



GARTENHAUS AUS KUNSTSTOFF

PP4,4X3,4

Montageanleitung



WARNUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation sorgfältig durch.

Bitte montieren Sie den Artikel genau nach Anleitung.

Prüfen Sie sorgfältig, ob der Packungsinhalt unbeschädigt ist.


Um Verletzungen zu vermeiden, wird empfohlen, während der Installation Schutzhandschuhe zu tragen.

Przygotowanie terenu – wyrównanie powierzchni gruntu. **Zalecenie:** Wykonanie fundamentu z drewna lub betonu. Powierzchnia gruntu powinna być większa niż podstawa domku.




Opcja

A

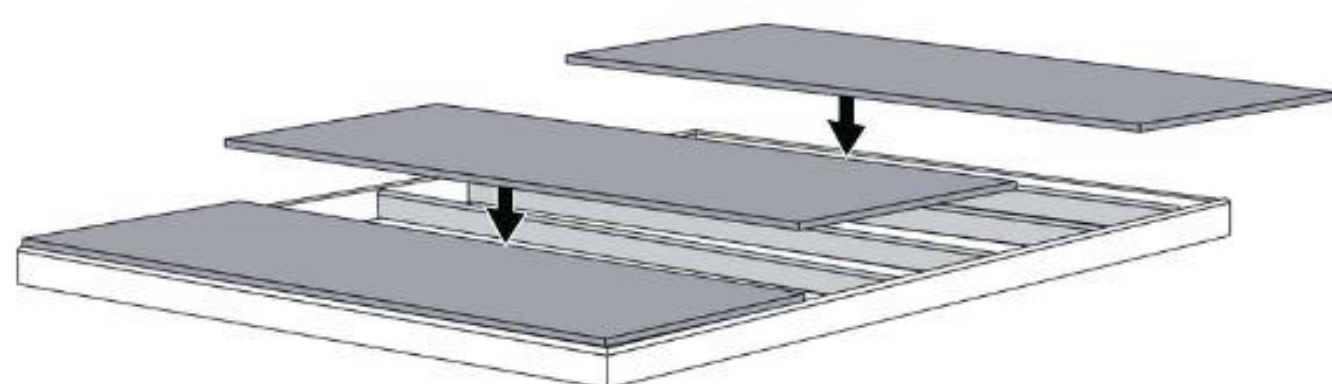

Opcja

B

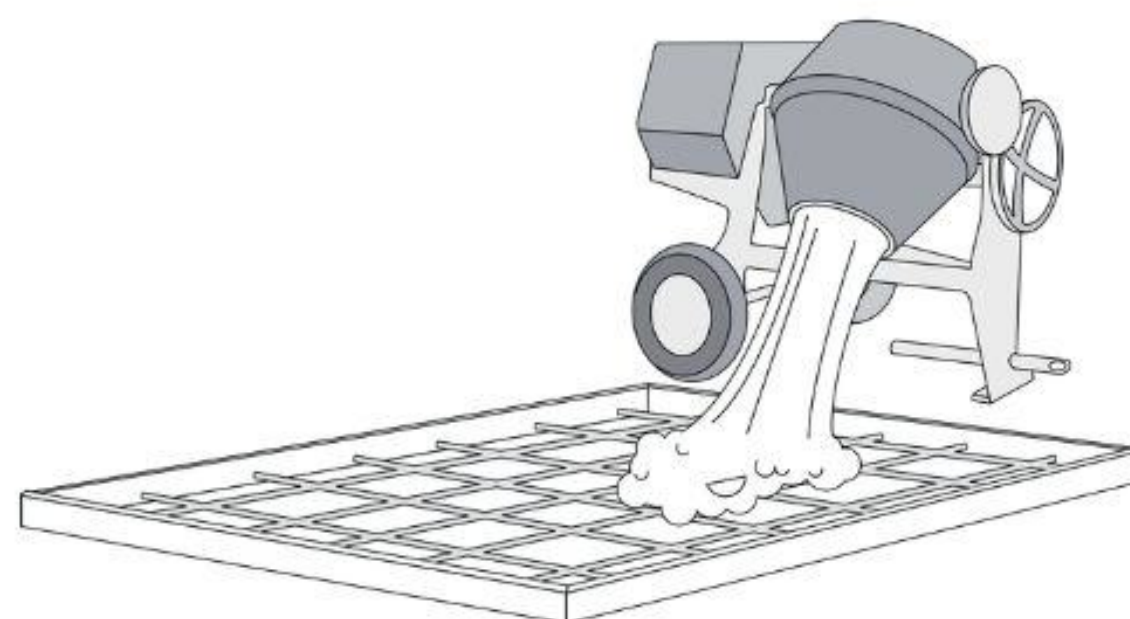

Wymiary zewnętrzne podłogi wynoszą:



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

Przeczytaj wskazówki dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa na końcu instrukcji | Przed rozpoczęciem lub przygotowaniem montażu sprawdź, czy nie brakuje żadnych części lub czy nie są uszkodzone | Wyjmij wszystkie części z opakowania (opakowań) i rozłóż je na czystej powierzchni roboczej | Przejrzyj wszystkie instrukcje montażu | Złóż wszystkie części zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji. Nie pomijaj żadnego kroku.

WYMAGANE NARZĘDZIA



SZPATUŁKA CZĘŚĆ „SG8”

Aby ułatwić wsuwanie panelu do profilu, należy użyć szpatułki.



SG8 x2

DO MONTAŻU WYMAGANE SĄ DWIE OSOBY



Teileliste

NR.	TEIL	MENGE
ER1-1		2
ER1-4		1
EW2-2		1
EW2-1		1
EF1-2		1
EW4-1		4
EW4-2		2
EA2R		1
EA2L		1
EA1R		1
EA1L		1
EA3		1
EAP		1
EW1-1		2
EF1-1		1
EW1-2		1
EW3-4		1
EW3-1		3
EW3-2		1
EW3-3		1

NR.	TEIL	MENGE
ED1-2		1
ED1-3		1
ED1-1		1
SG10		1
SG101		1
EA4		1
ES1		1
EP1		1
EP2		2
EP3		2
EP5		4
EP4		1
EP7		2
EP6		4
SG102		1
SG1		2
M01		2
M03-6L		1
M03-7		1
M04		1


NR.	TEIL	MENGE
SG2		4
SG6		4
SG7-2		1
SG7-1		1
SG8		2
SG9		3
SG12		2
BY		1
Drill		1
SG13		2
SG14		4
ZW413		16
Z410		54
Z420		94
Z425		4
JT		1

- Verwenden Sie einen Spachtel (Teil „SG8“), um das Paneel in das Profil zu schieben.
- Vergewissern Sie sich vor dem Verschrauben, dass alle Paneele fest sitzen.
- Achten Sie bei der Montage auf die richtige Schraubengröße; zu lange Schrauben können das Gartenhaus beschädigen.



BODENVERLEGUNG

Verwenden Sie einen Spachtel (Teil „SG8“), um die Platte leichter in das Profil einzusetzen.

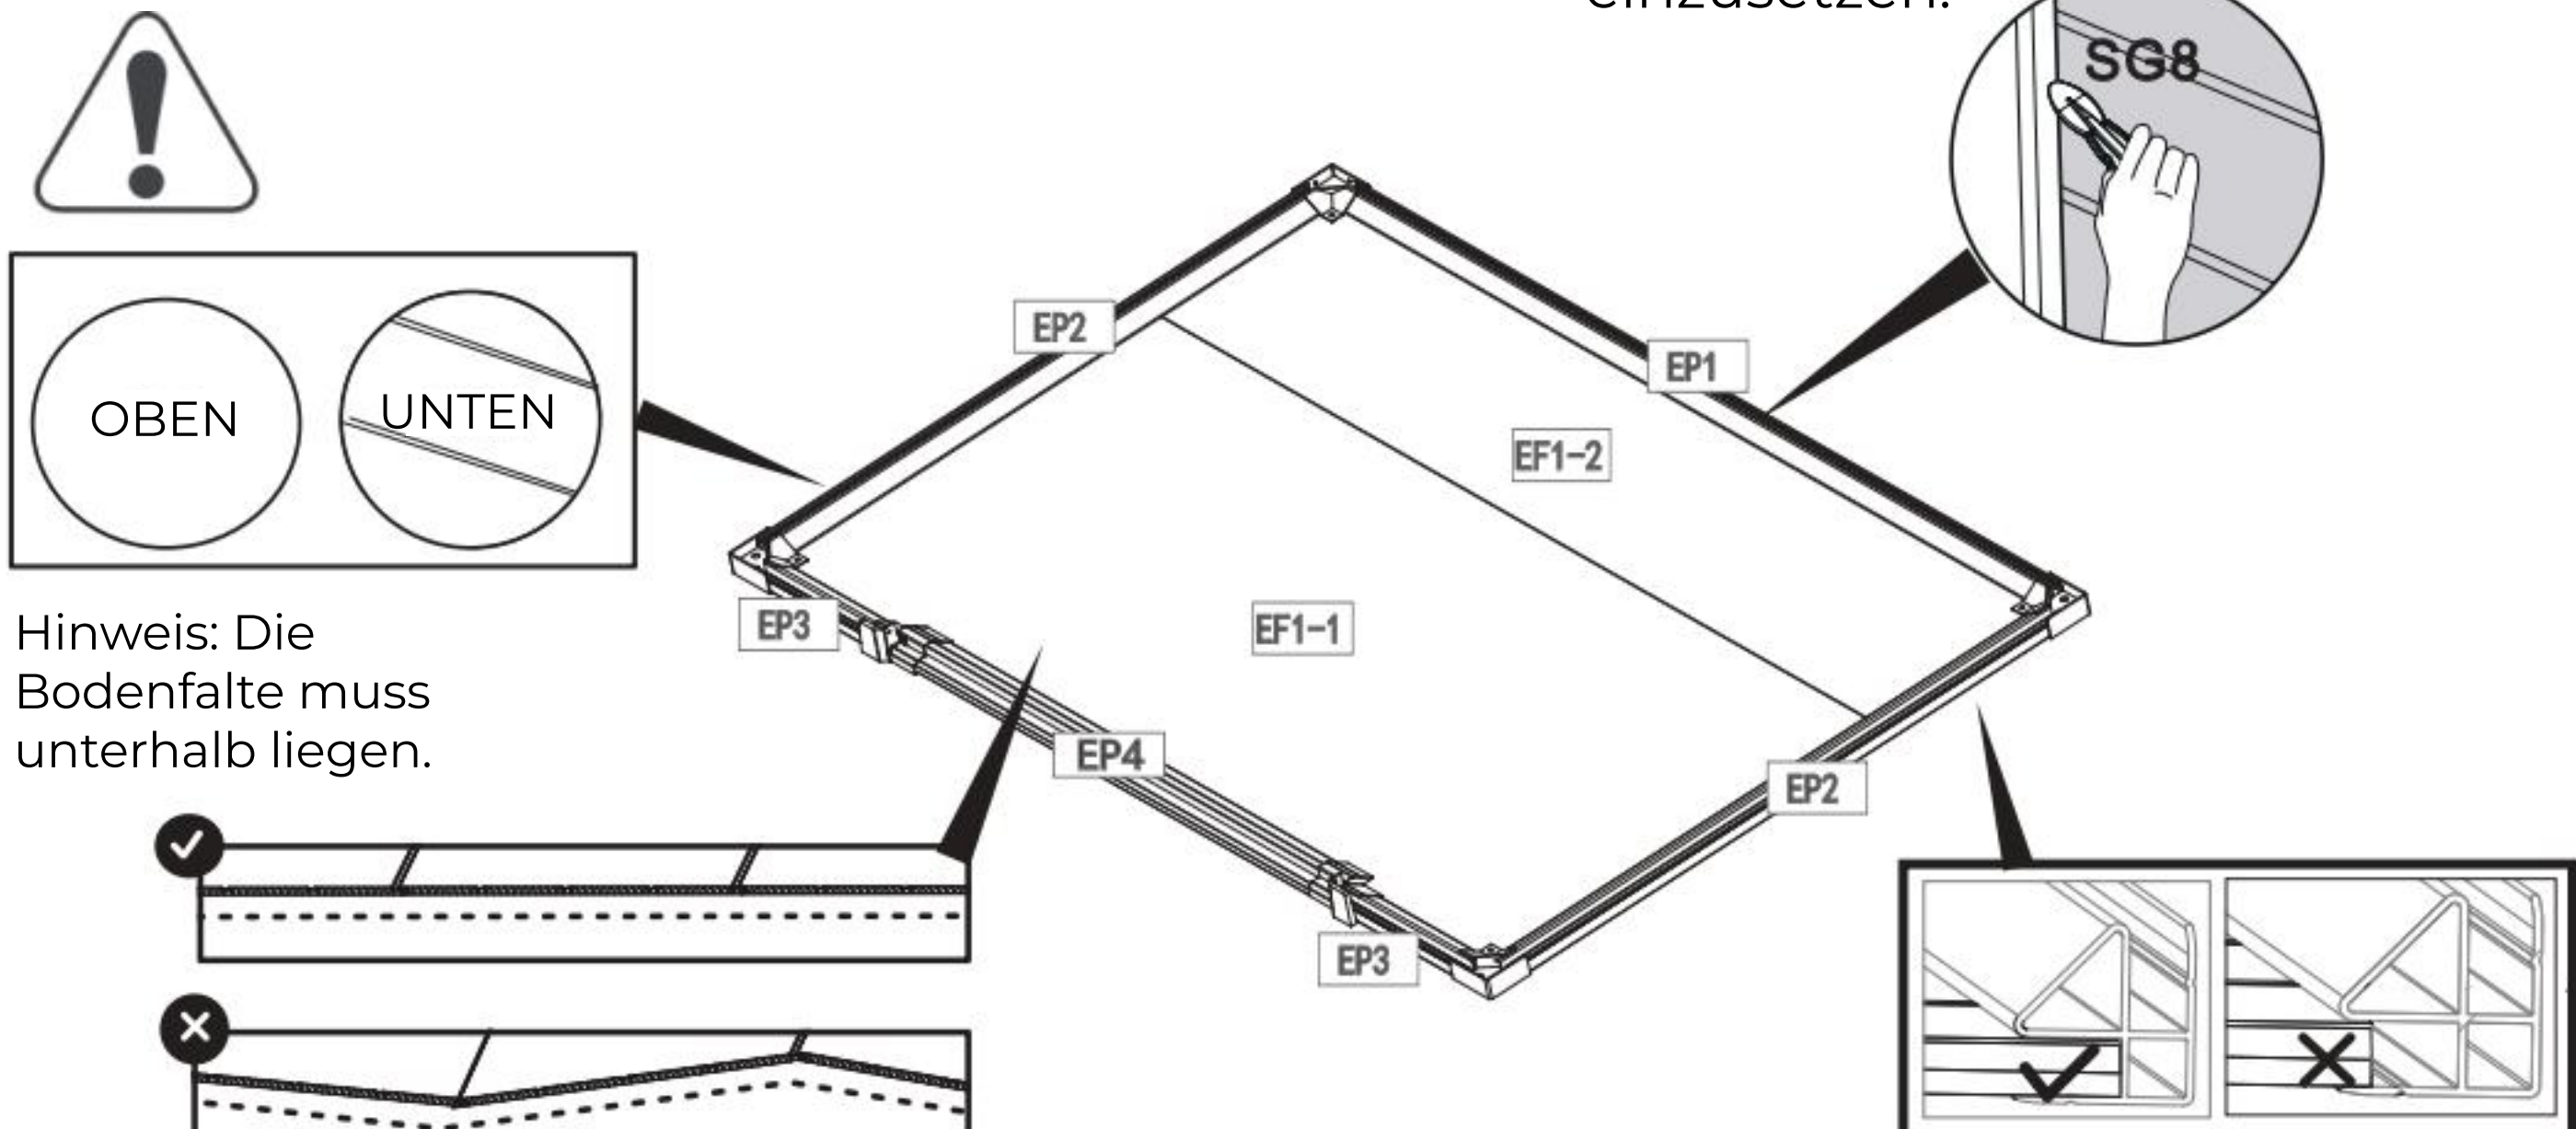


Hinweis: Die Bodenplatte muss unterhalb liegen.


Passen Sie die Paneele vollständig an das Profil an.

Schritt 1

1-1

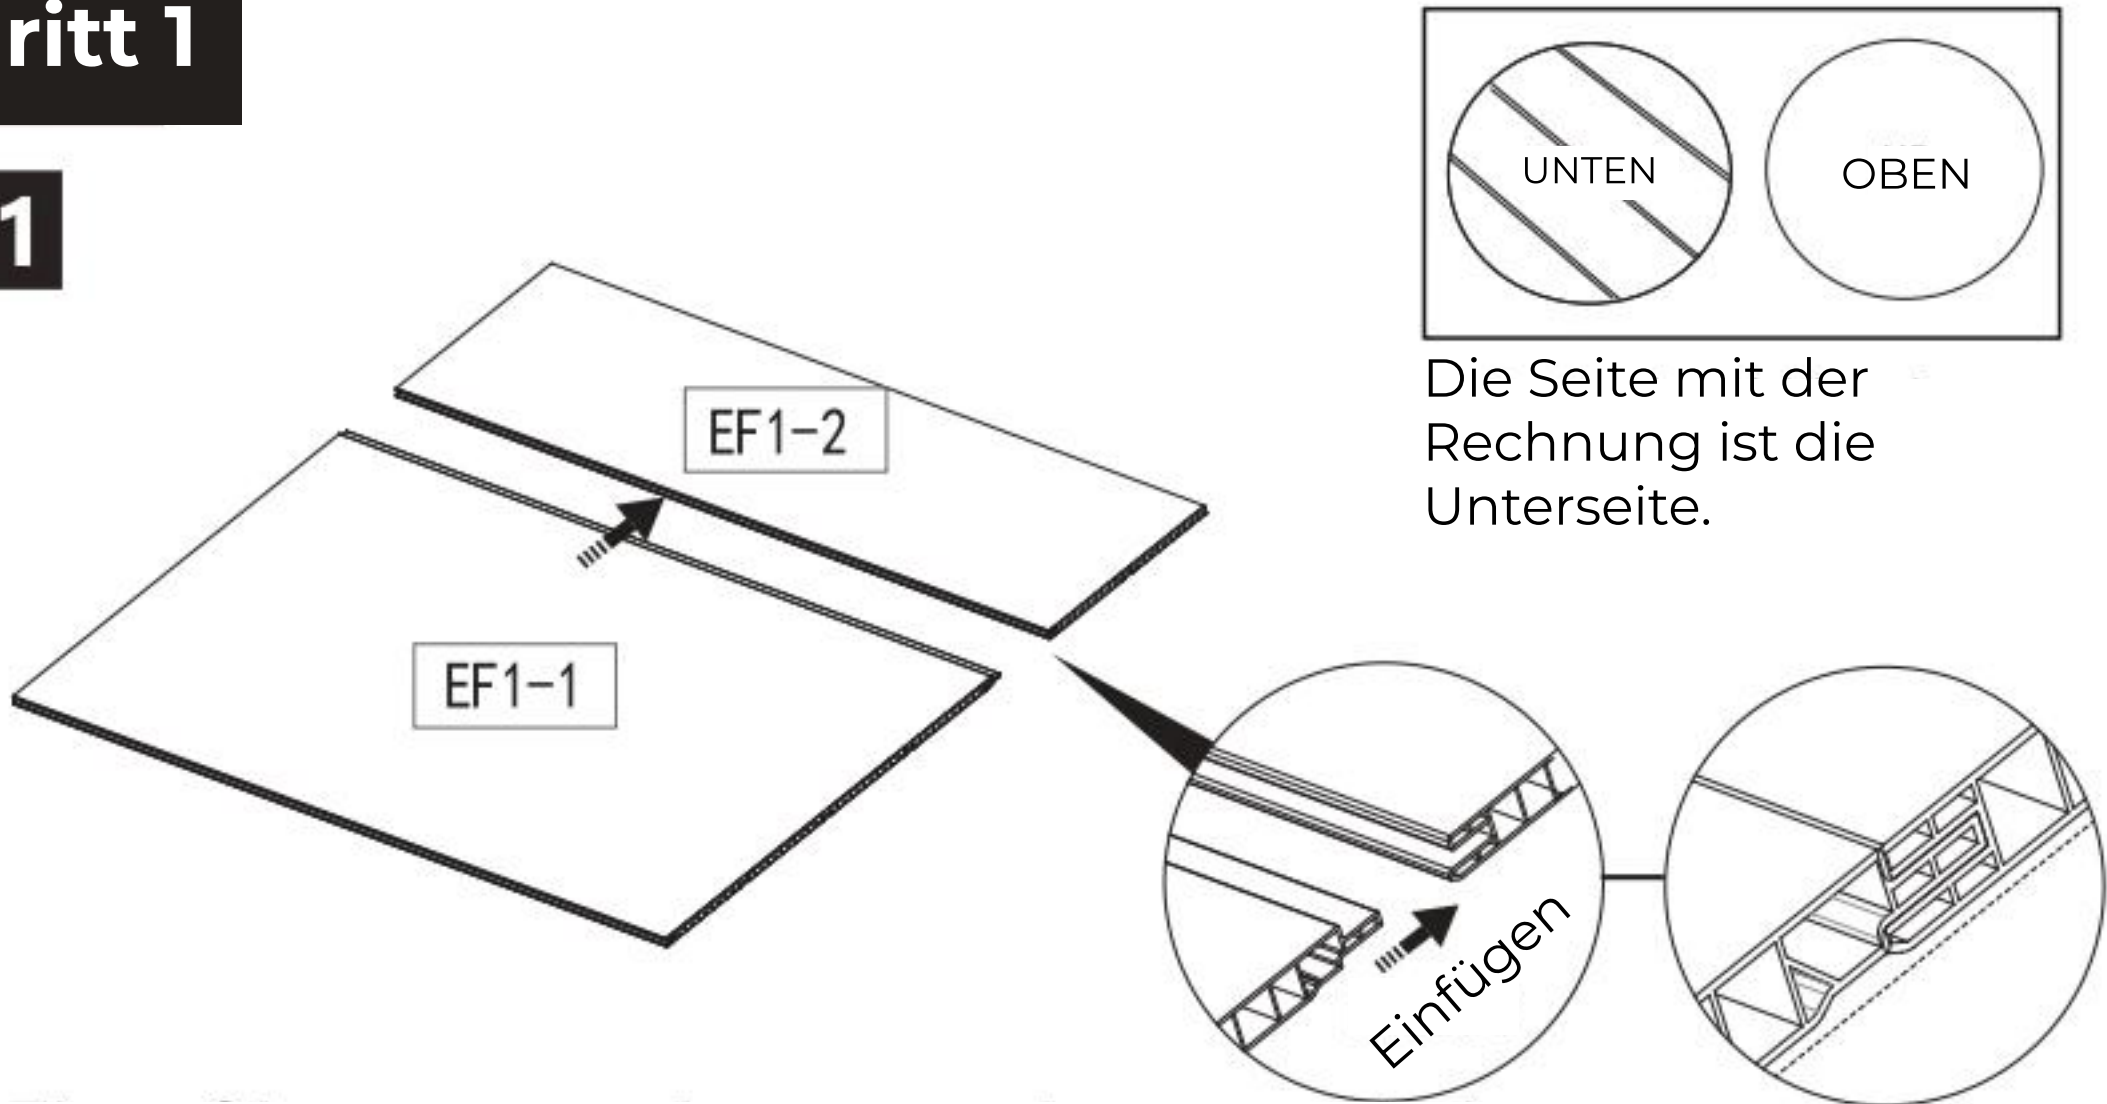


Die Seite mit der Rechnung ist die Unterseite.

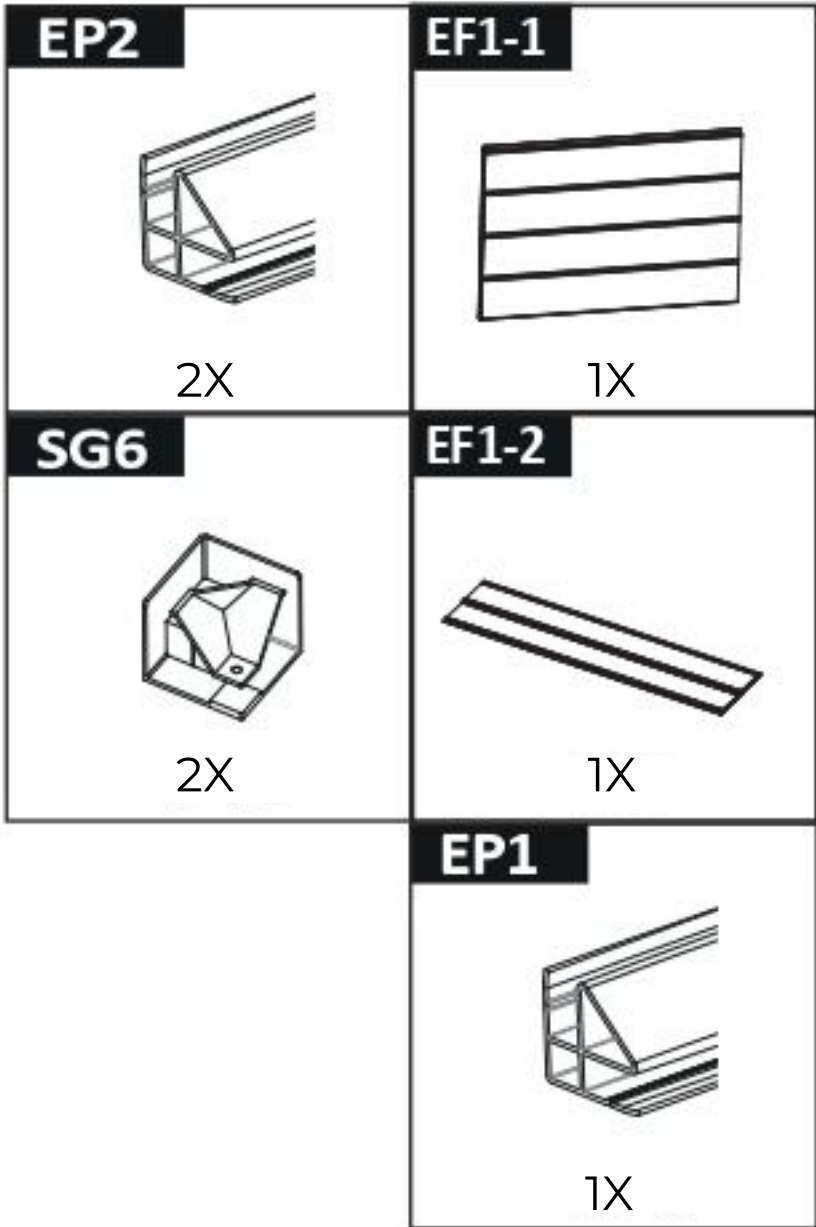

Die Bodenplatten müssen gerade sein.


1-2

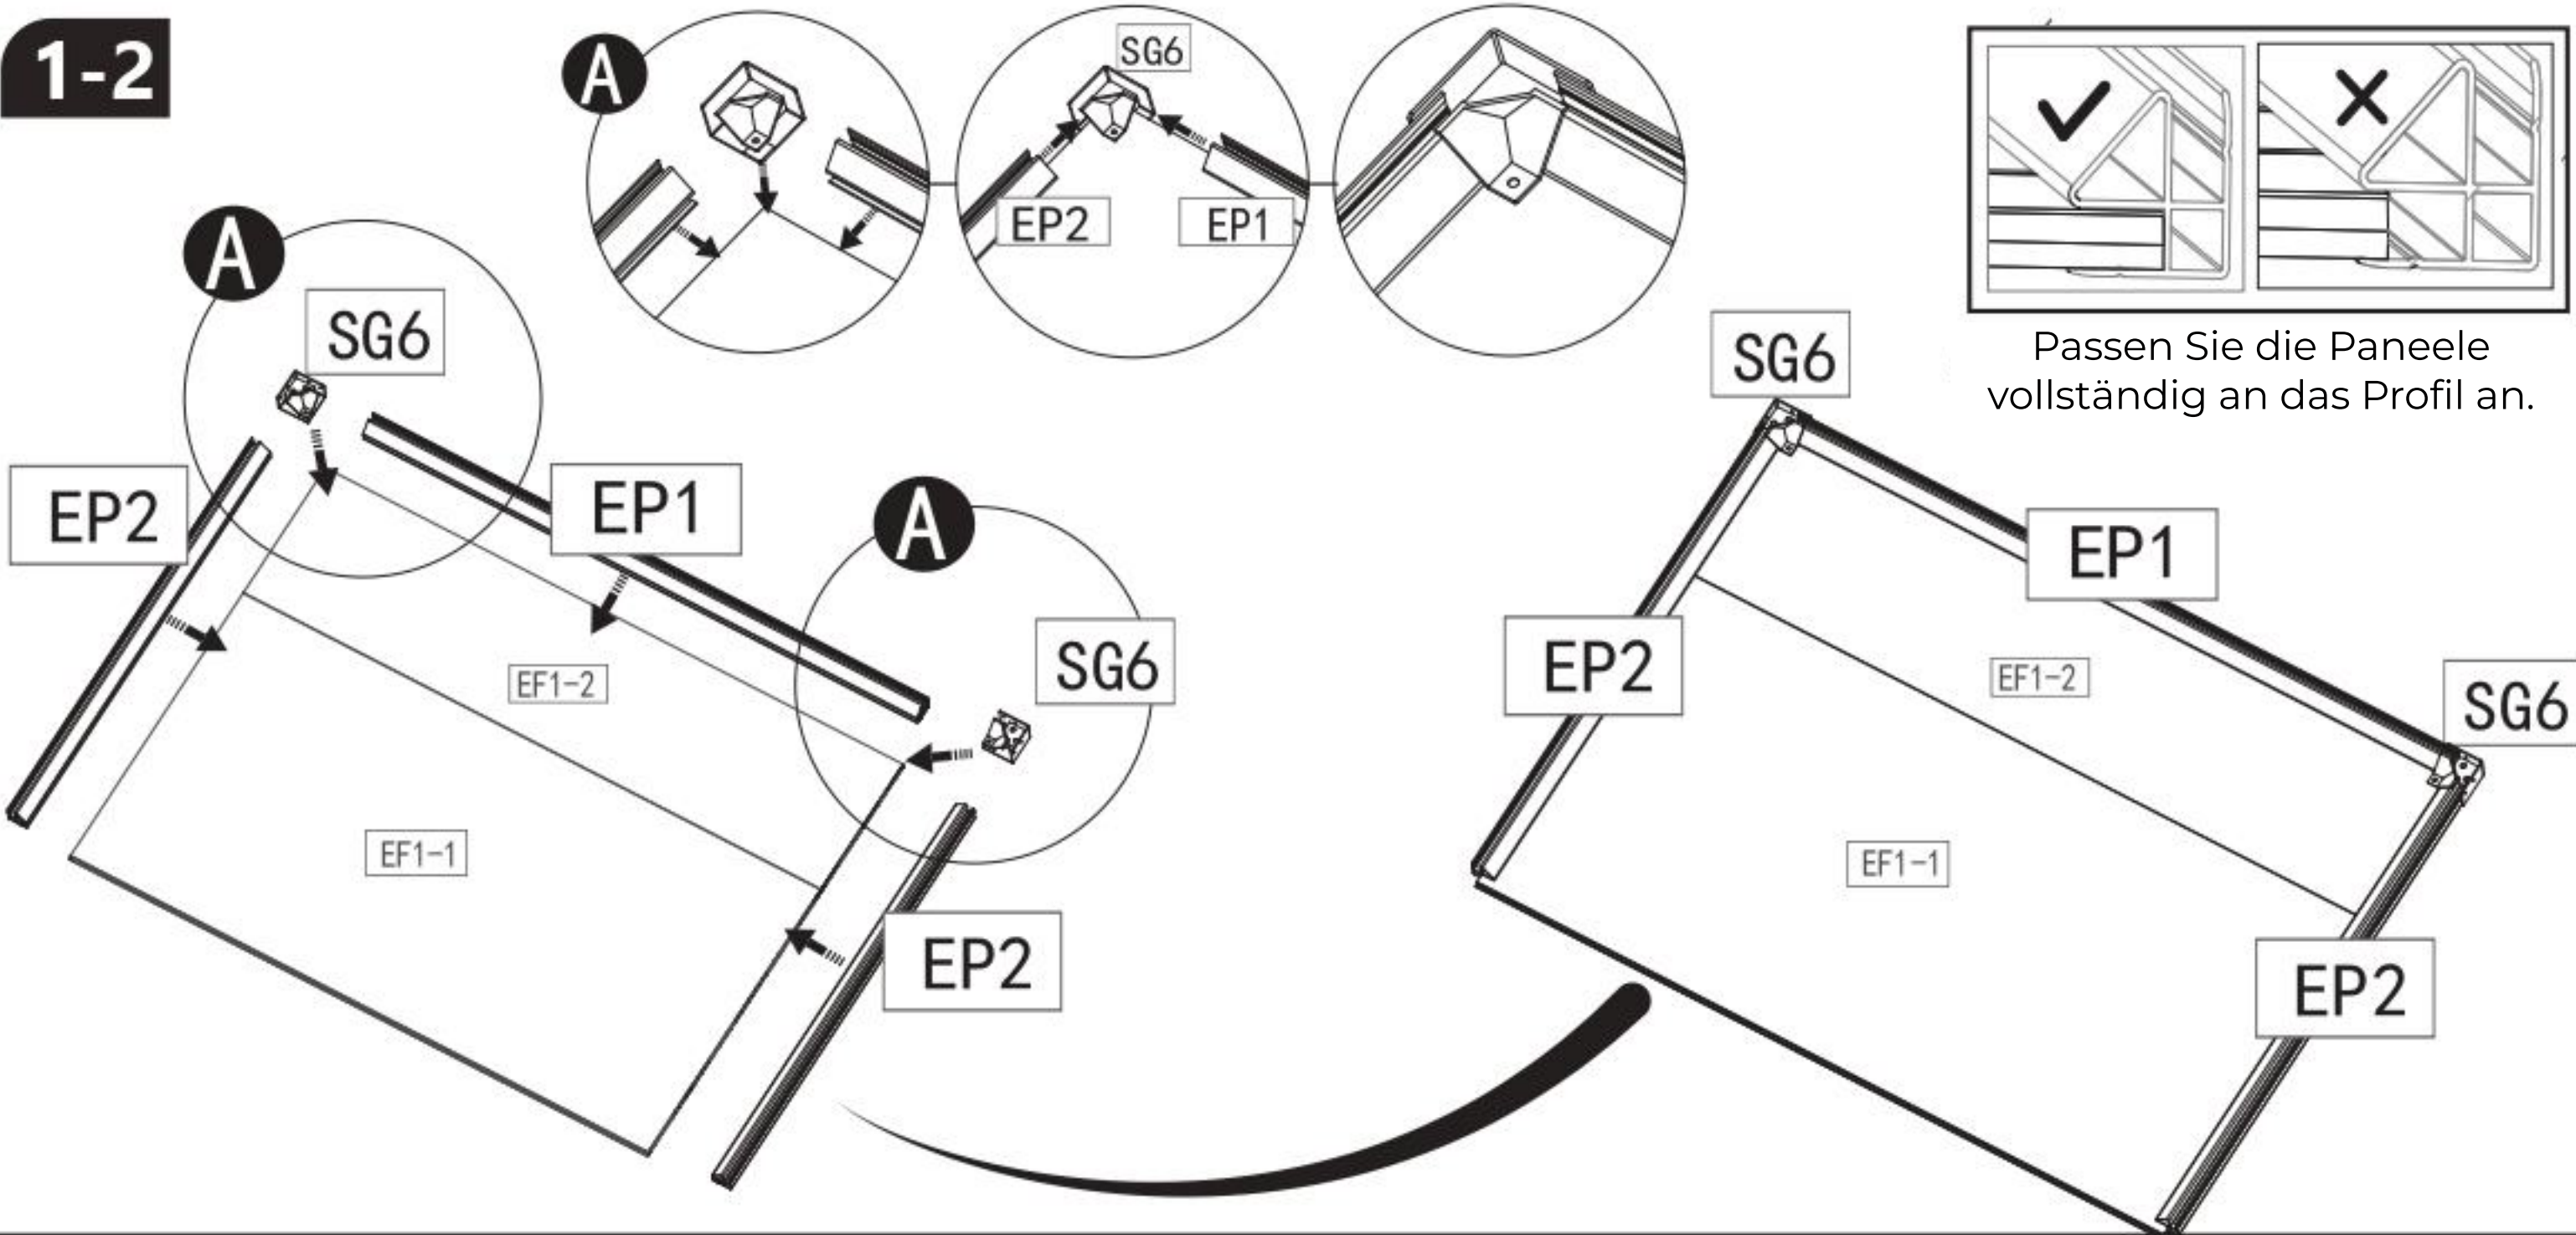




Passen Sie die Paneele vollständig an das Profil an.

Schritt 2


2-1

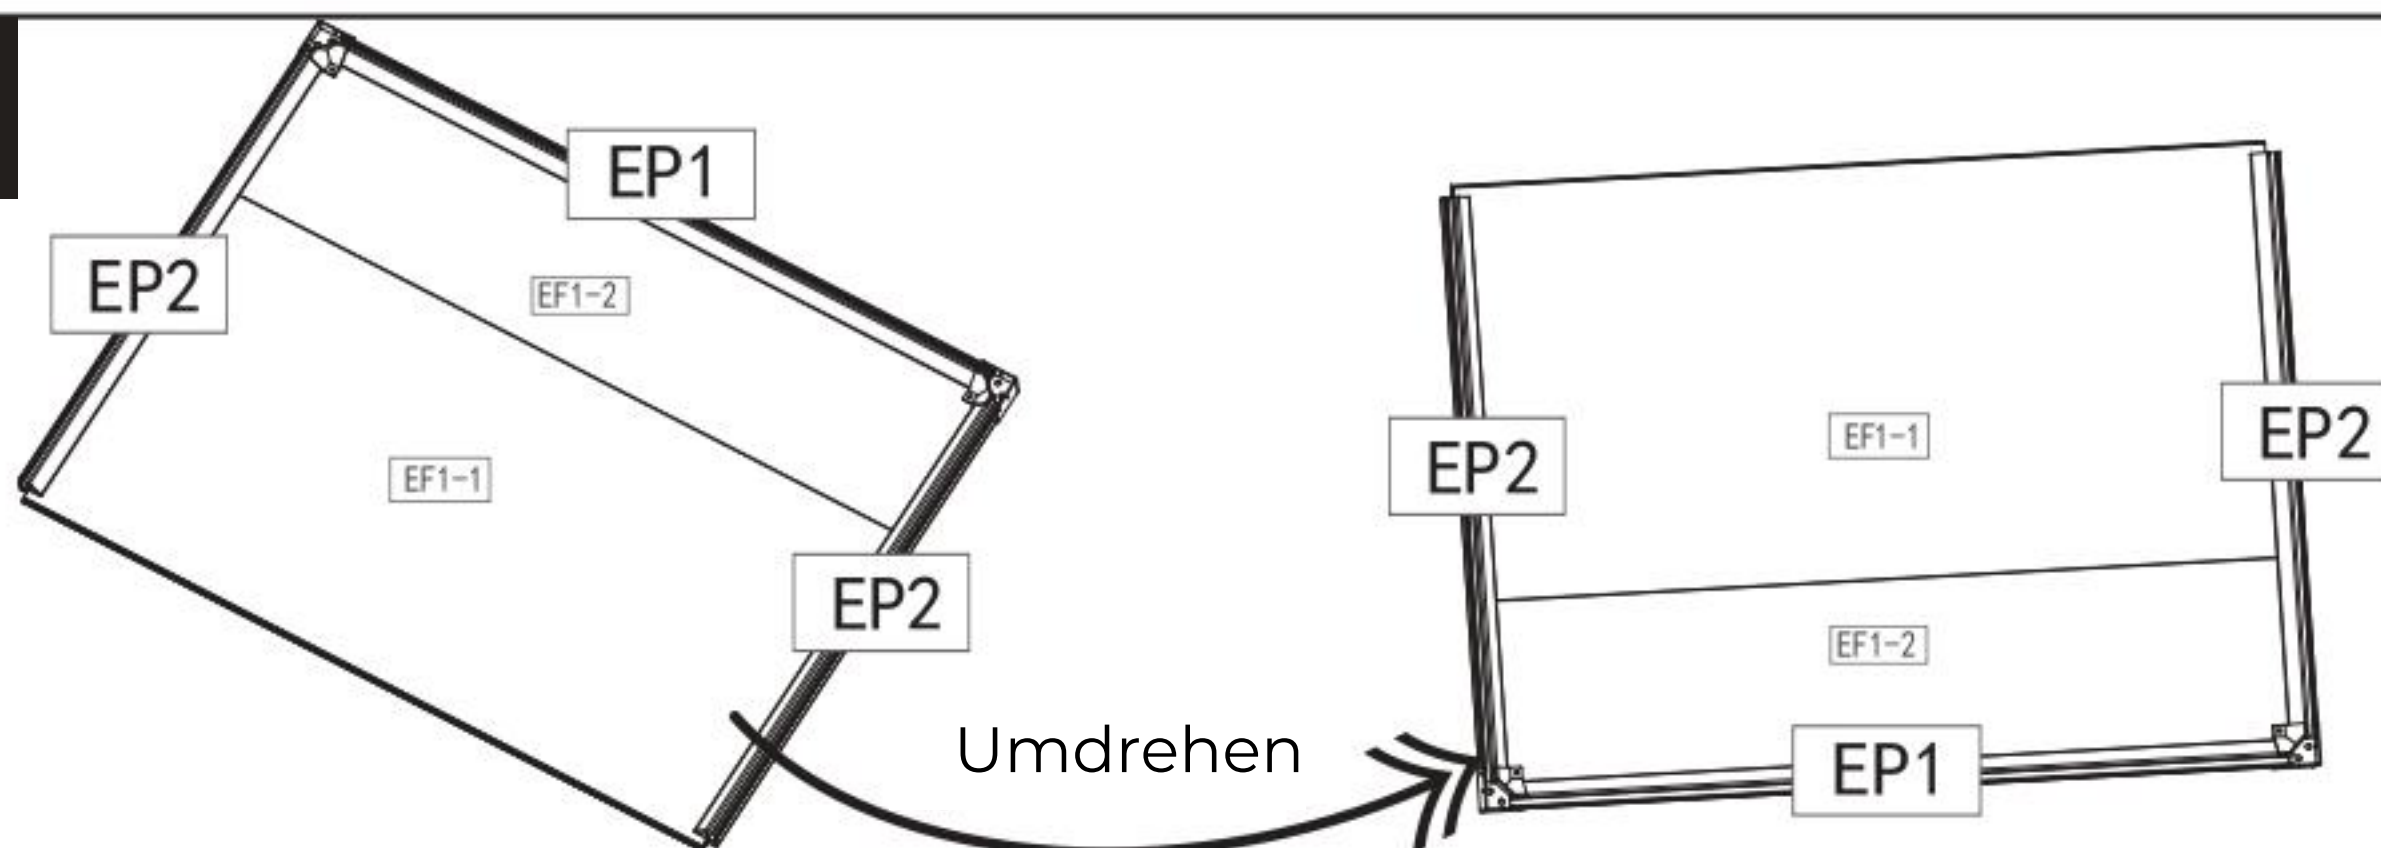


2-2

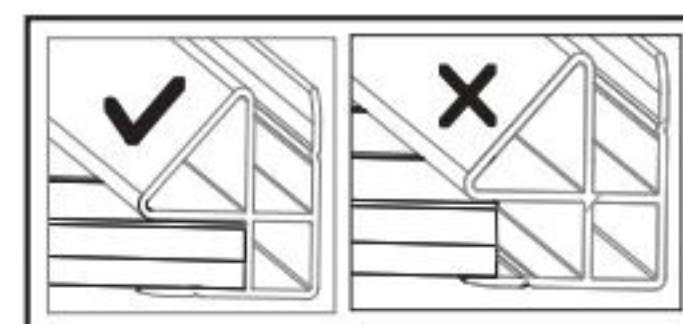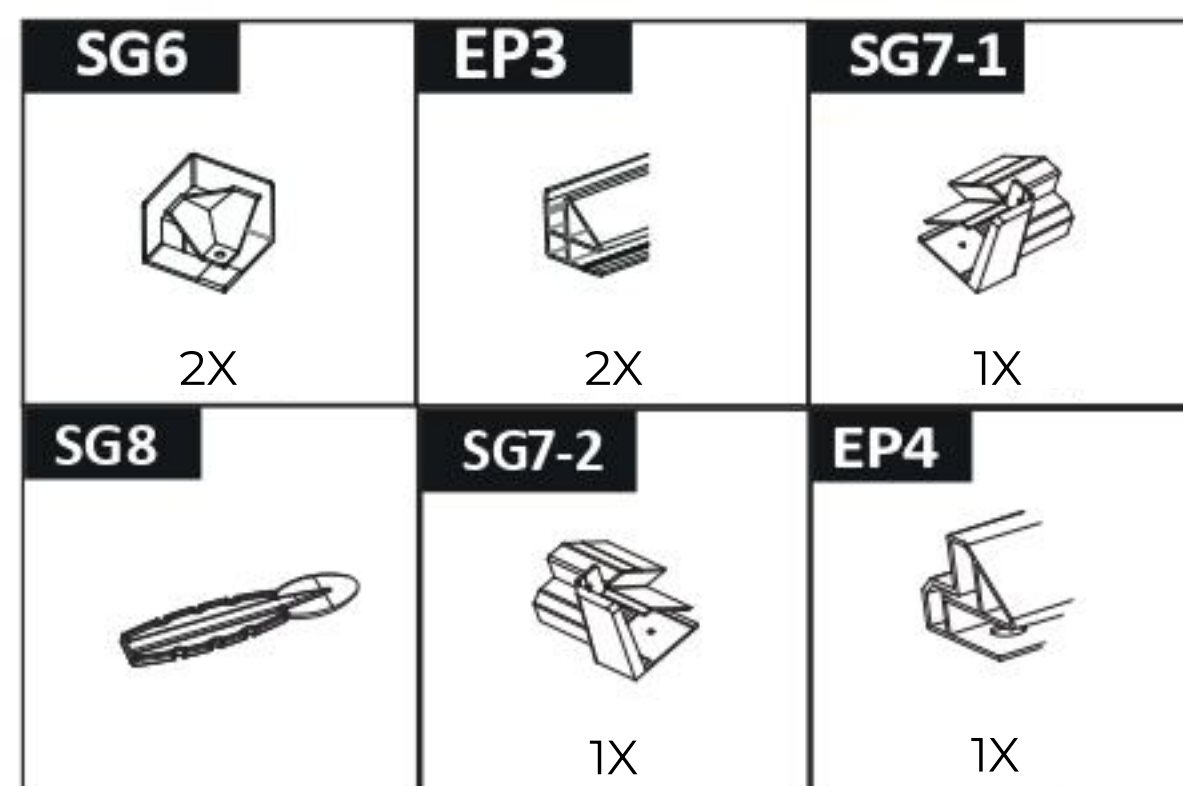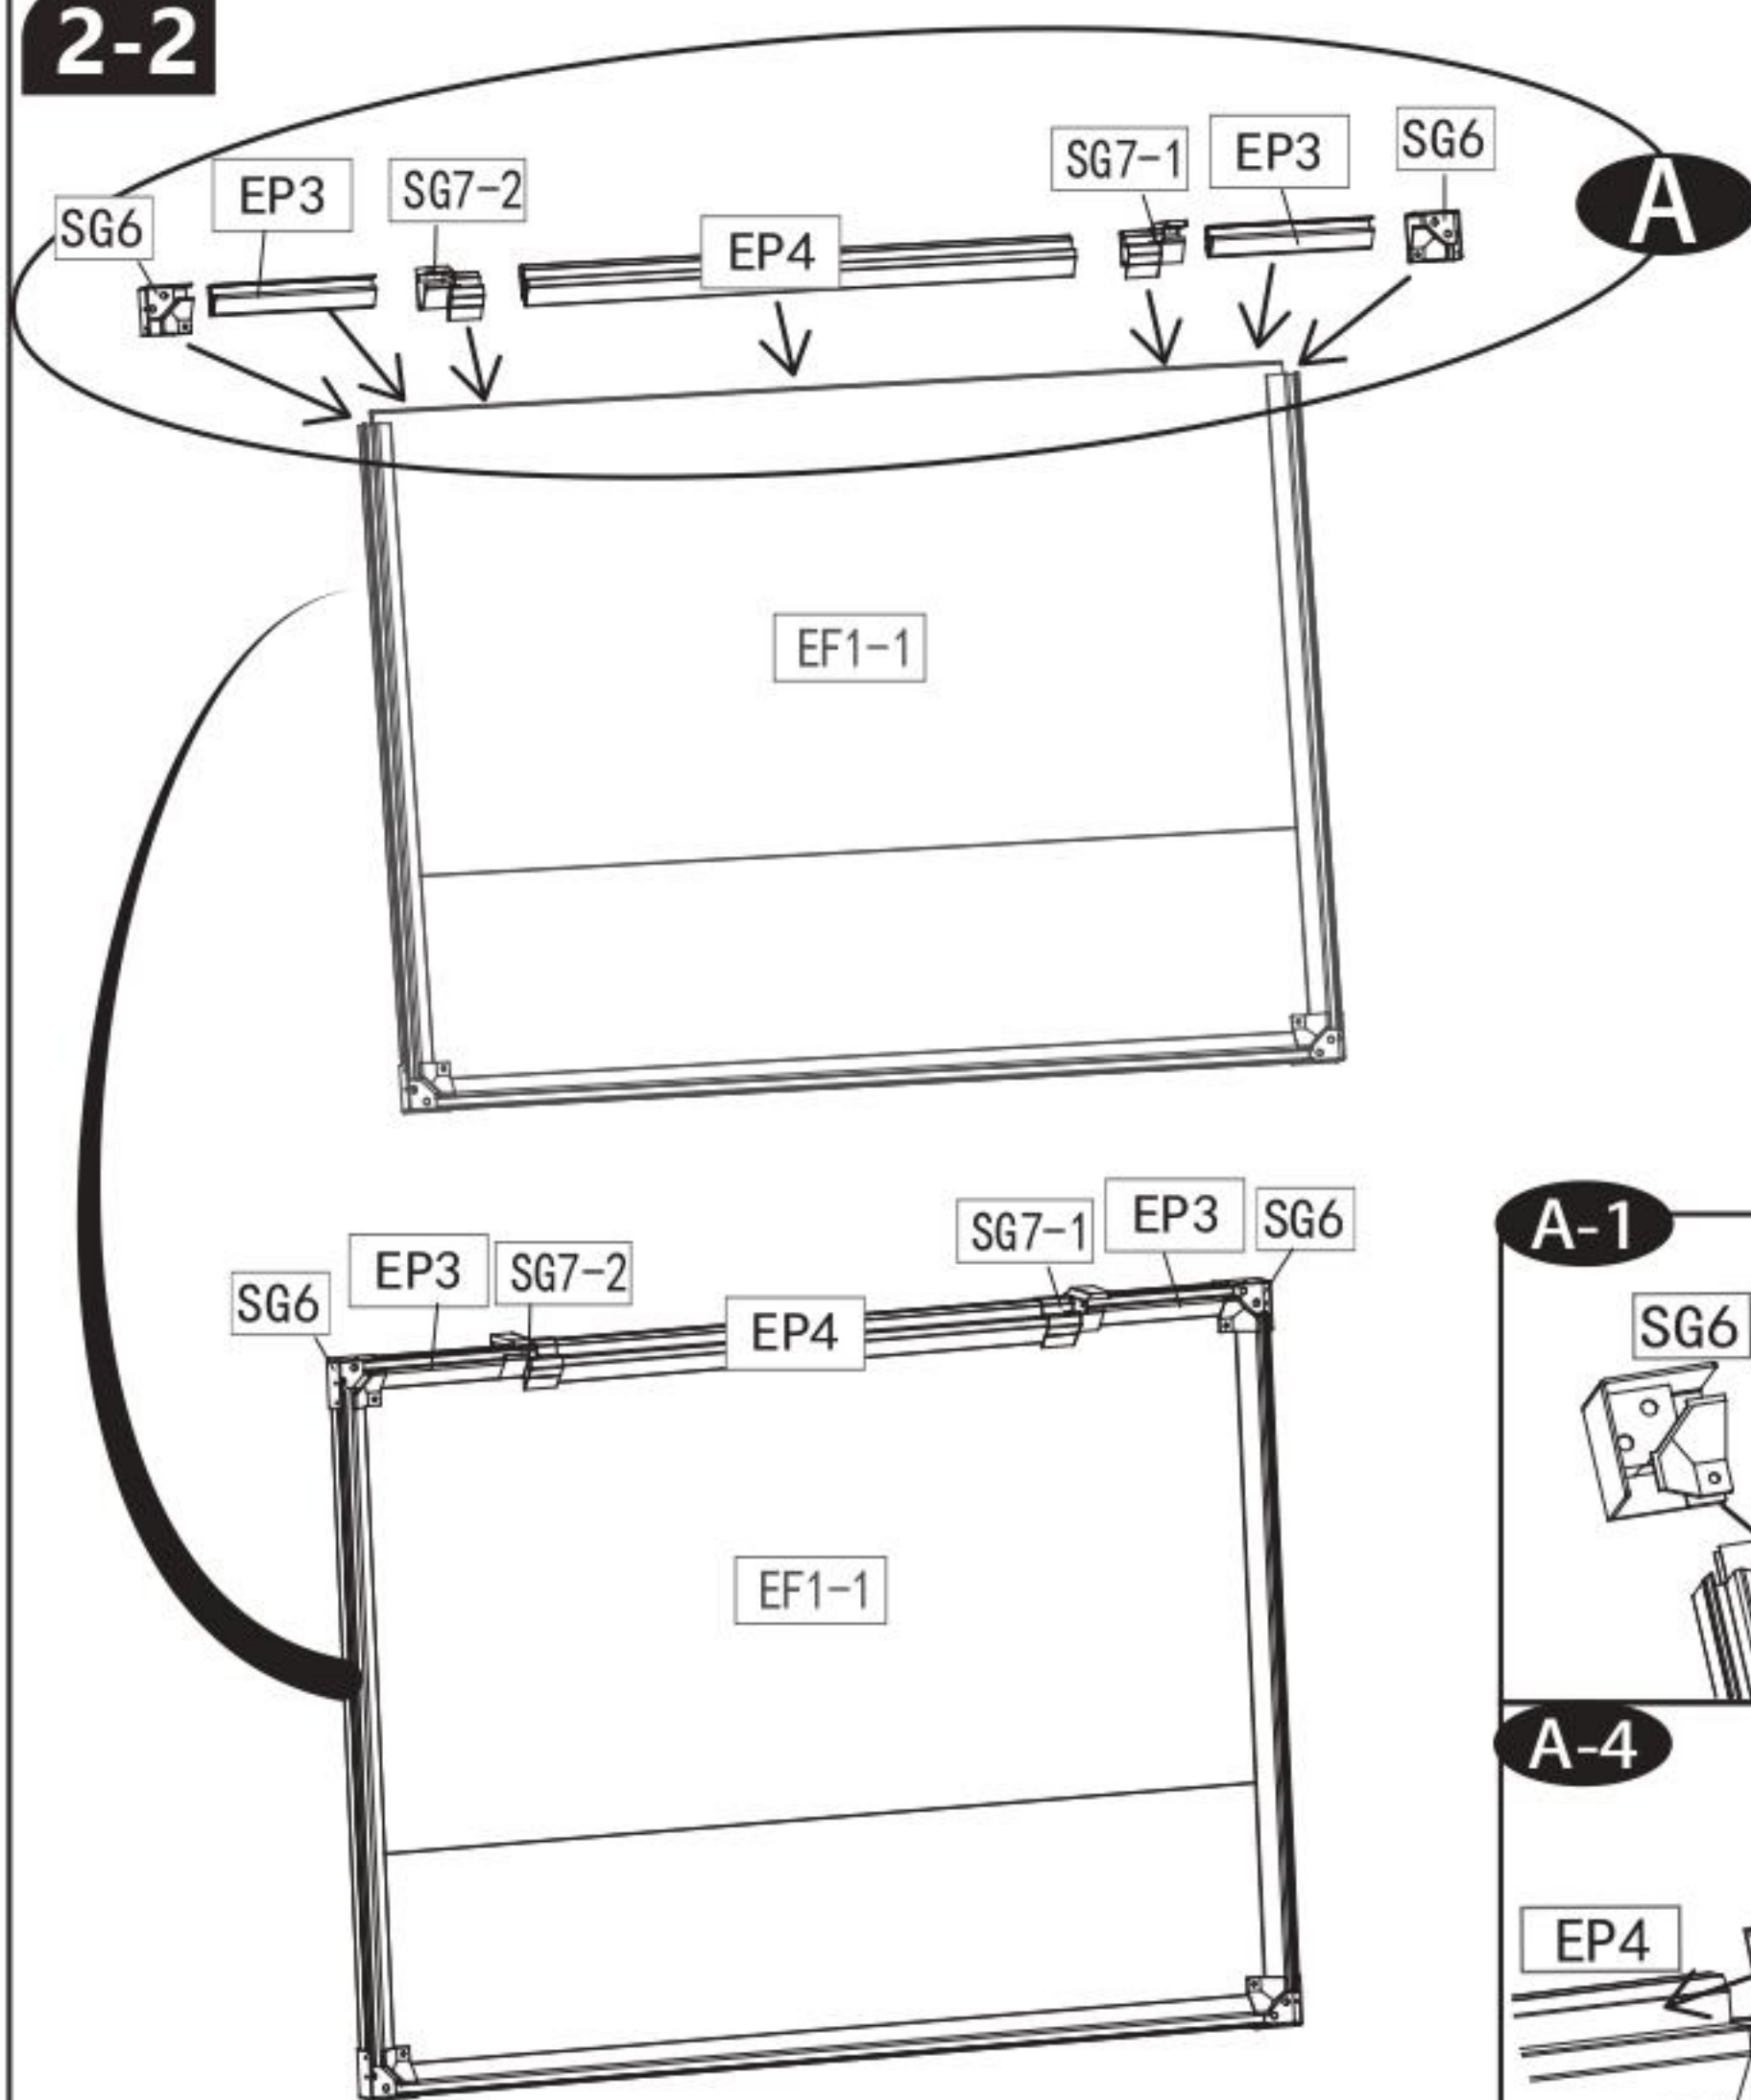


Passen Sie die Paneele vollständig an das Profil an.

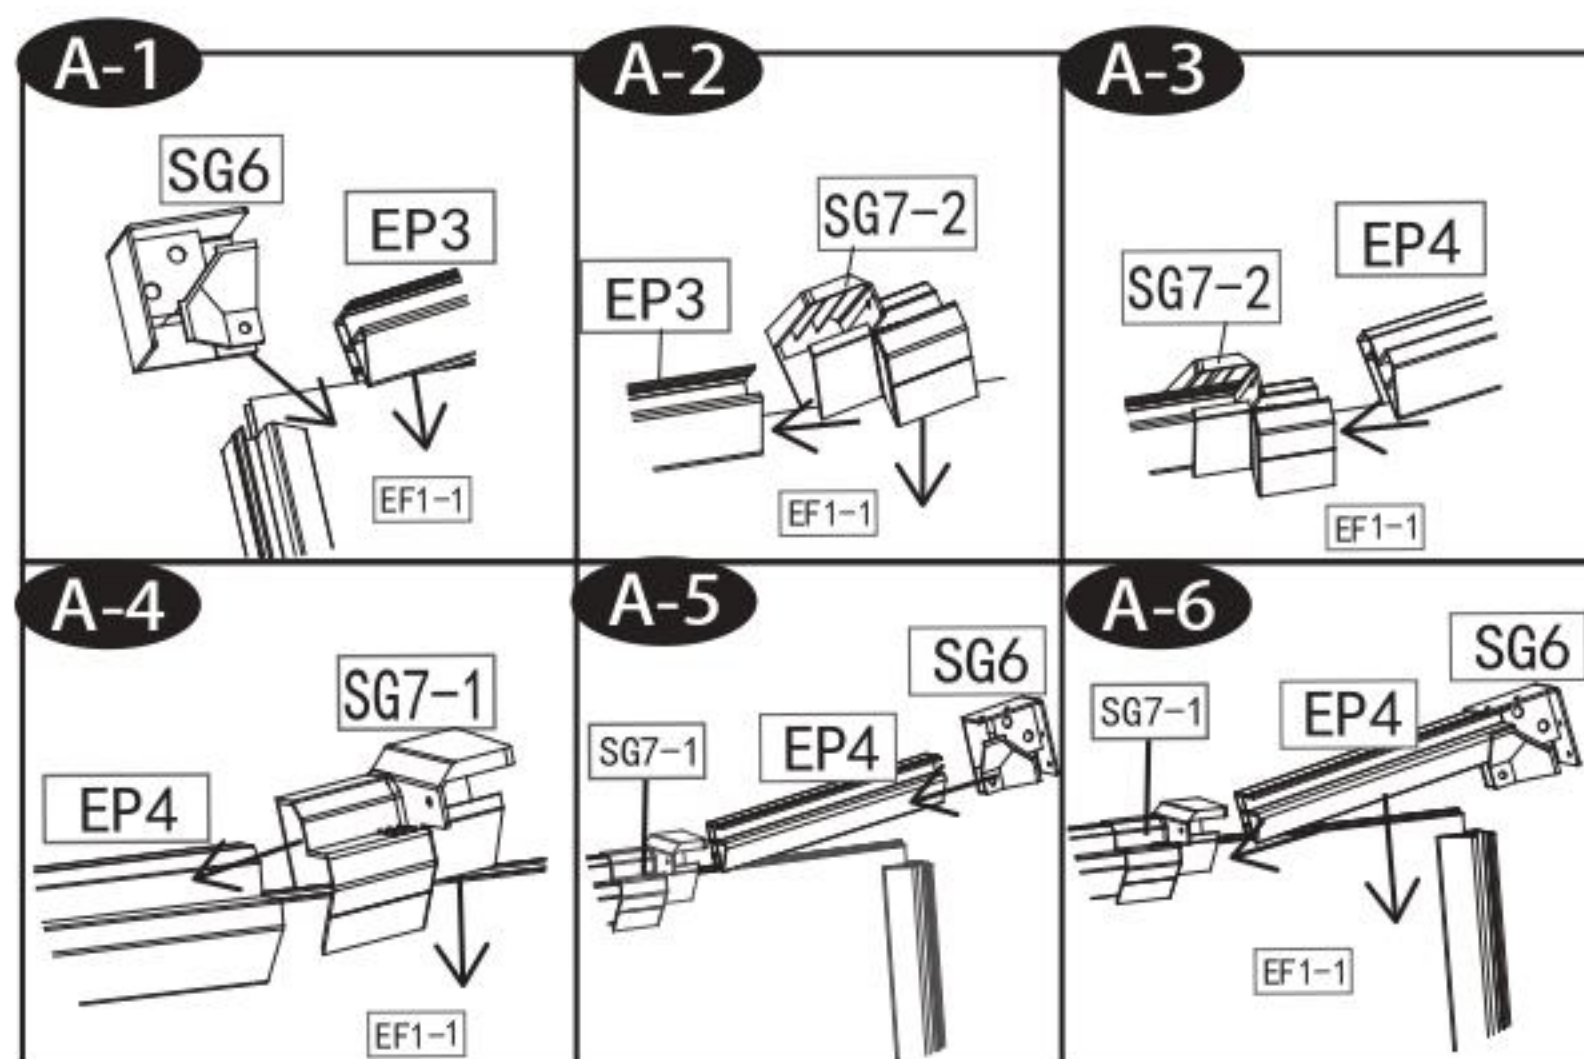

2-3

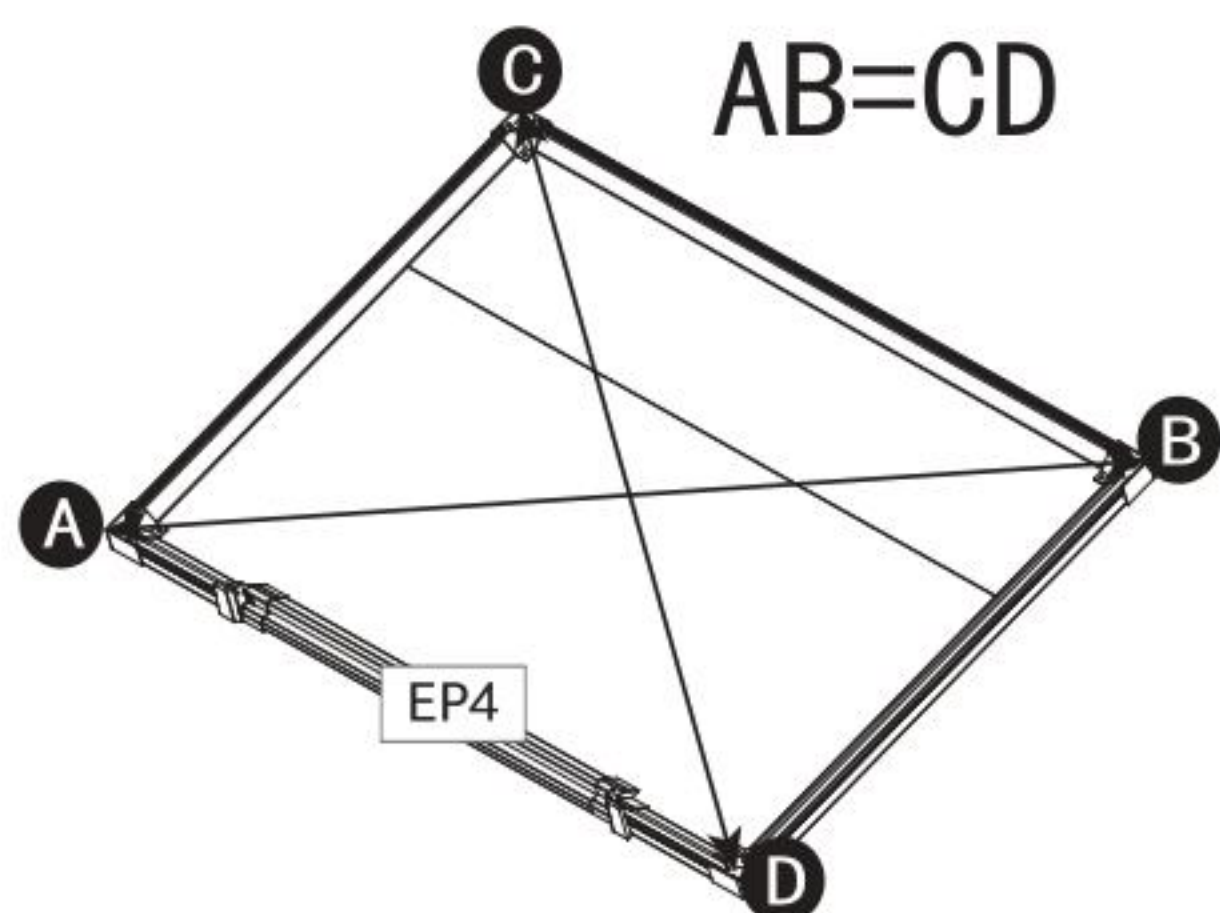


2-4

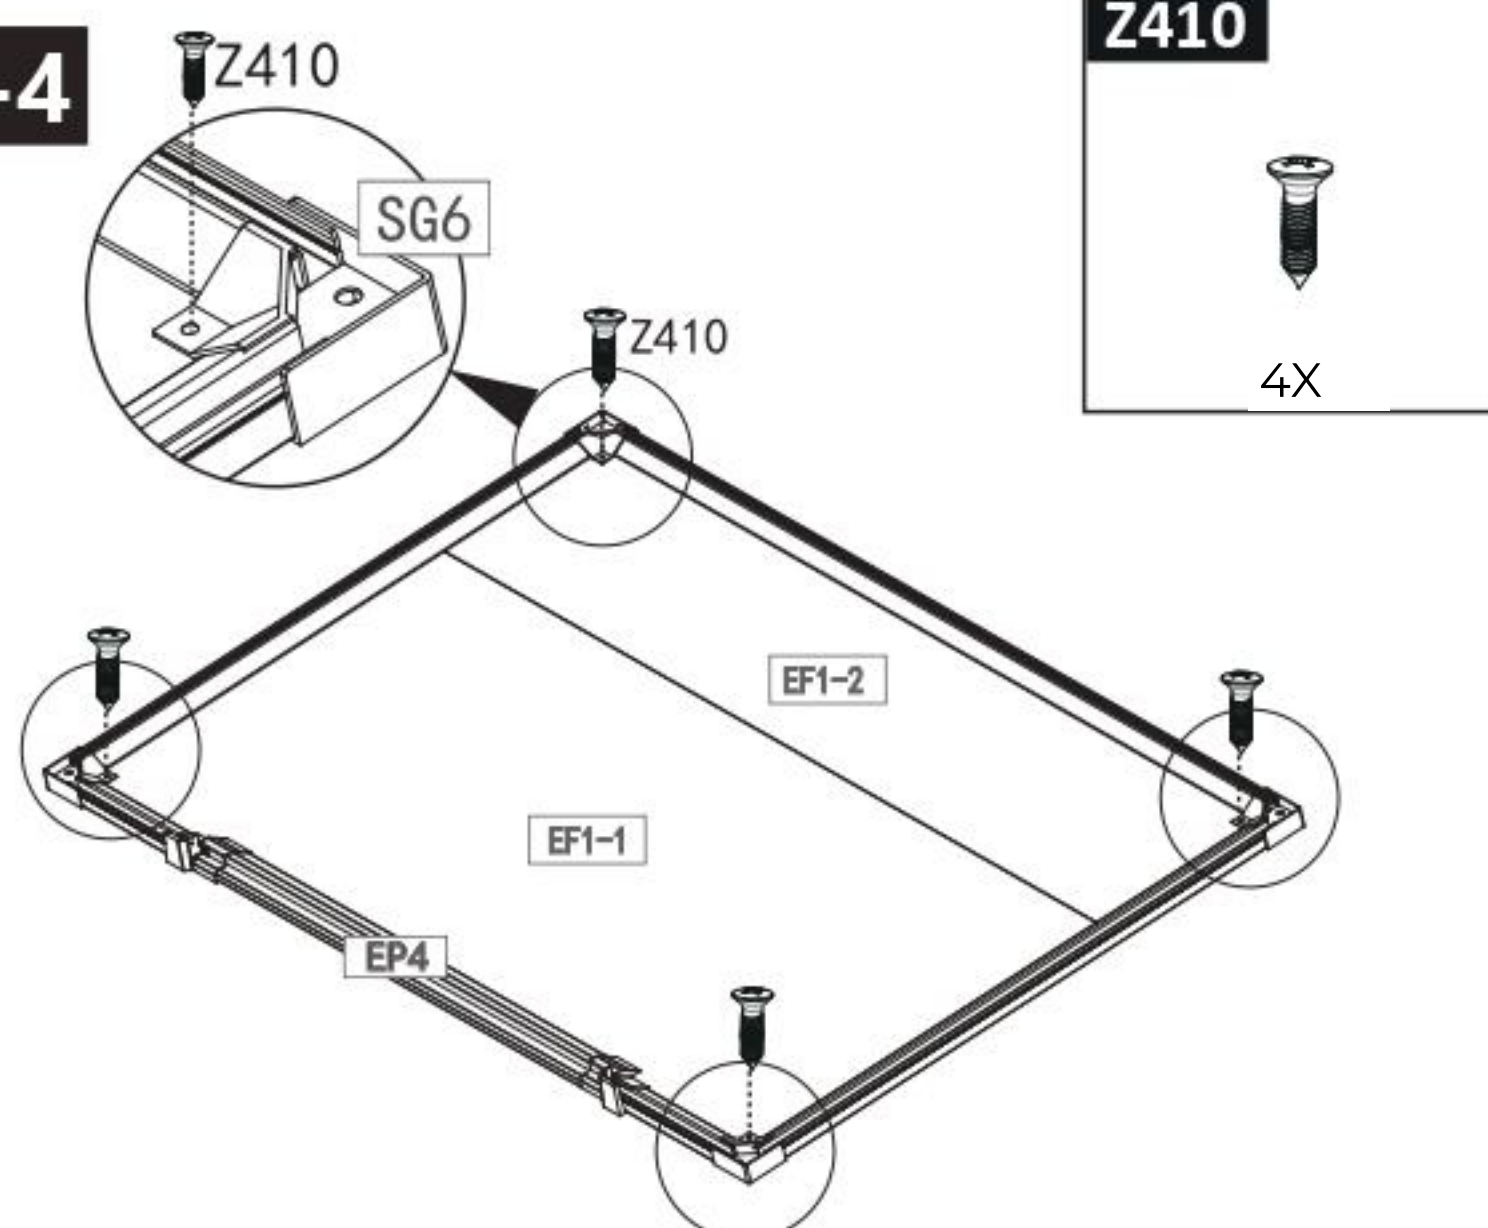

Schritt 3

3-1

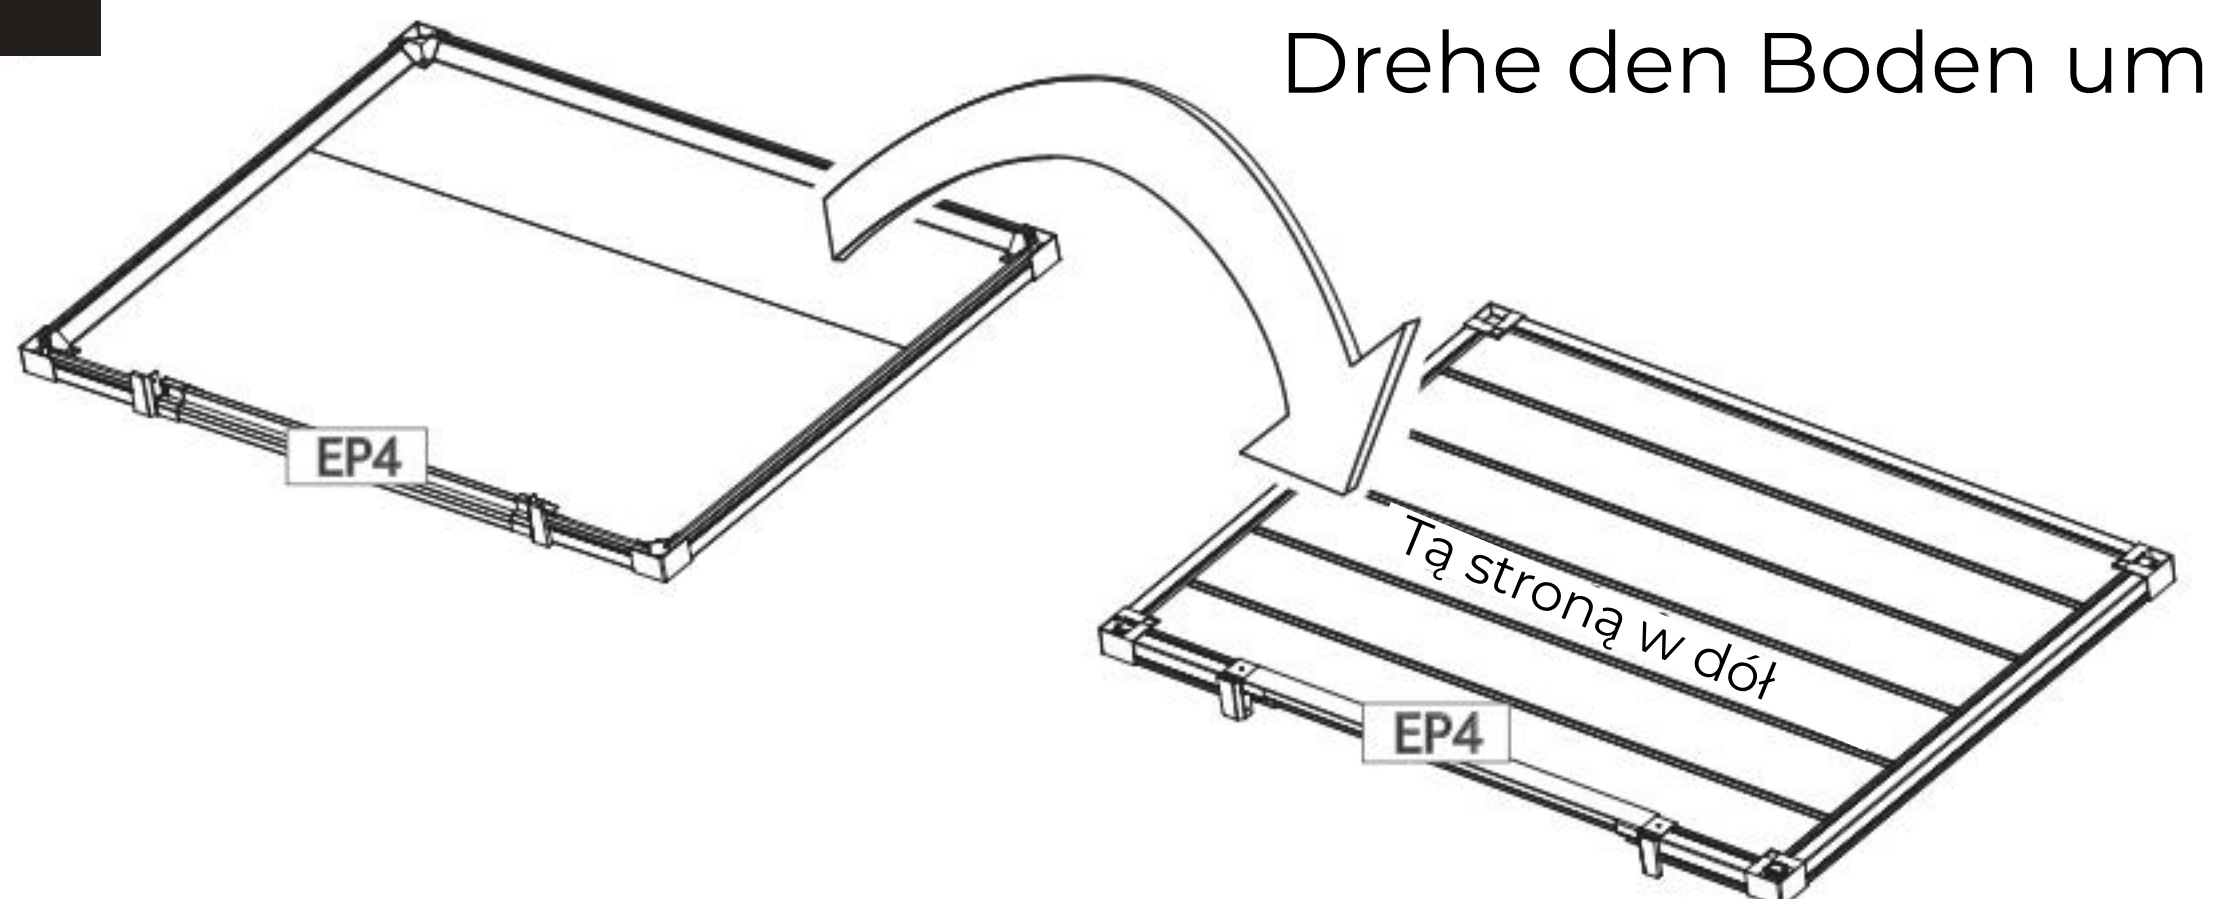


Z420




3-2


Hinweis:
Vor dem Eindrehen der Schraube
ein 1 mm tiefes Loch
mit einem Bohrer vorbohren.

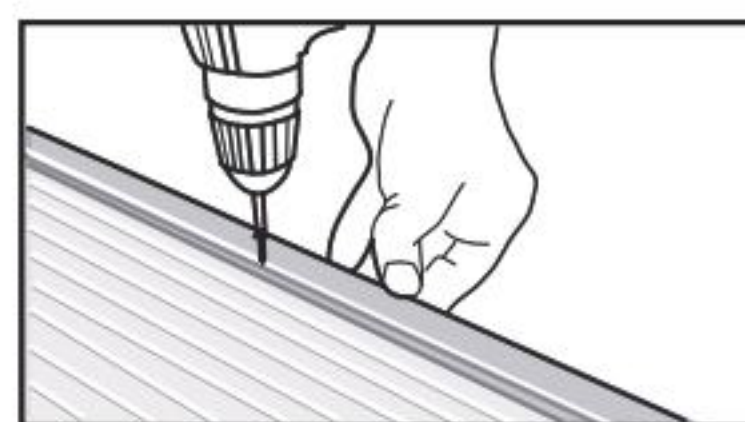


Schrauben Sie die Schraube
entlang der auf dem Profil
markierten Linie ein.

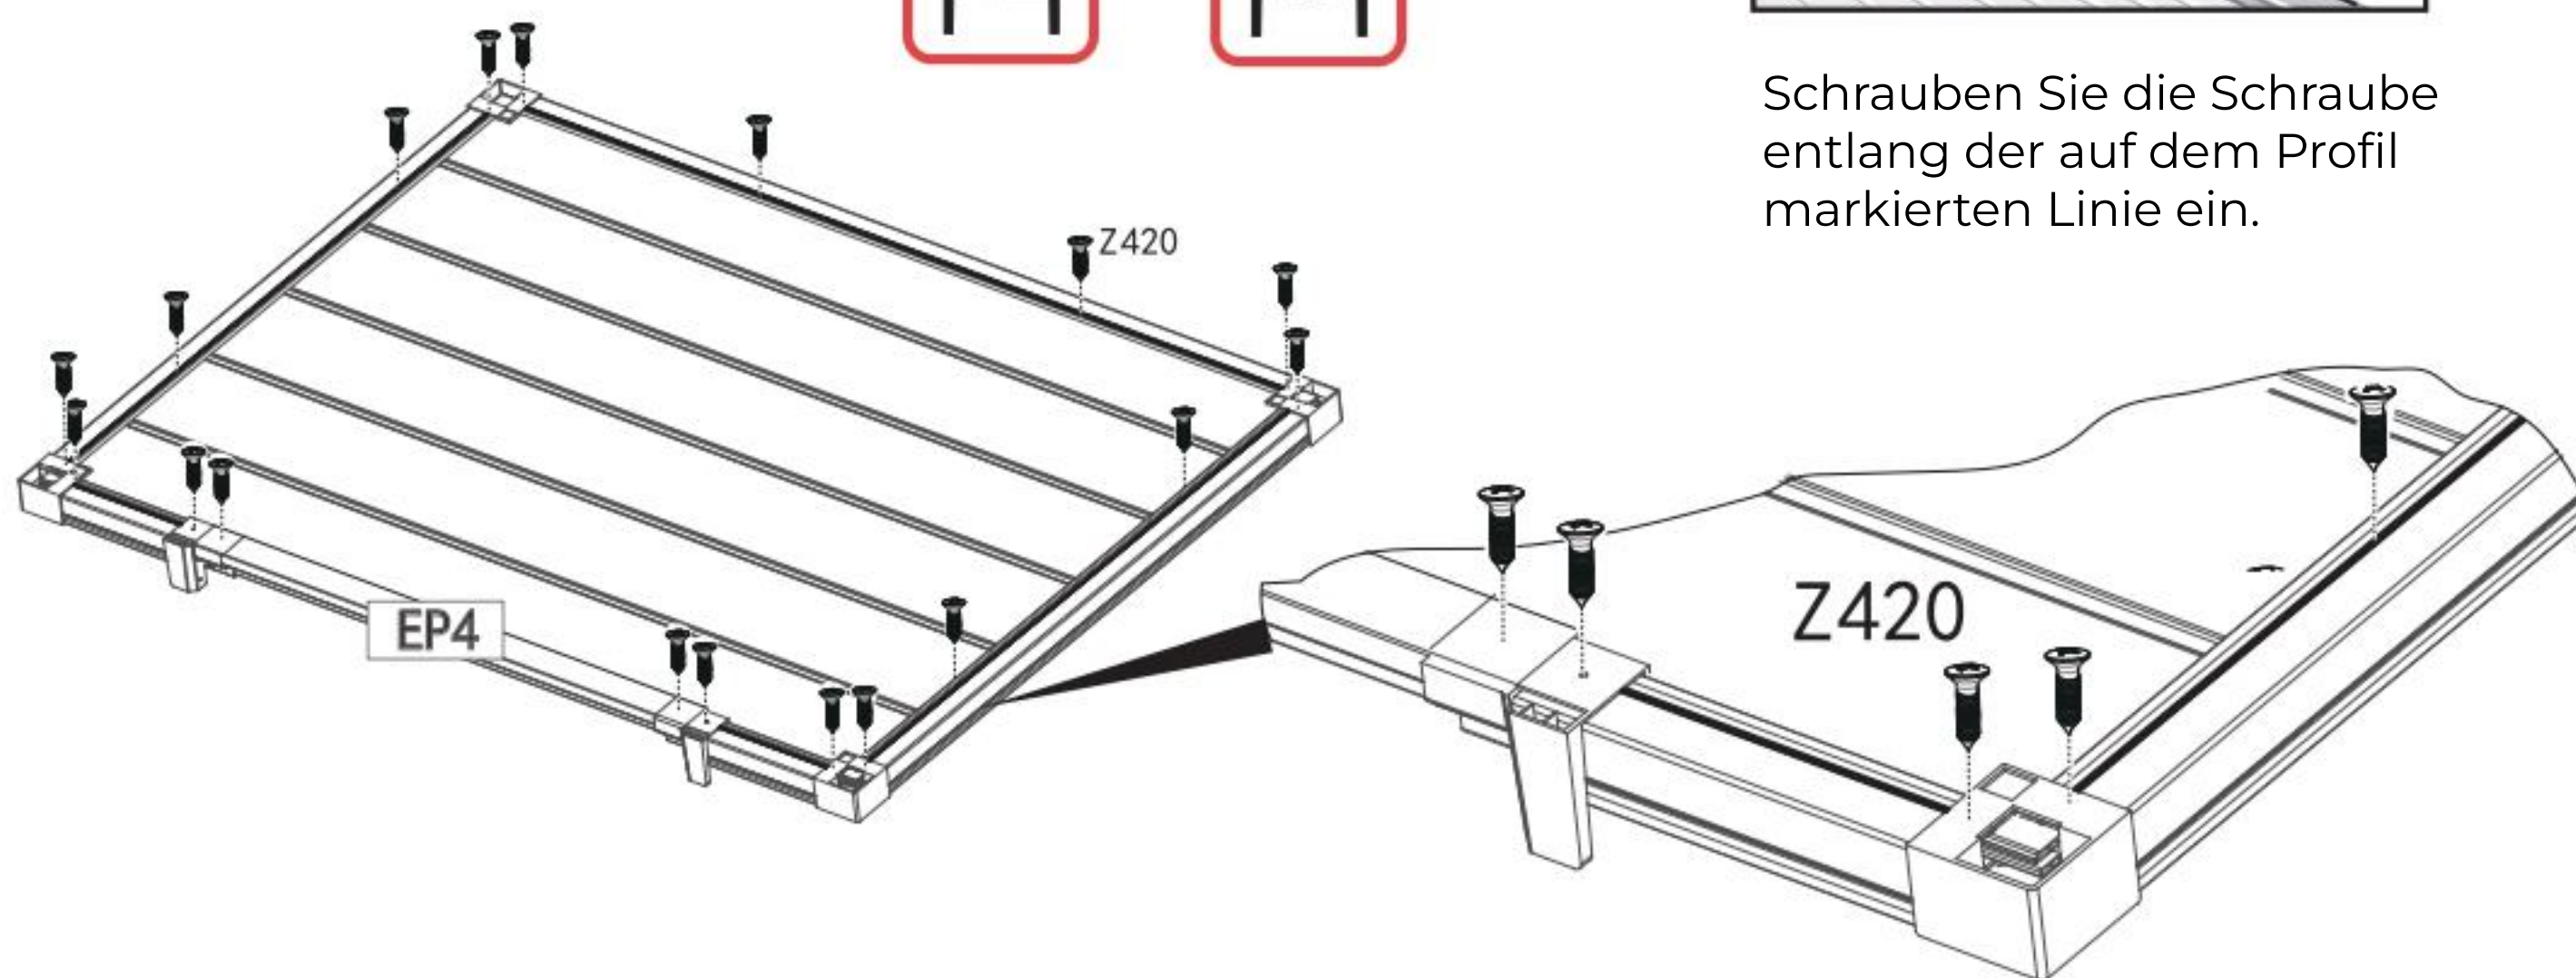



3-3

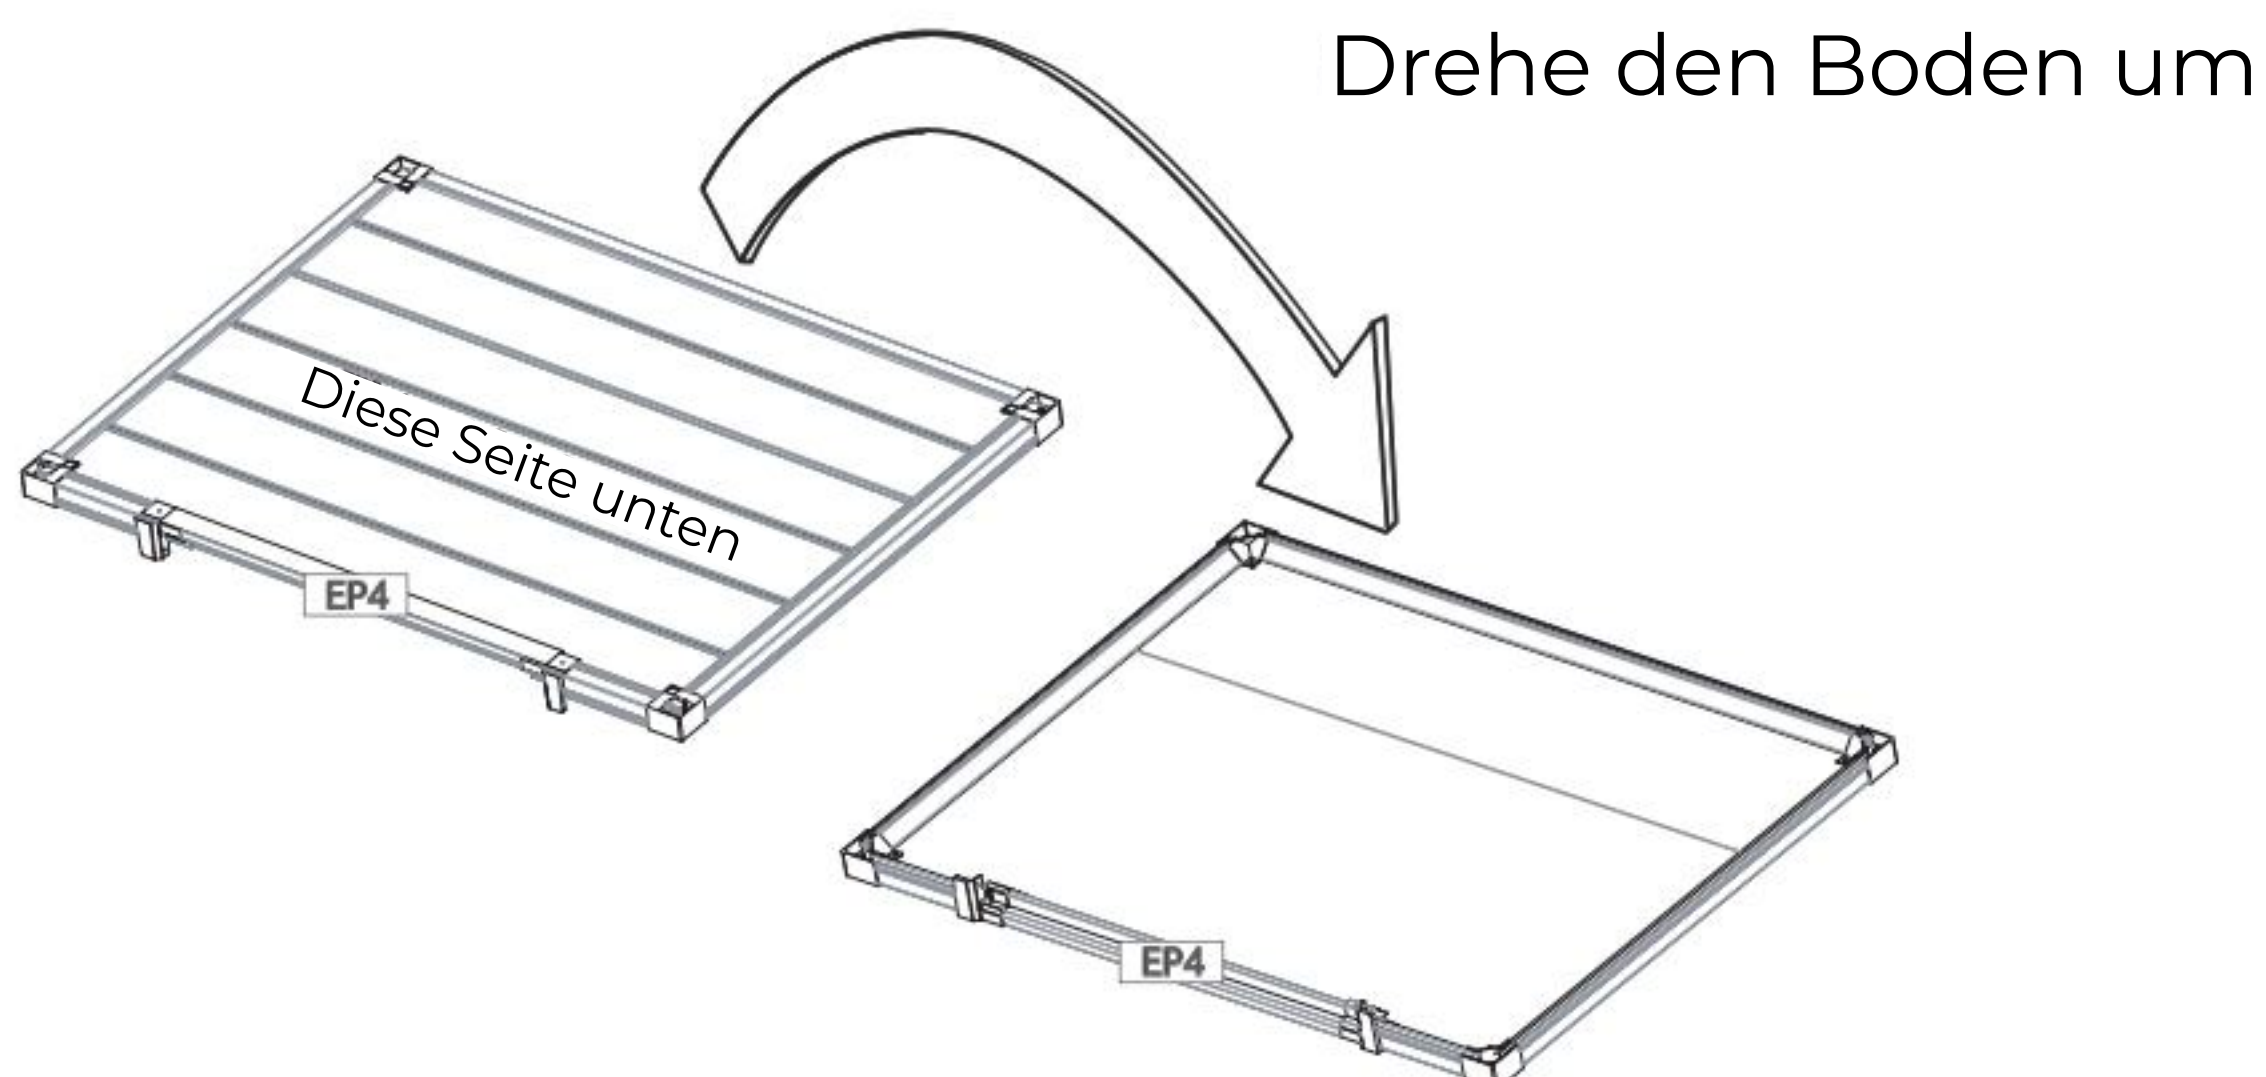



WANDMONTAGE

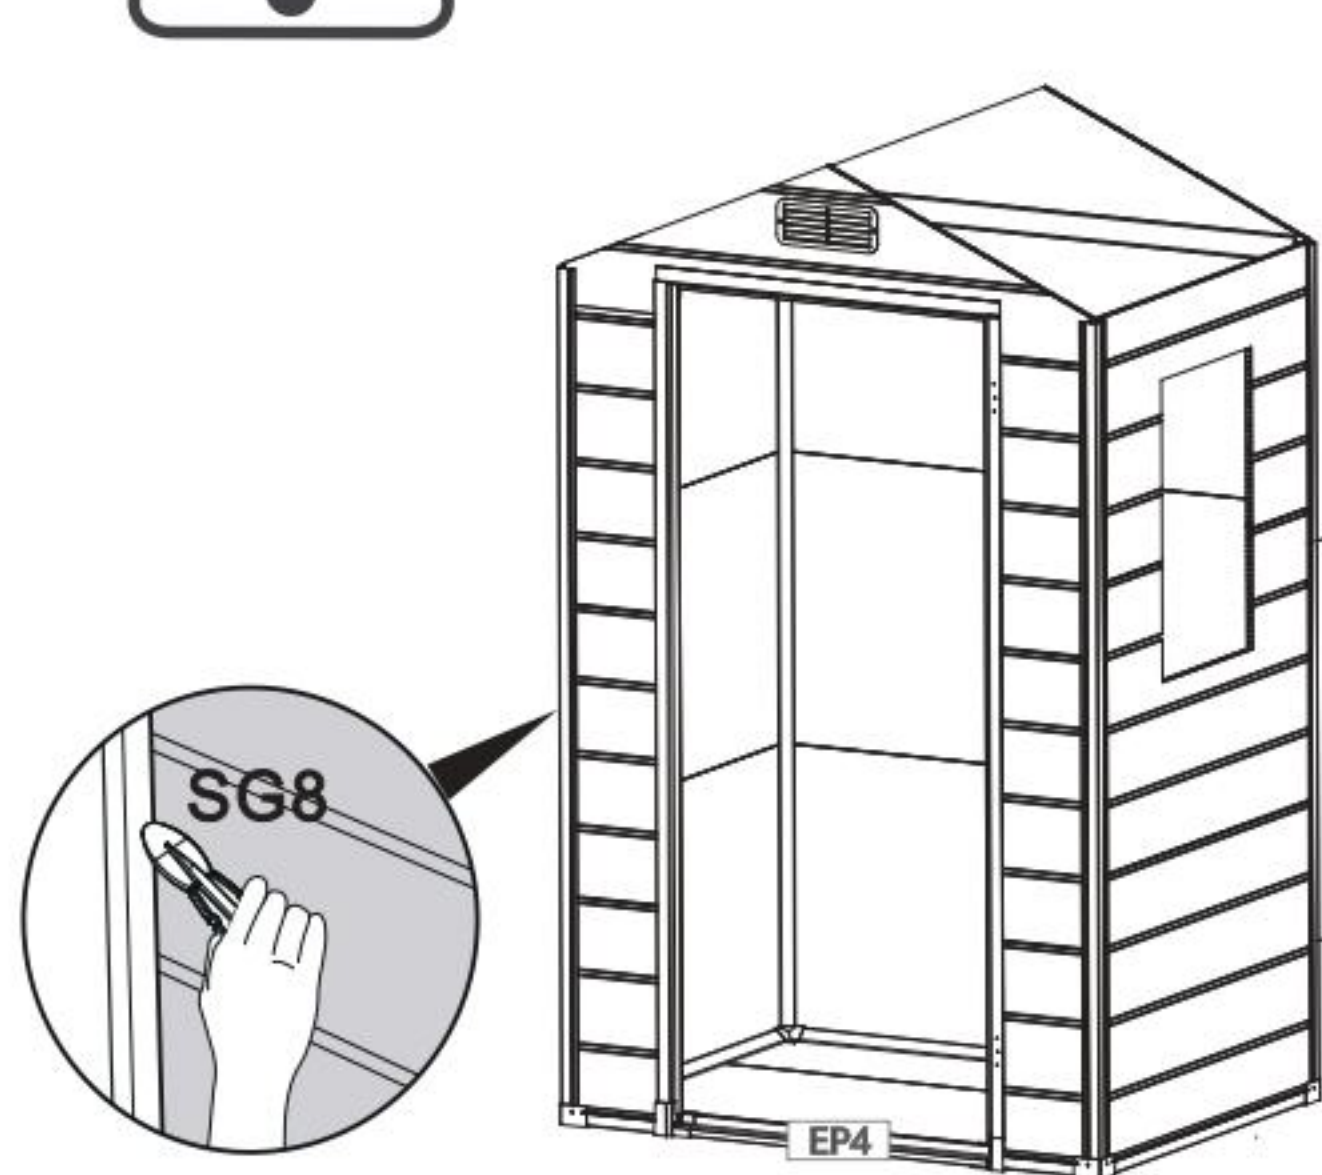


Verwenden Sie einen Spachtel (Teil „SG8“), um die Platte leichter in das Profil einzusetzen.

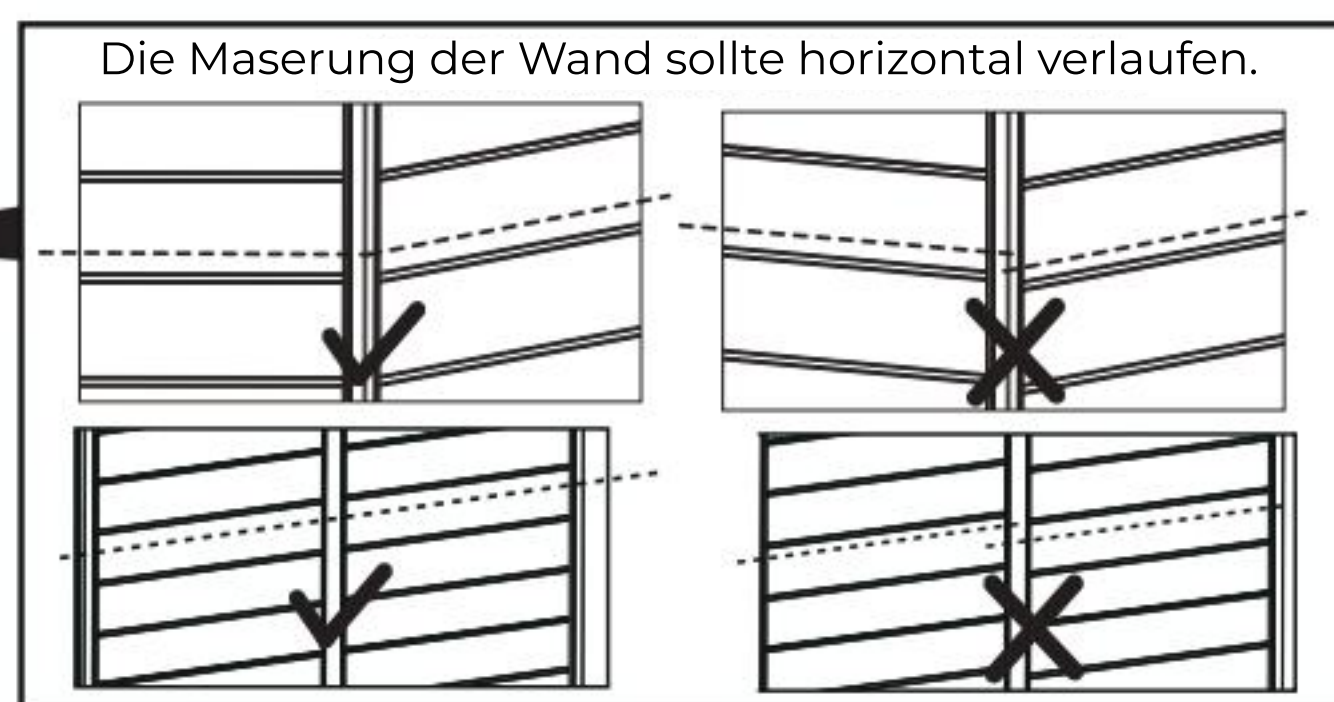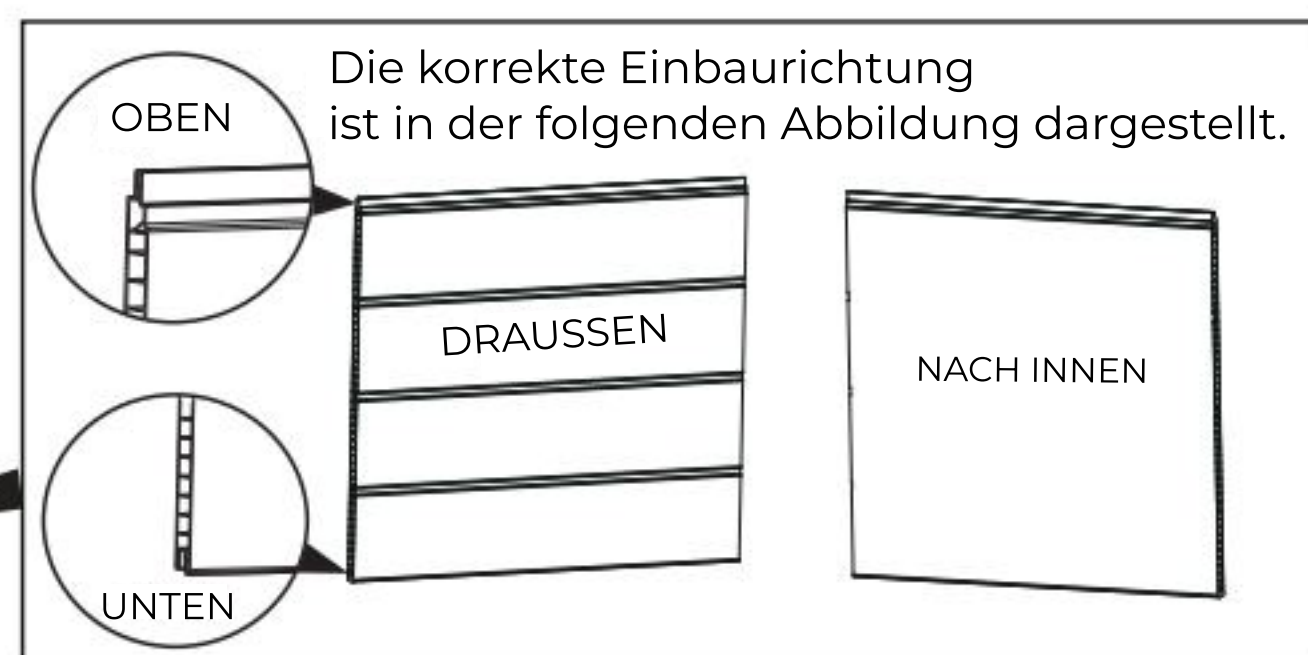





Schritt 4

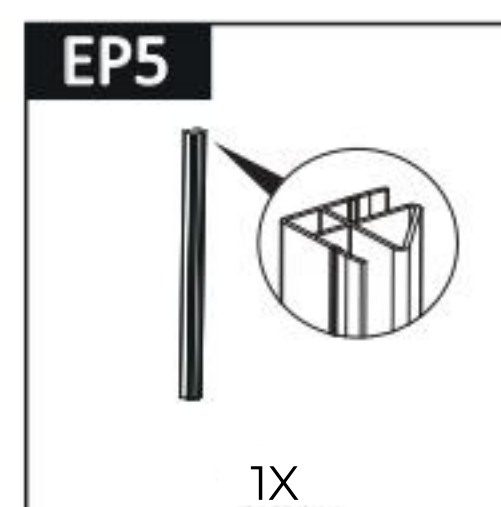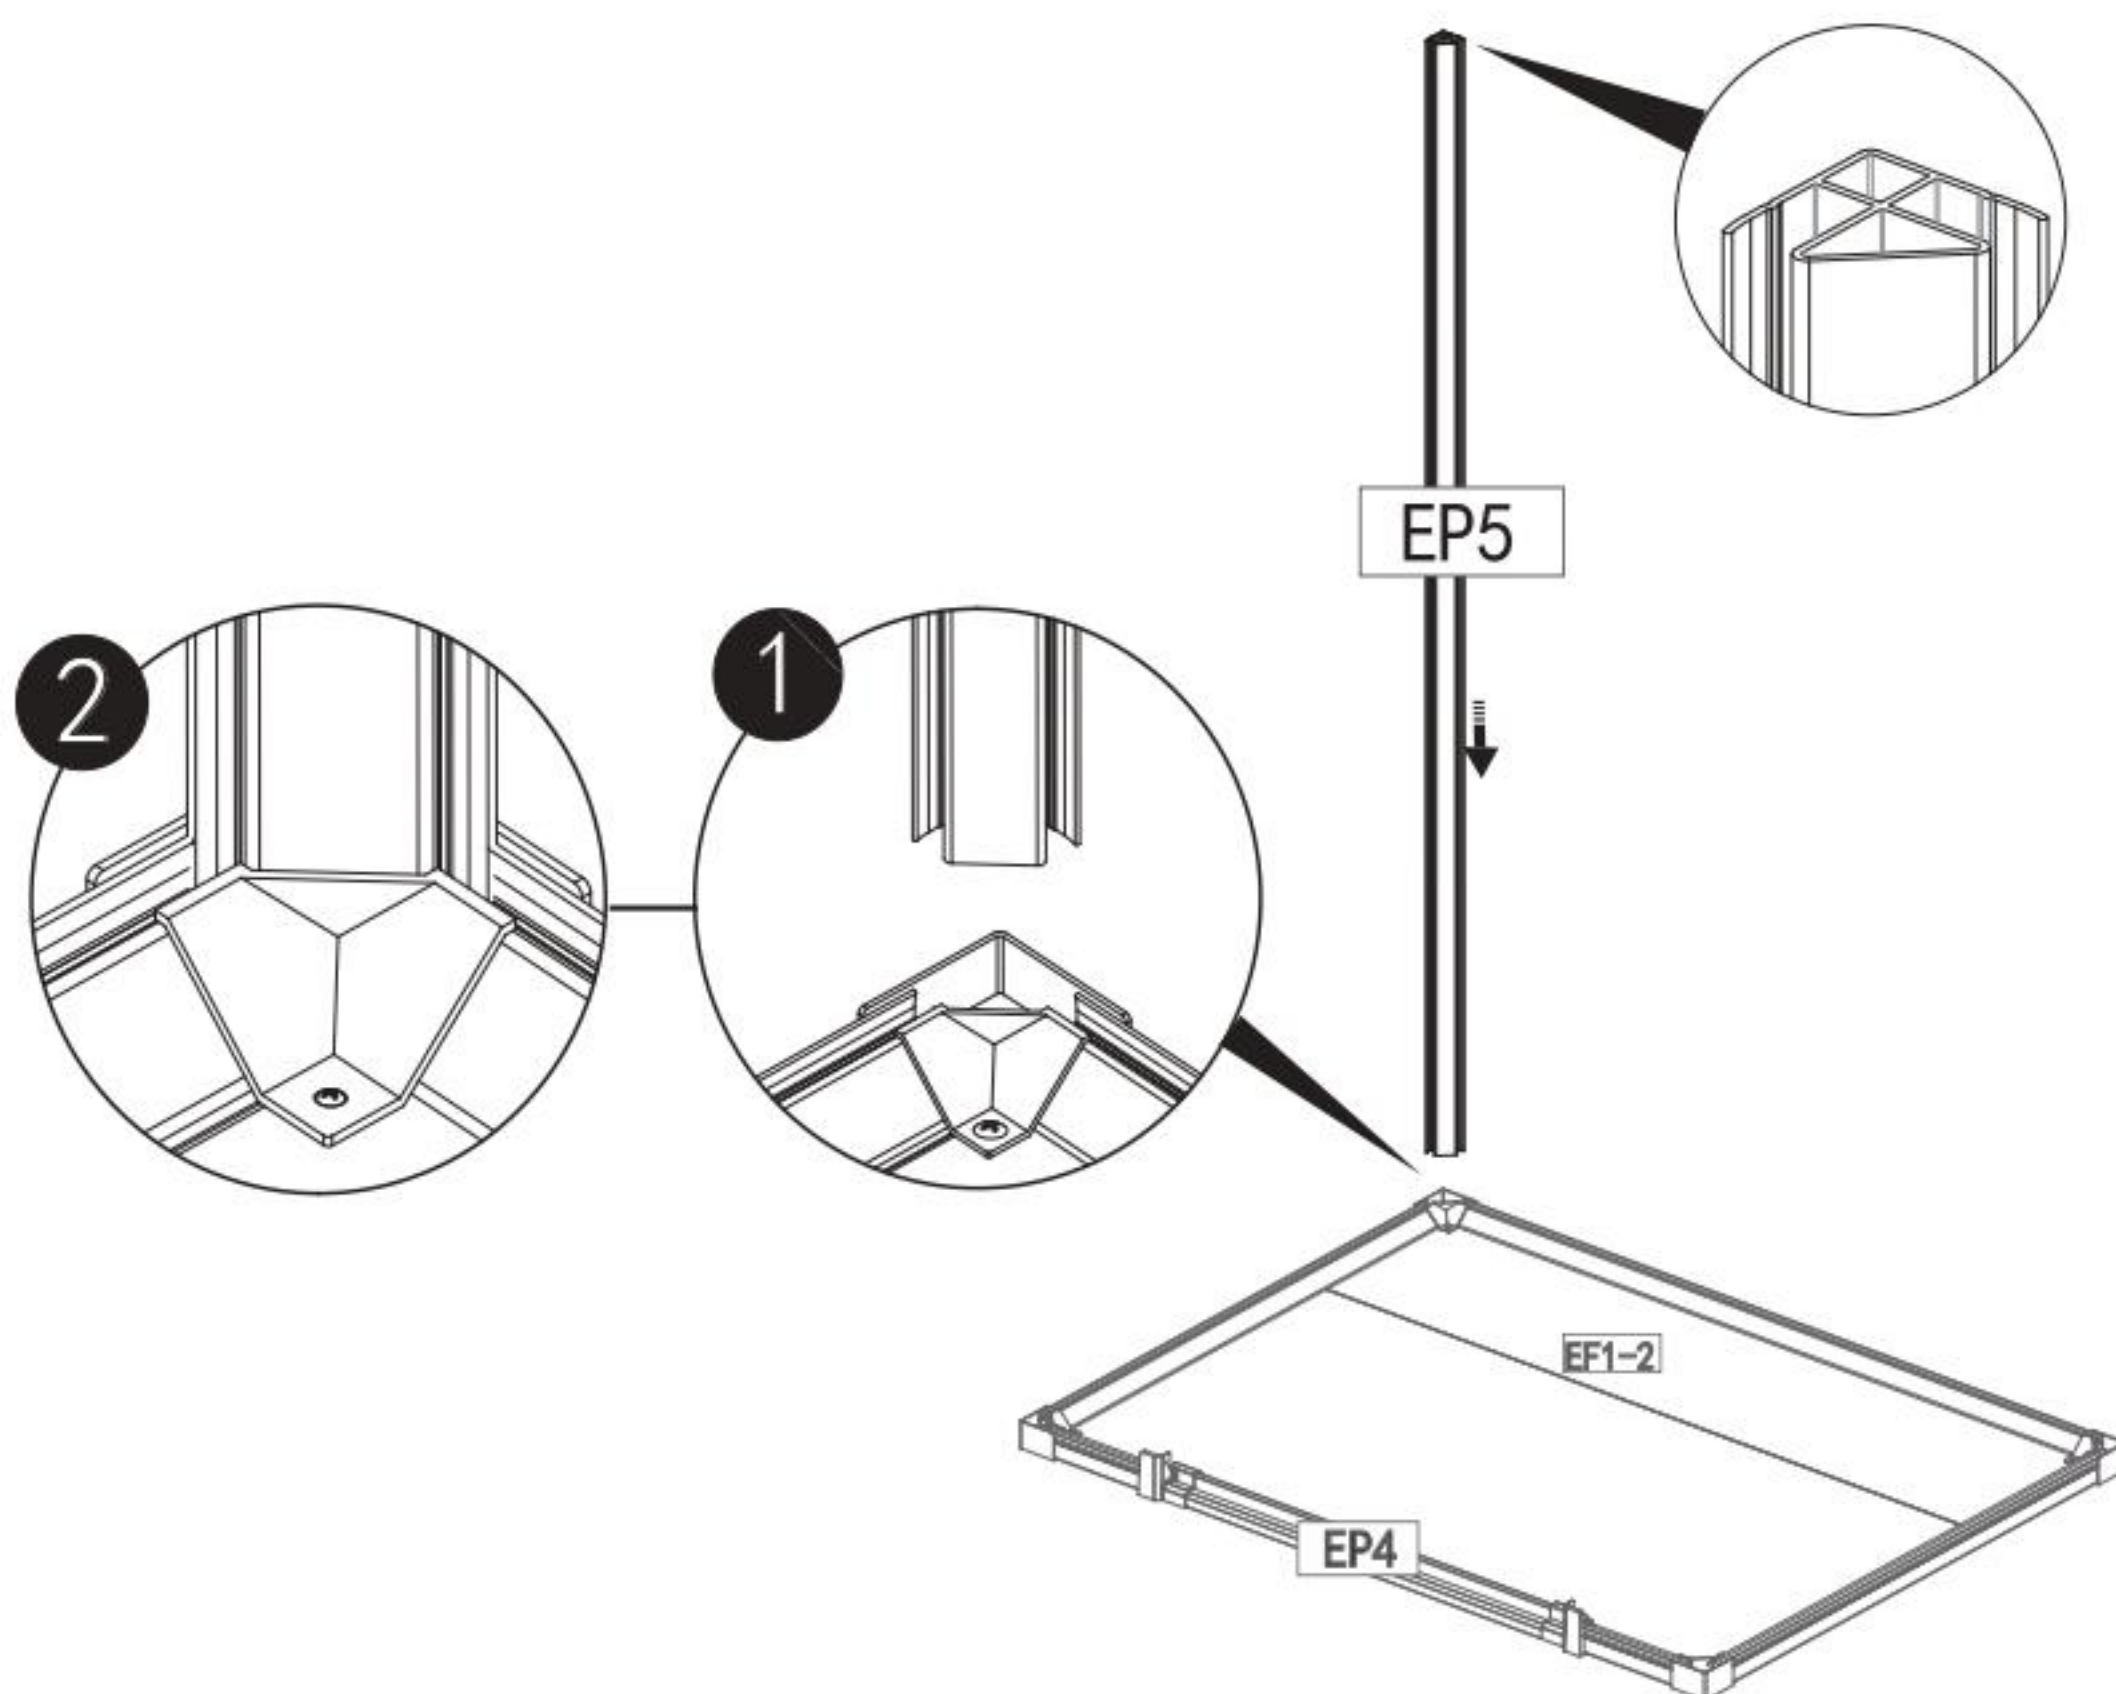




Schritt 5

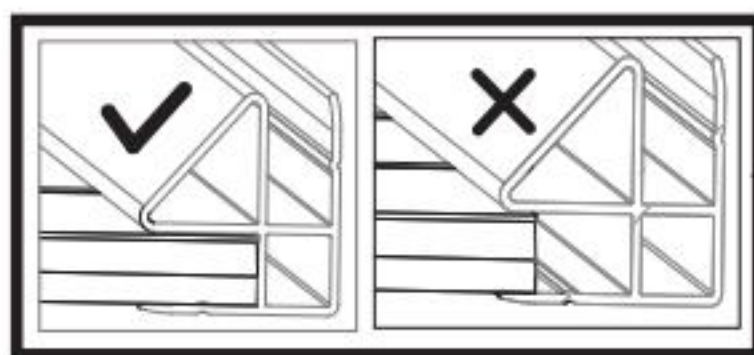

Passen Sie die Paneele vollständig an das Profil an.

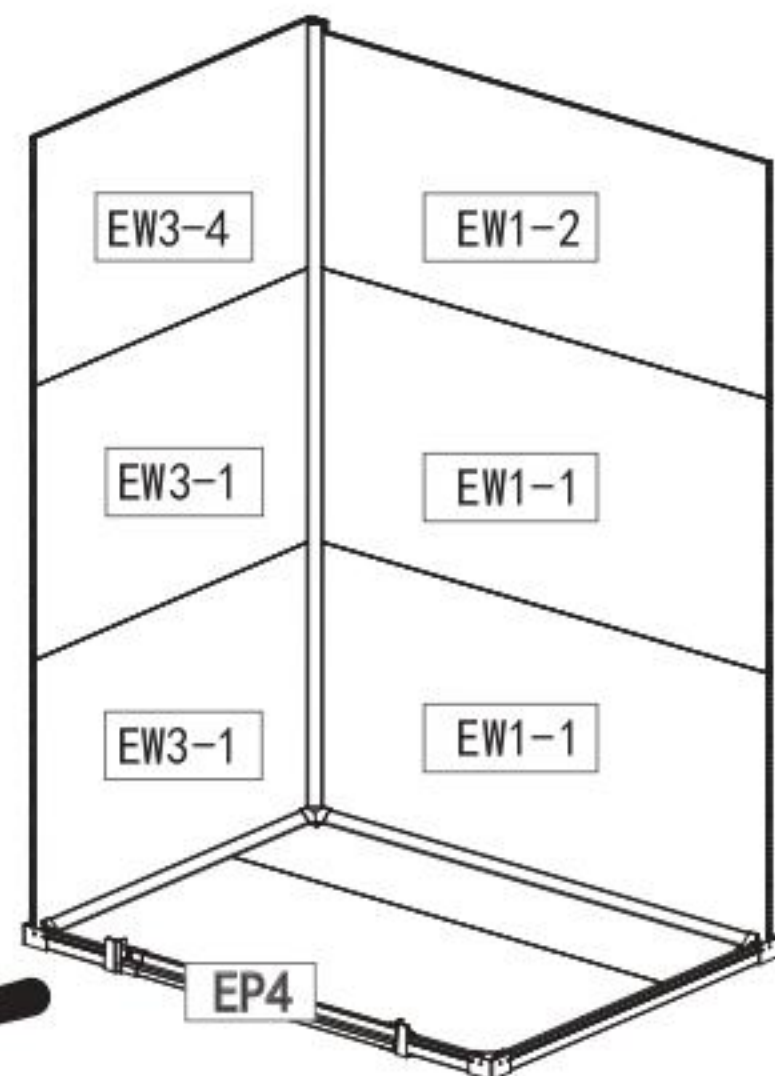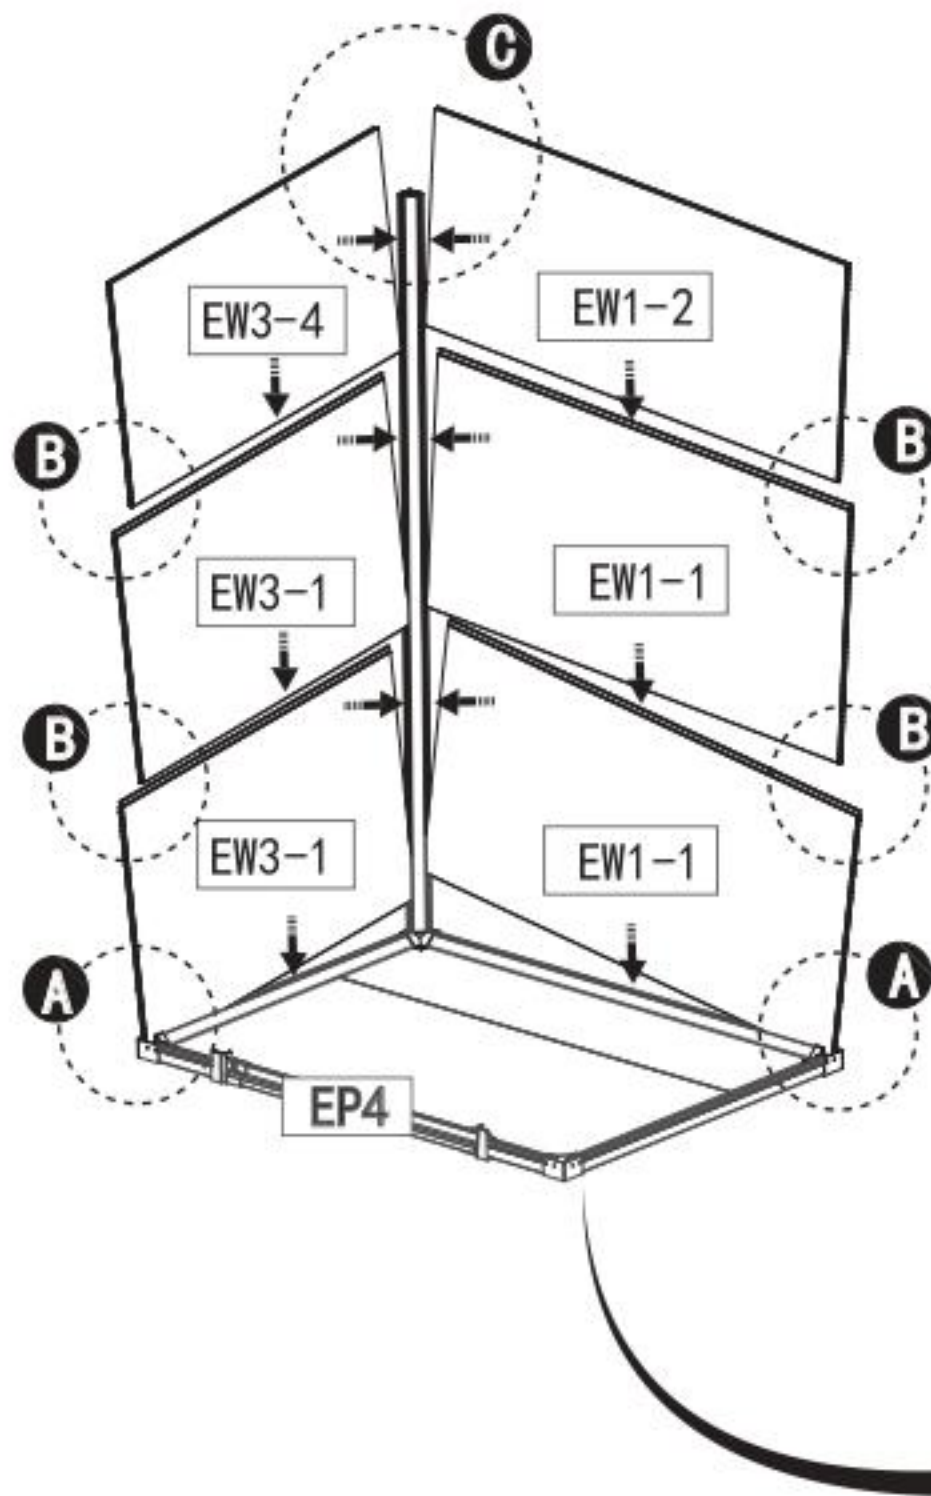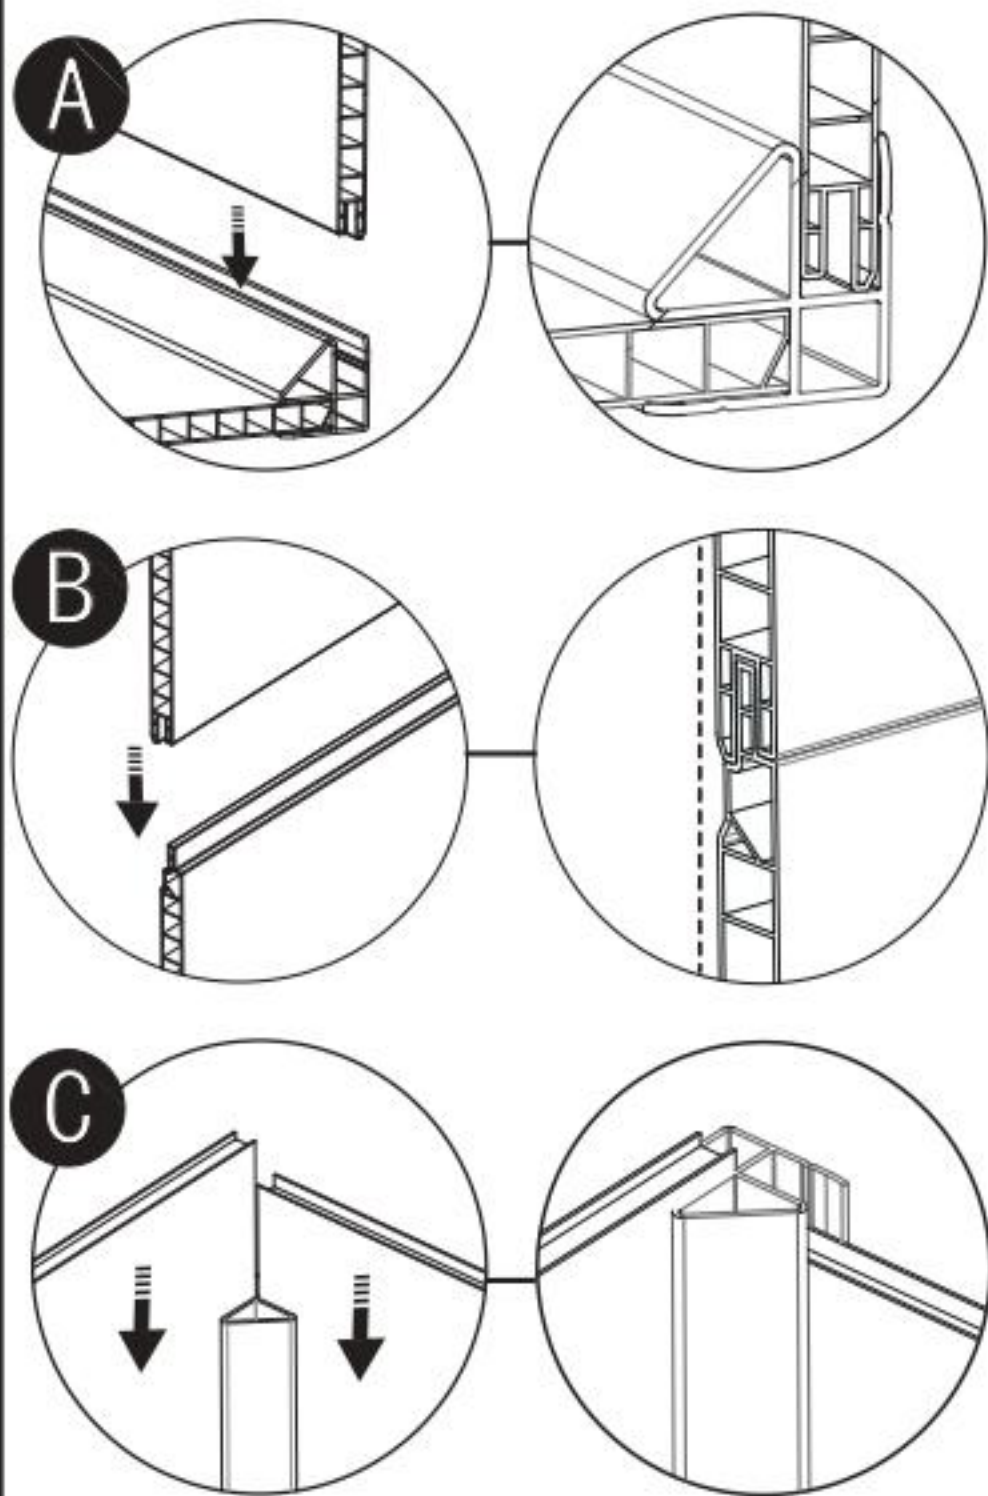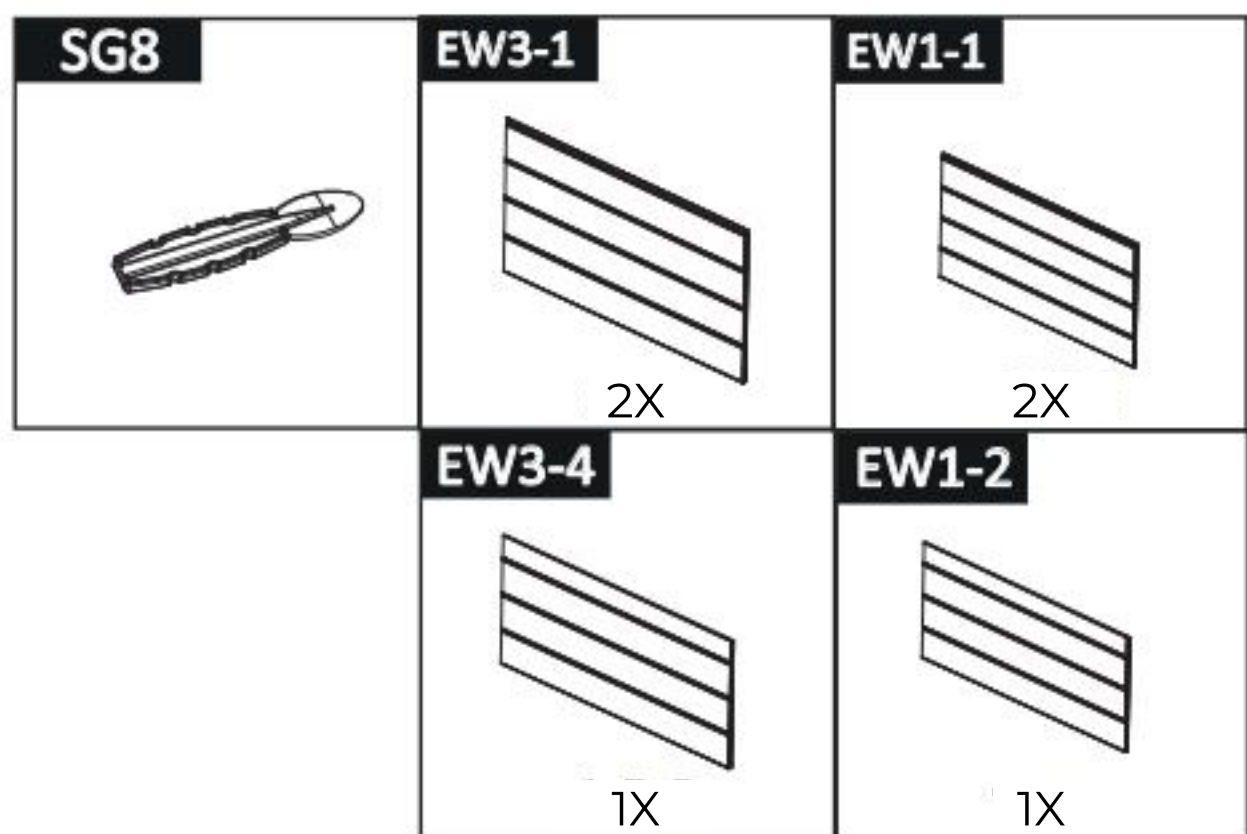


Schritt 6

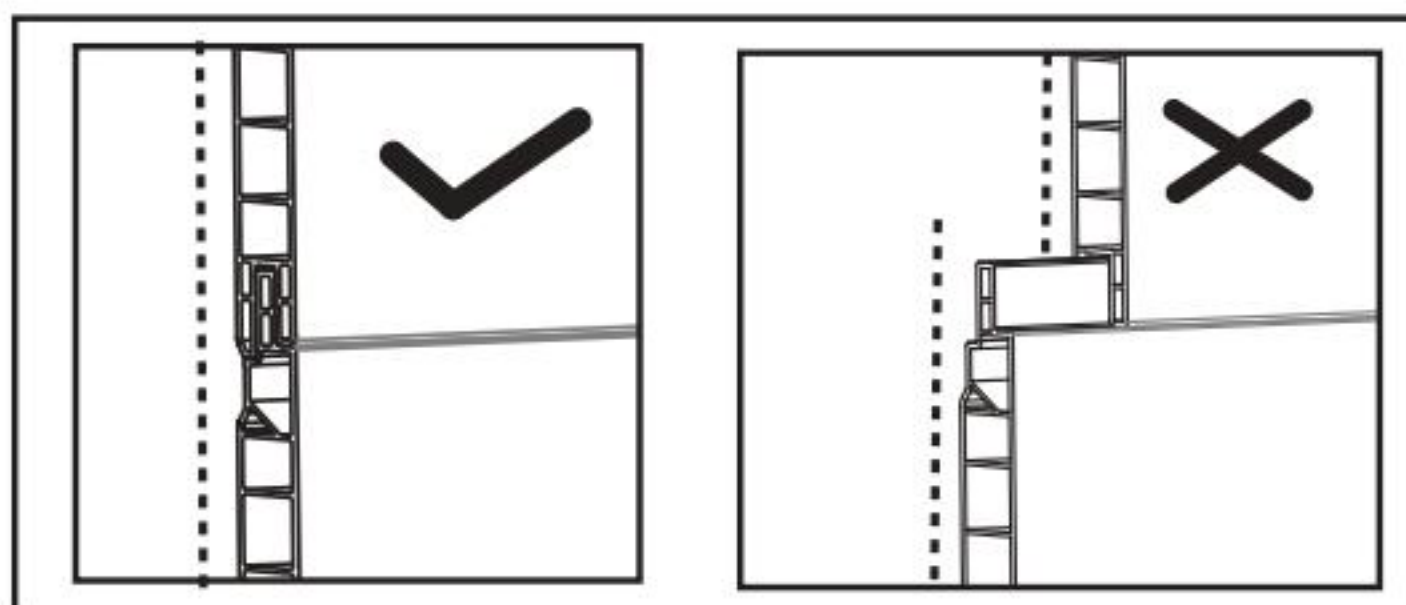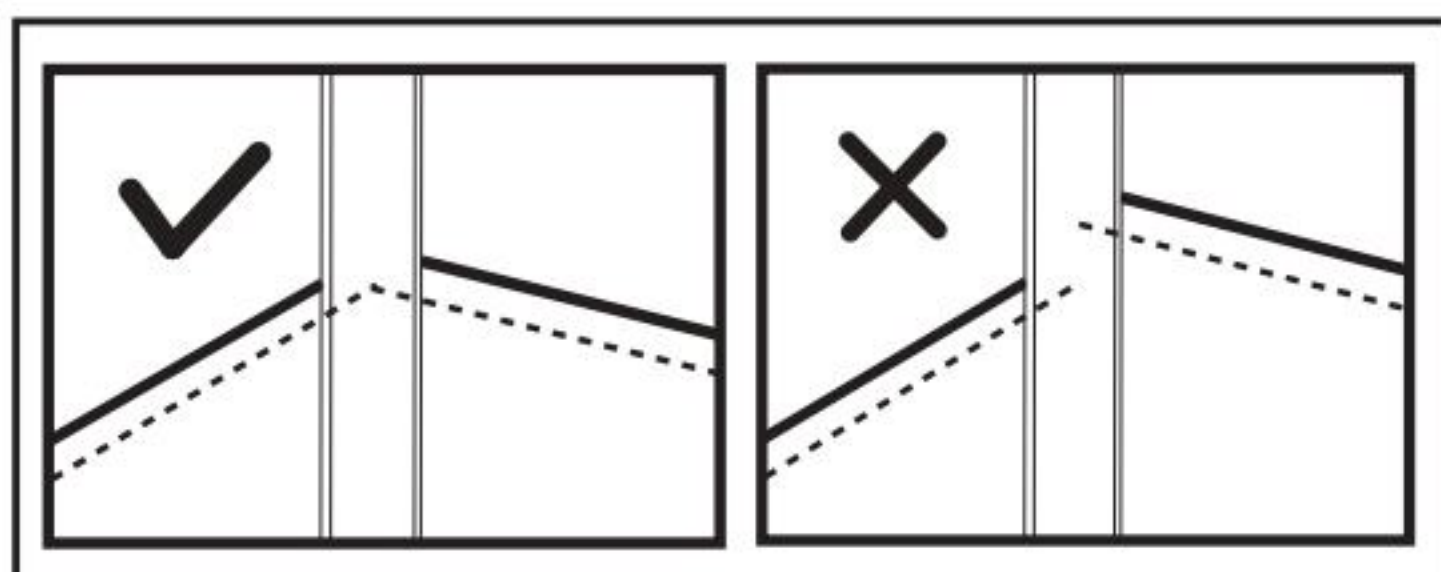
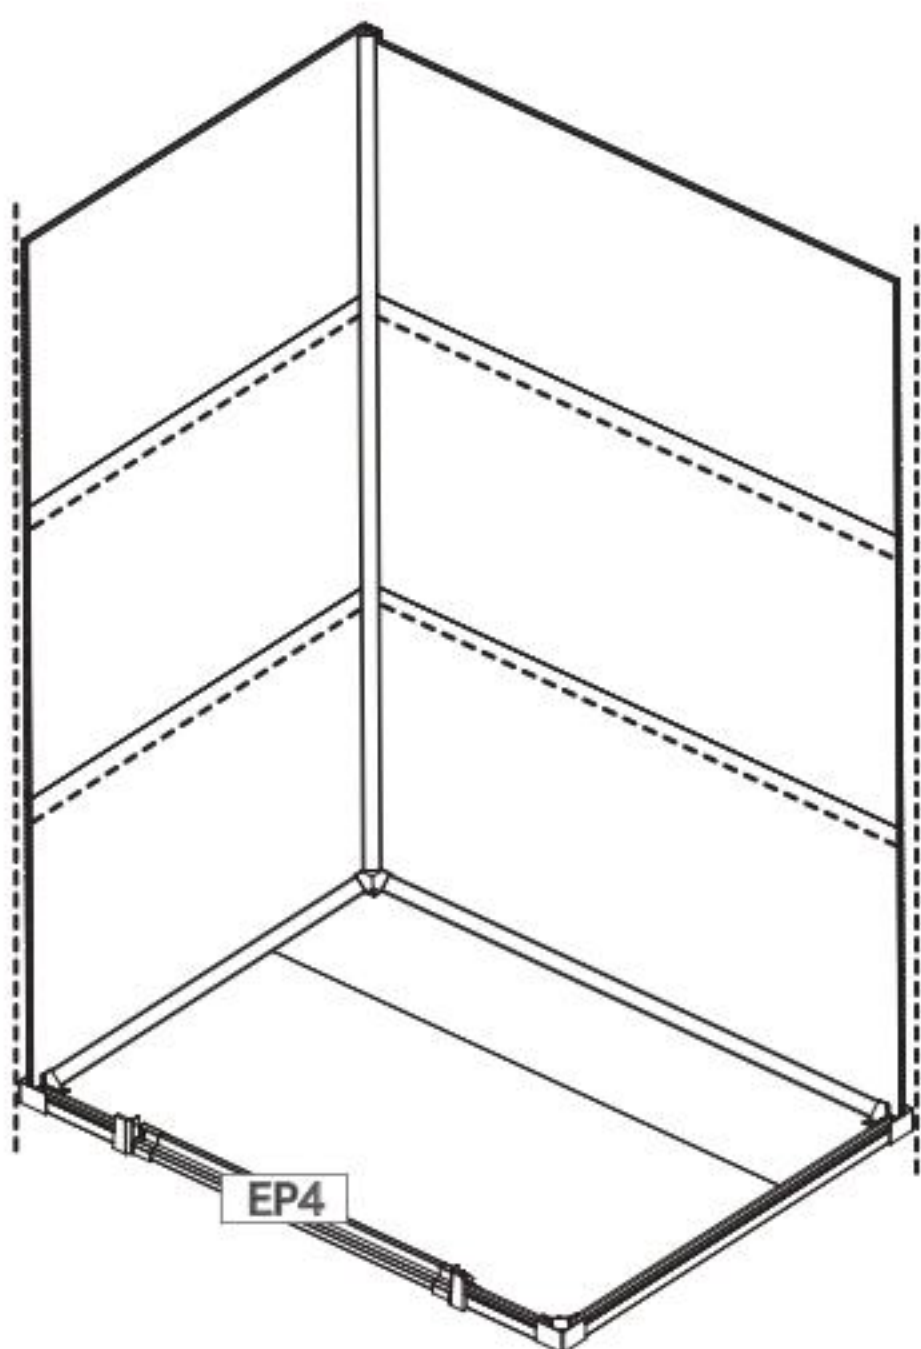


Passen Sie das Panel vollständig an das Profil an. Beide Paneele müssen in einer Linie sein.


Schritt 7

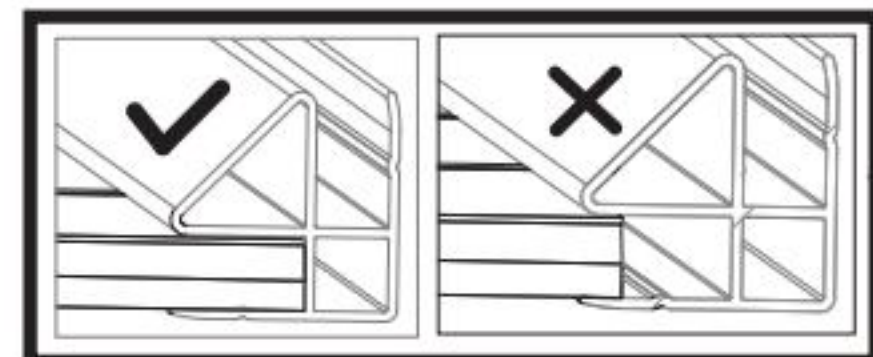





Passen Sie die Paneele vollständig an das Profil an.

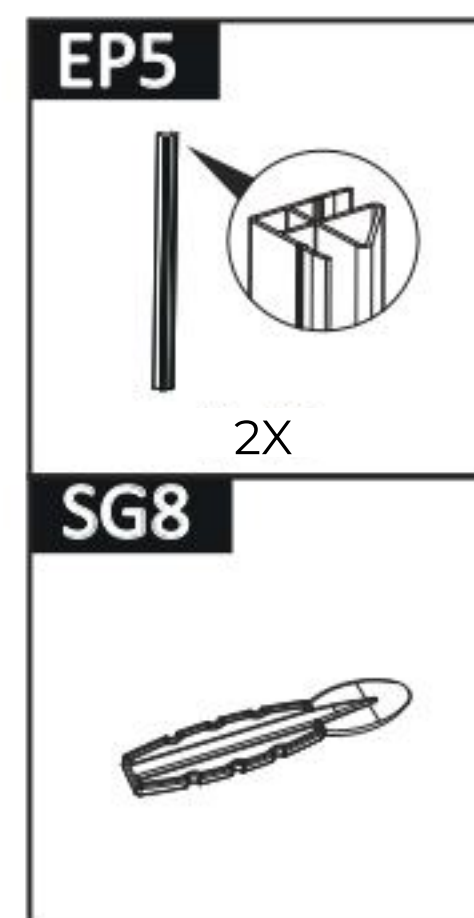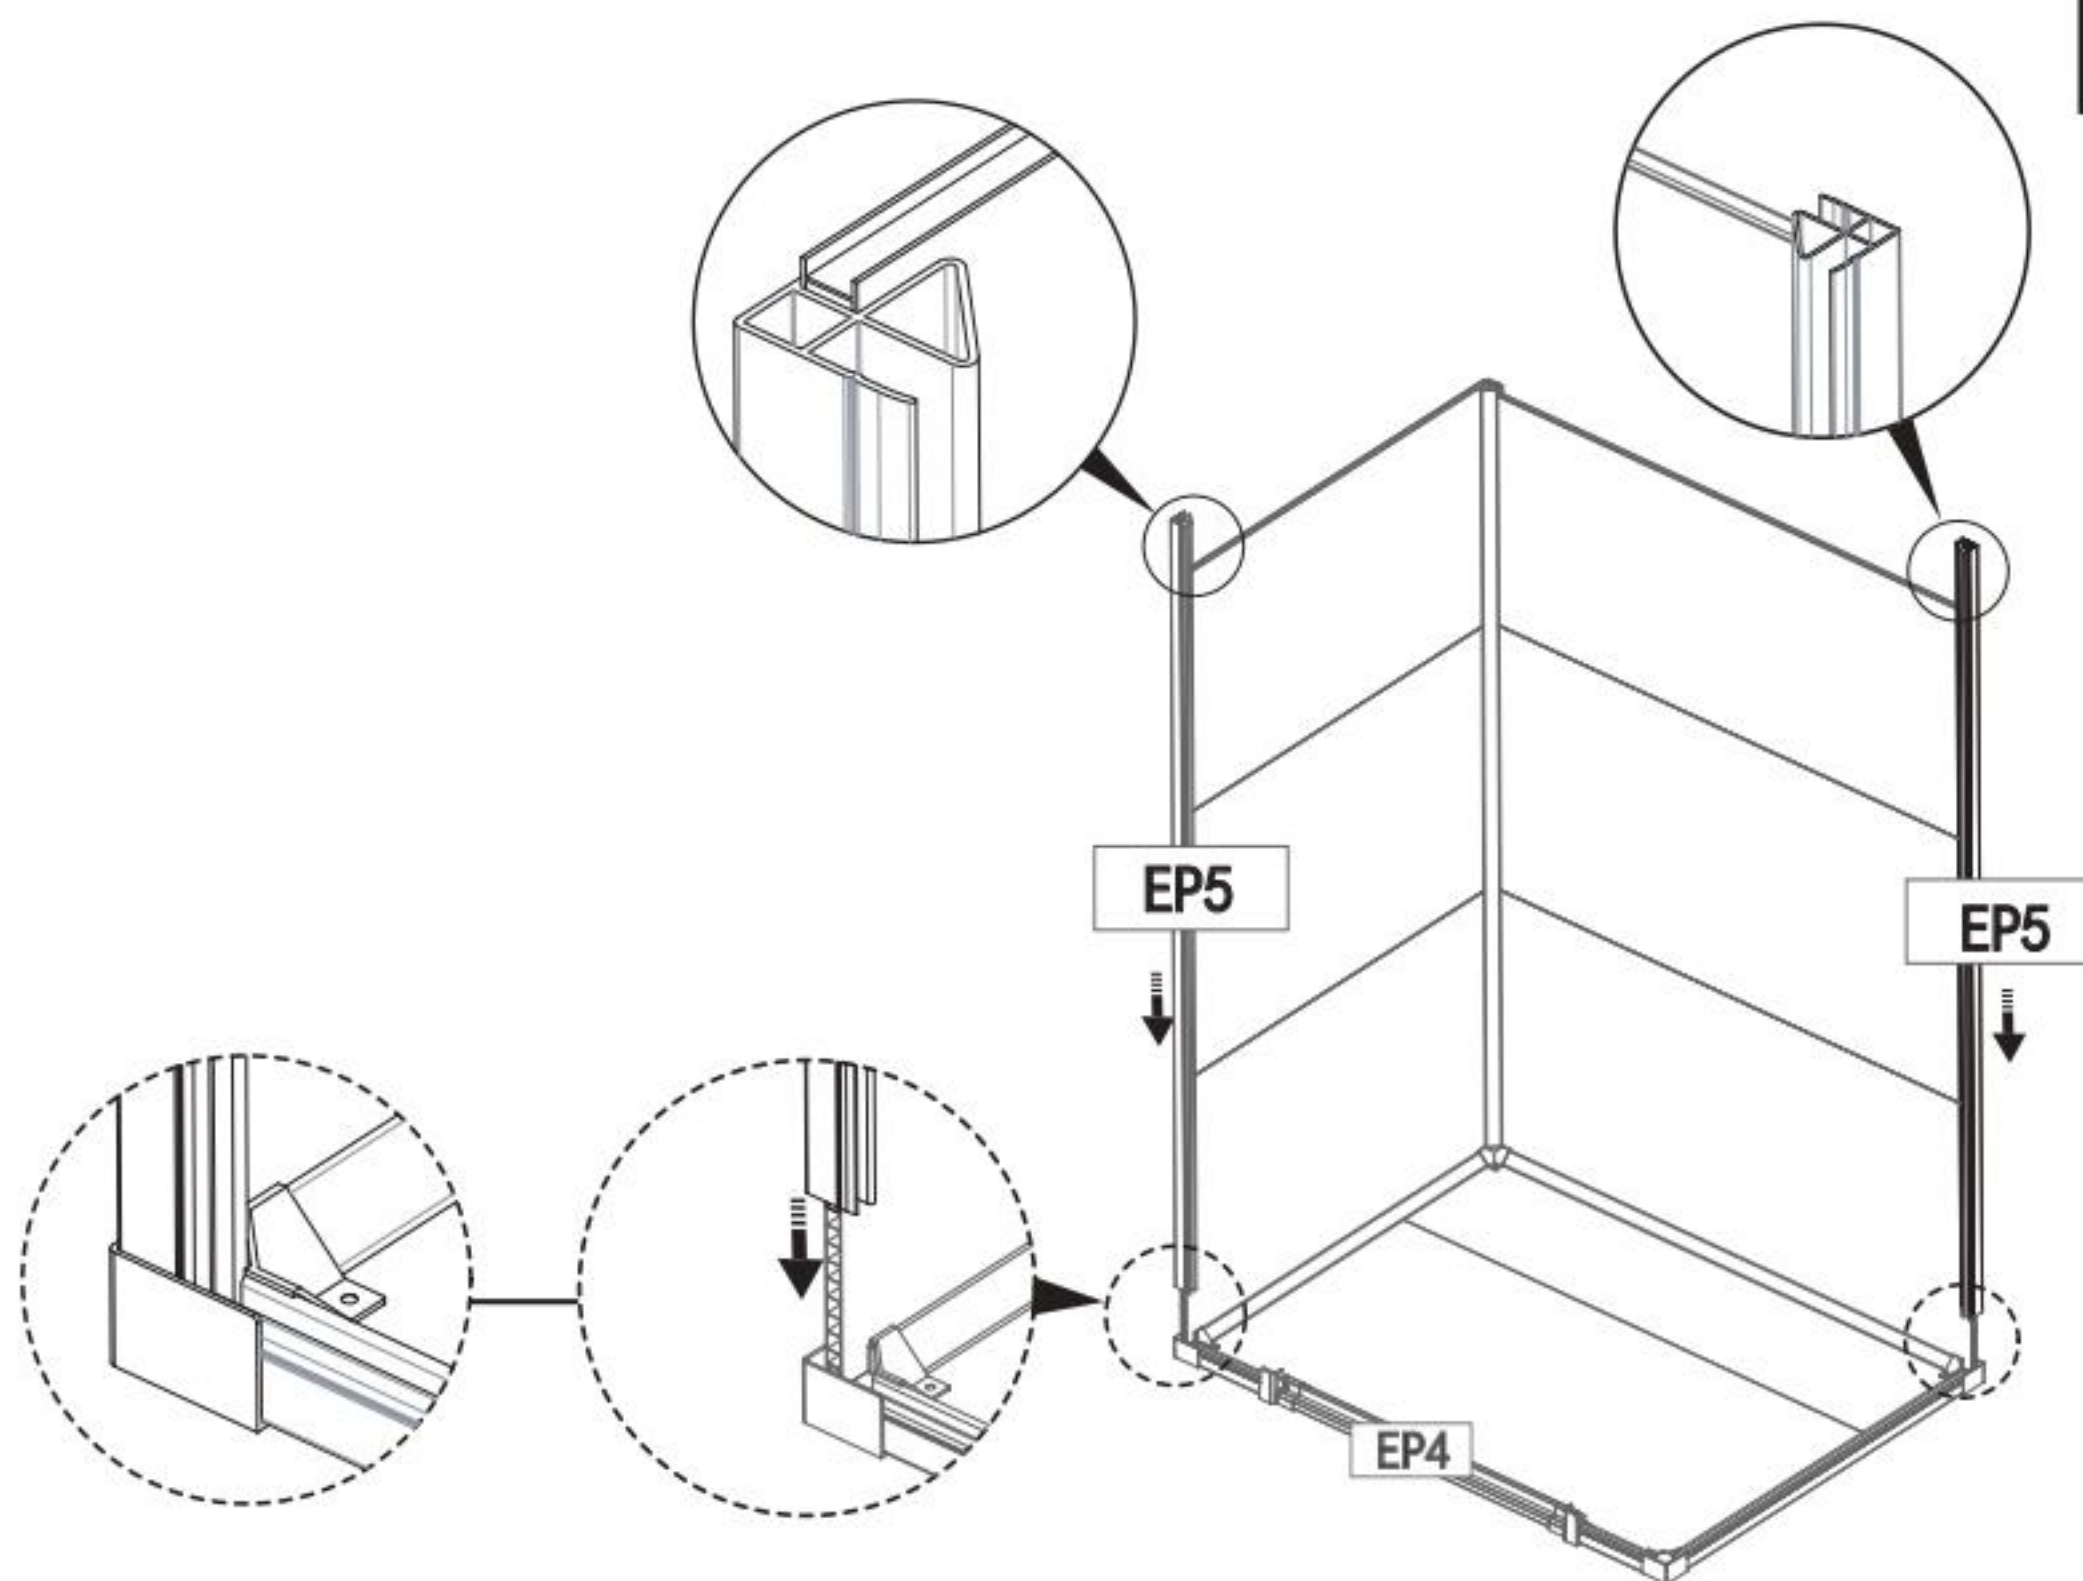



Schritt 8

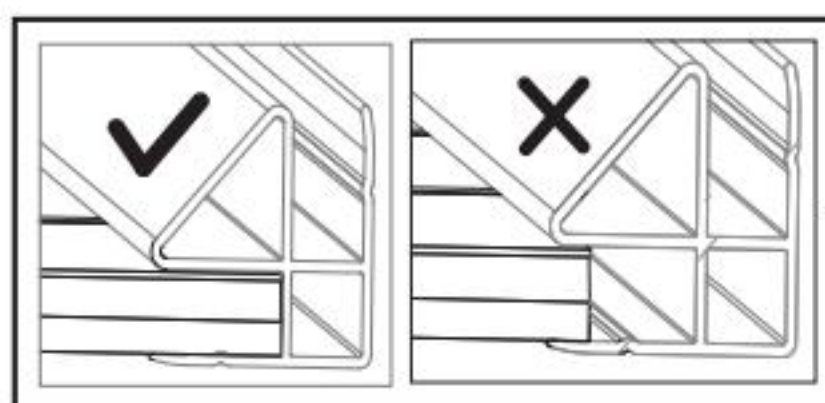


Passen Sie die Paneele vollständig an das Profil an.

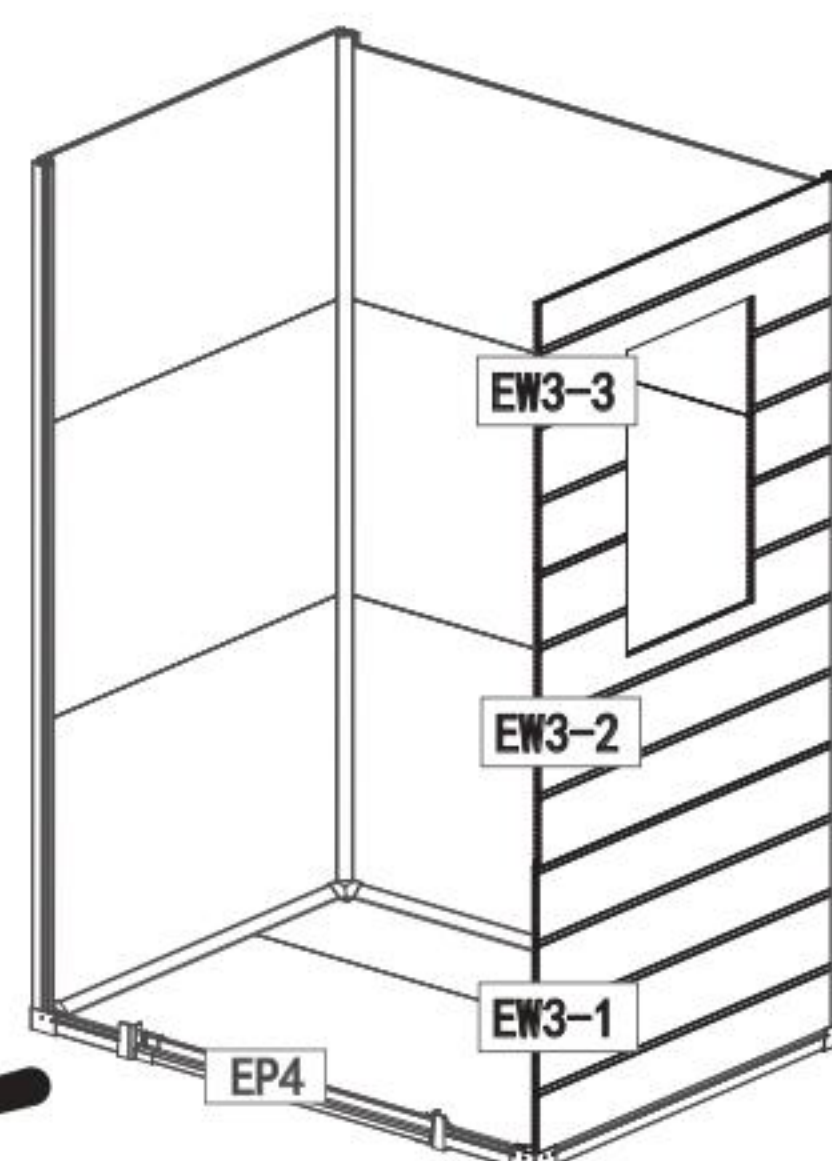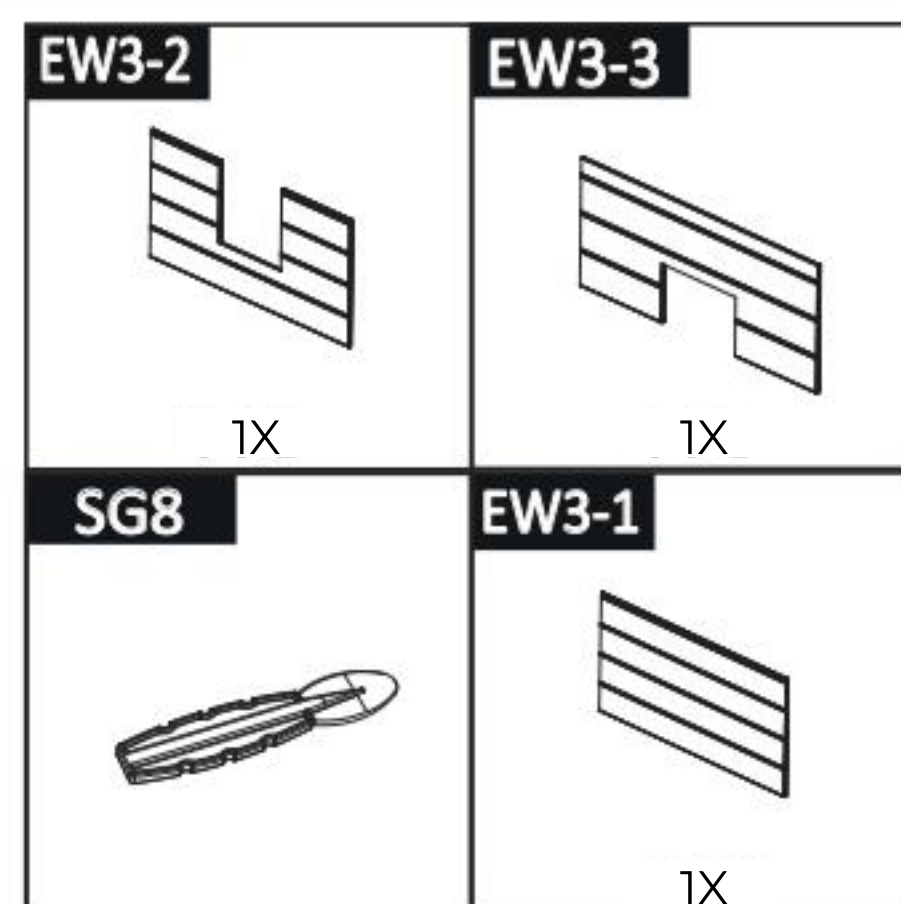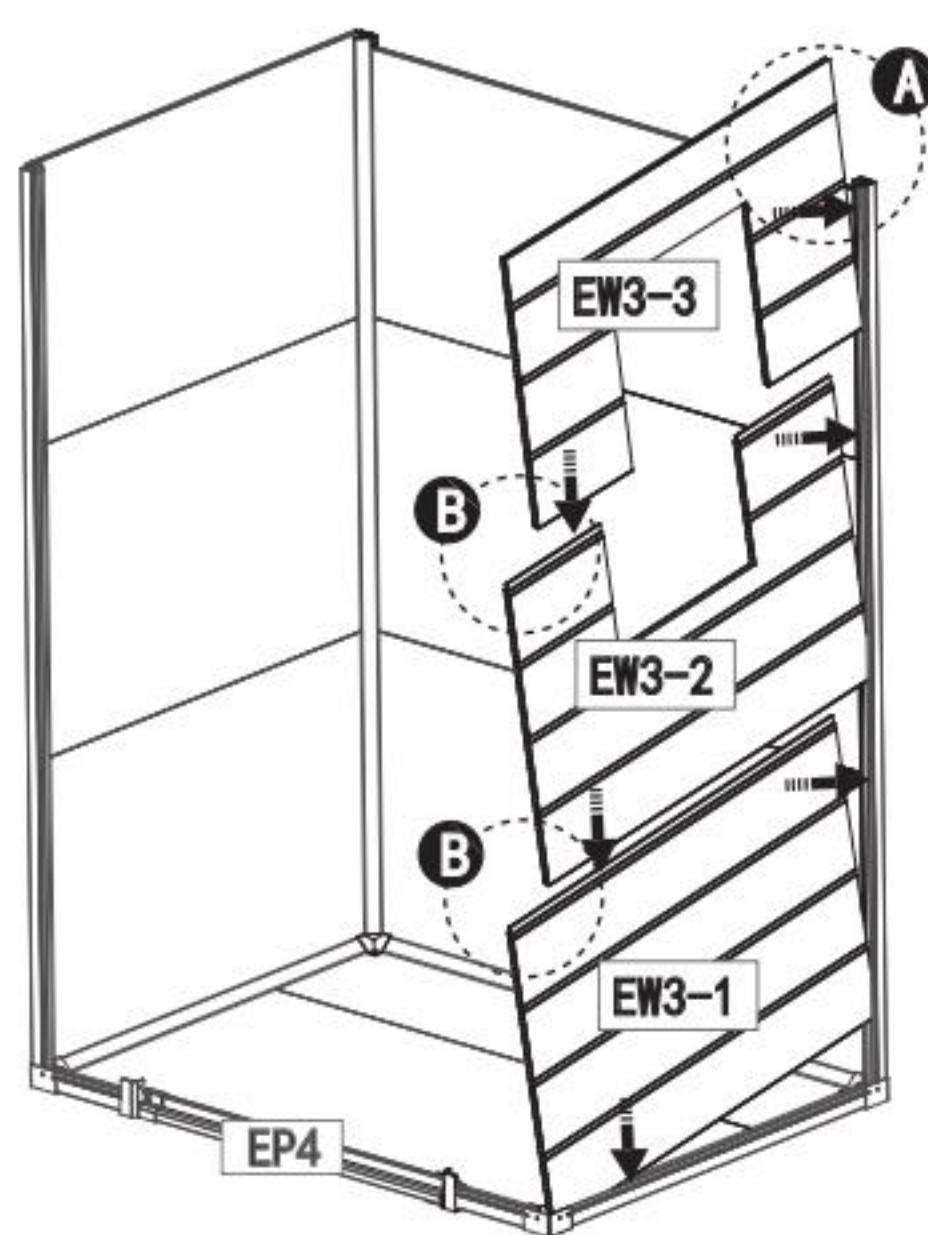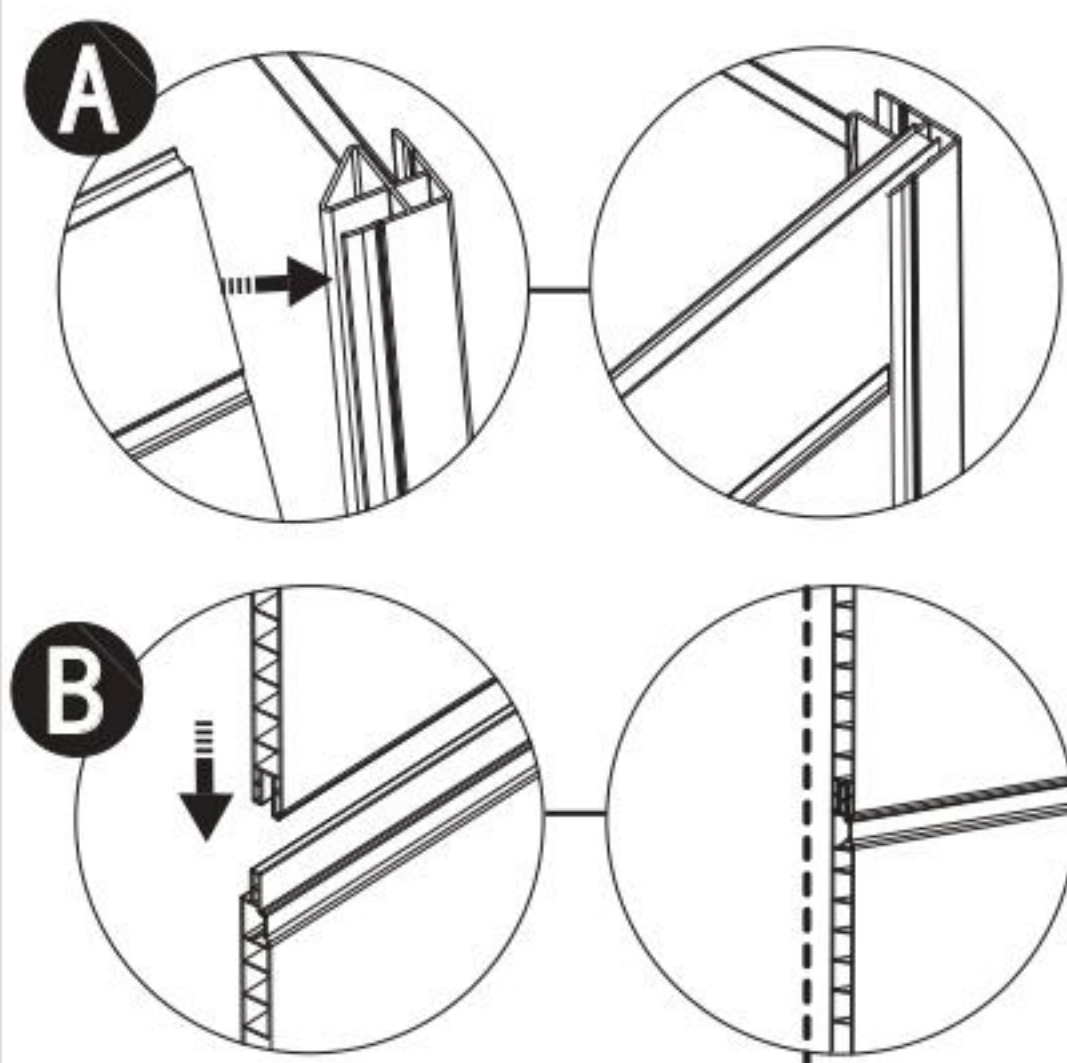



Schritt 9

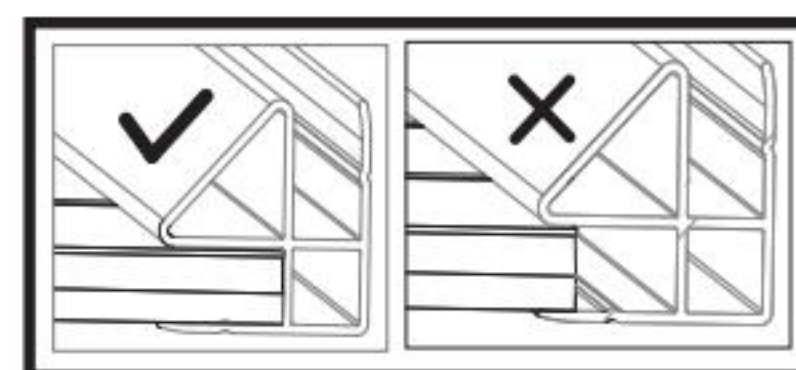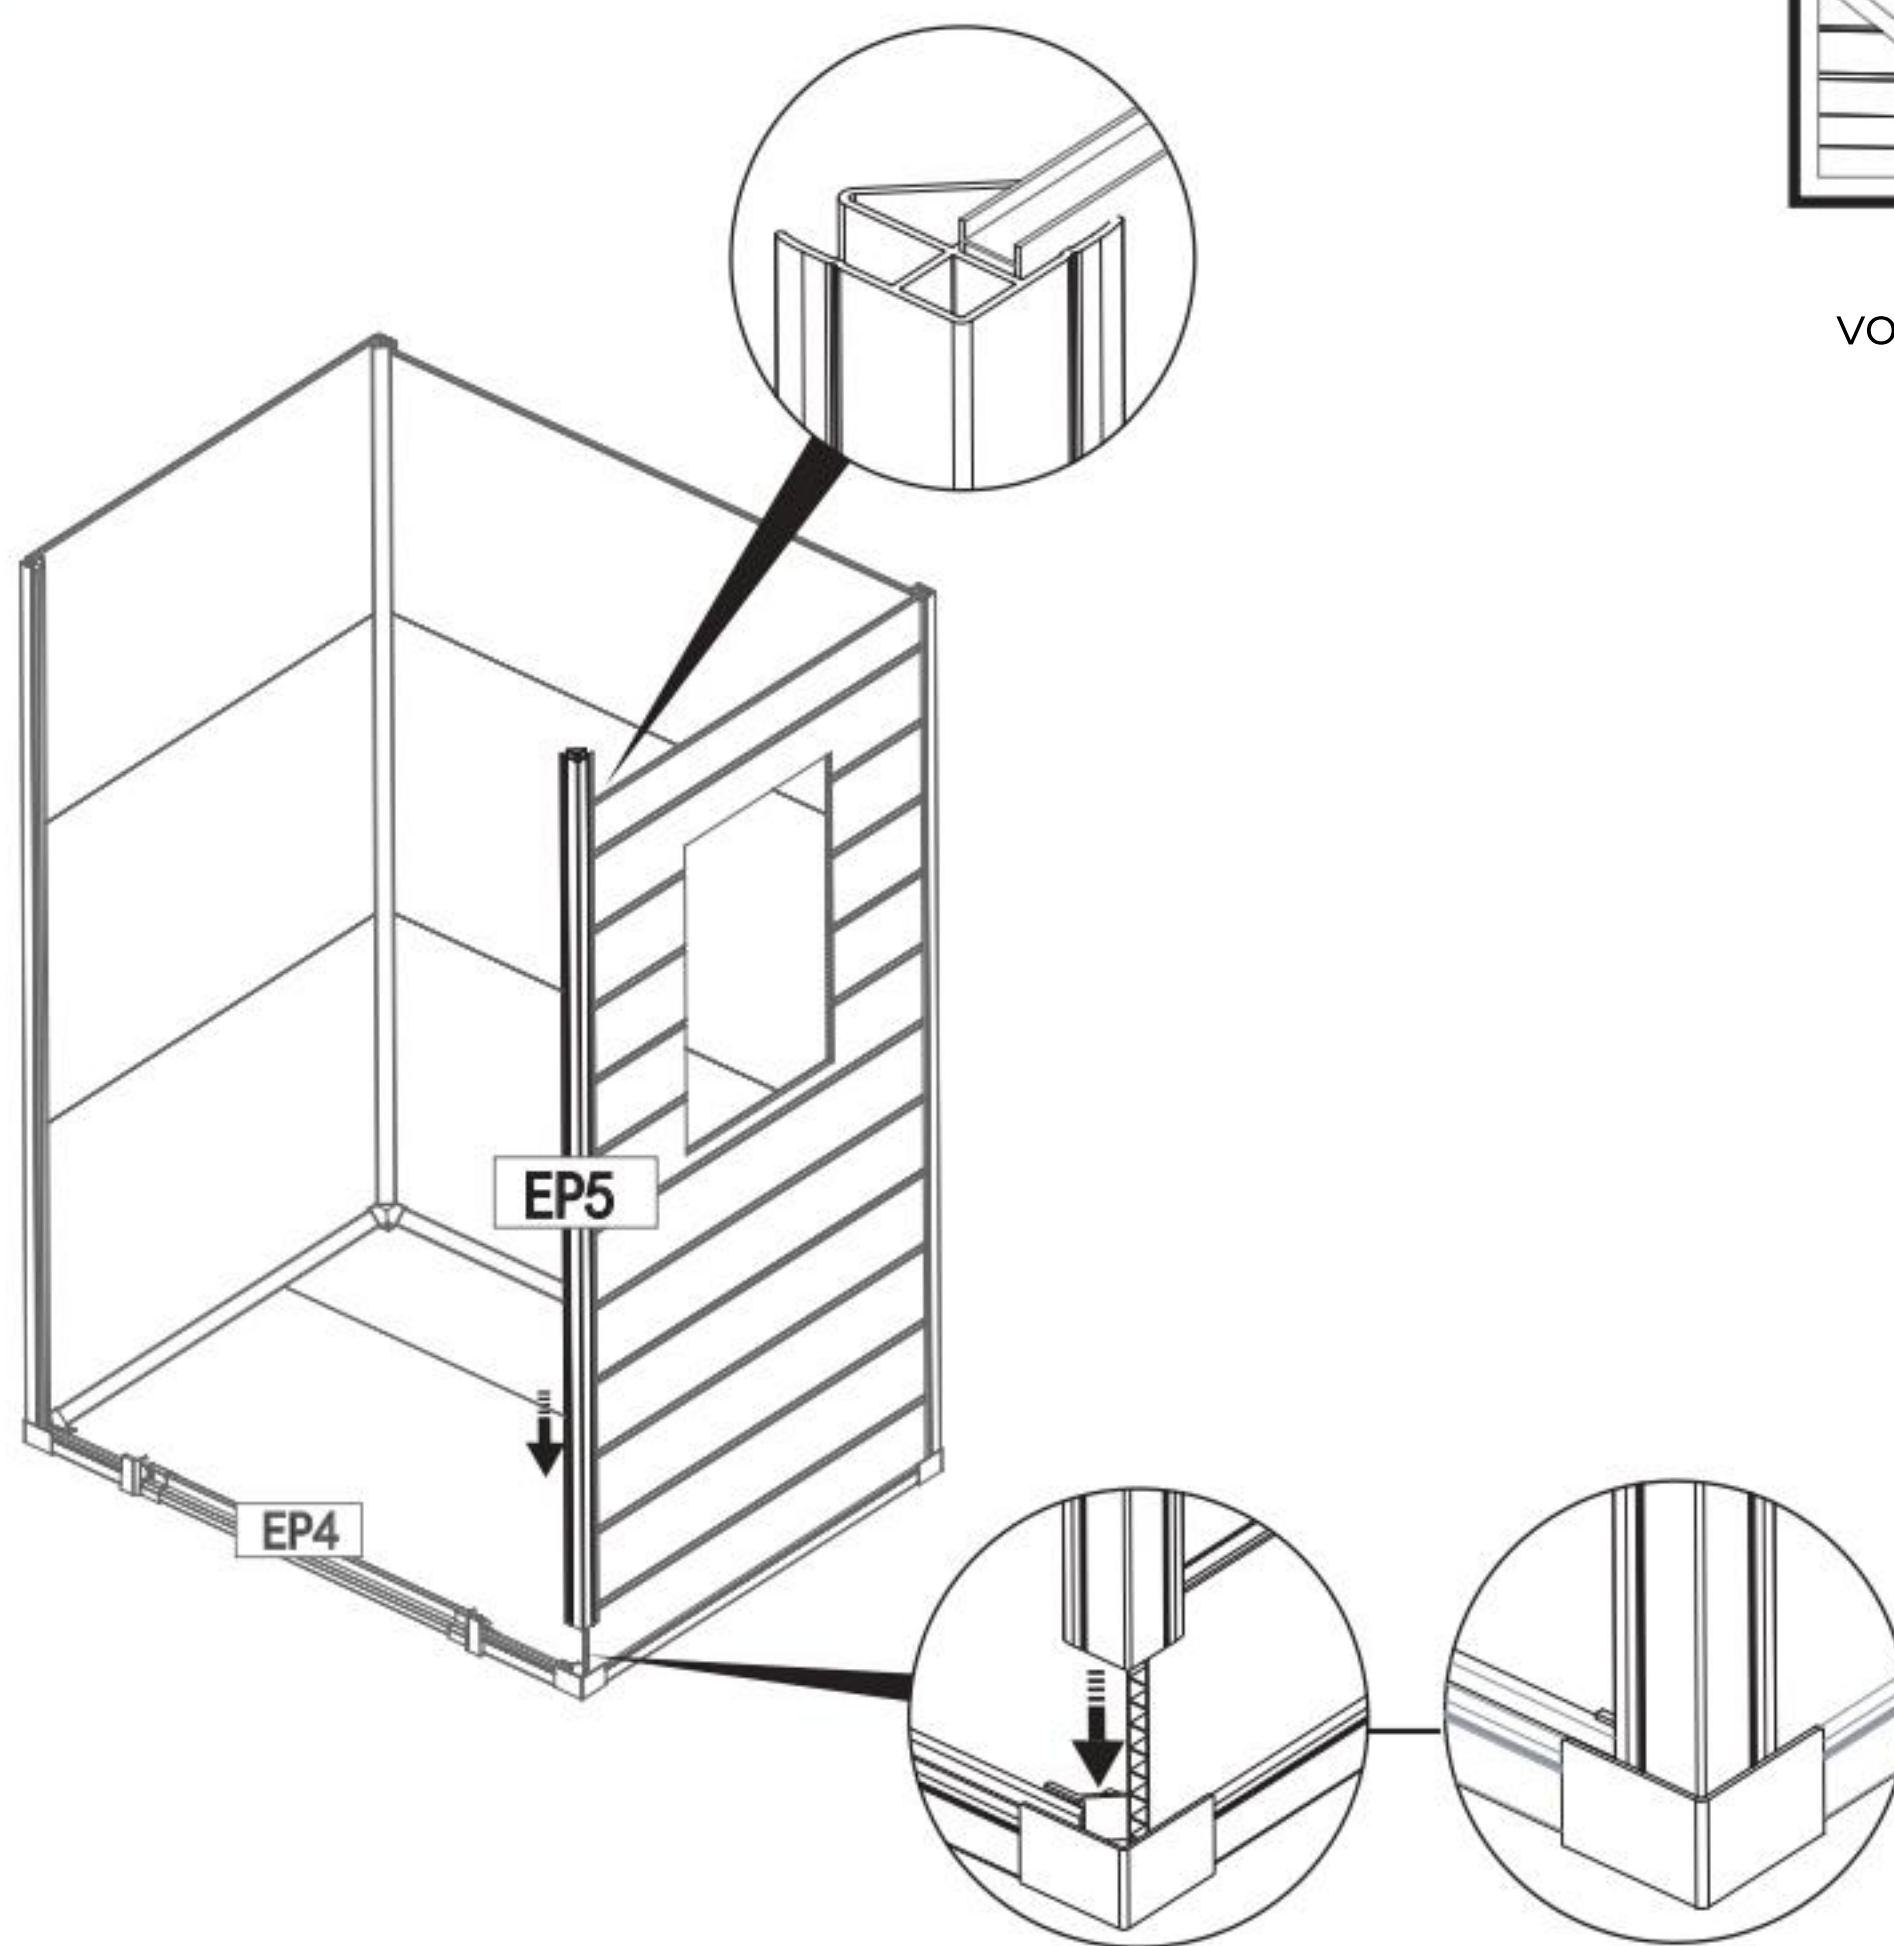



Passen Sie die Paneele vollständig an das Profil an.

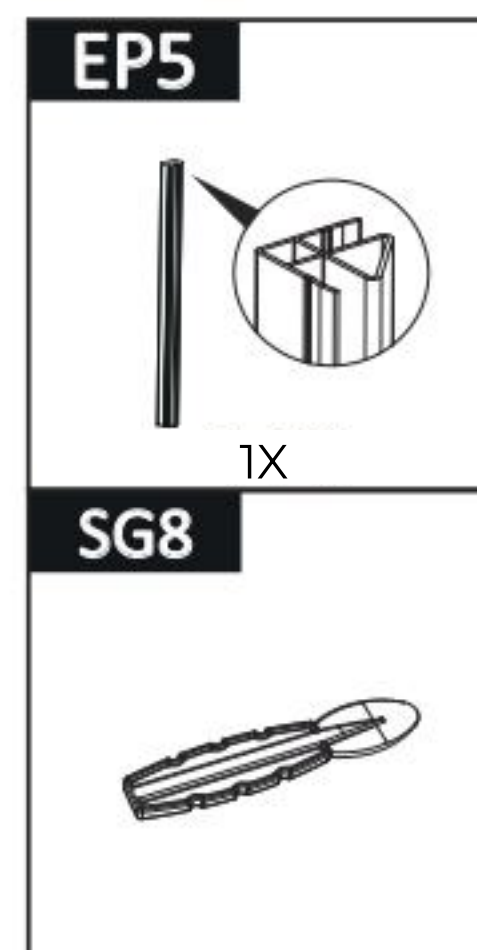

Schritt 10

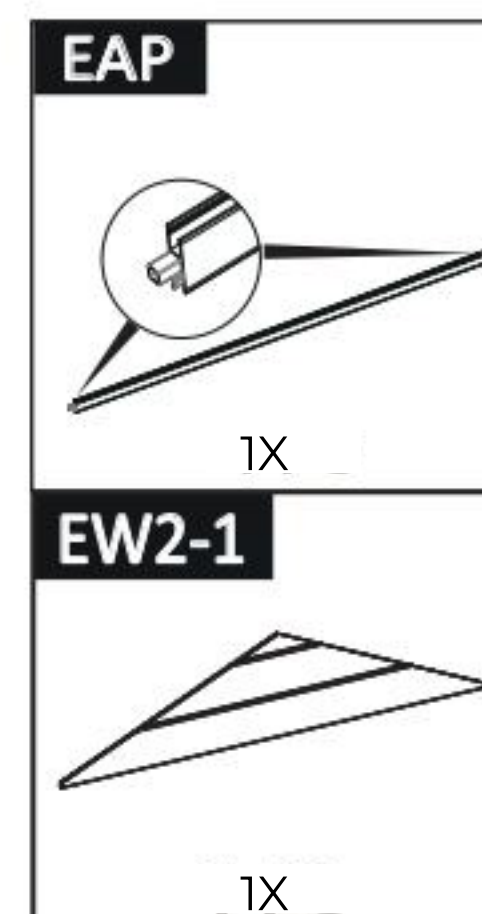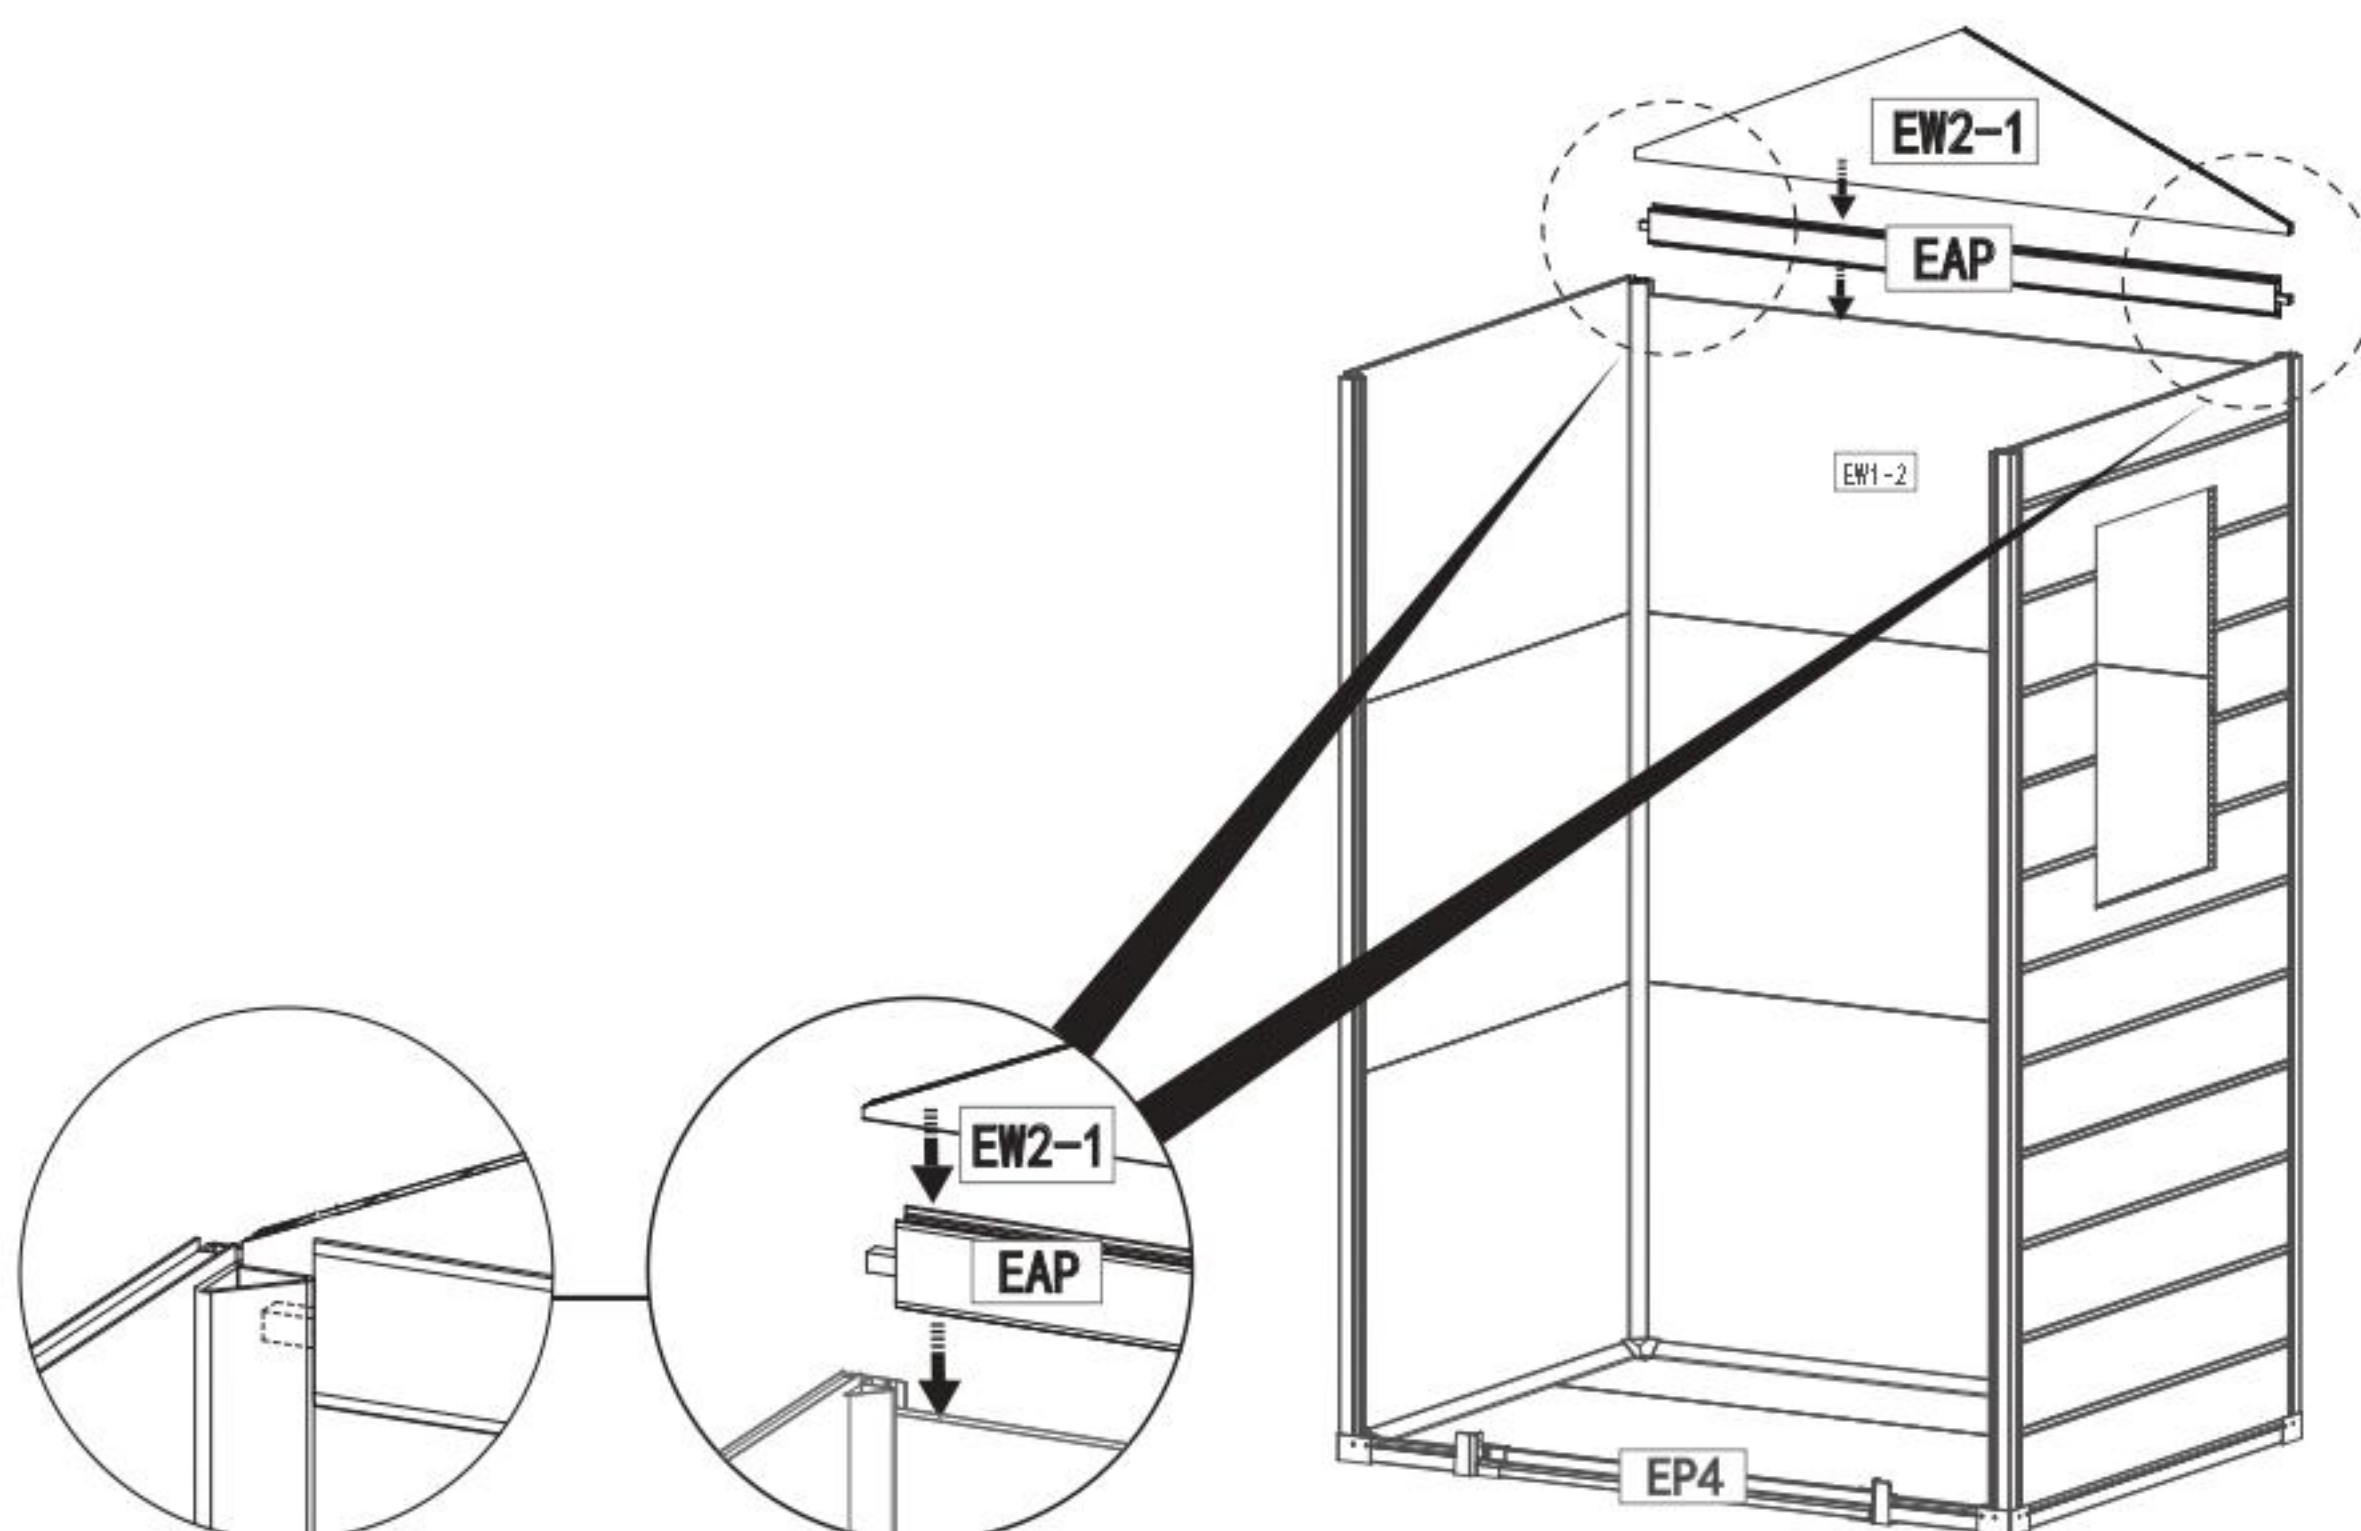

Schritt 11

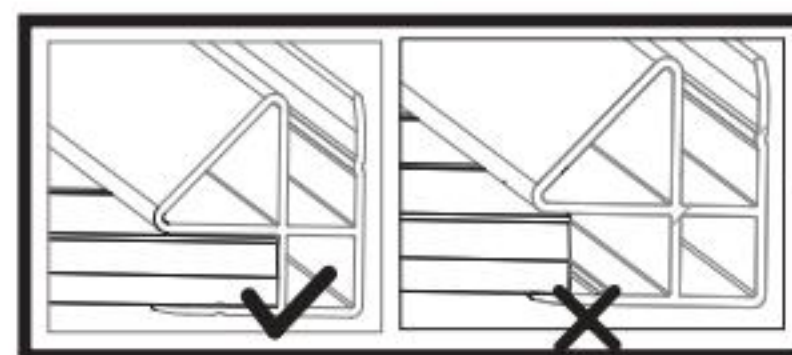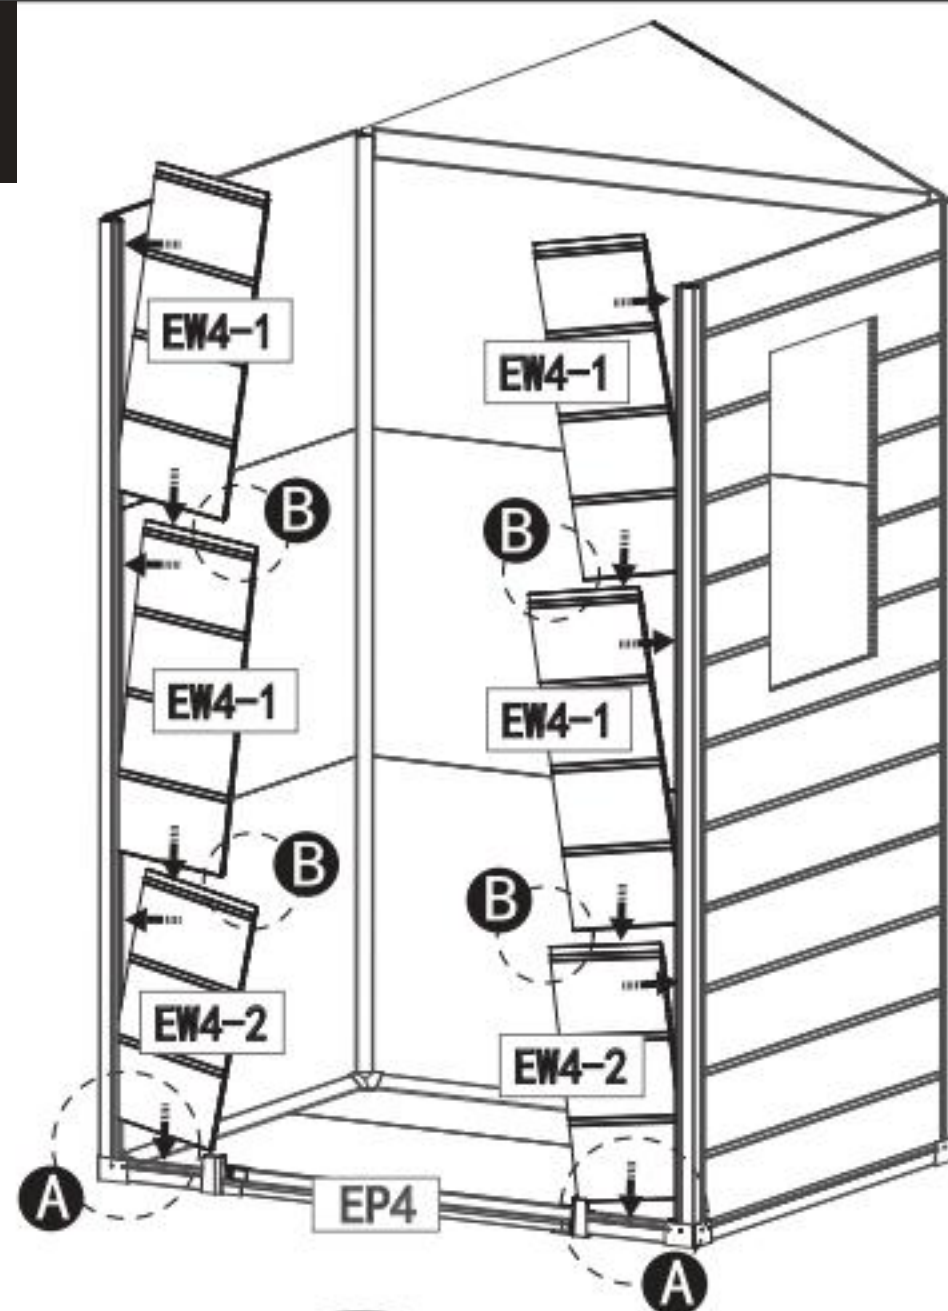

Passen Sie die Paneele vollständig an das Profil an.

EW4-2



2X



SG8




EW4-1



4X

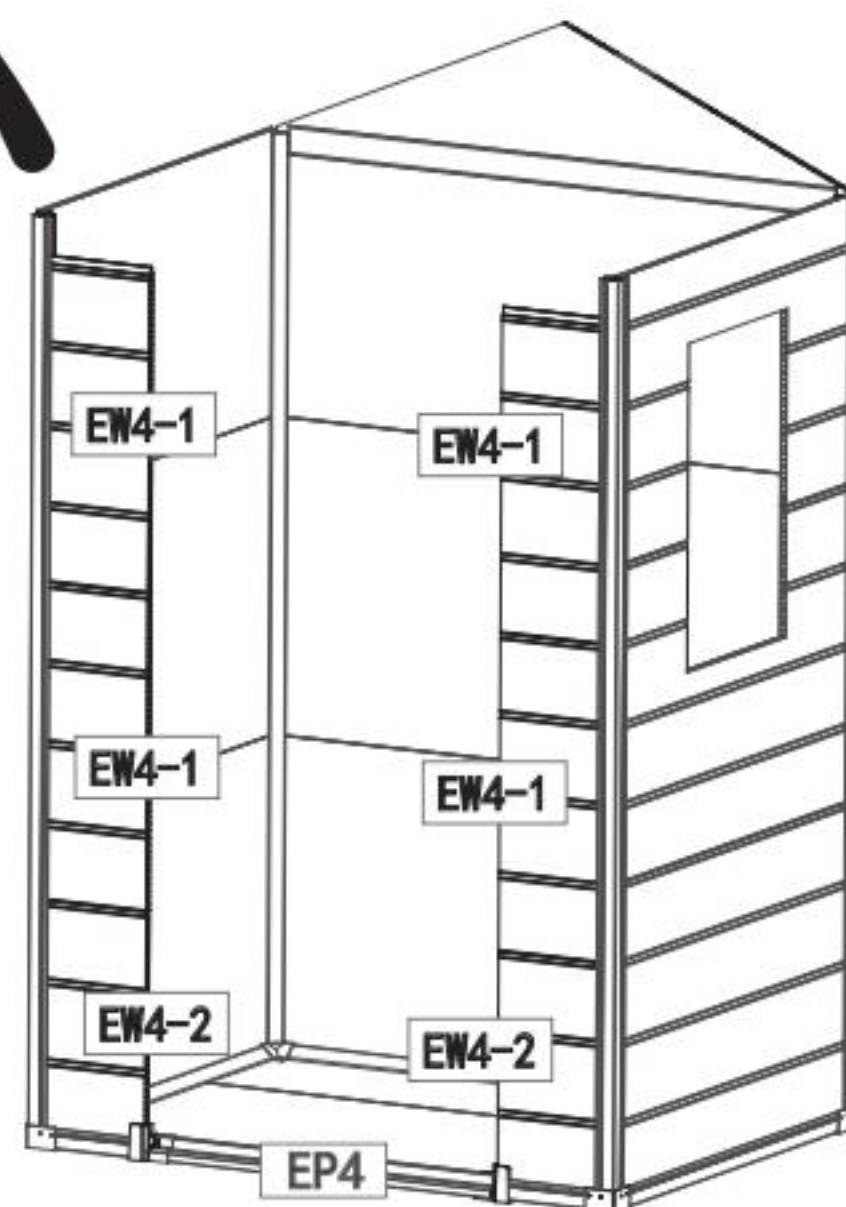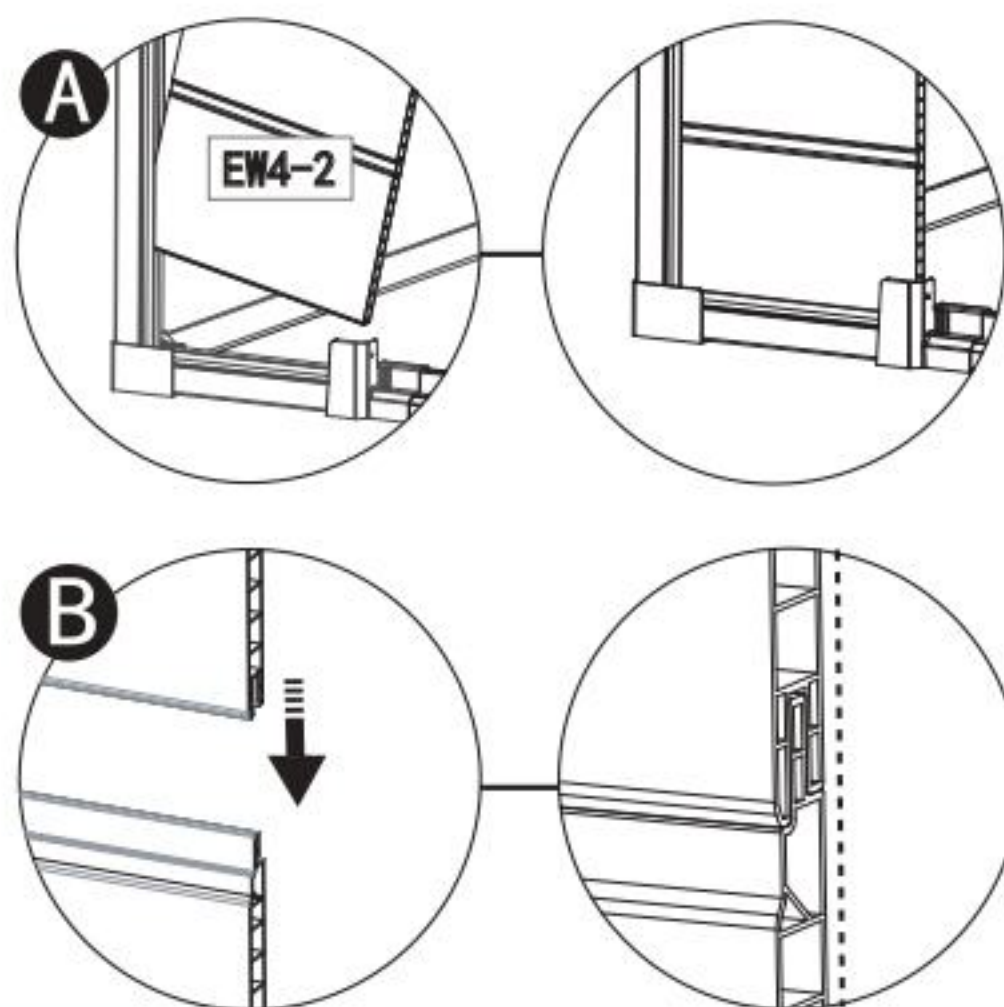

Schritt 12

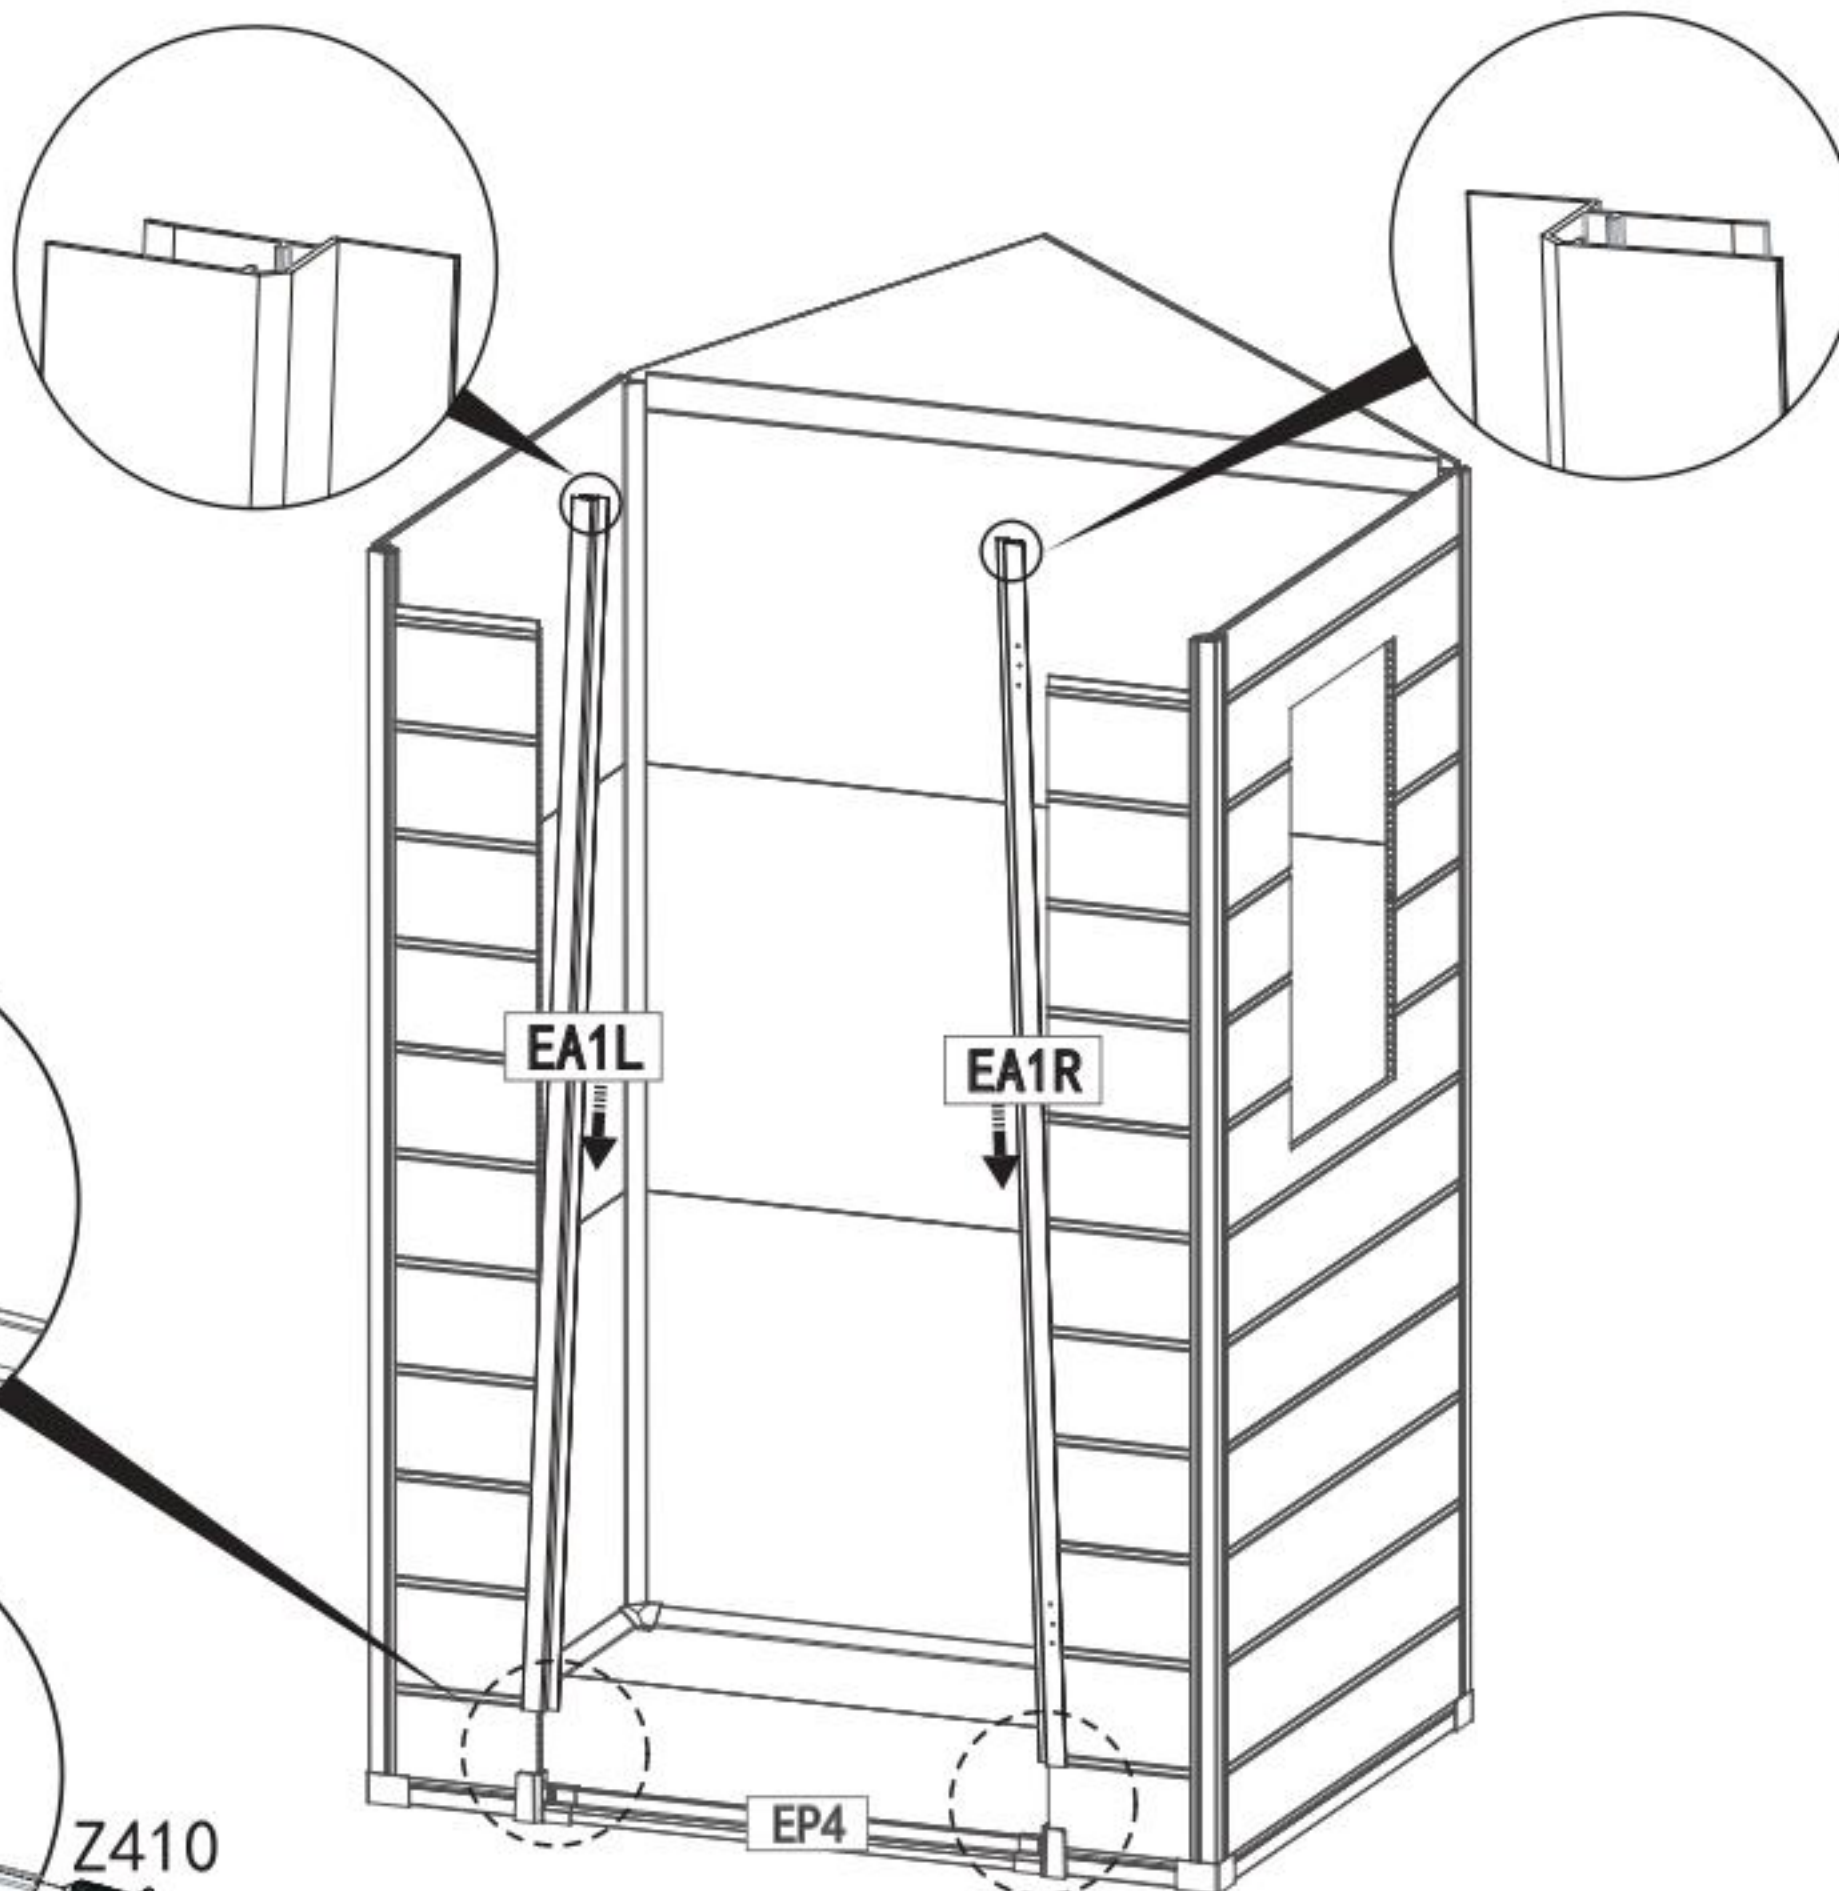


EA1L



UNTEN

1X

EA1R

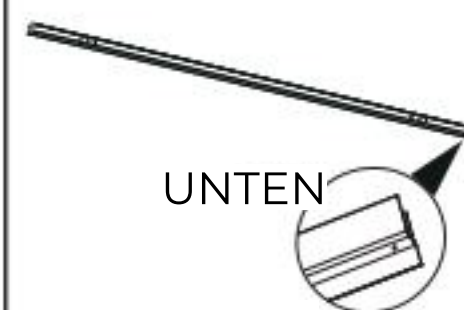


UNTEN

1X

Z410




2X

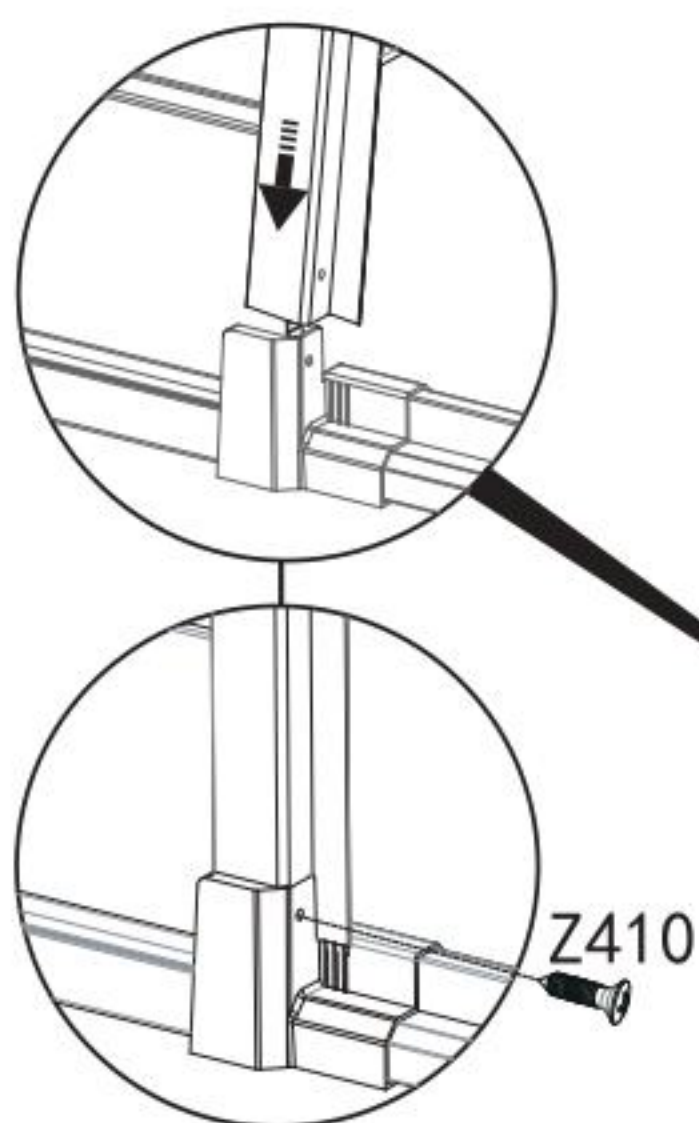


Schritt 13

1

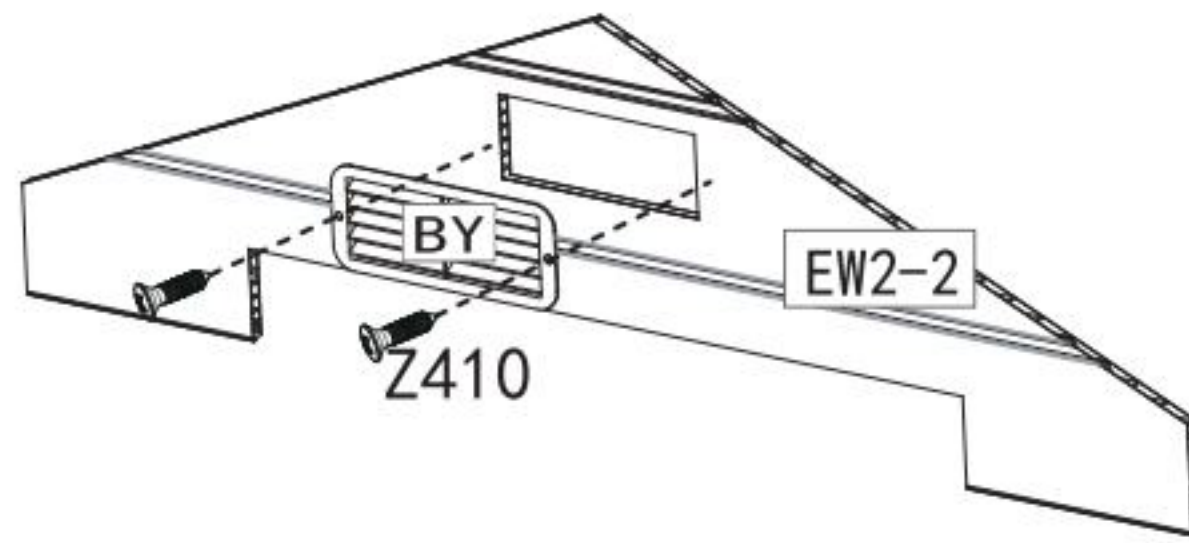

2

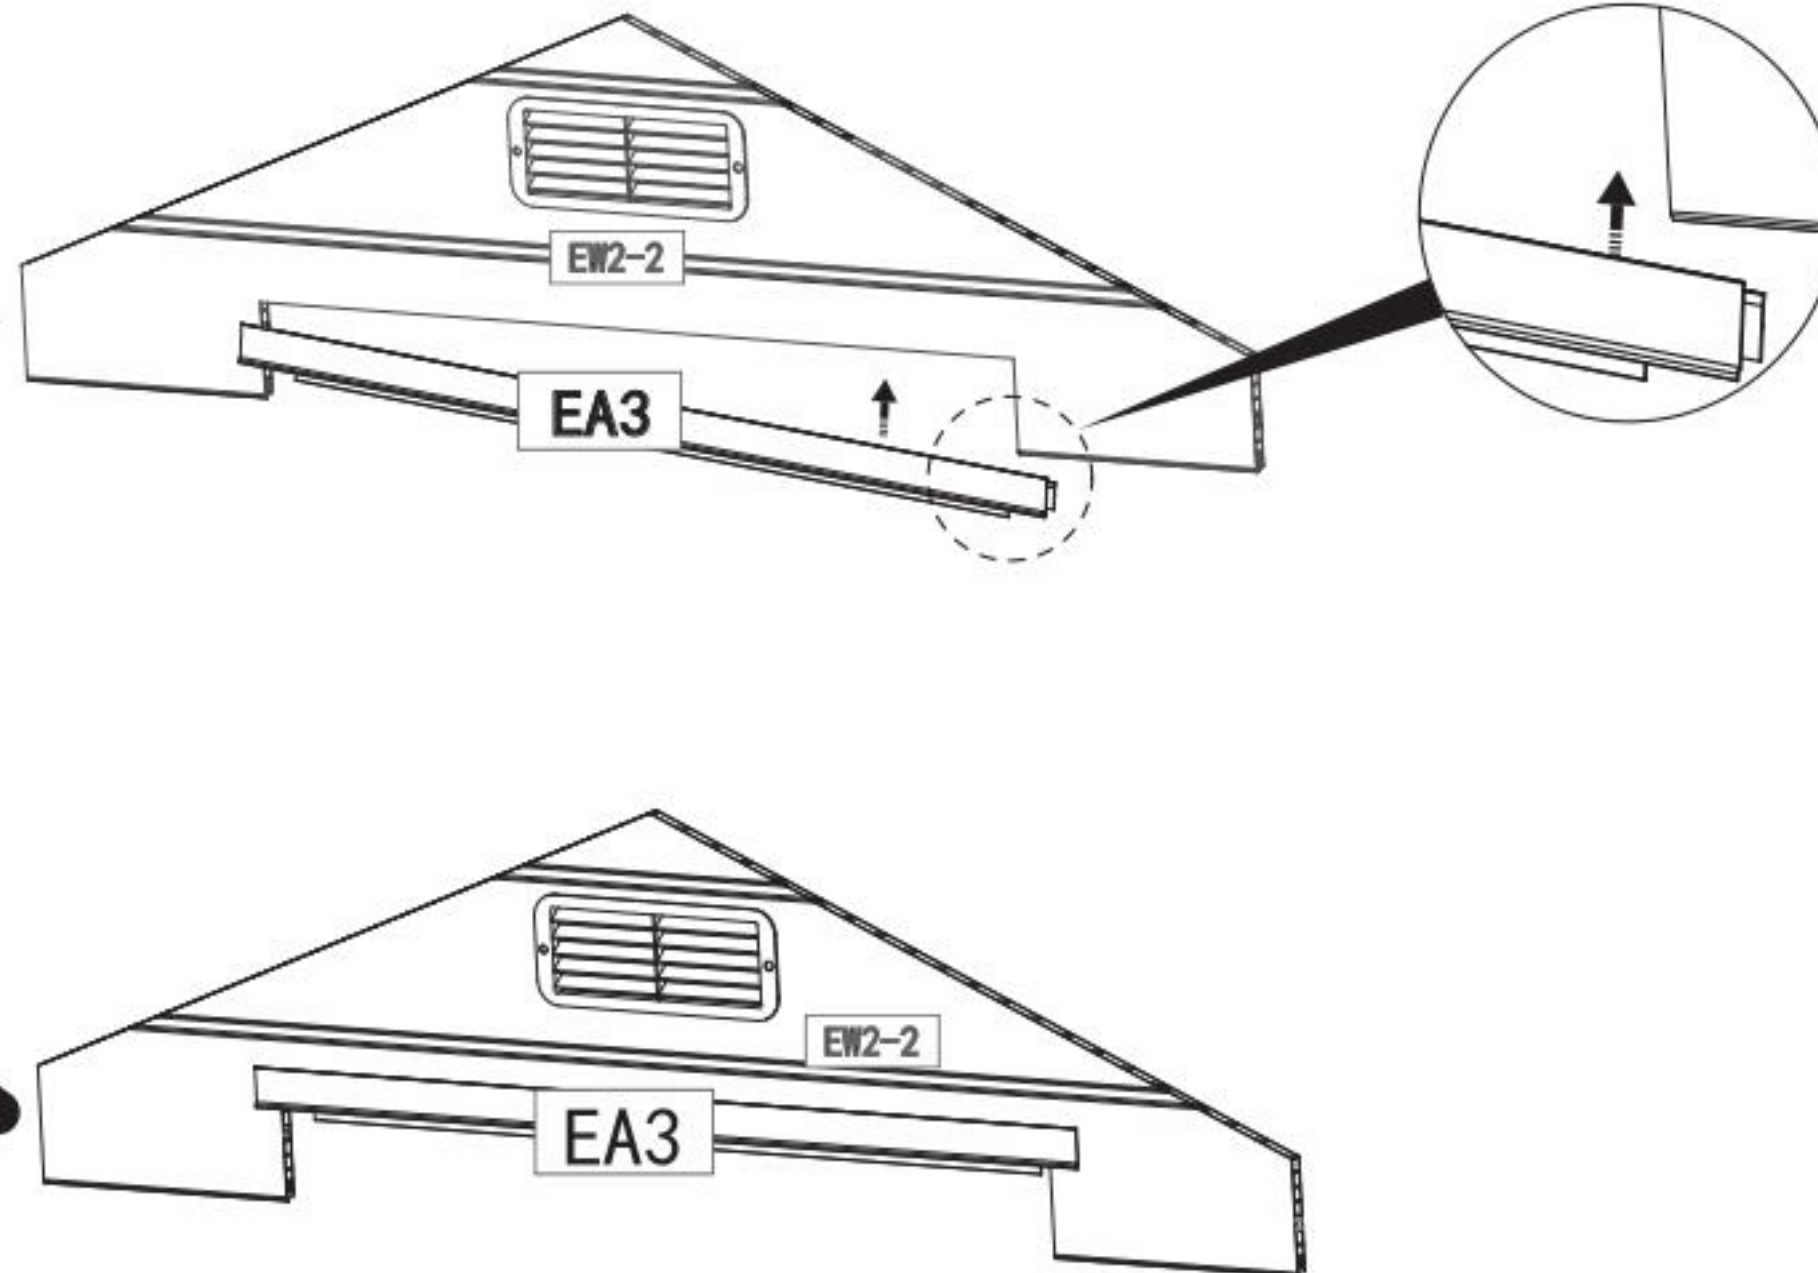

EW2-2



1X

BY



1X

Z410






2X

EA3



1X

Schritt 14

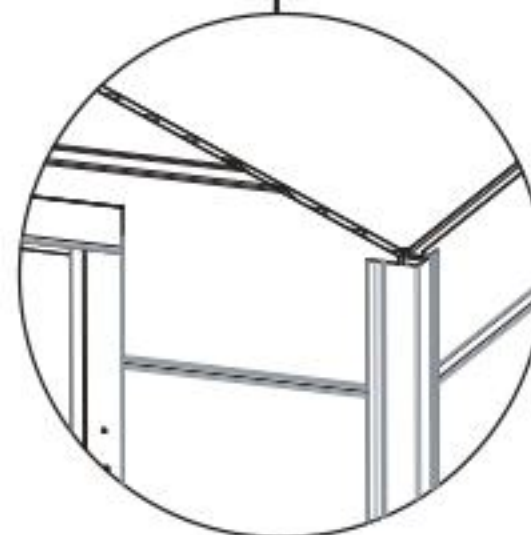
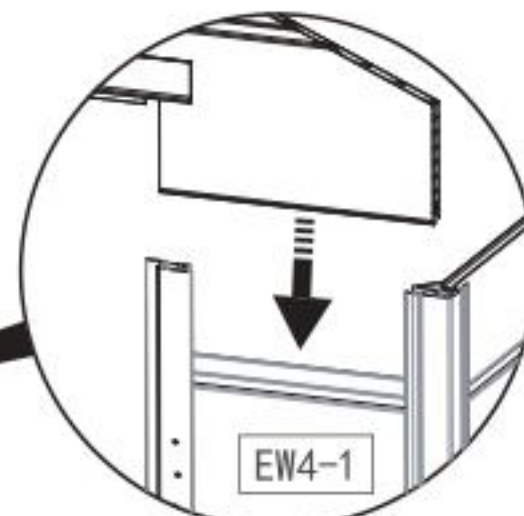
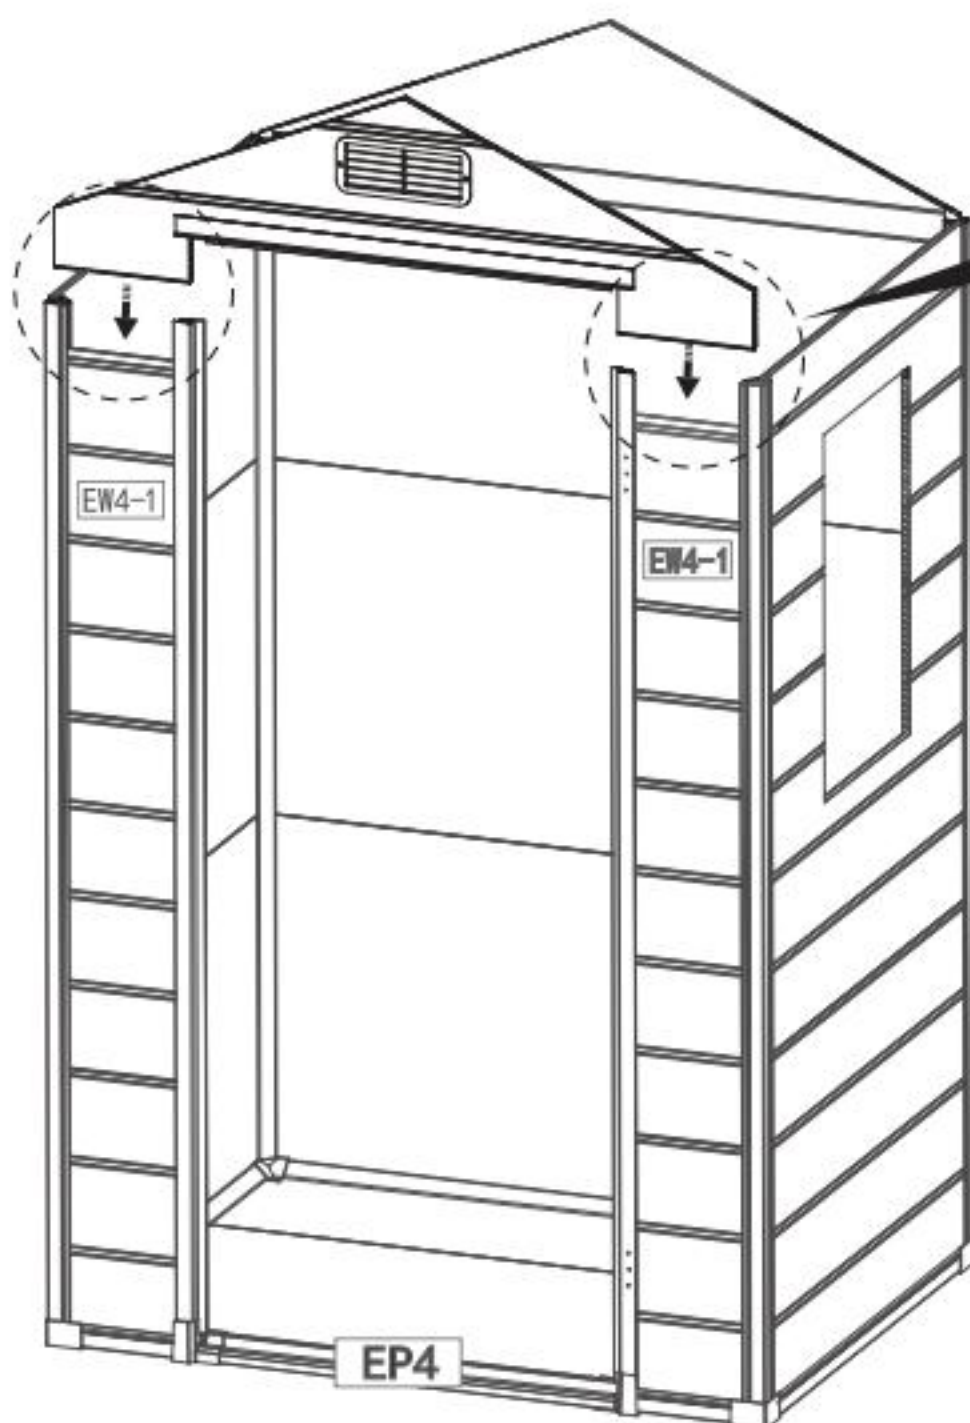


EW2-2 + EA3



Schritt 15

Einstellung der Verbindungen


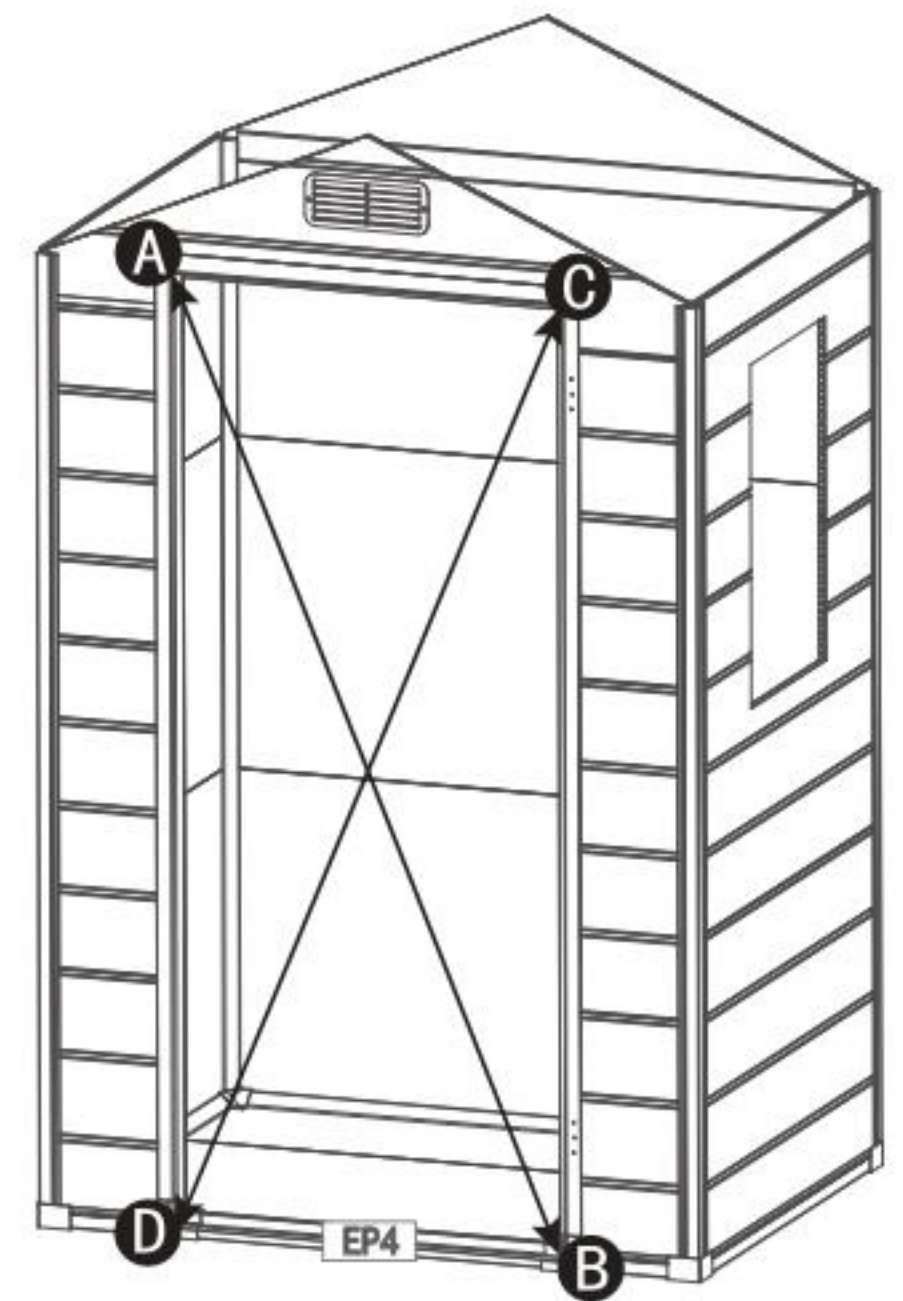
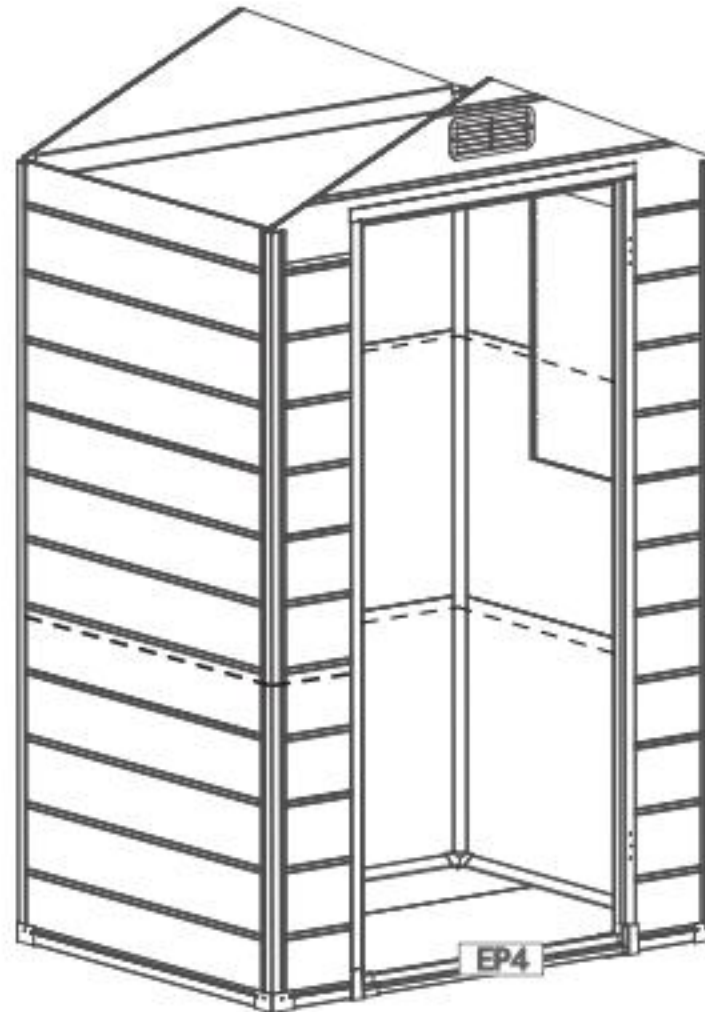
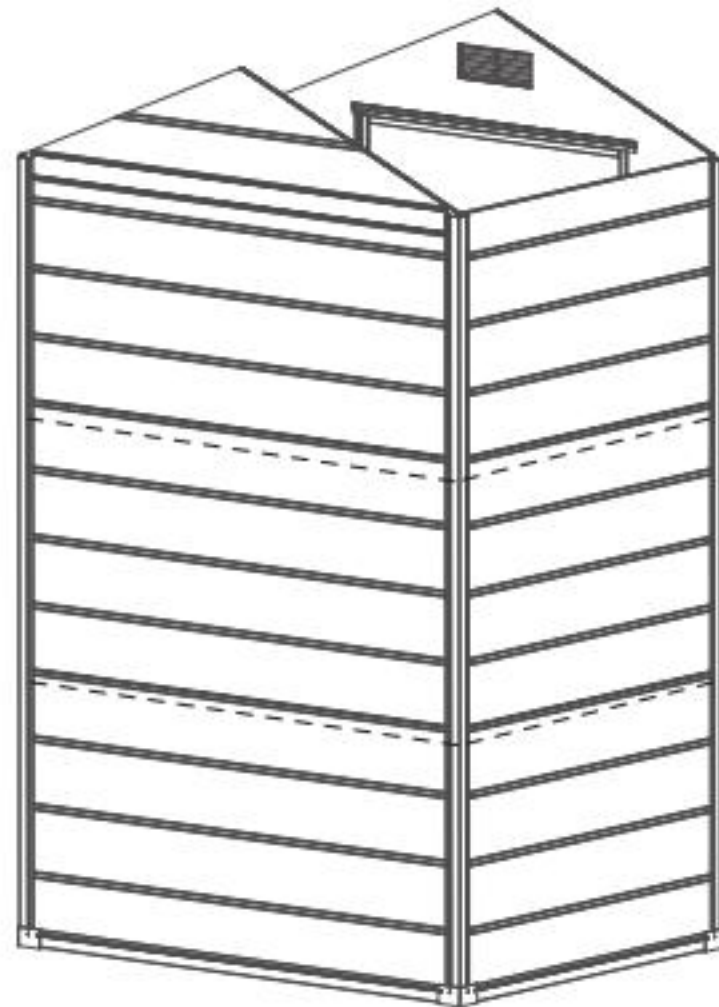


$AB=CD$

Schritt 16



Nach der Einstellung befestigen.

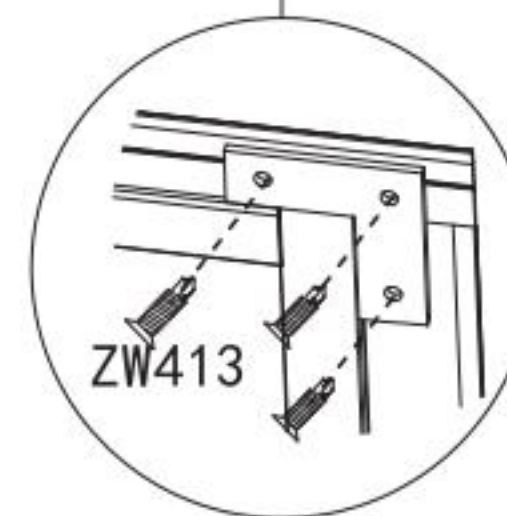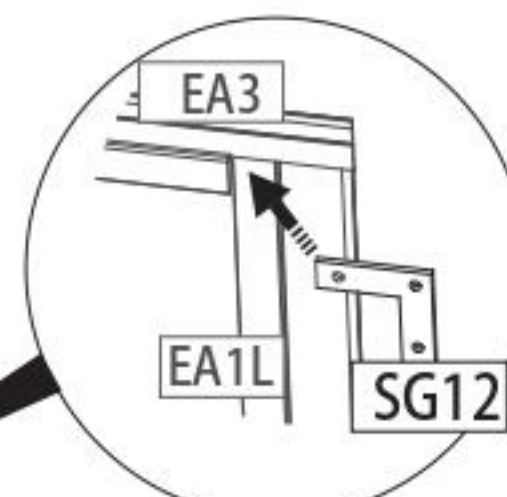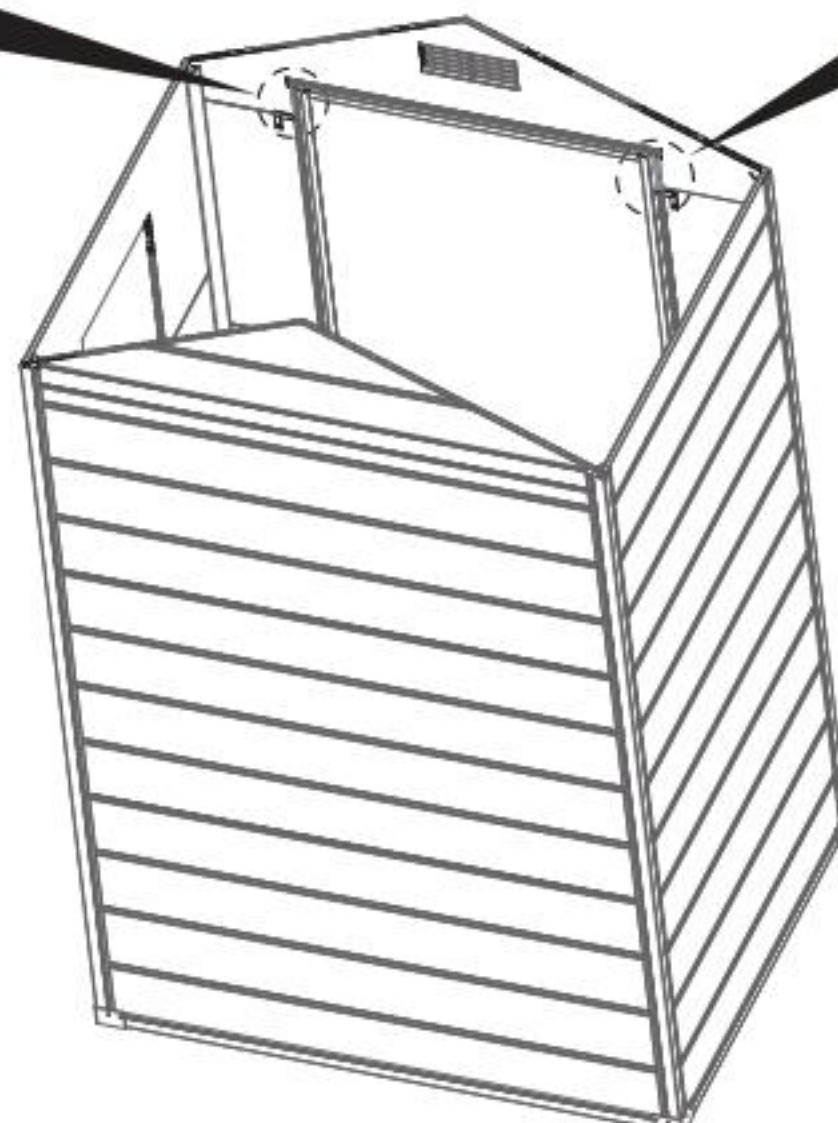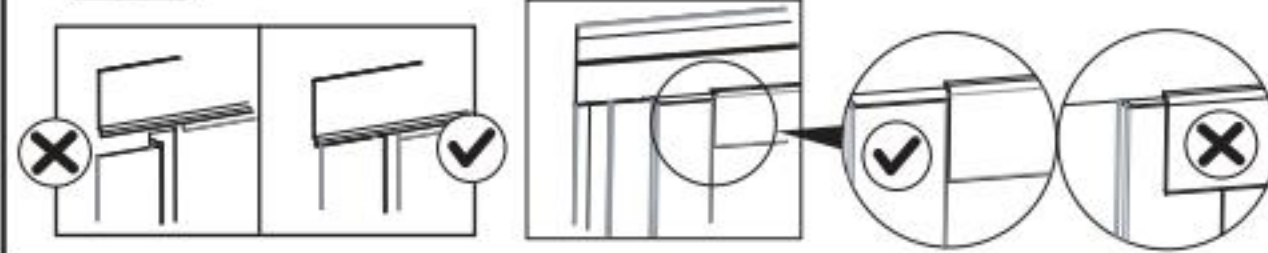


ZW413



6X


SG12

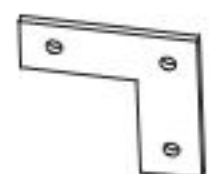


2X

Schritt 17

Schrauben Sie fest, wenn die Paneele bereits an ihrem Platz sind.

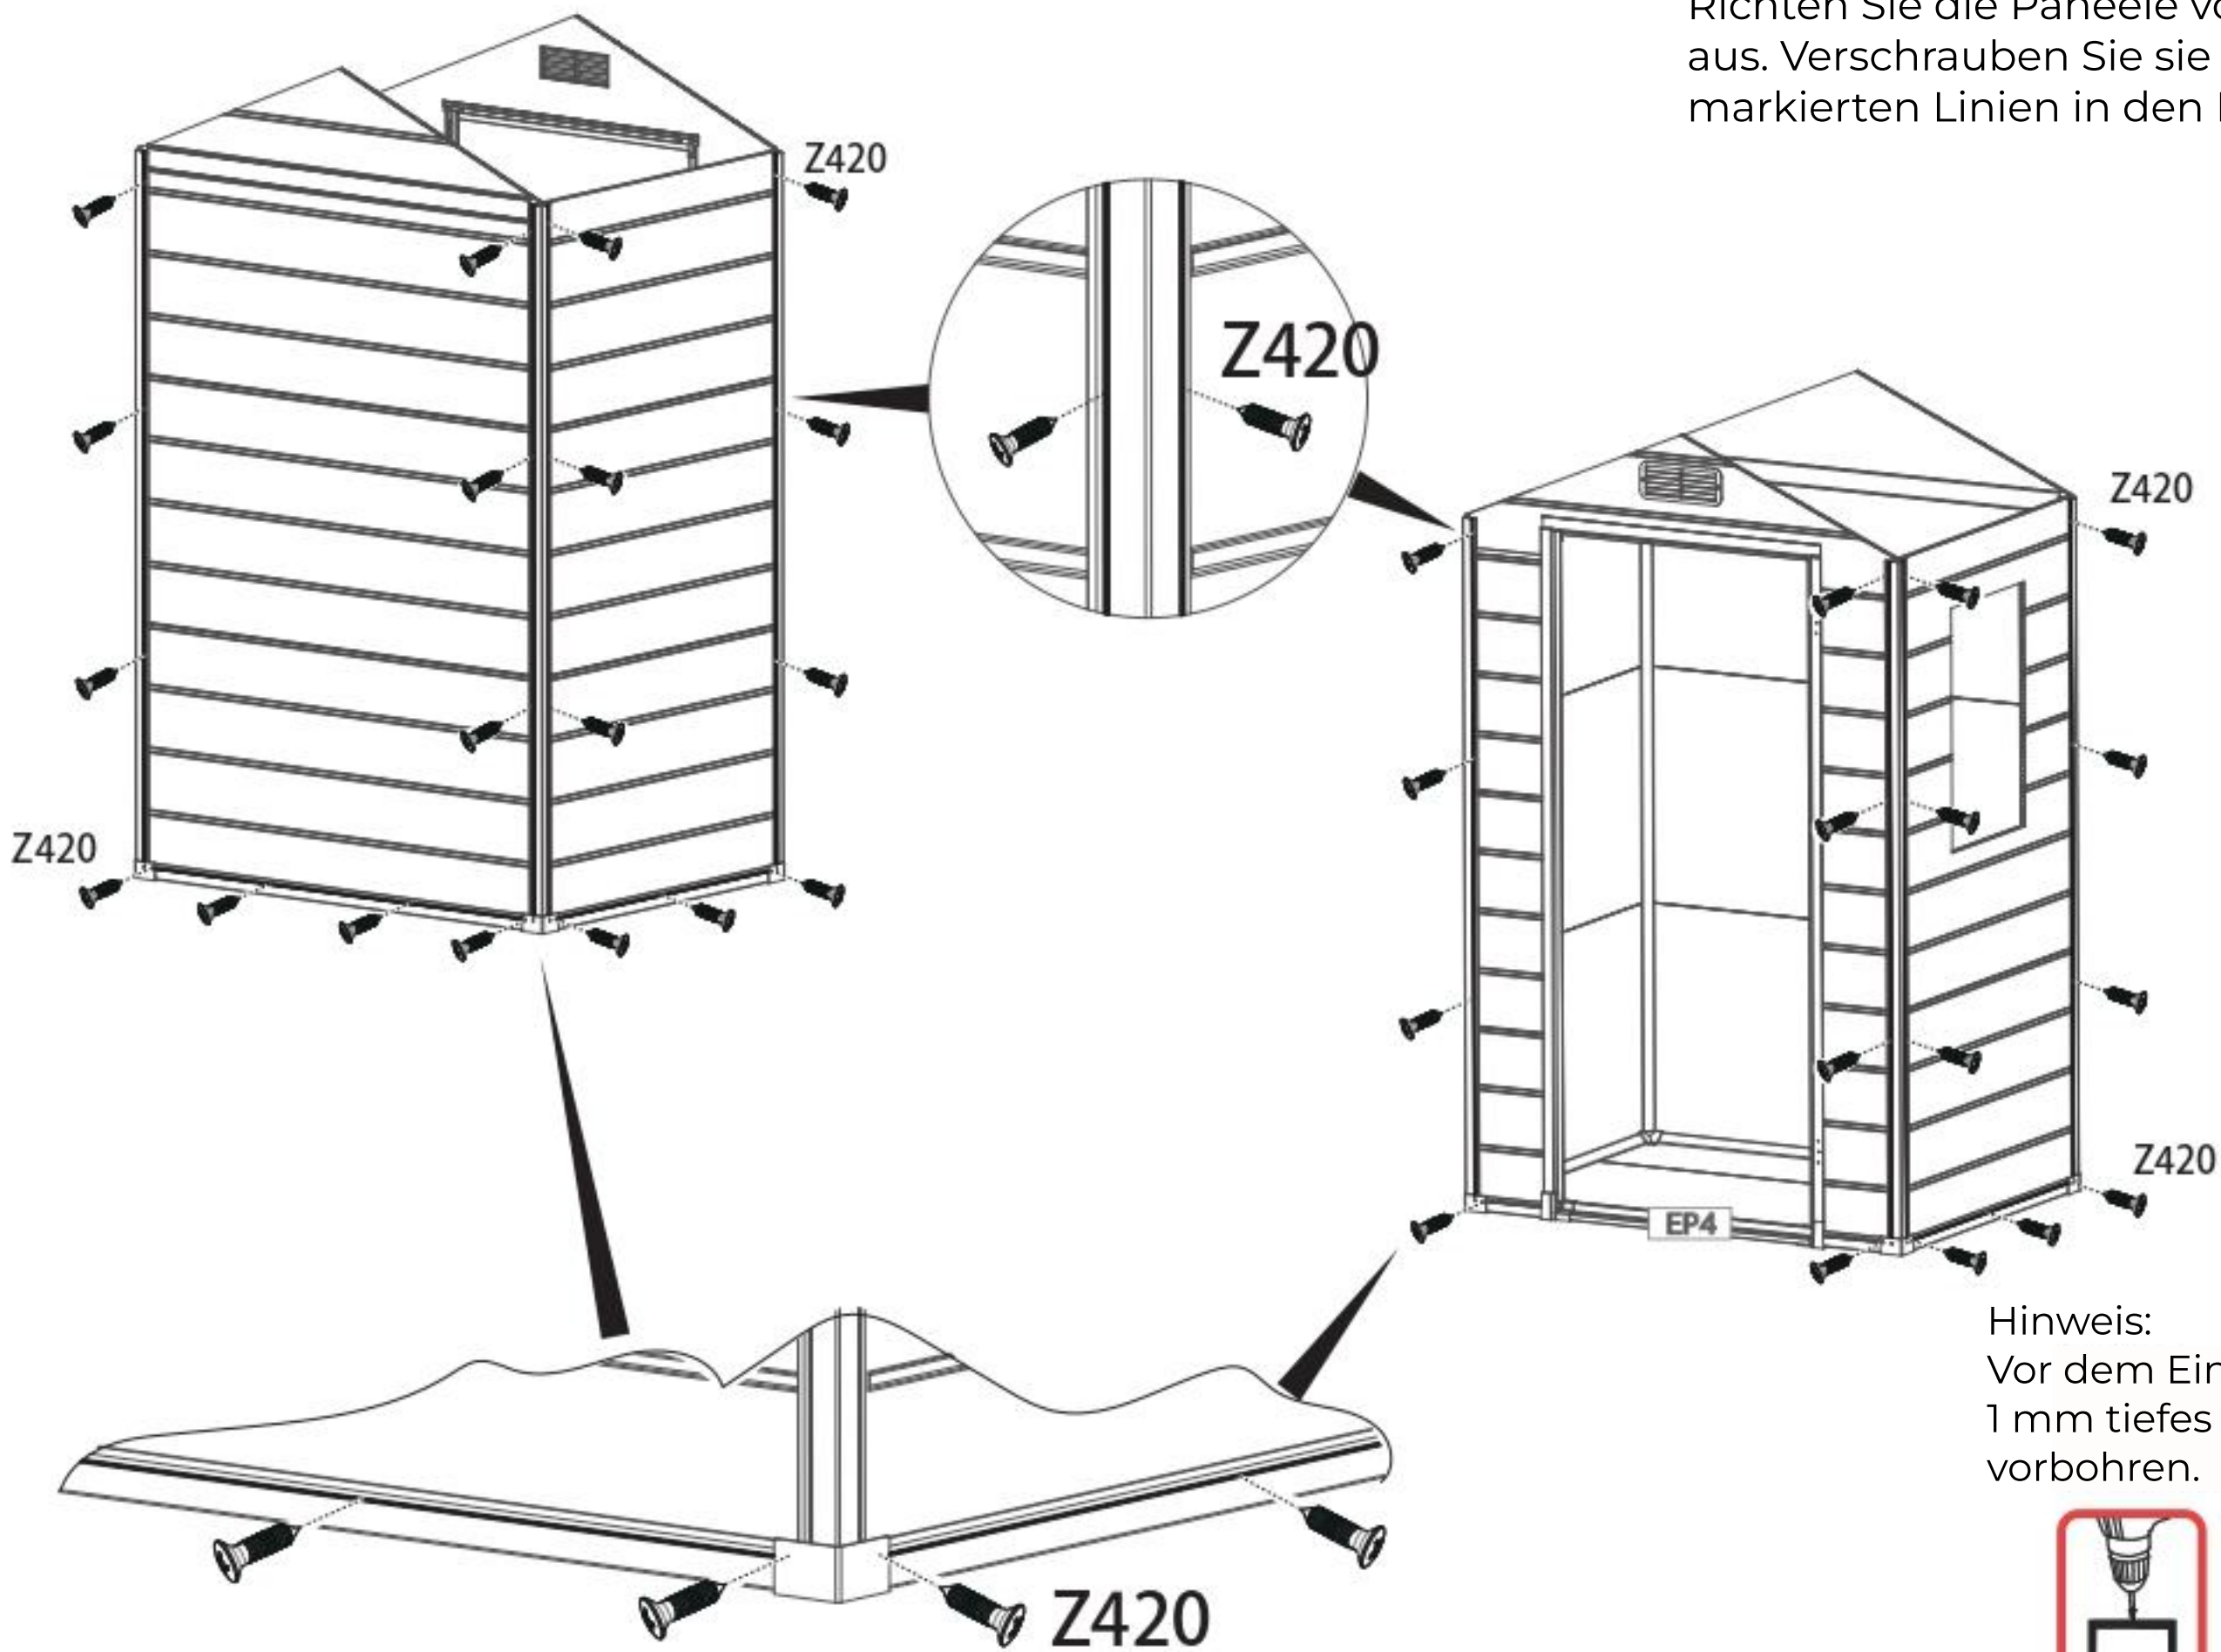



Richten Sie die Paneele vollständig am Profil aus. Verschrauben Sie sie entlang der markierten Linien in den Profilen.

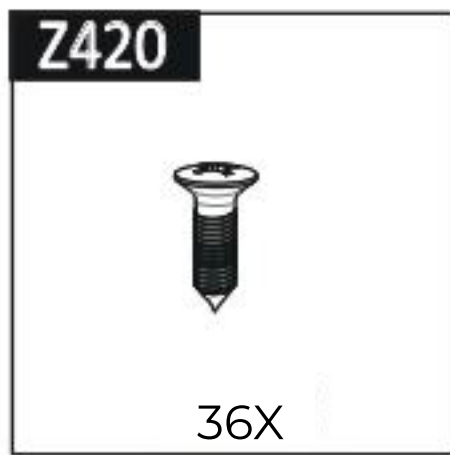


Hinweis:
Vor dem Eindrehen der Schraube ein
1 mm tiefes Loch mit einem Bohrer
vorboren.






Schritt 18

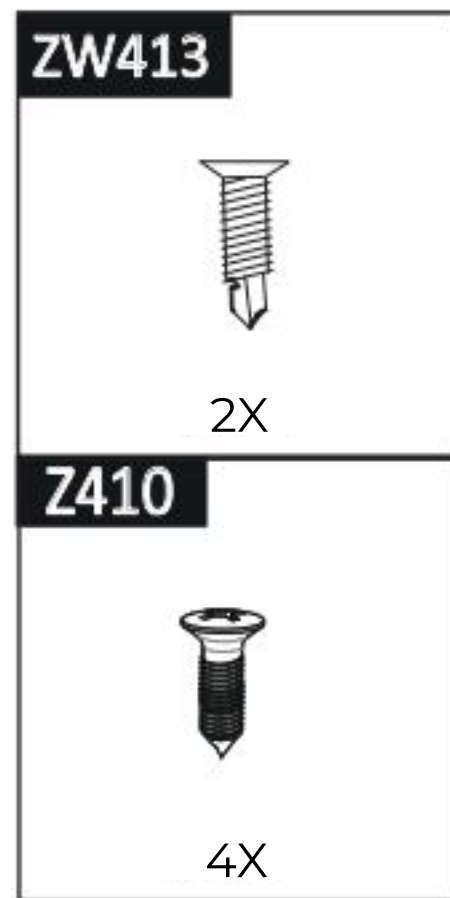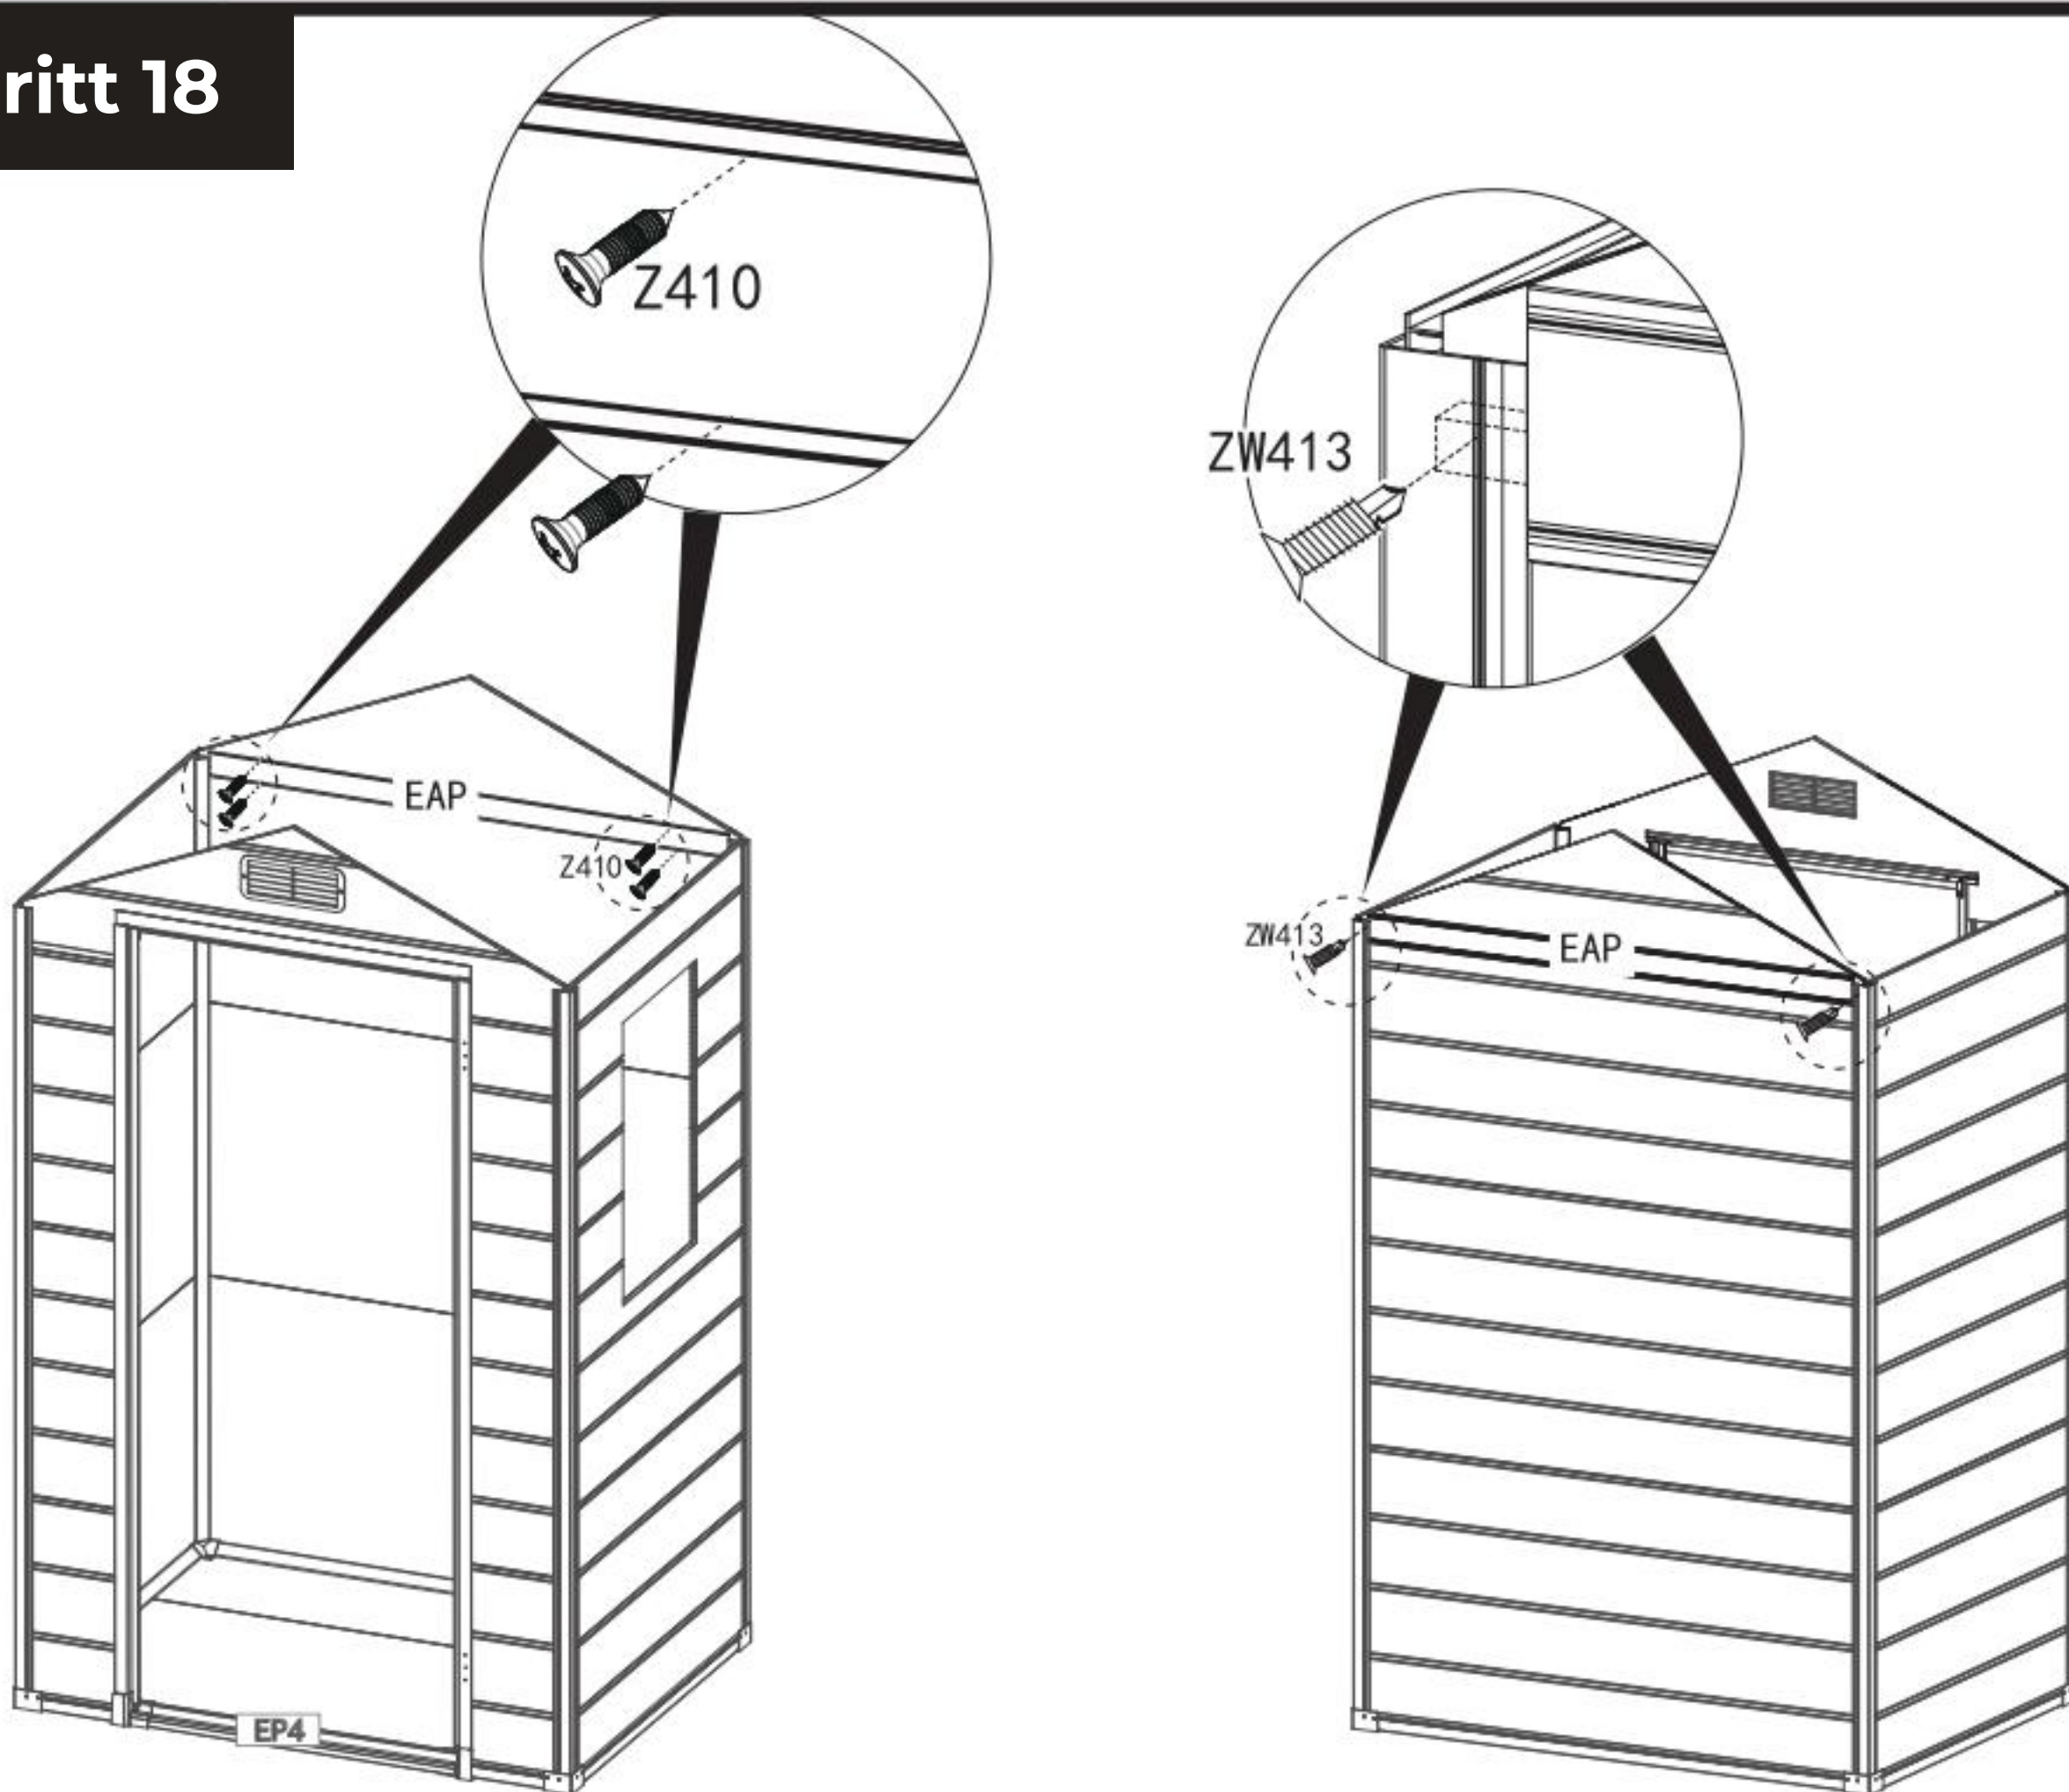


TEILE DES DACHS

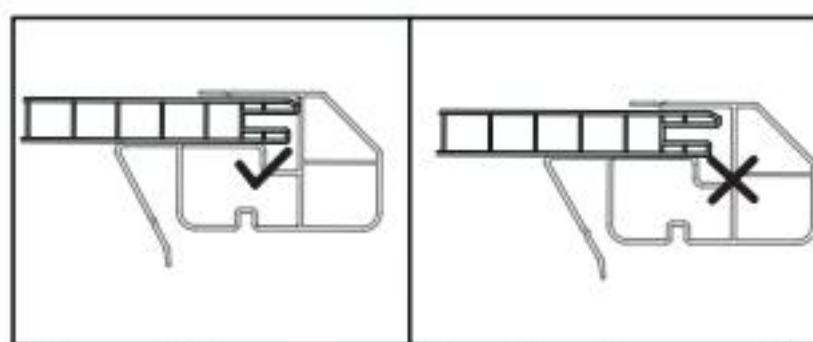

Passen Sie die Paneele vollständig an das Profil an.

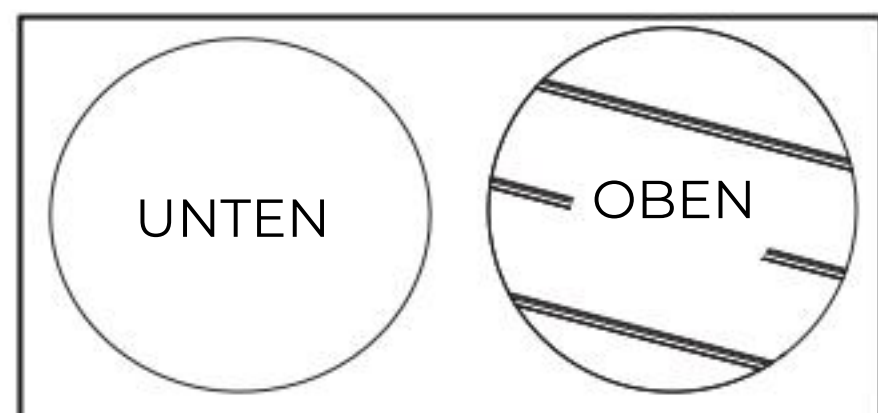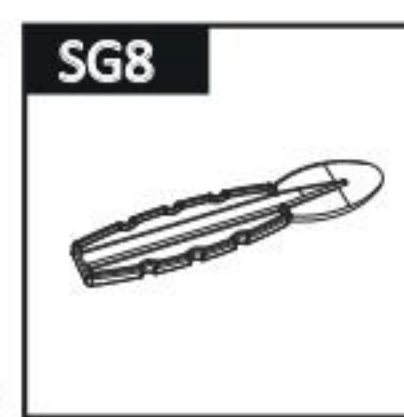
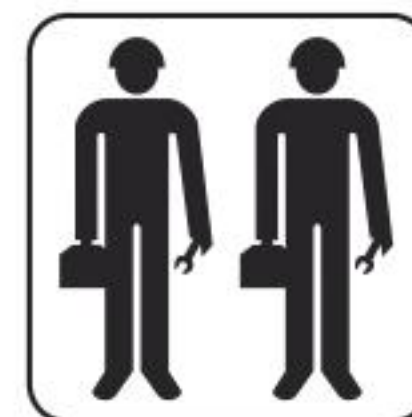


Die Streifen sollten nach oben zeigen.


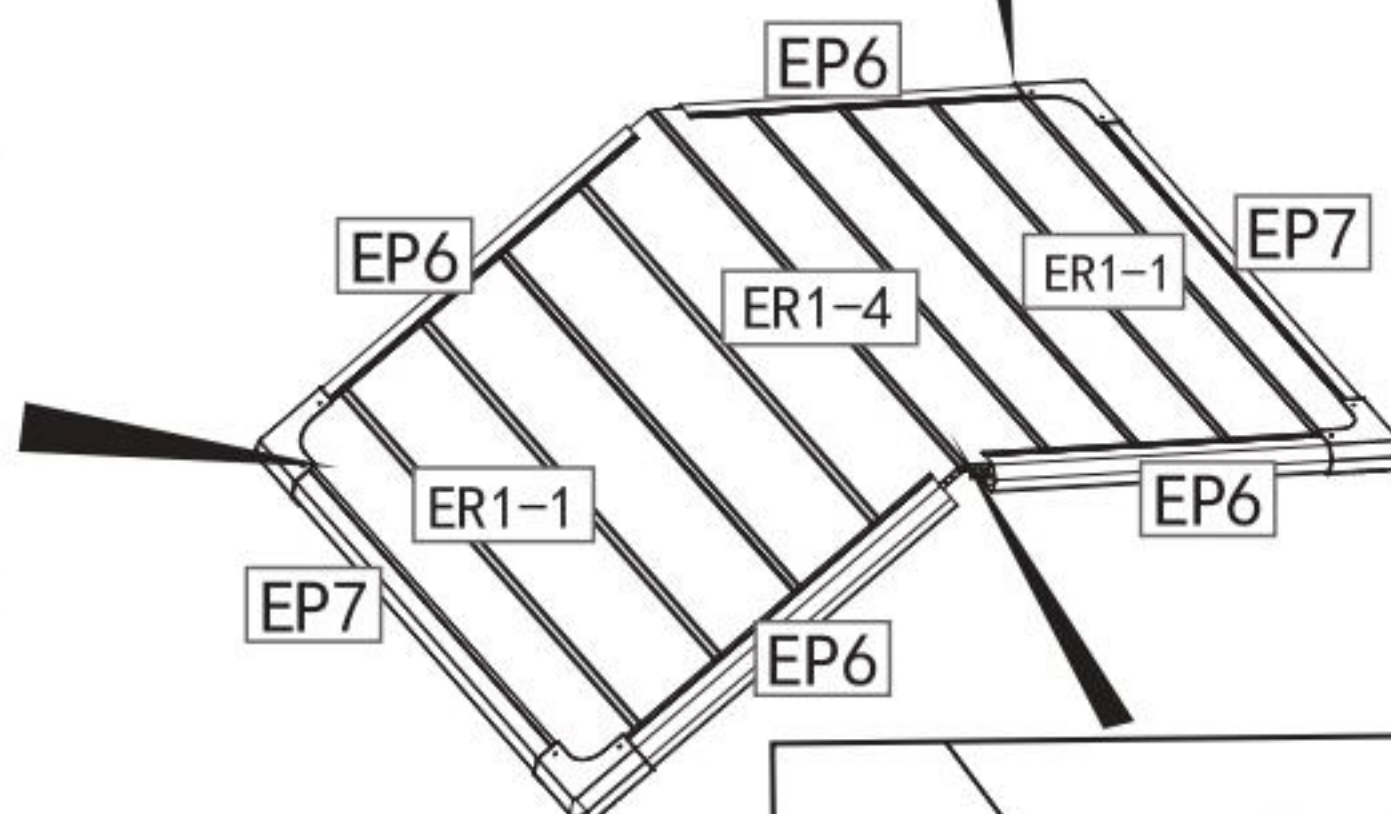


Die Paneele müssen gerade sein.


Schritt 19

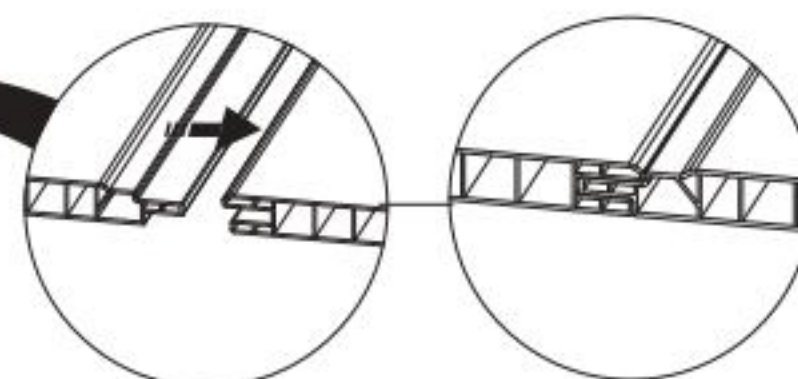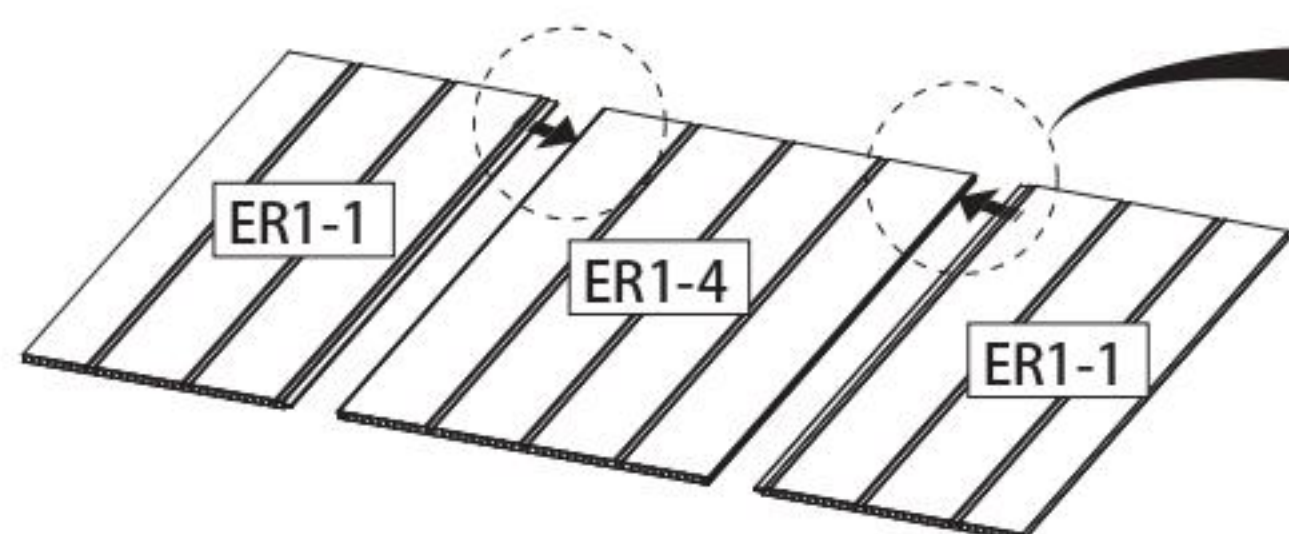

Beachten Sie die Abmessungen.

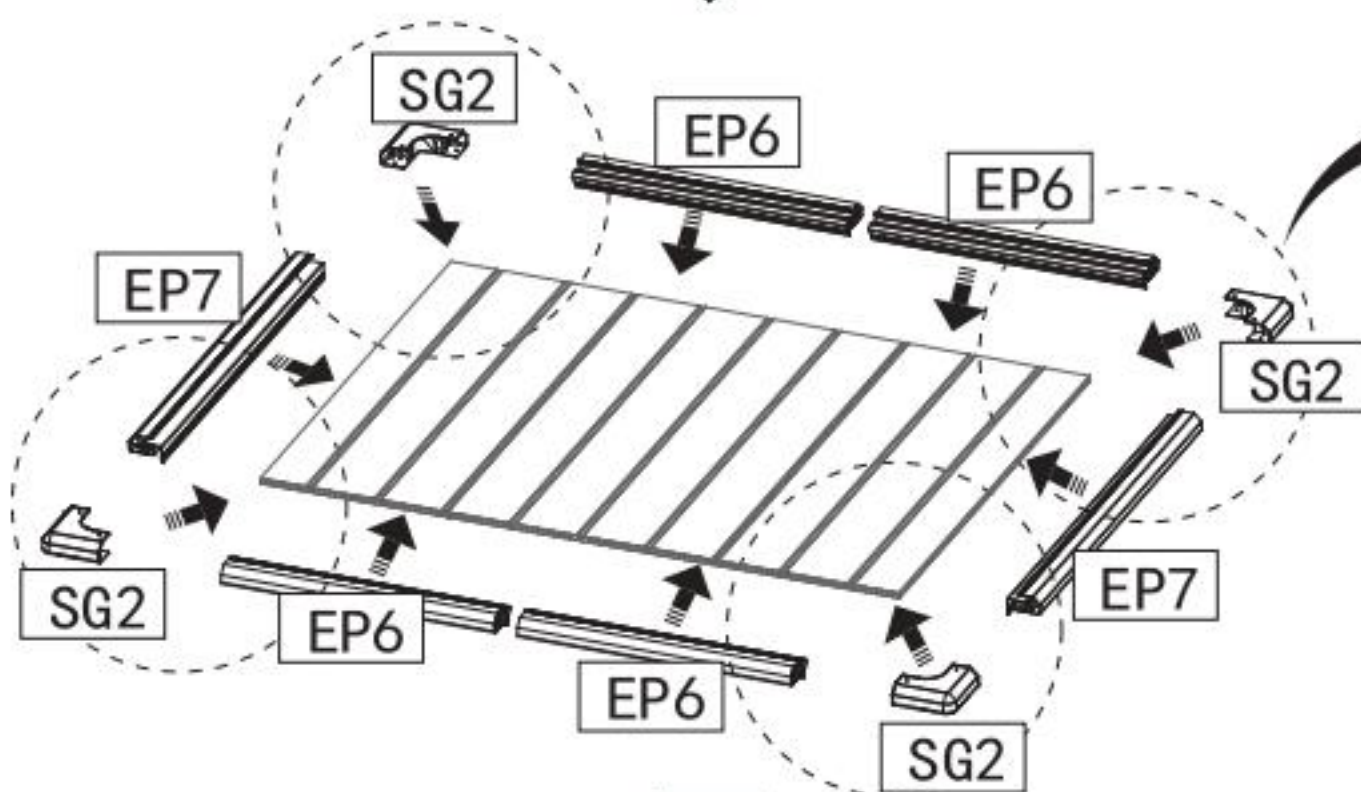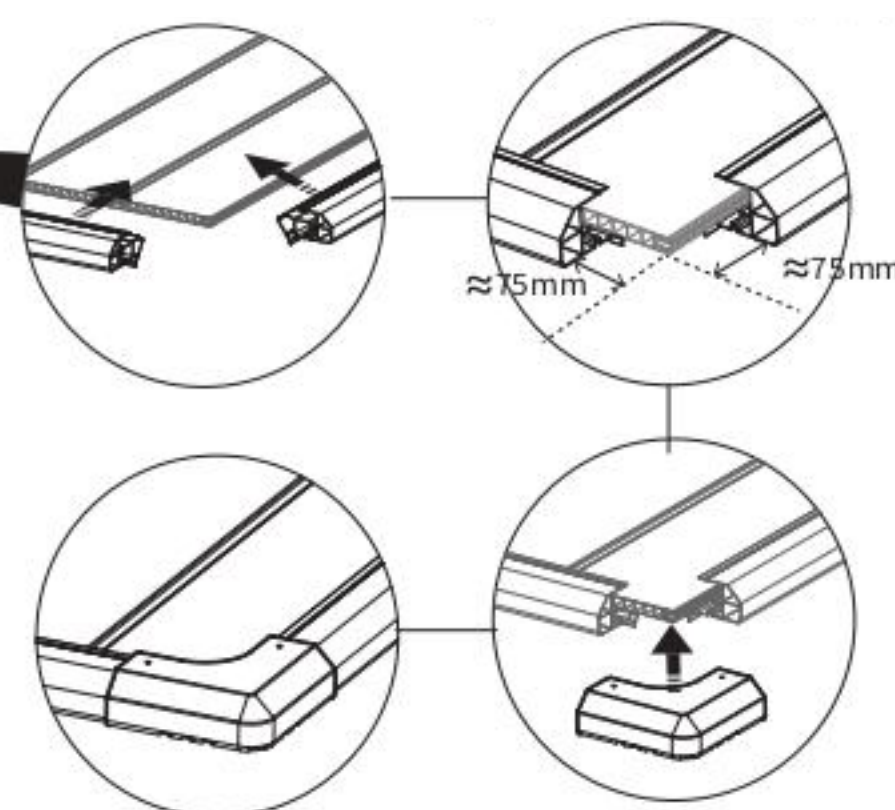


ER1-1		2X
ER1-4		1X
EP7		2X
EP6		4X
SG2		4X

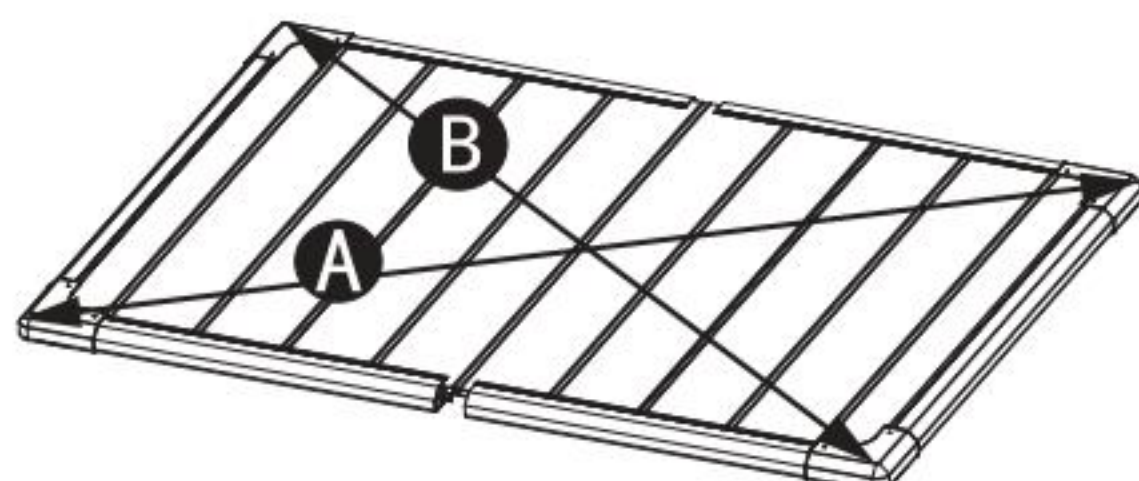

A=B

Schritt 20

Schrauben Sie die Schrauben entlang der auf dem Profil markierten Linien ein.

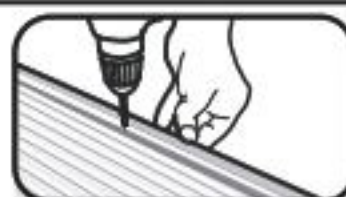

Hinweis:
Vor dem Eindrehen der Schraube muss mit einem Bohrer ein 1 mm tiefes Loch gebohrt werden.

Z410




8X


Z420




20X

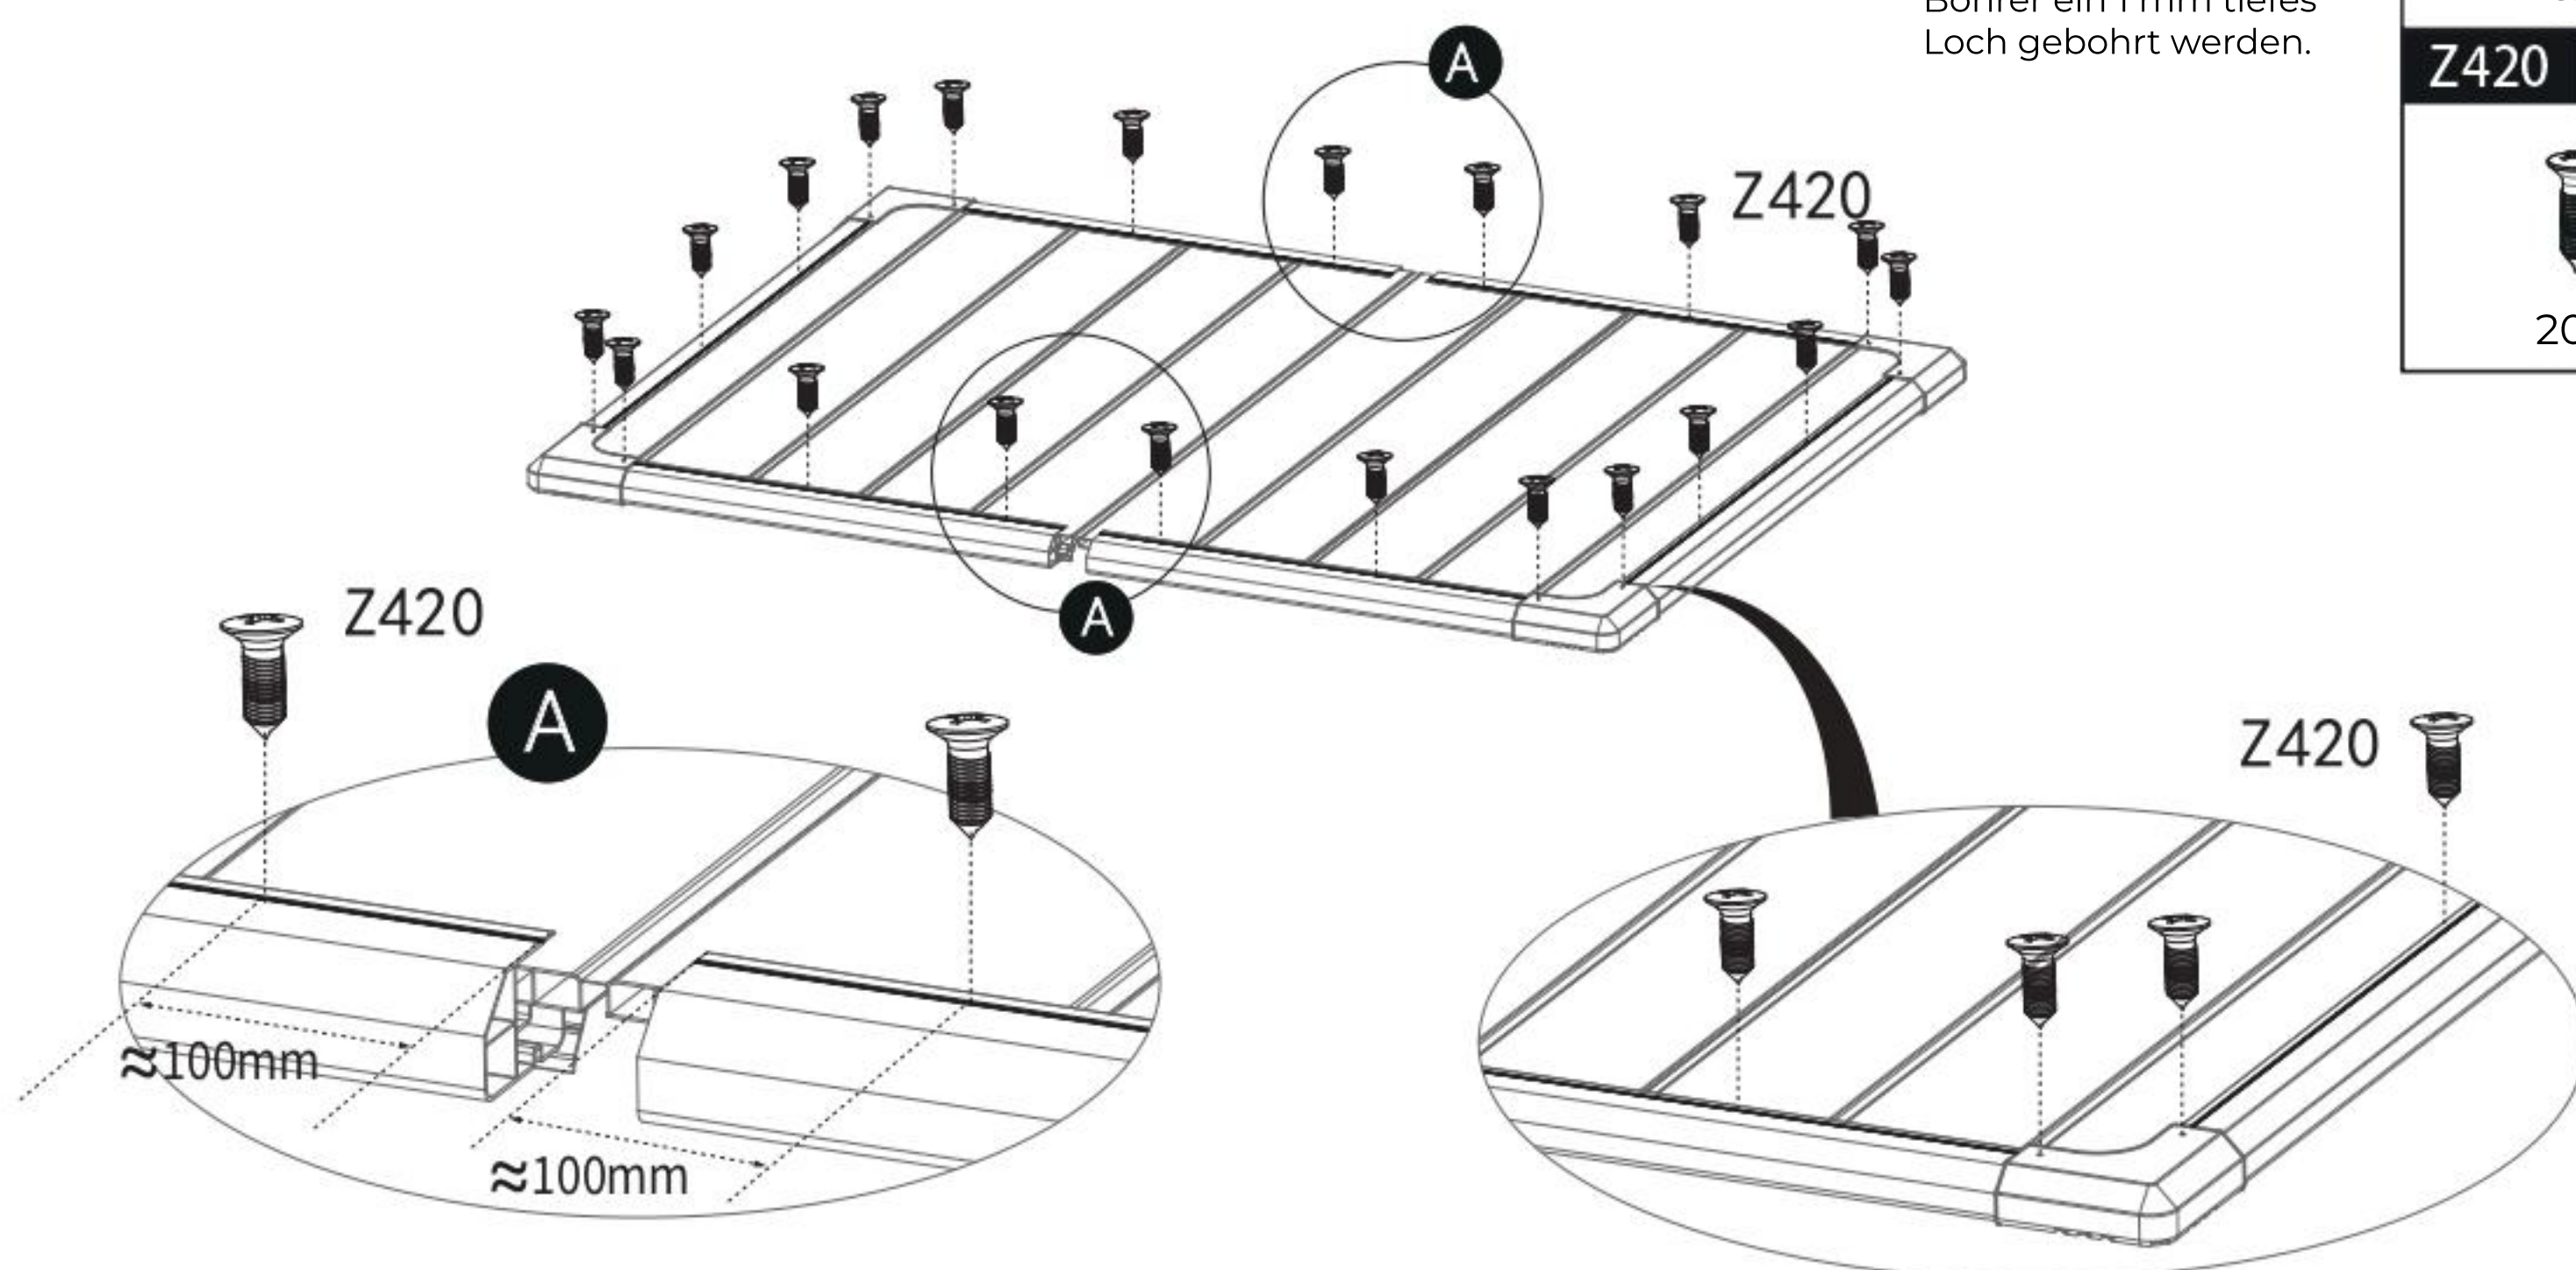

Der Abstand von der Profilkante bis zur ersten Schraube beträgt ungefähr 100 mm.

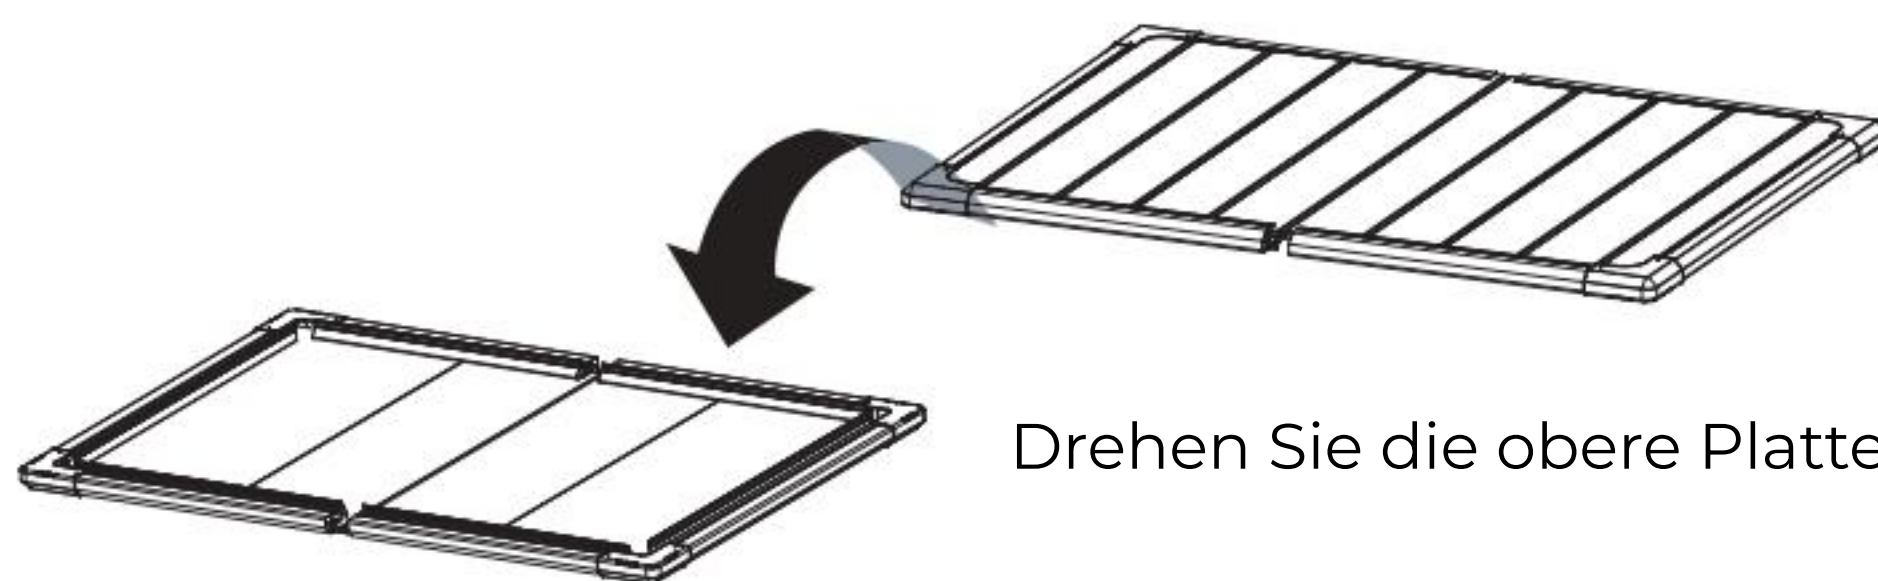

Drehen Sie die obere Platte um.




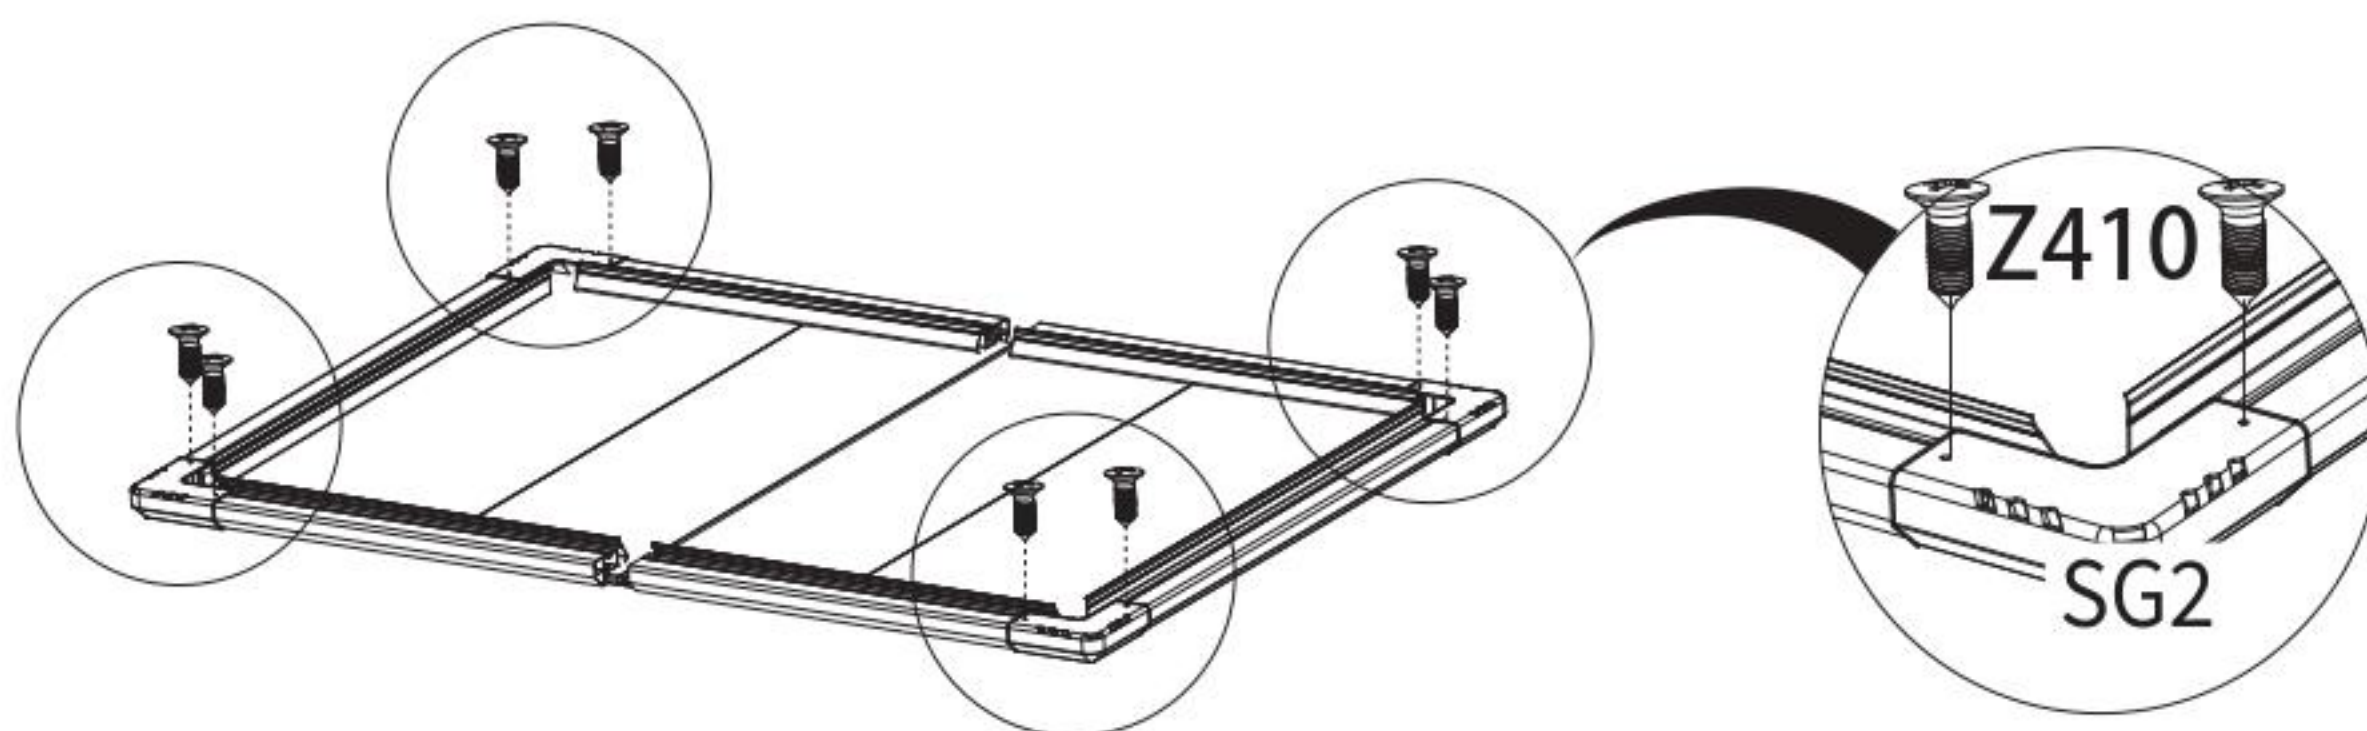


Drehen Sie die obere Platte um.



Schritt 21

21-1

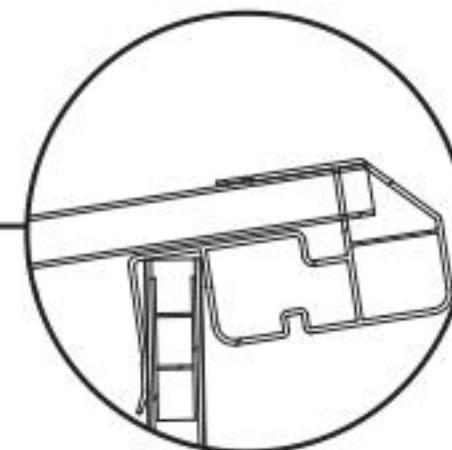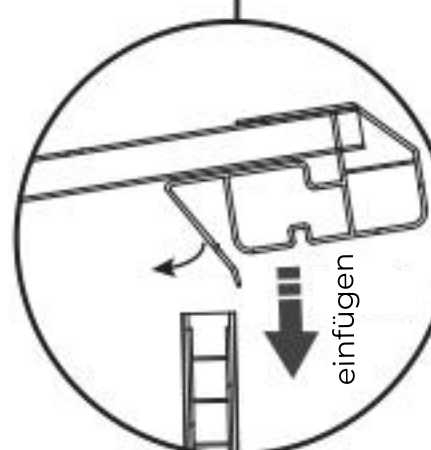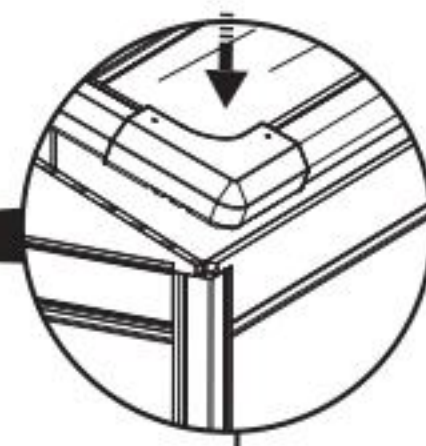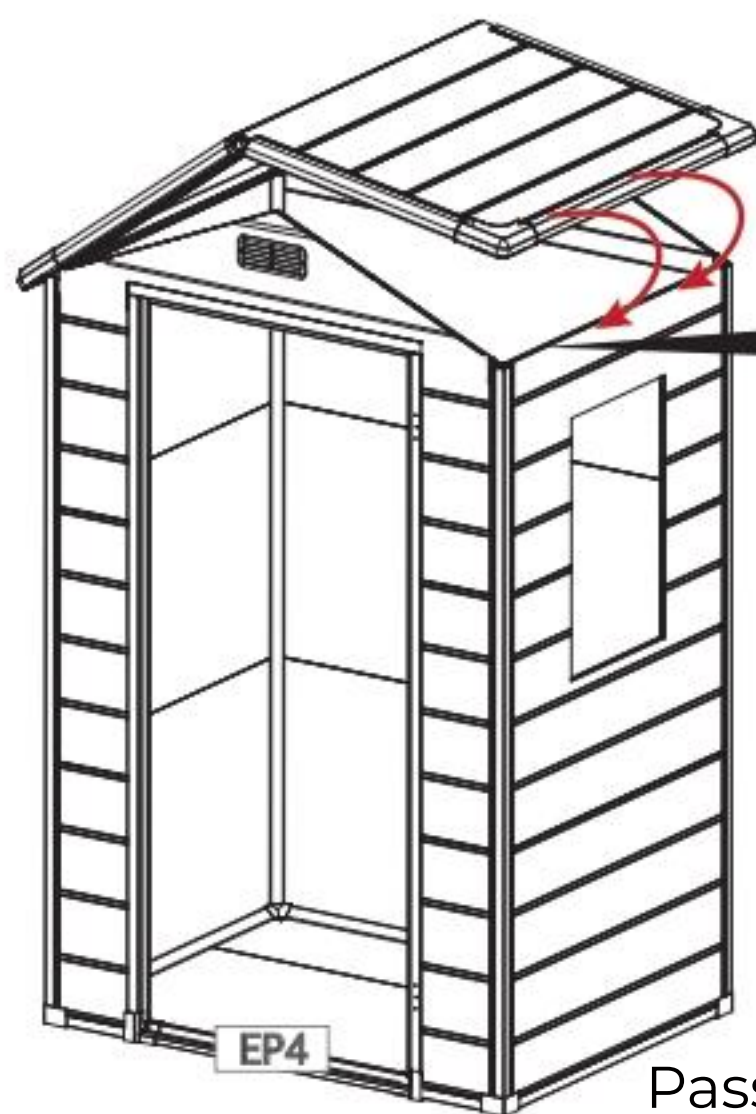

Passen Sie die Paneele vollständig an das Profil an.

SG8



Z420



12X

Z425



4X



SG1





2X

21-2

Die Paneele passen perfekt zu den Dachprofilen.

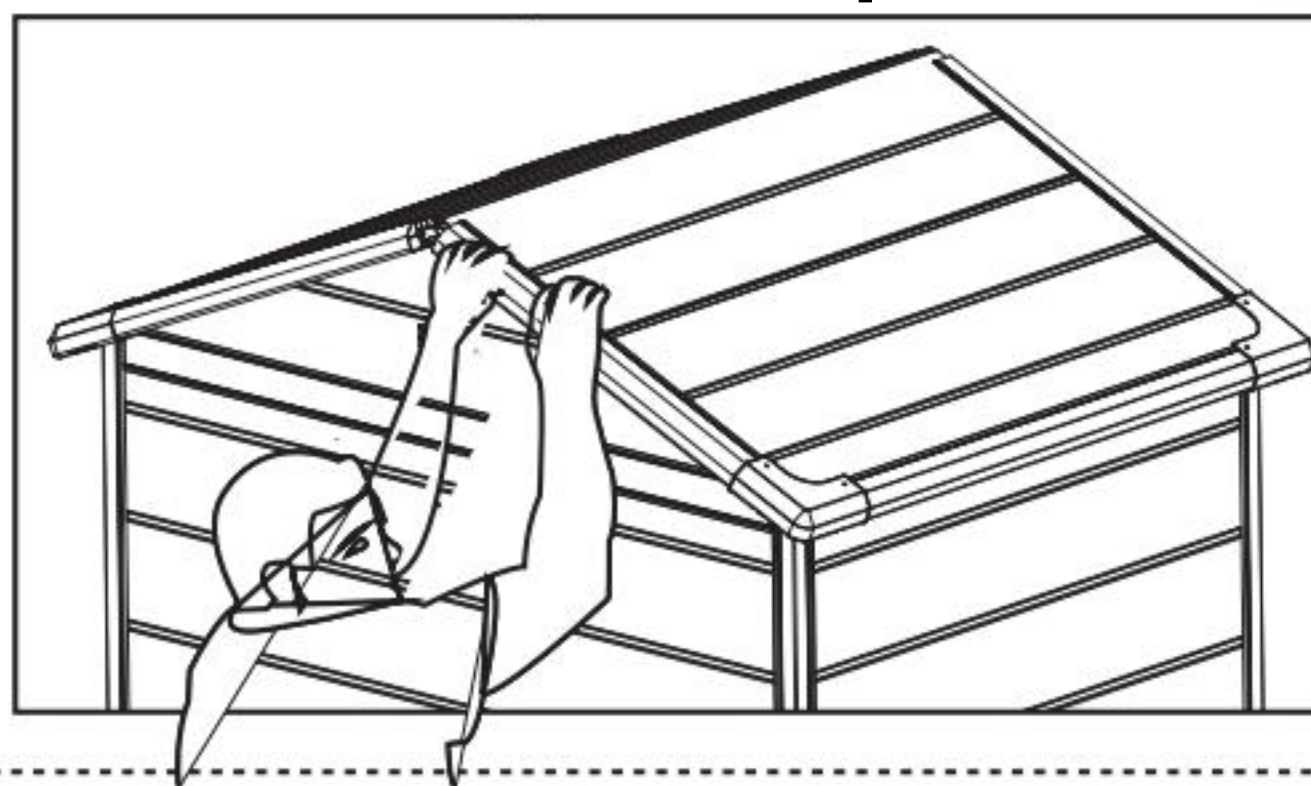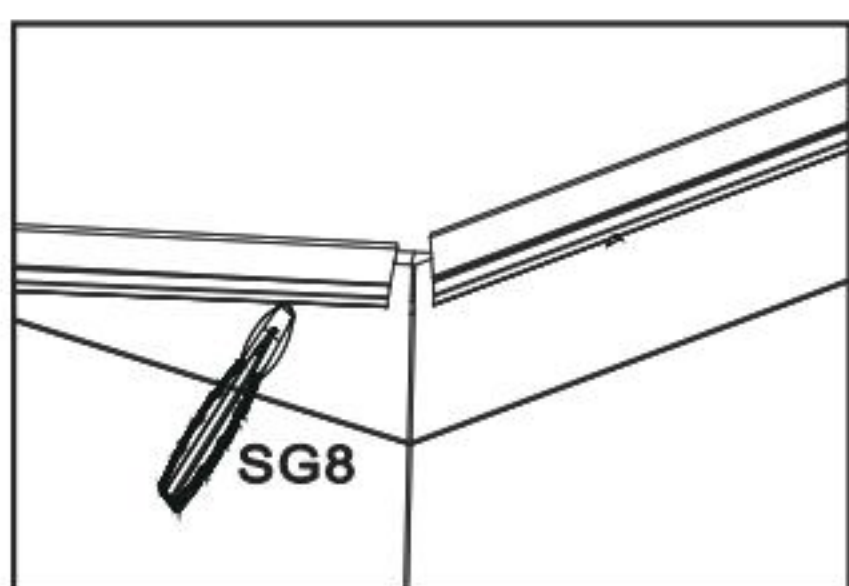





21-3

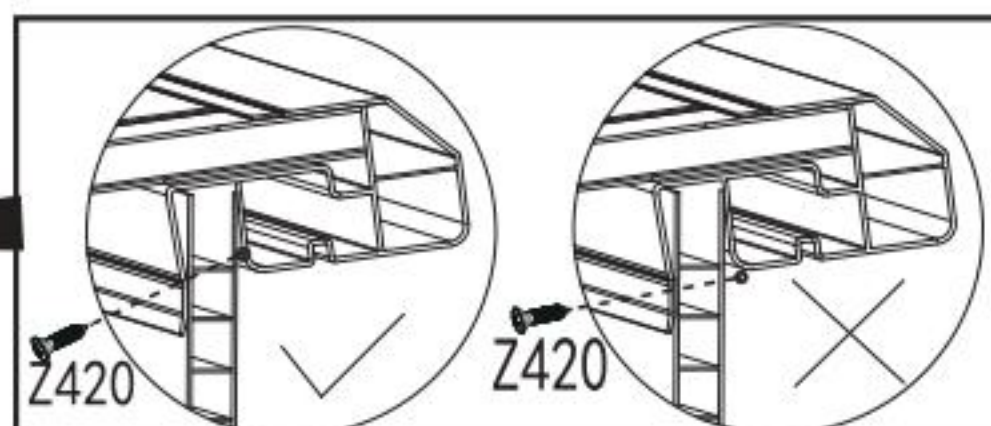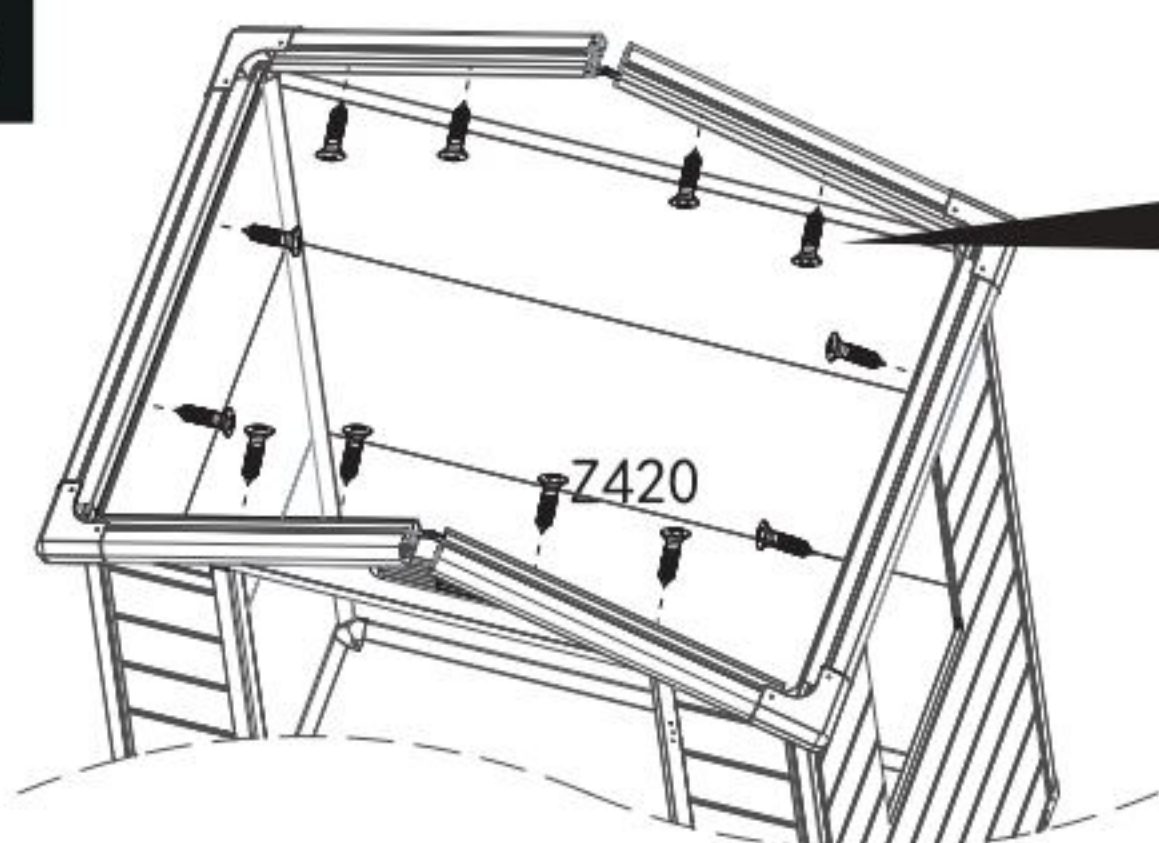

Hinweis:
Vor dem Eindrehen der Schraube muss mit einem Bohrer ein 1 mm tiefes Loch gebohrt werden.




21-4

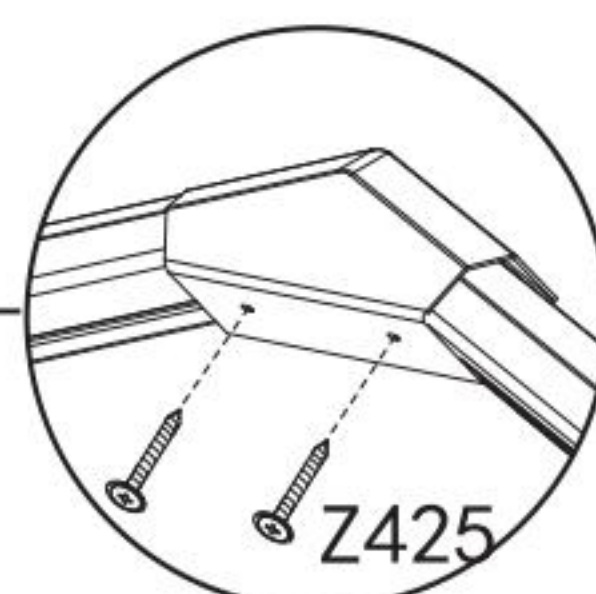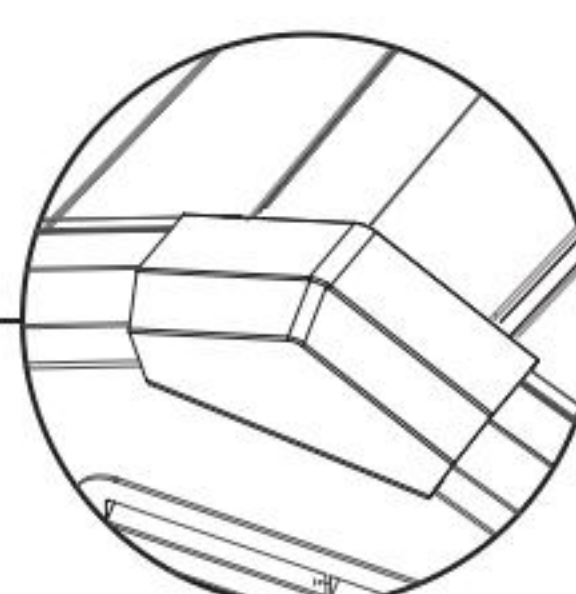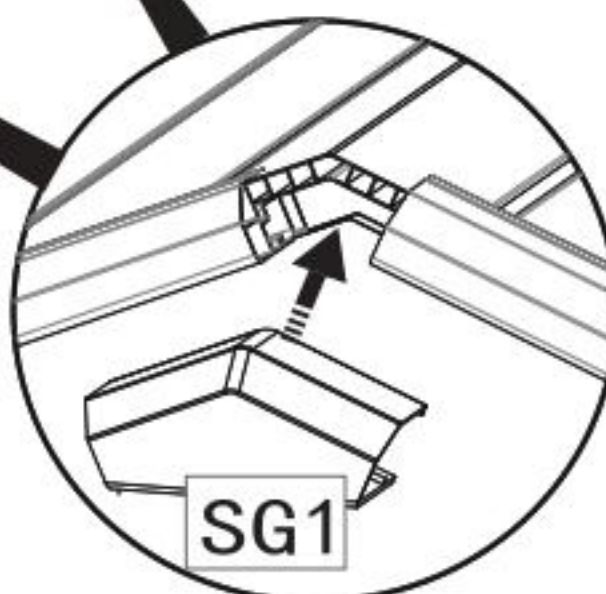
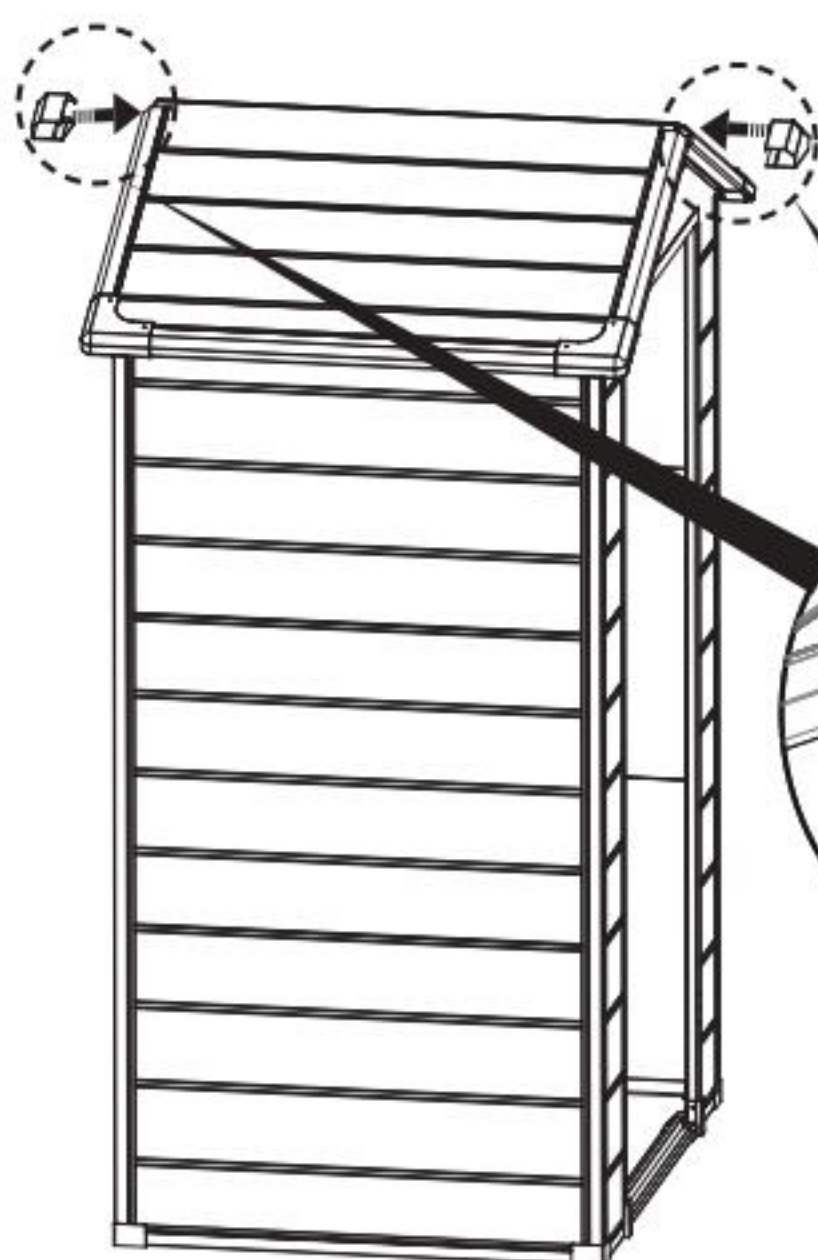


Schritt 22

FENSTERBEREICH

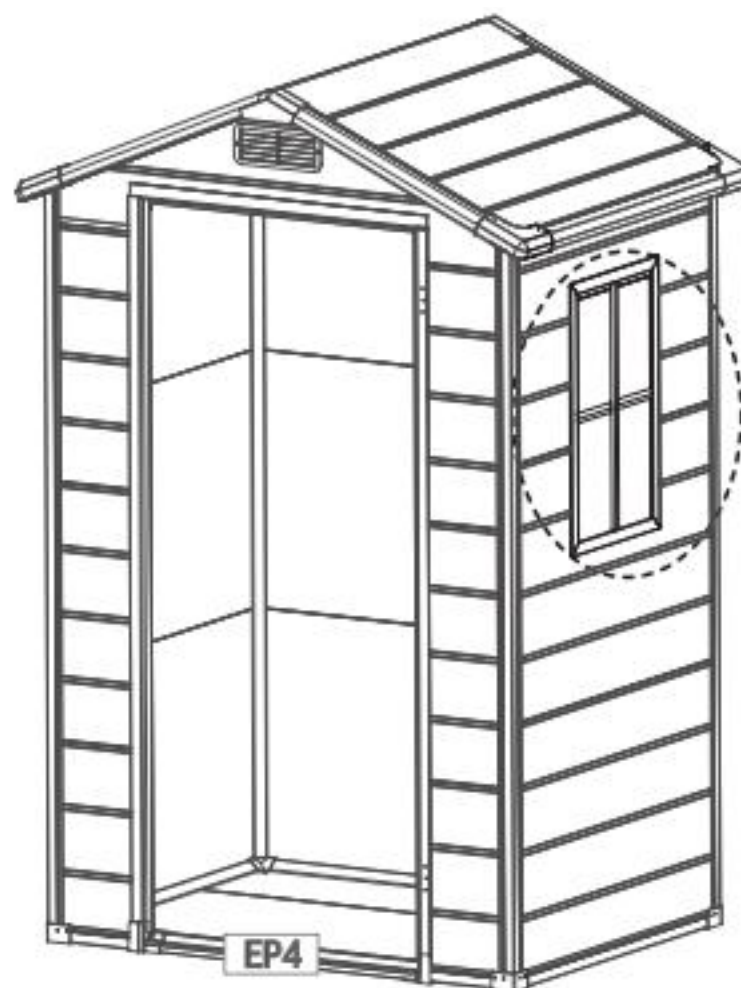

1

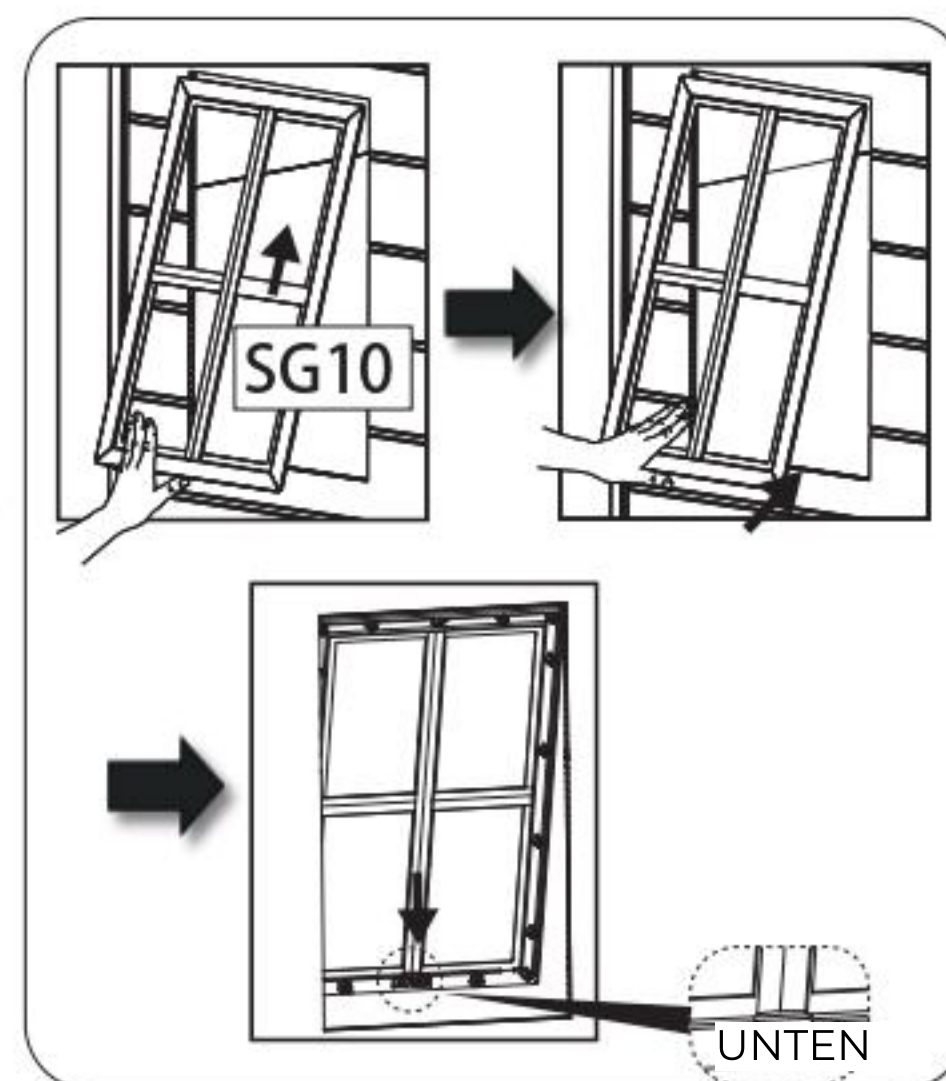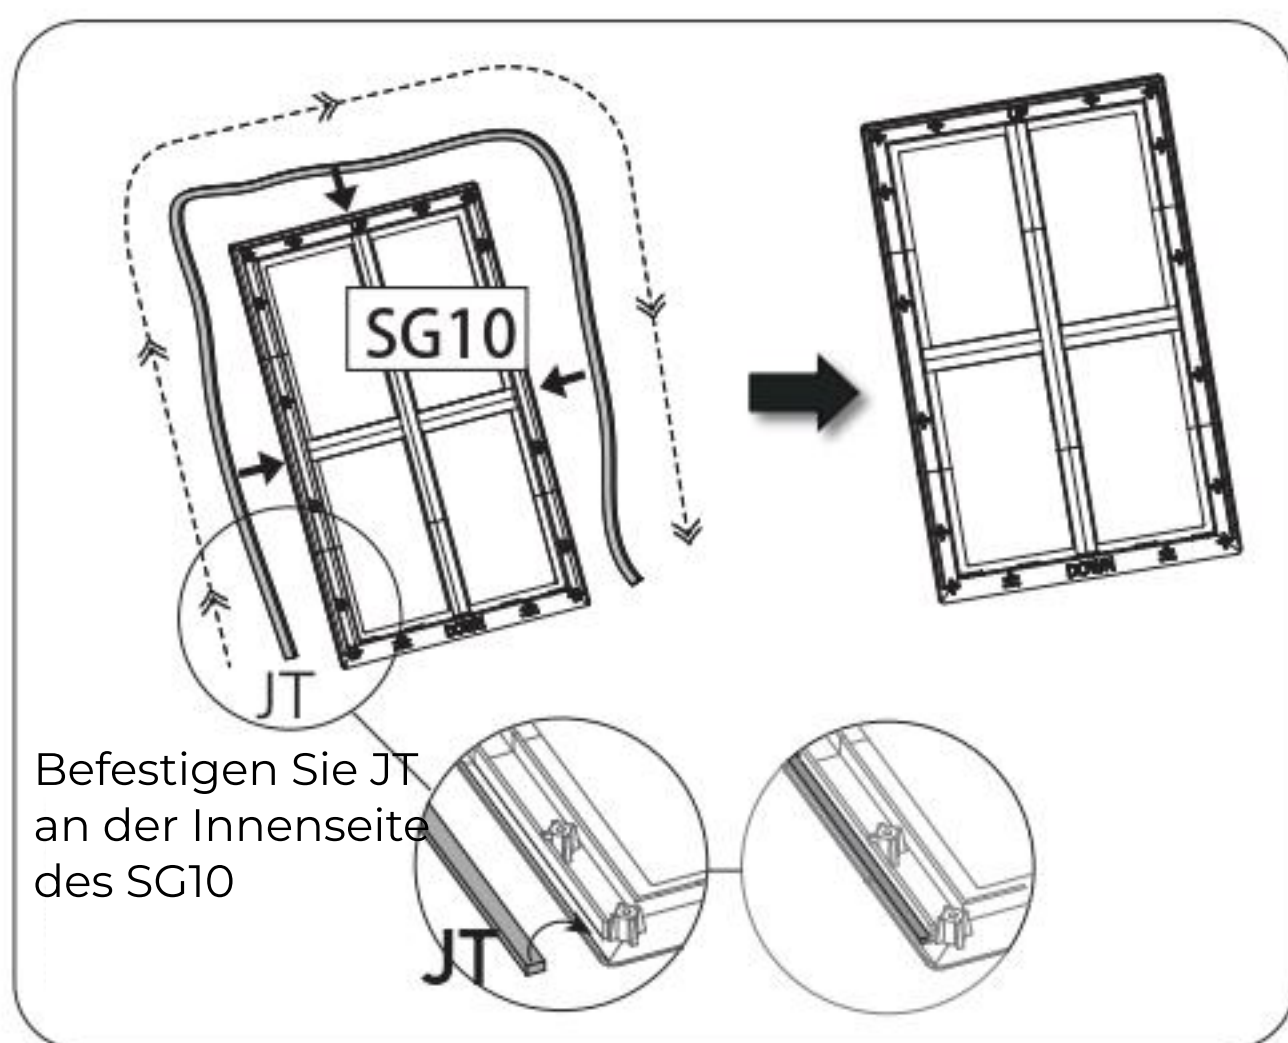

SG10




1X

SG101



1X

SG102

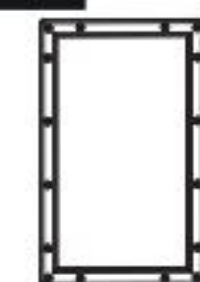

1x

Z410



16X

JT





1X




2

Vor dem Anbringen des SG101 die Folie entfernen.


Für diesen Schritt müssen zwei Personen den SG10 von außen und von innen betätigen.

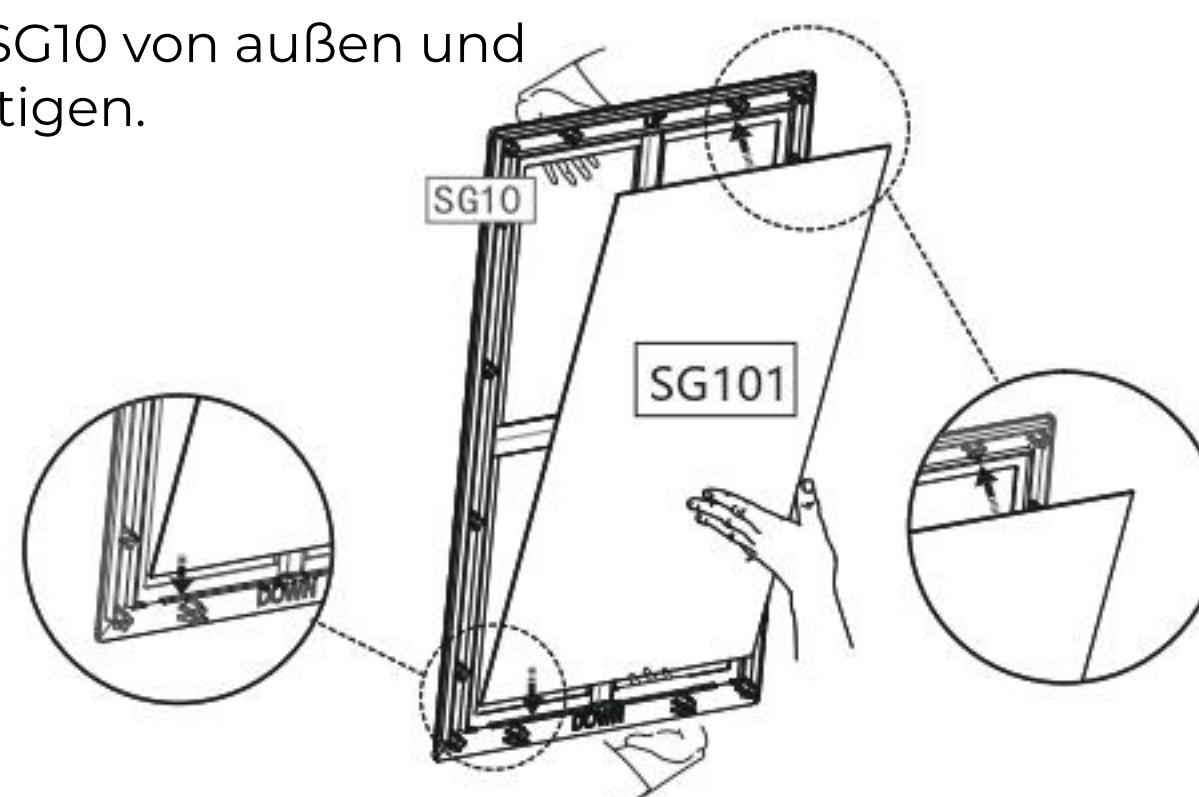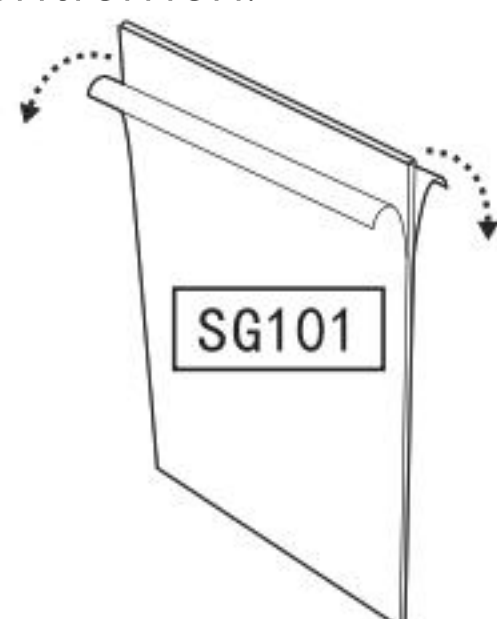

3

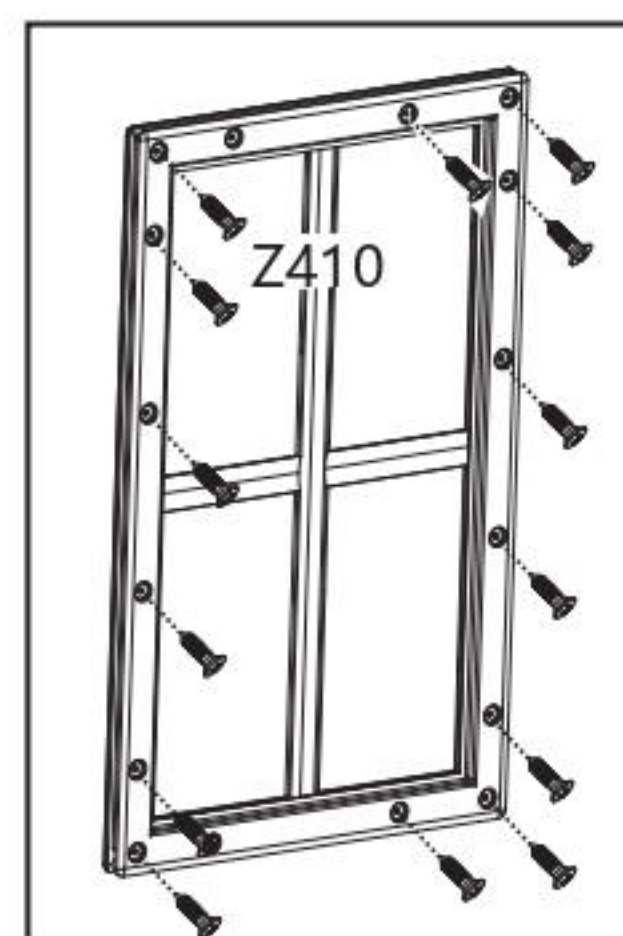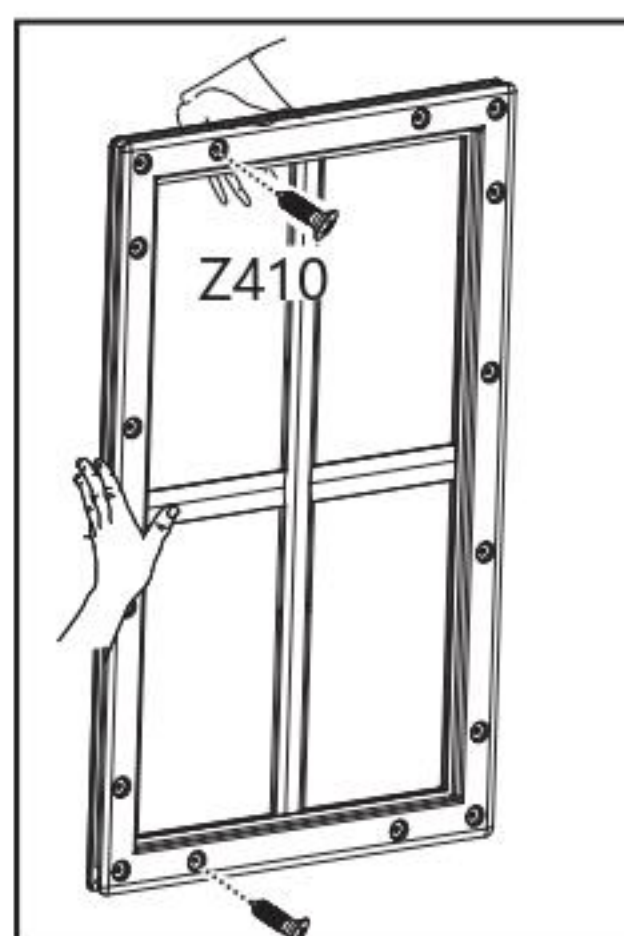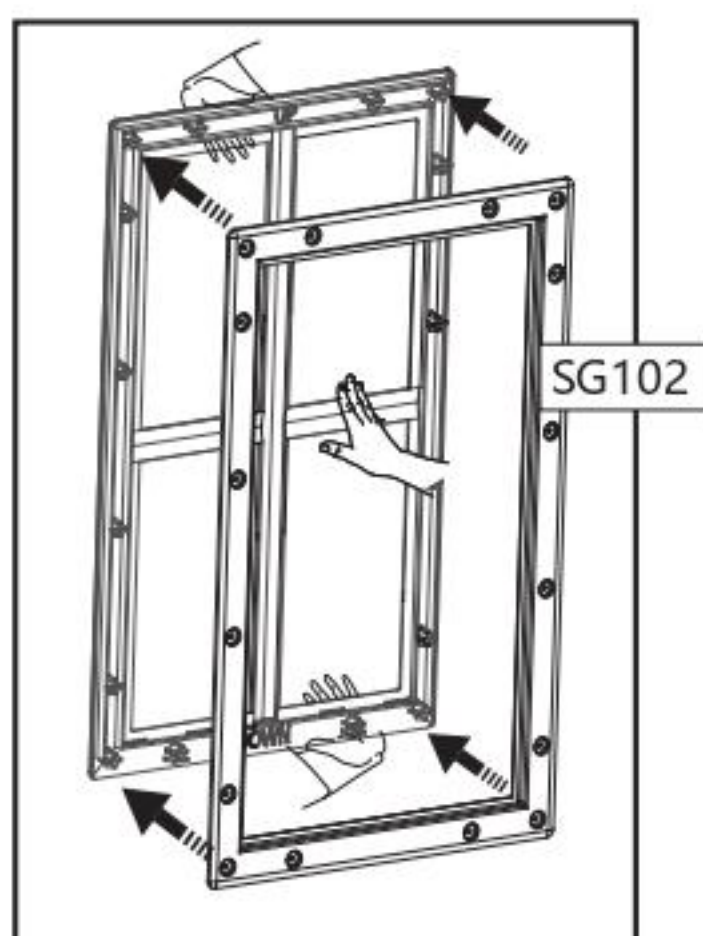

Schritt 23

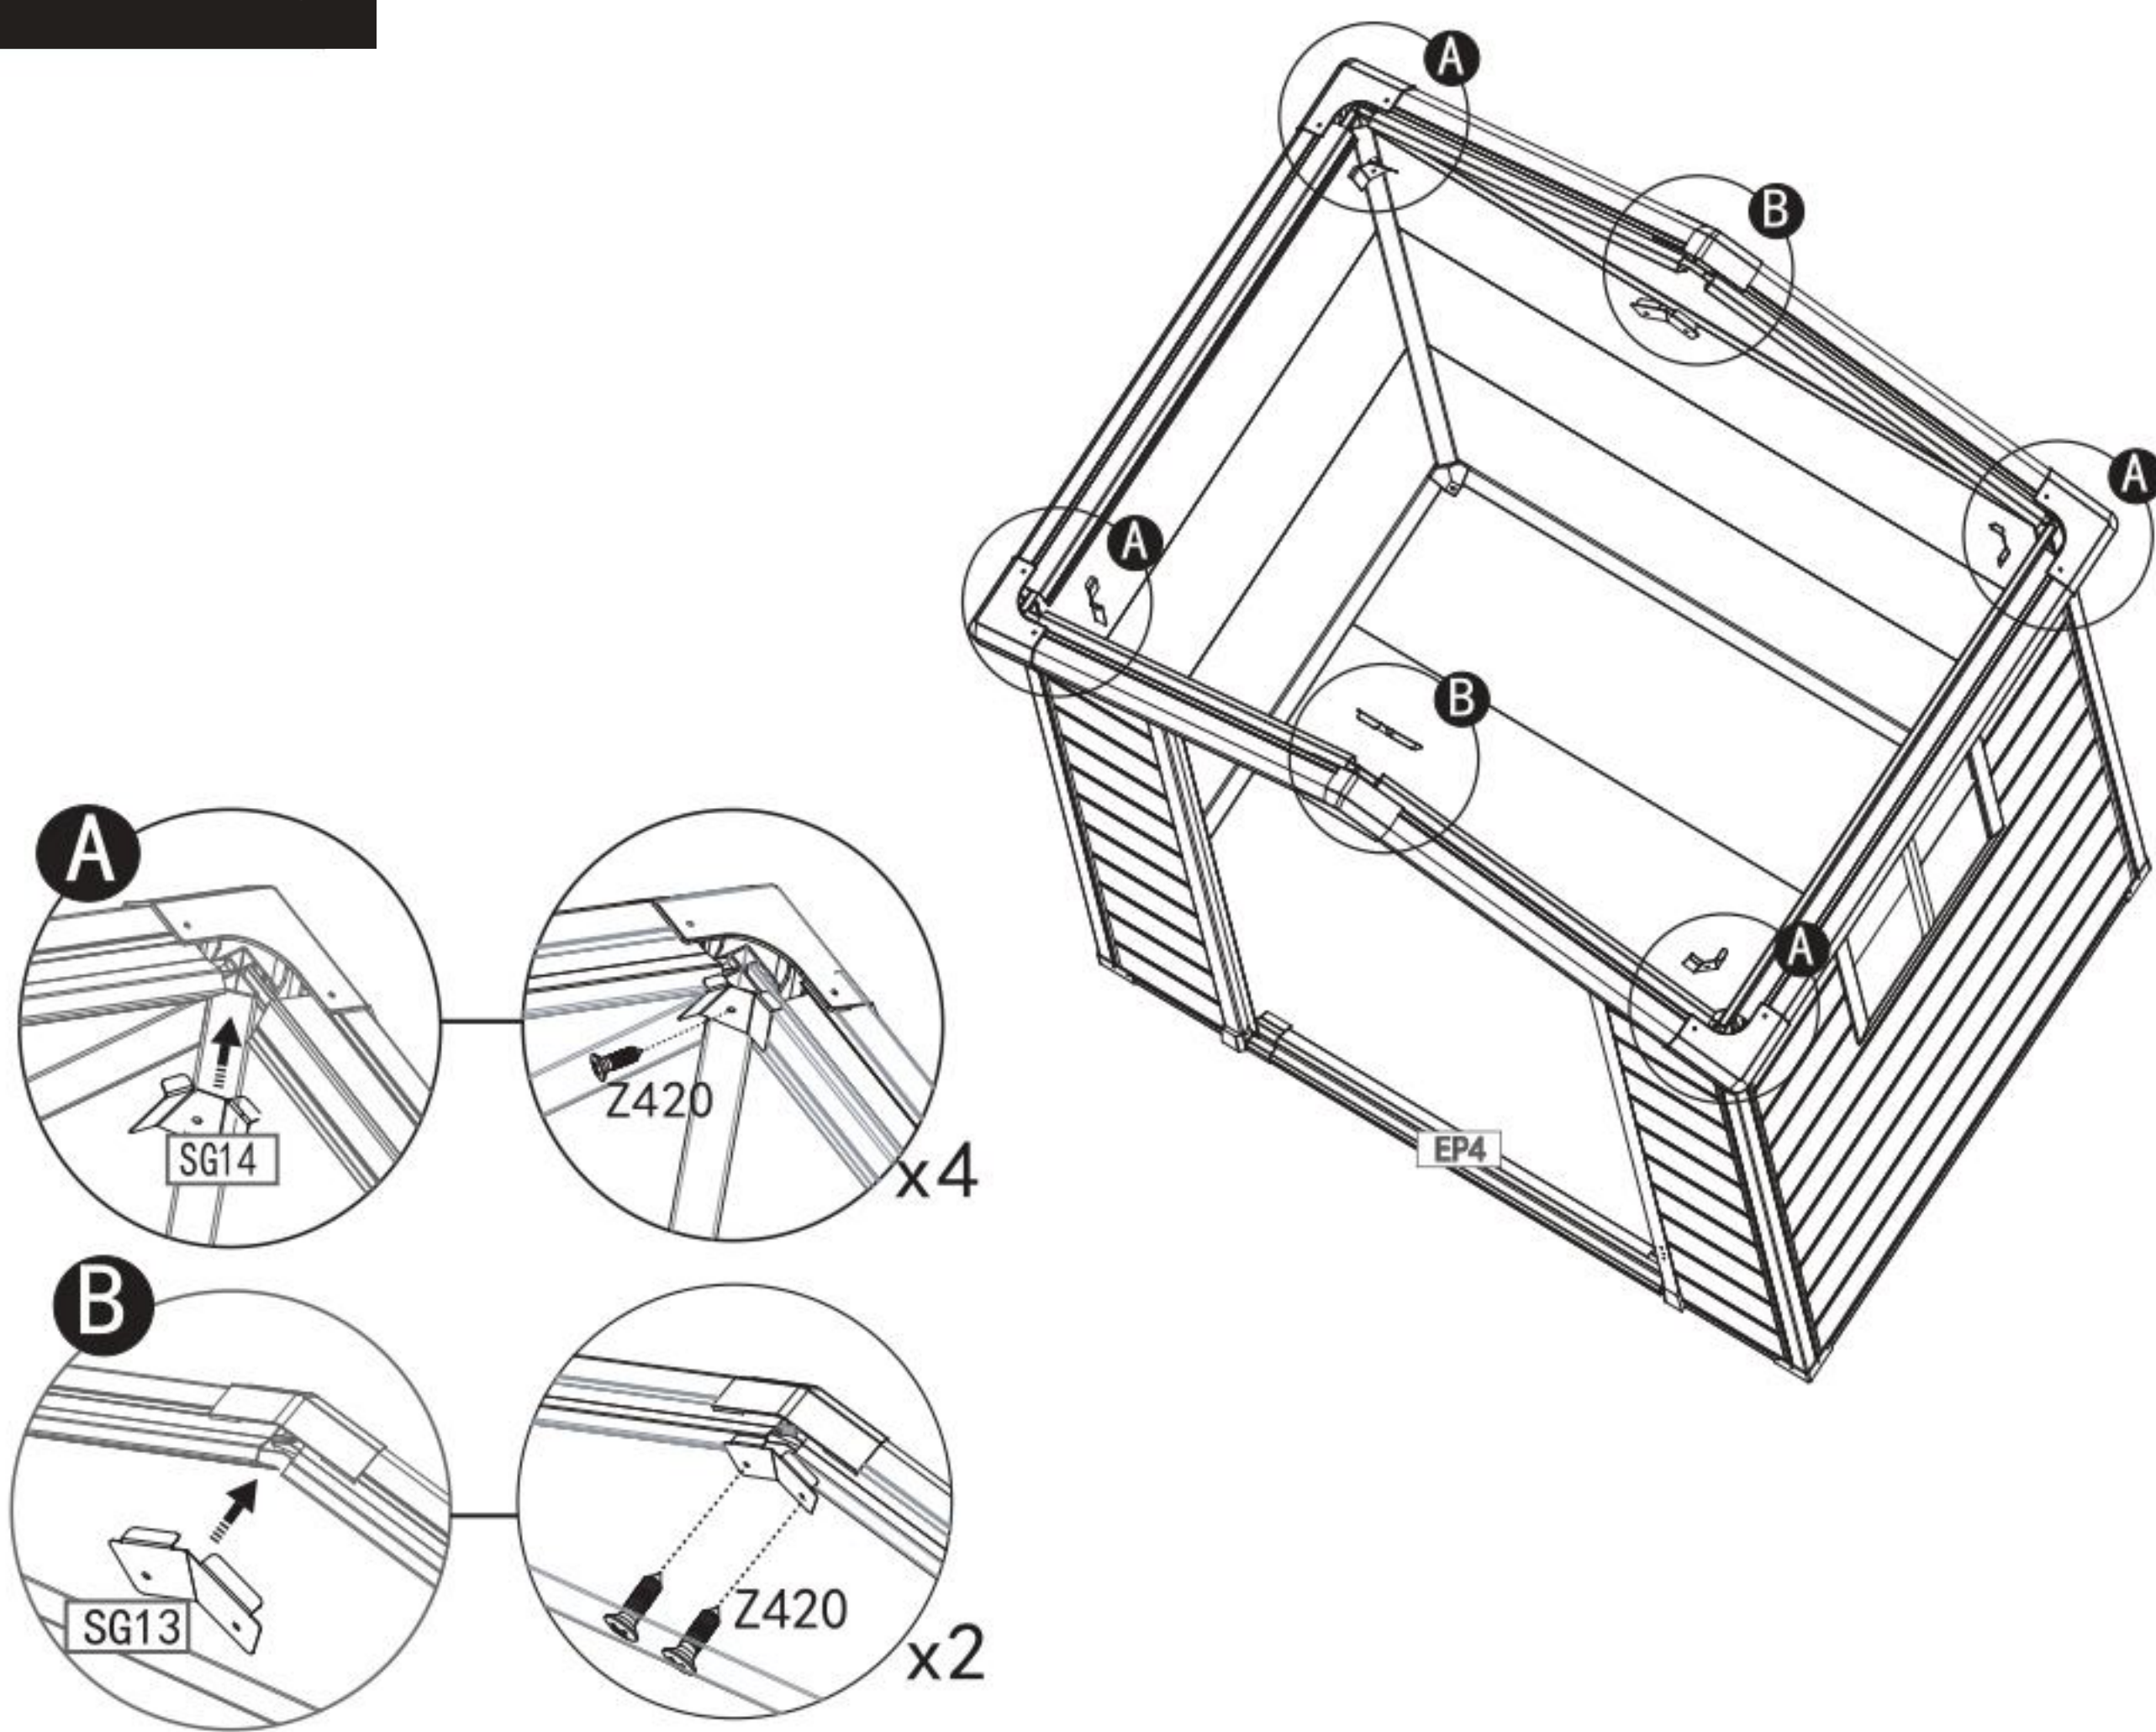


SG14		4X
SG13		2X
Z420		8X


Türbereich



OBERSEITE

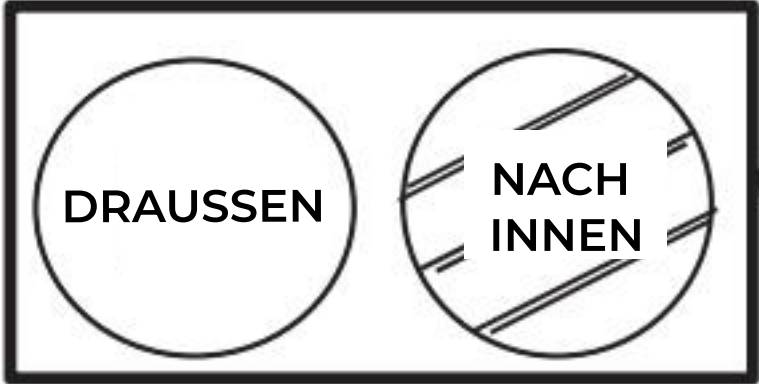


Die Streifen sollten außen sein.

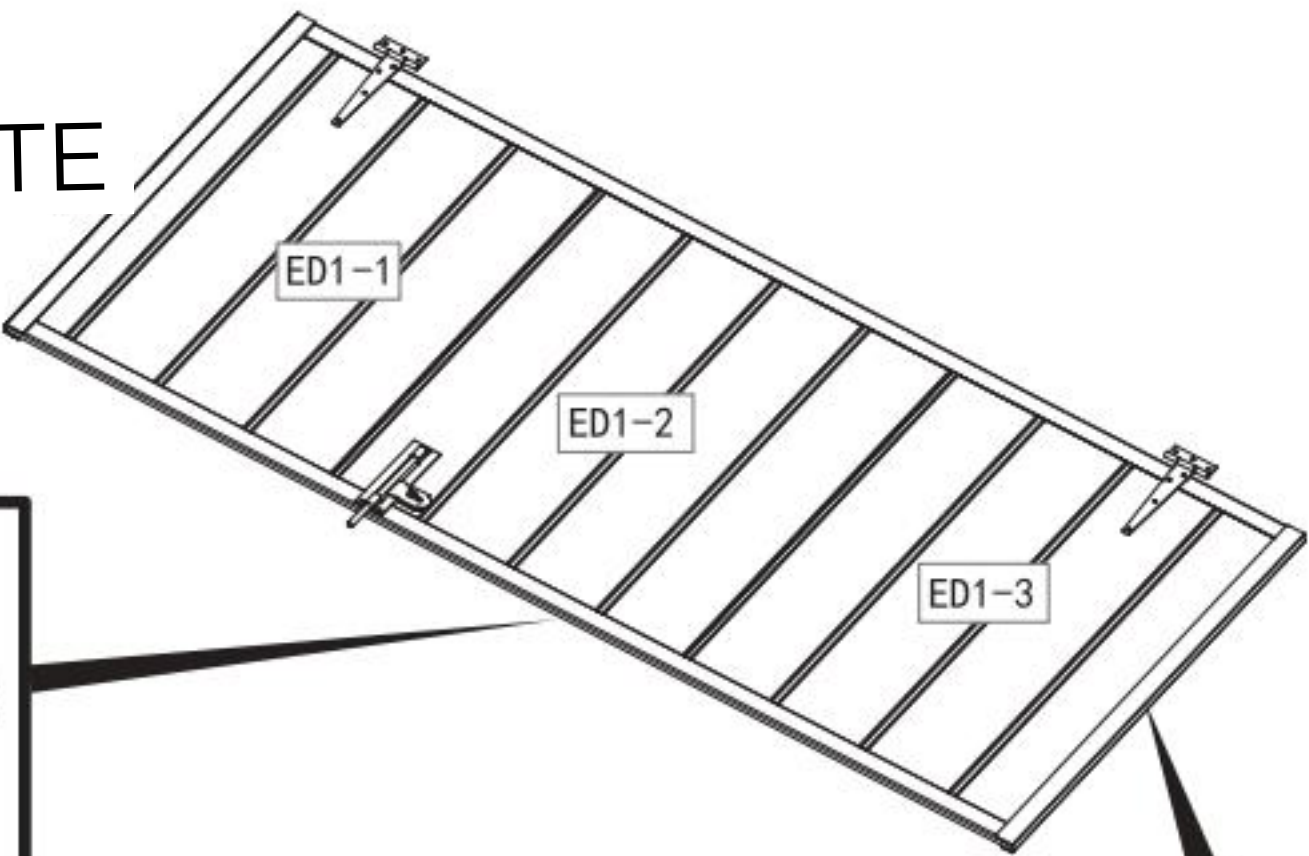


Die Paneele müssen gerade sein.

Schritt 24


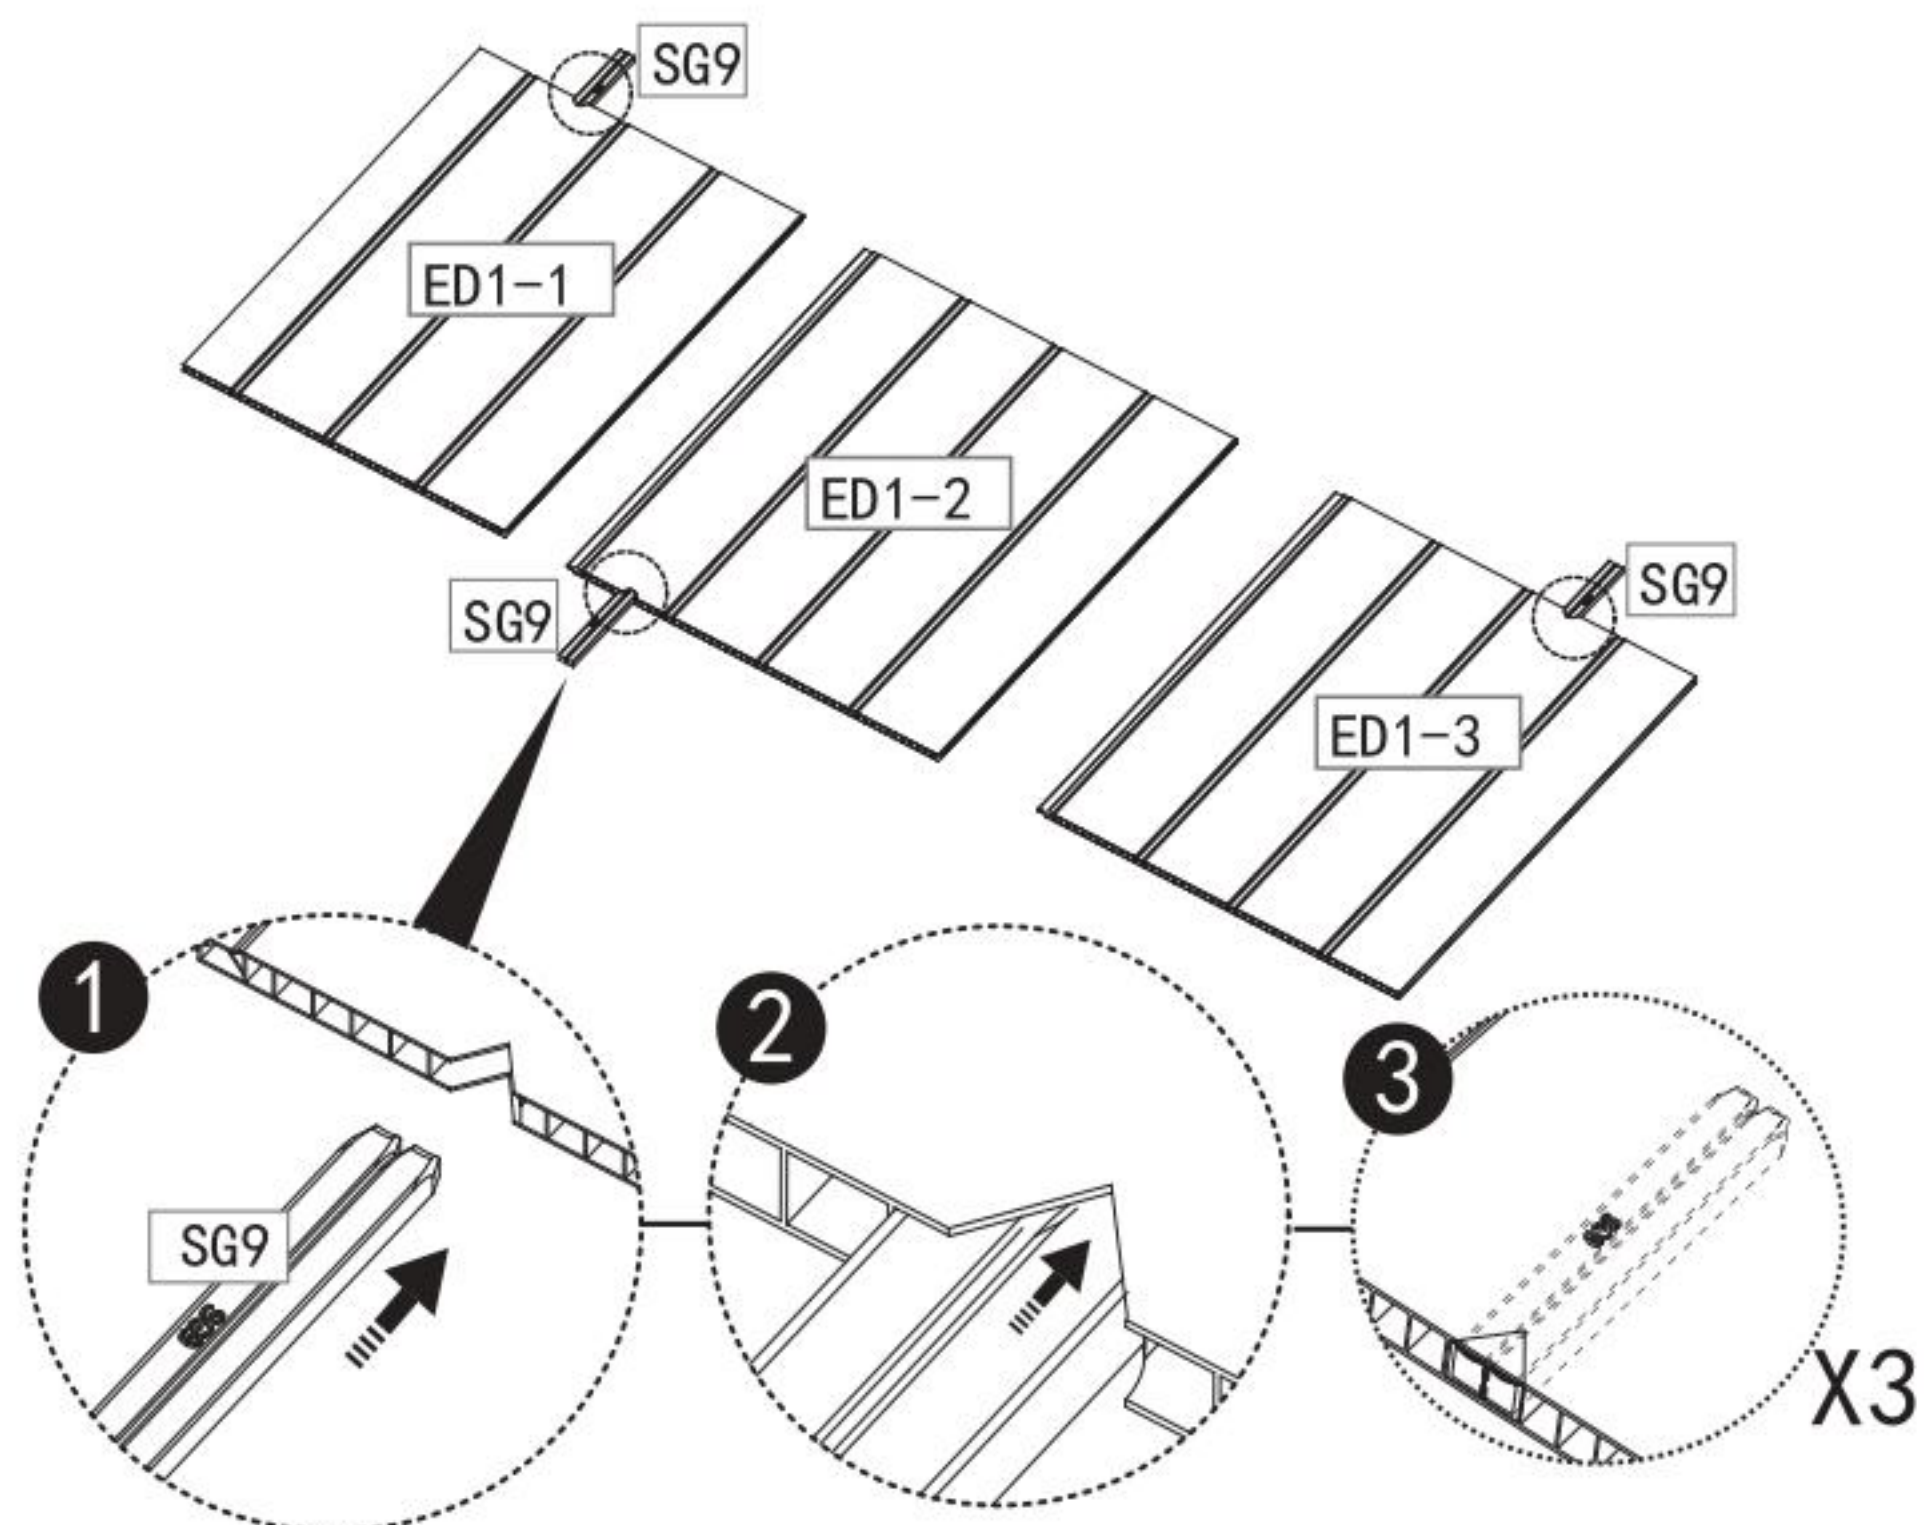


ED1-2		1X
ED1-1		1X
ED1-3		1X
SG9		3X


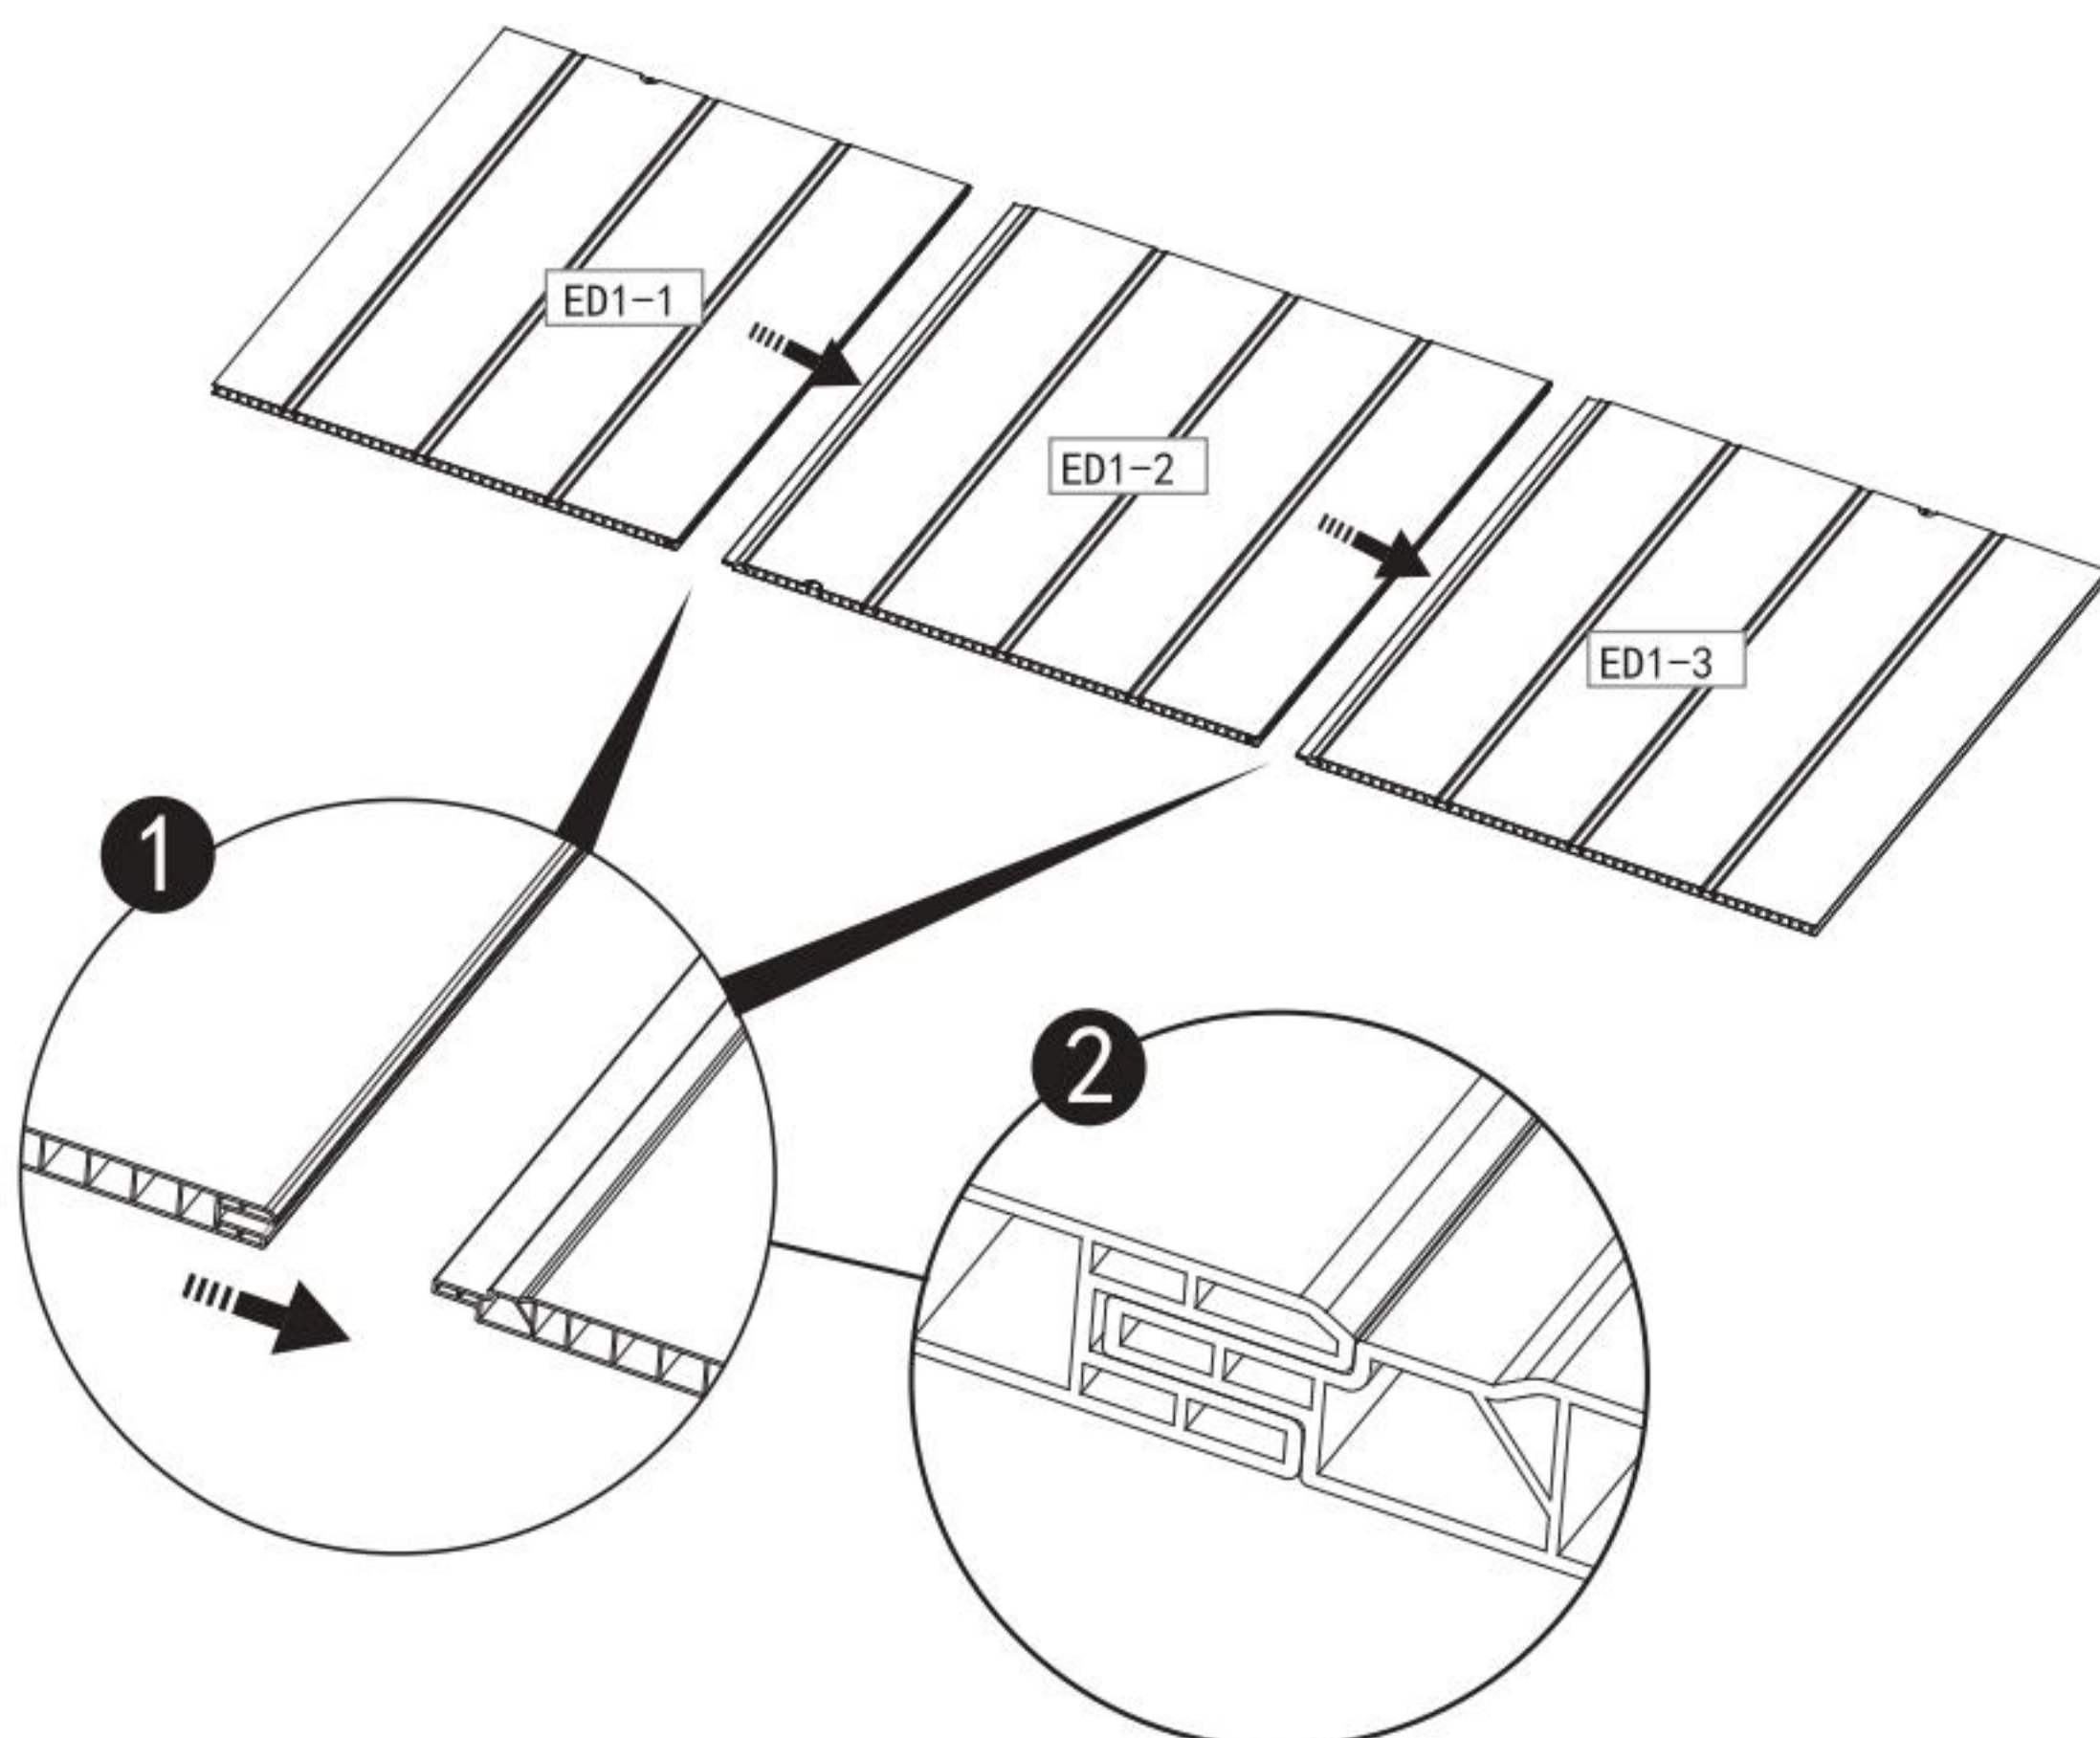


Die Bretter müssen gerade sein.

Schritt 25

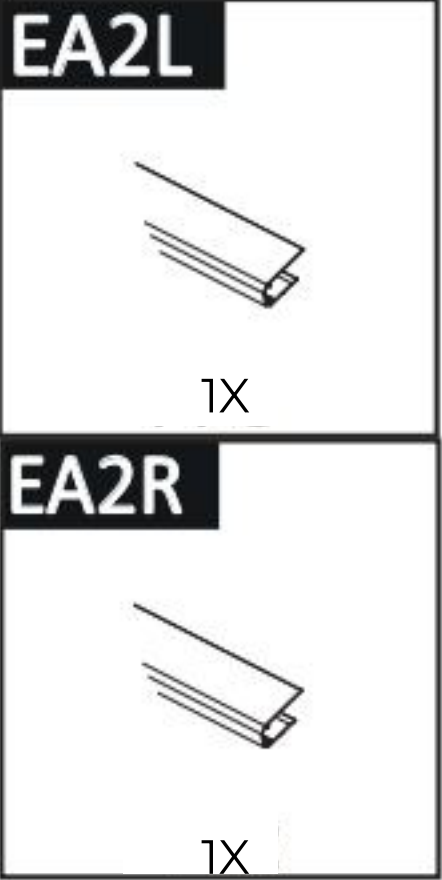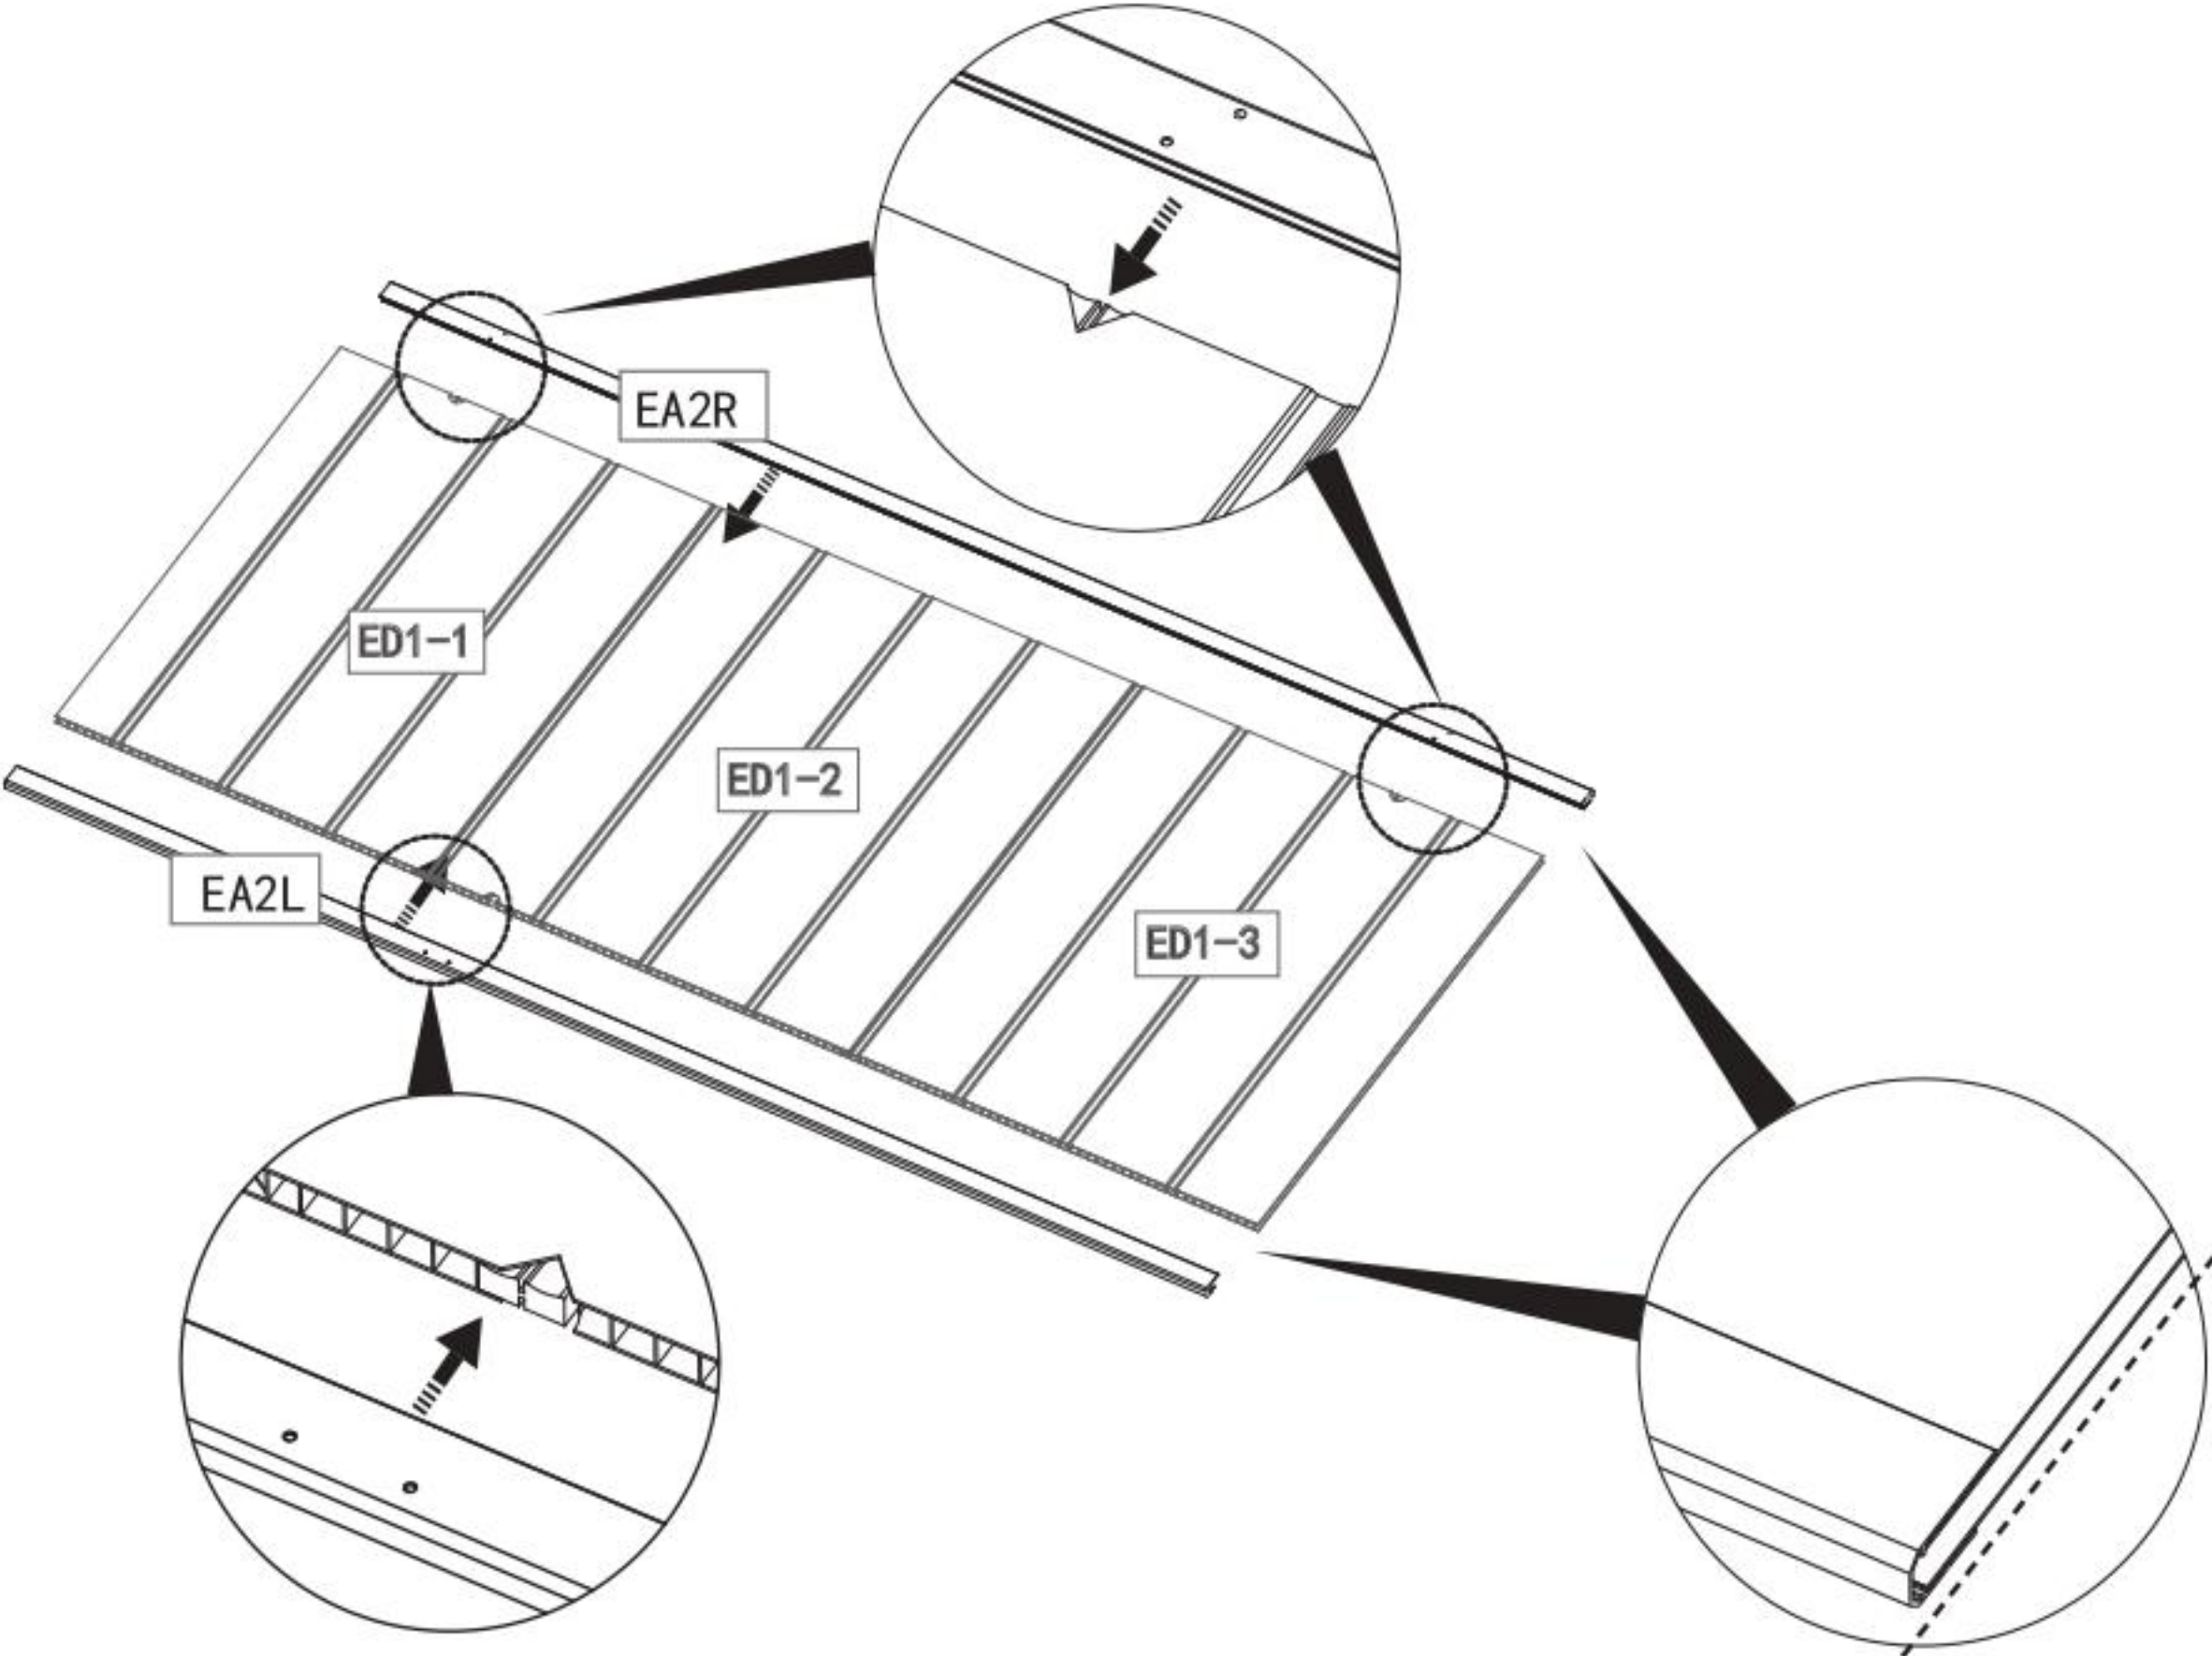


Schritt 26

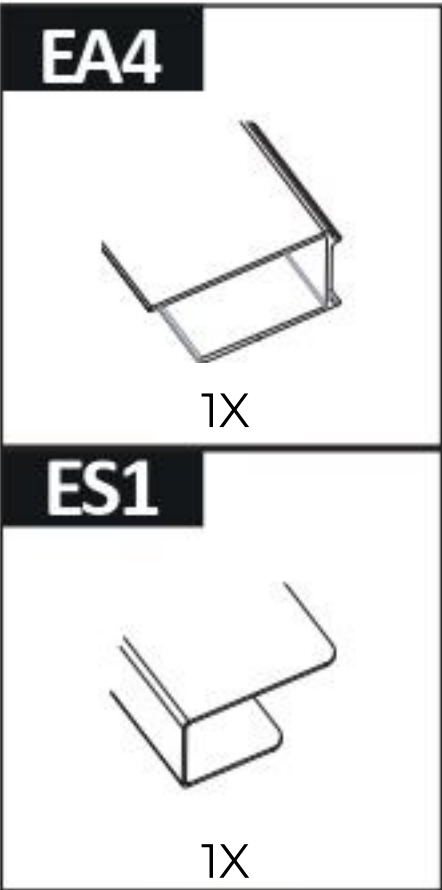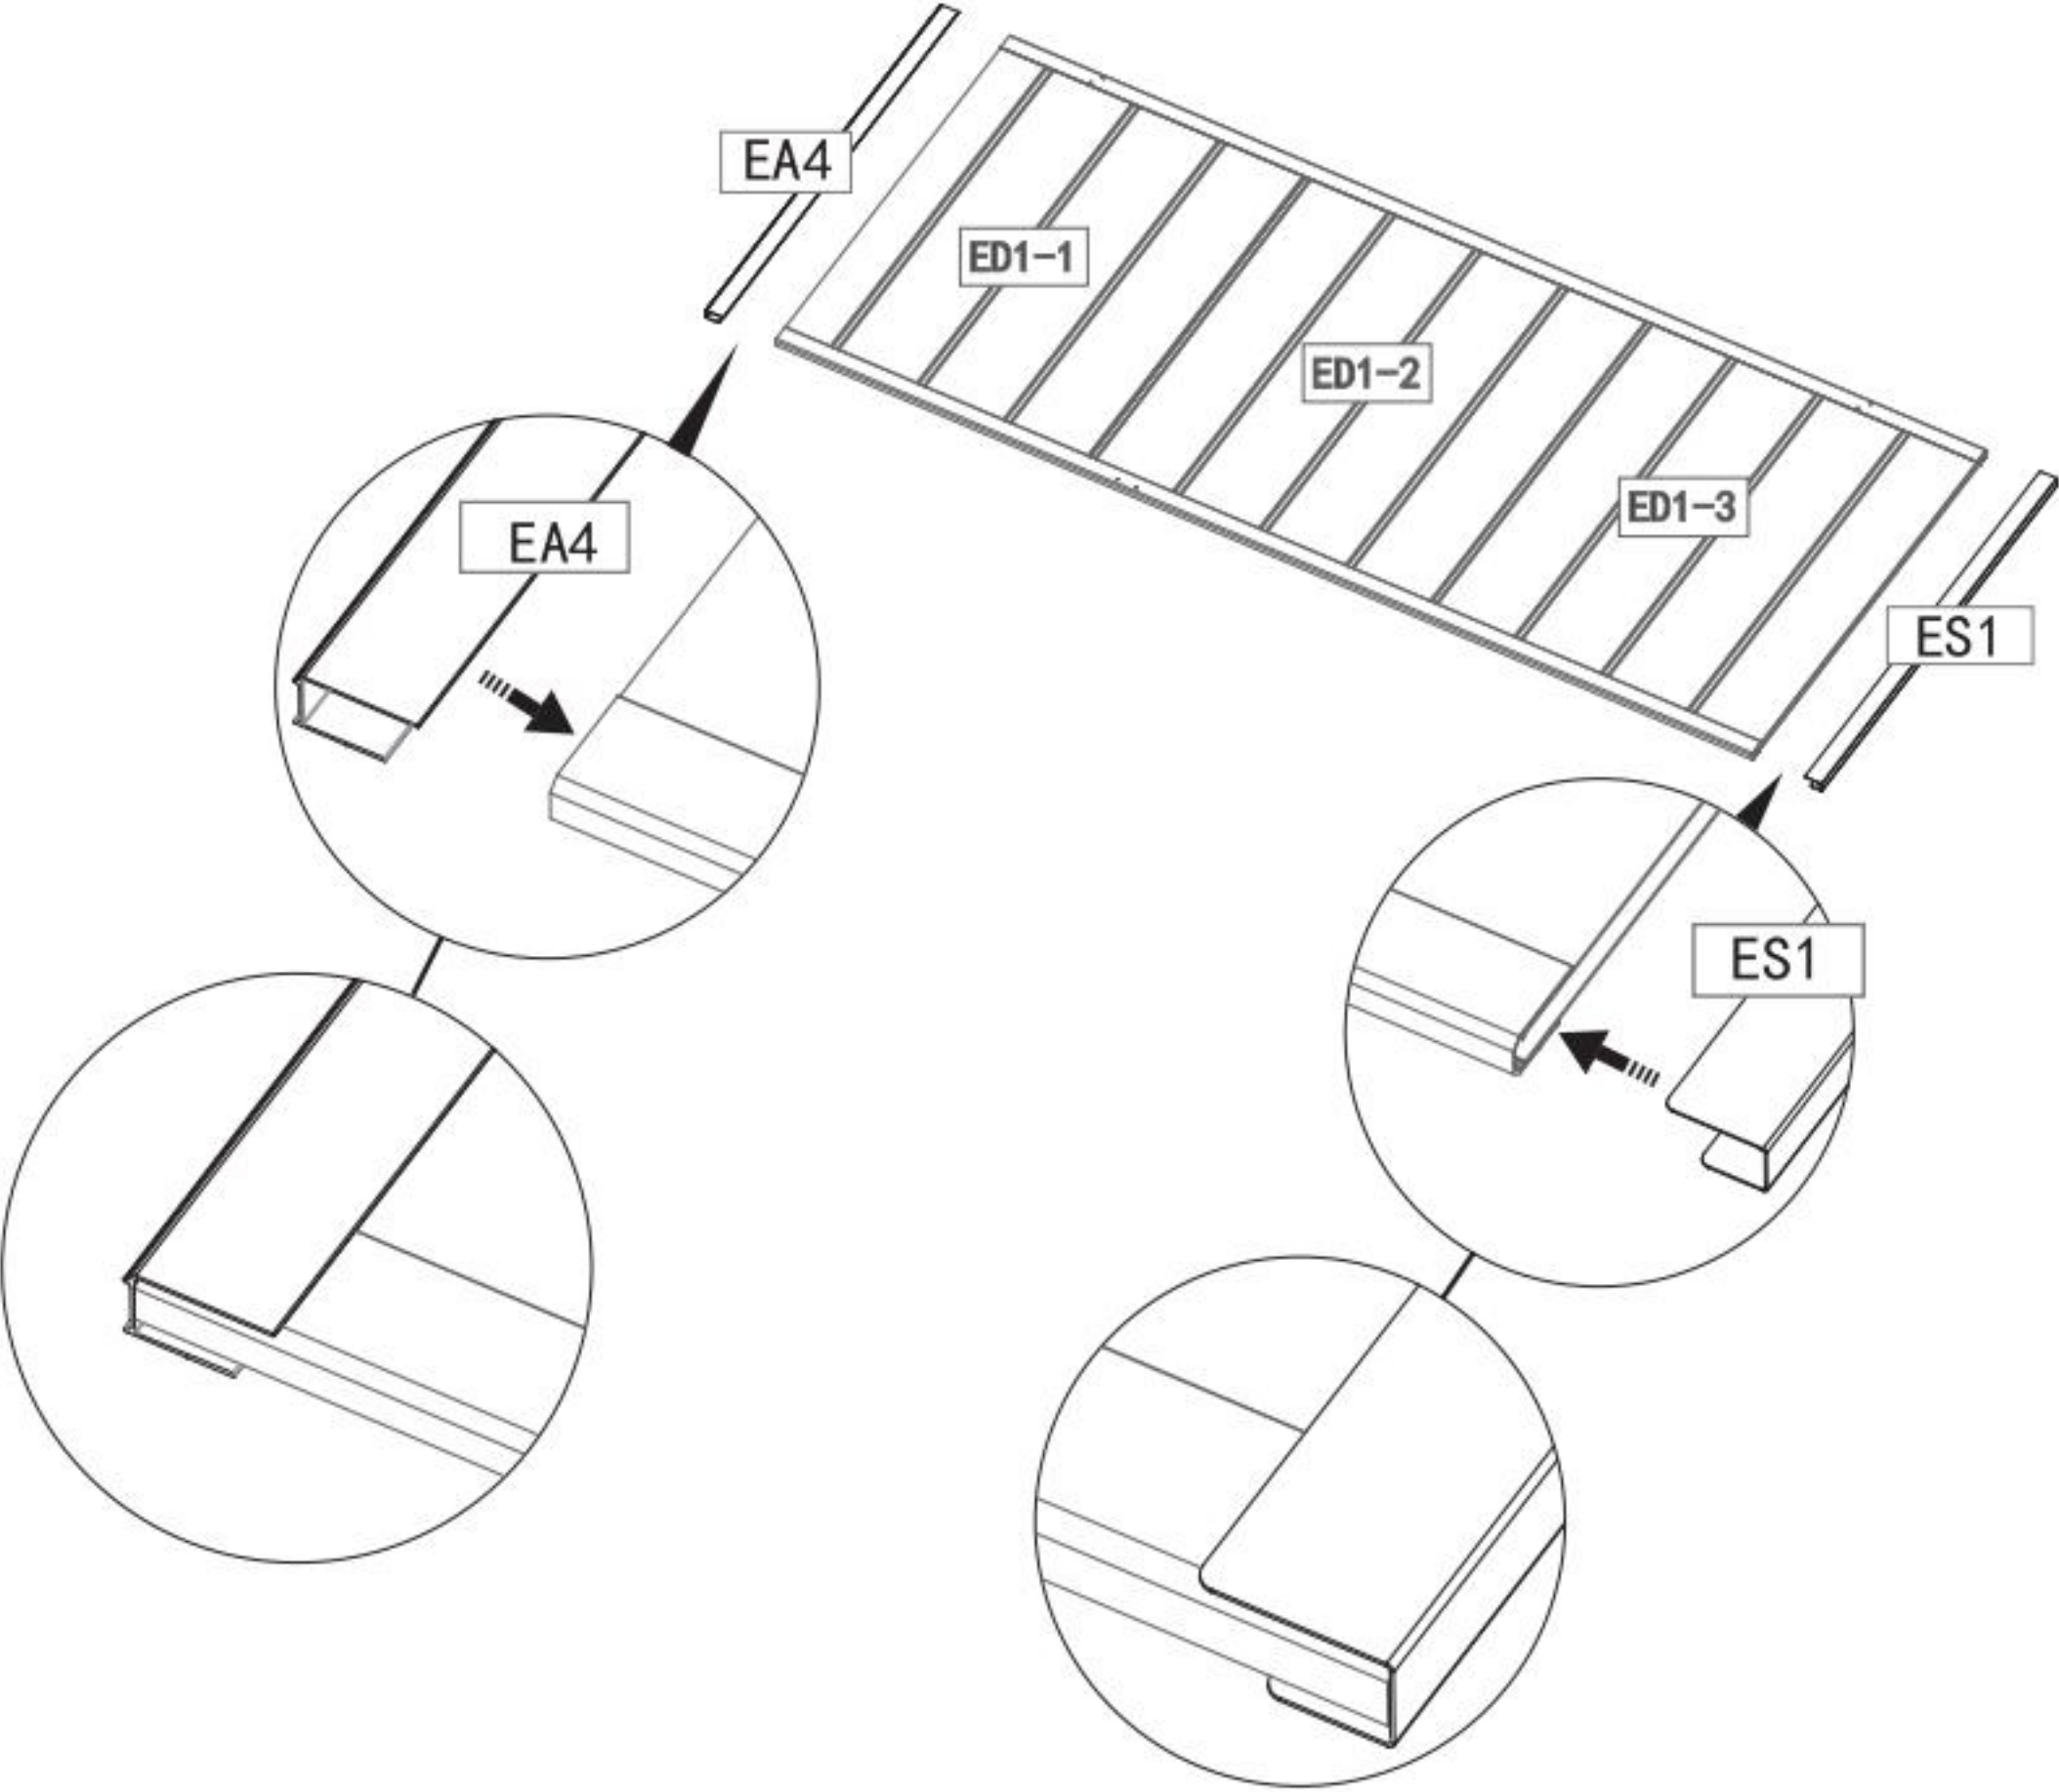


Schritt 27

Tür umdrehen


27-1

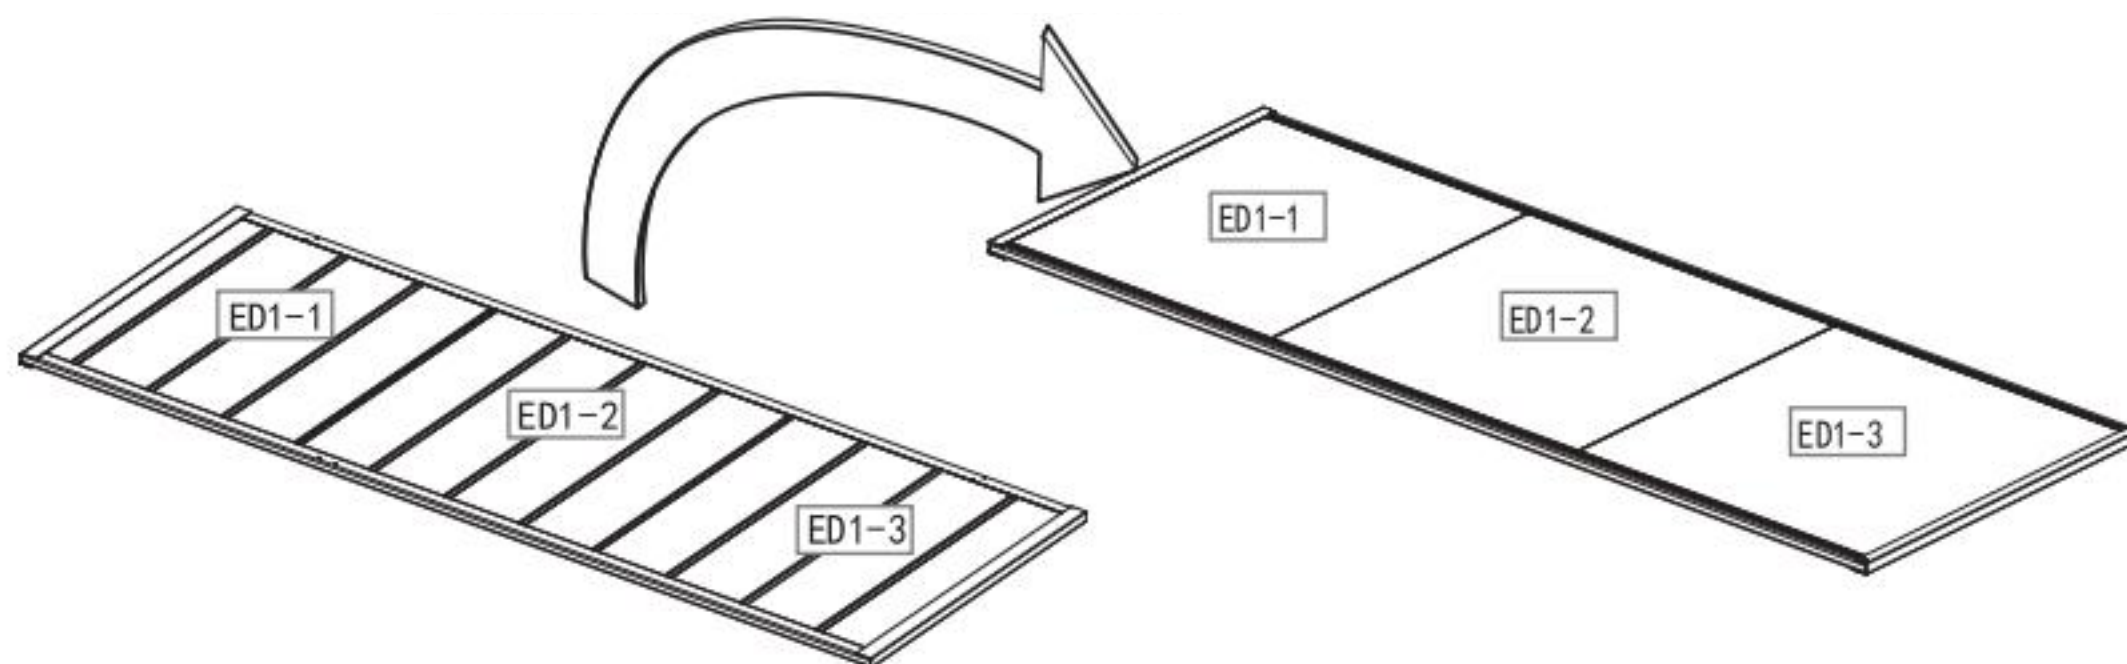

27-2

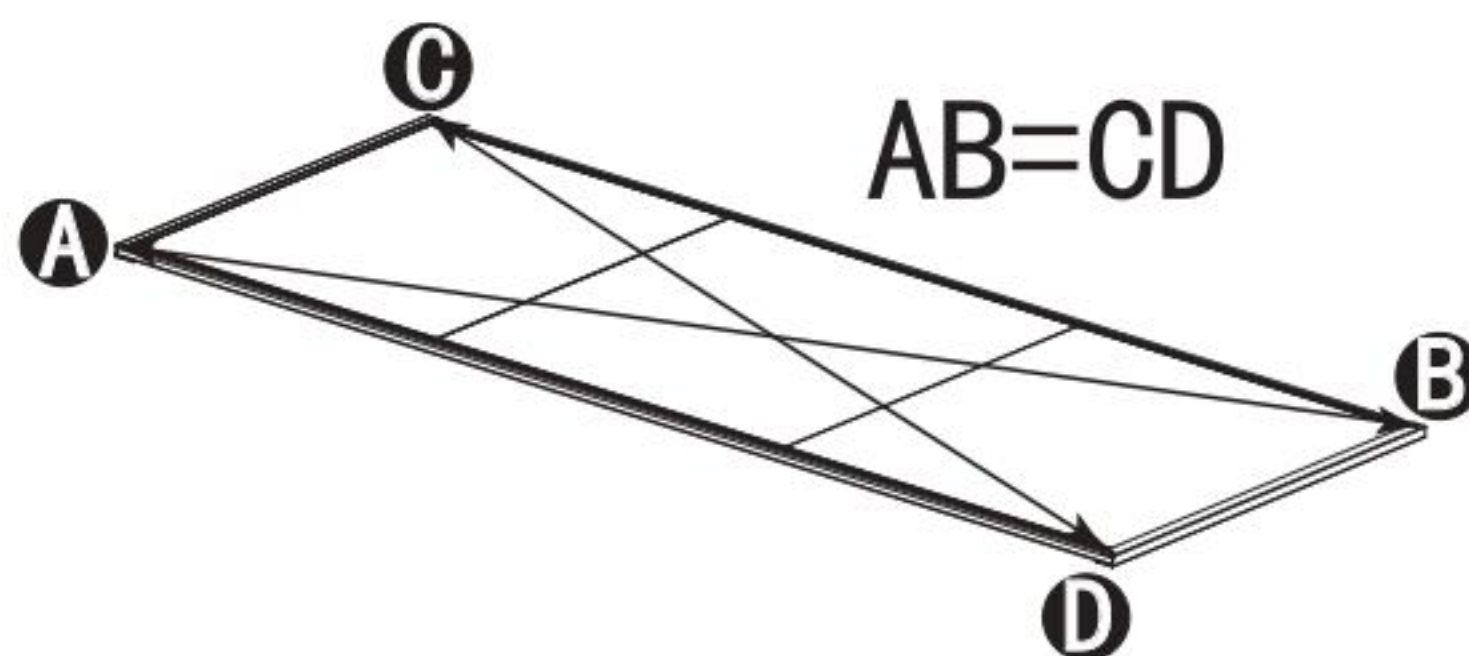


27-3

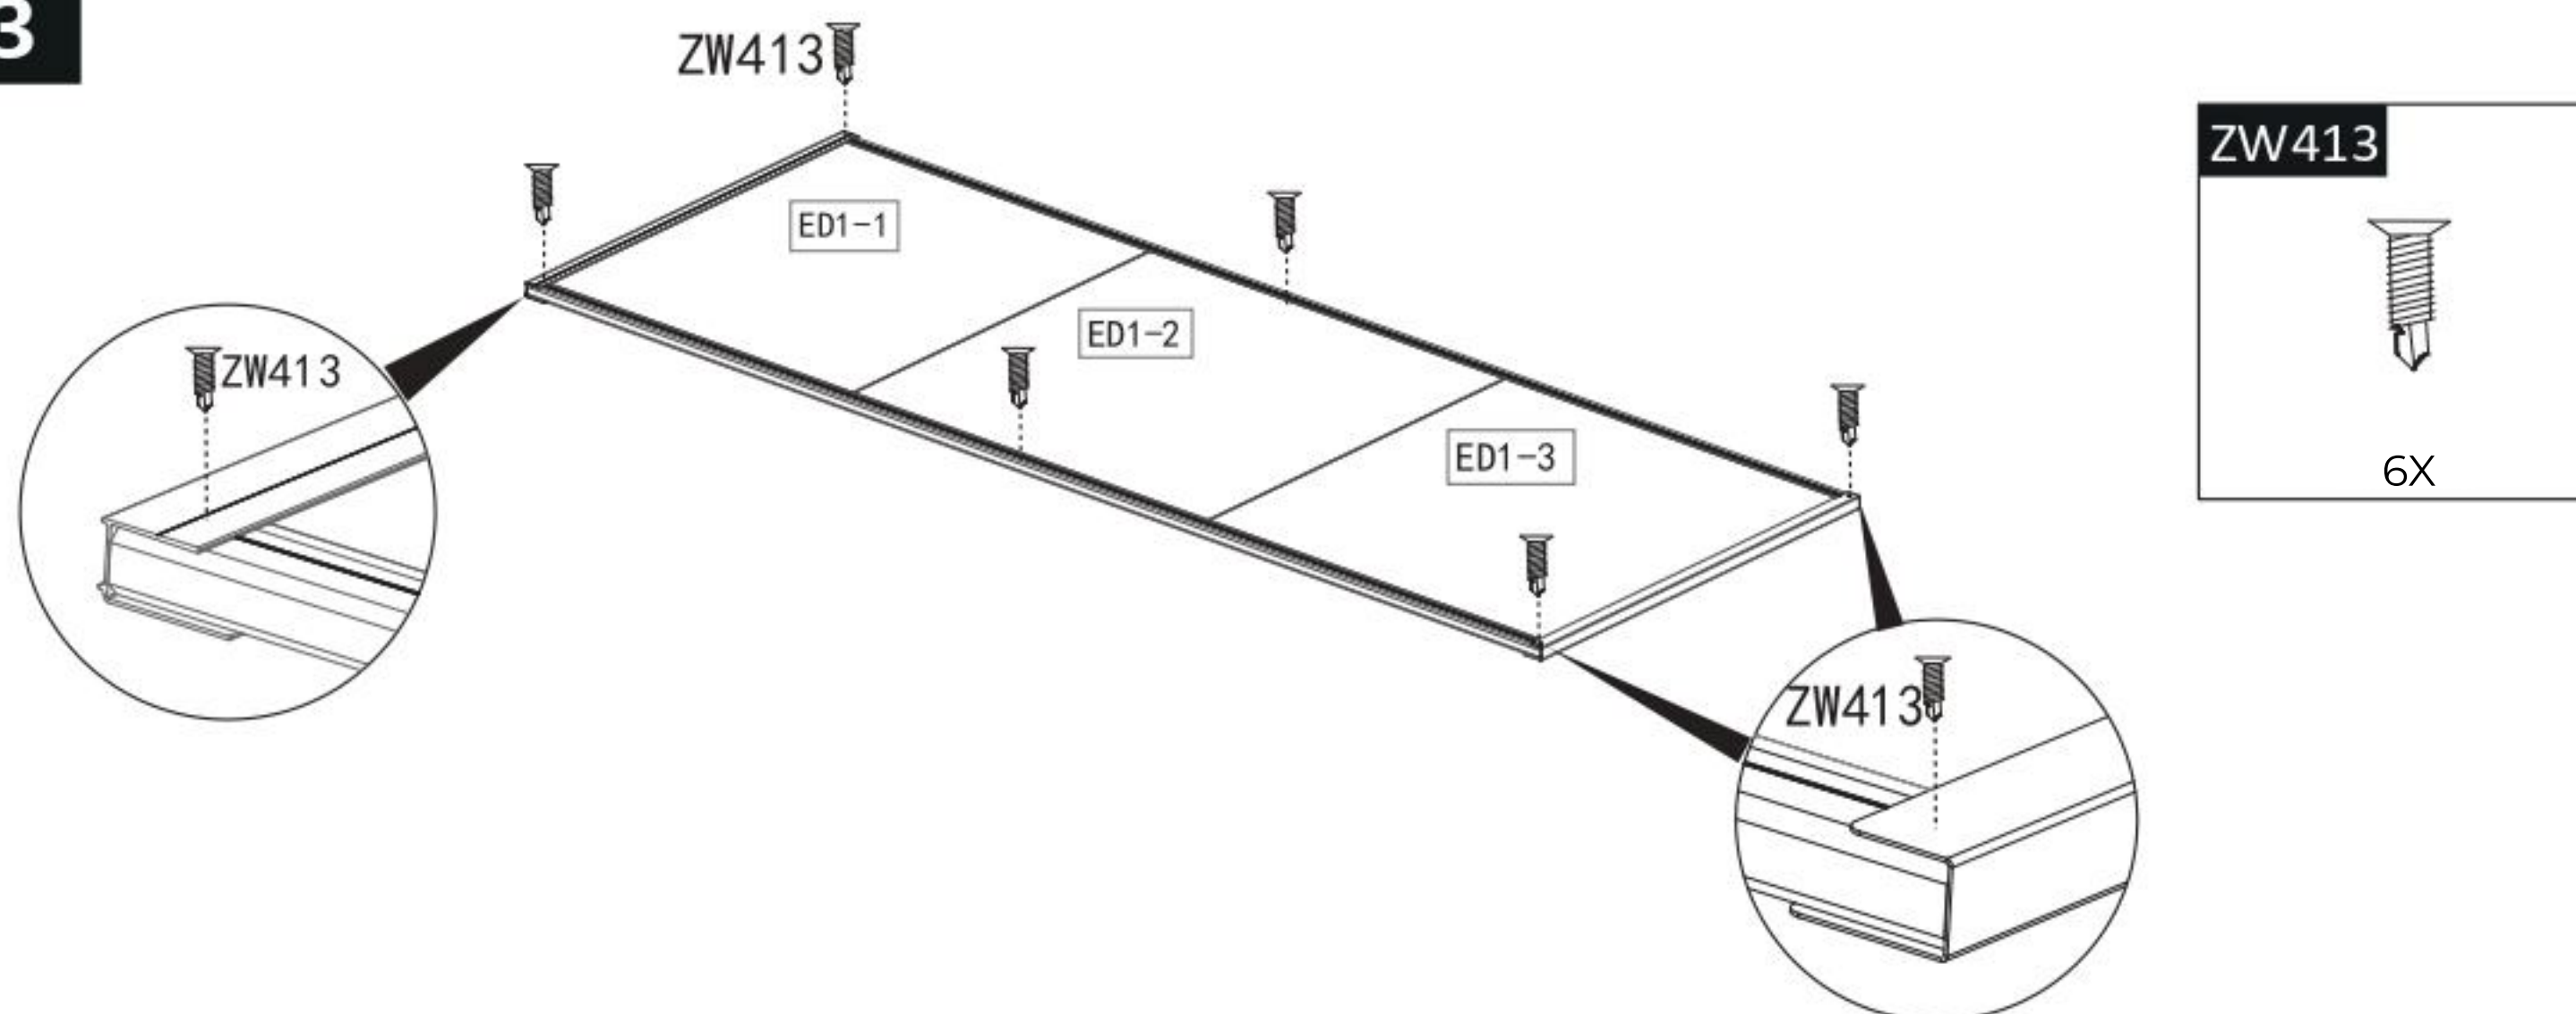

27-4


Tür umdrehen

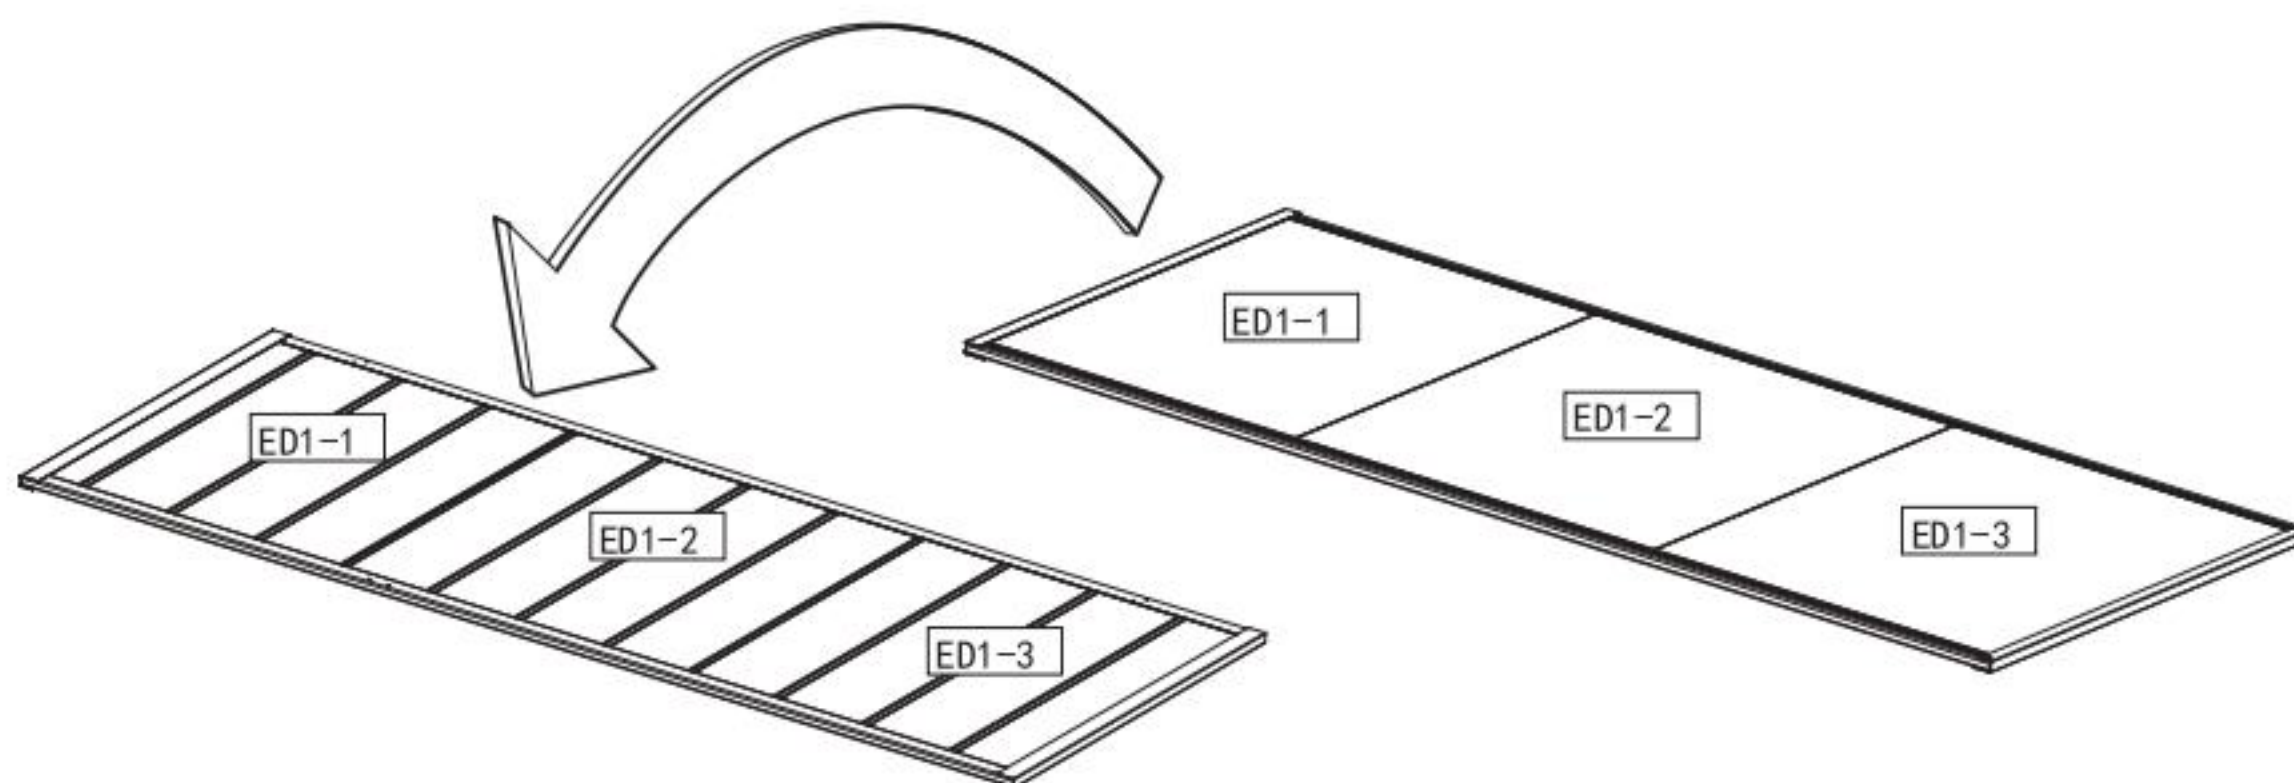


Schritt 28

Ziehen Sie die Schrauben jetzt noch nicht fest – so kann die Tür noch justiert werden.


28-1

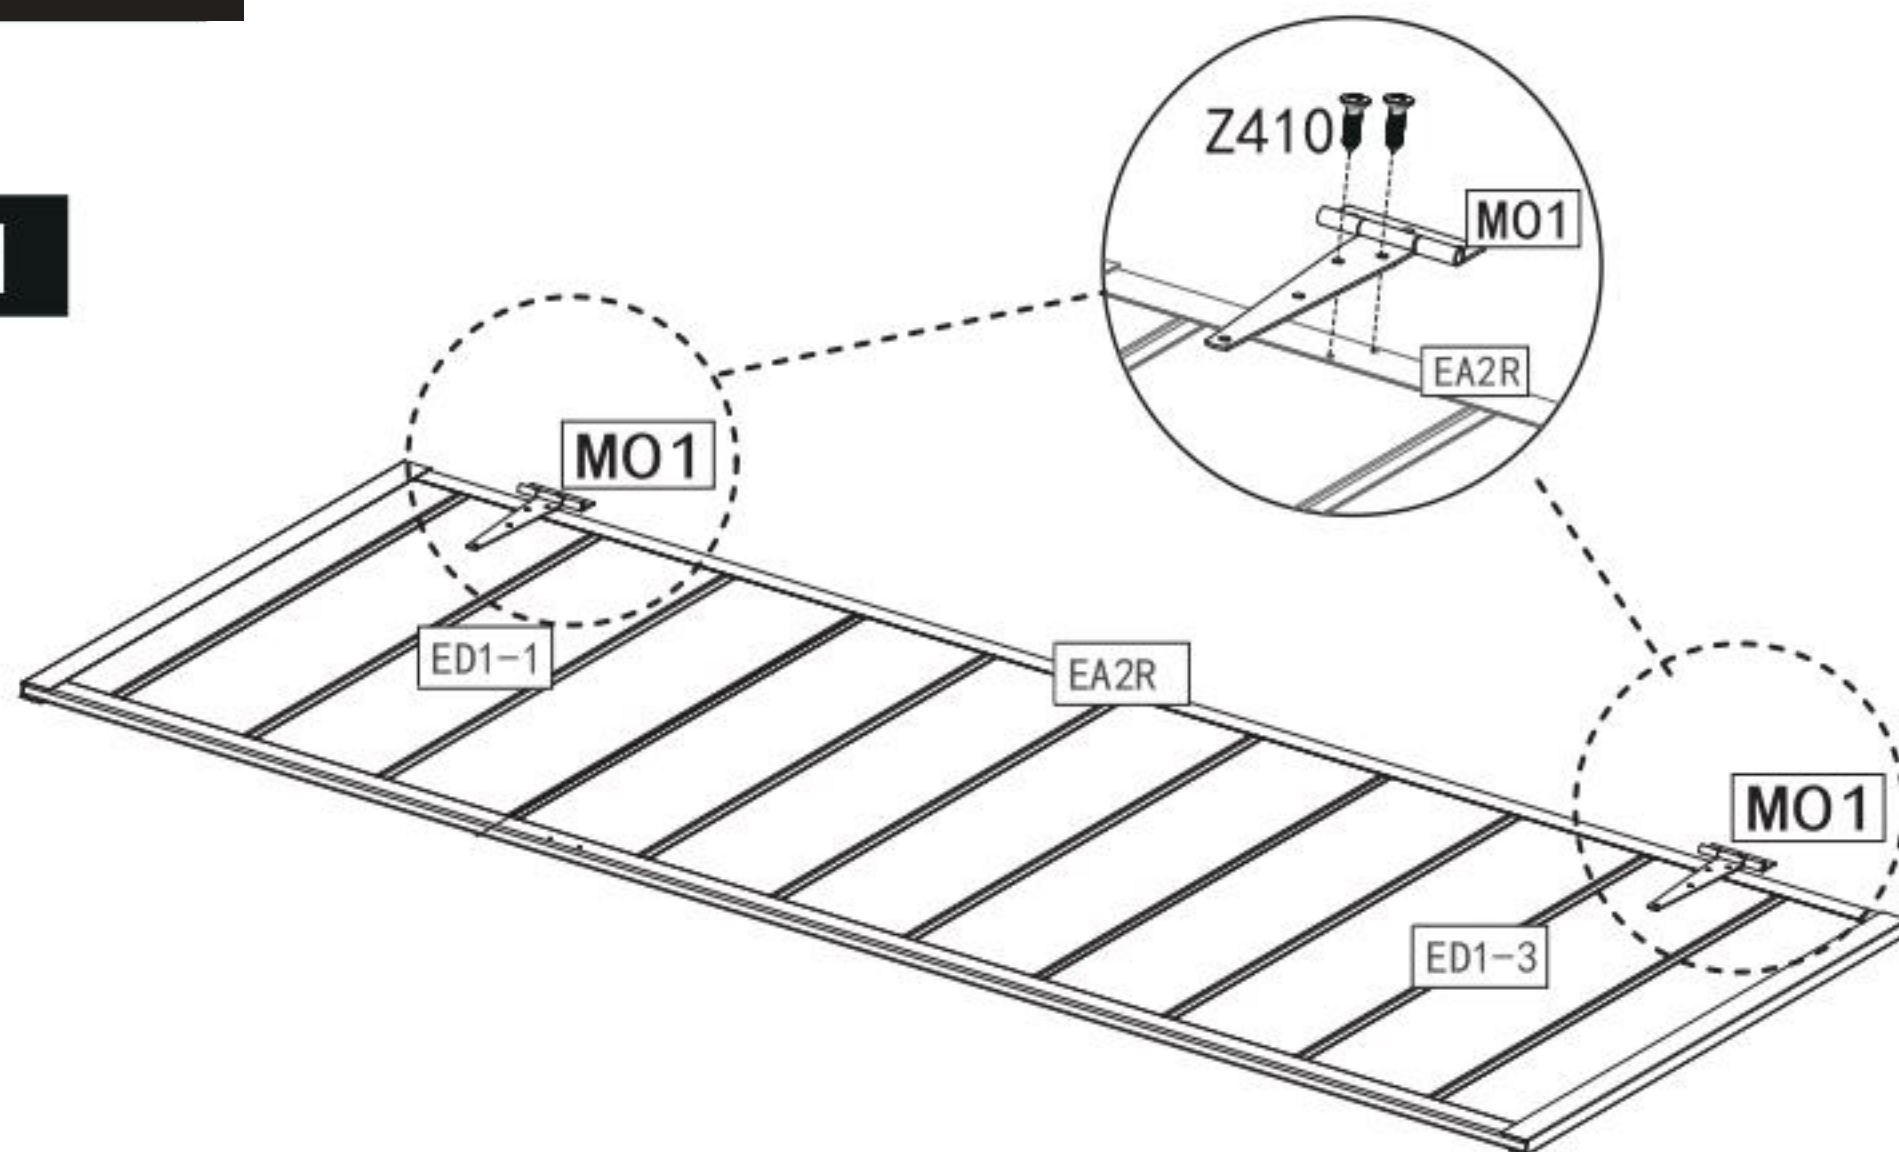

28-2

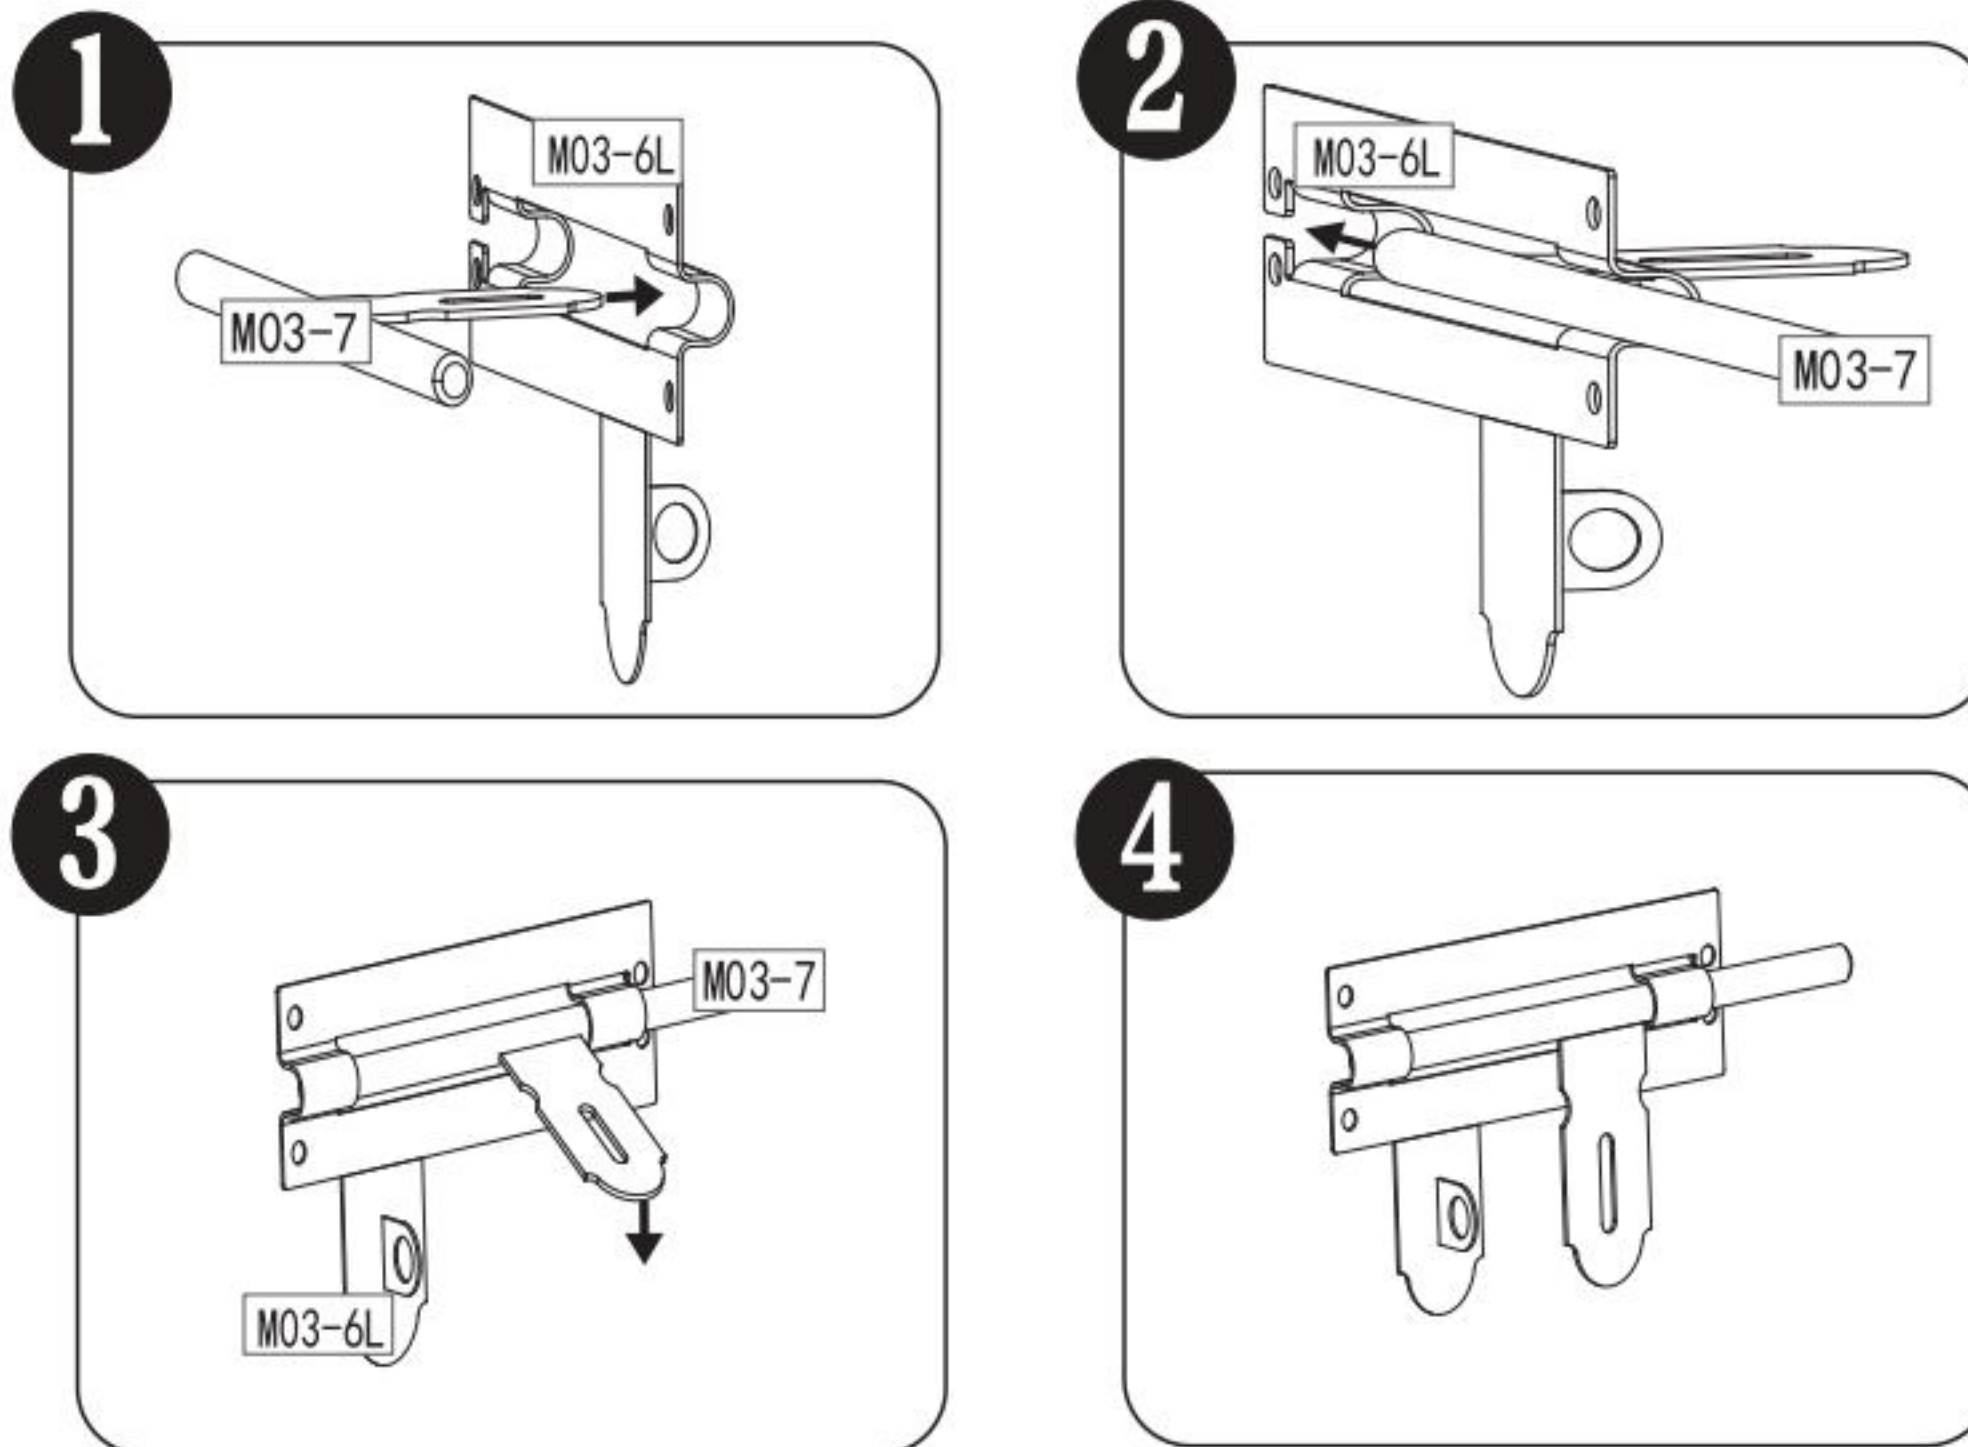

28-3

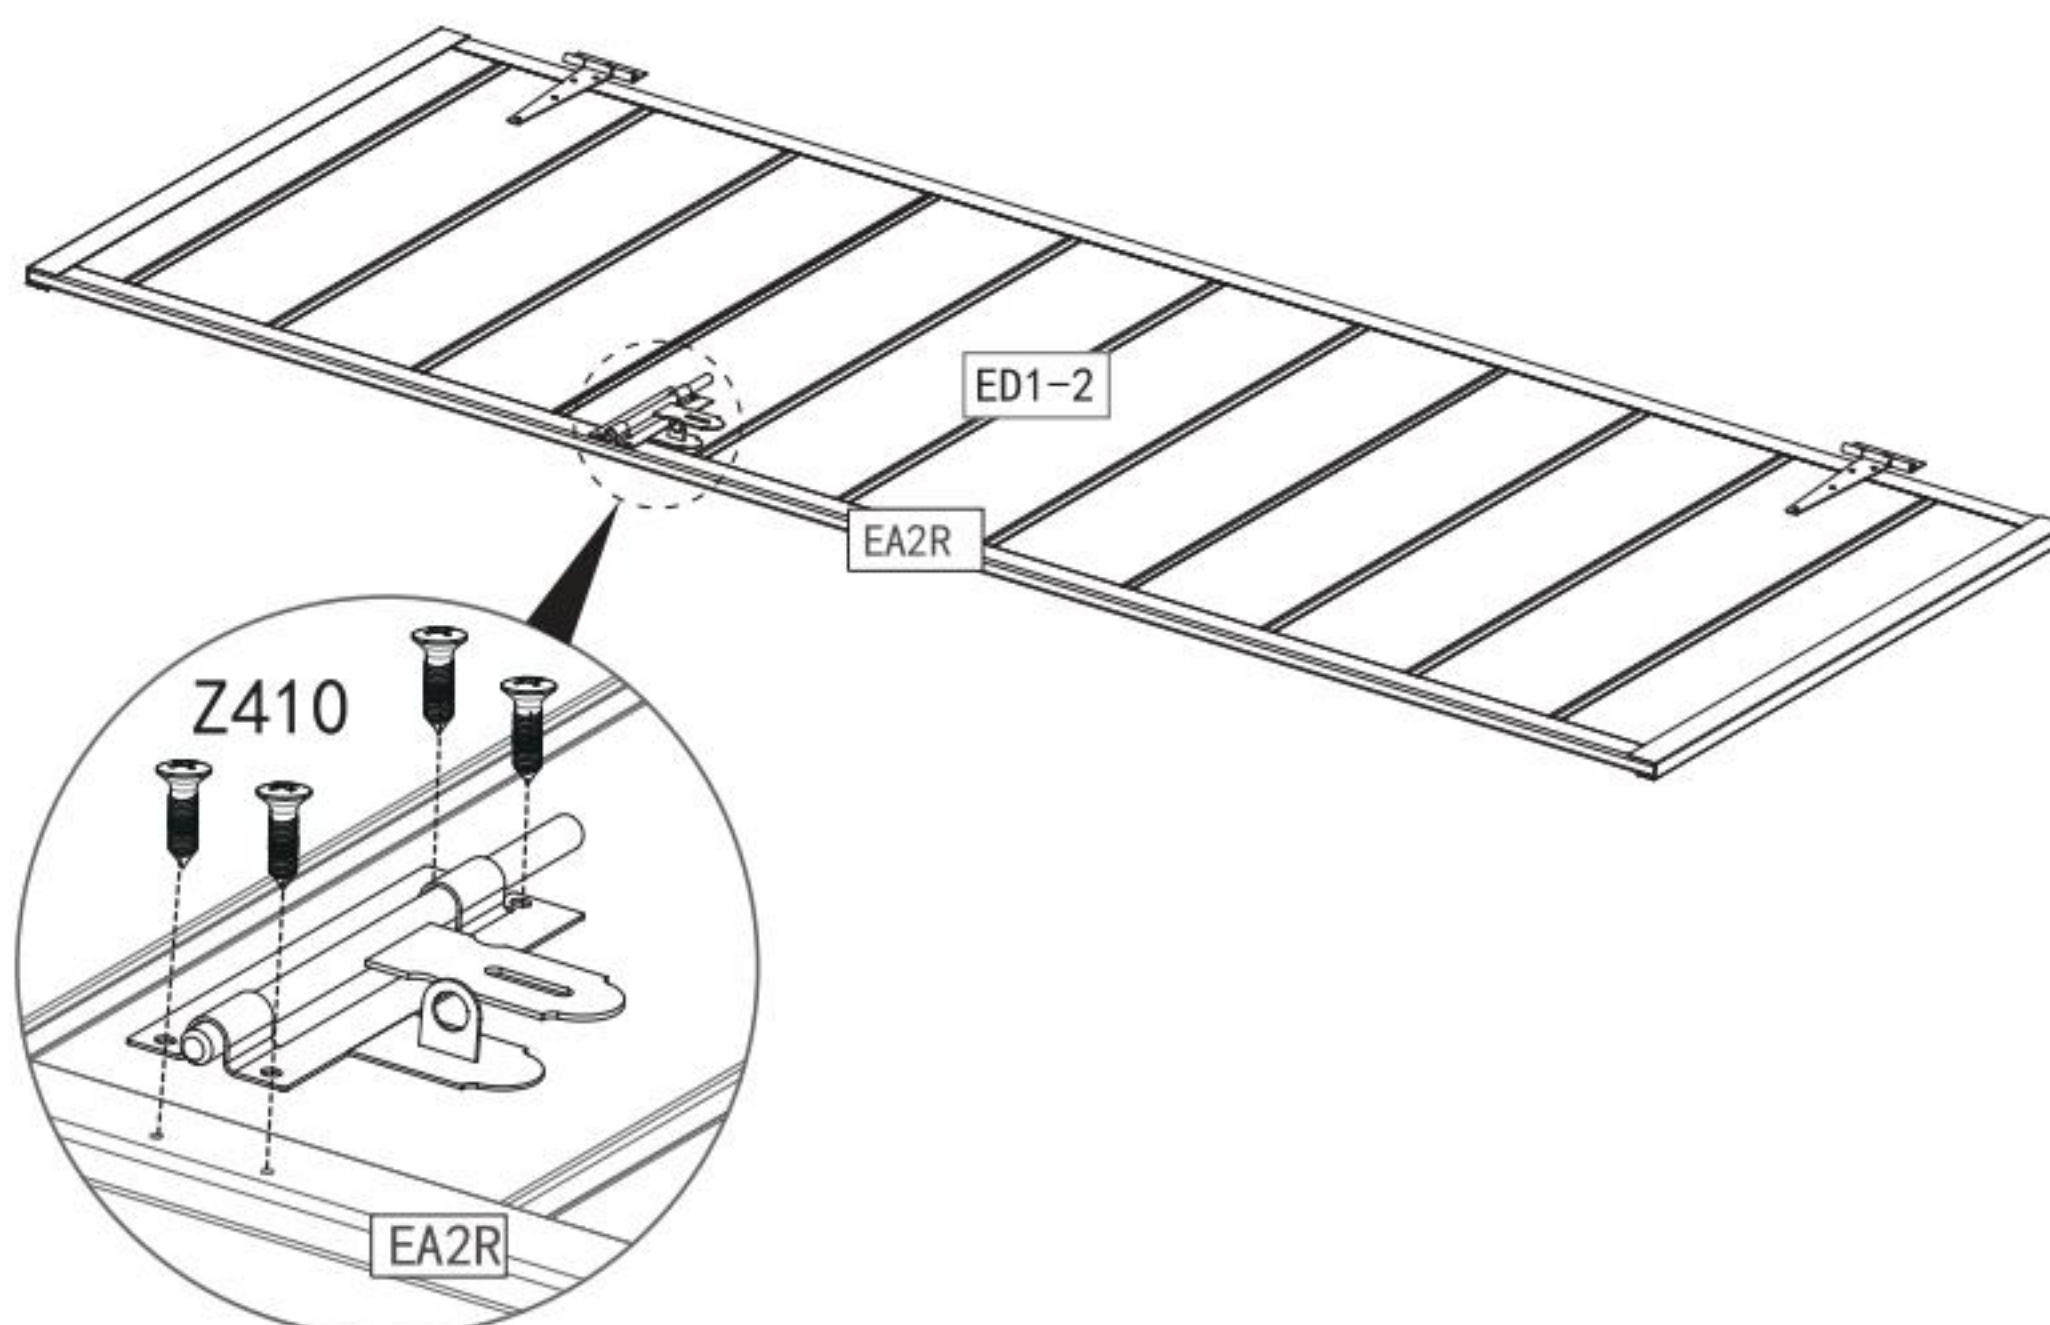


Z410



8X

M01

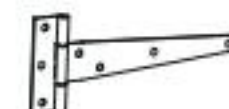


2X

M03-6L




1X

M03-7

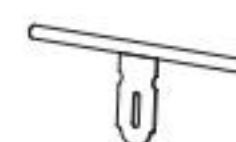

1X

Schritt 29

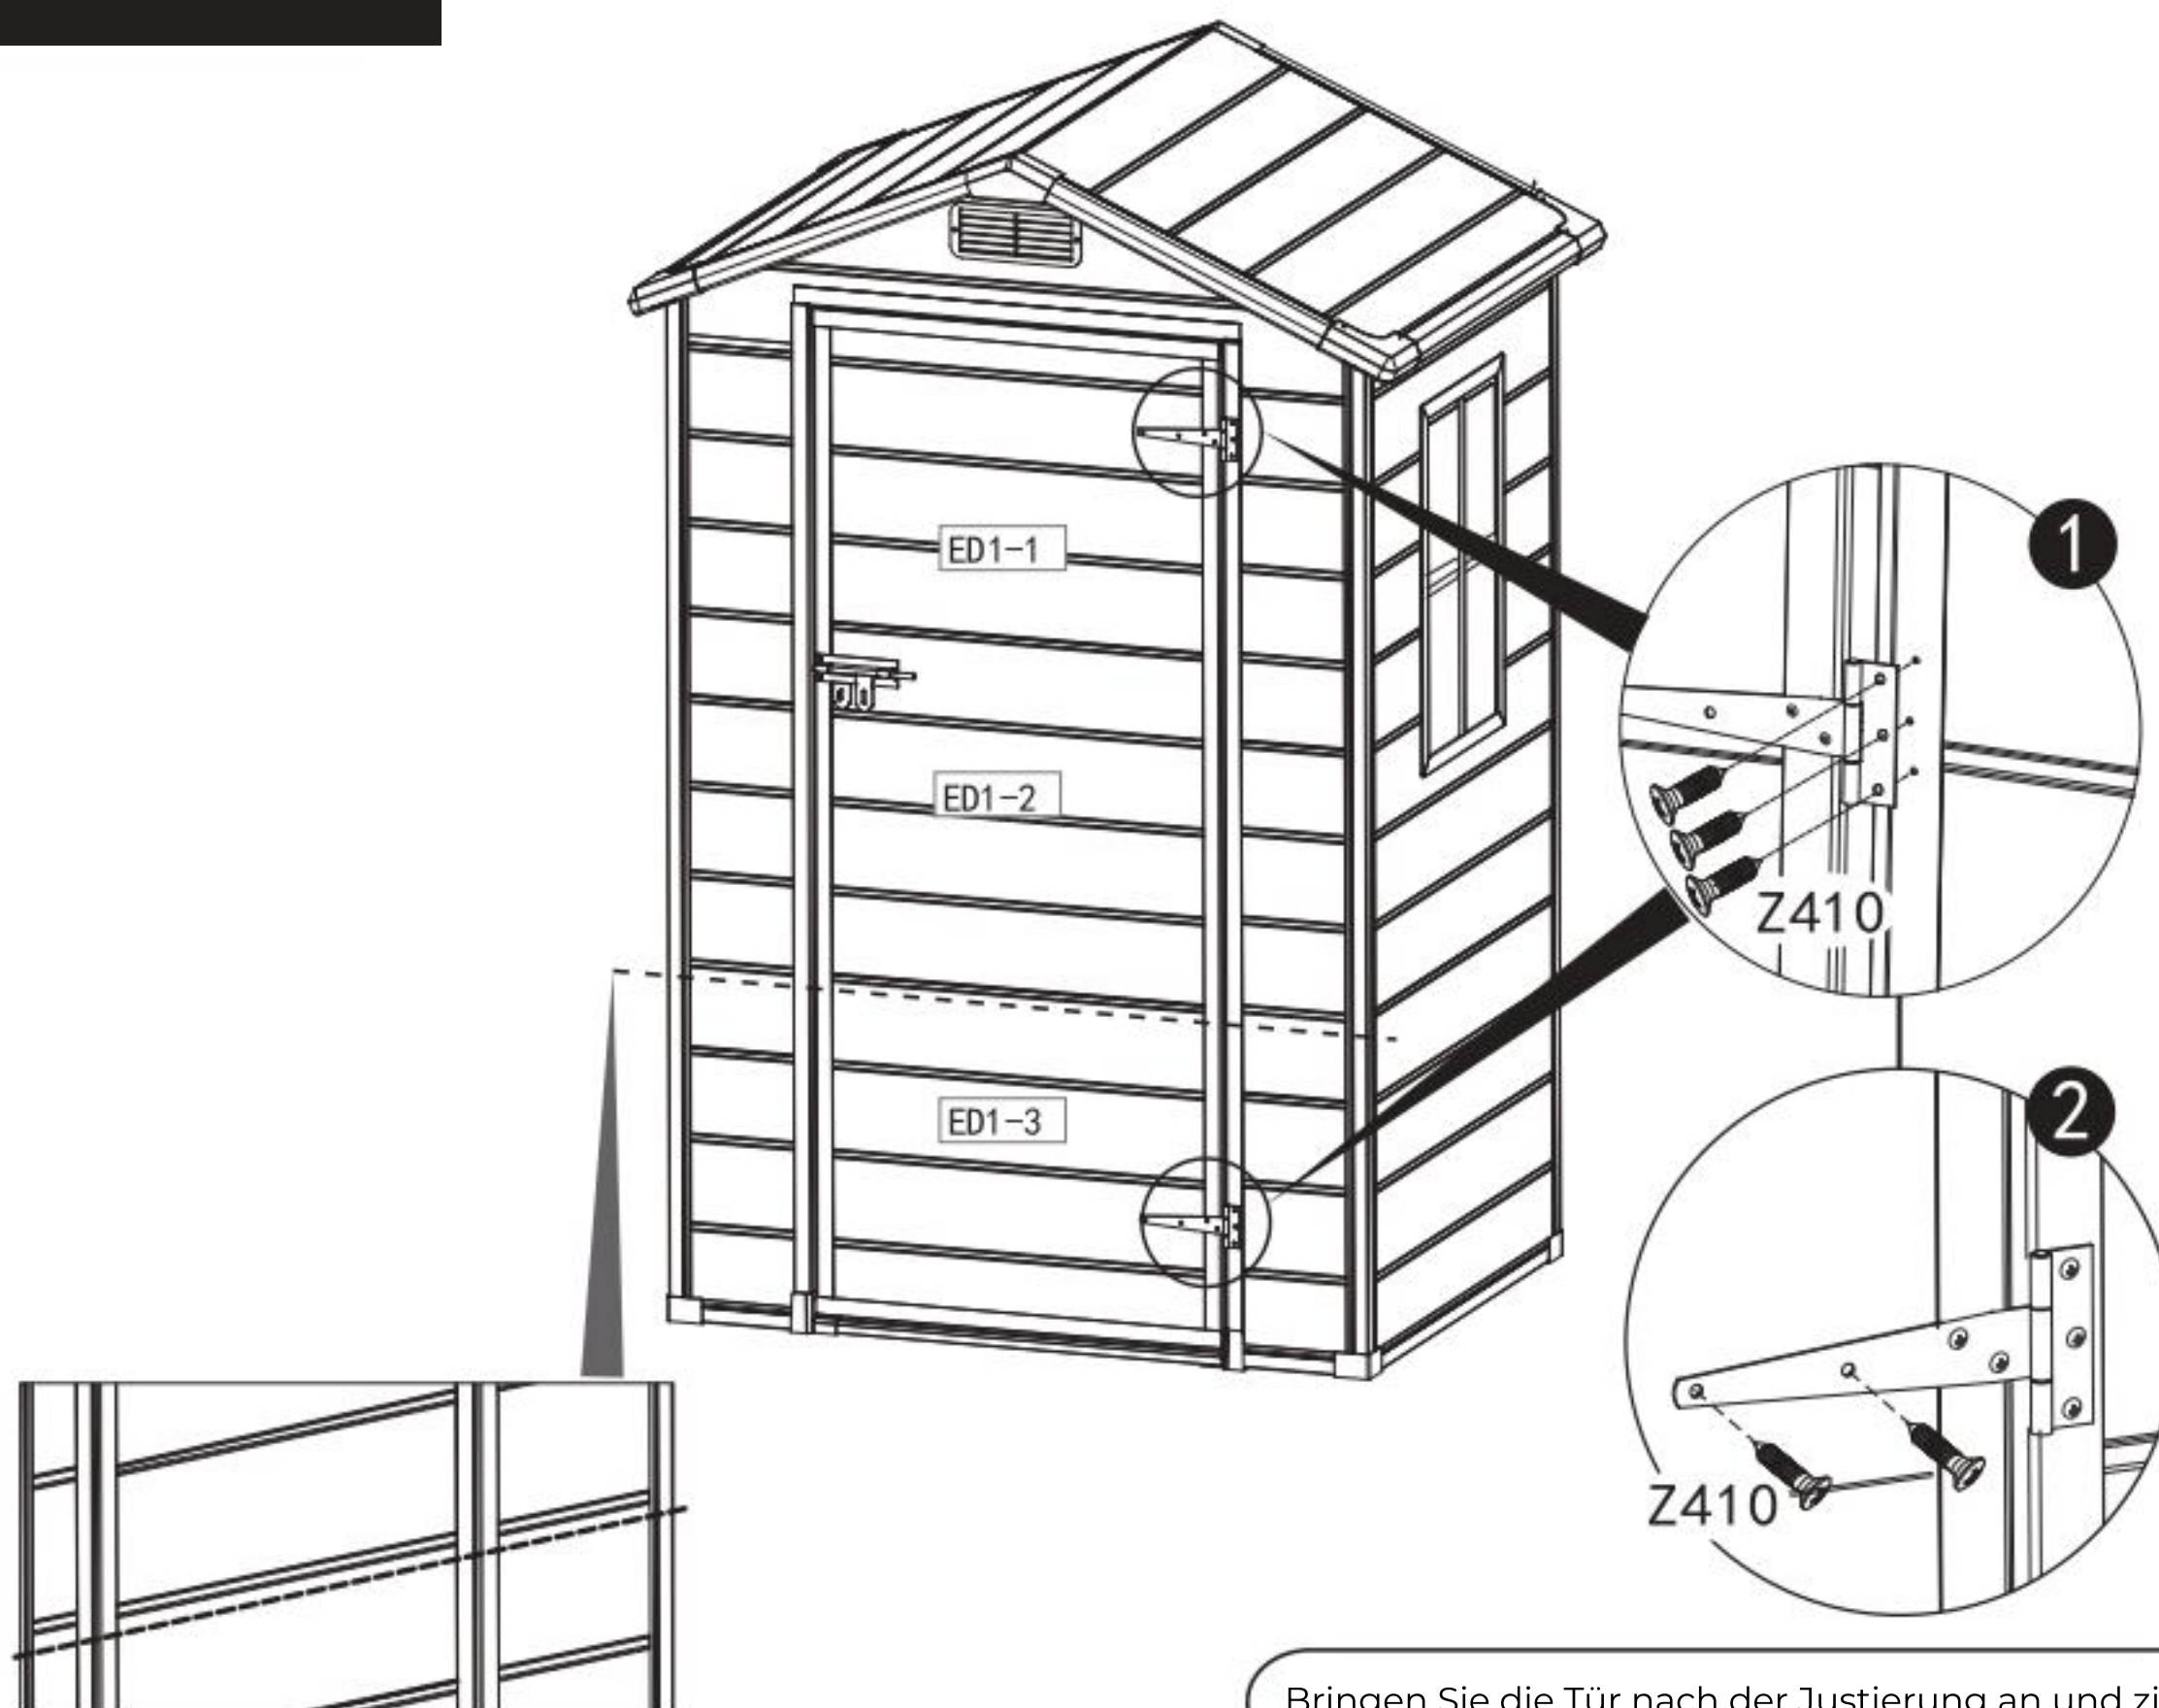

Z410




10X

Bringen Sie die Tür nach der Justierung an und ziehen Sie alle Schrauben fest.

Die Anordnung der Türpaneele sollte mit der Anordnung der Wandpaneele übereinstimmen.

Schritt 30

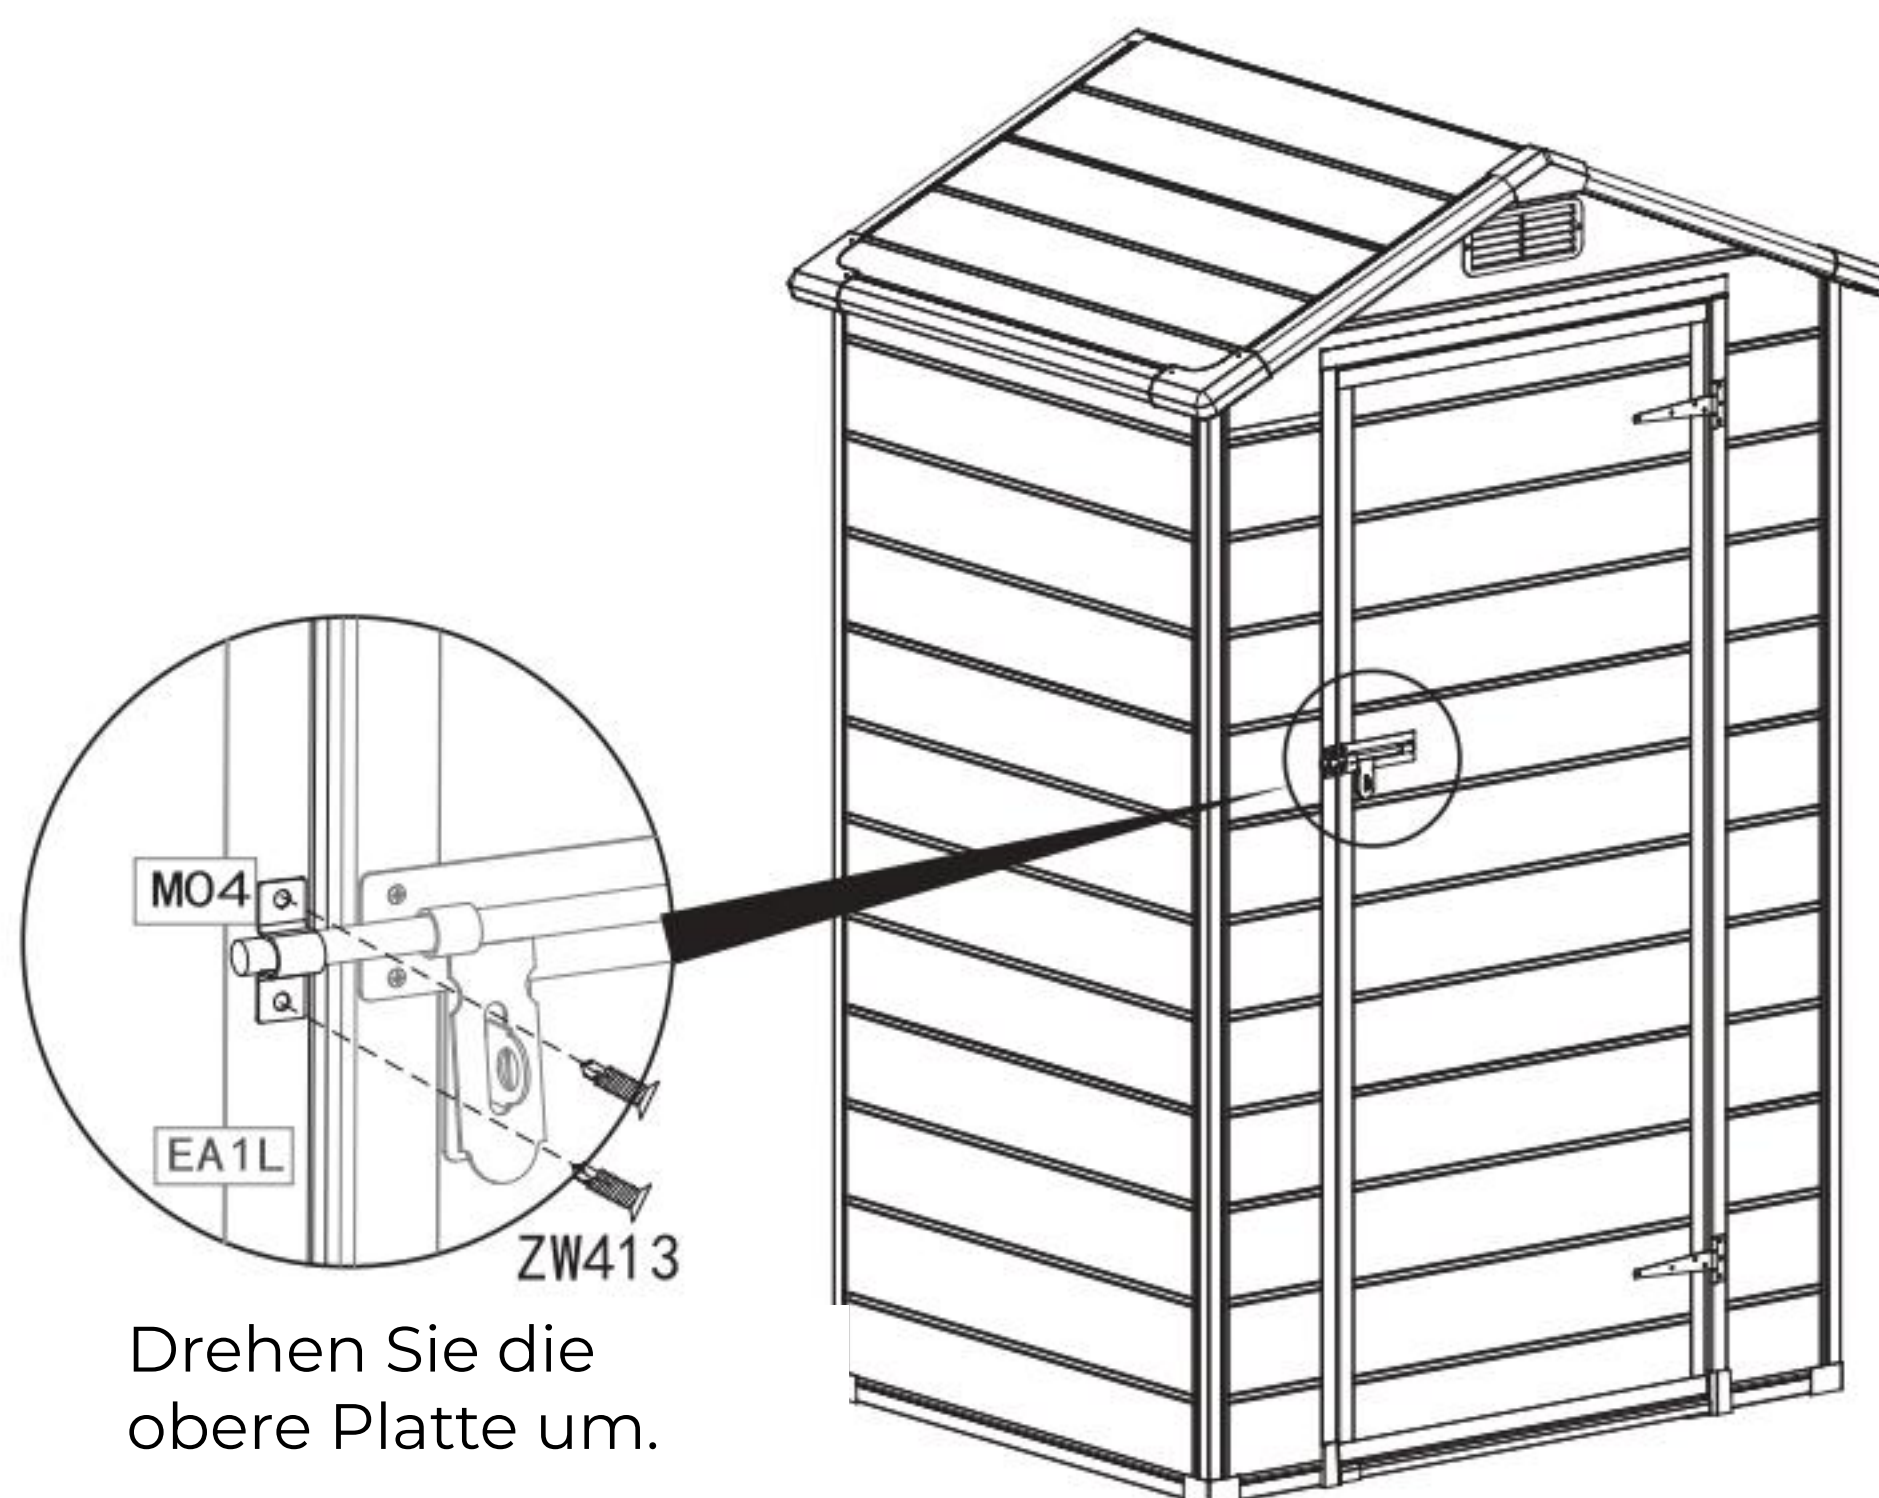

Drehen Sie die obere Platte um.

M04



1X

ZW413



1X

TEILEDIAGRAMM

