



CASETA DE JARDÍN DE PLÁSTICO

PP4,4X3,4

Instrucciones de montaje



ADVERTENCIA




Lea atentamente el manual de instrucciones antes de la instalación.

Por favor, ensamble el artículo siguiendo estrictamente las instrucciones.

Compruebe cuidadosamente que ninguno de los elementos del paquete esté dañado.

Para evitar lesiones, se recomienda usar guantes de protección durante la instalación.

Preparación del terreno: nivelación. Recomendado: cimentación de madera o concreto. El suelo debe ser mayor que la base de la casa.

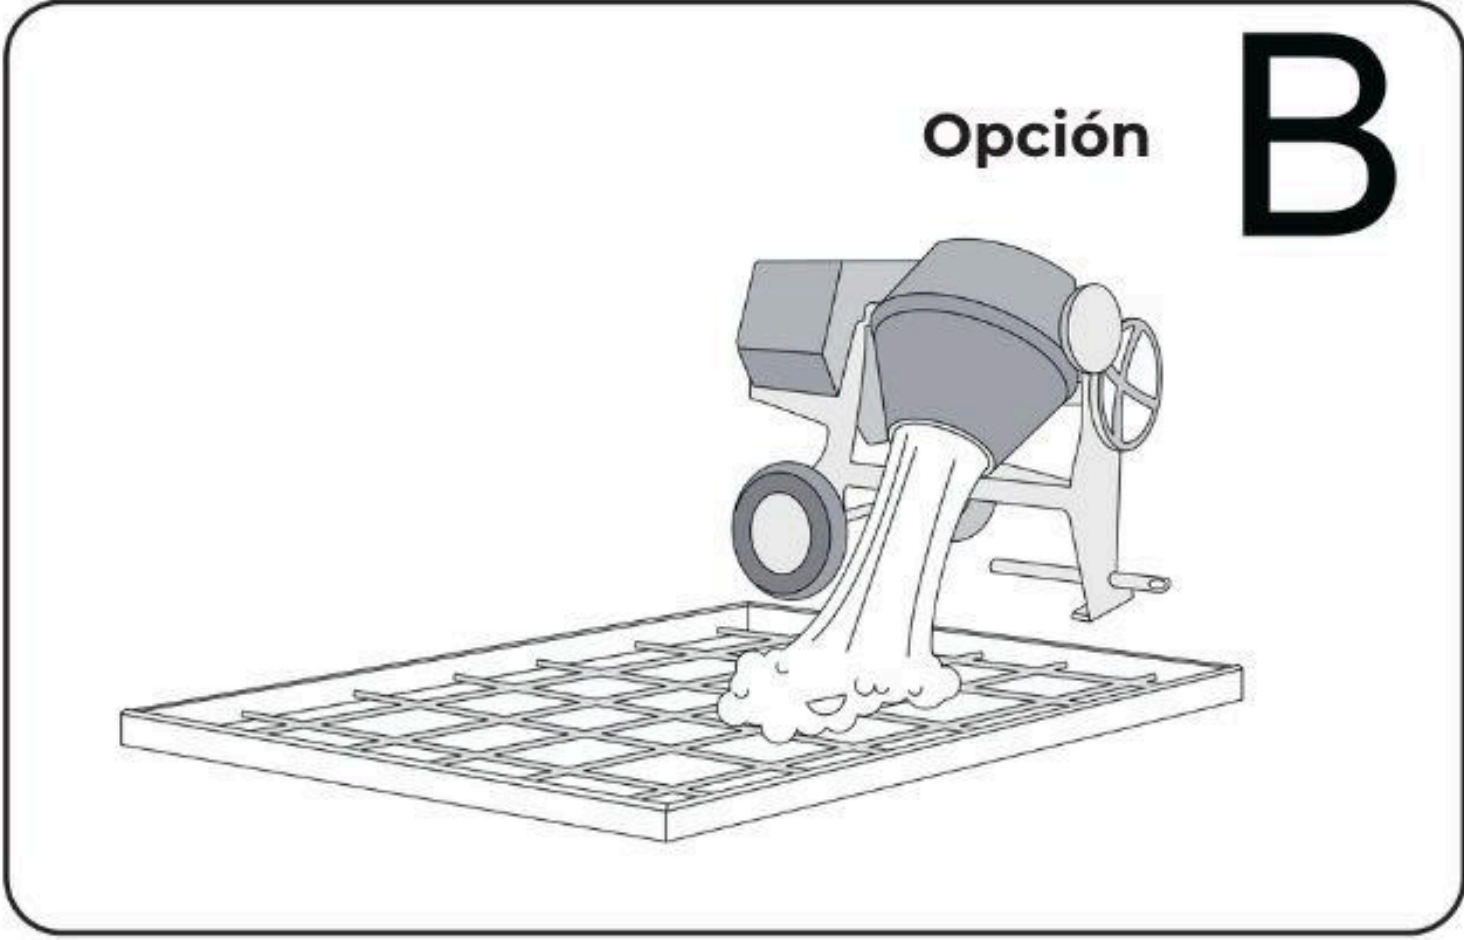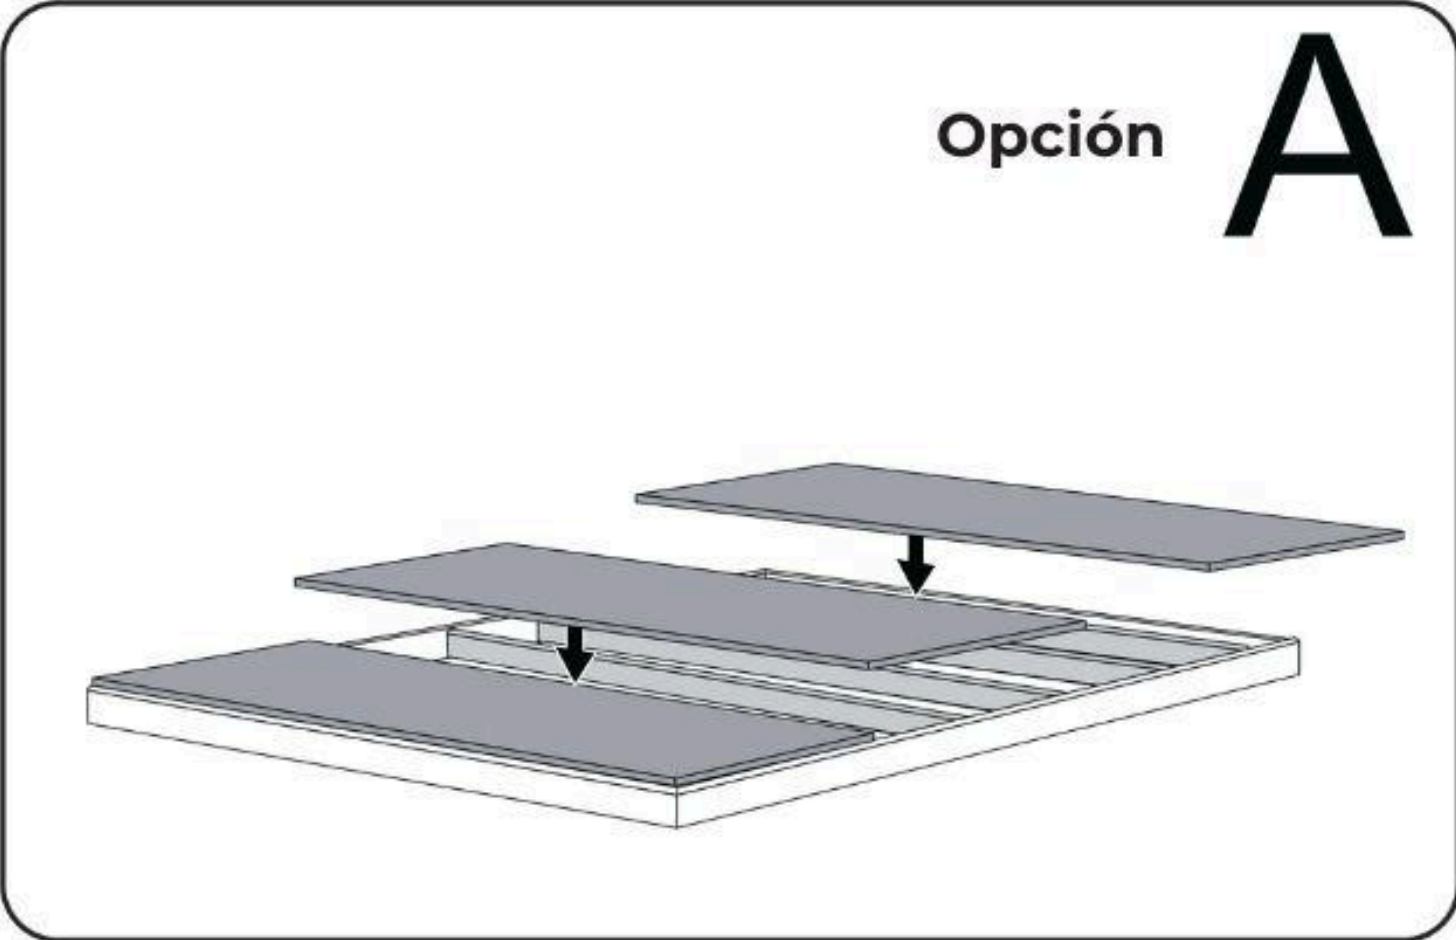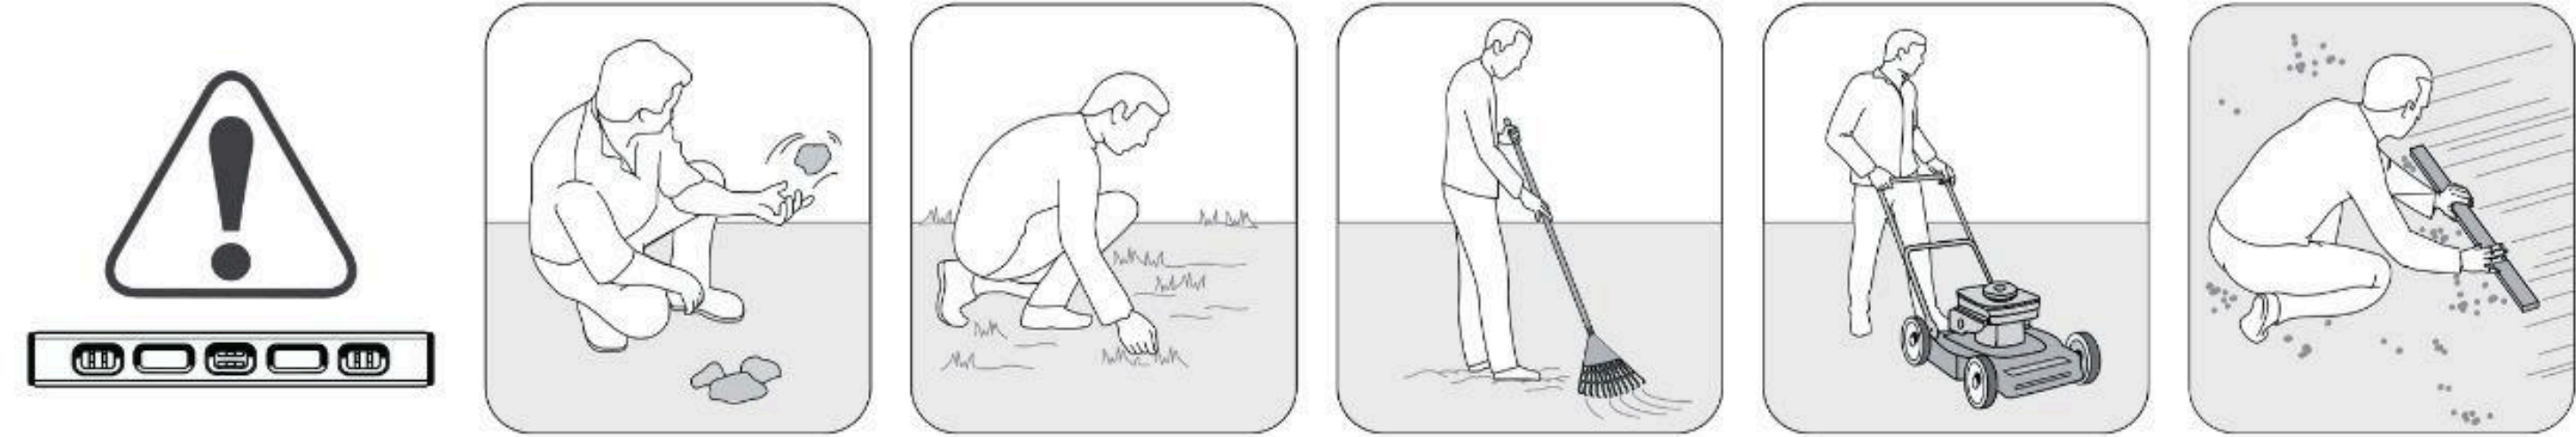


Las dimensiones exteriores del piso son:



ANTES DE LA INSTALACIÓN


Lea las instrucciones de mantenimiento y seguridad al final del manual | Antes de comenzar o prepararse para el montaje, compruebe que no falte ninguna pieza ni esté dañada | Retire todas las piezas del embalaje y colóquelas sobre una superficie de trabajo limpia | Revise todas las instrucciones de montaje | Monte todas las piezas según las instrucciones del manual. No omita ningún paso.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

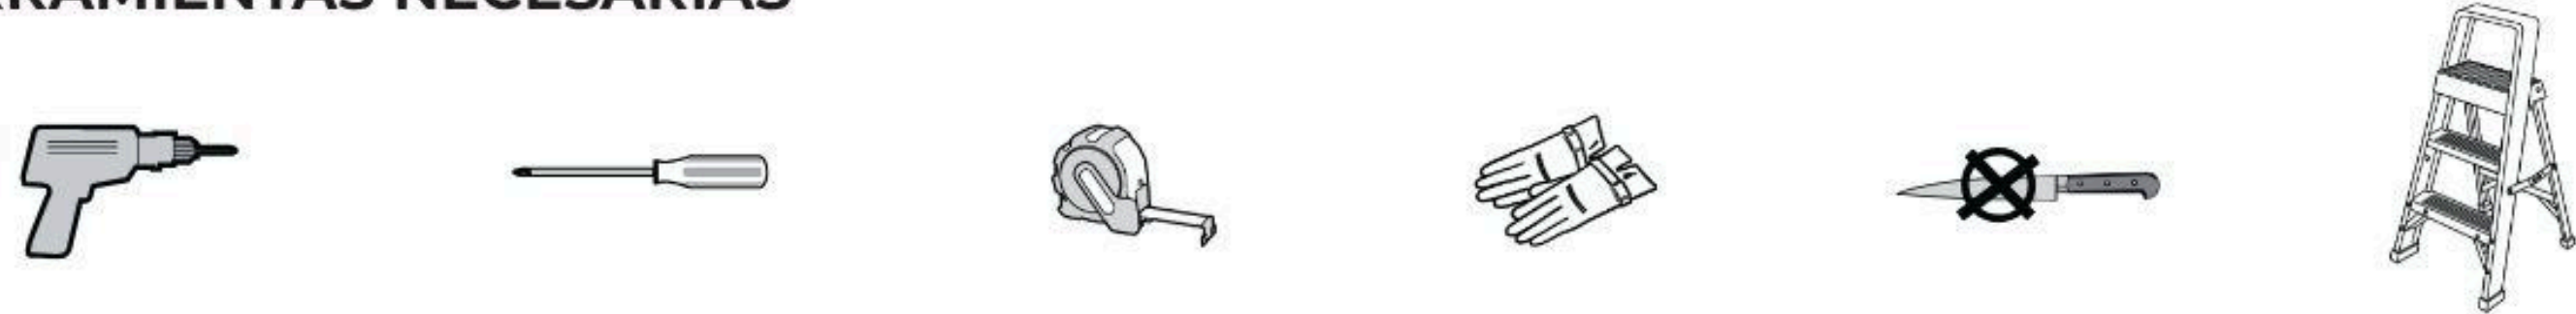

PIEZA DE LA ESPÁTULA "SG8"

Para facilitar el deslizamiento del panel en el perfil, utilice una espátula.

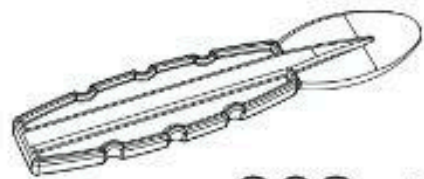


SG8 x2

SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA EL MONTAJE



Lista de piezas

NO.	SALUD	CANTIDAD
ER1-1		2
ER1-4		1
EW2-2		1
EW2-1		1
EF1-2		1
EW4-1		4
EW4-2		2
EA2R		1
EA2L		1
EA1R		1
EA1L		1
EA3		1
EAP		1
EW1-1		2
EF1-1		1
EW1-2		1
EW3-4		1
EW3-1		3
EW3-2		1
EW3-3		1

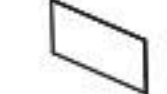NO..	SALUD	CANTIDAD
ED1-2		1
ED1-3		1
ED1-1		1
SG10		1
SG101		1
EA4		1
ES1		1
EP1		1
EP2		2
EP3		2
EP5		4
EP4		1
EP7		2
EP6		4
SG102		1
SG1		2
M01		2
M03-6L		1
M03-7		1
M04		1


NO..	SALUD	CANTIDAD
SG2		4
SG6		4
SG7-2		1
SG7-1		1
SG8		2
SG9		3
SG12		2
BY		1
Drill		1
SG13		2
SG14		4
ZW413		16
Z410		54
Z420		94
Z425		4
JT		1

- Utilice una espátula (pieza "SG8") para deslizar el panel dentro del perfil.
- Antes de atornillar, asegúrese de que todos los paneles estén bien sujetos.
- Utilice tornillos de la longitud adecuada durante el montaje; los tornillos demasiado largos pueden dañar la caseta de jardín.




INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE SUELO

Utilice una espátula (pieza "SG8") para facilitar la inserción del panel en el perfil.

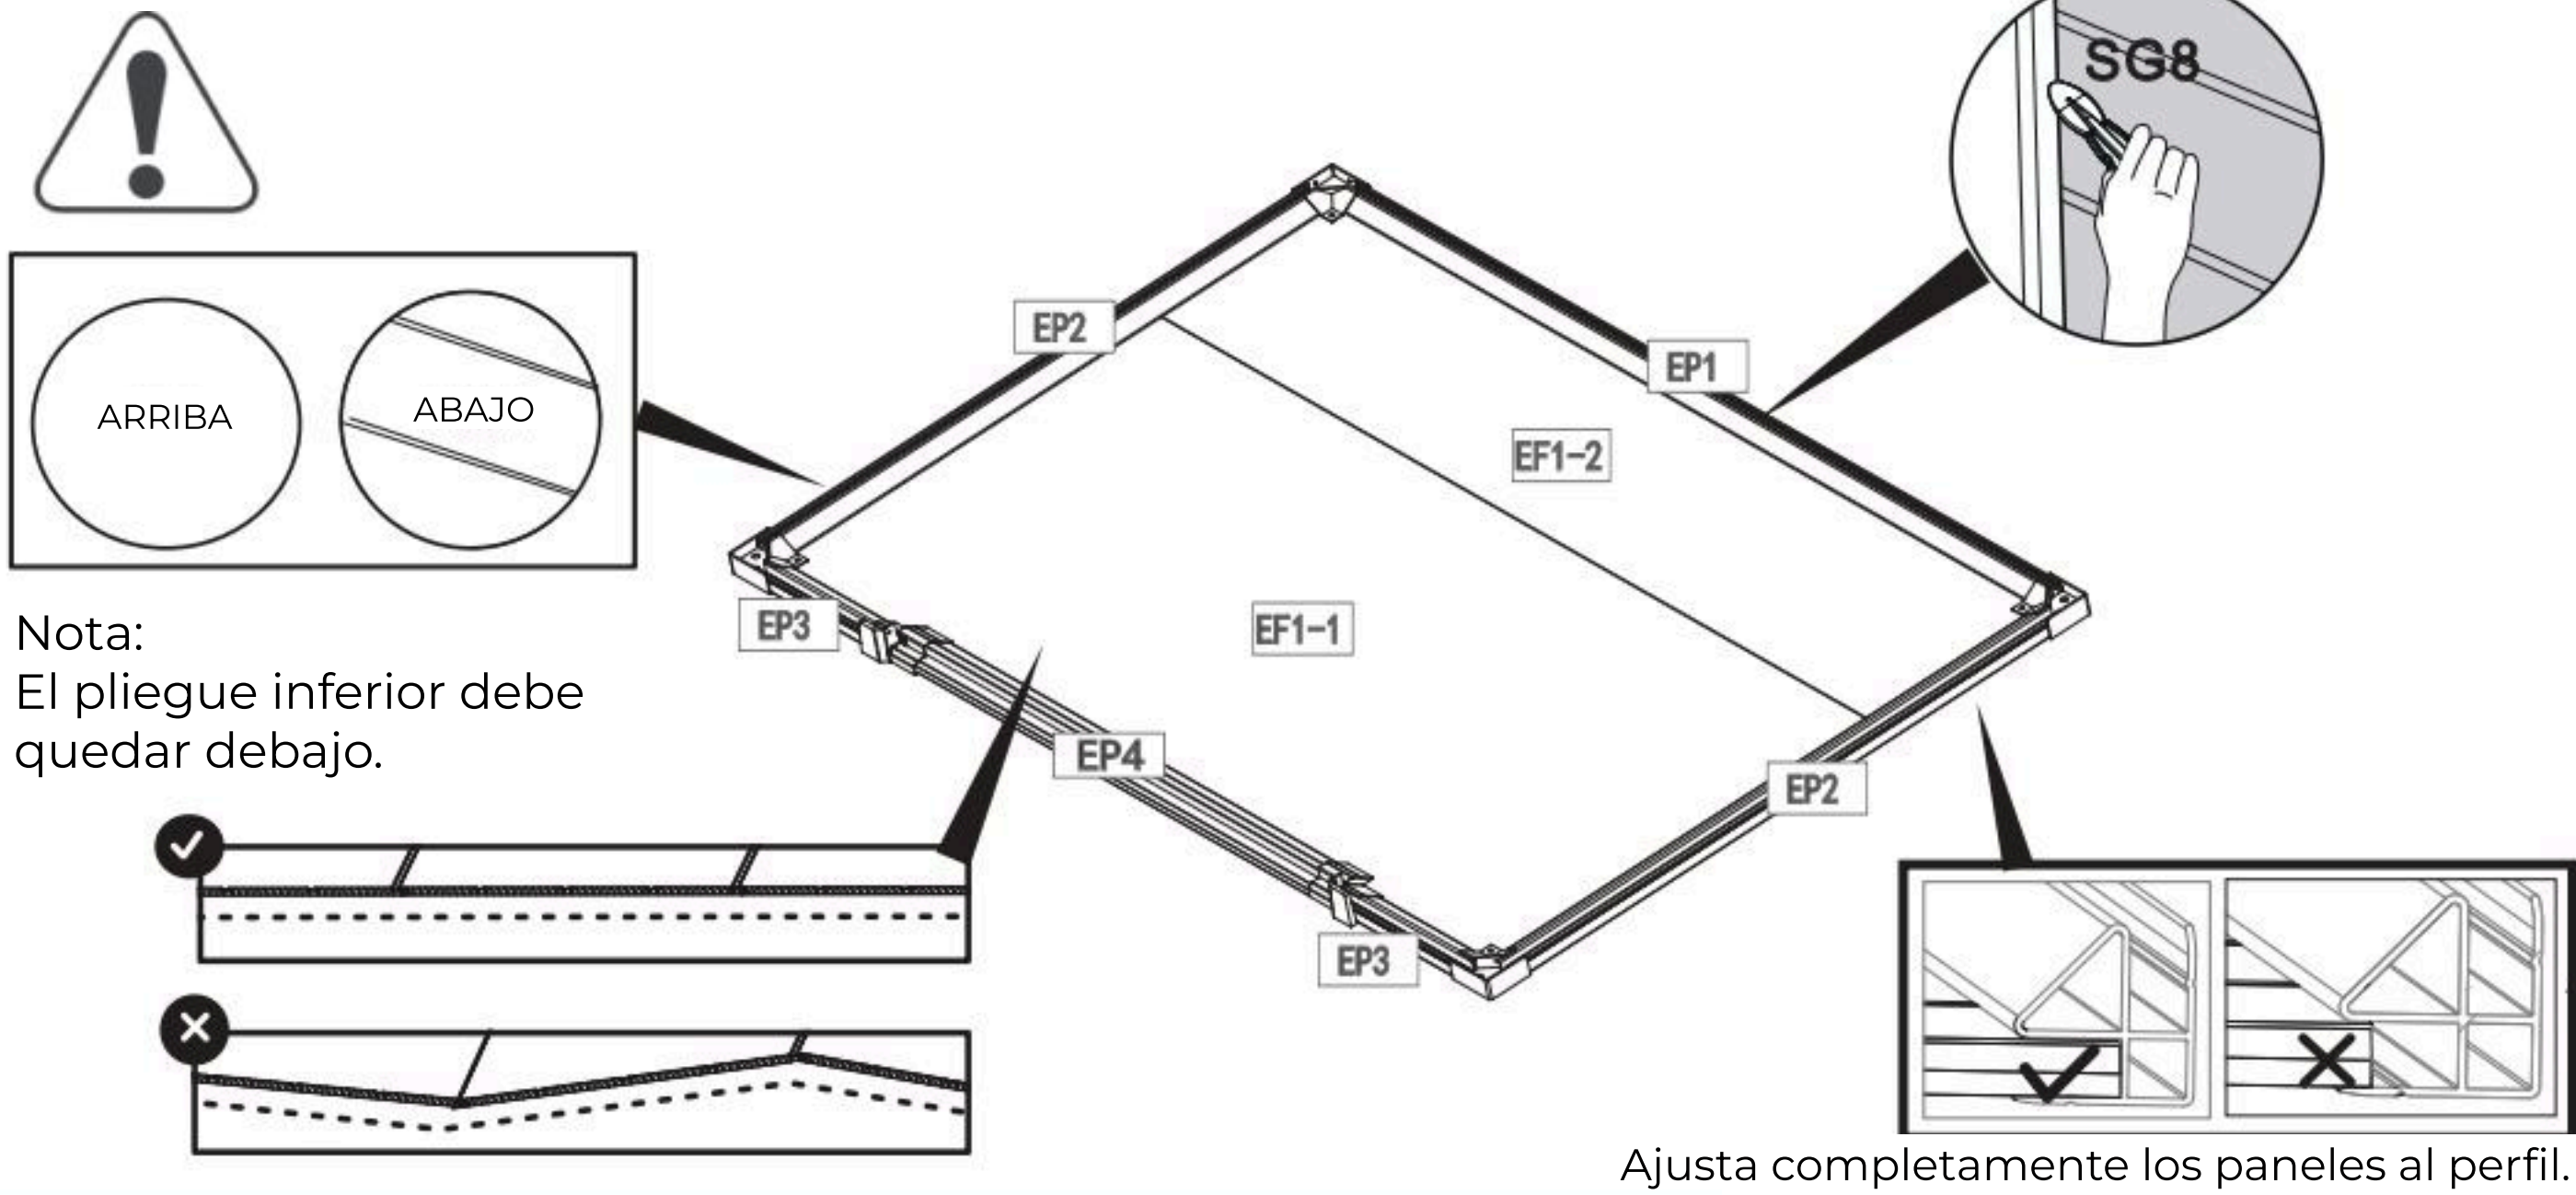

Paso 1


1-1

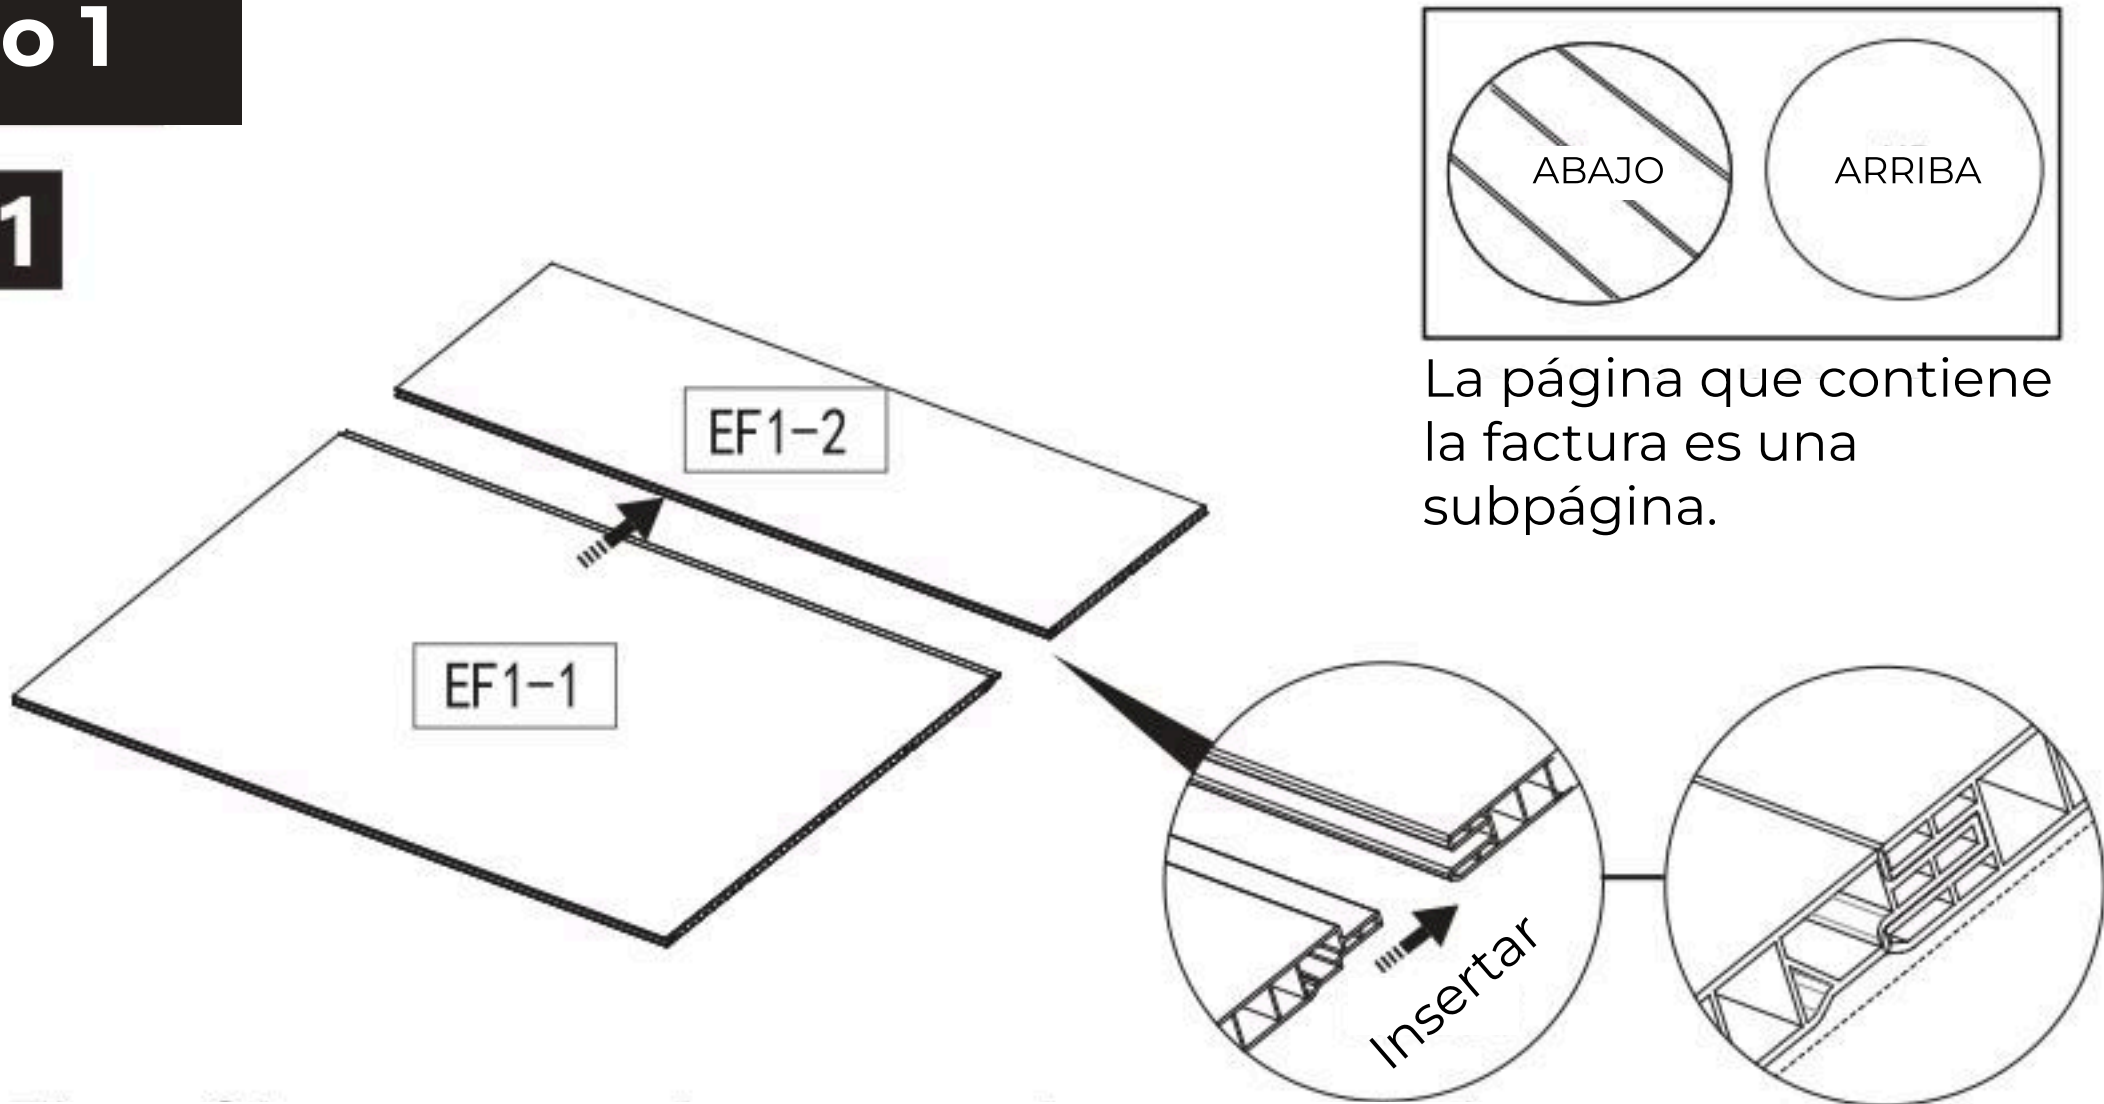

EP2 2X	EF1-1 1X
SG6 2X	EF1-2 1X
	EP1 1X


Las placas base deben estar niveladas.

1-2



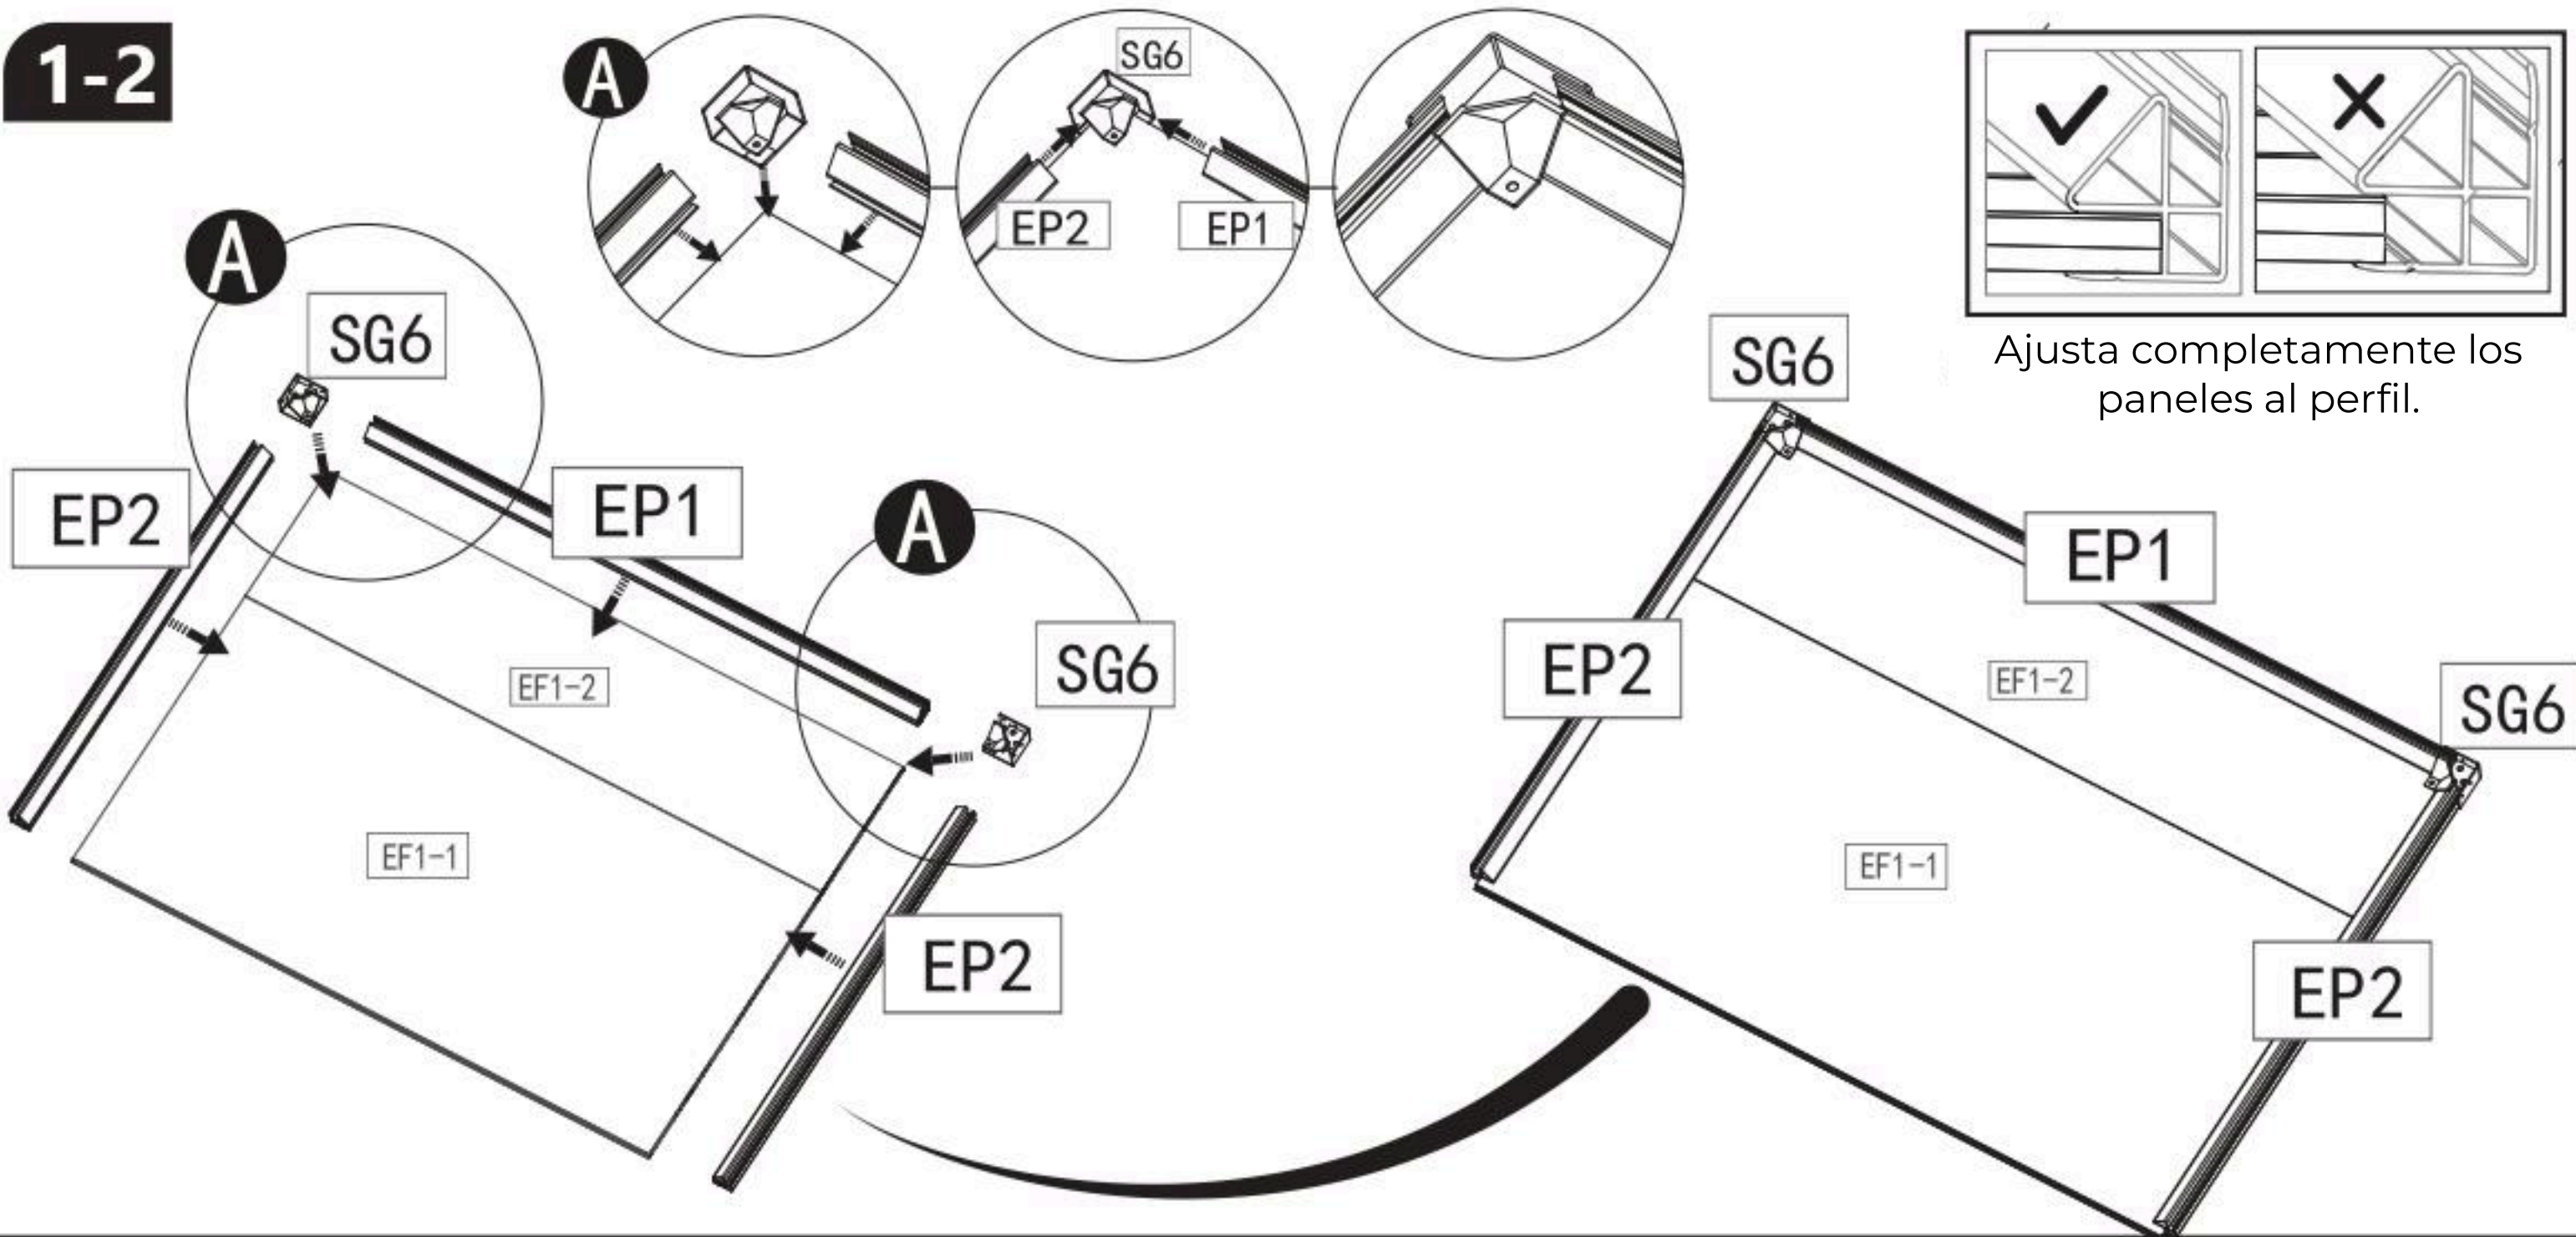


Paso 2


2-1

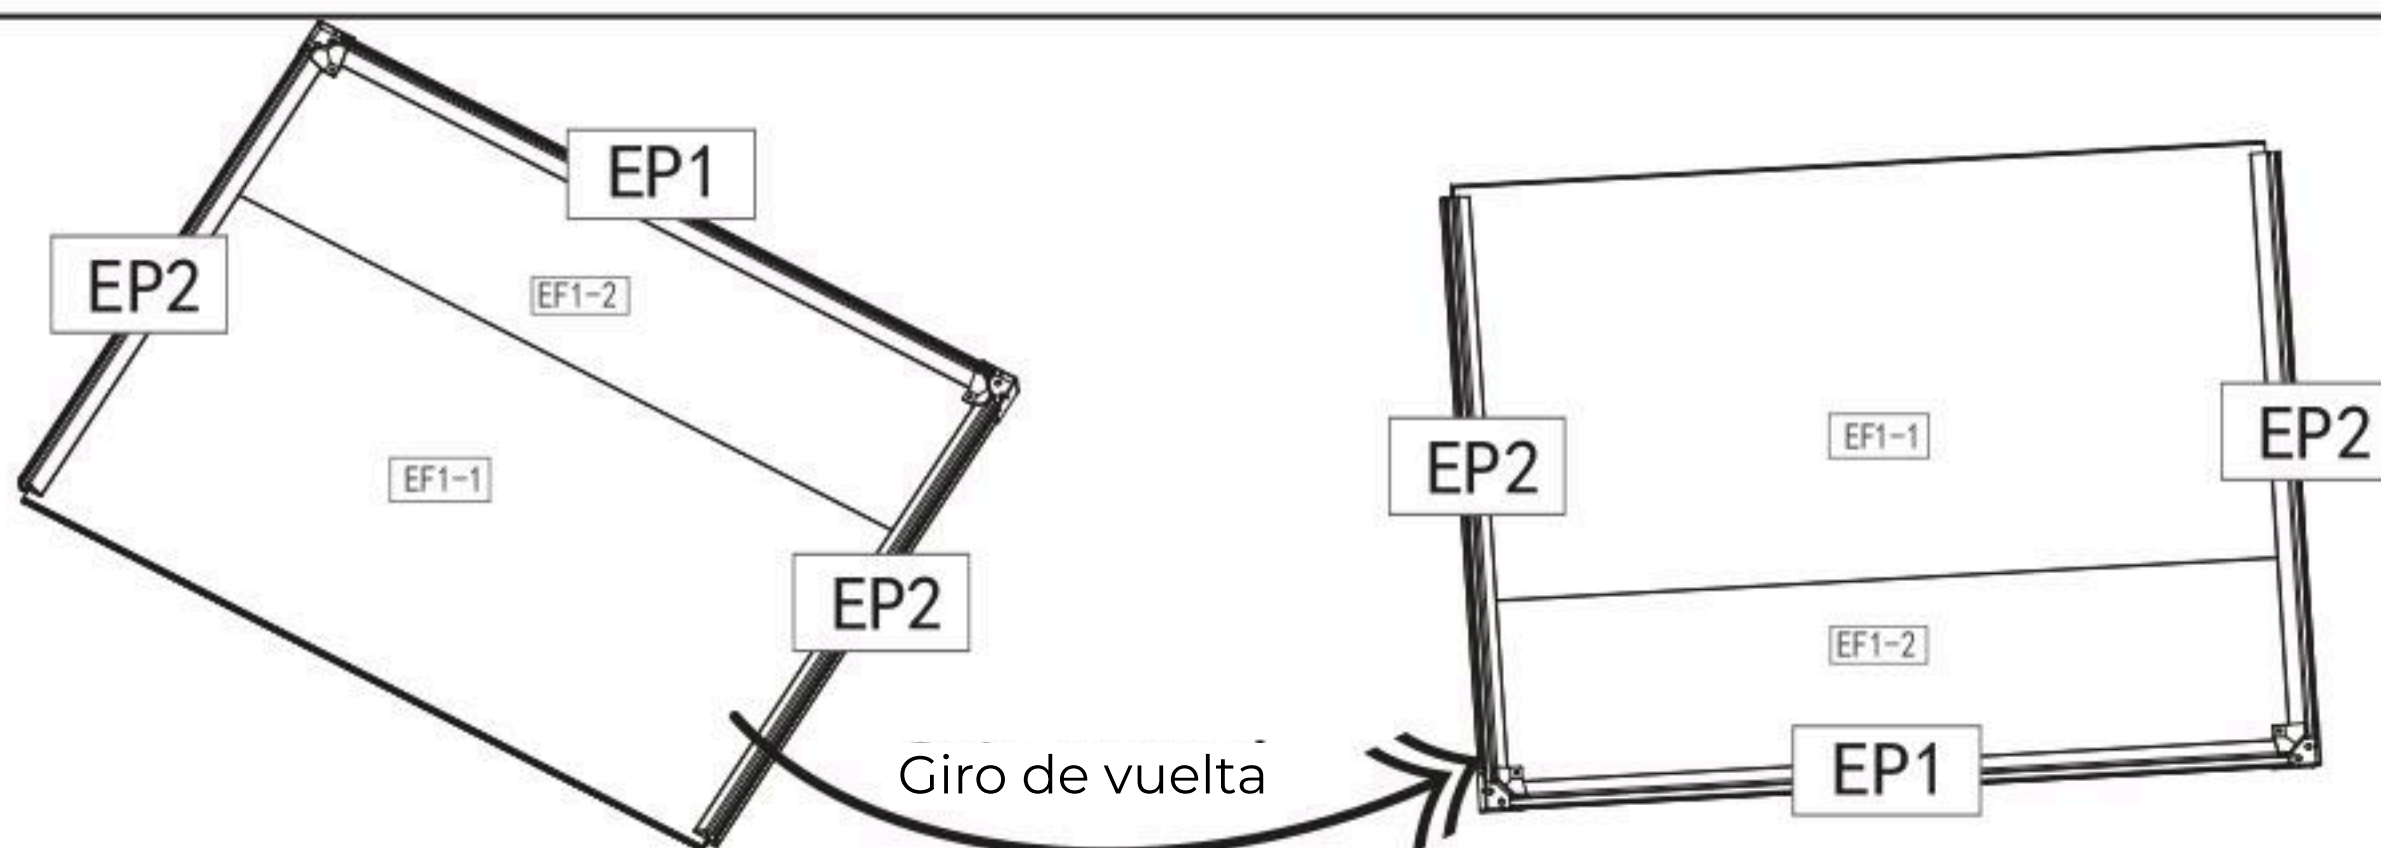


2-2

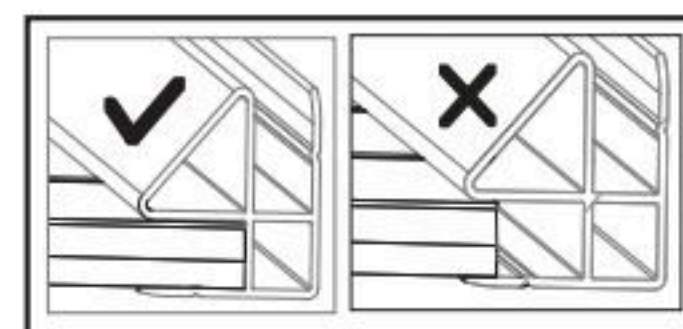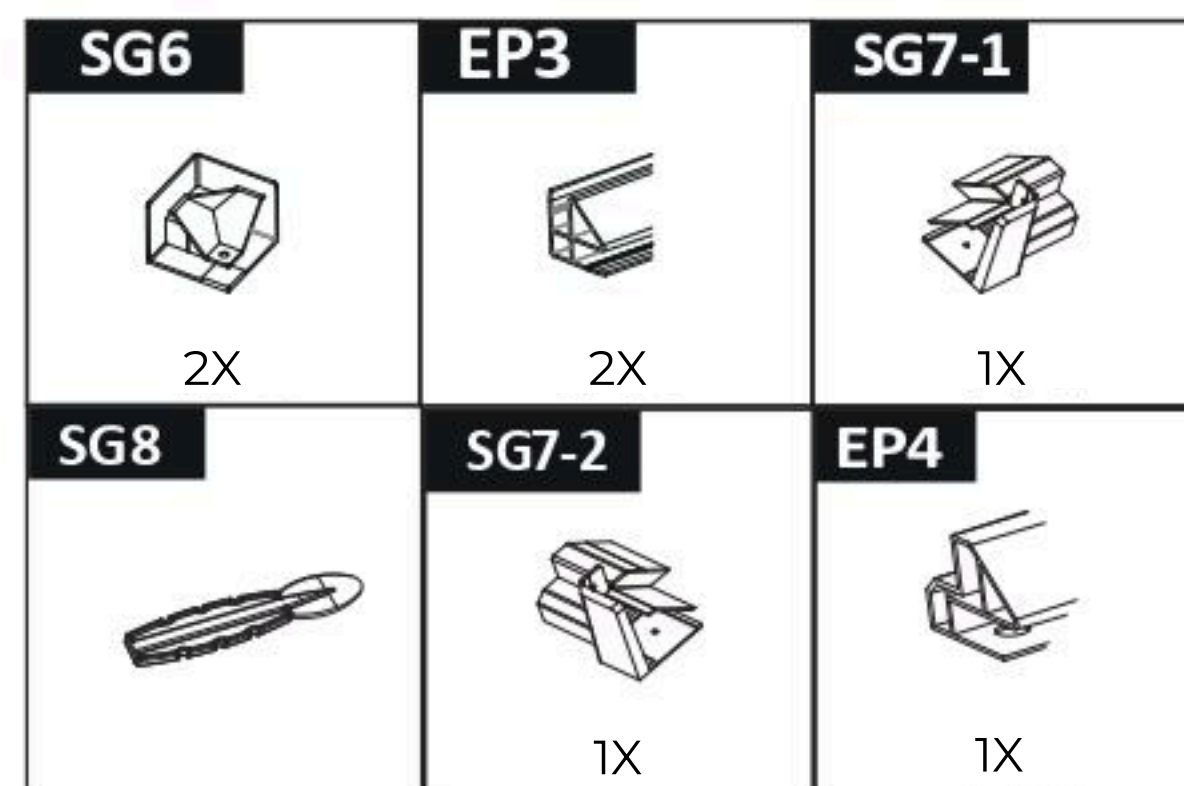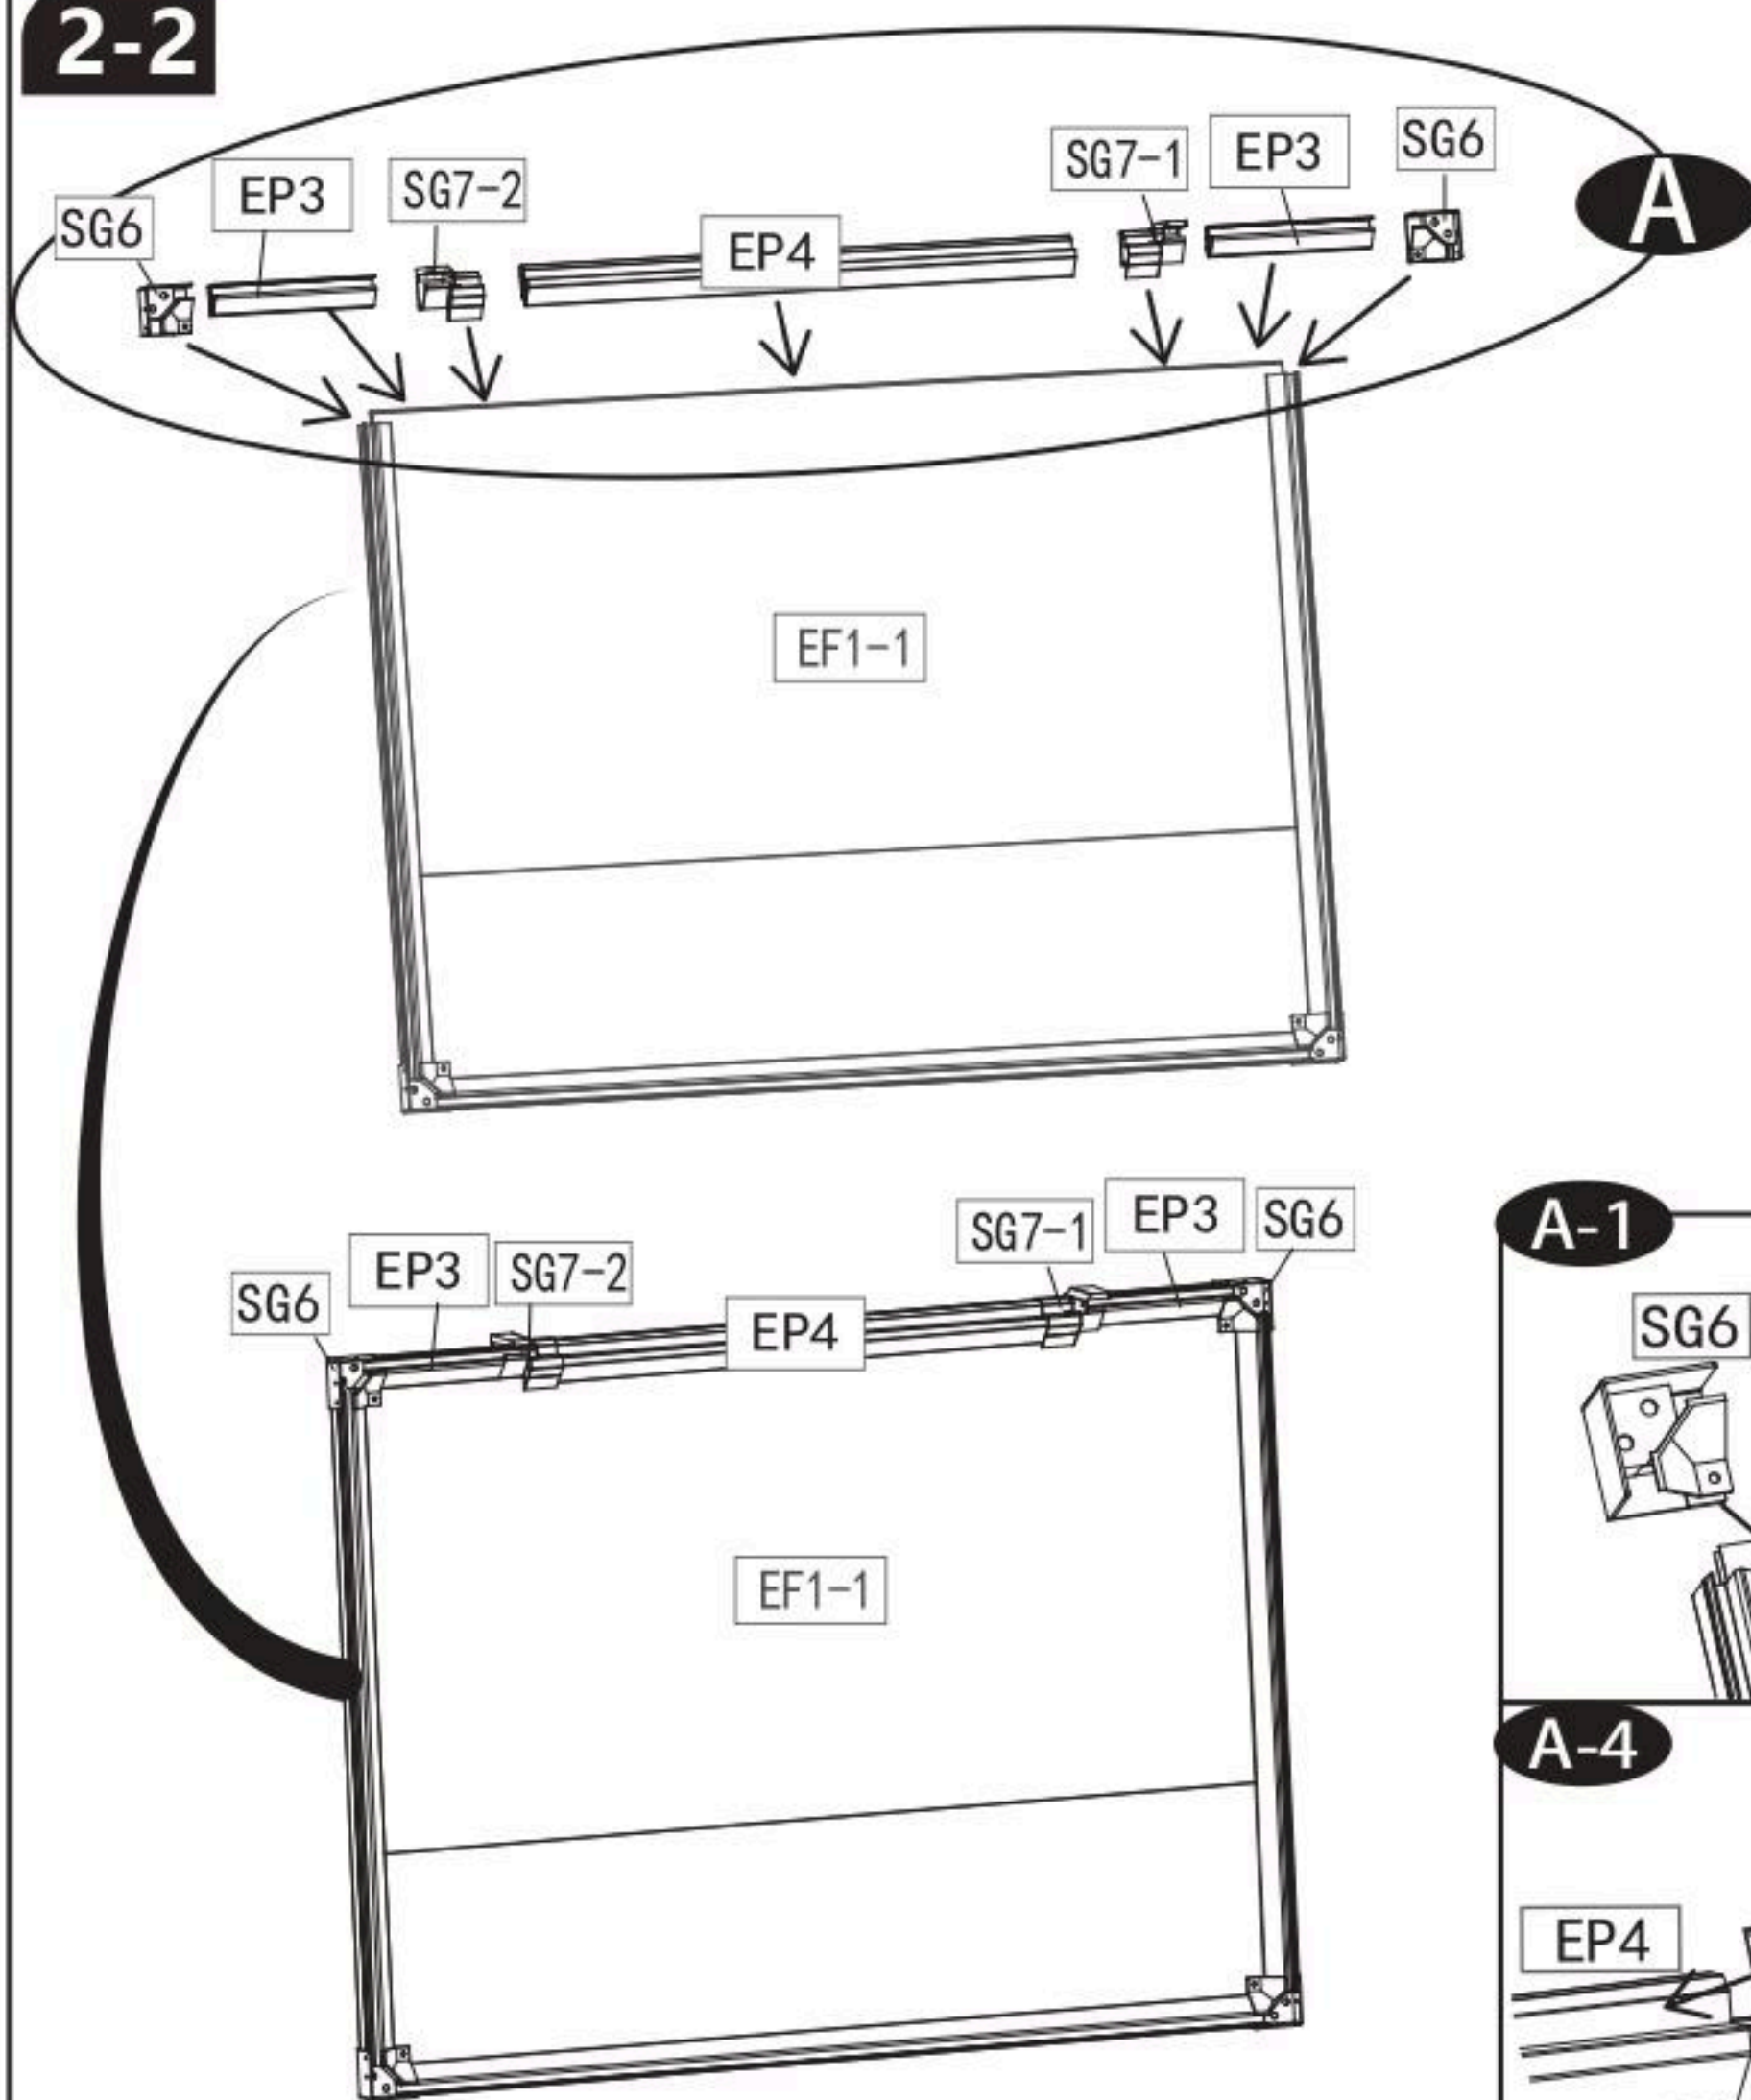


Ajusta completamente los paneles al perfil.

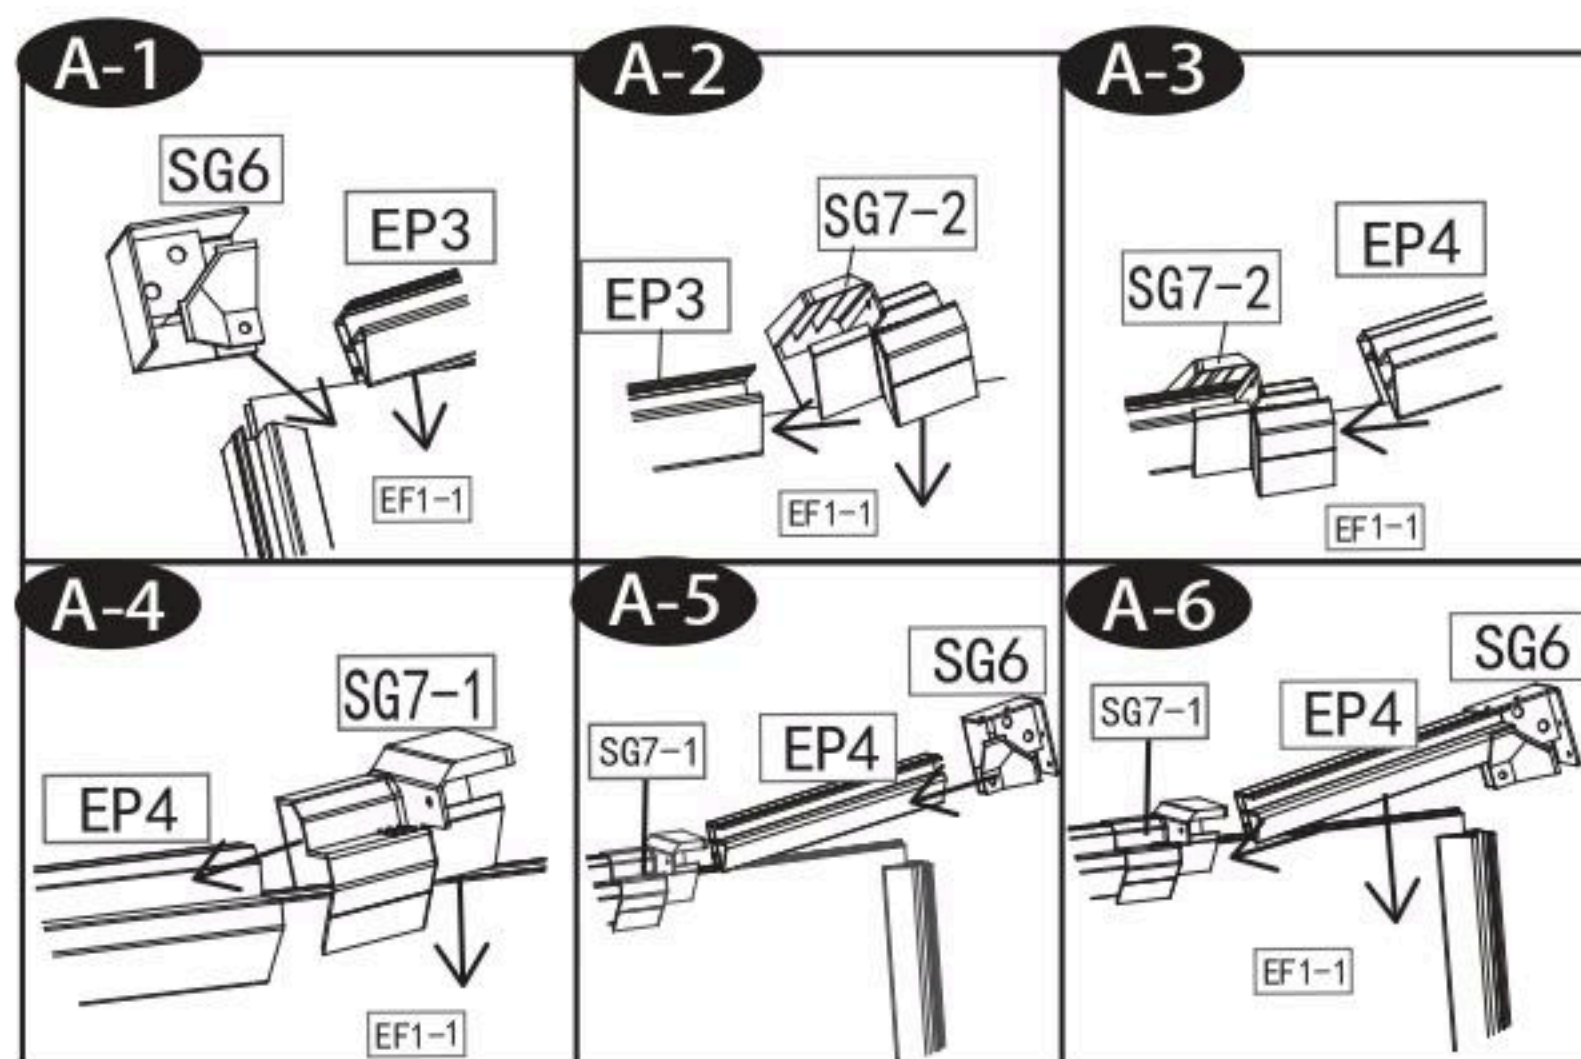

2-3

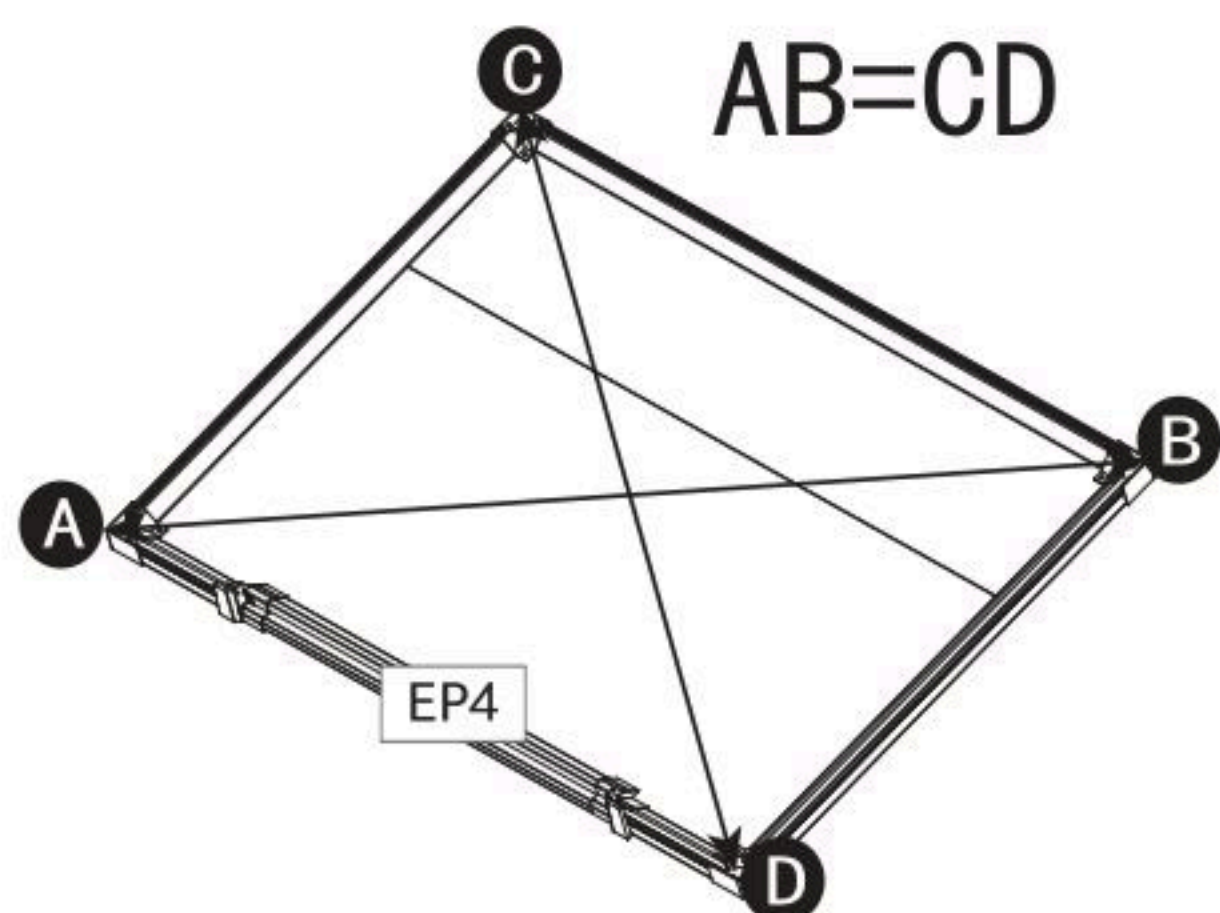


2-4

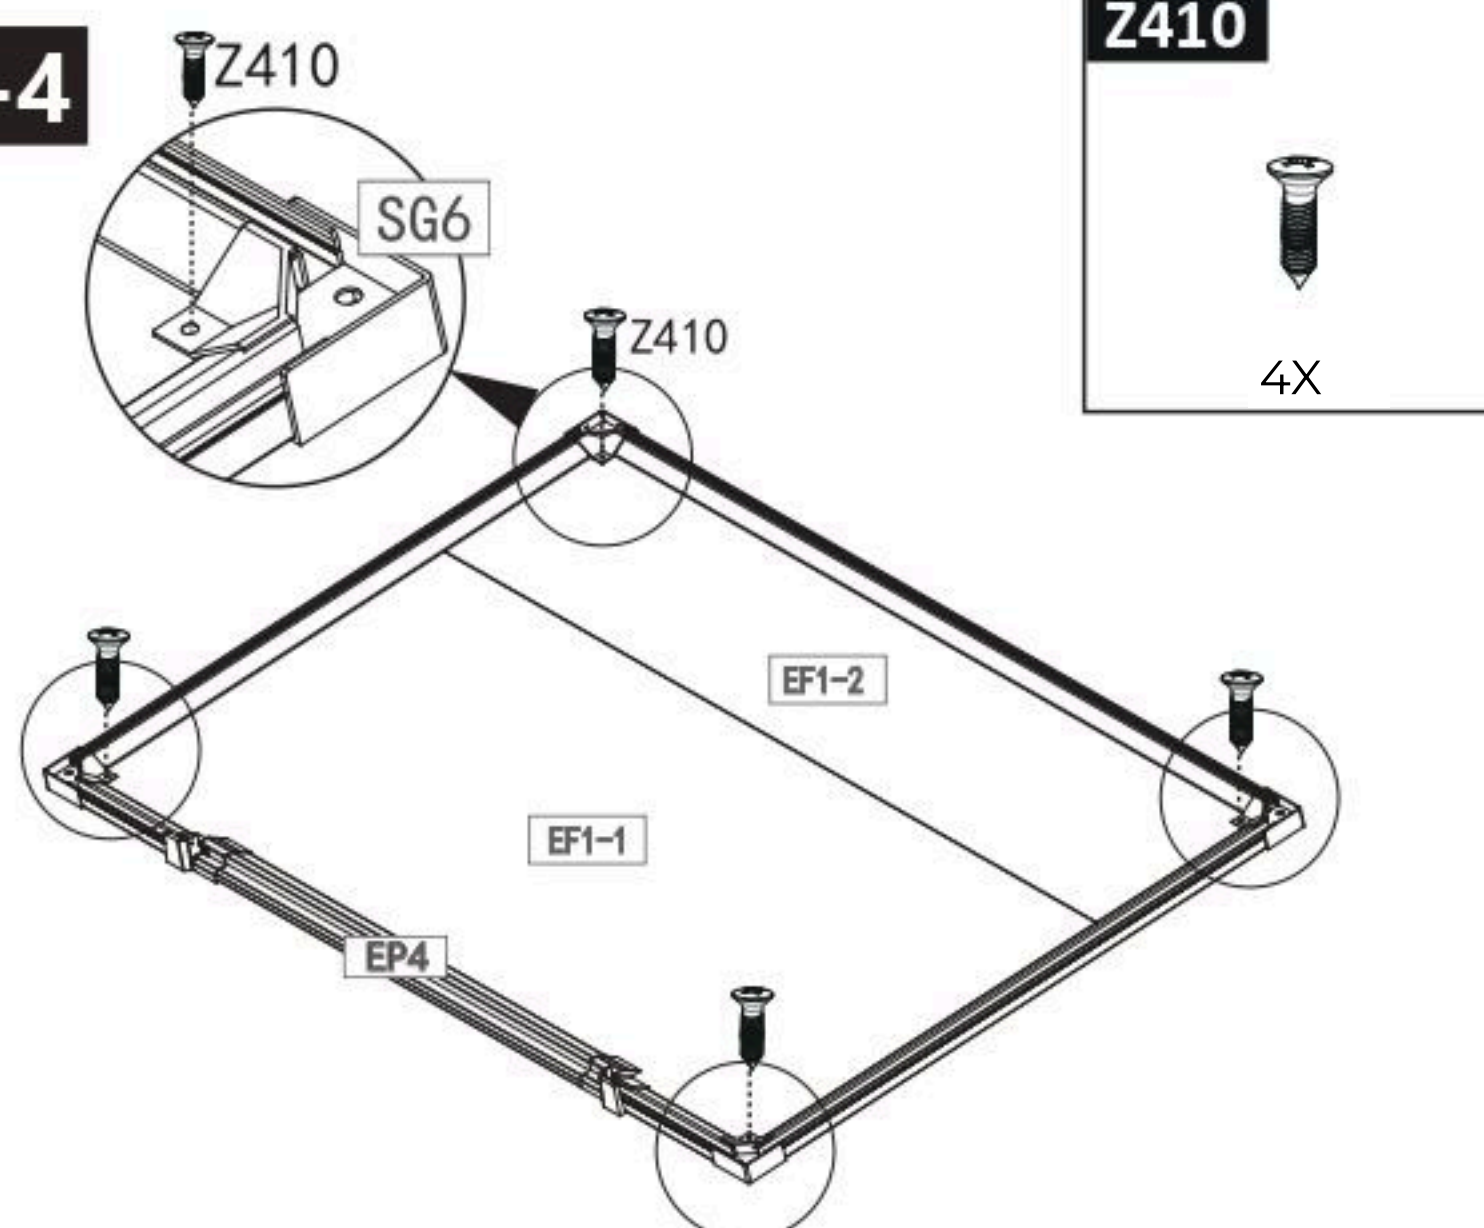



Paso 3

3-1

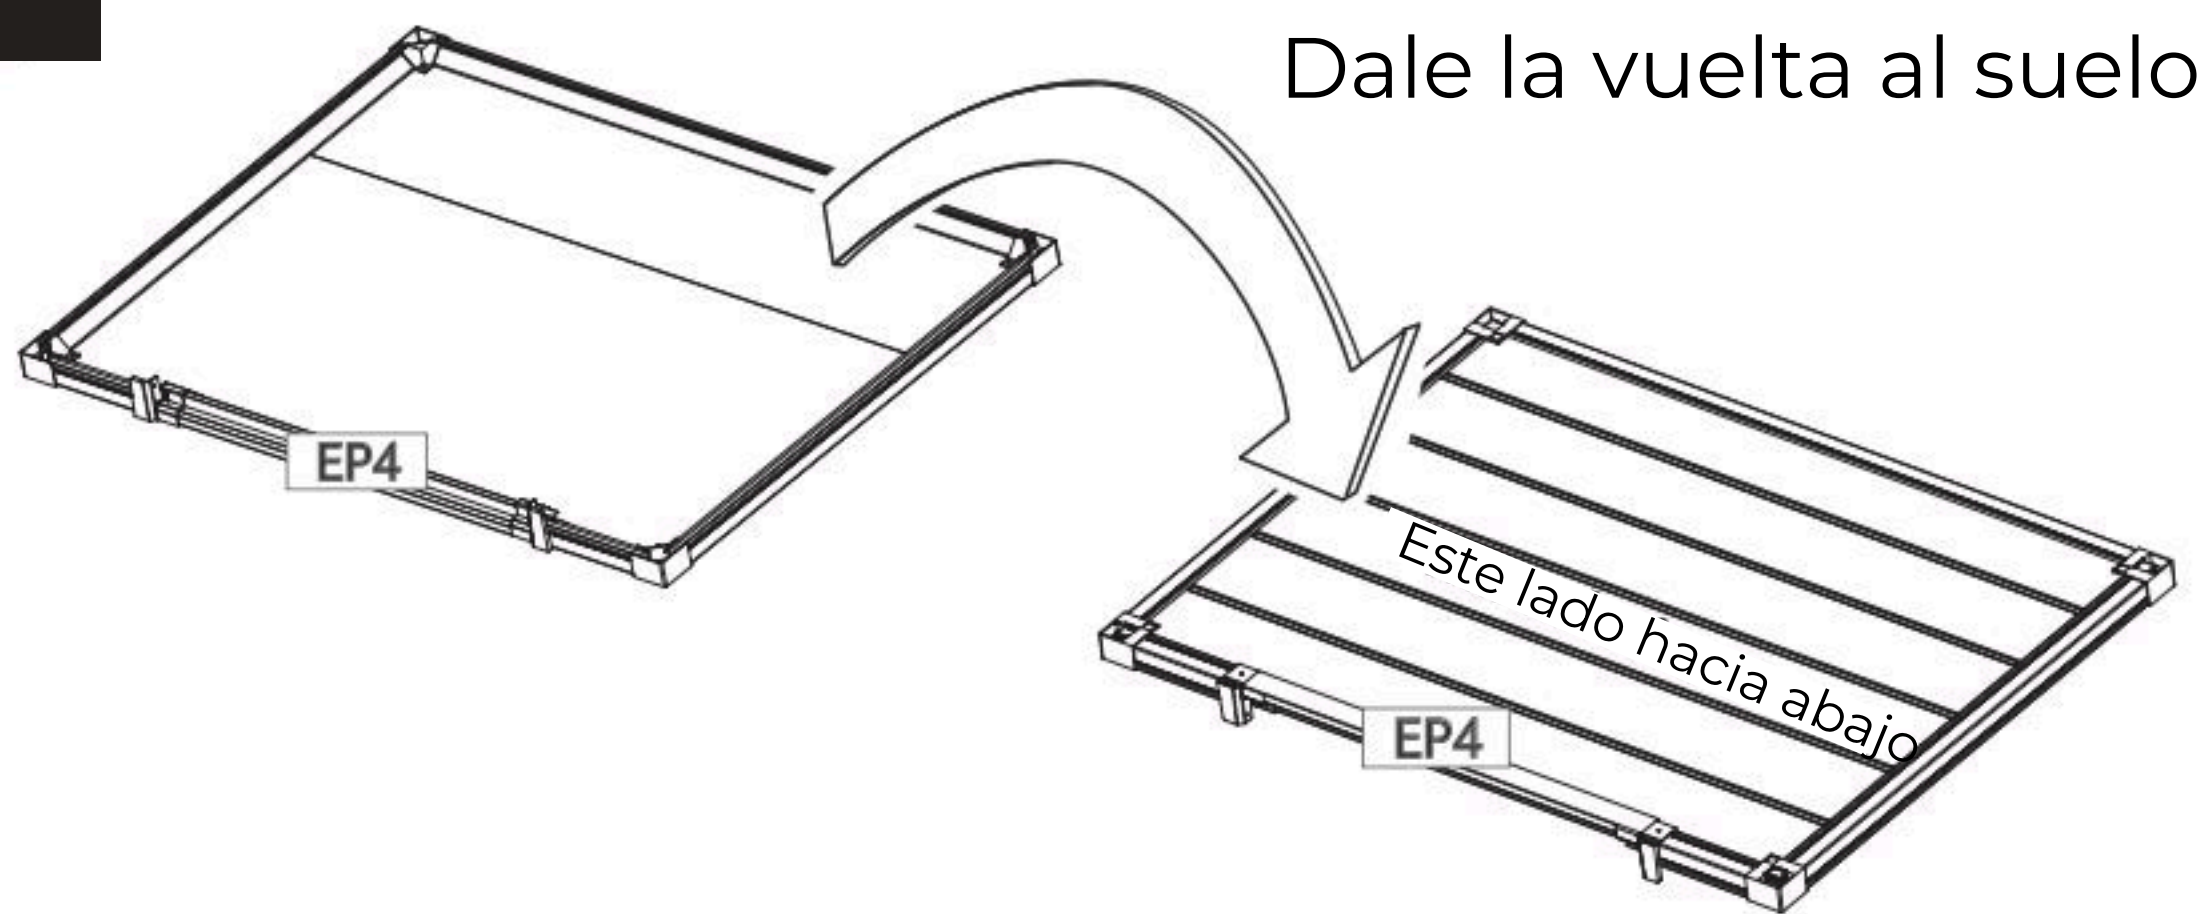


3-2


Nota:
Antes de atornillar, taladre un
orificio de 1 mm de profundidad con una broca.

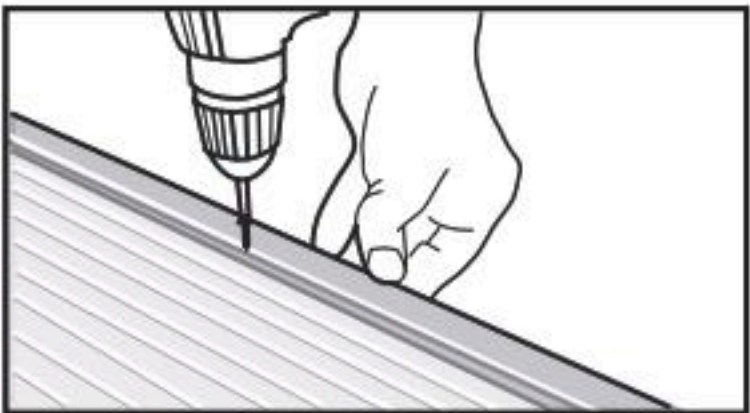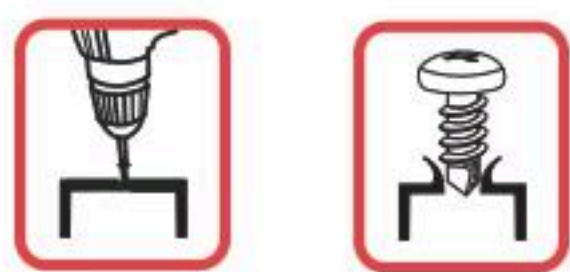


Atornille el tornillo a lo largo
de la línea marcada en el perfil.

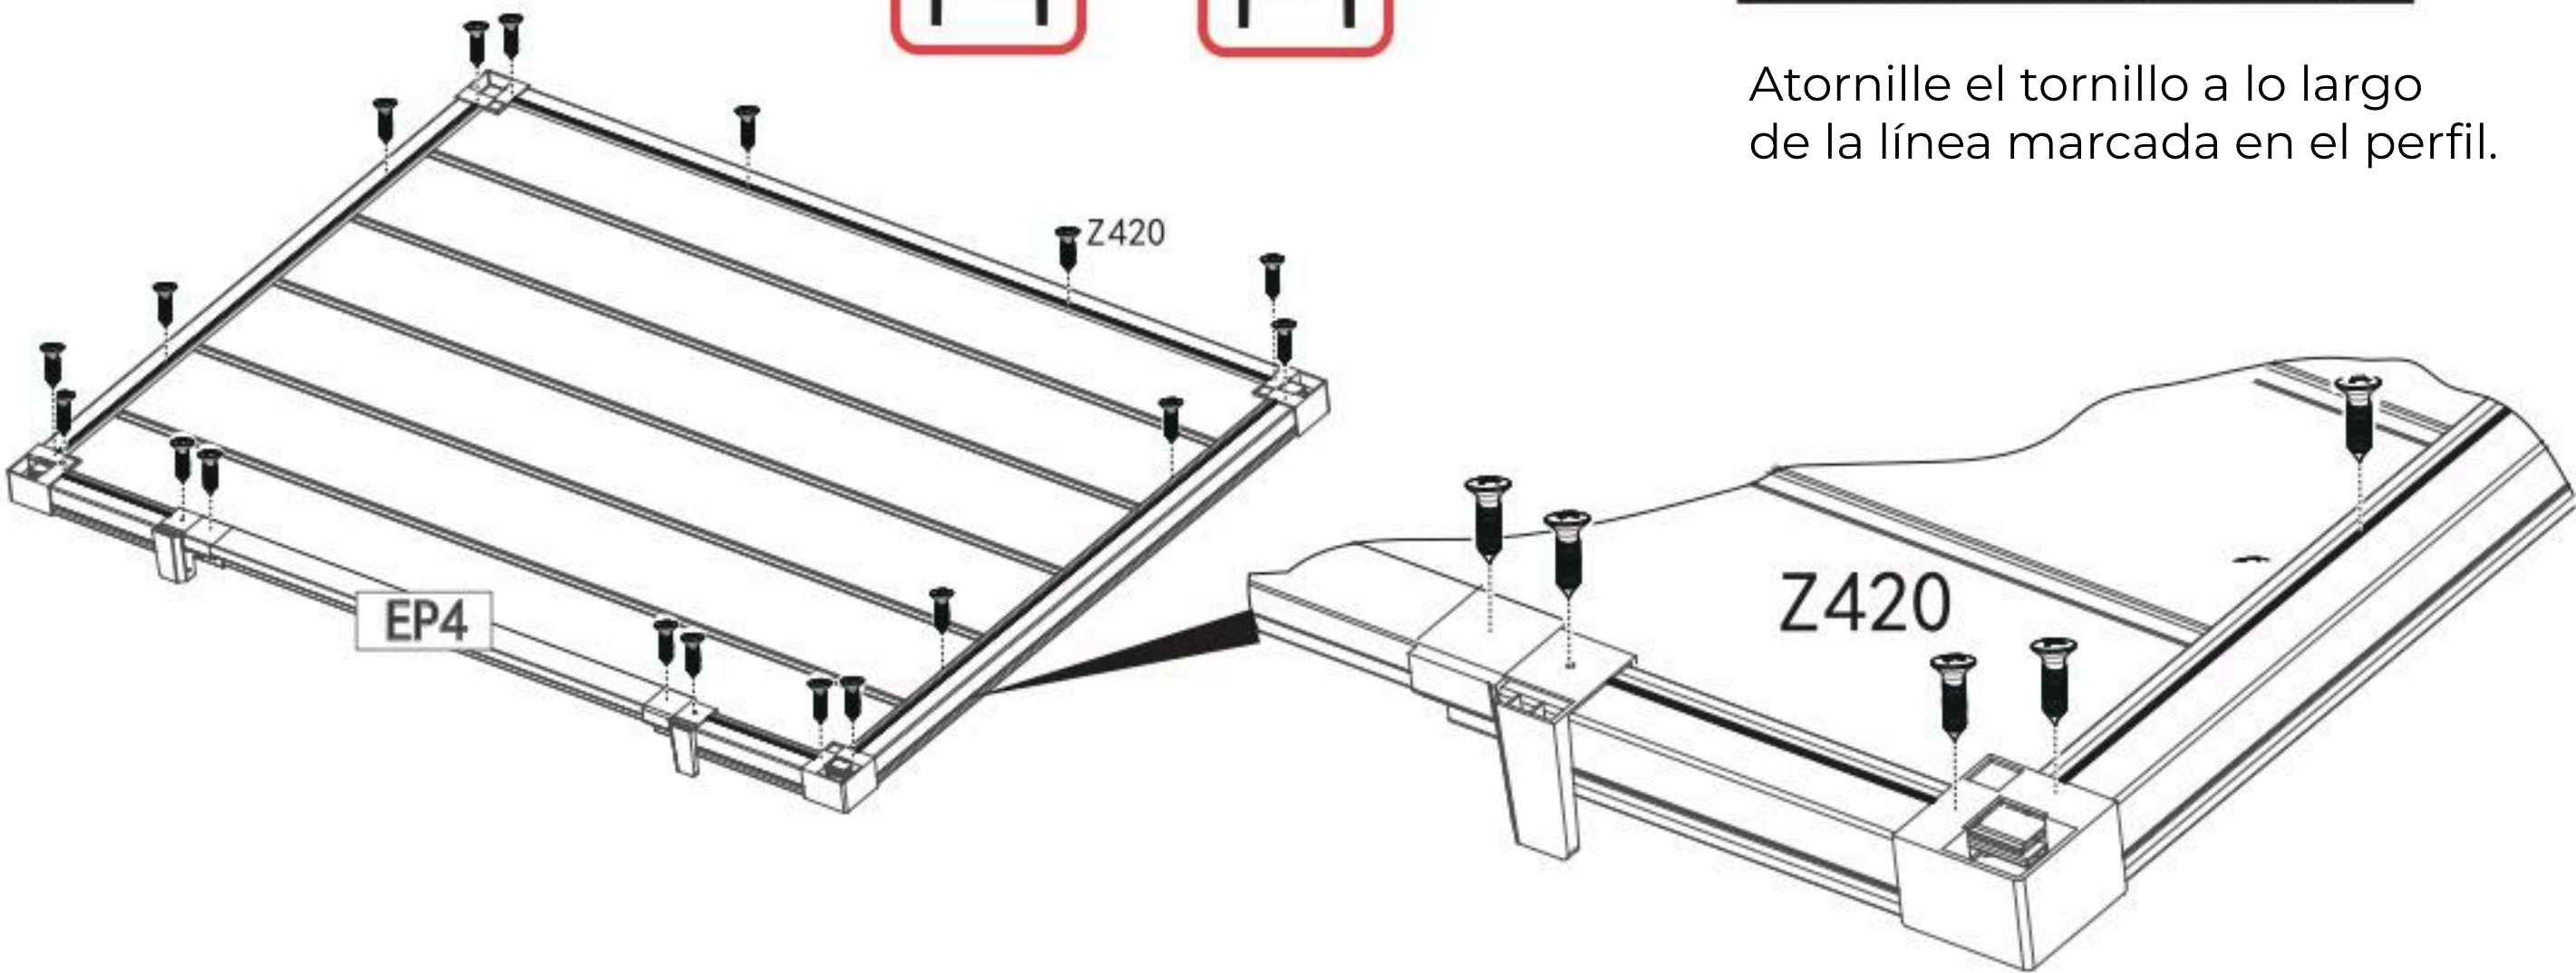

3-3

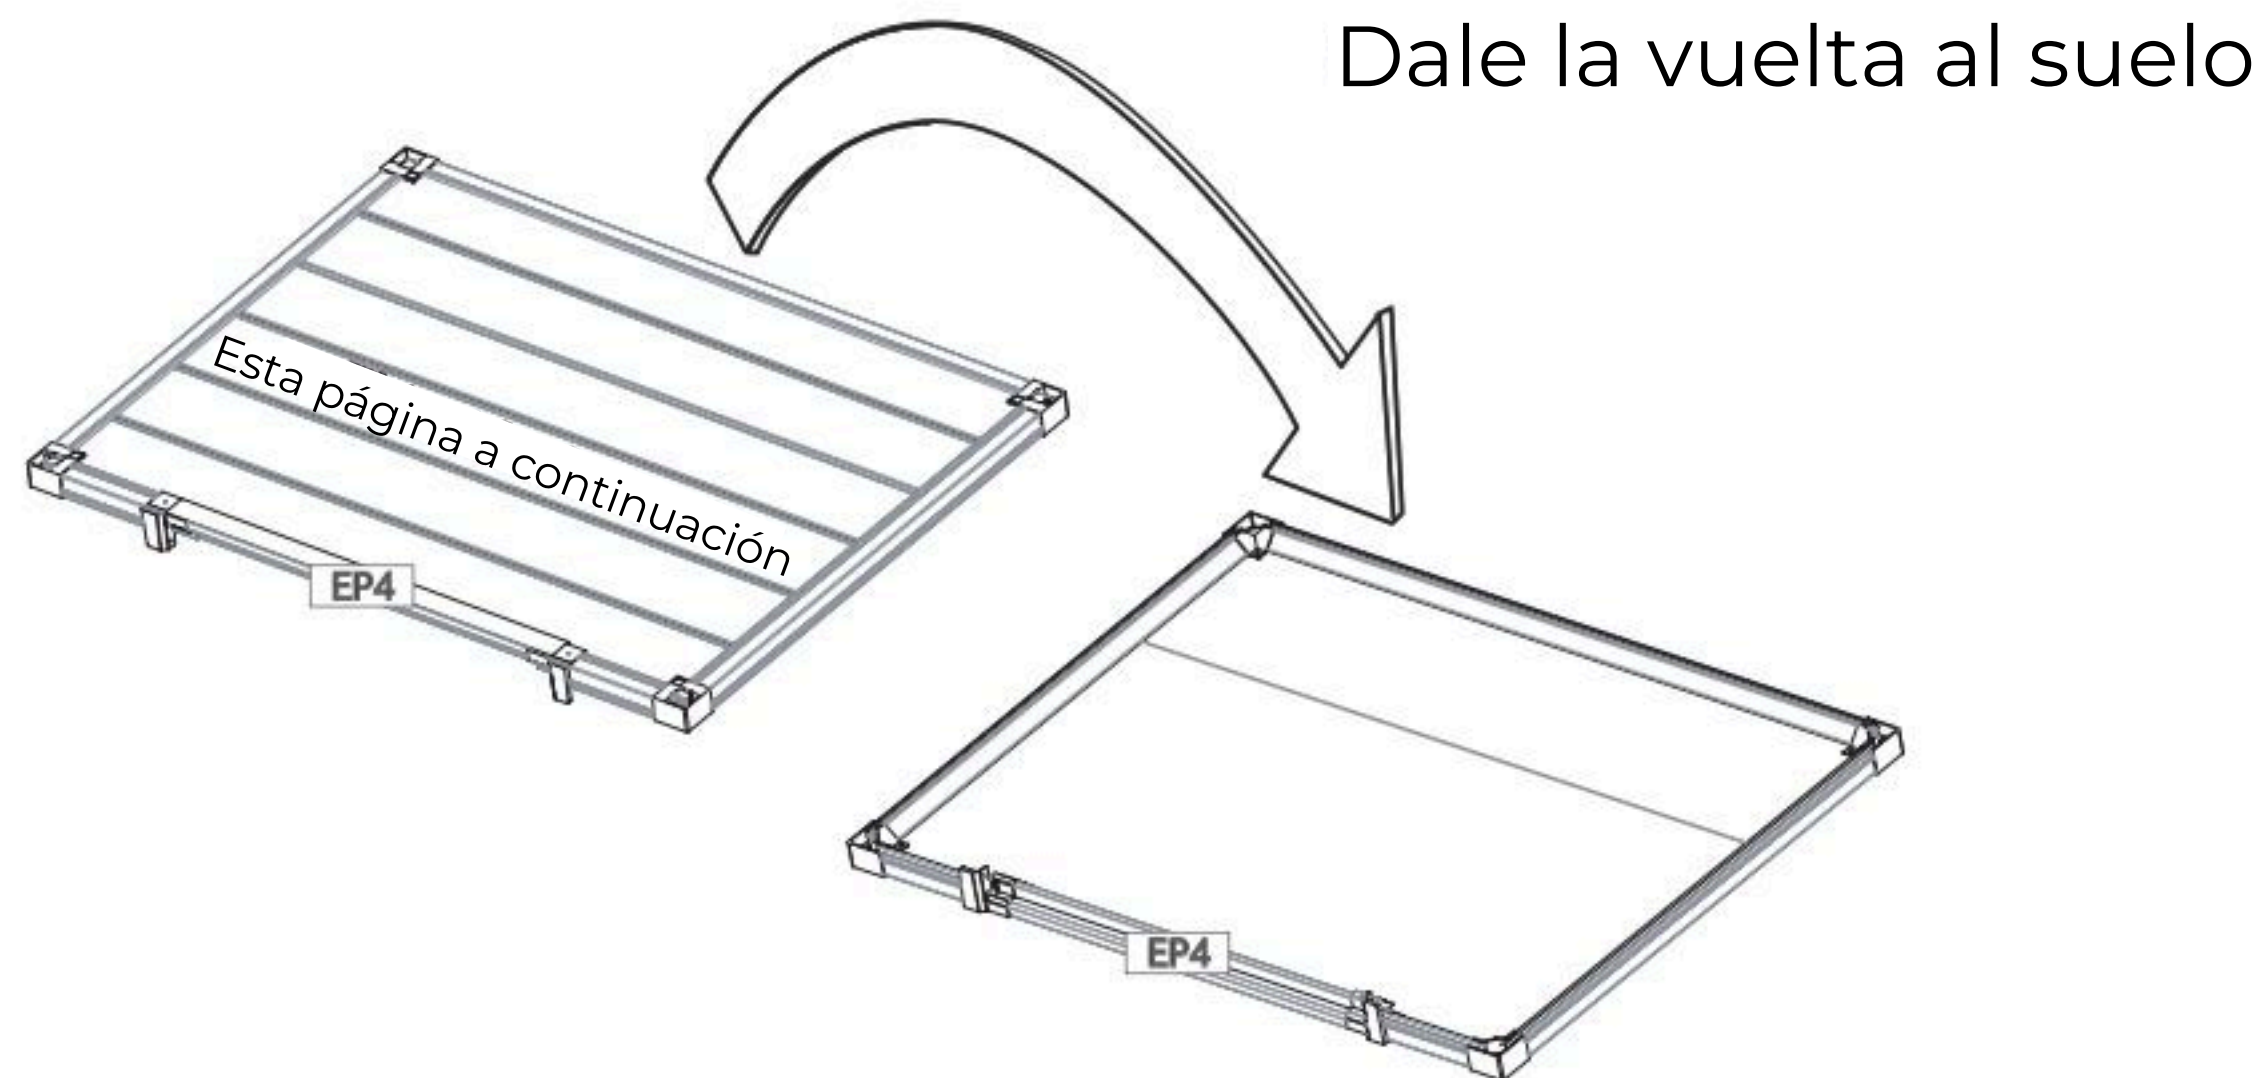


MONTAJE EN LA PARED

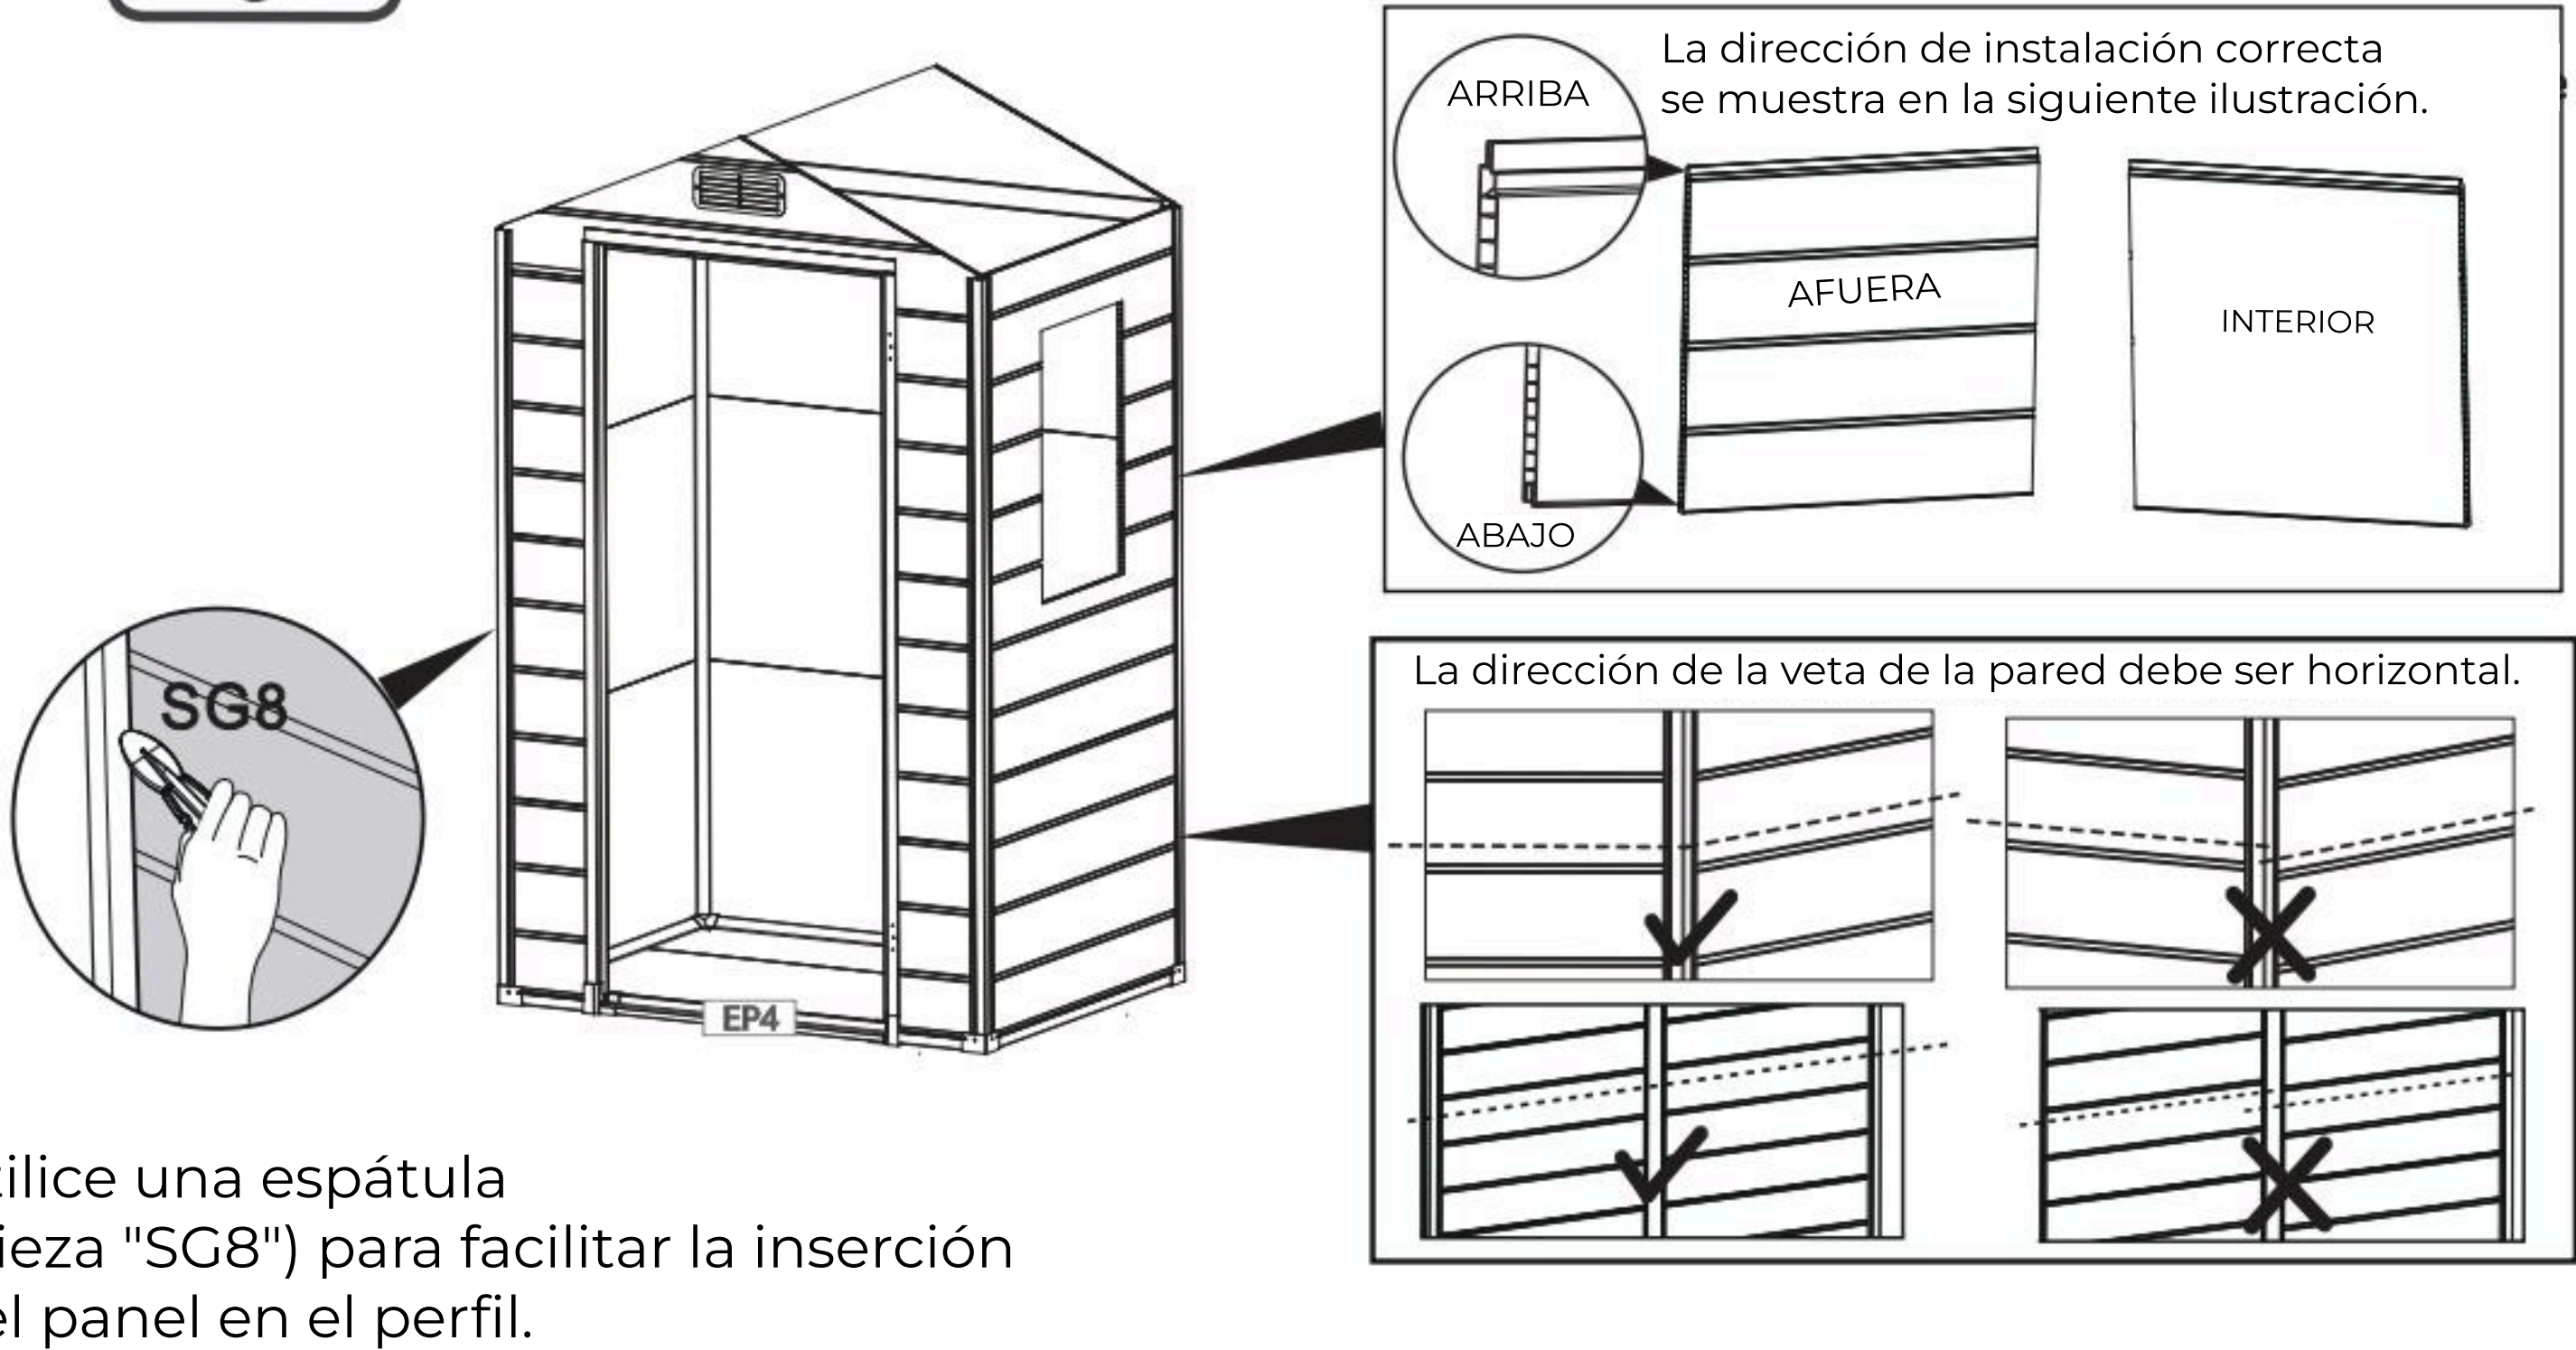


Utilice una espátula (pieza "SG8") para facilitar la inserción del panel en el perfil.





Paso 4

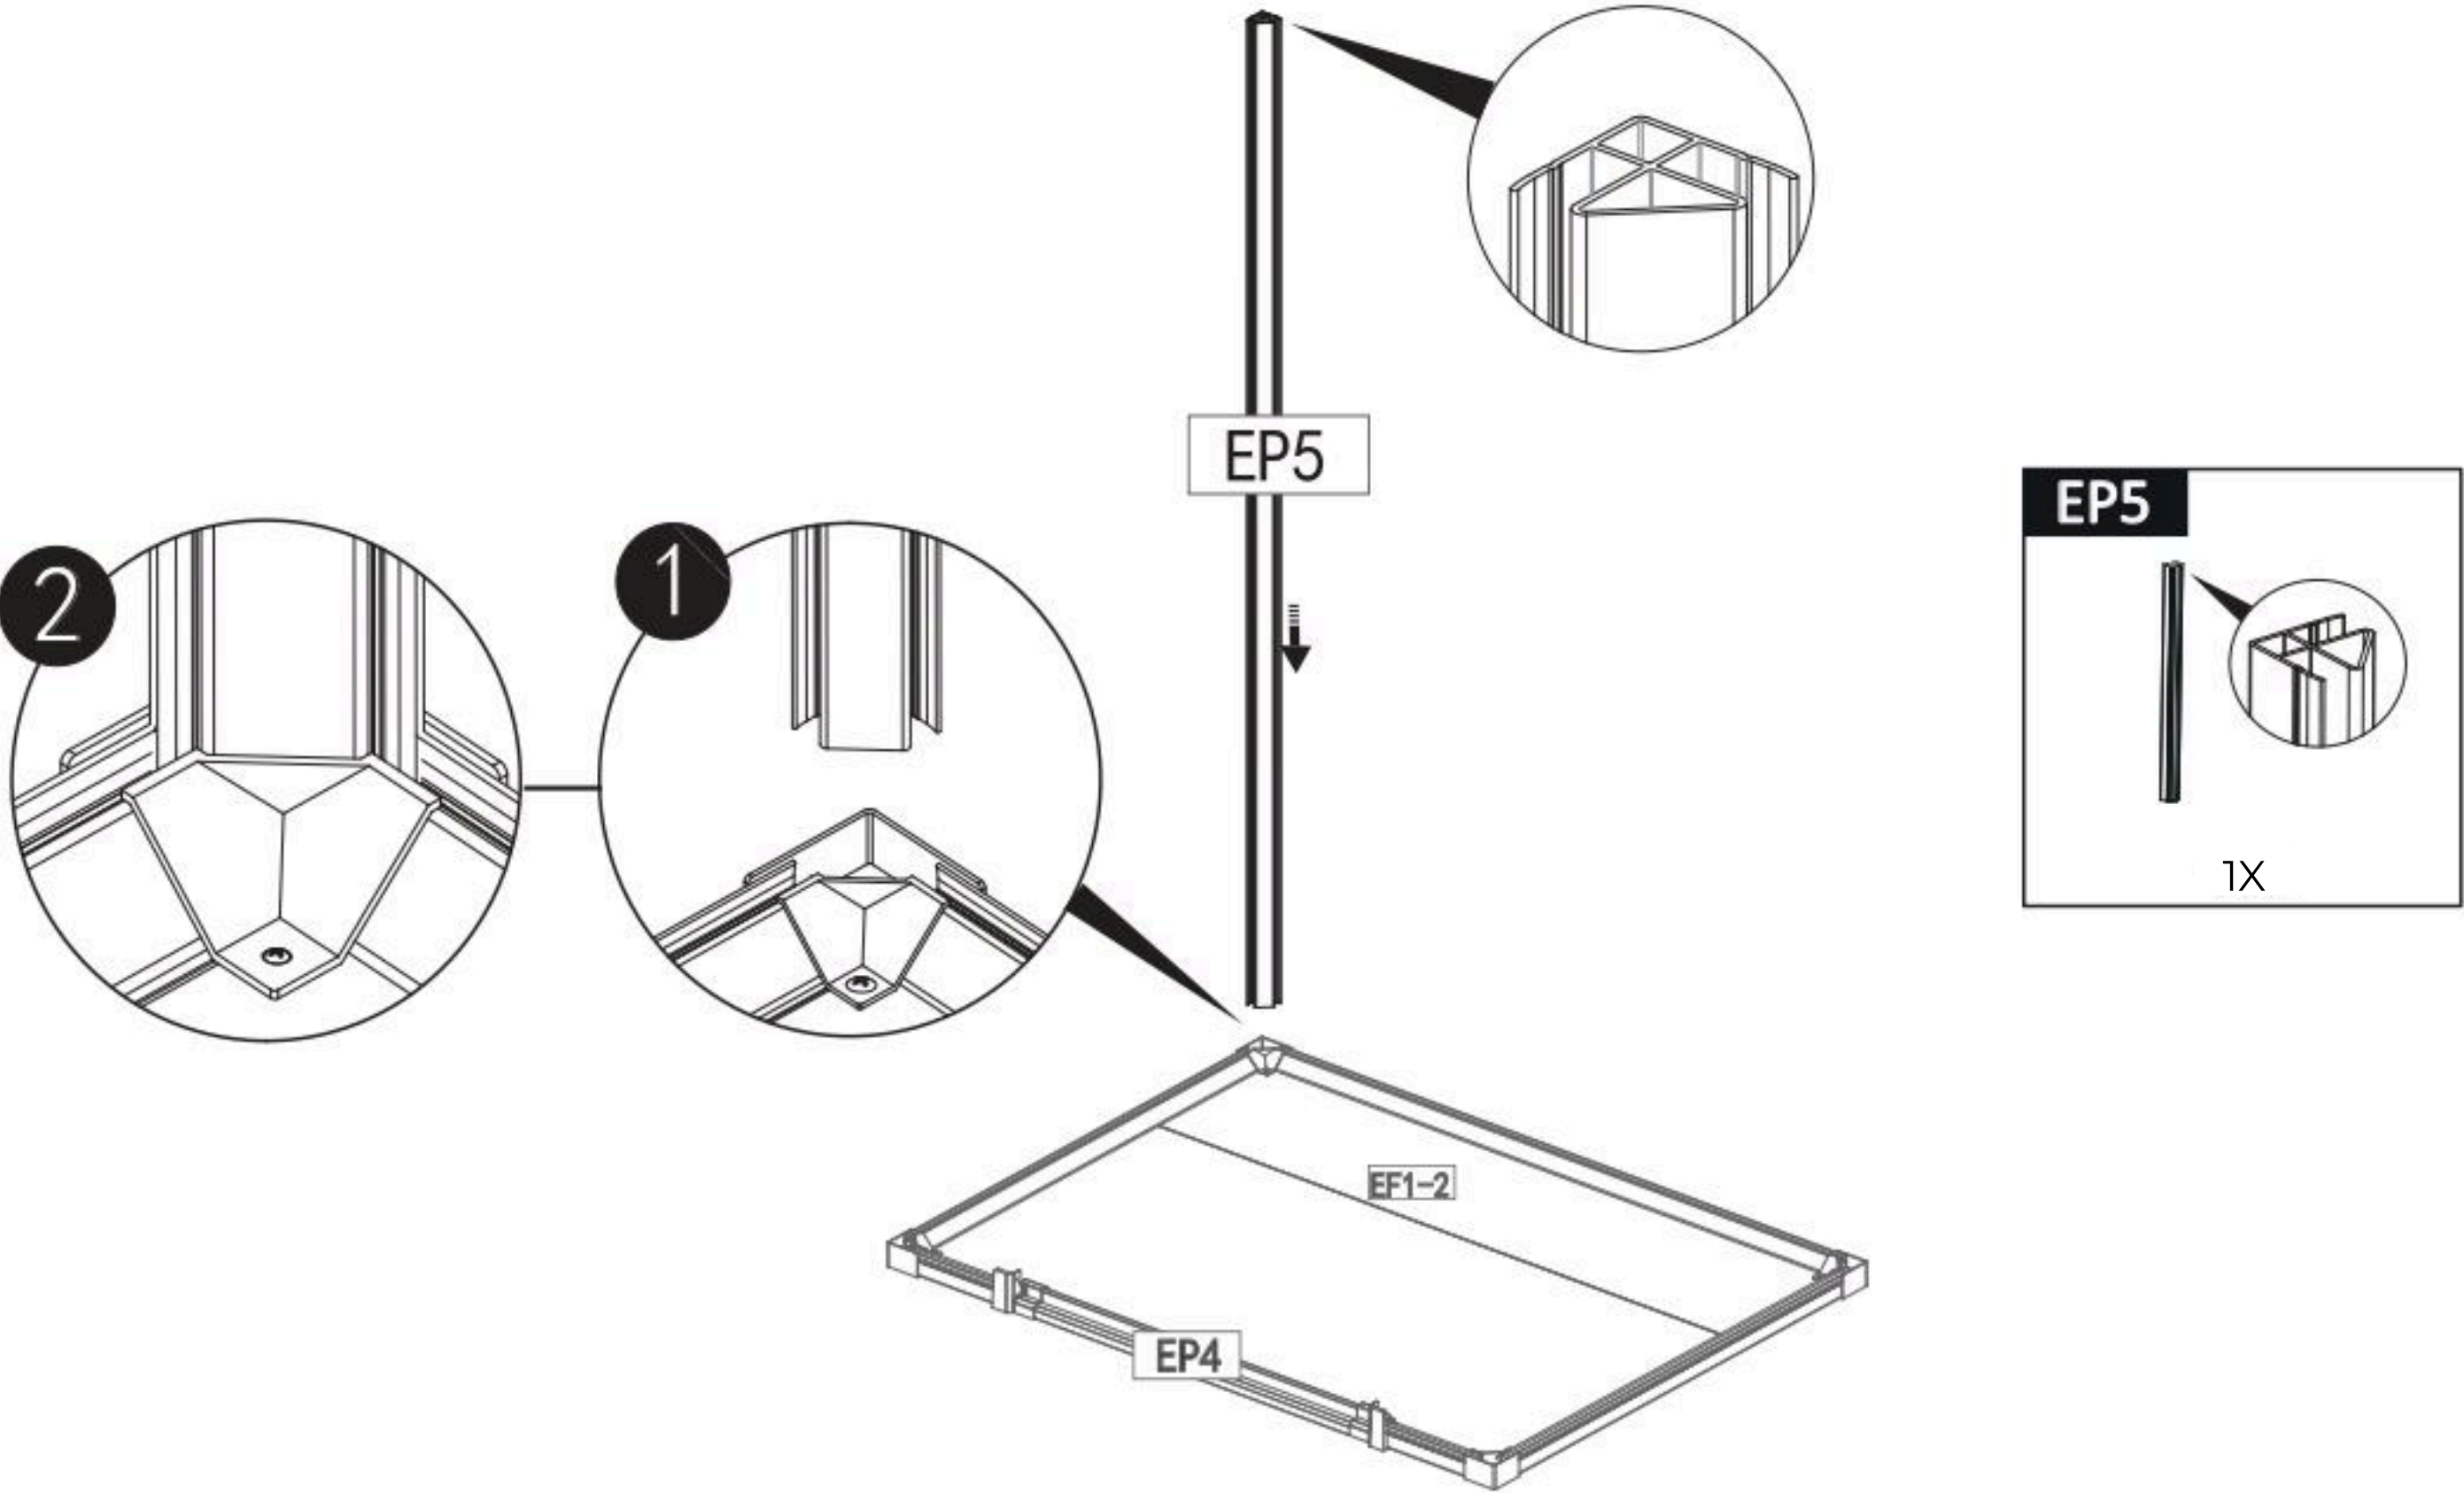




Paso 5

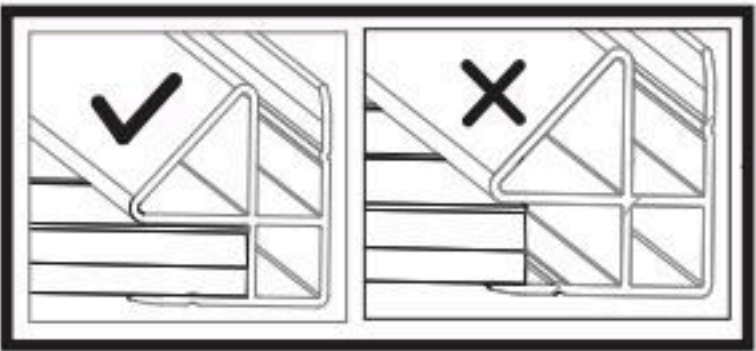

Ajusta completamente los paneles al perfil.

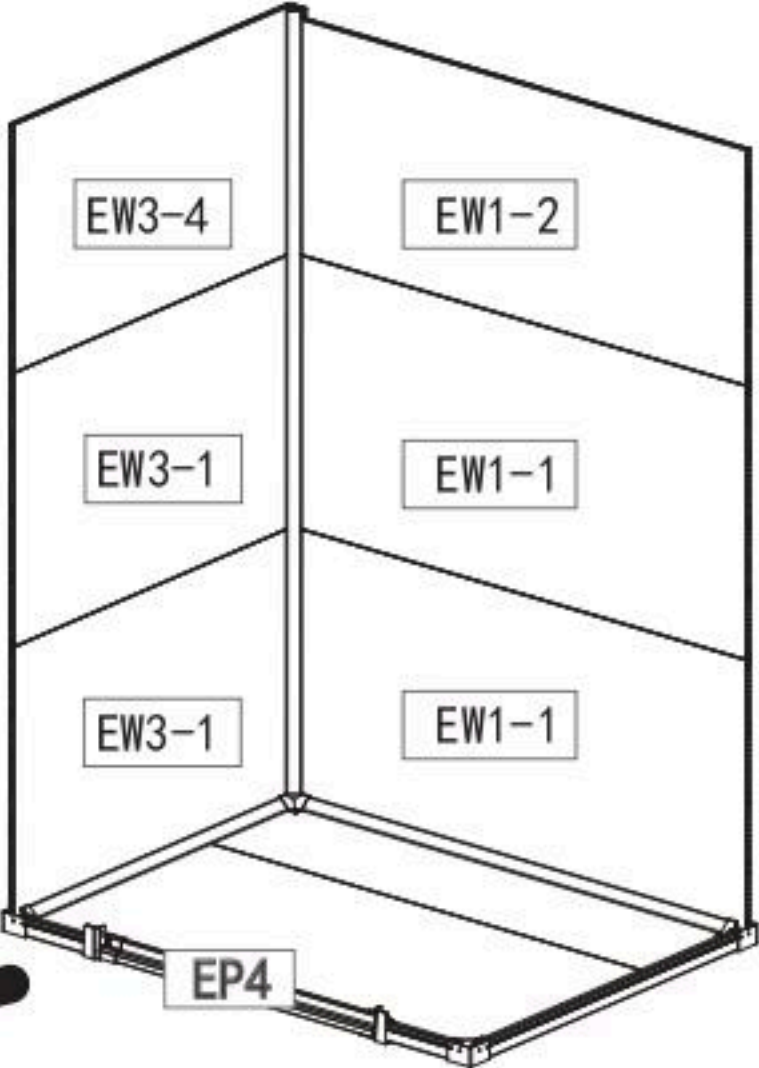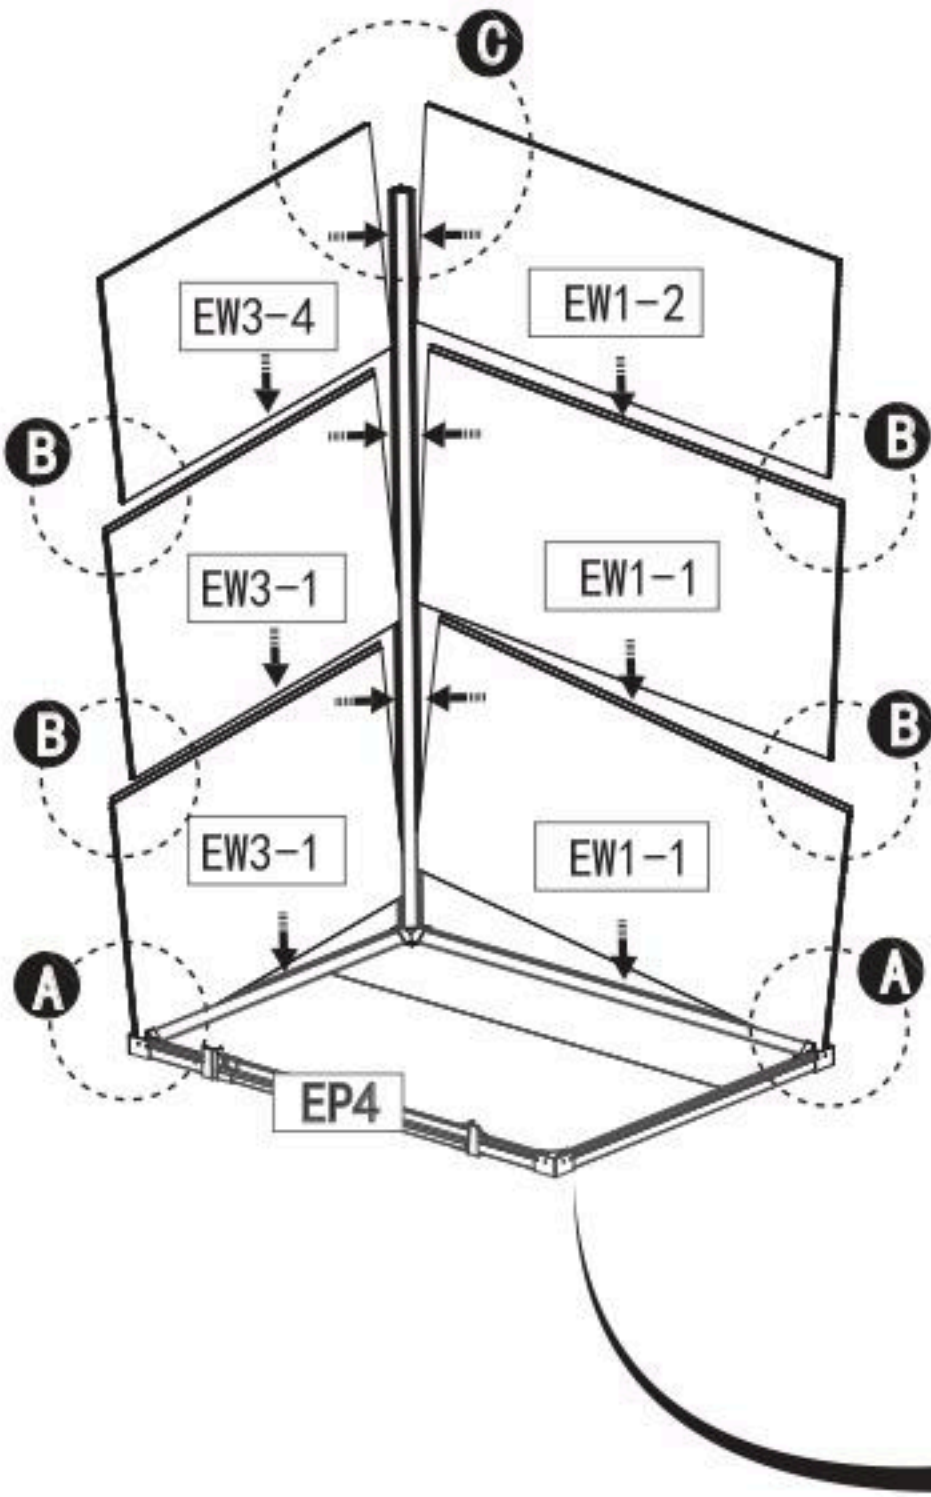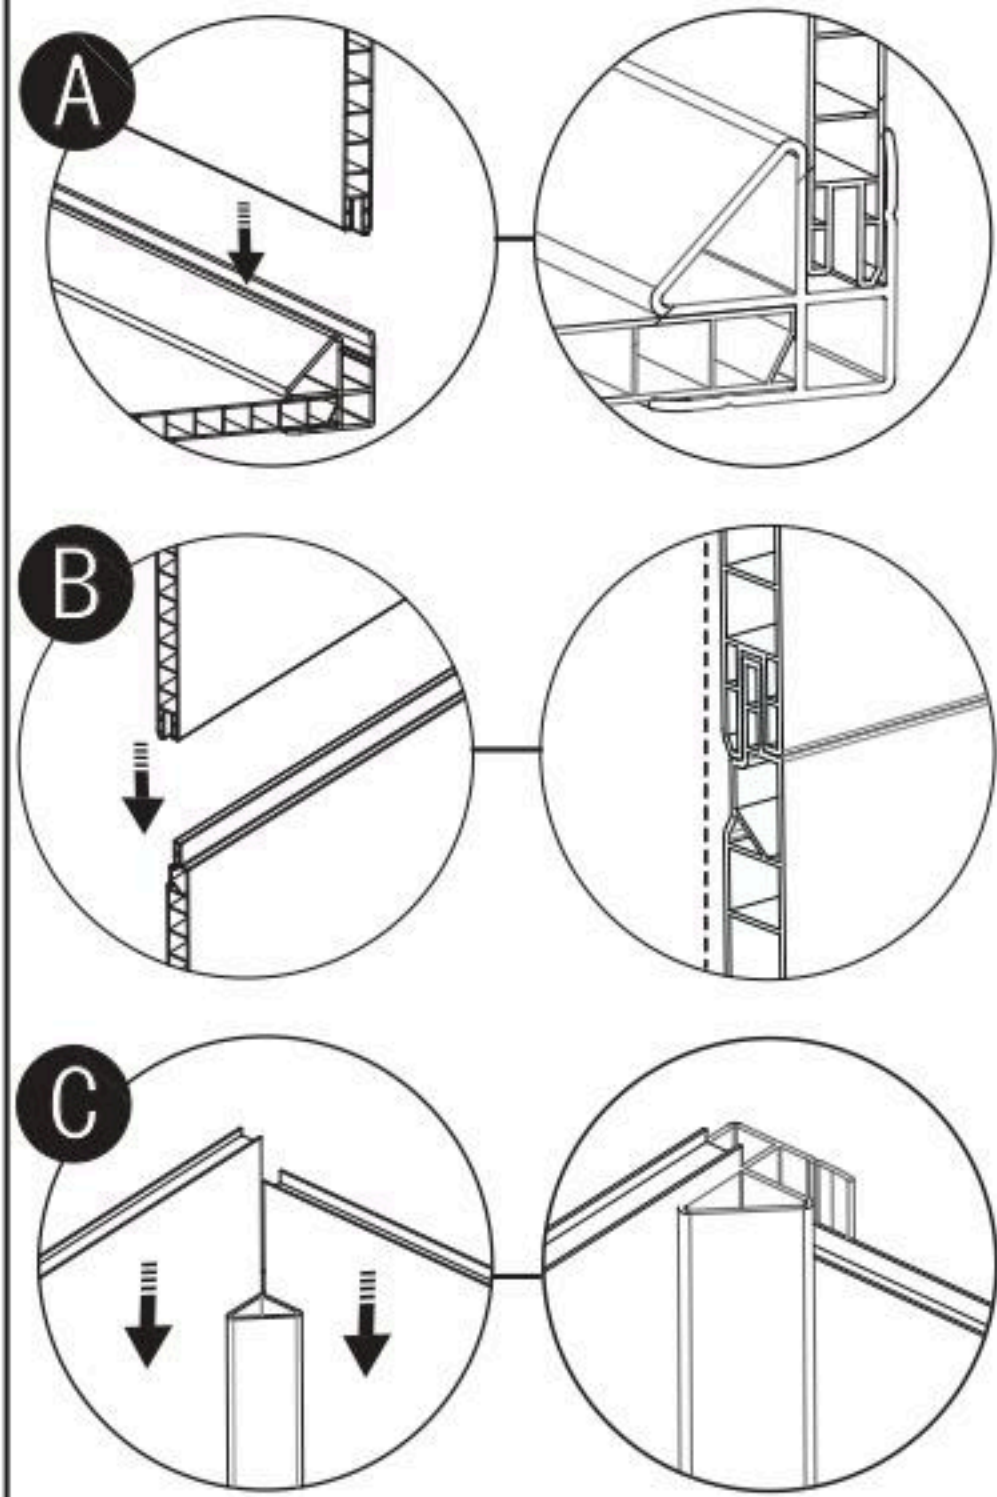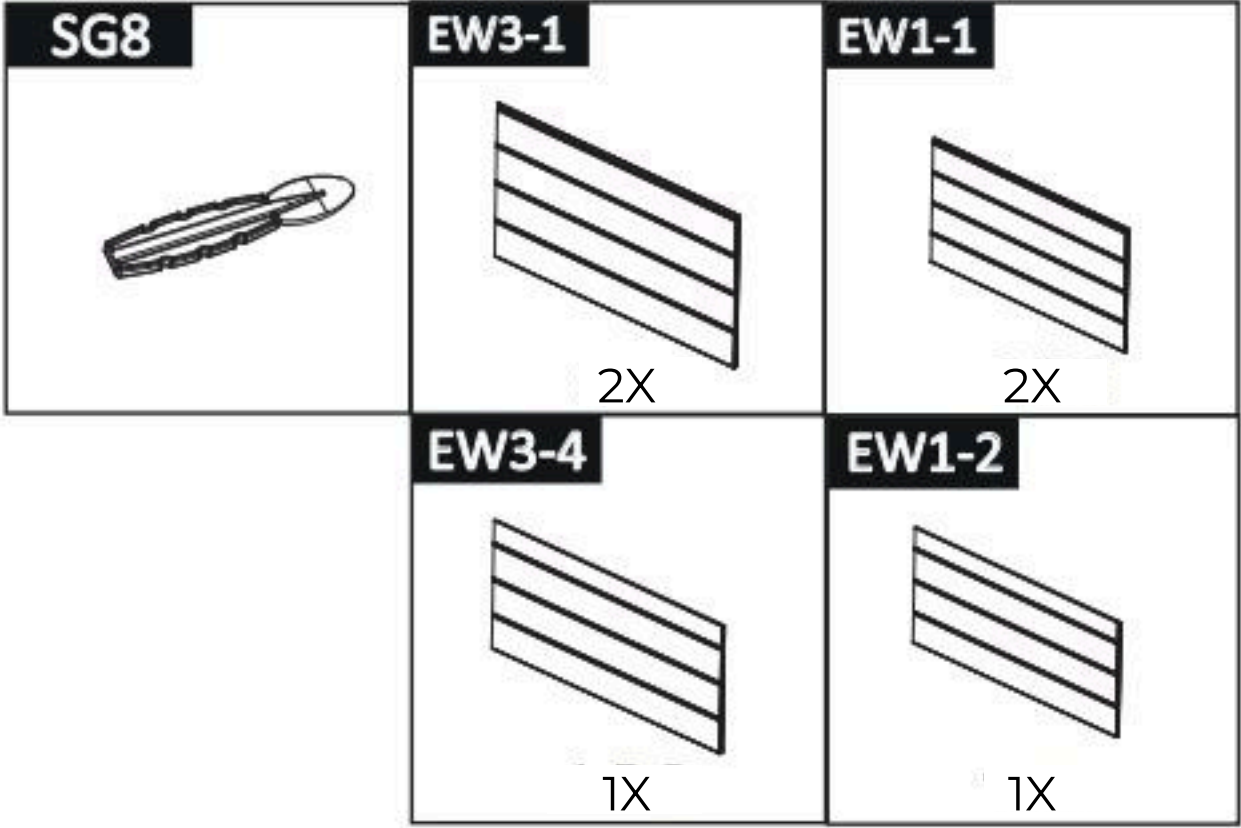


Paso 6

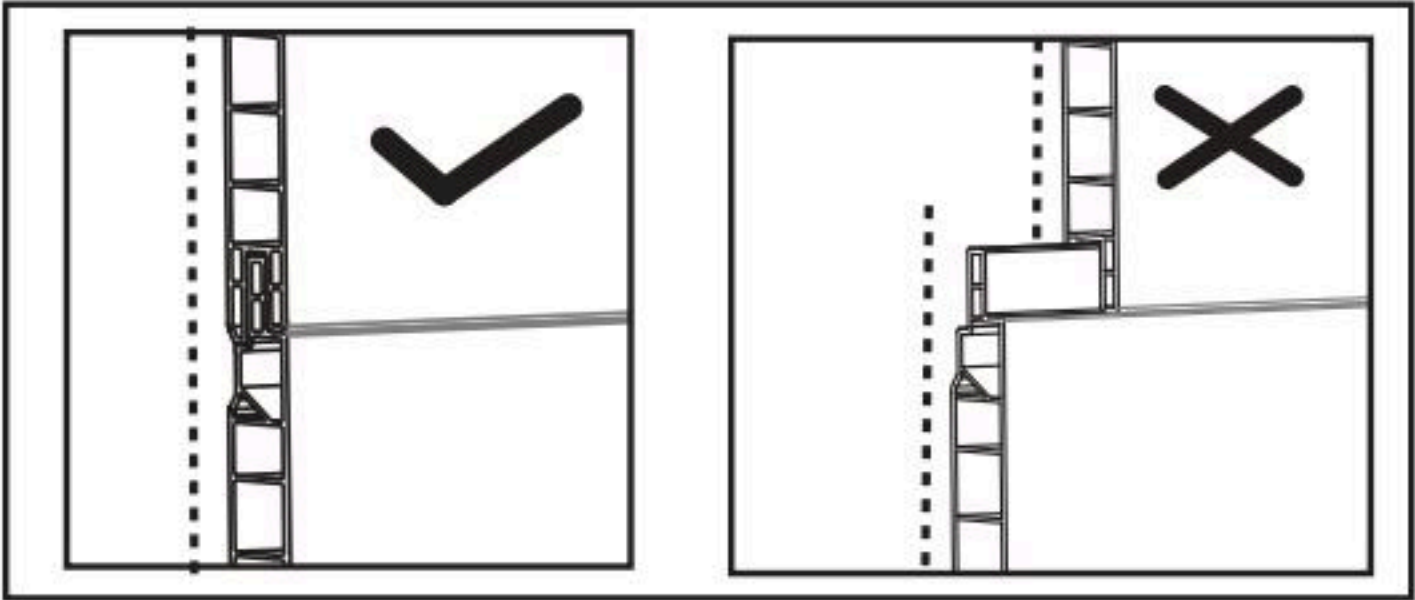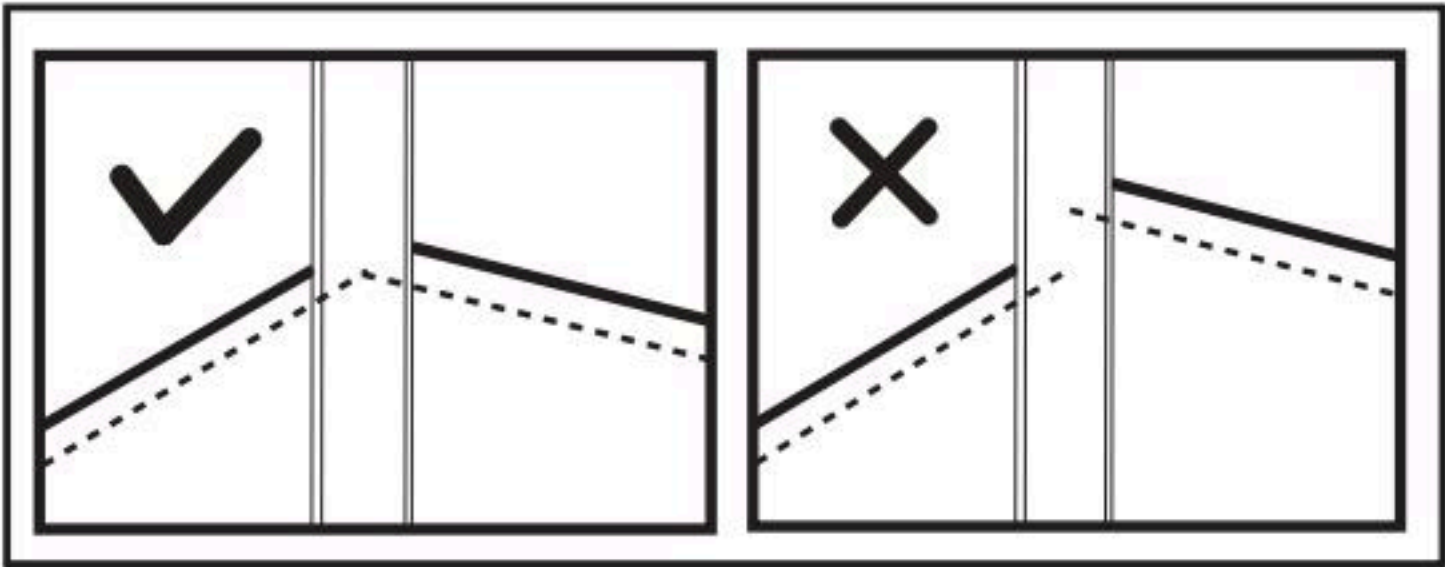
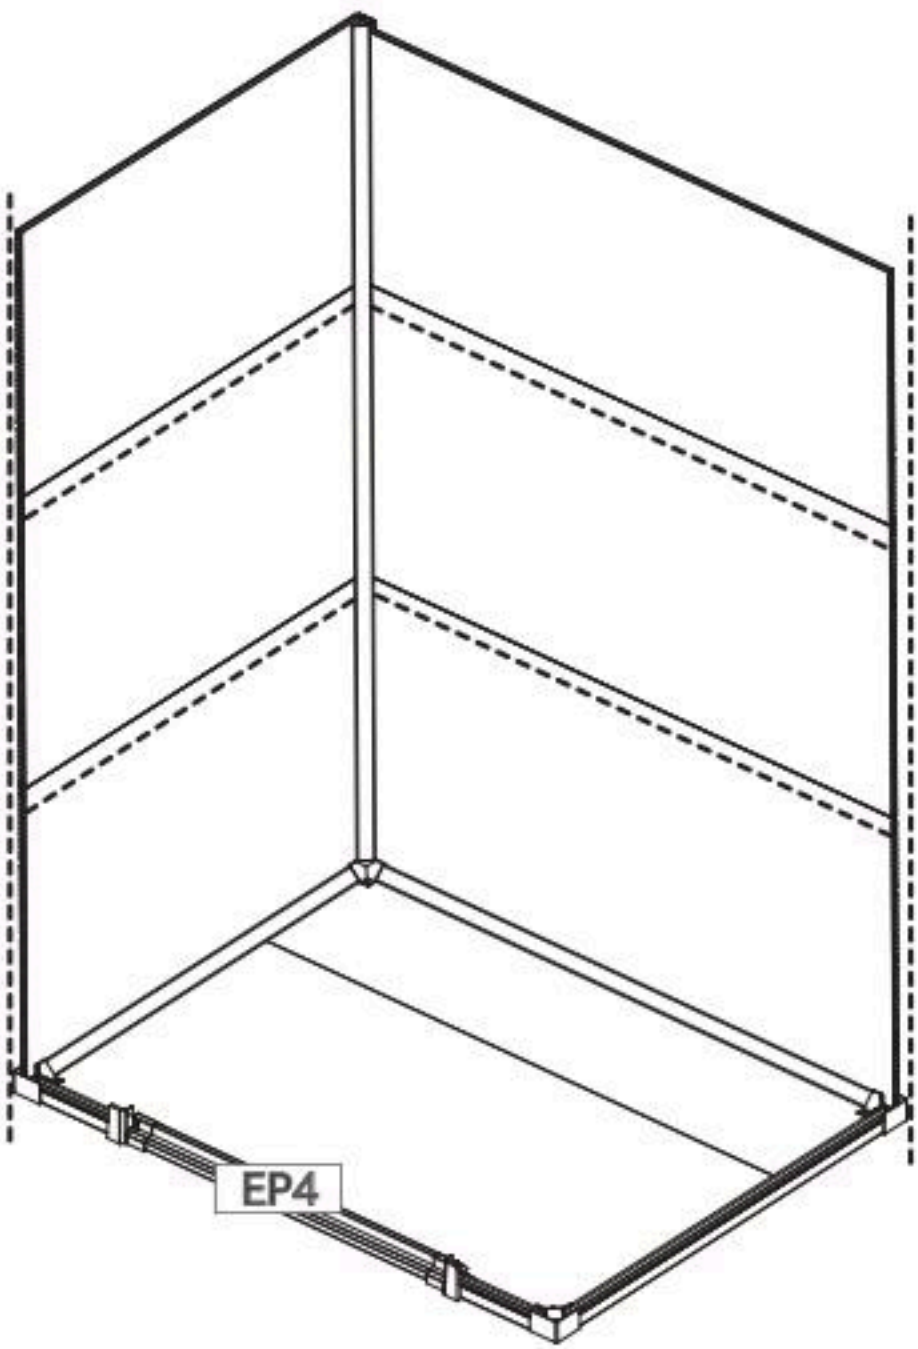


Ajusta completamente el panel al perfil.
Ambos paneles deben estar alineados.


Paso 7

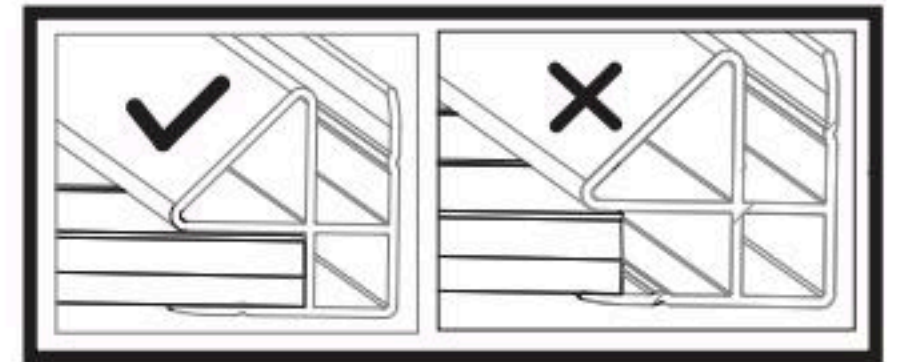





Ajusta completamente los paneles al perfil.

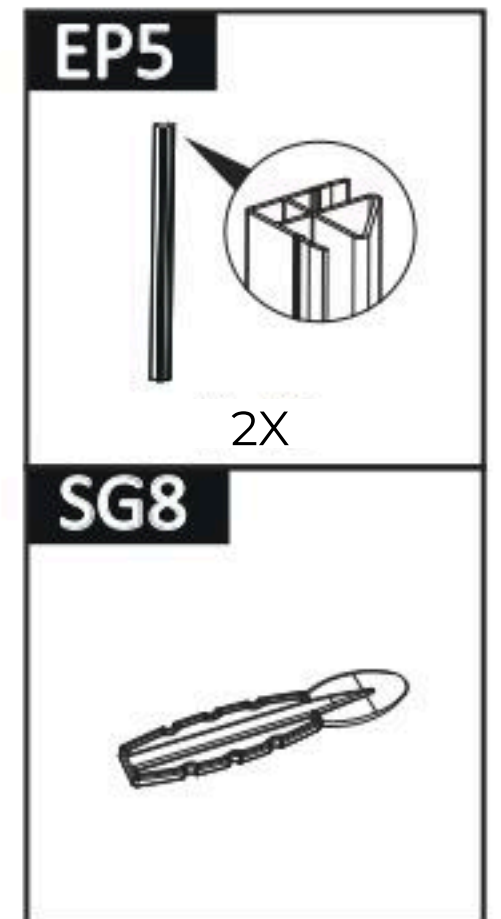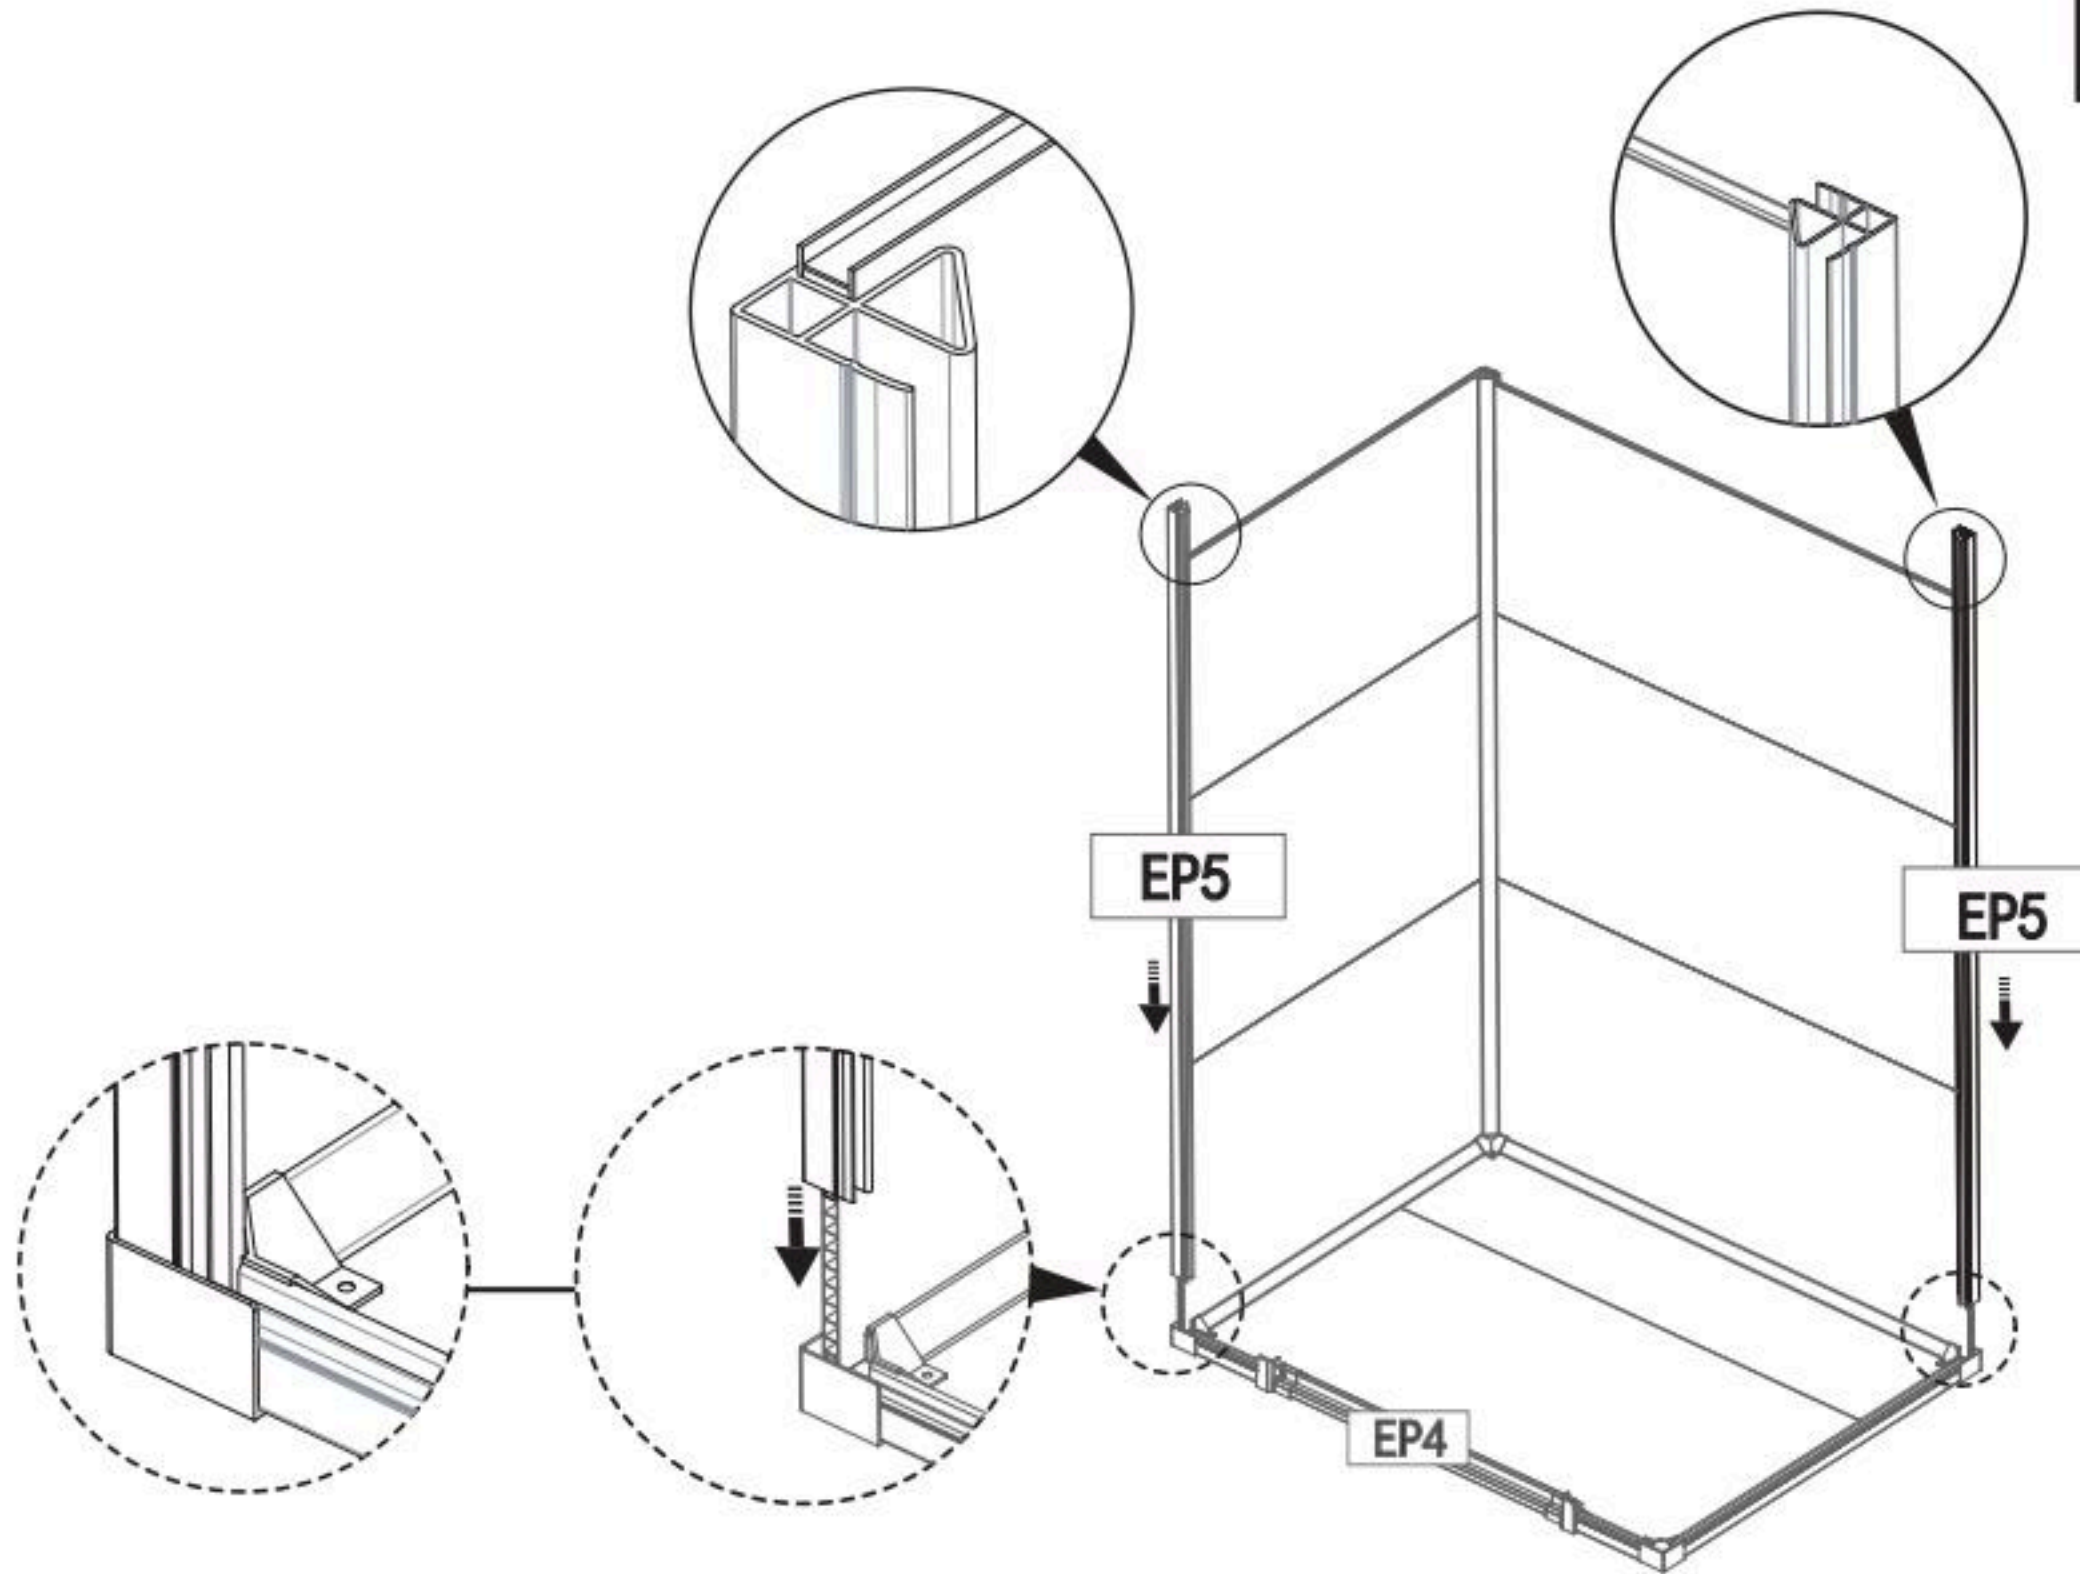



Paso 8

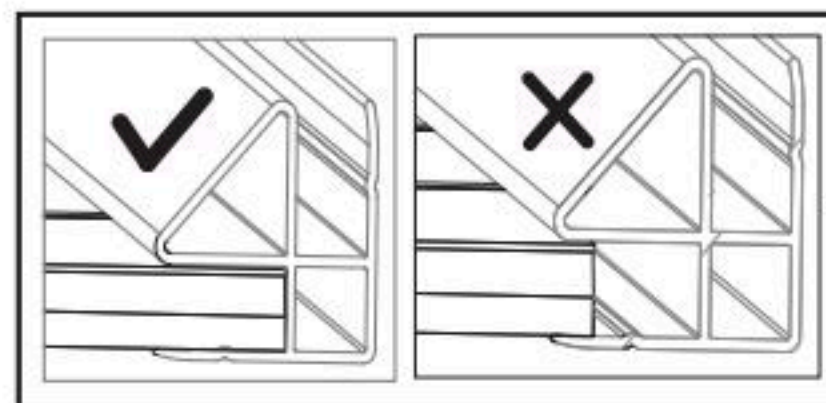


Ajusta completamente los paneles al perfil.

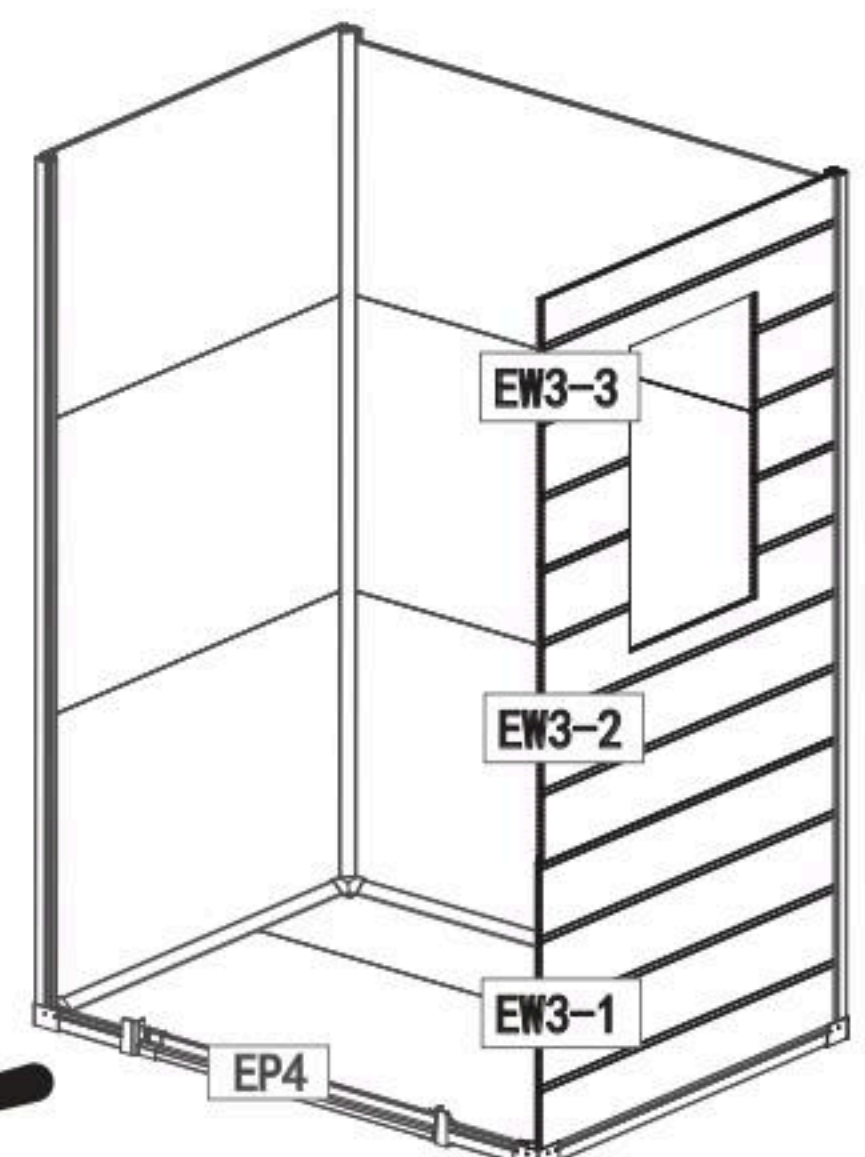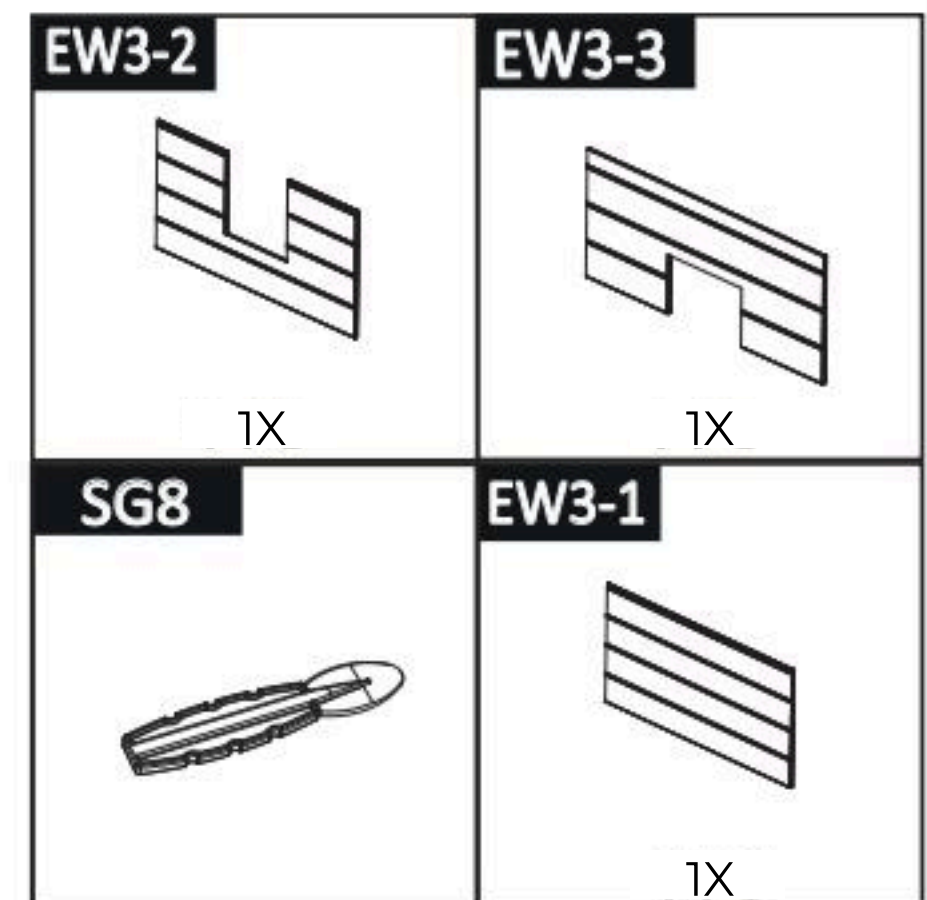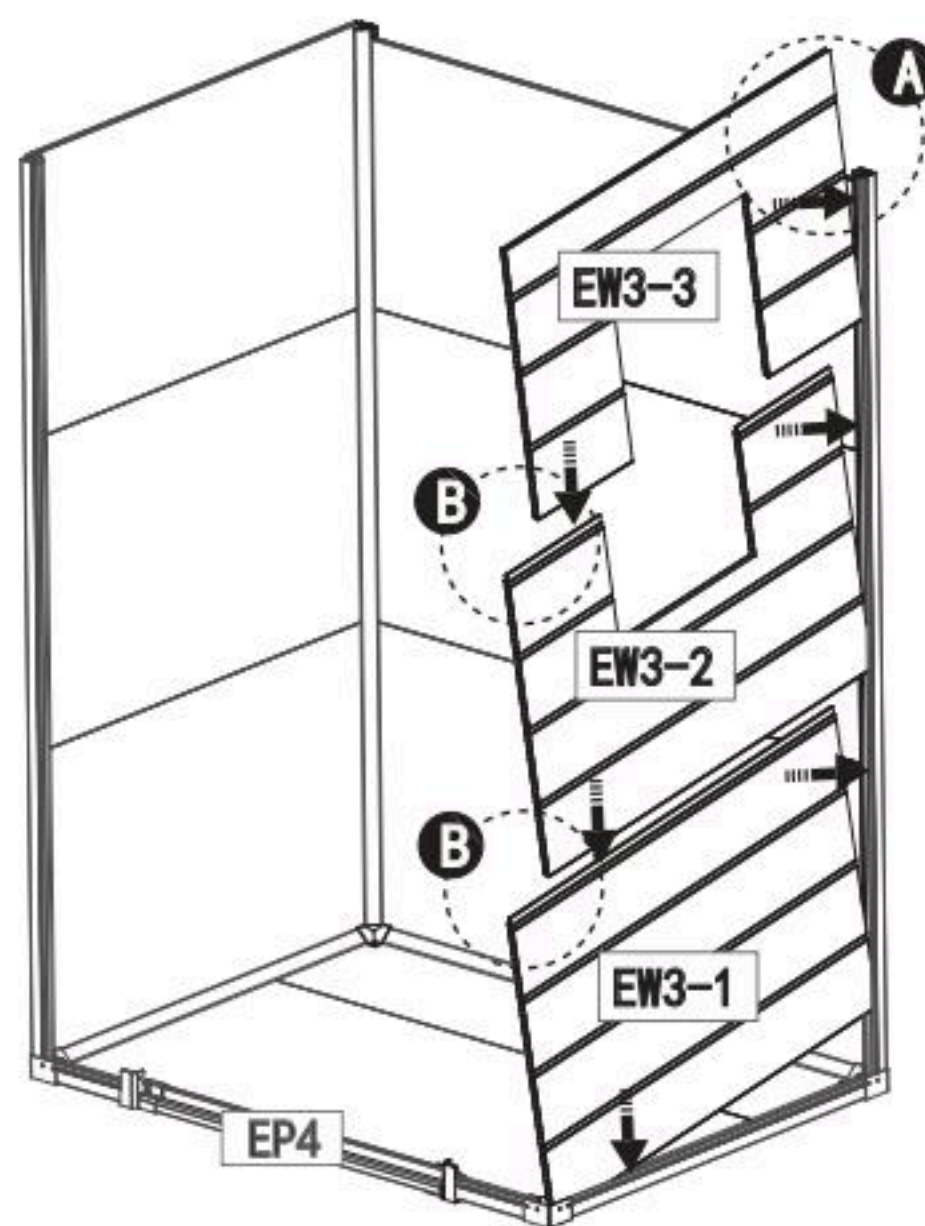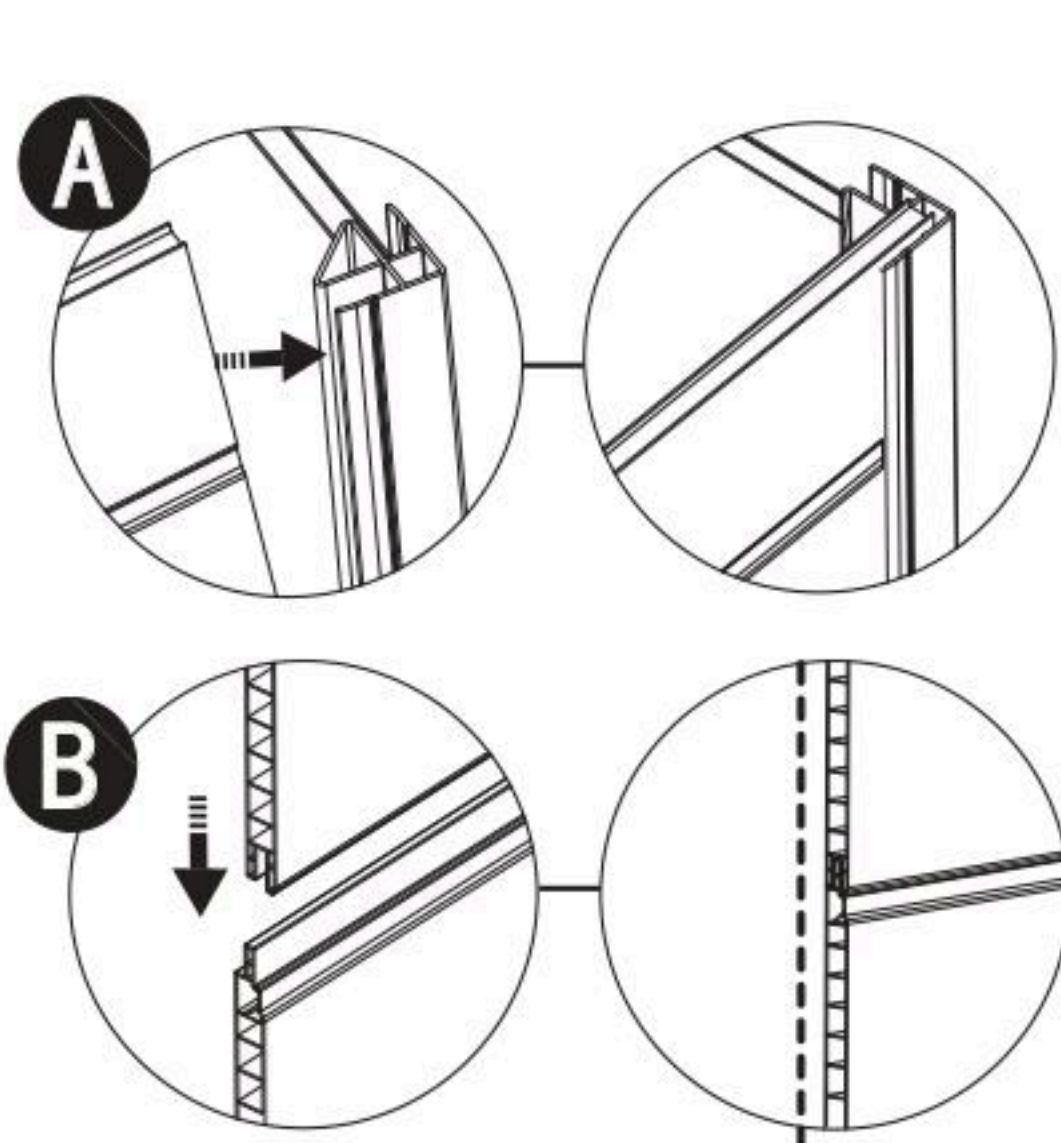



Paso 9

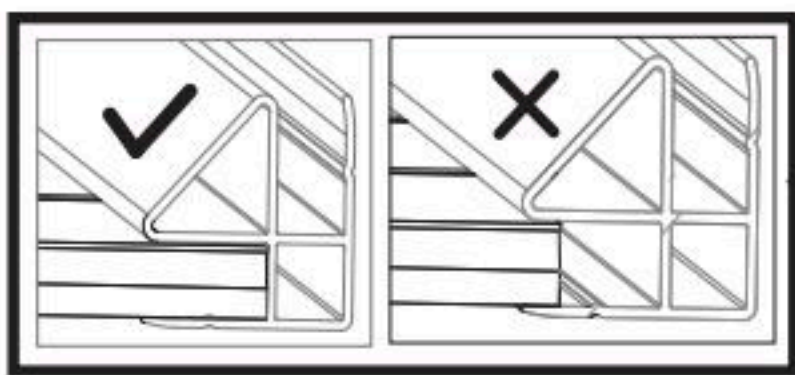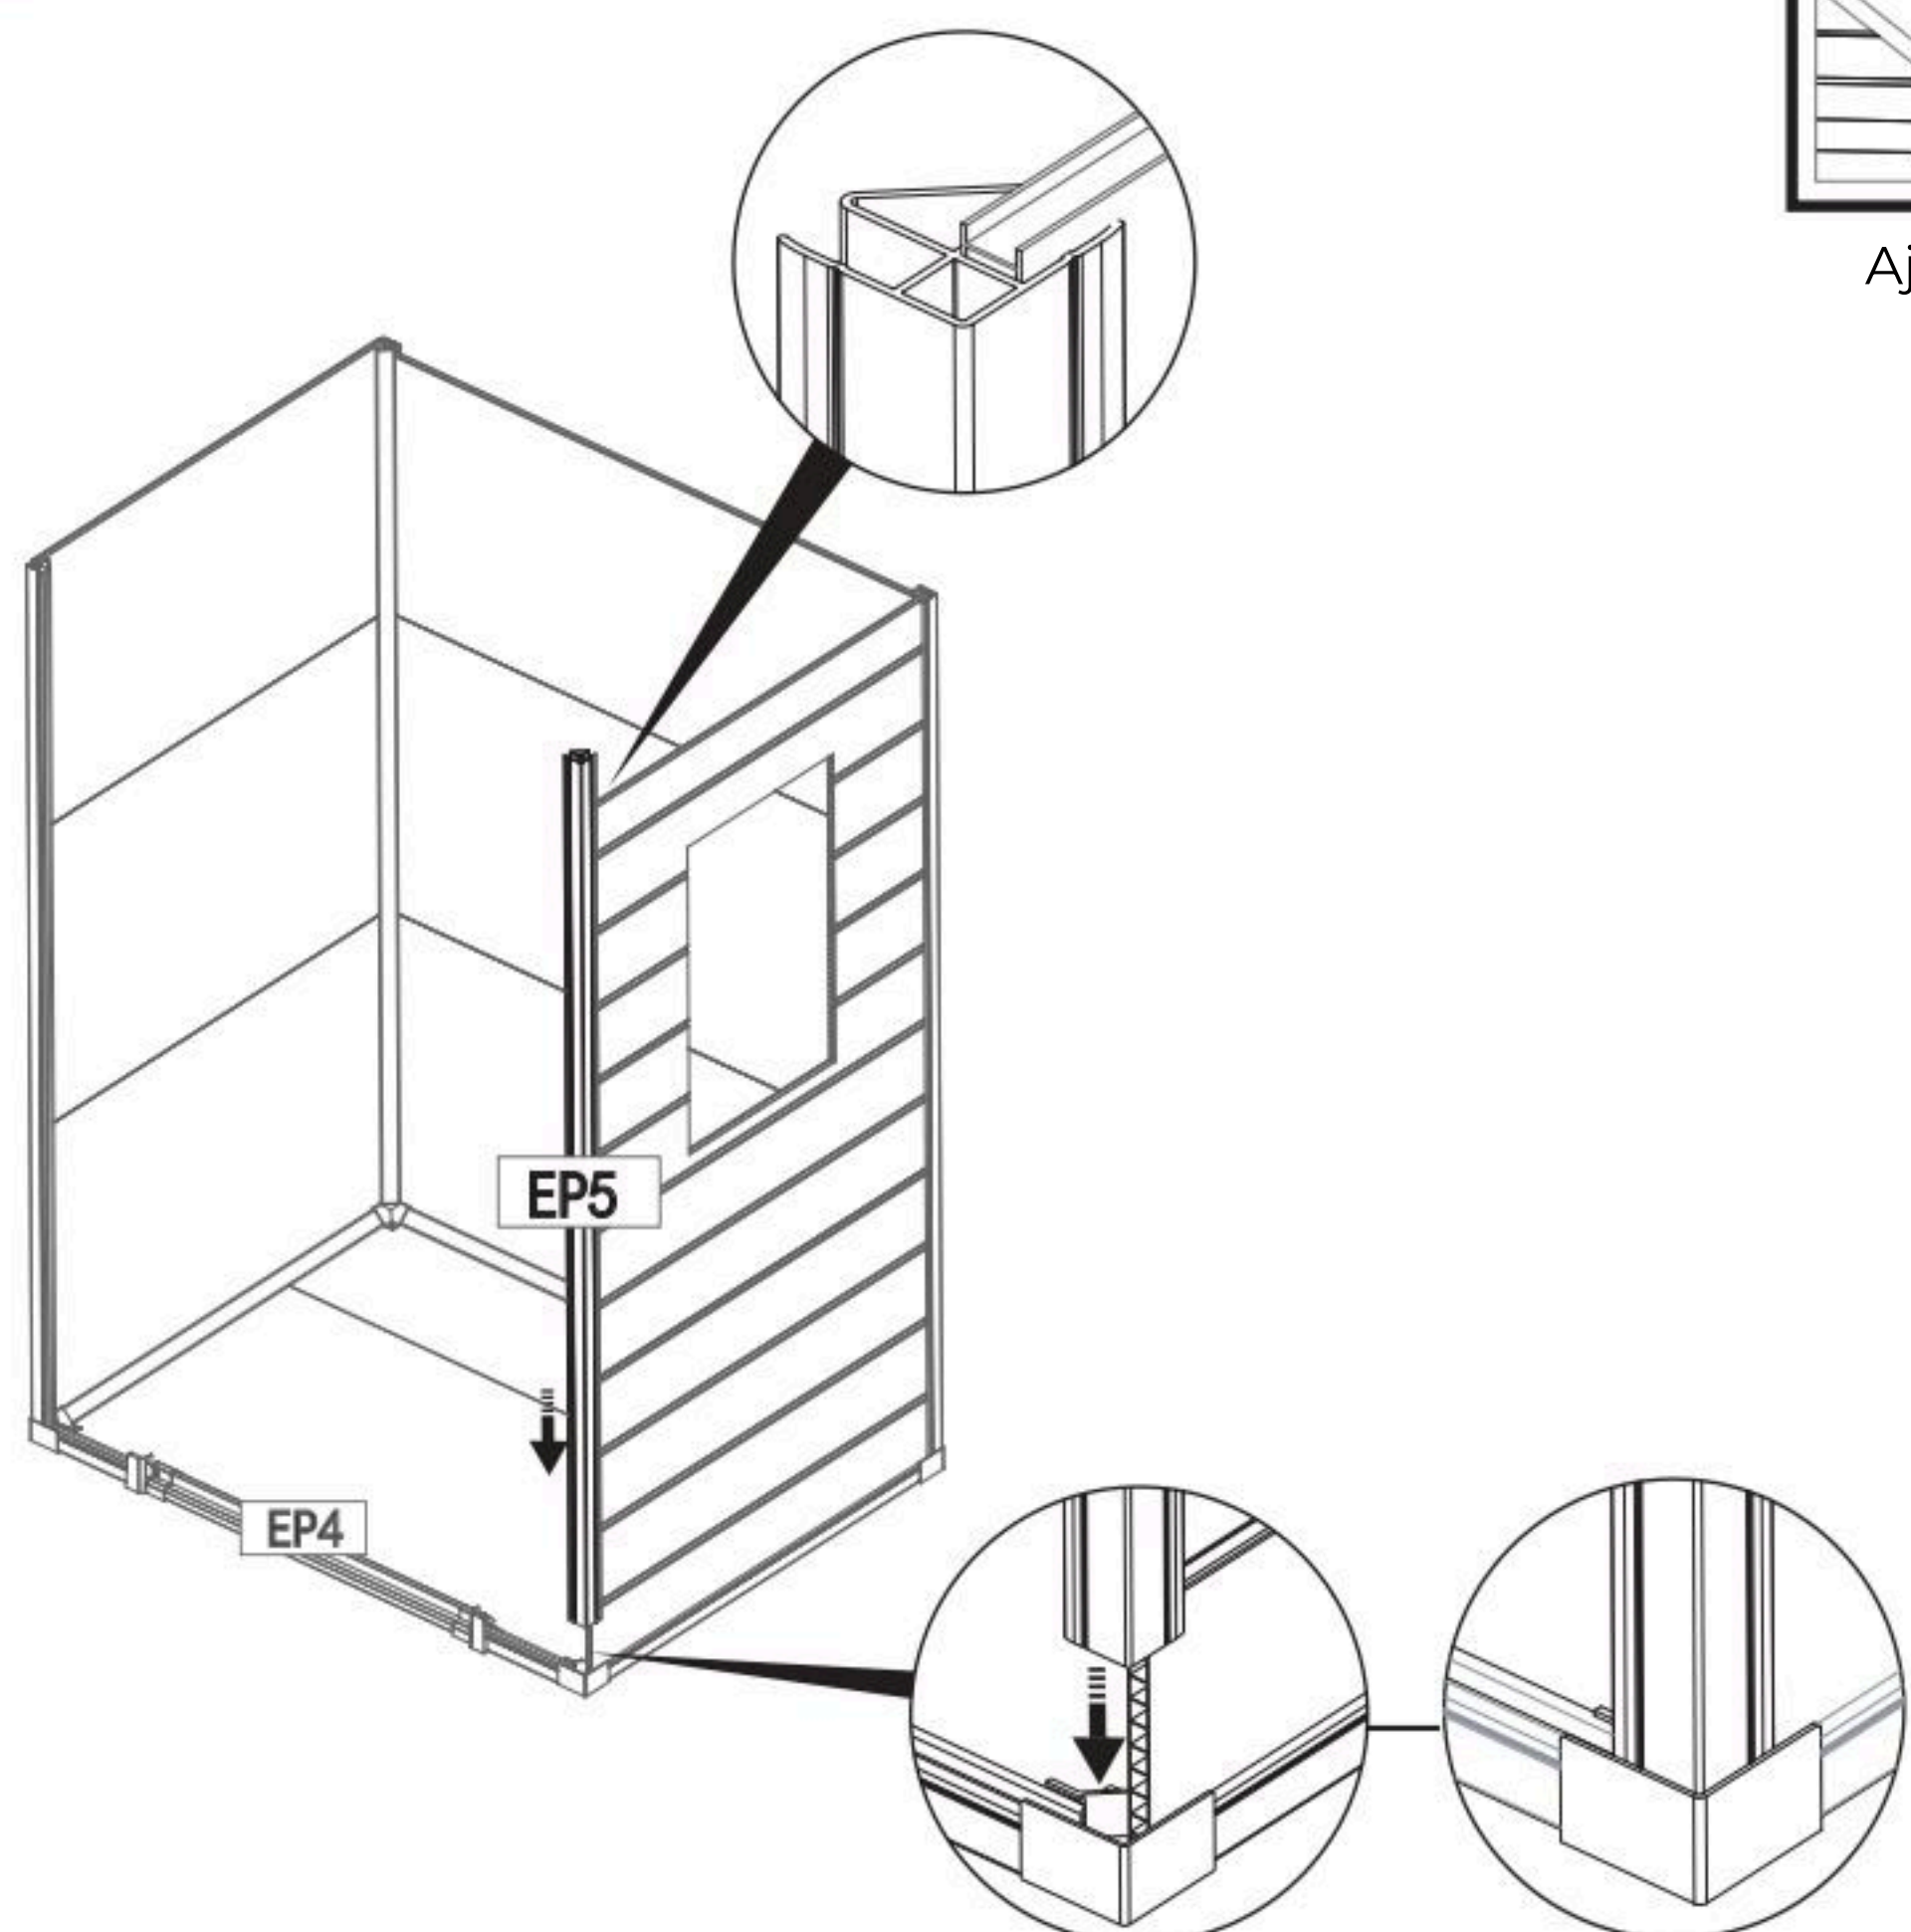



Ajusta completamente los paneles al perfil.

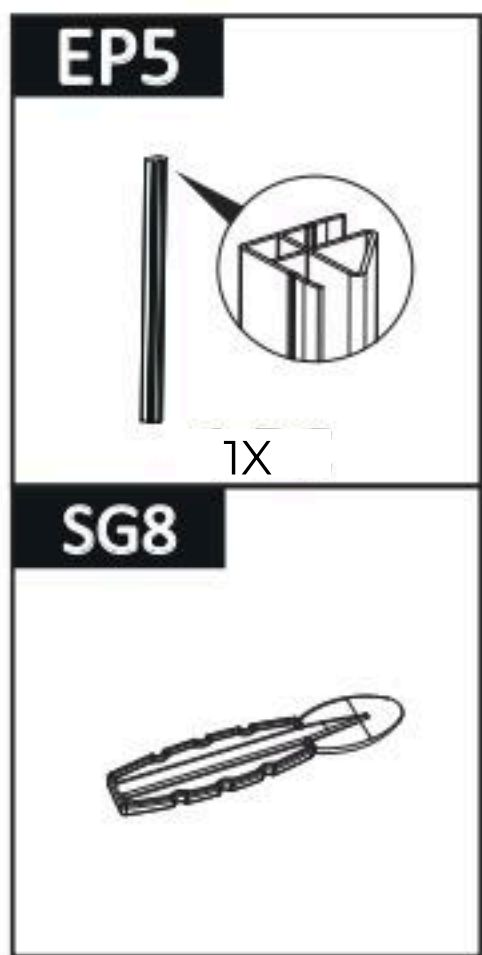

Paso 10

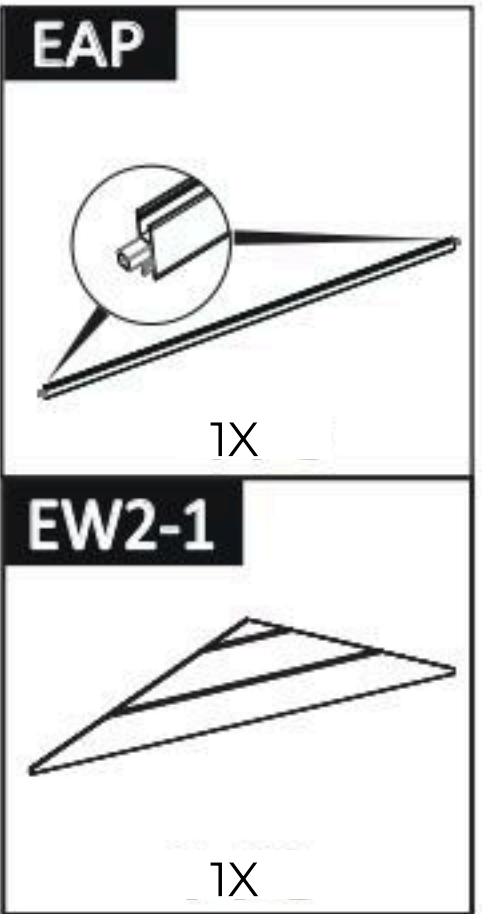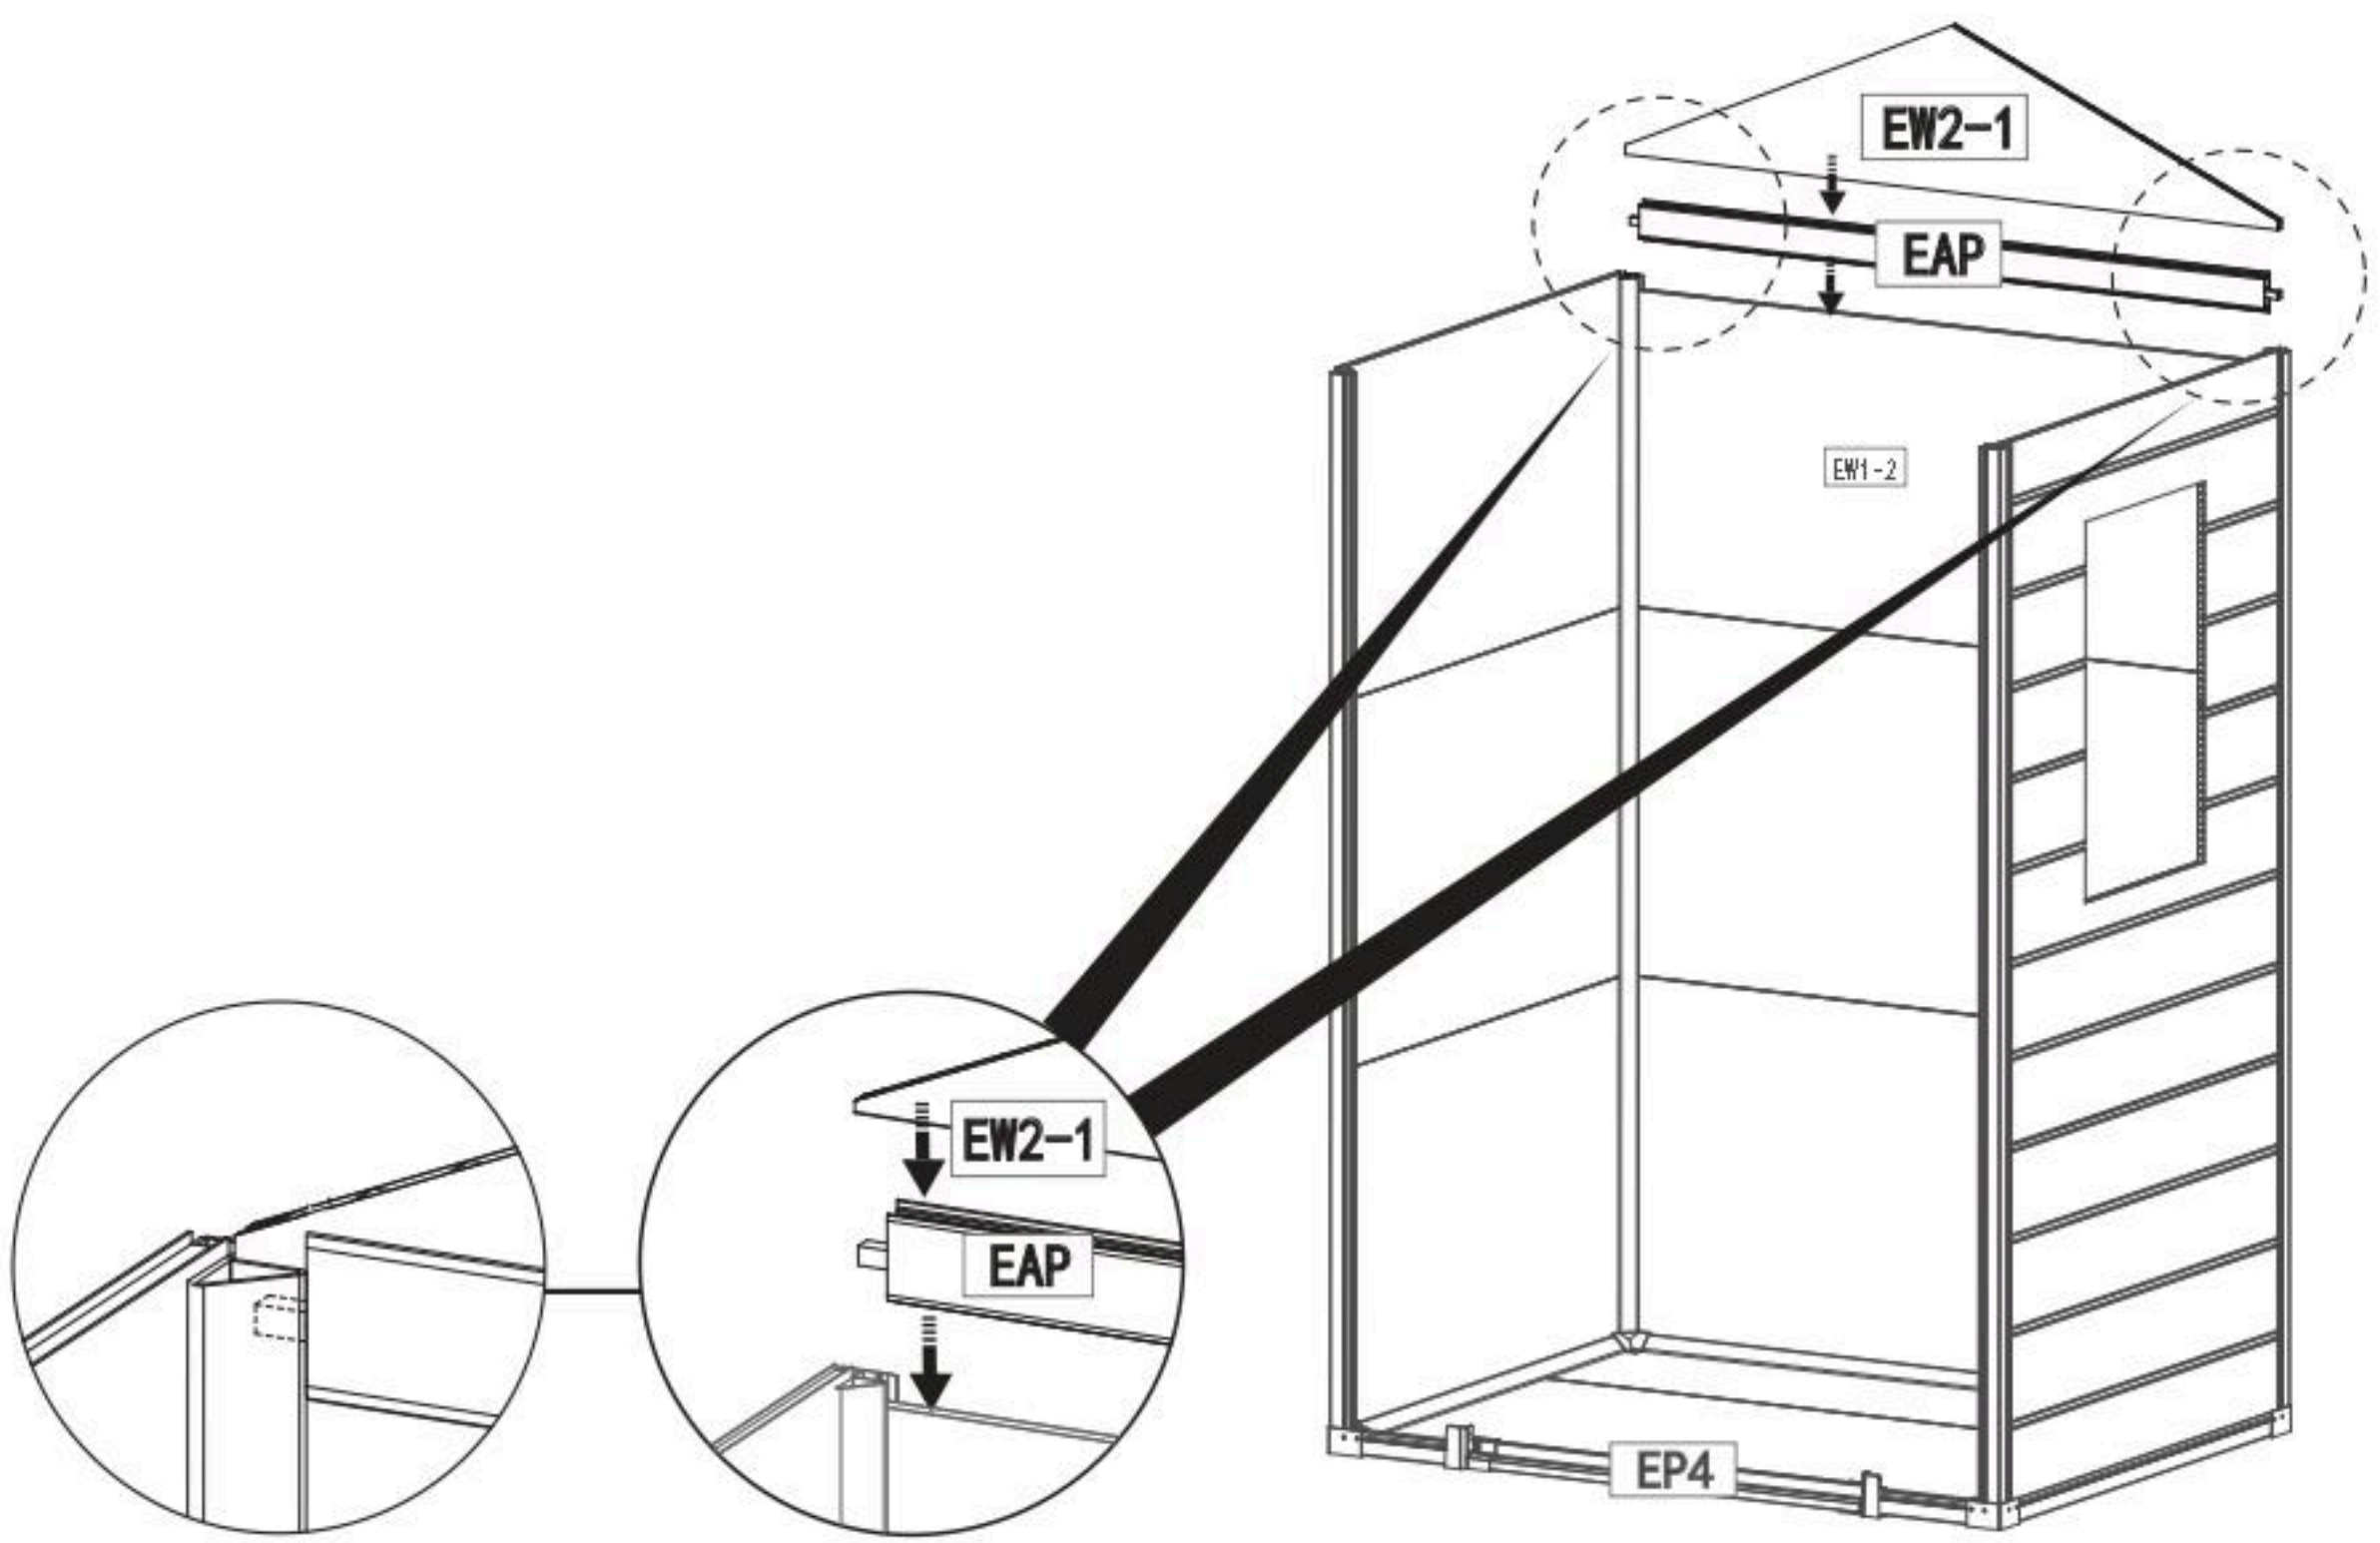

Paso 11

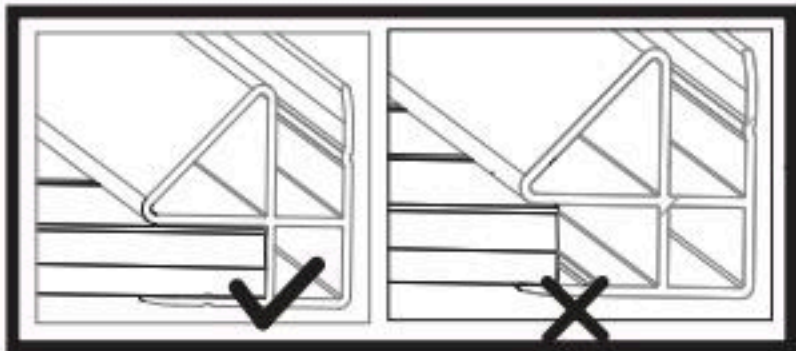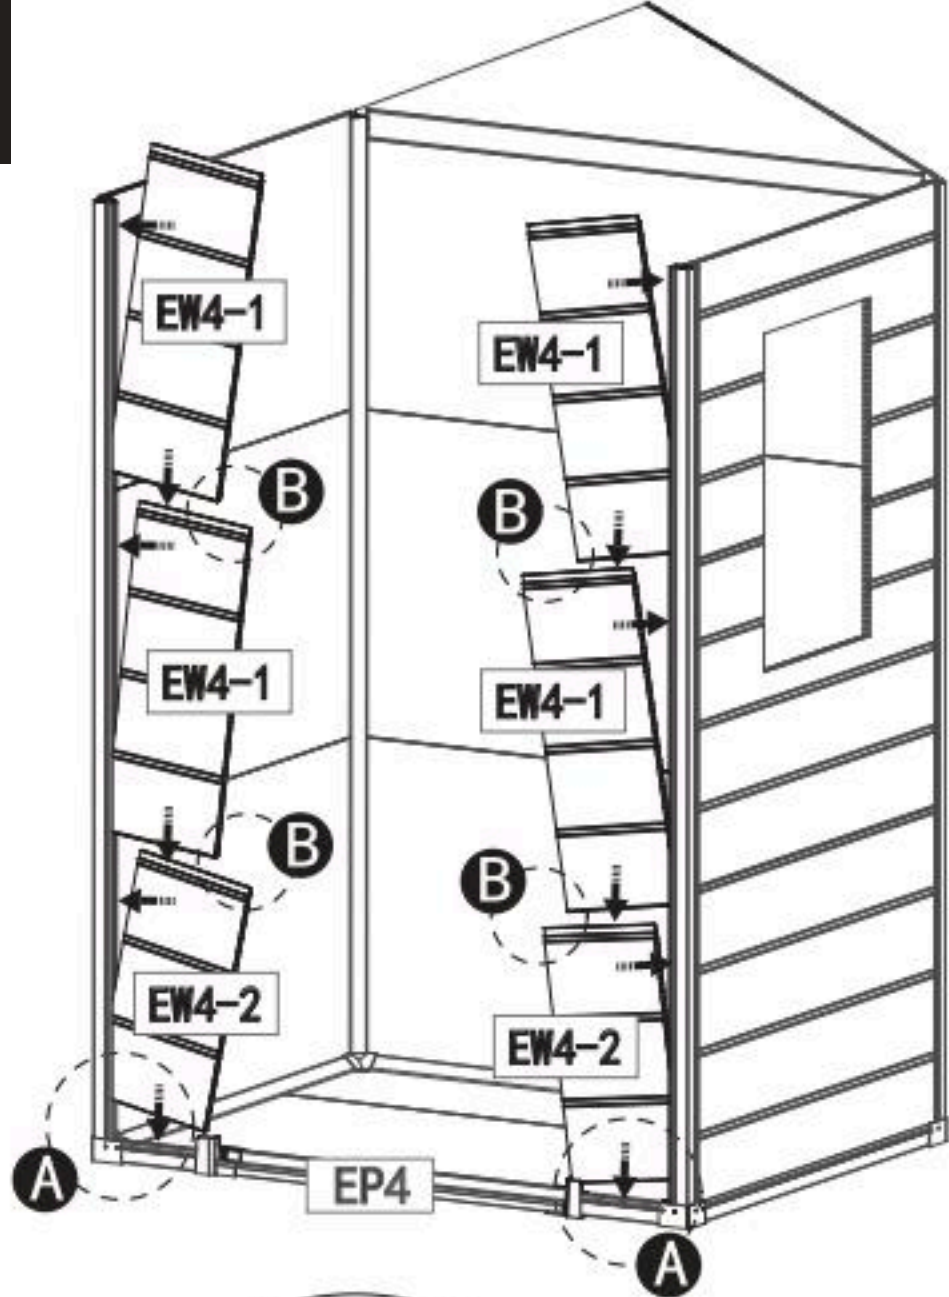

Ajusta completamente los paneles al perfil.

EW4-2



2X



SG8




EW4-1



4X

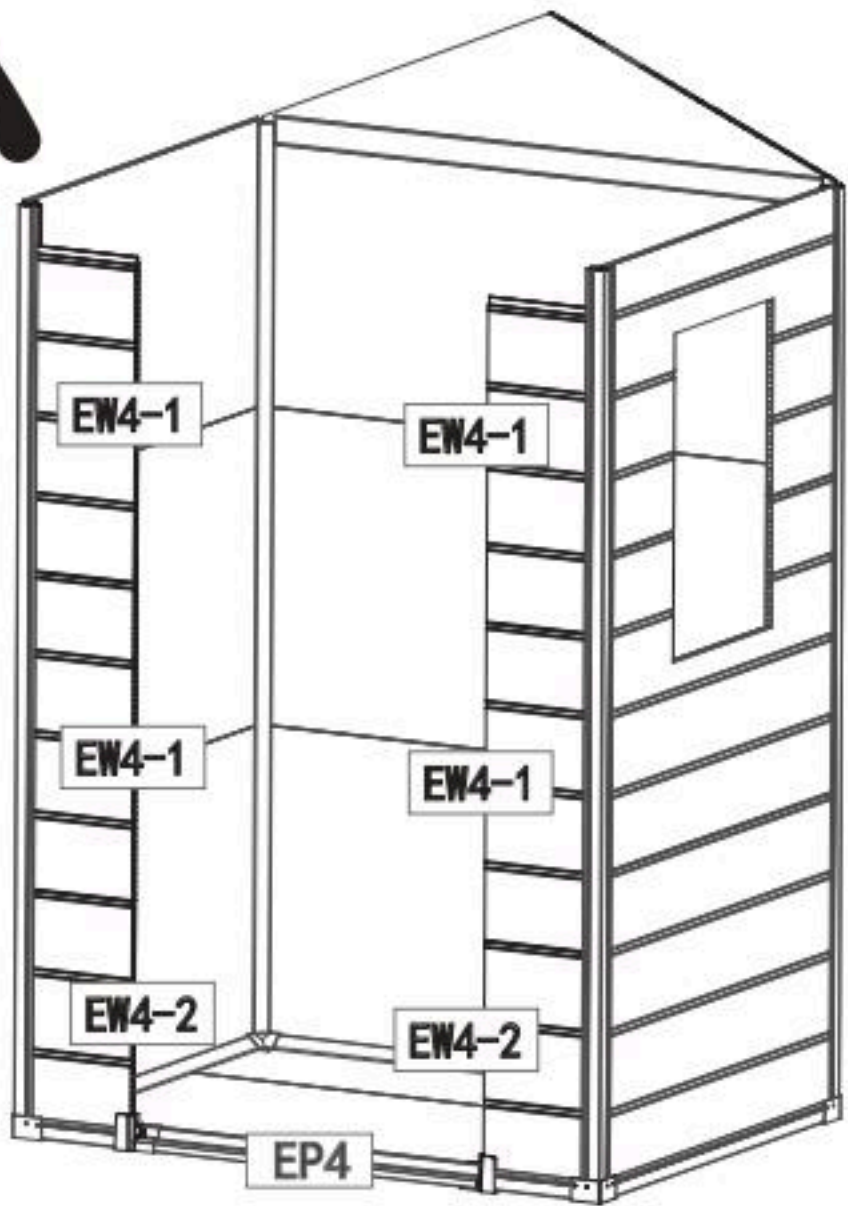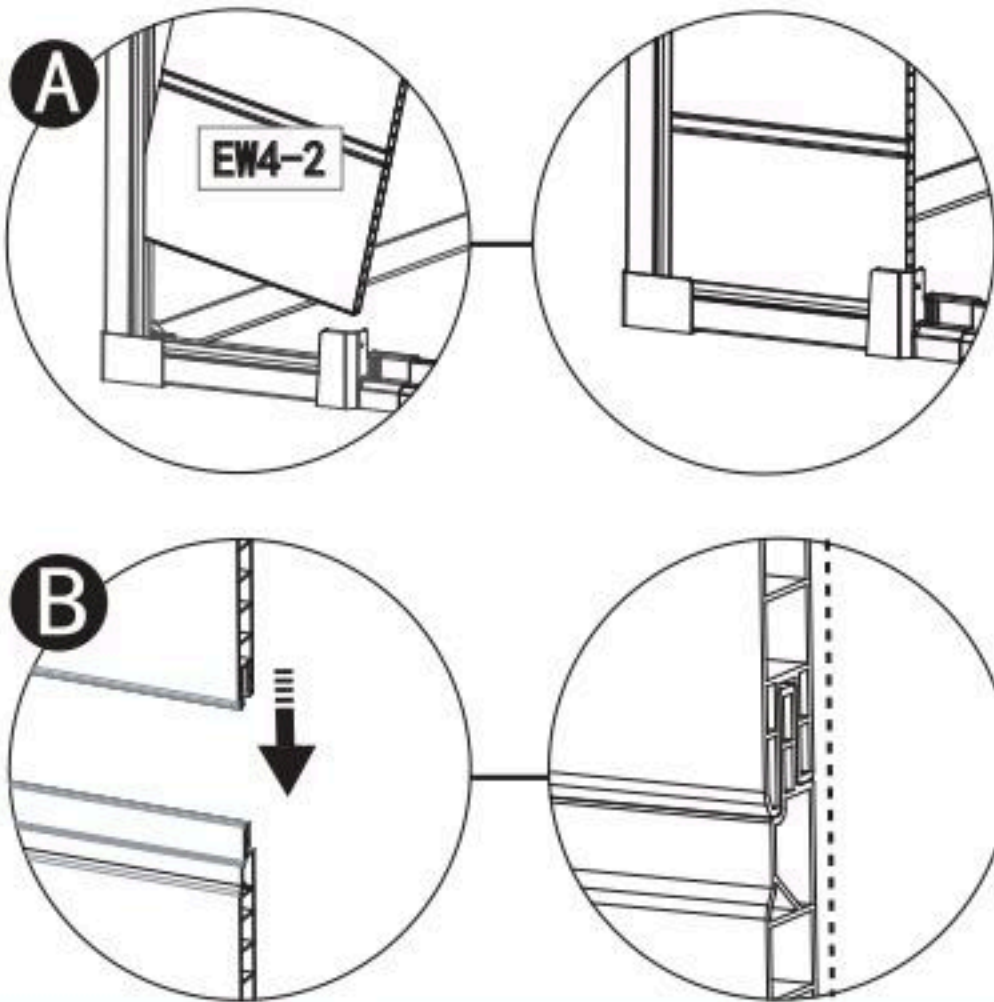

Paso 12

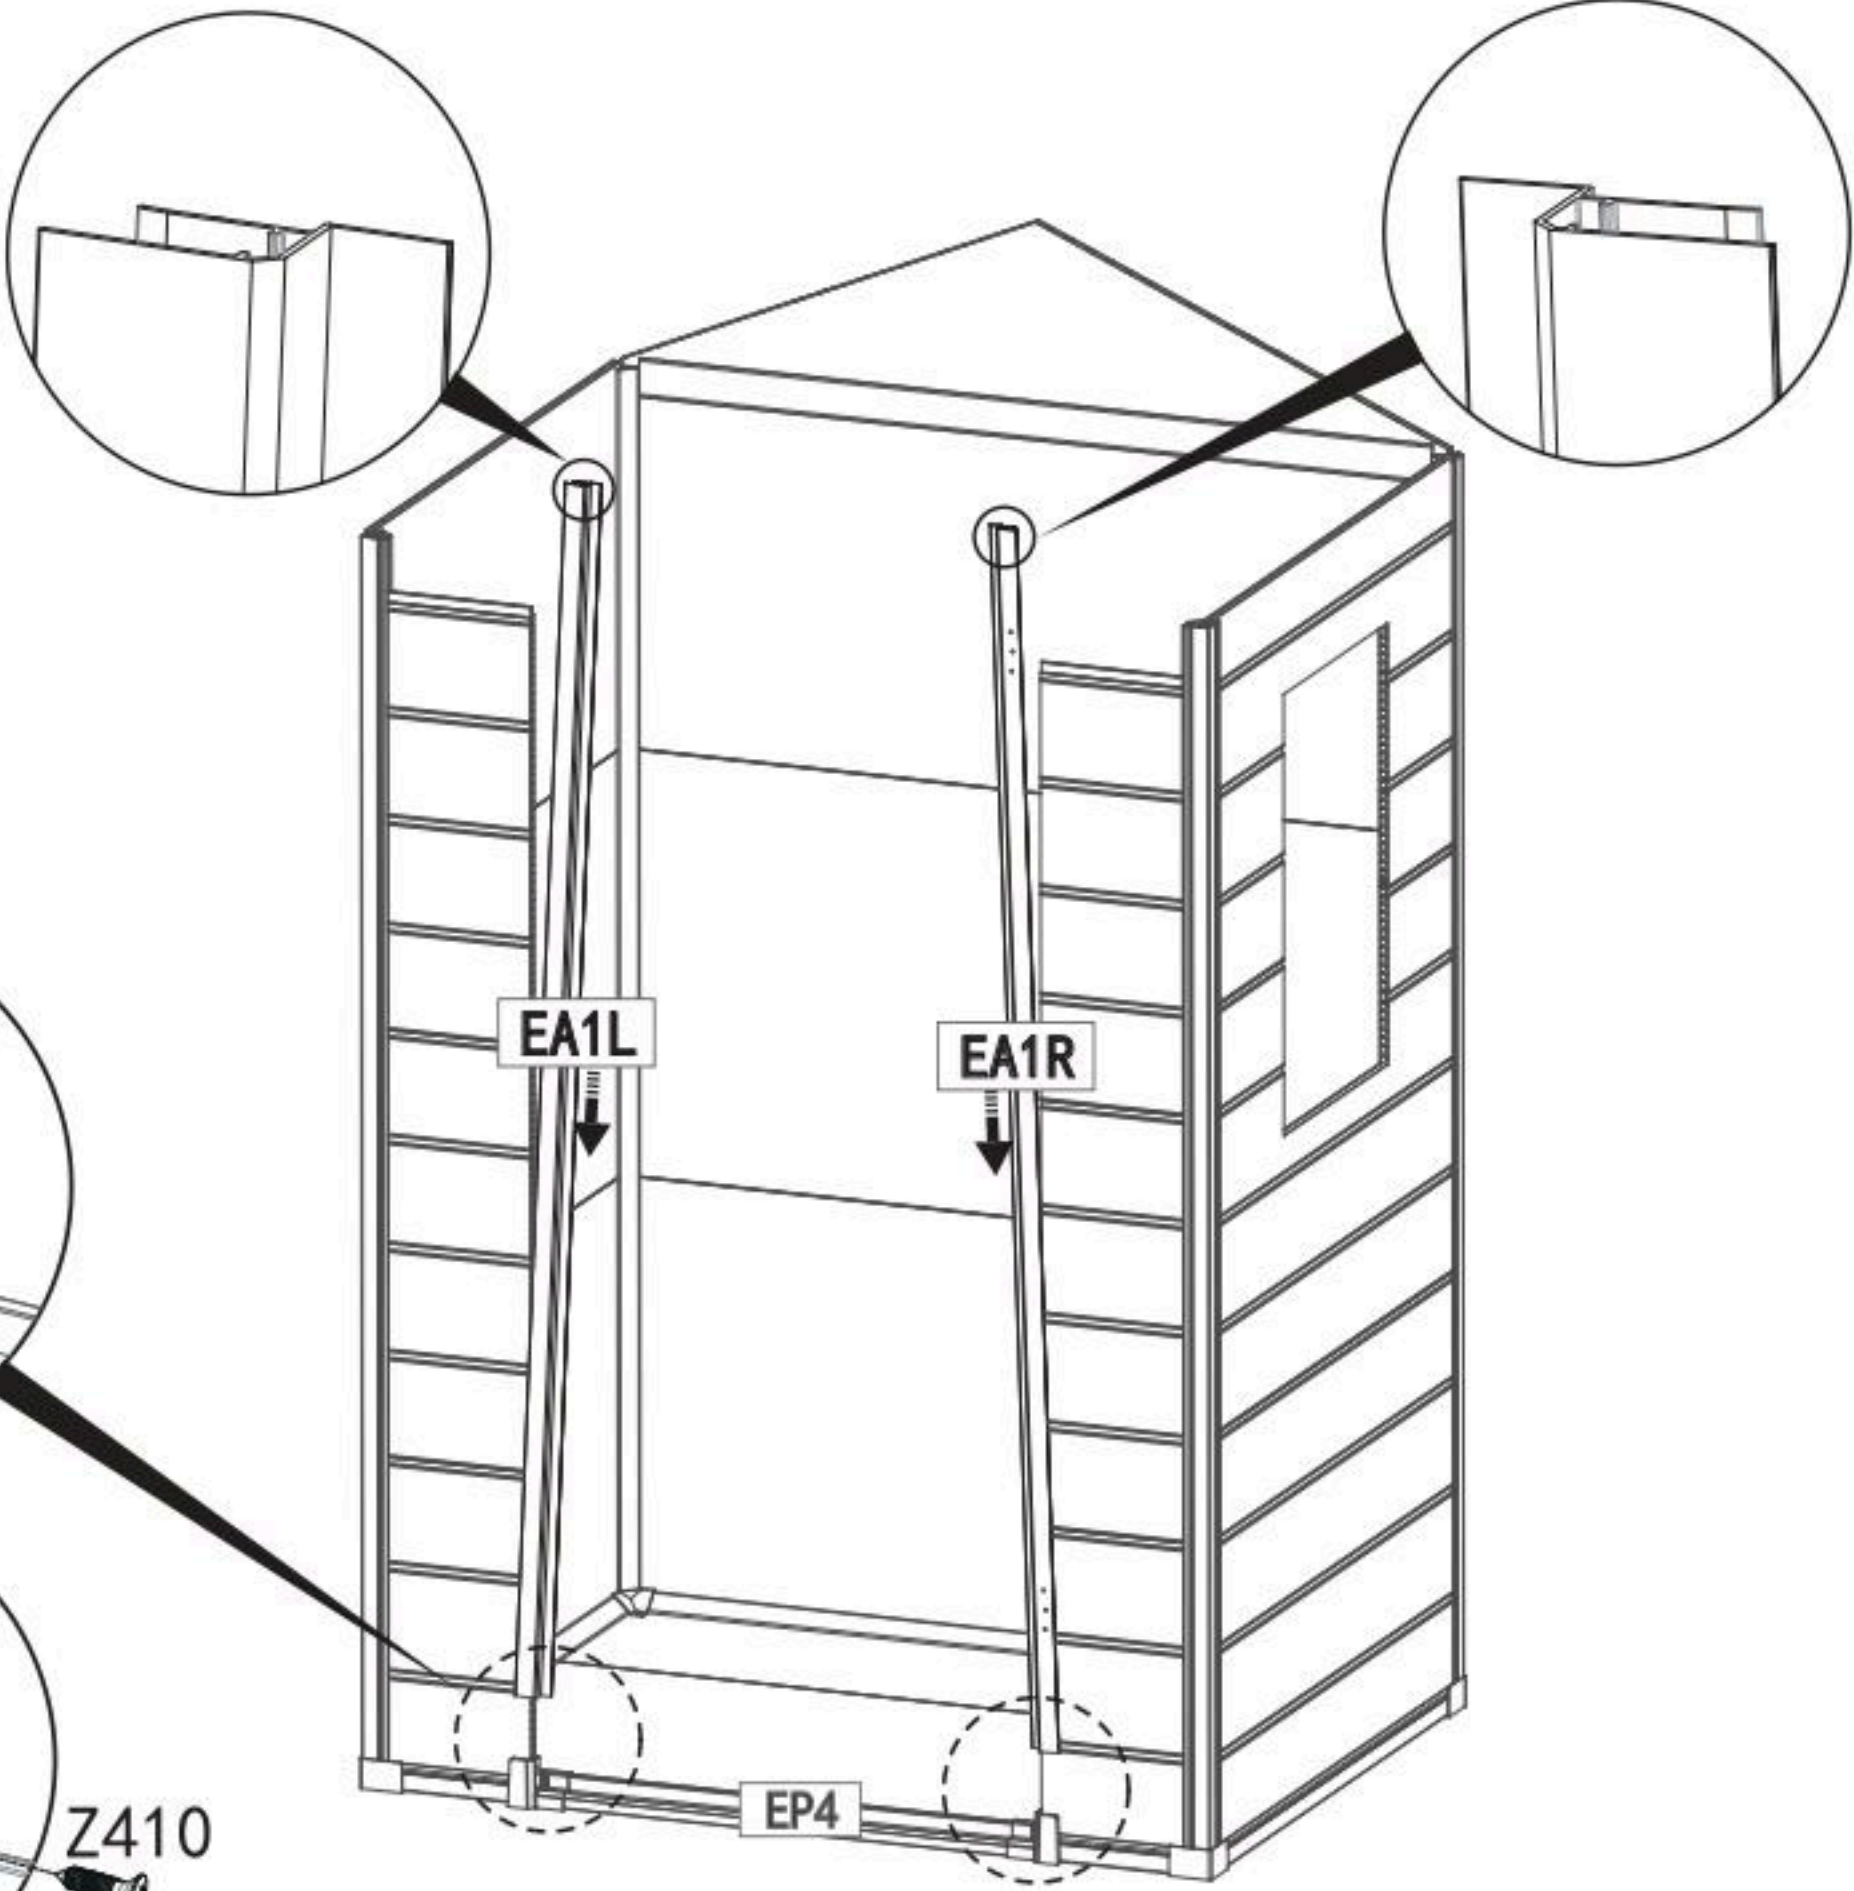

EA1L



ABAJO

1X

EA1R




ABAJO

1X

Z410




2X

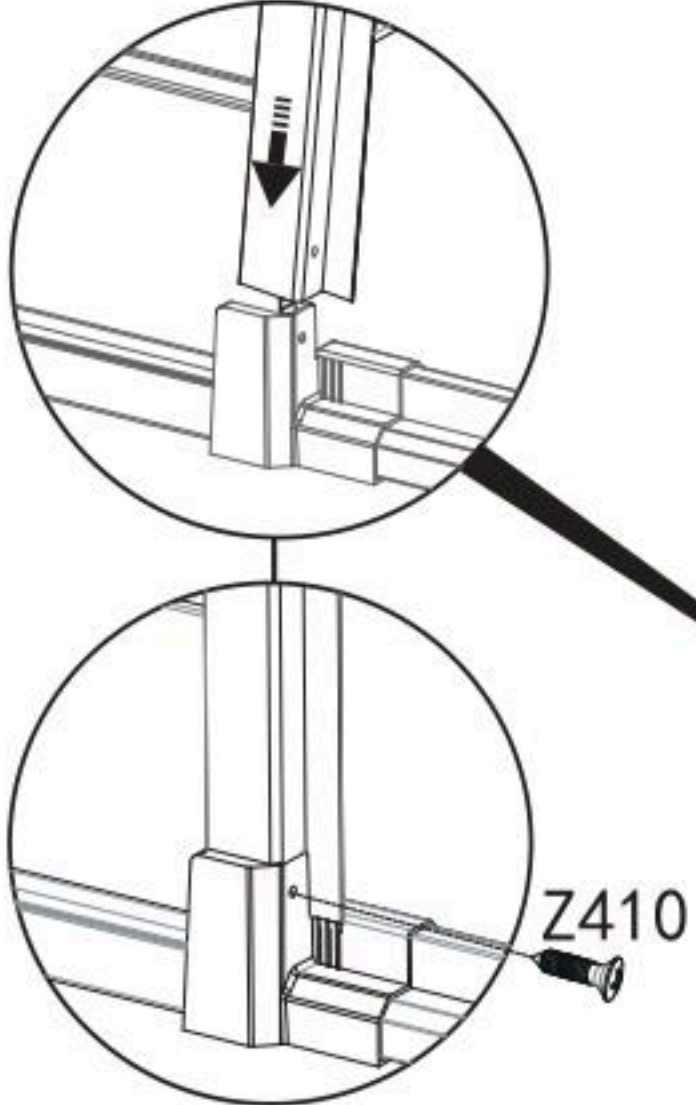


Paso 13

1

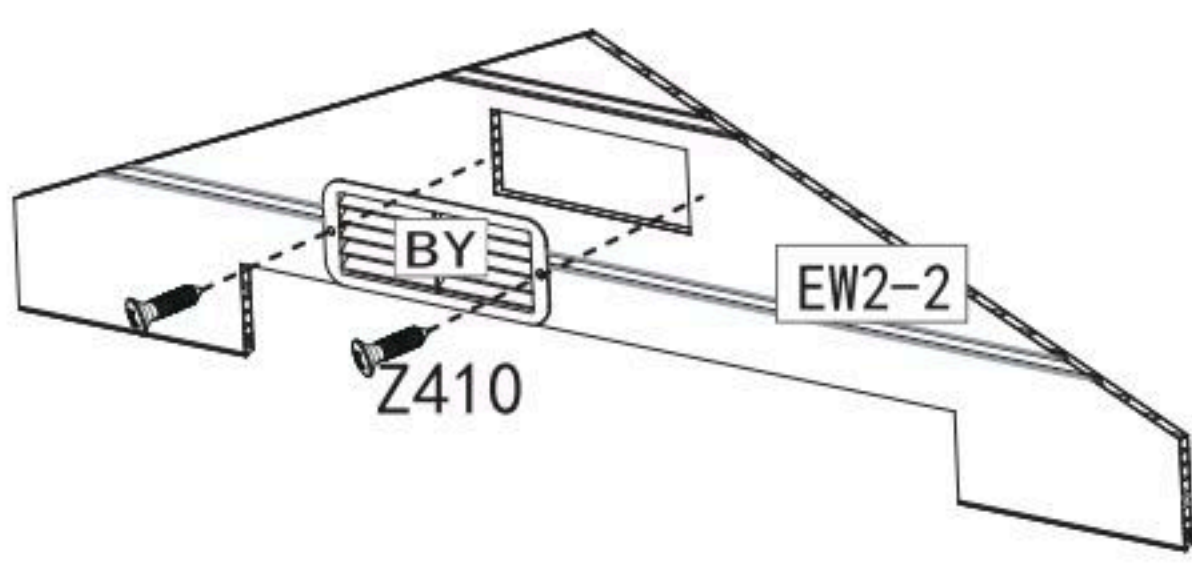

2

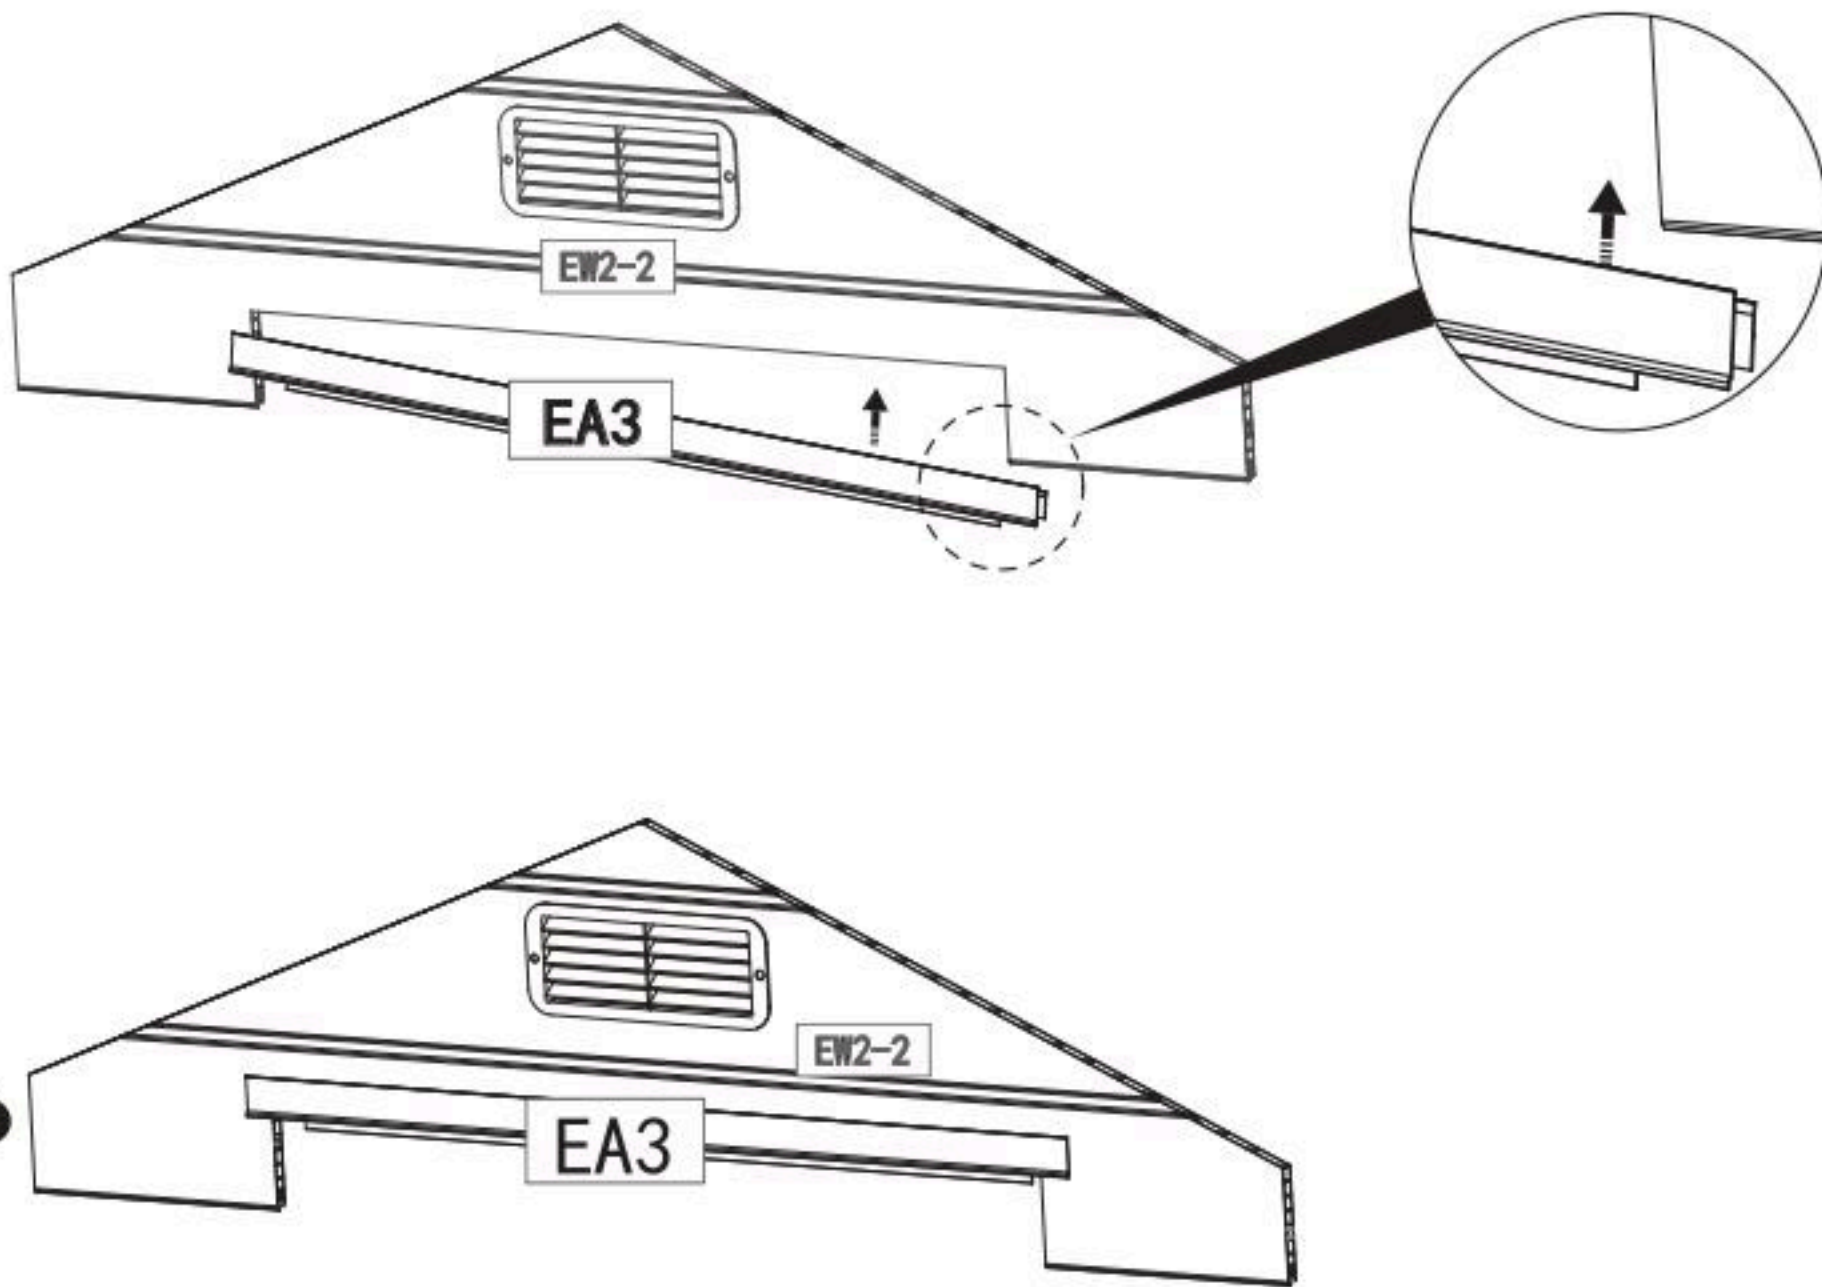

EW2-2



1X

BY




1X

Z410





2X

EA3

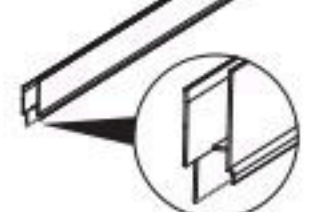


1X

Paso 14


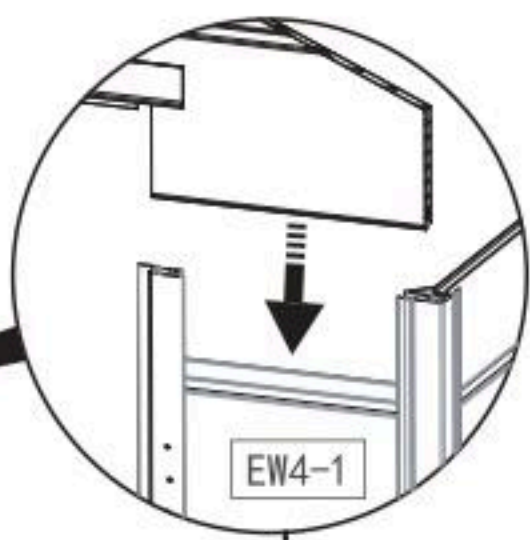
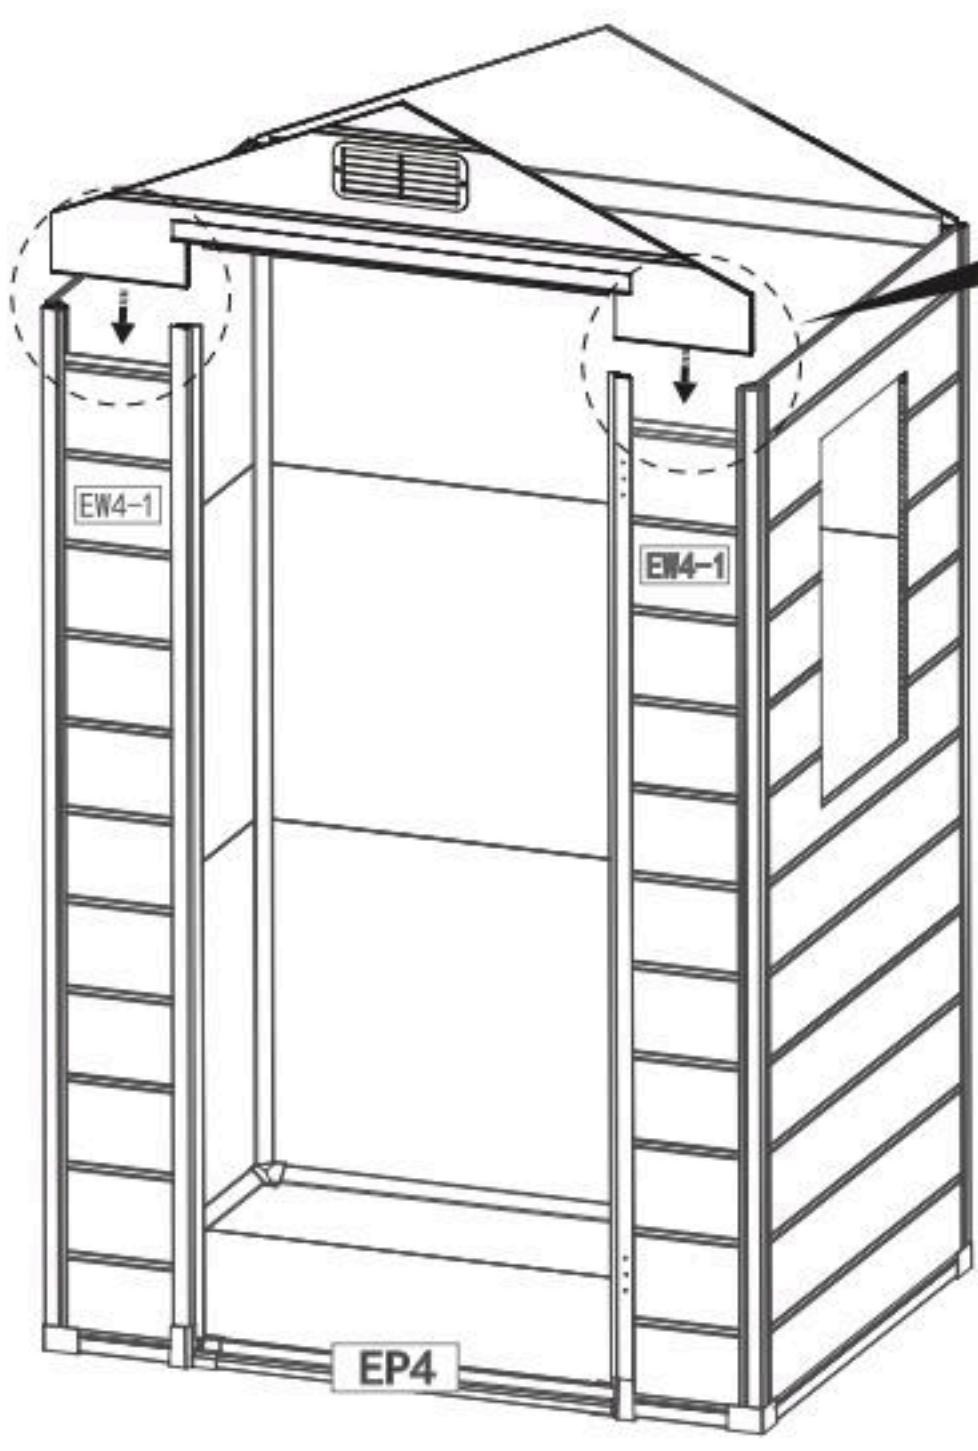


EW2-2 + EA3

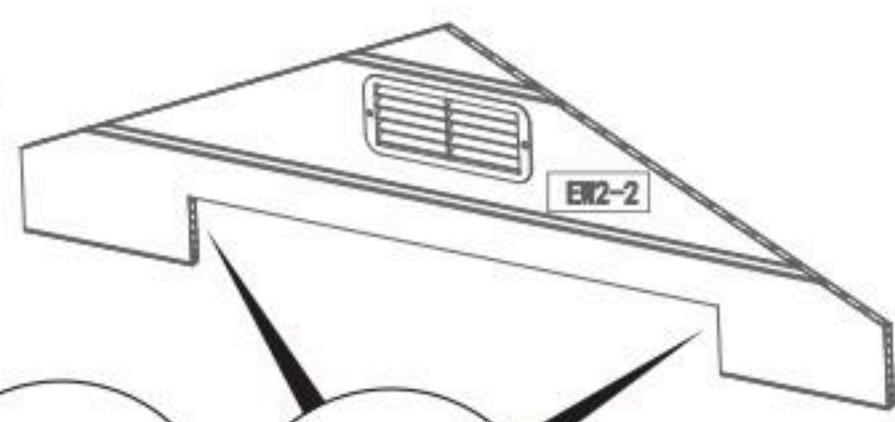






Paso 15

Ajuste de las conexiones

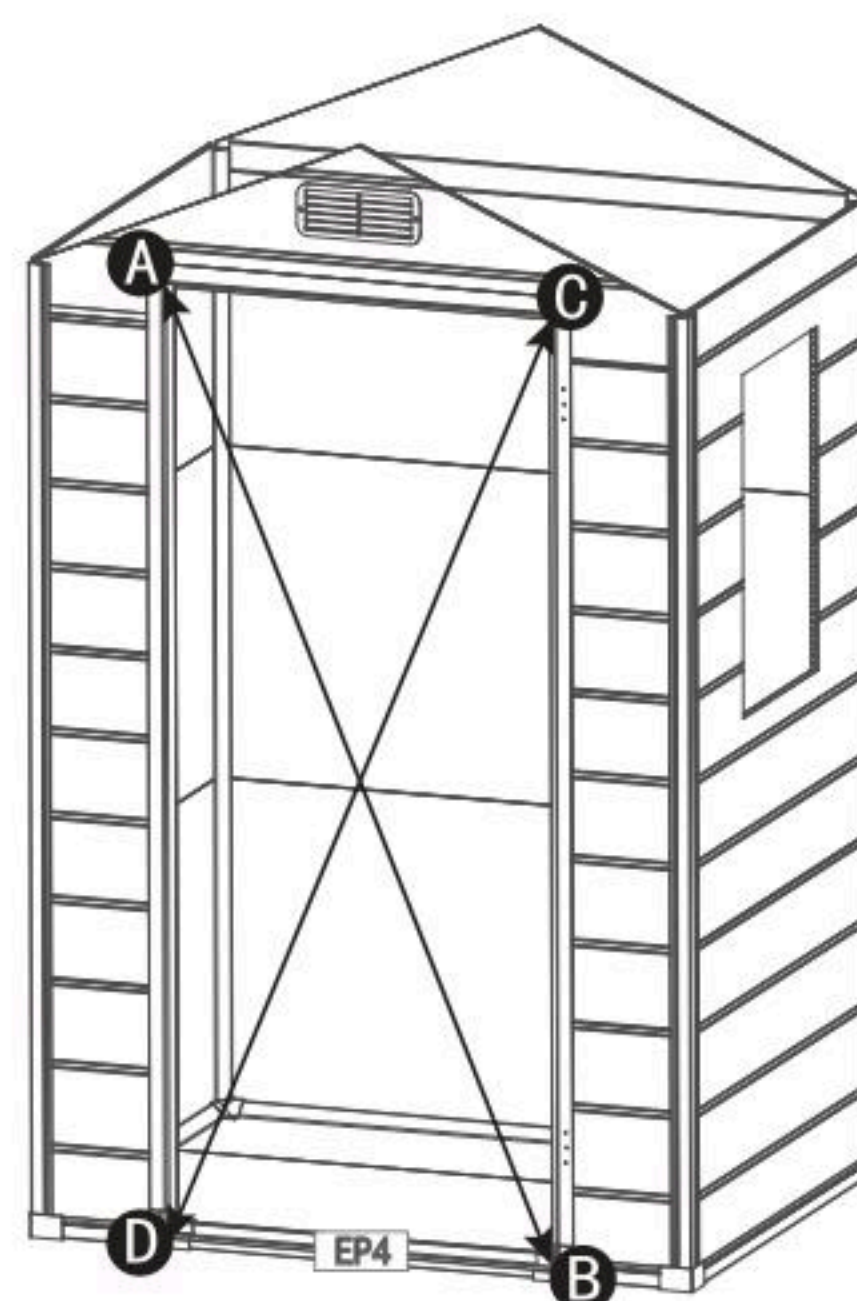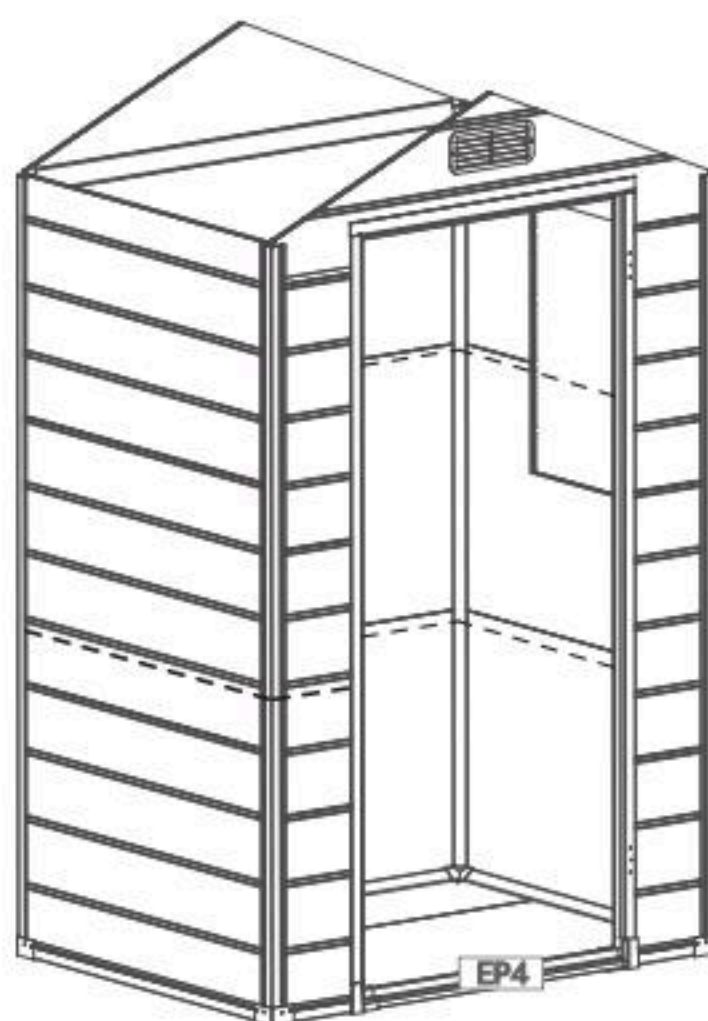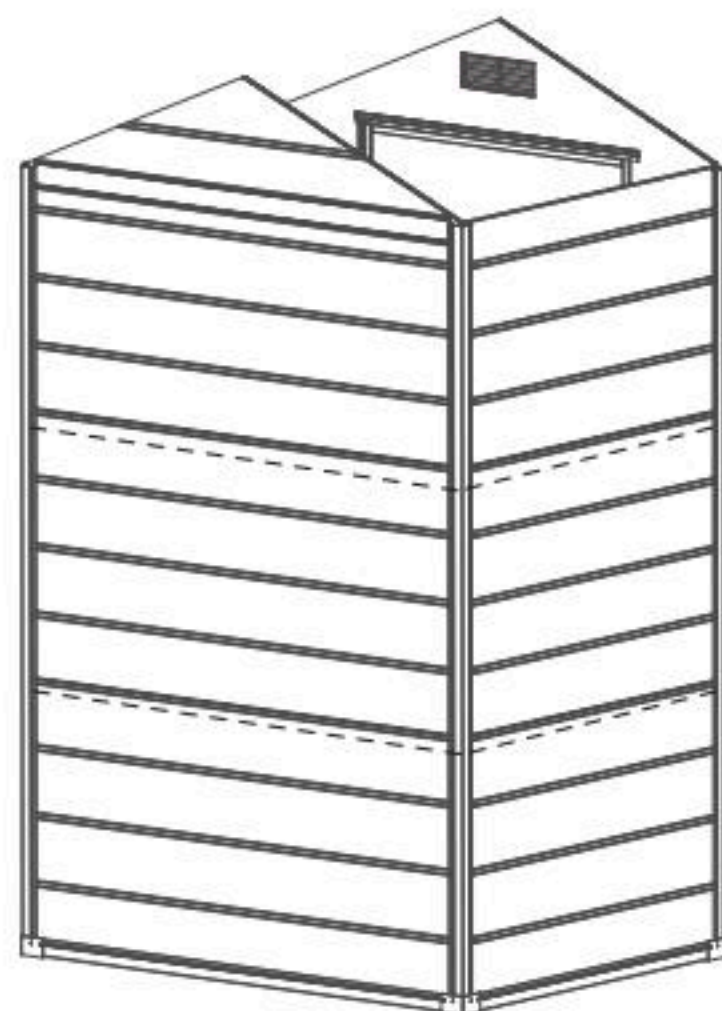


$AB=CD$

Paso 16

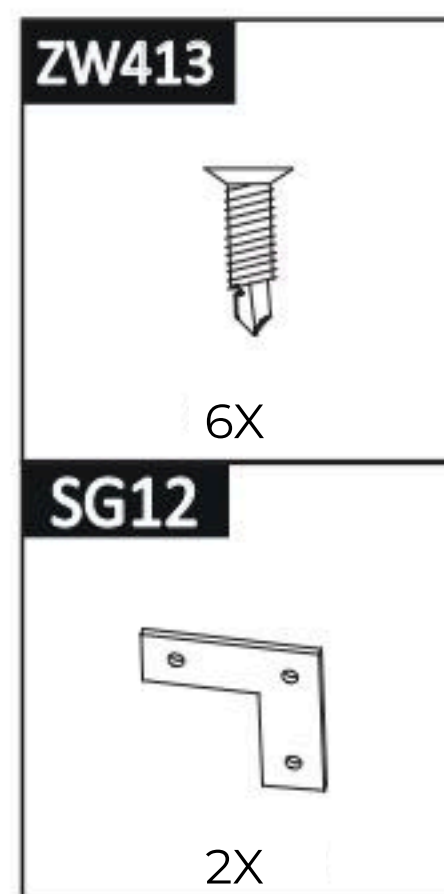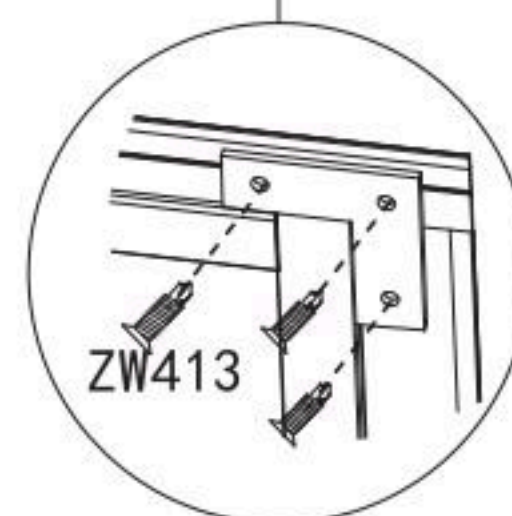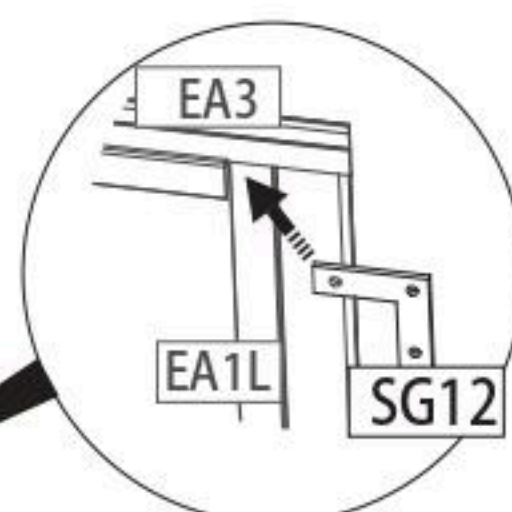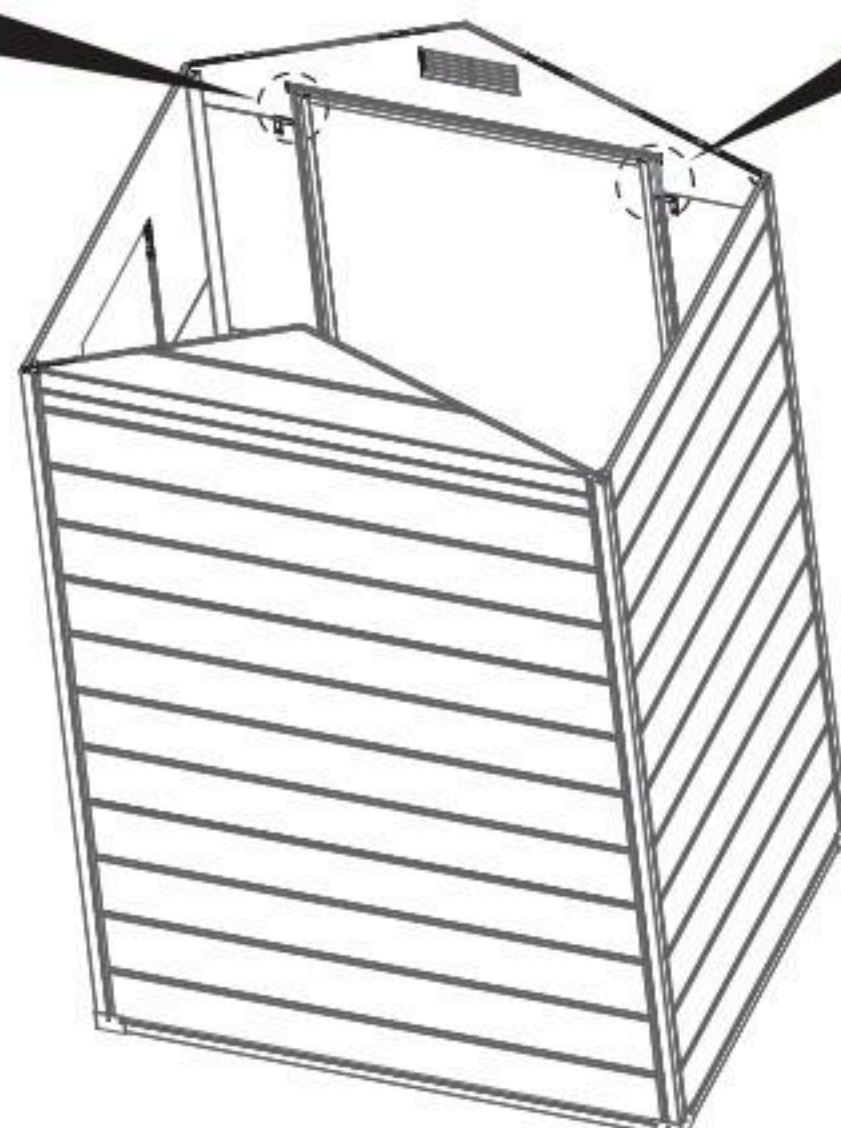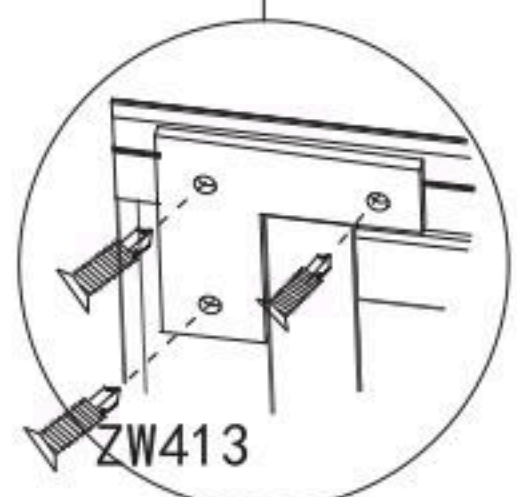


Paso 17

Atornille cuando los paneles ya estén en su lugar.

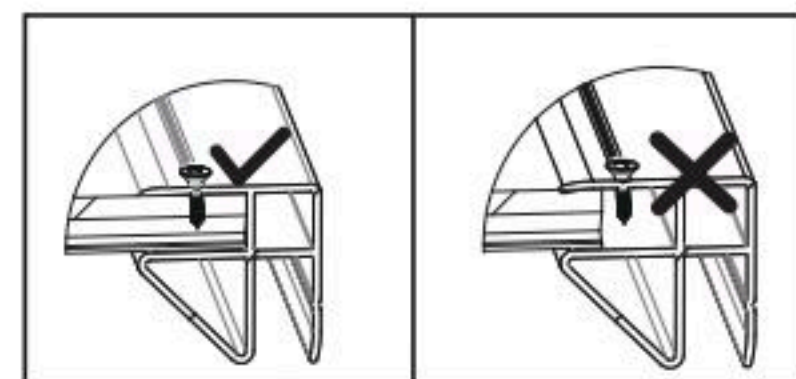



Alinee el panel perfectamente con el perfil.
Atorníllelo en su lugar siguiendo las líneas
marcadas en los perfiles.

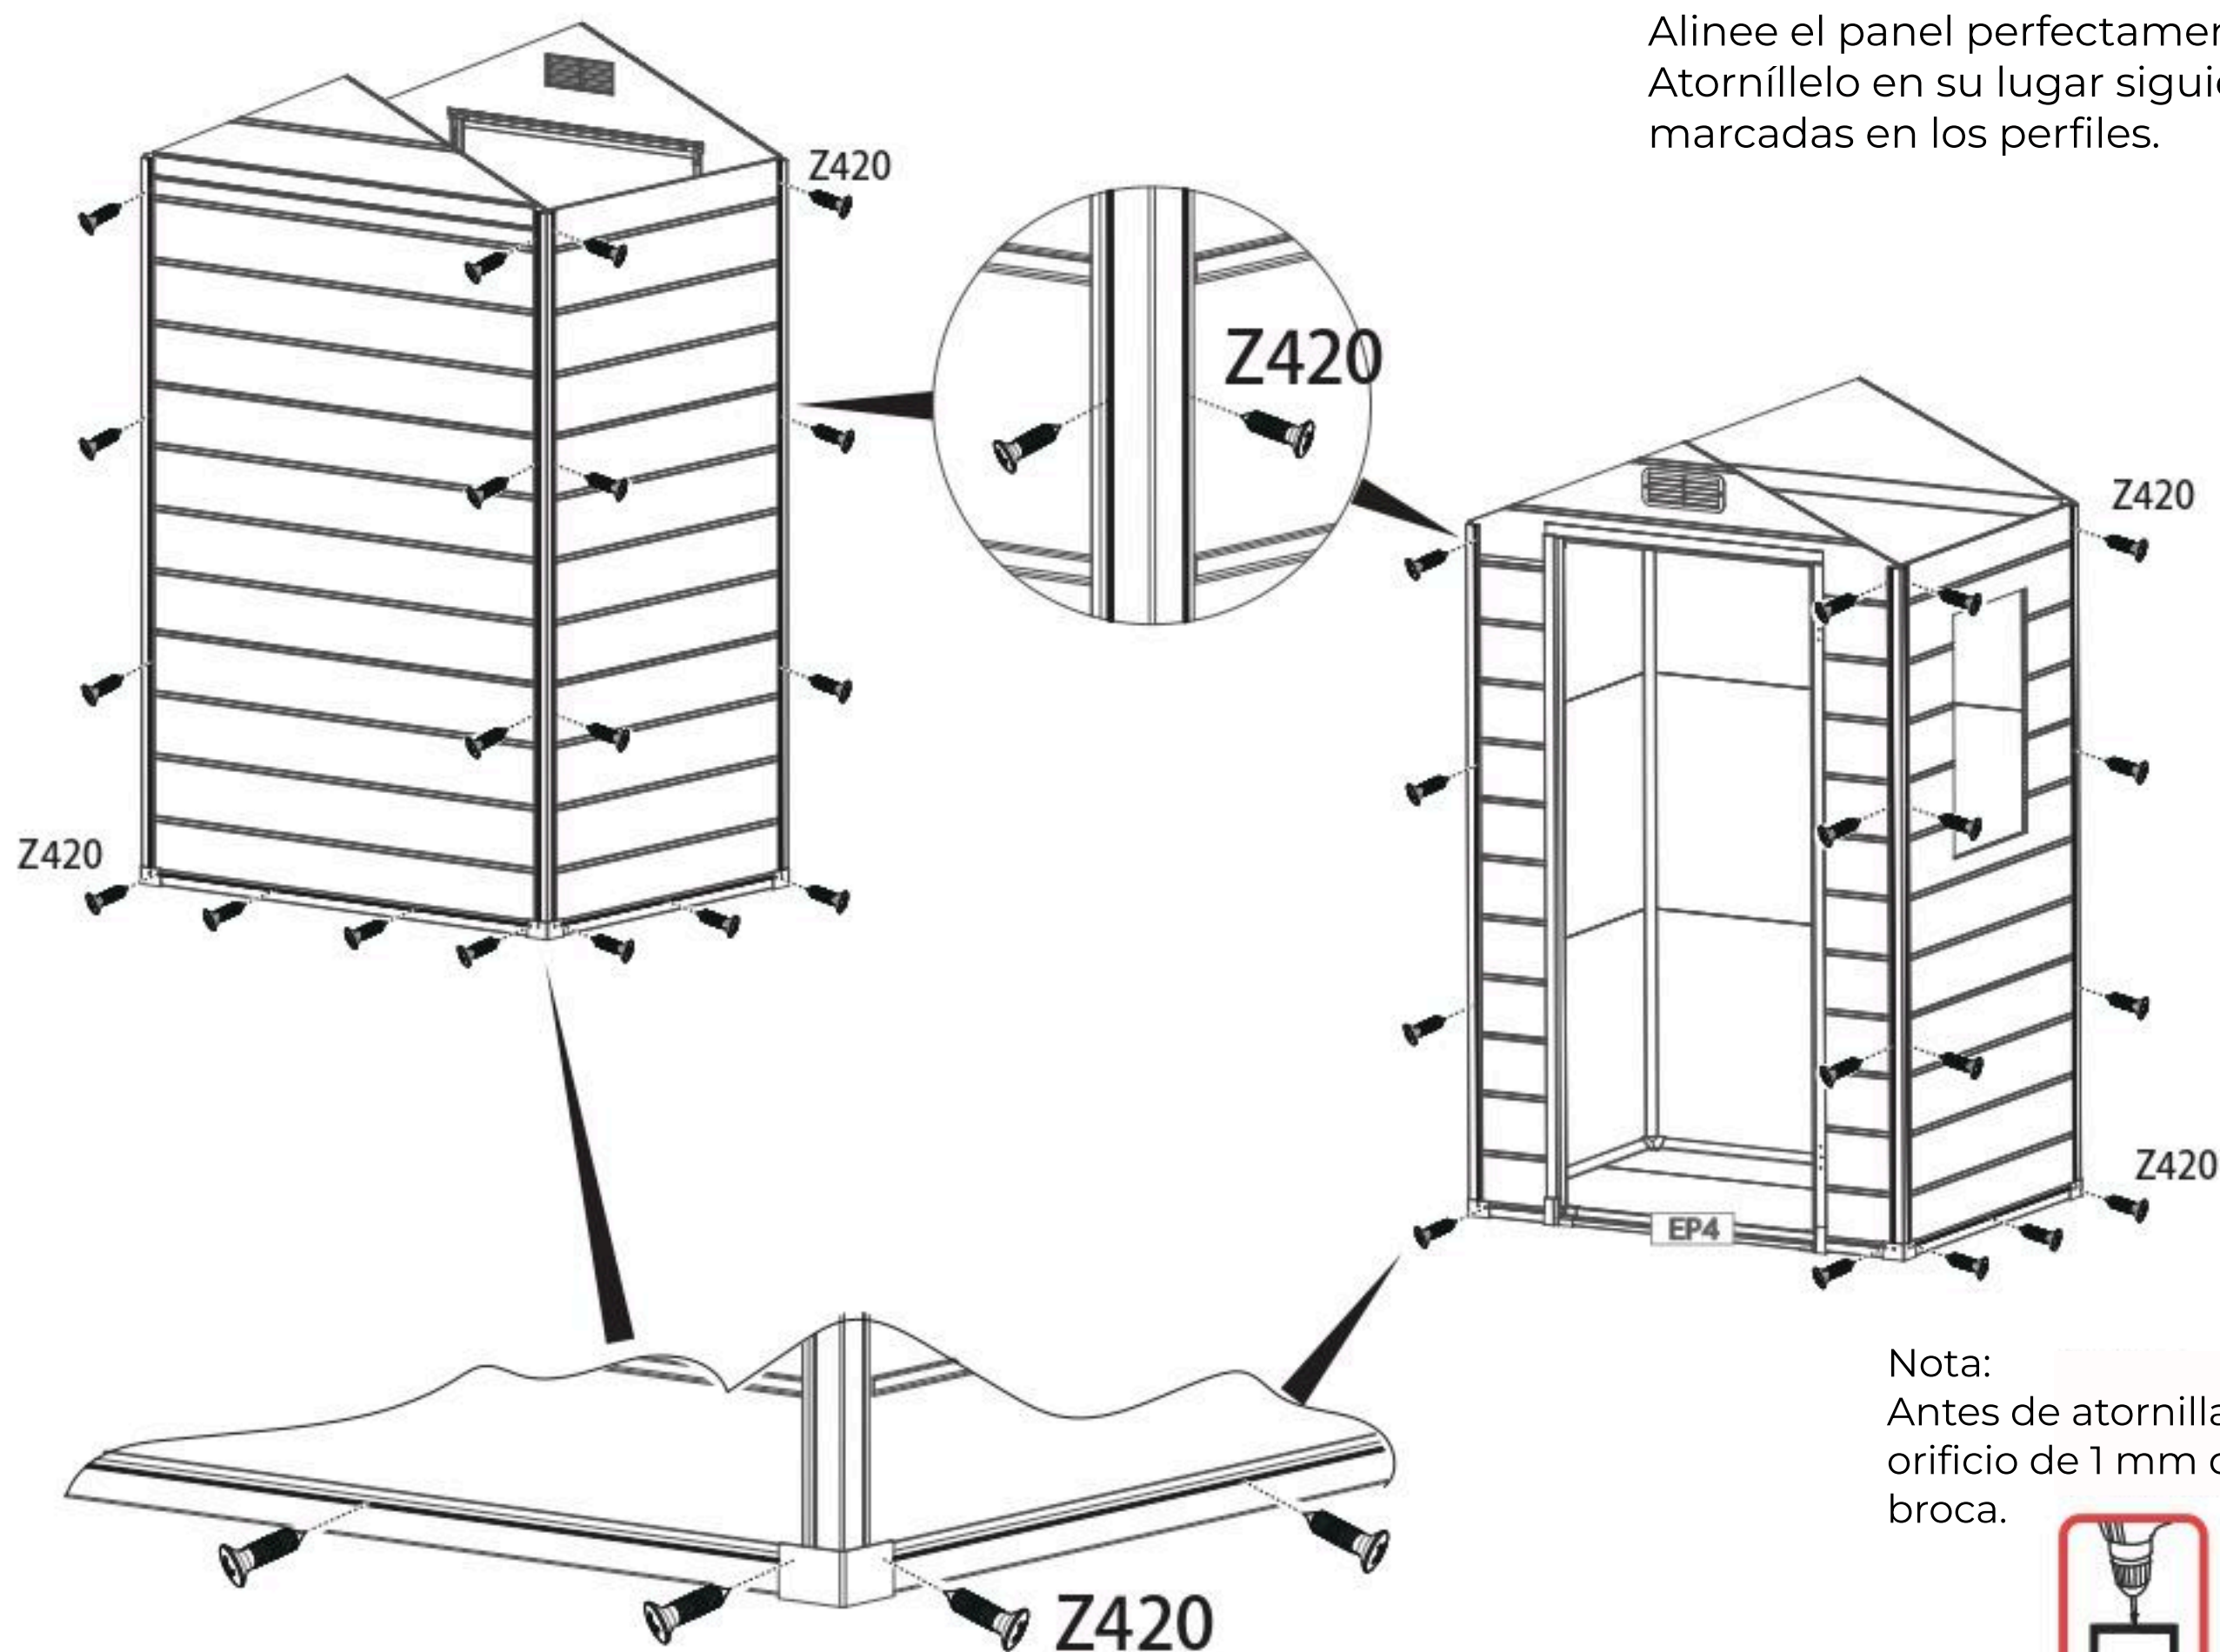


Nota:
Antes de atornillar, taladre un
orificio de 1 mm de profundidad con una
broca.





Paso 18

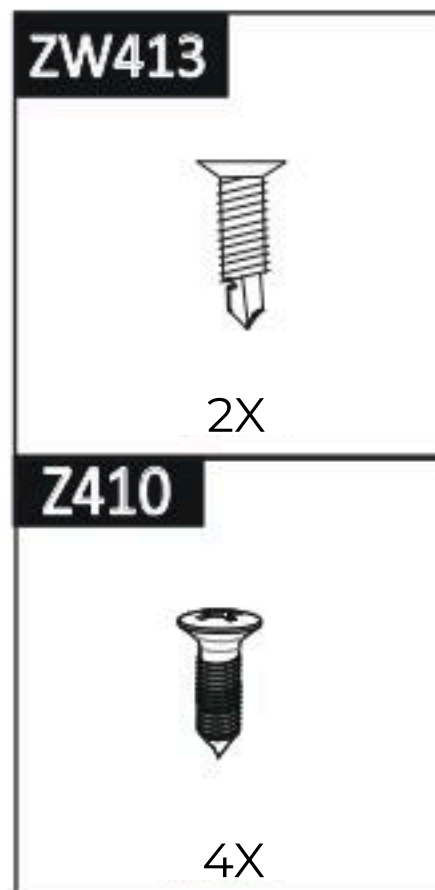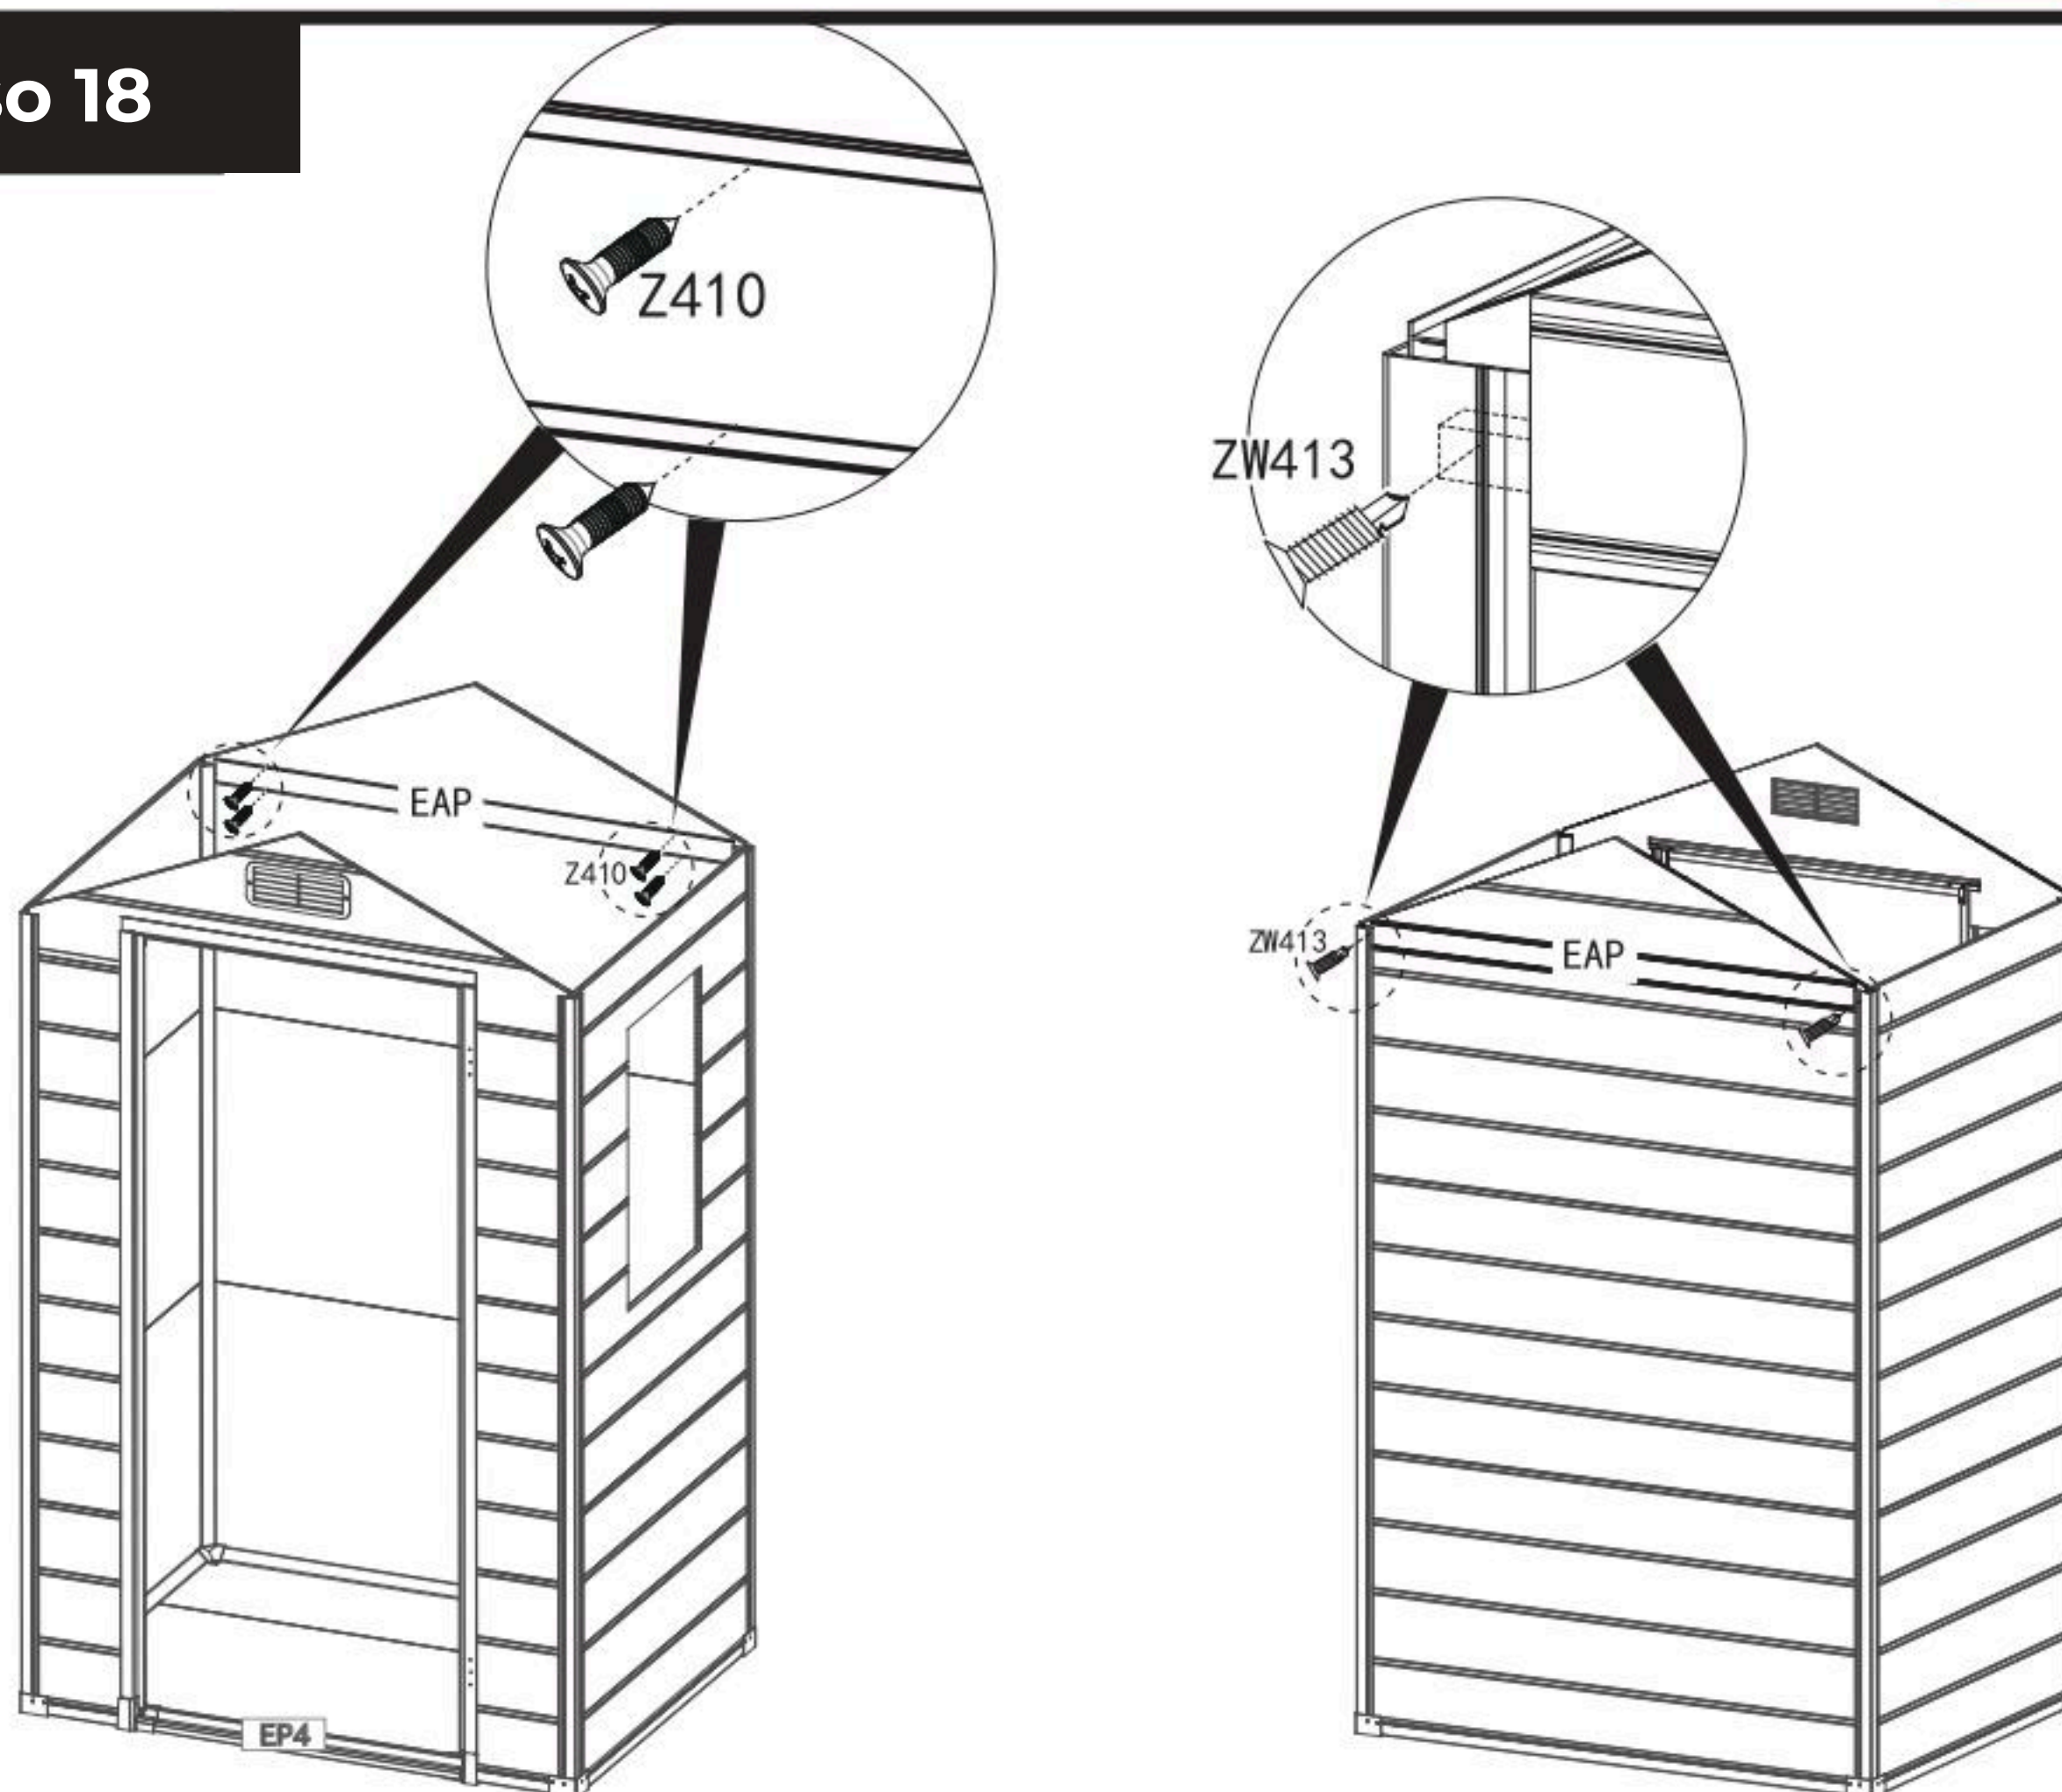



PIEZAS DE TECHO

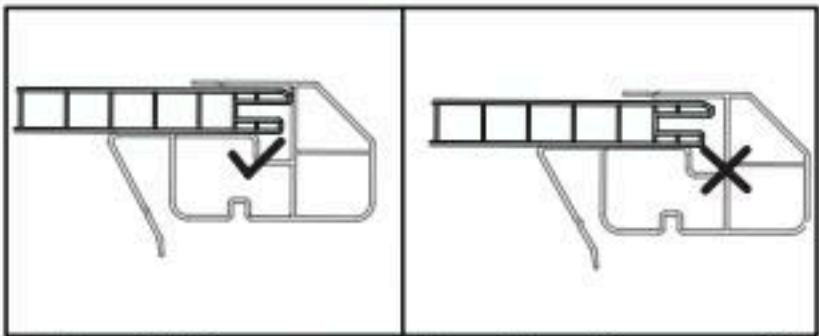

Ajusta completamente los paneles al perfil.


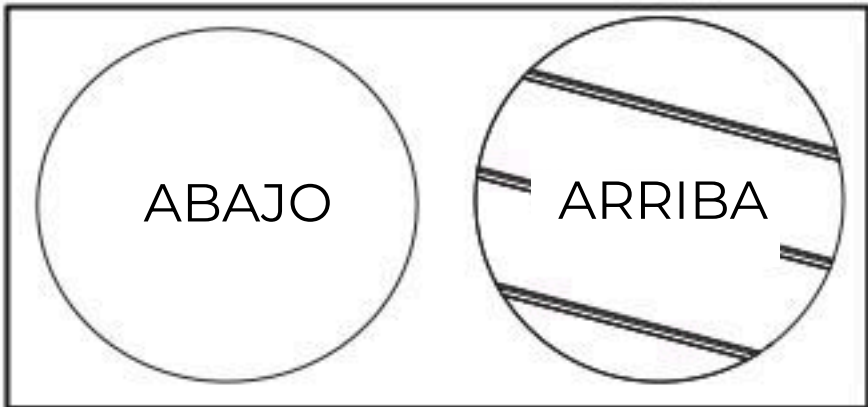
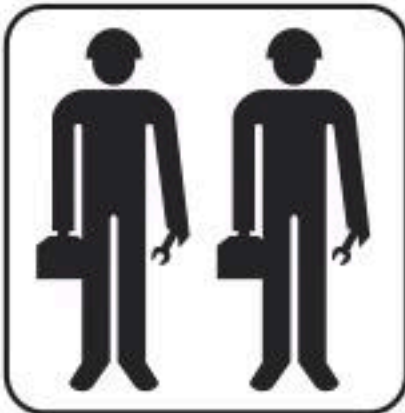


Las rayas deben estar hacia arriba.

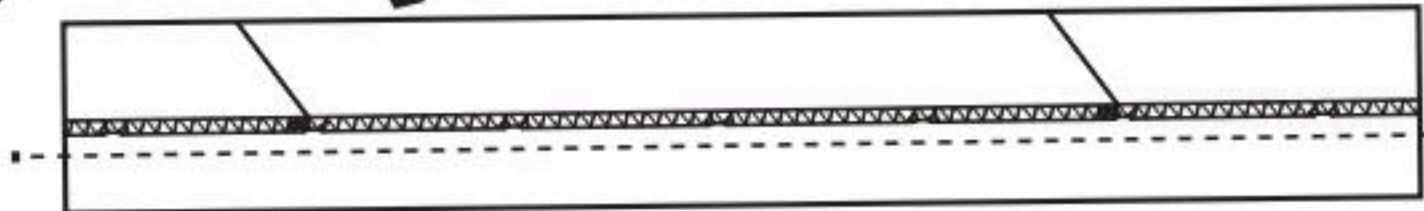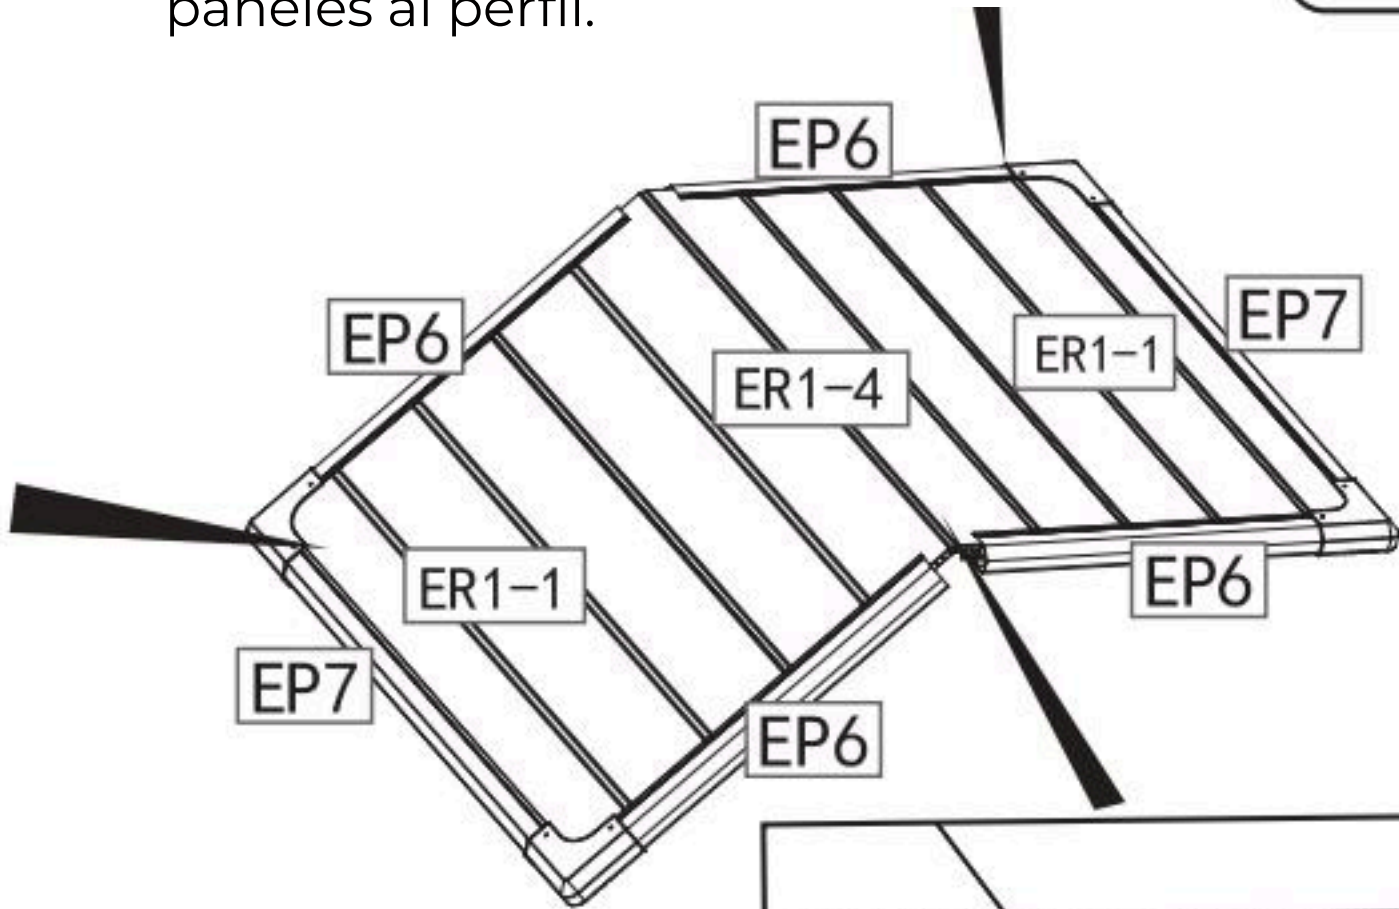


Los paneles deben estar rectos.


Paso 19

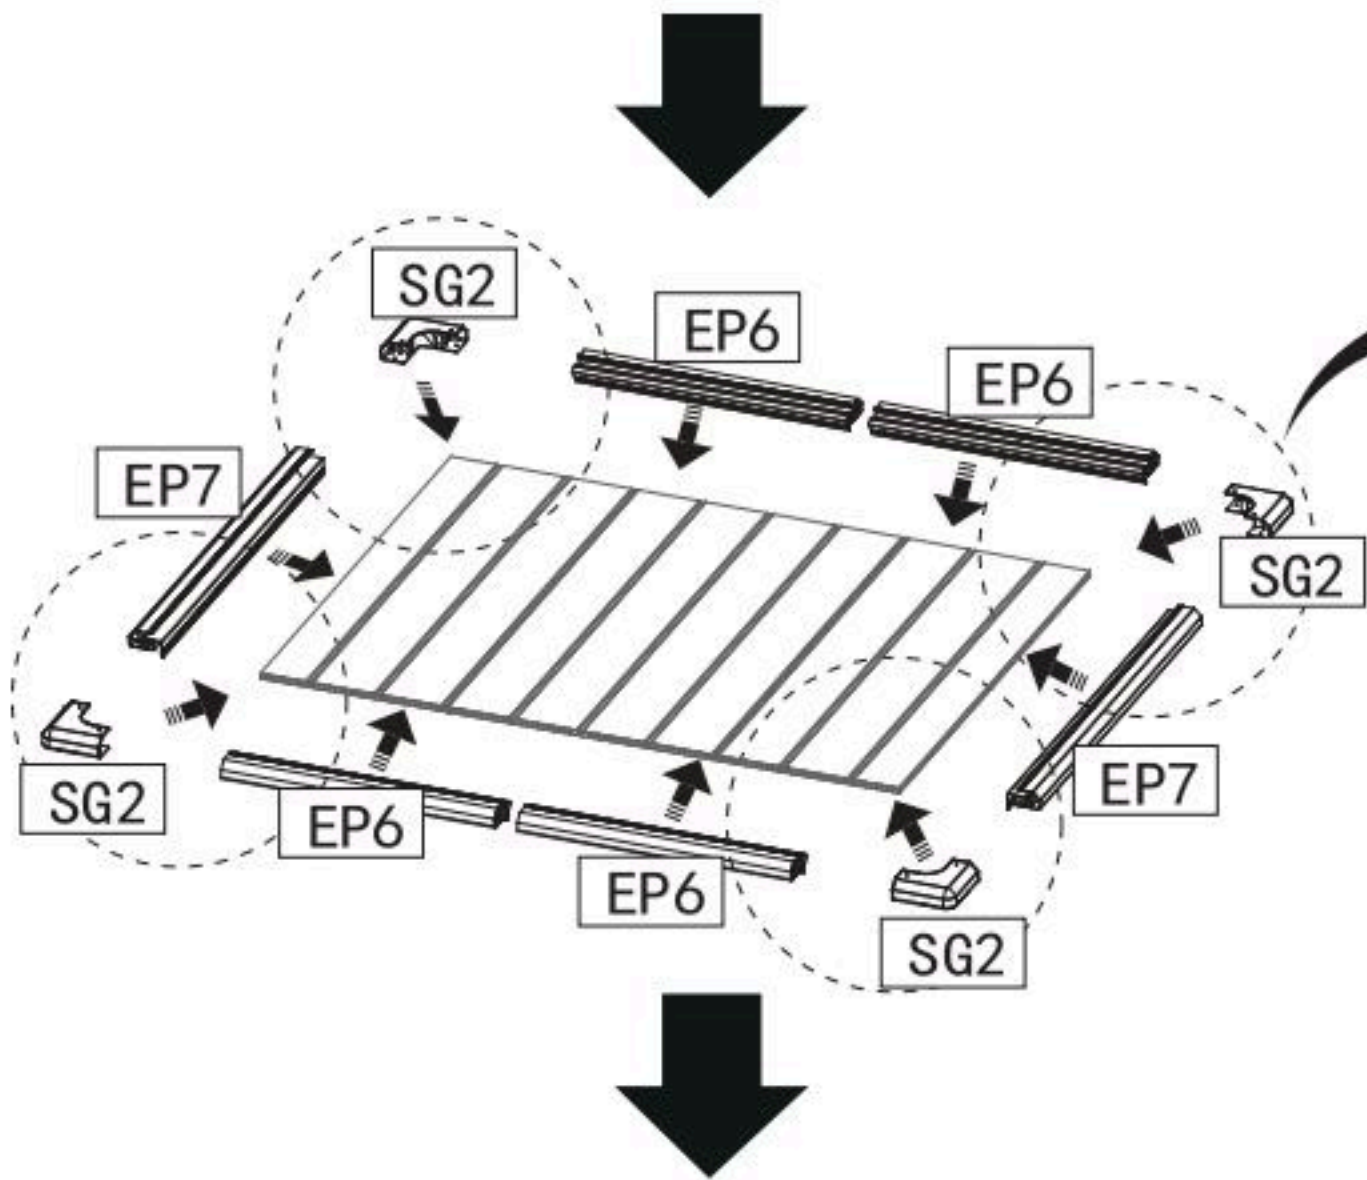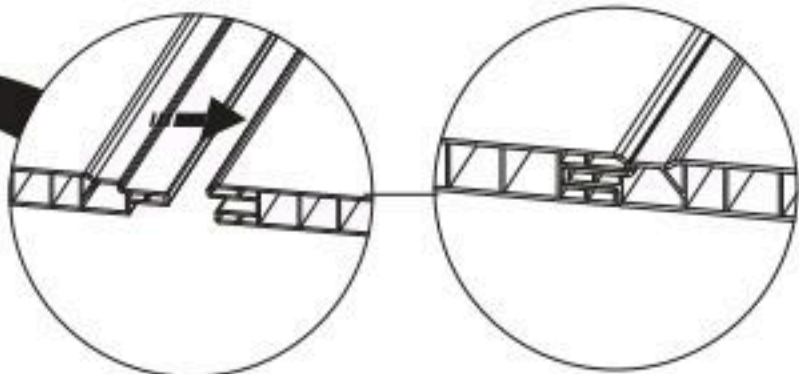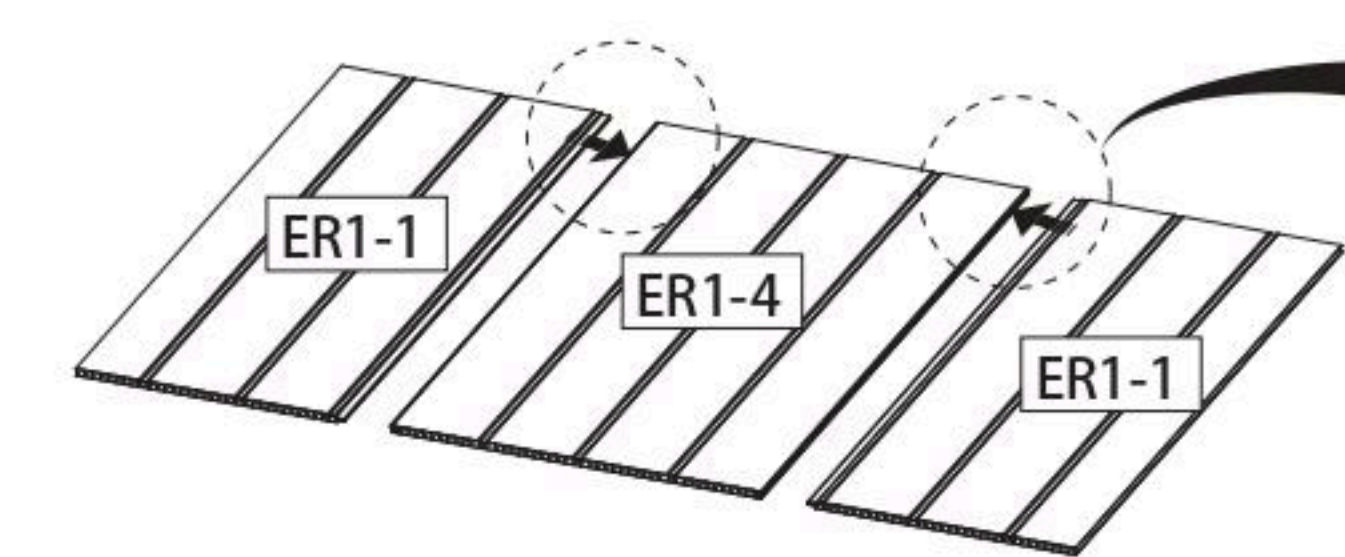

Tenga en cuenta las dimensiones.

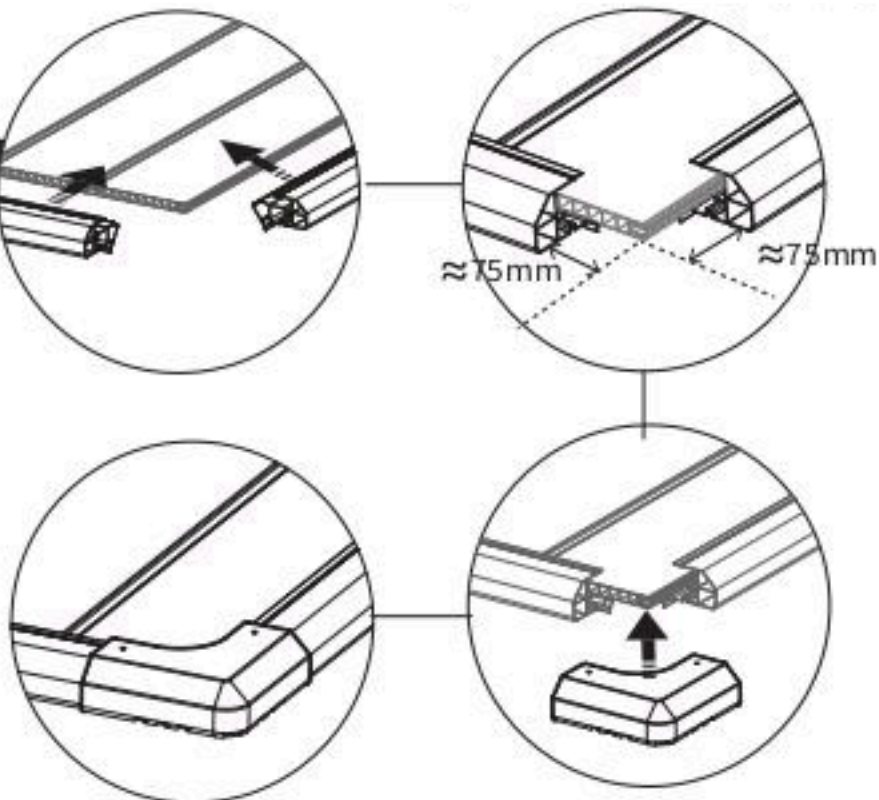


ER1-1		2X
ER1-4		1X
EP7		2X
EP6		4X
SG2		4X

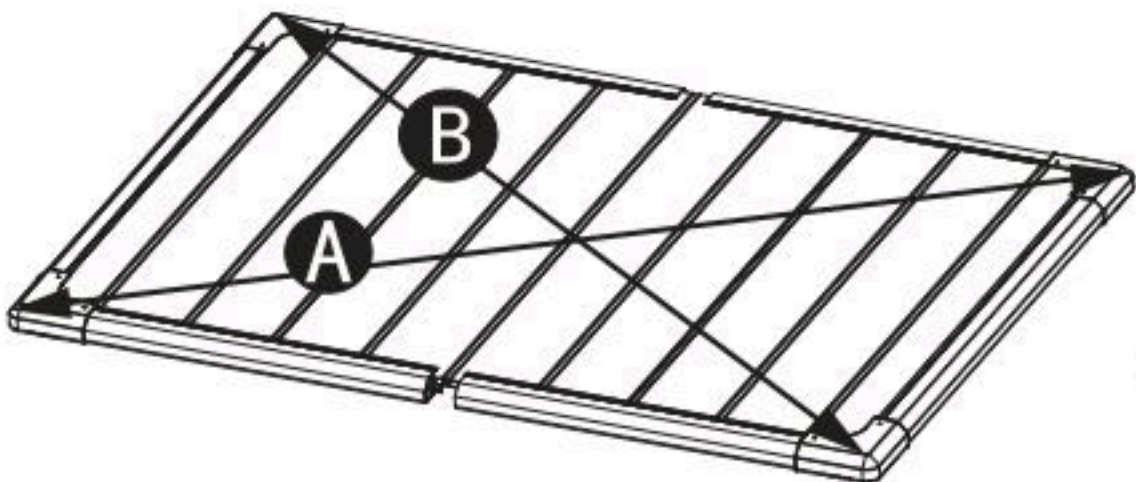

A=B

Paso 20

Atornille los tornillos siguiendo las líneas marcadas en el perfil.

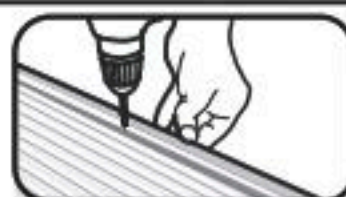

Nota:
Antes de insertar el tornillo, se debe perforar un orificio de 1 mm de profundidad con una broca.

Z410




8X


Z420




20X

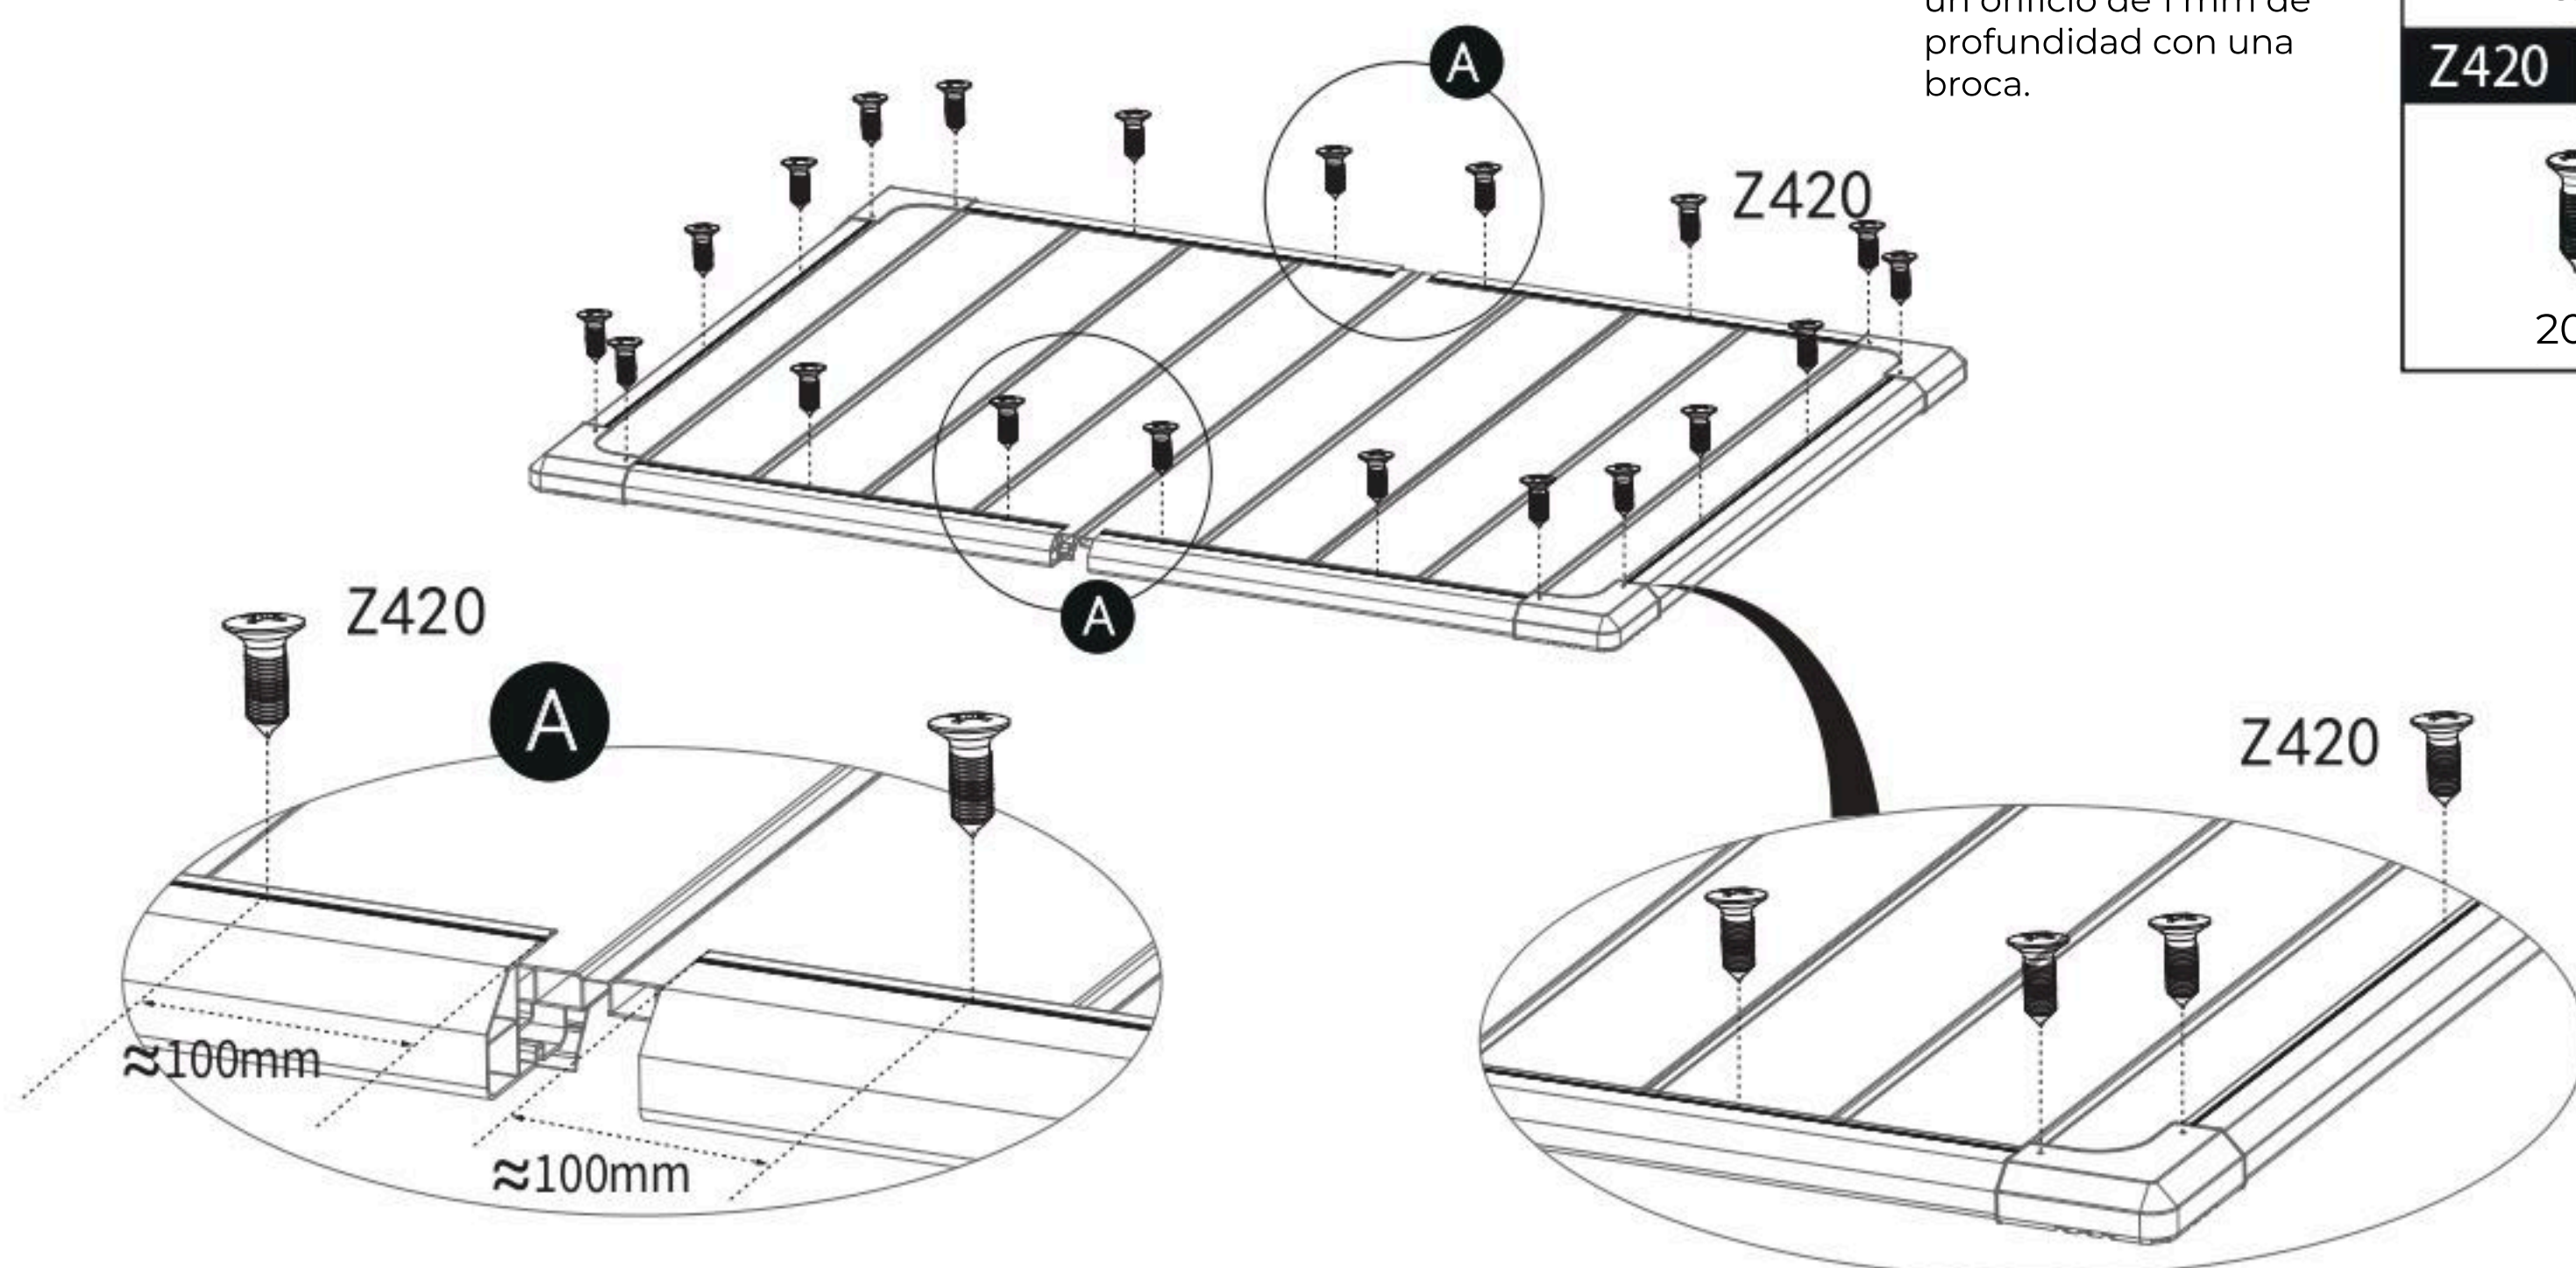

La distancia entre el borde del perfil y el primer tornillo es de aproximadamente 100 mm.

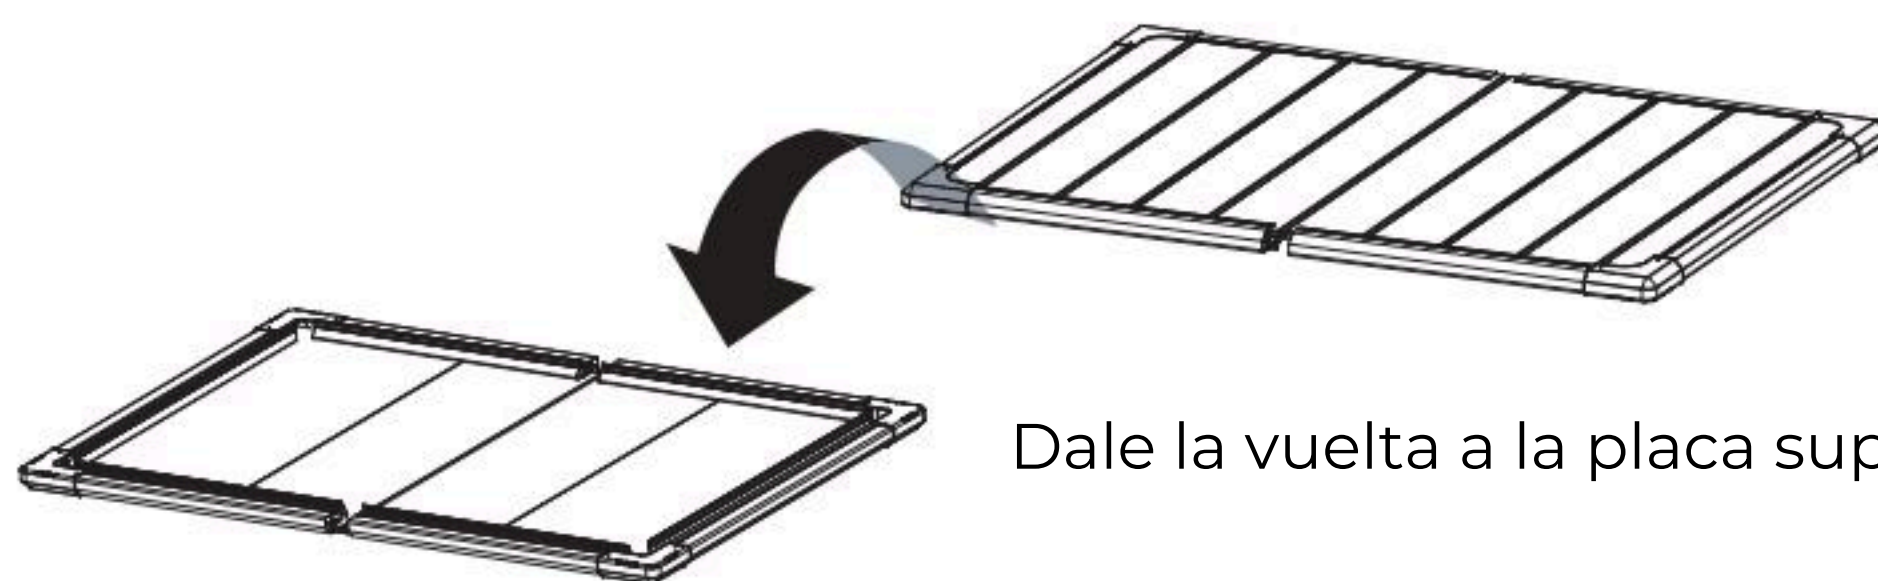

Dale la vuelta a la placa superior.

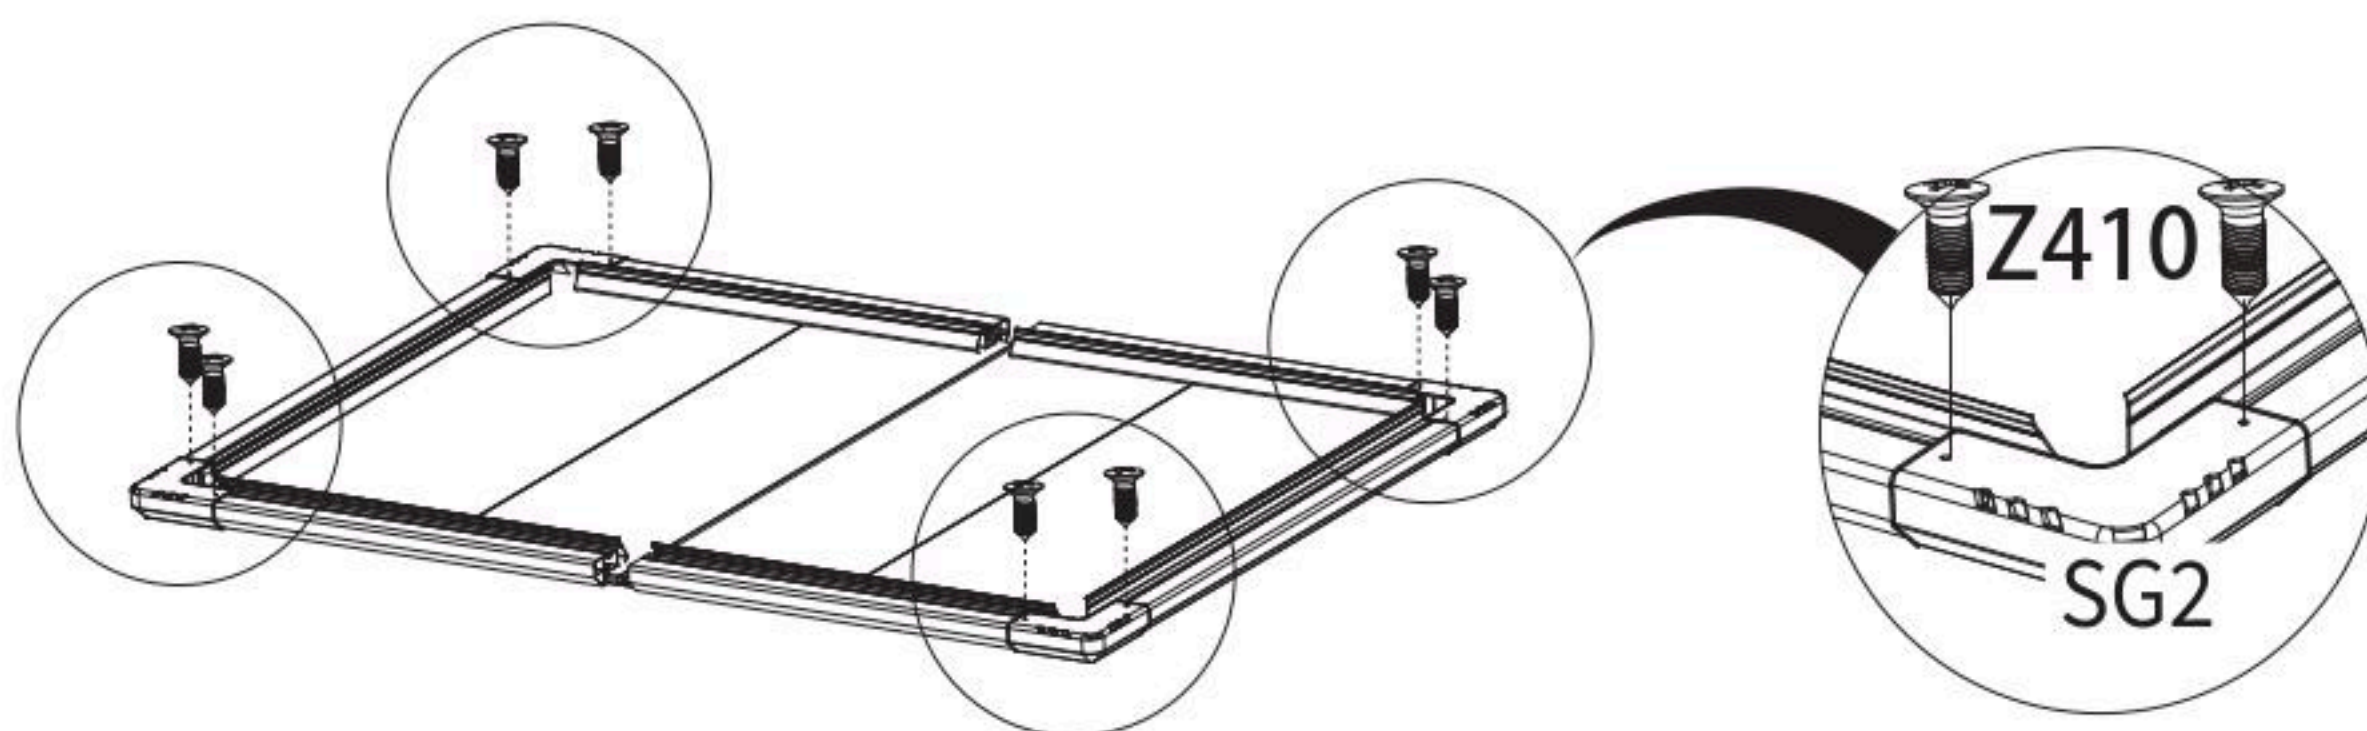


Dale la vuelta a la placa superior.



Paso 21

21-1

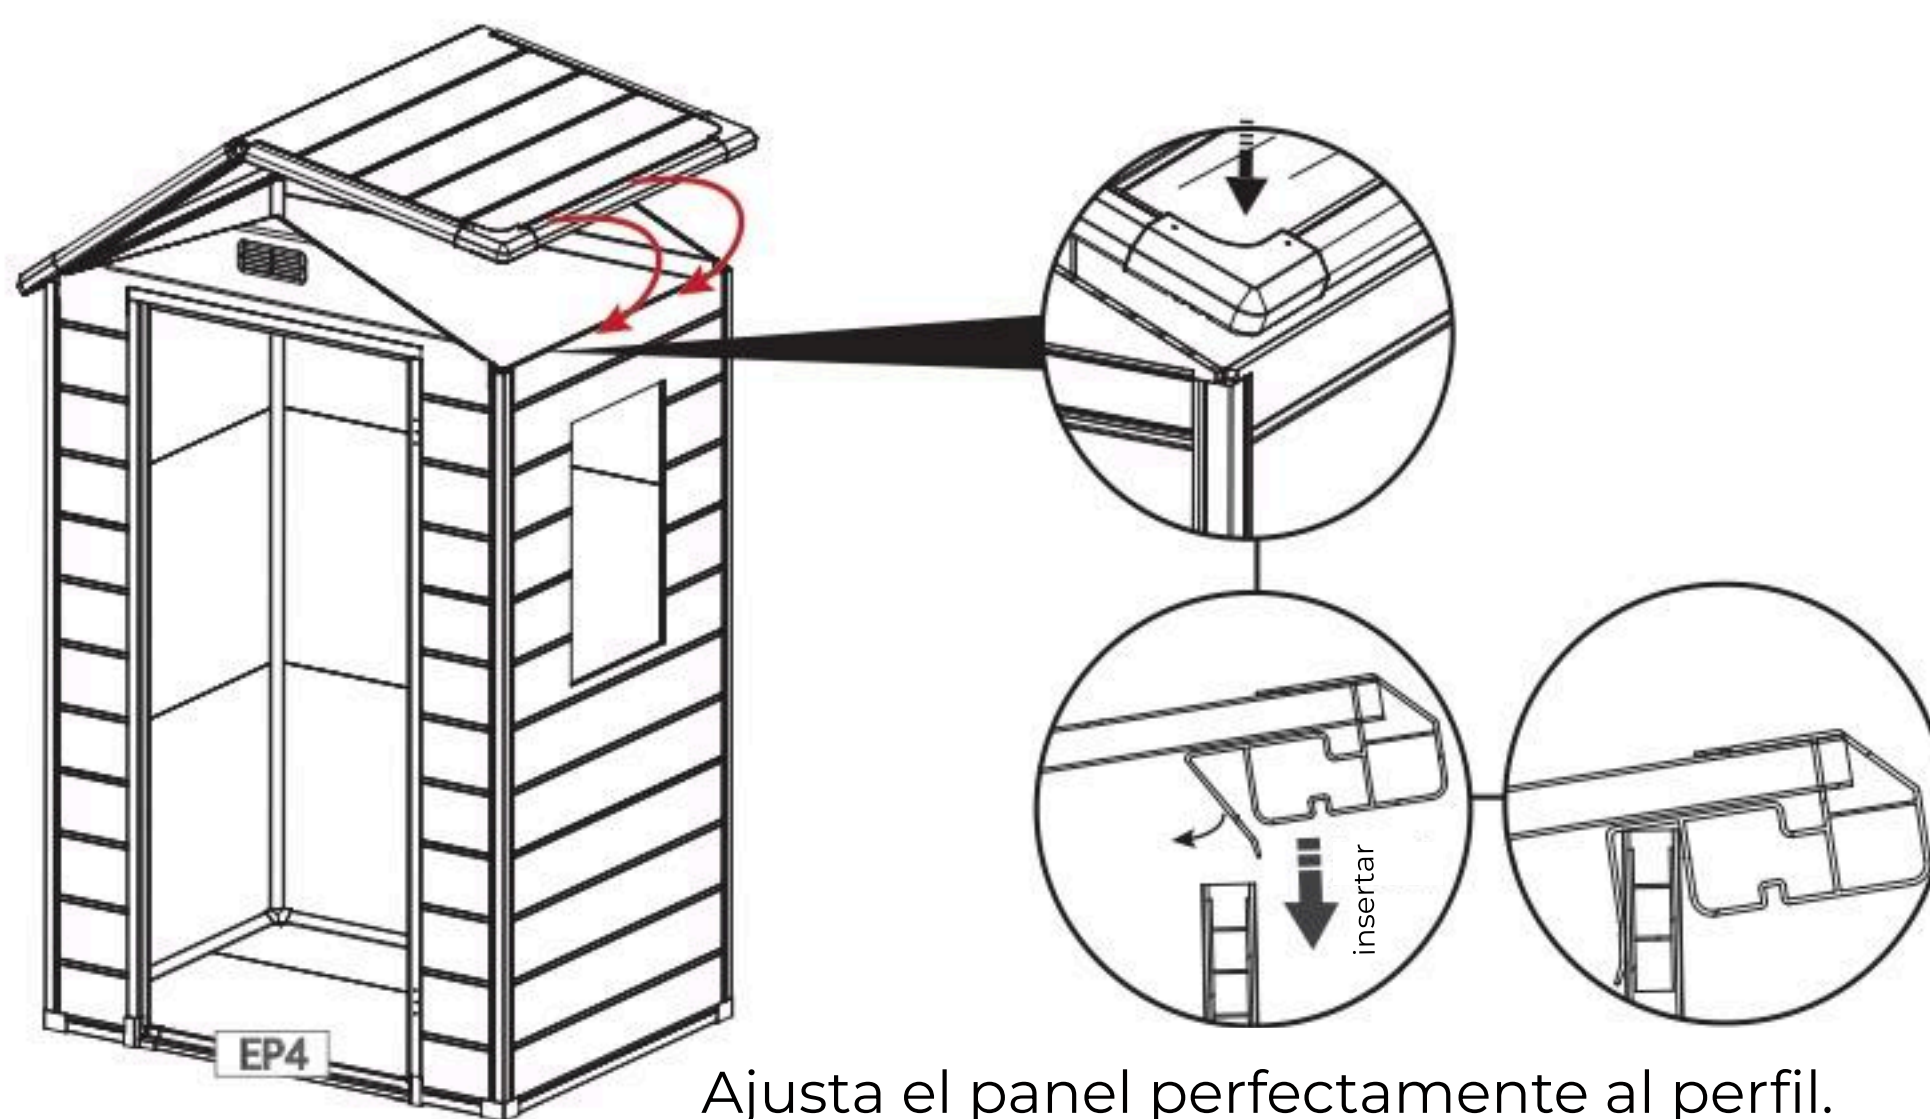

Ajusta el panel perfectamente al perfil.

SG8



Z420



12X

Z425



4X



SG1





2X

21-2

Los paneles se ajustan perfectamente a los perfiles del techo.

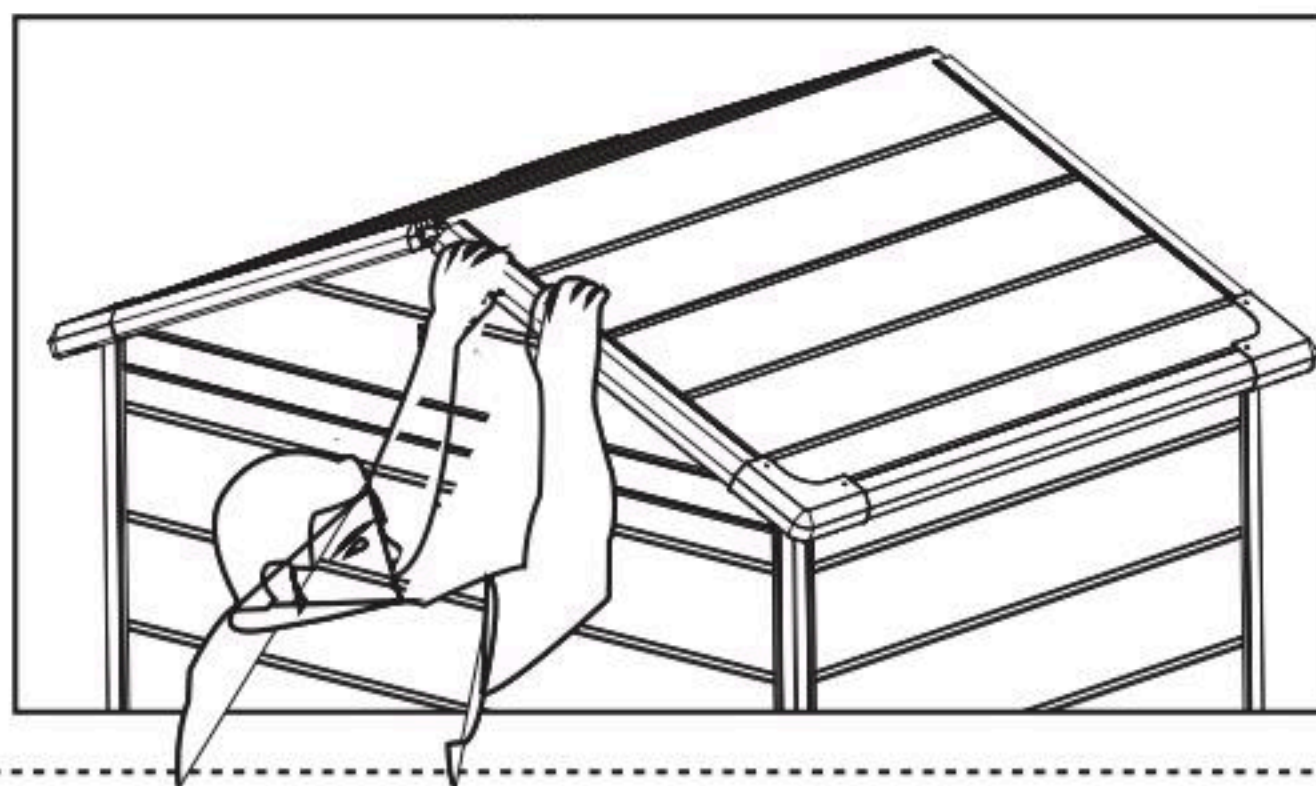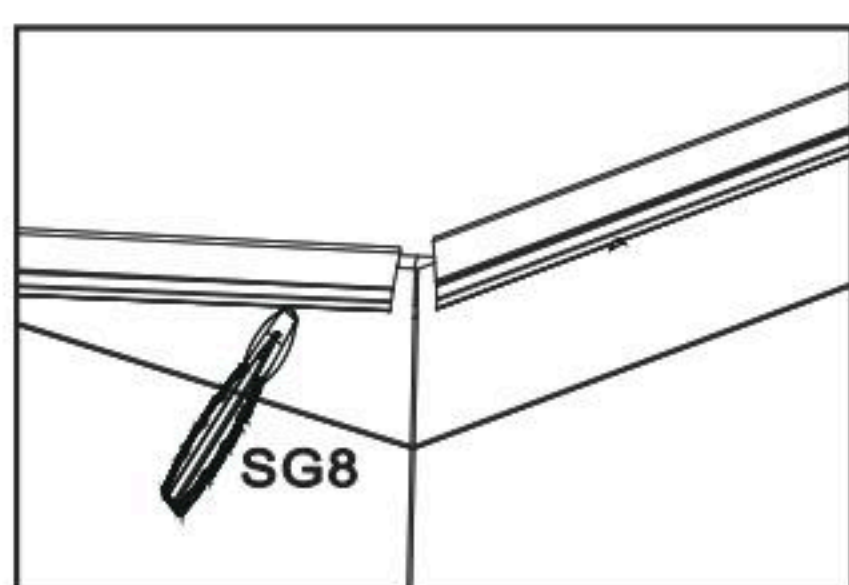

21-3

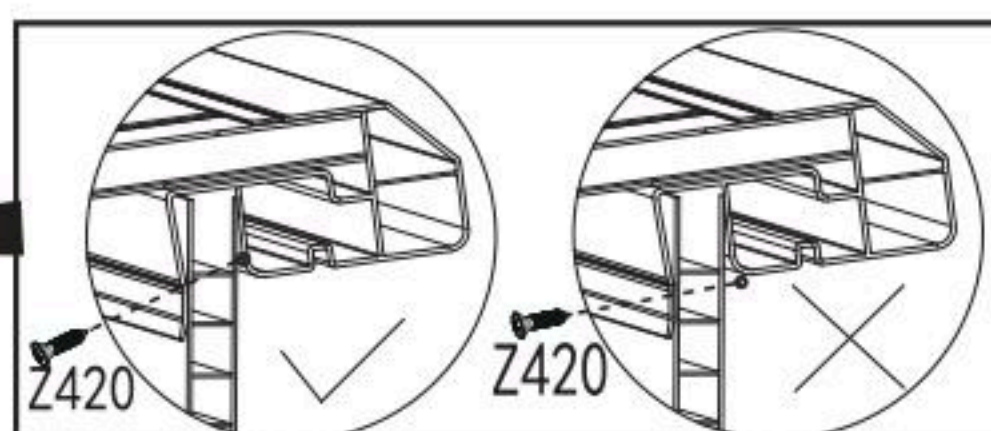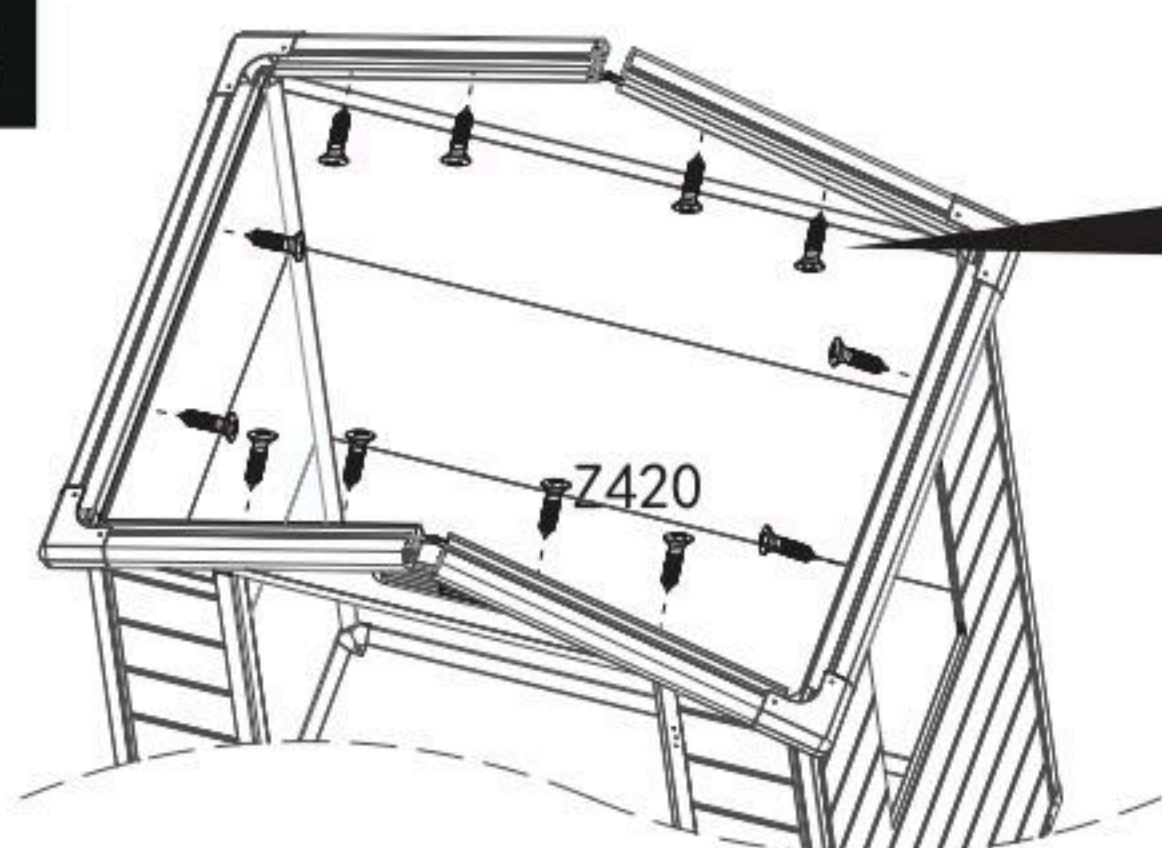



Nota:

Antes de insertar el tornillo, se debe perforar un orificio de 1 mm de profundidad con una broca.





21-4

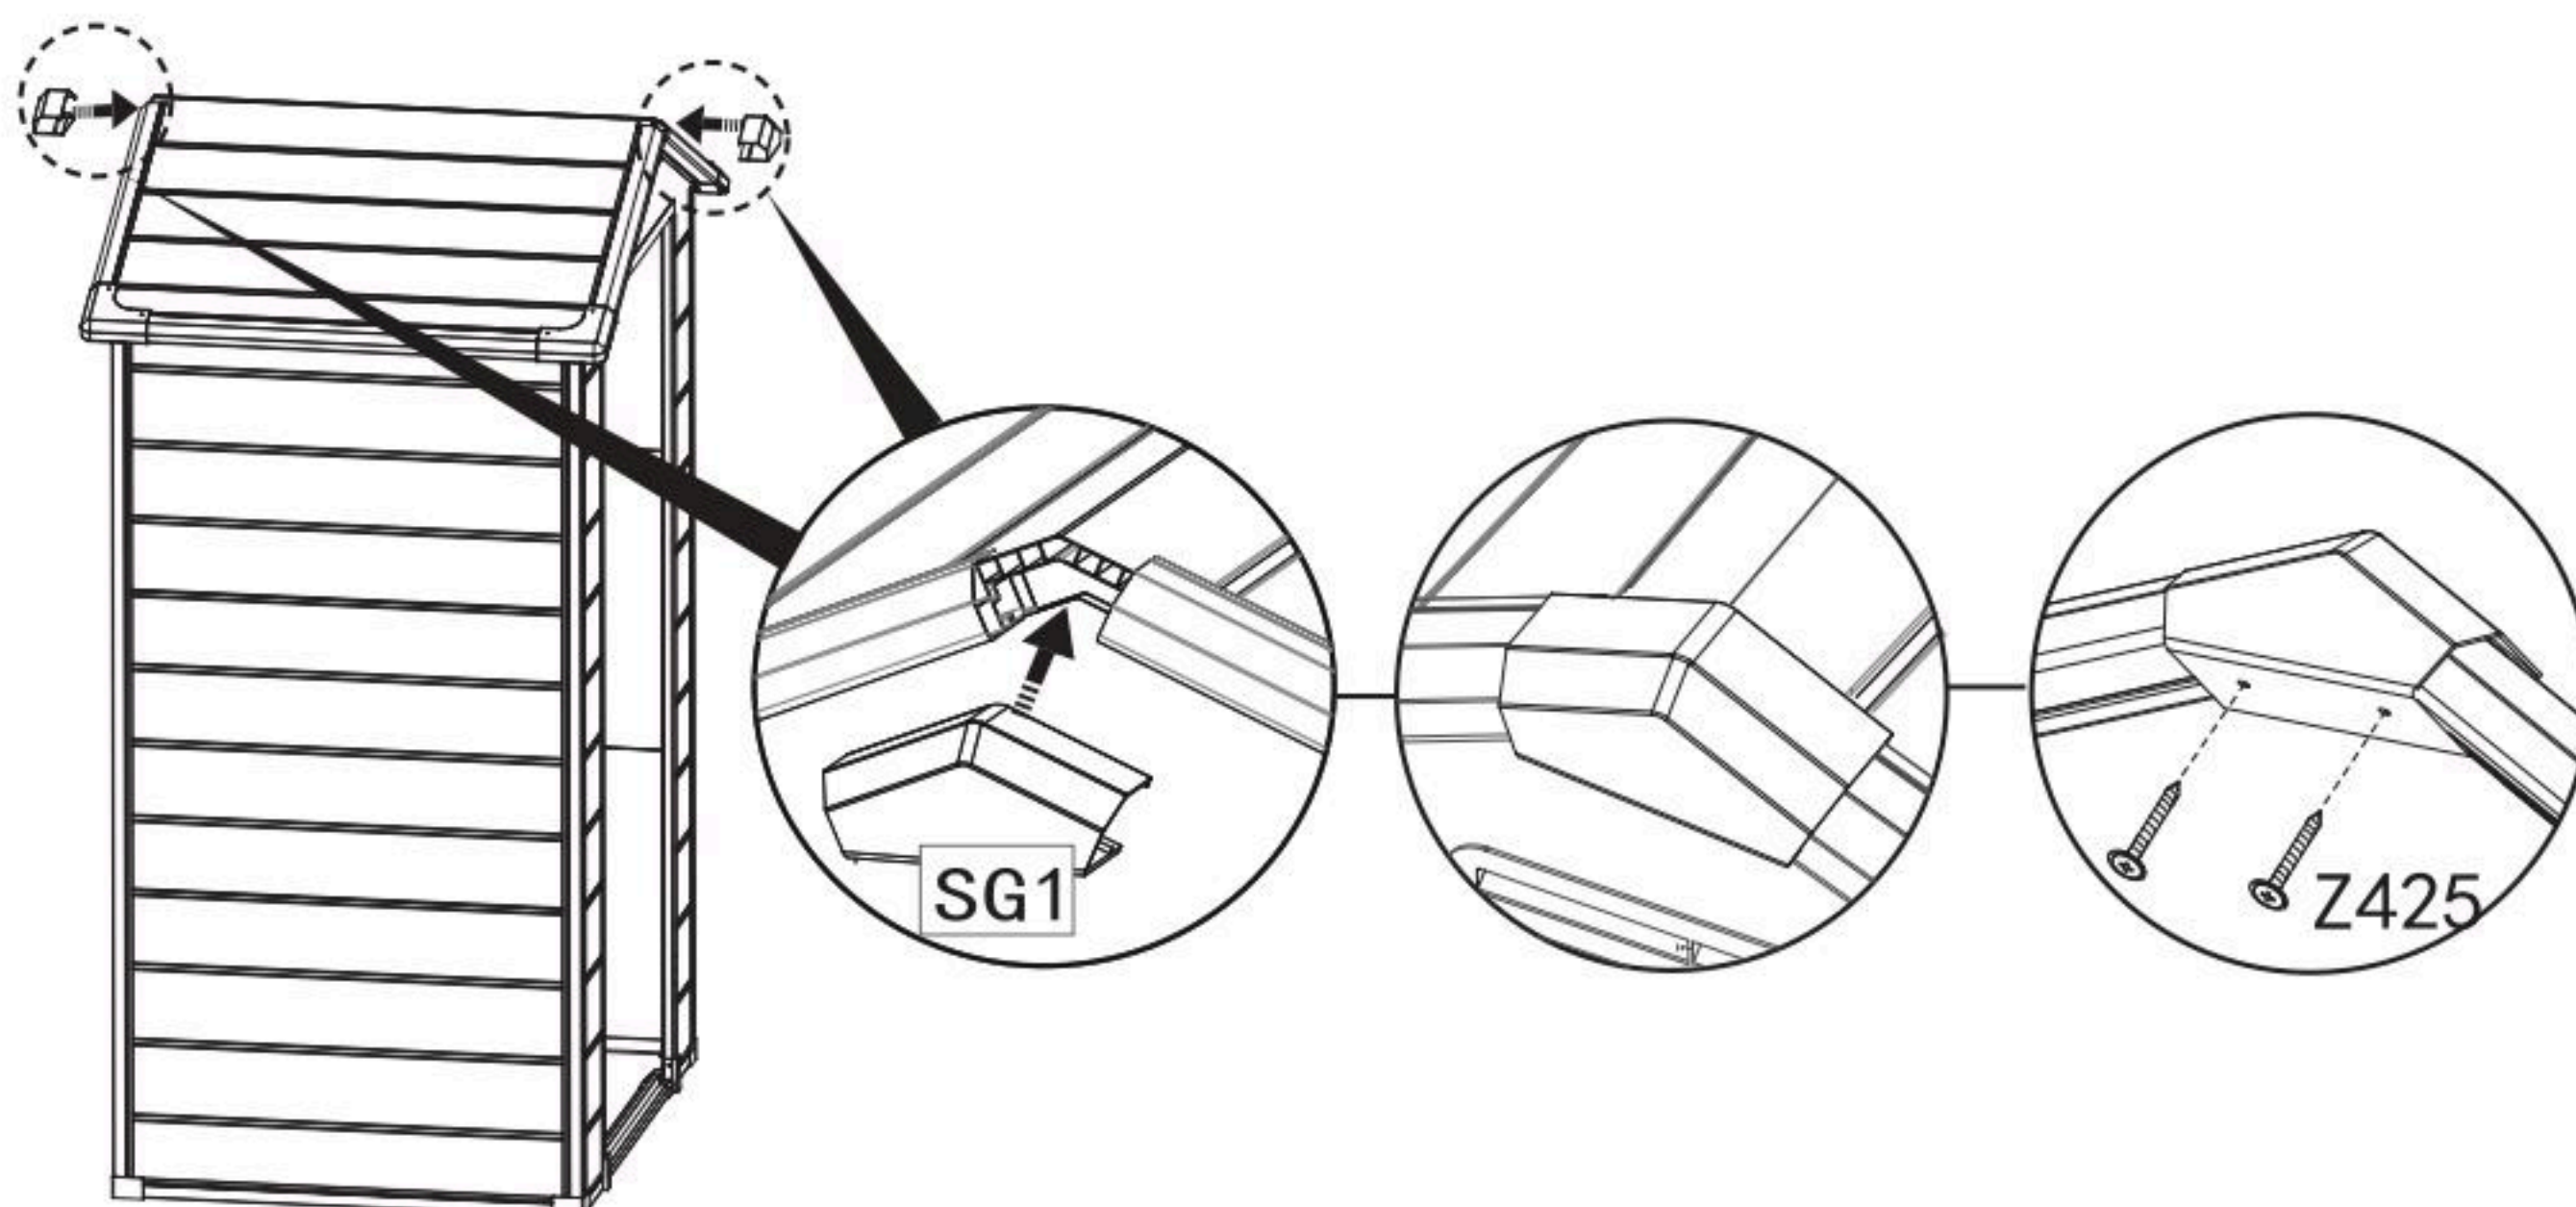

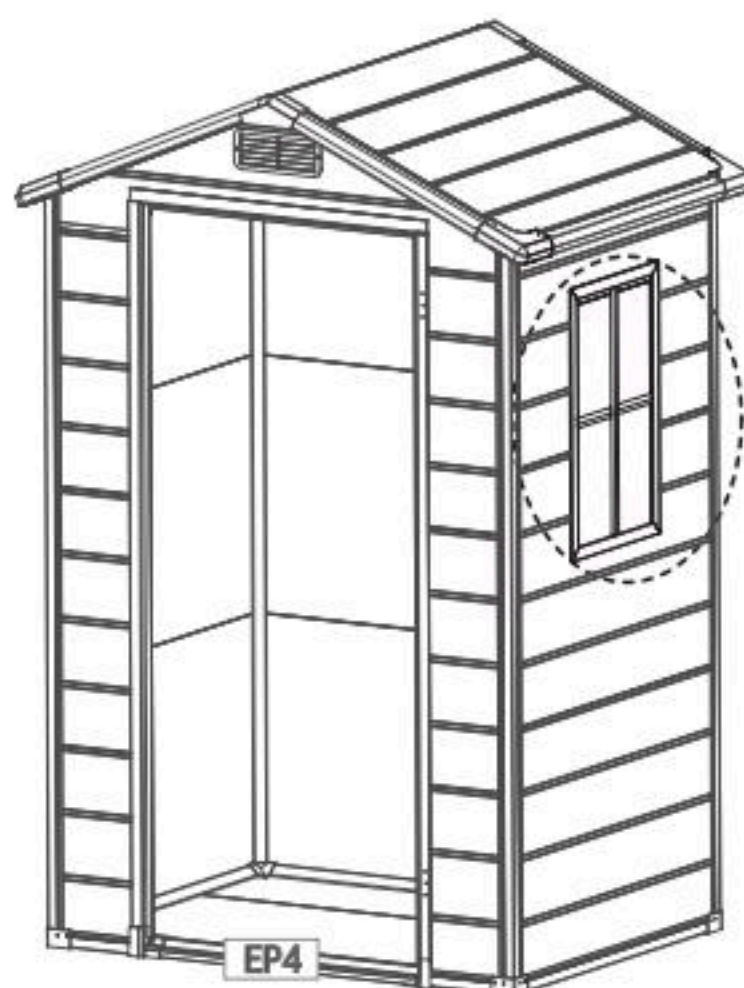

1

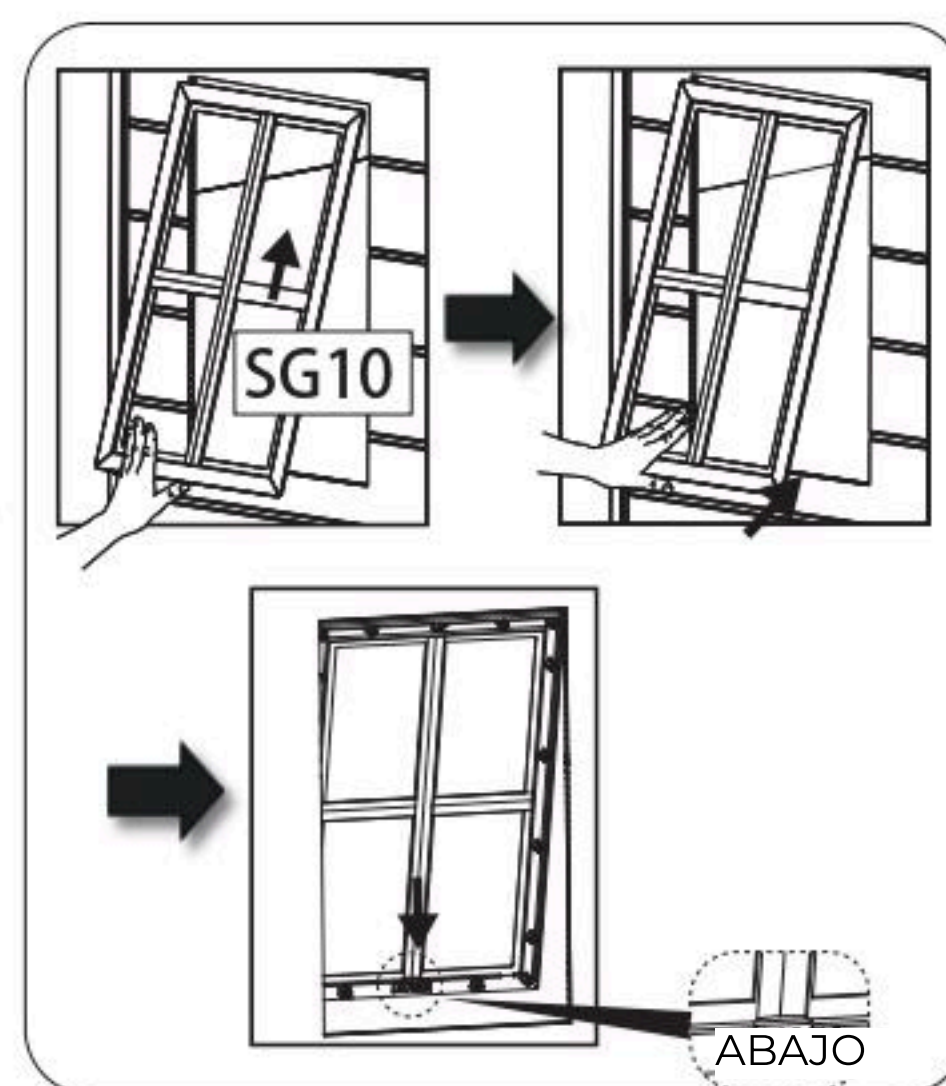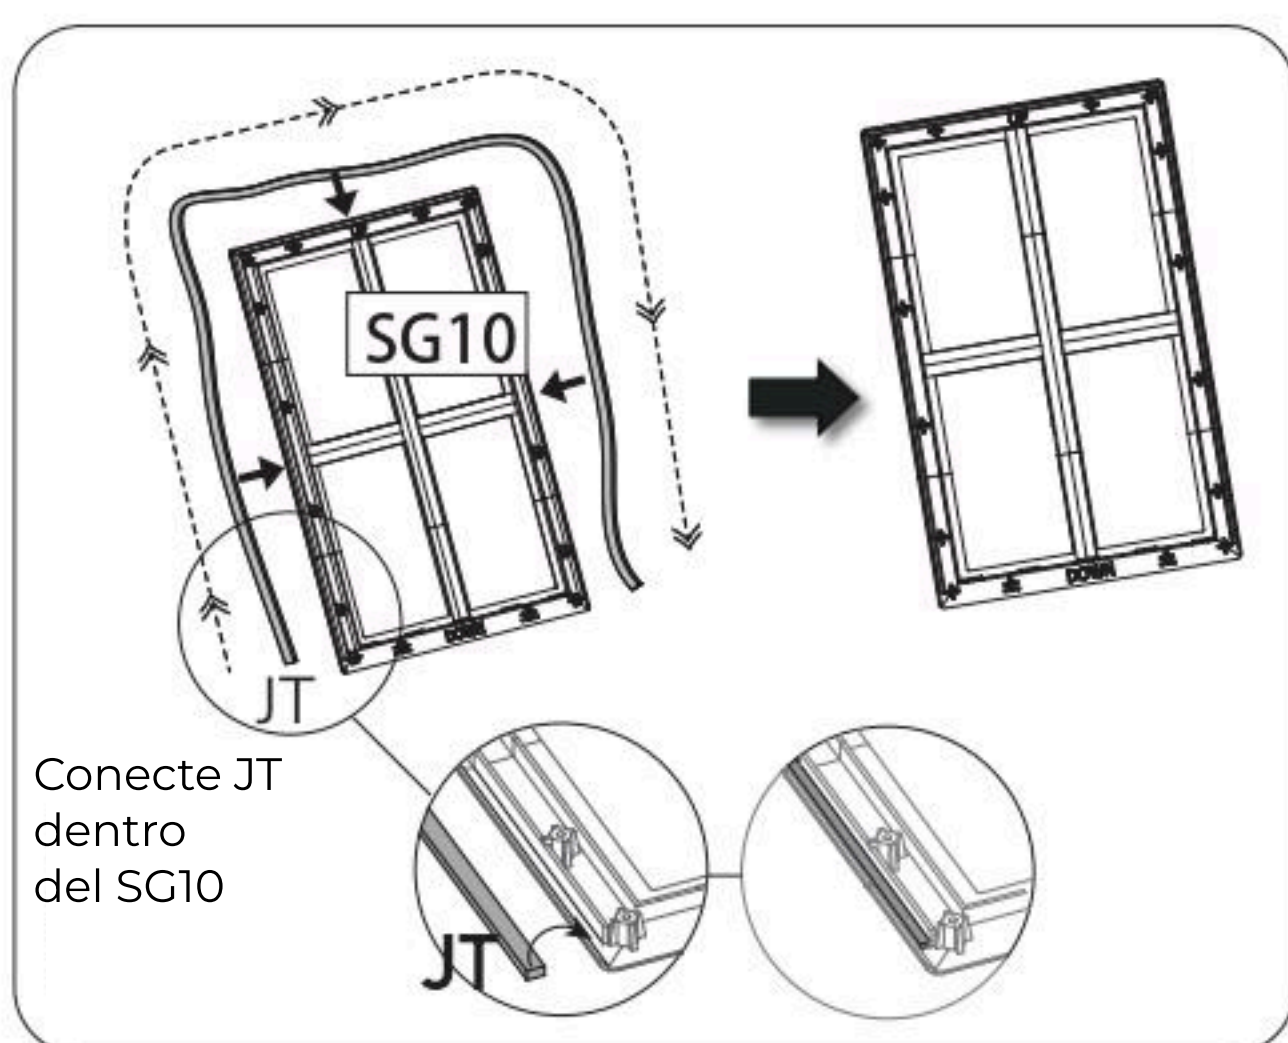

SG10



1X

SG101



1X

SG102



1X

Z410



16X

JT




1X




2

Retire la película protectora antes de colocar el SG101.


Este paso requiere que dos personas operen el SG10, una desde el exterior y otra desde el interior.

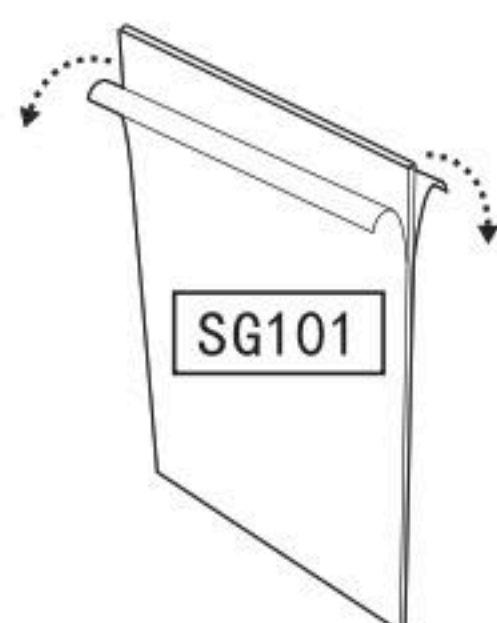

3

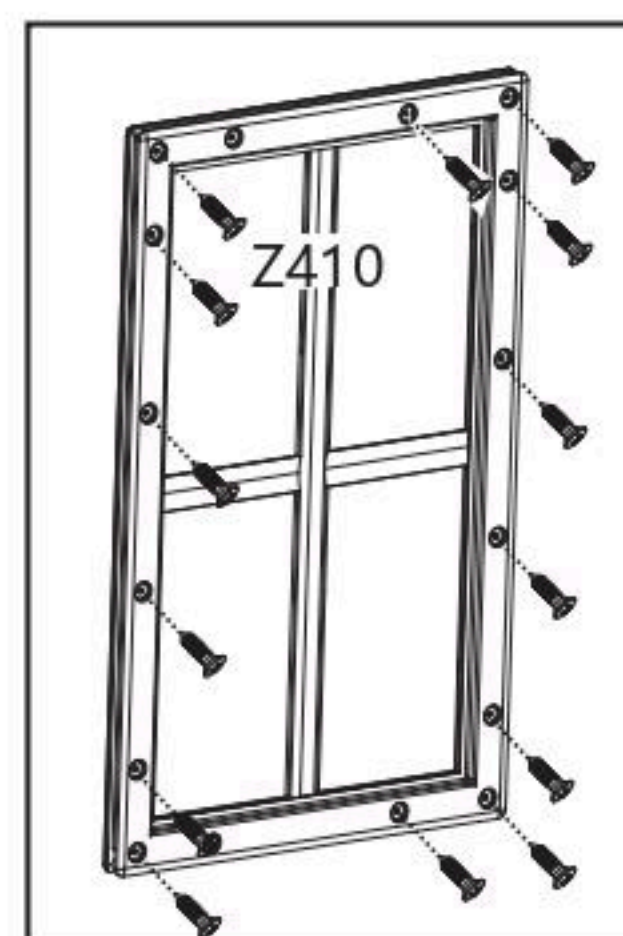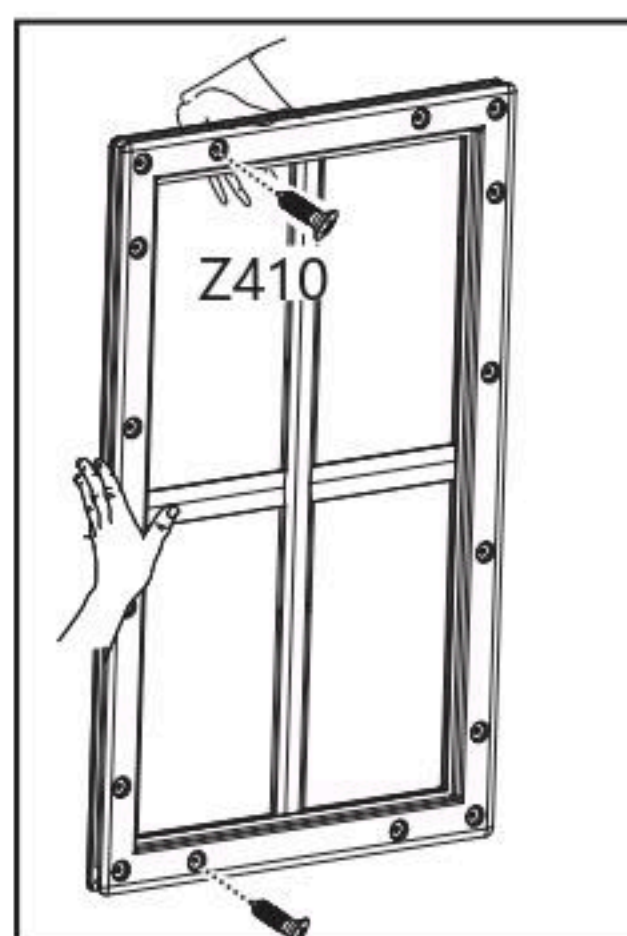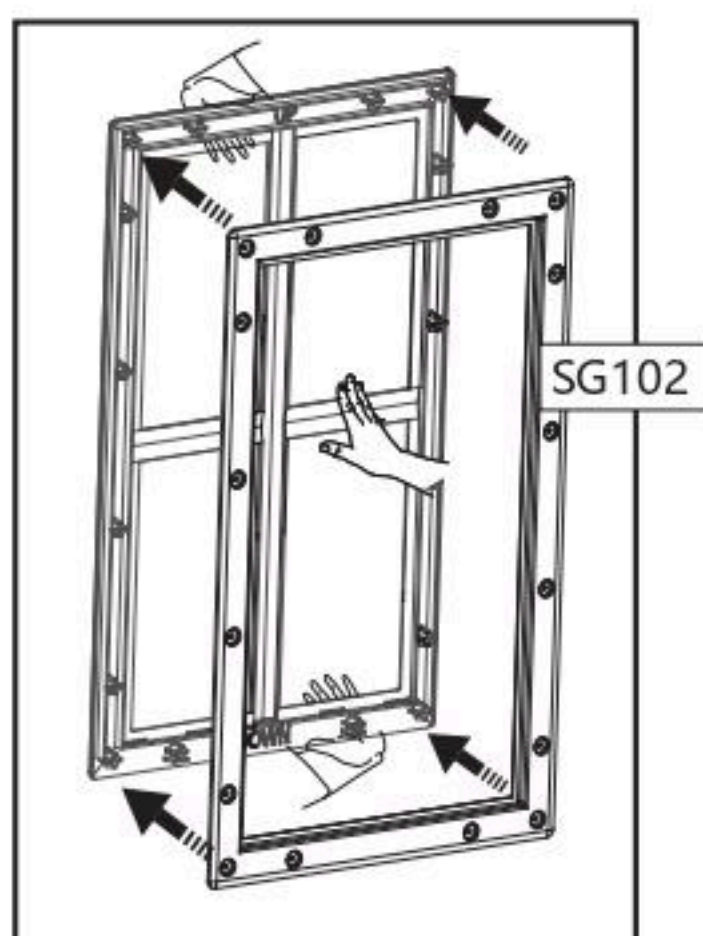

Paso 23

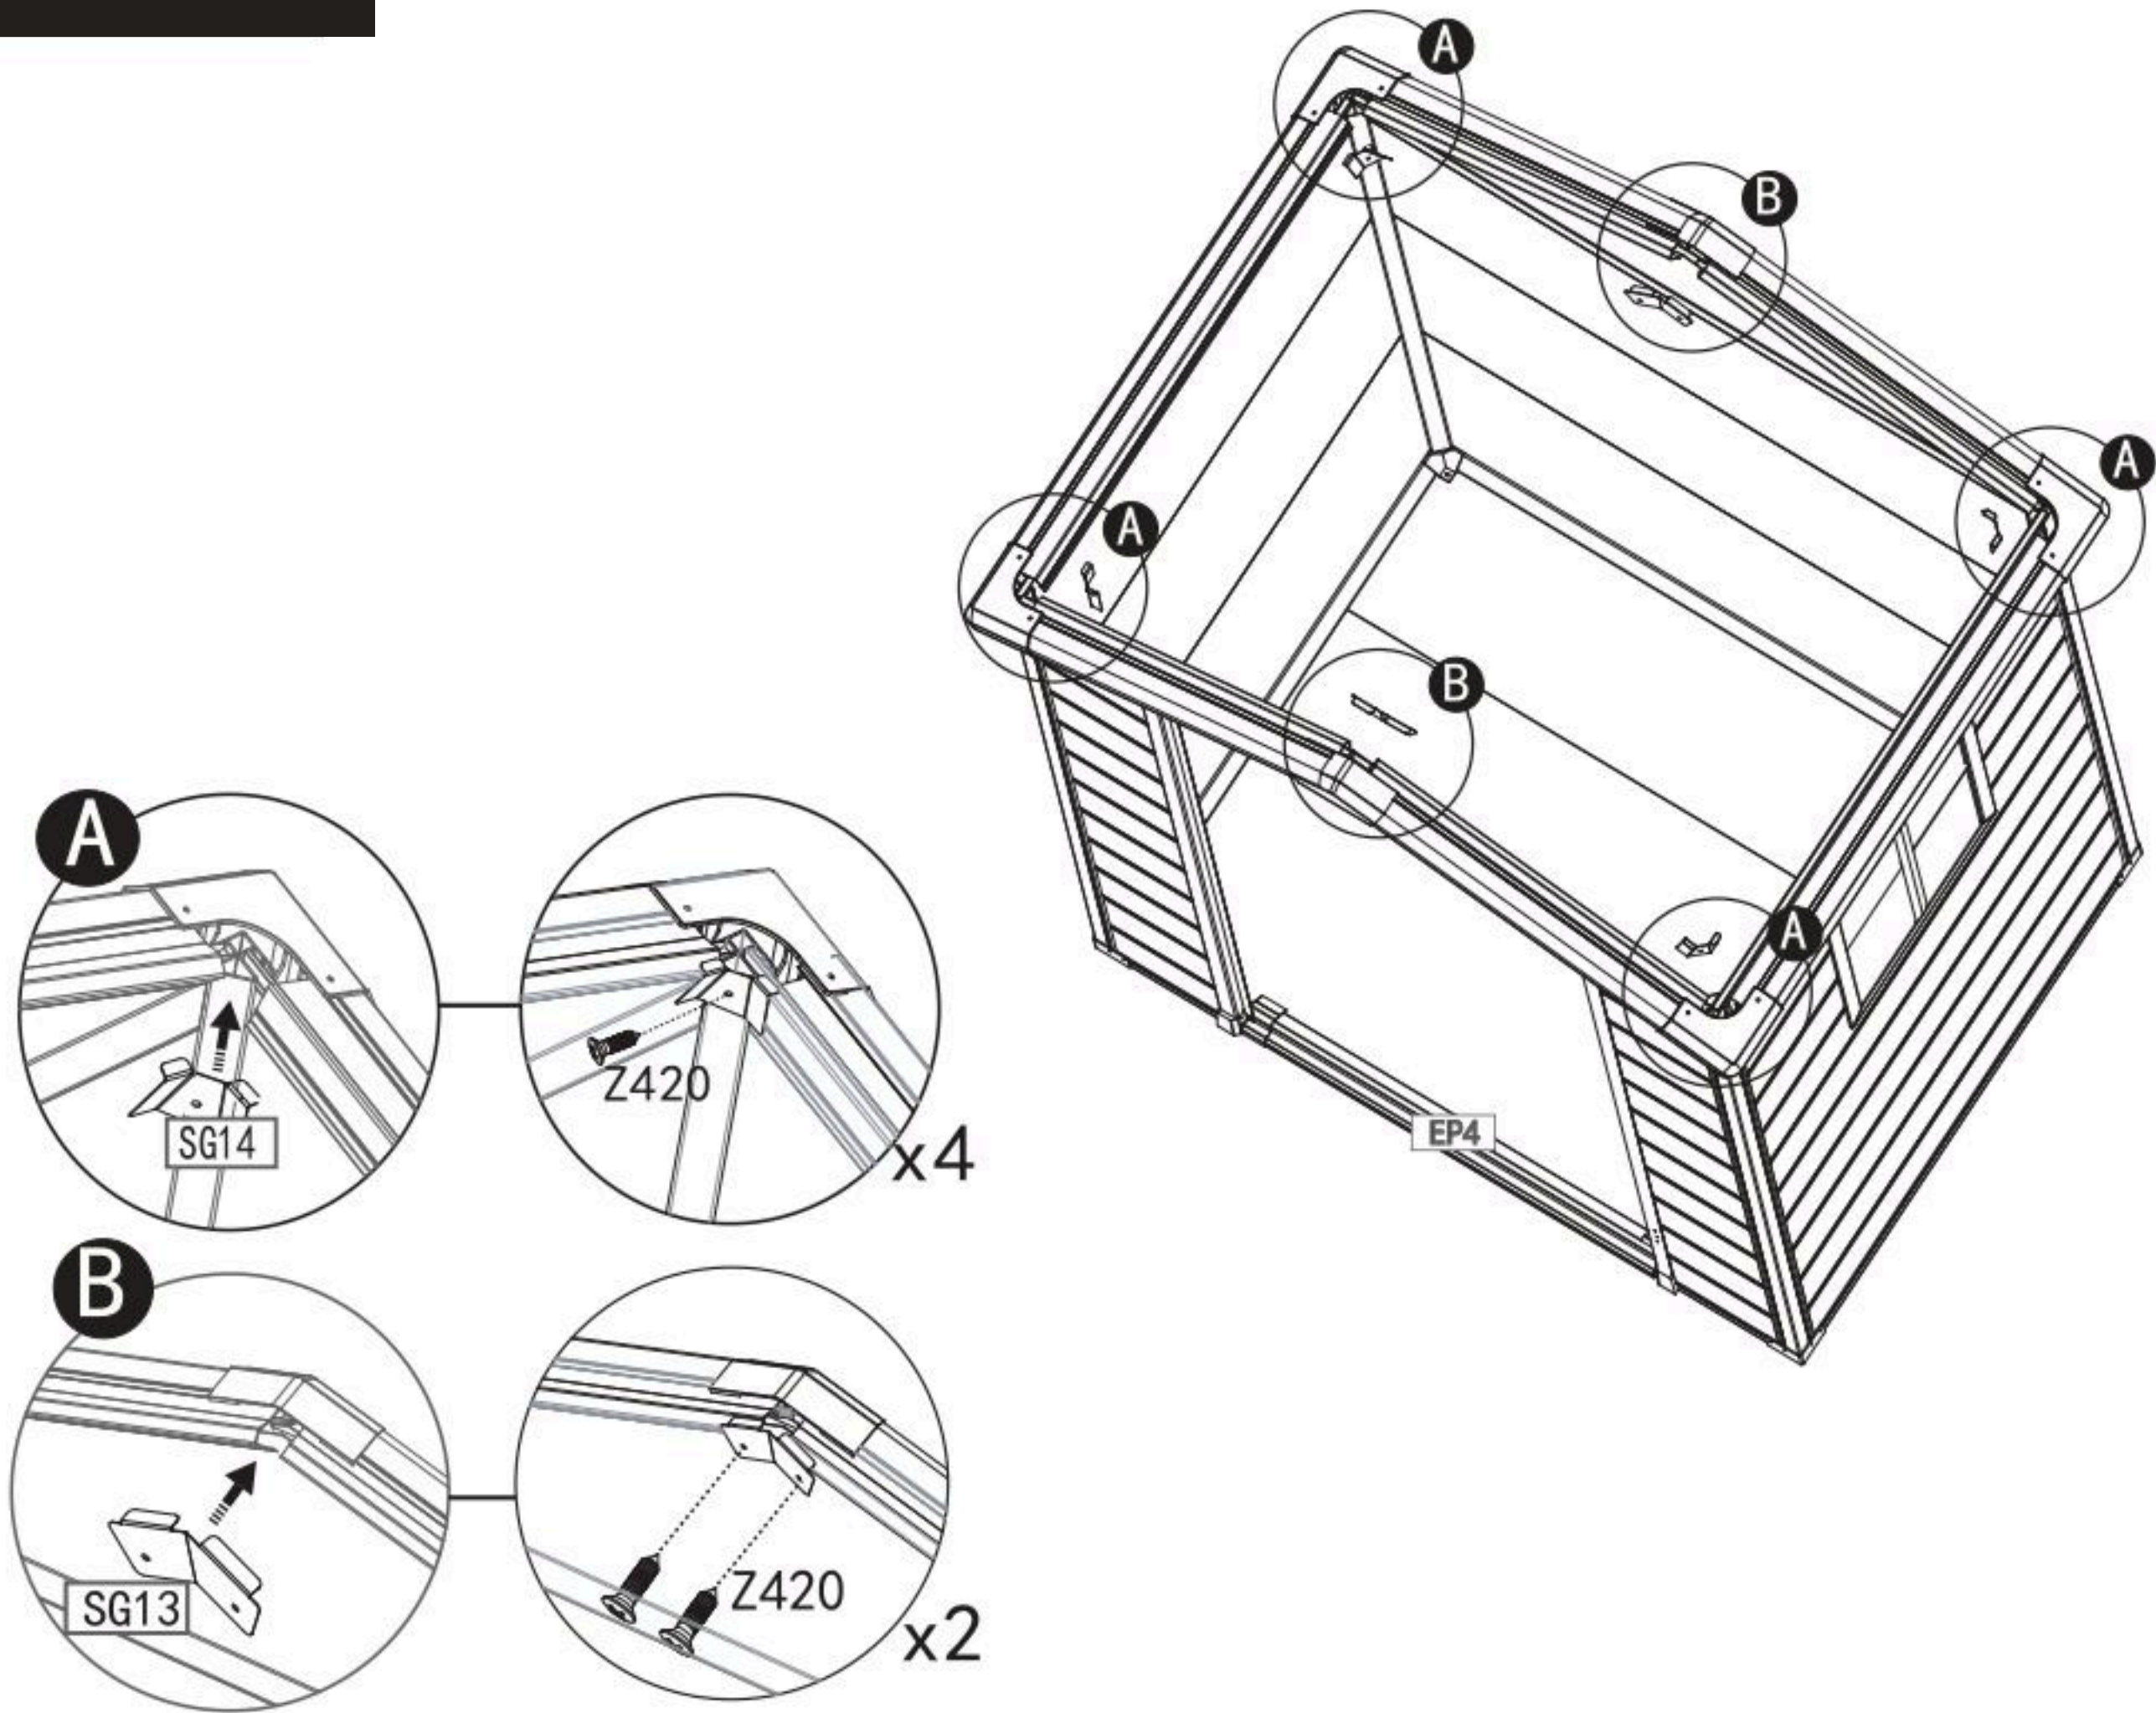


SG14		4X
SG13		2X
Z420		8X



Área de la puerta



ARRIBA

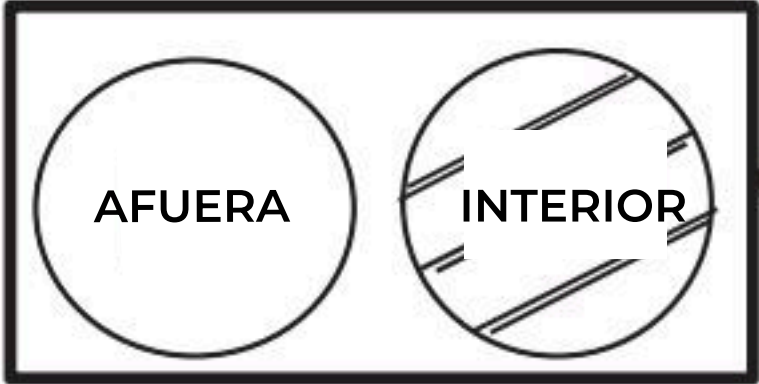


Los arañazos deben estar en la parte exterior.

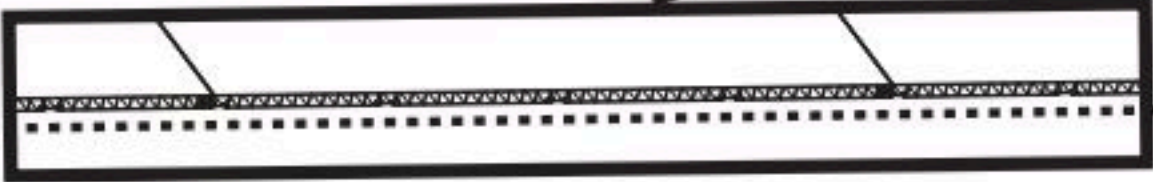
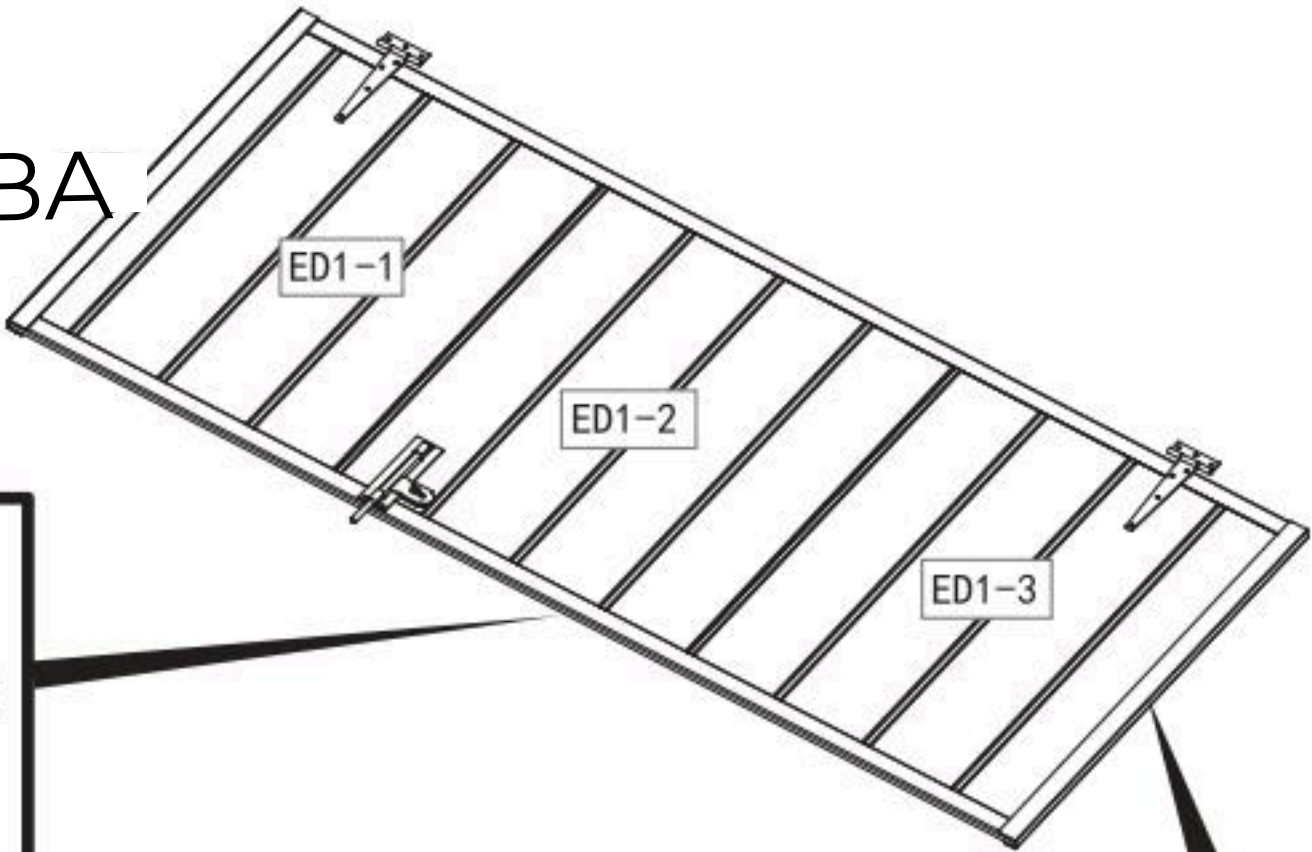


Los paneles deben estar rectos.

Paso 24


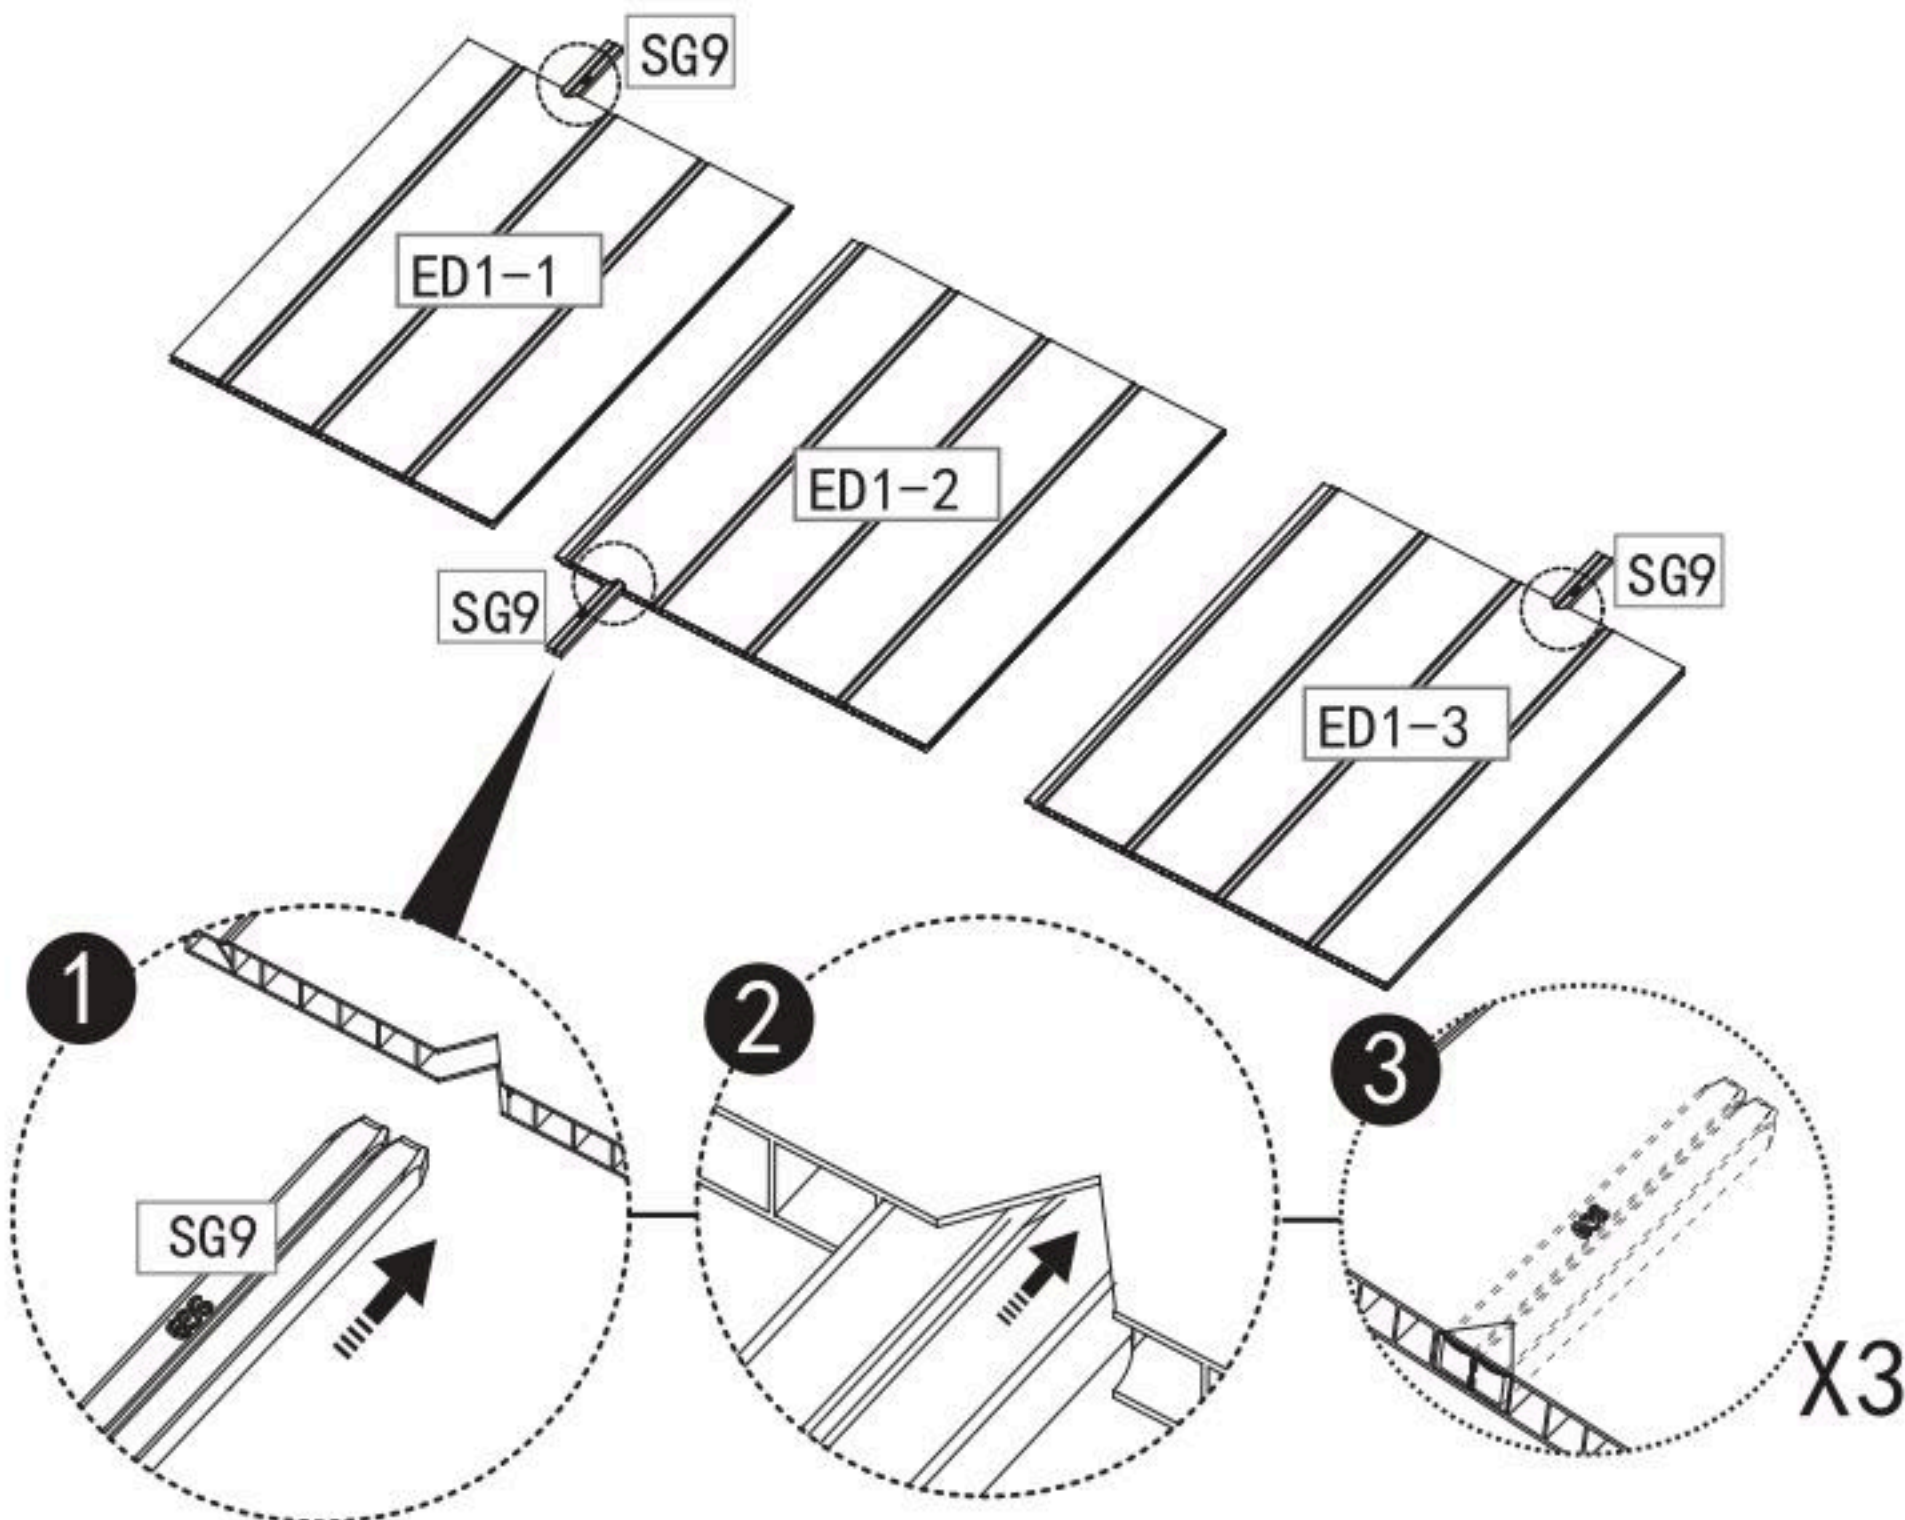


ED1-2		1X
ED1-1		1X
ED1-3		1X
SG9		3X

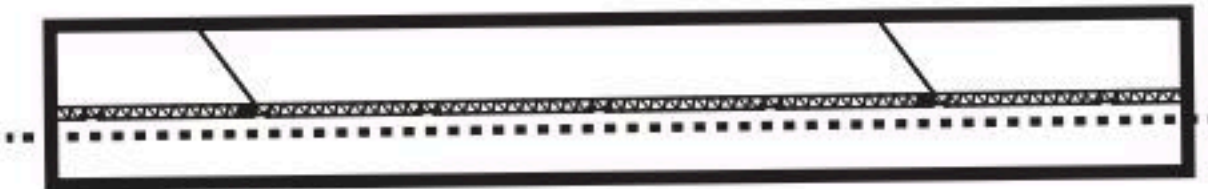
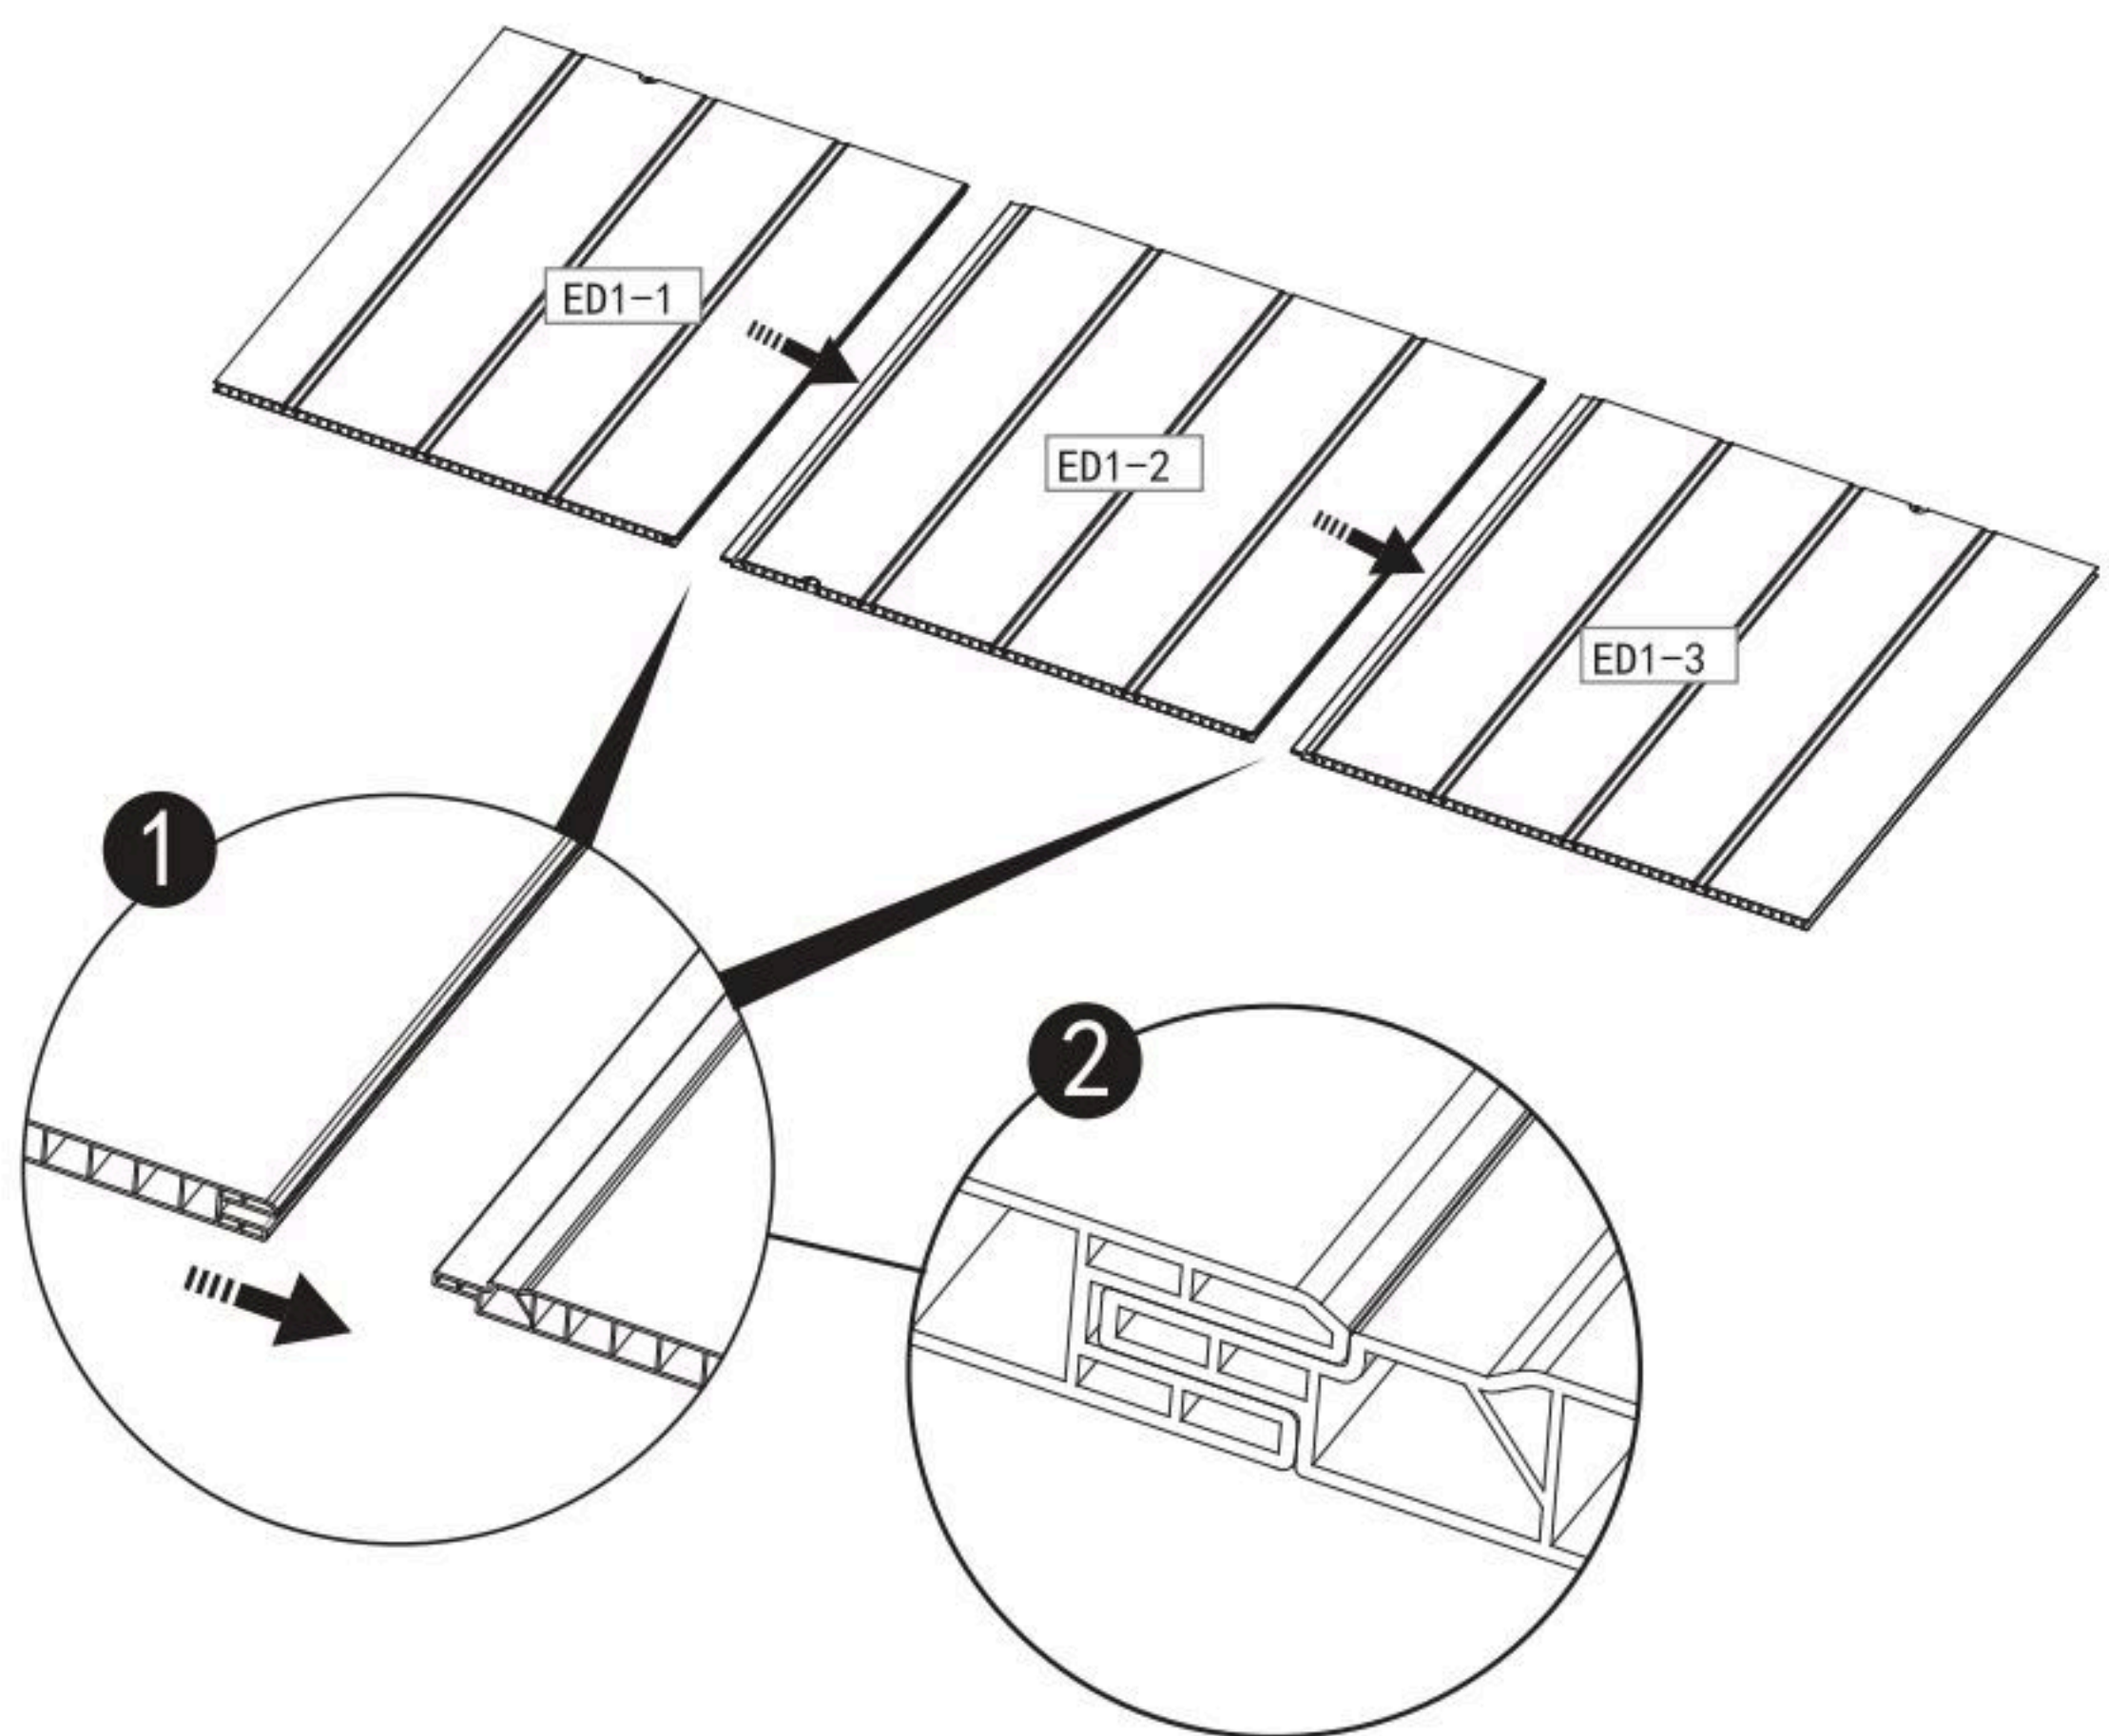


Las tablas deben estar rectas.

Paso 25

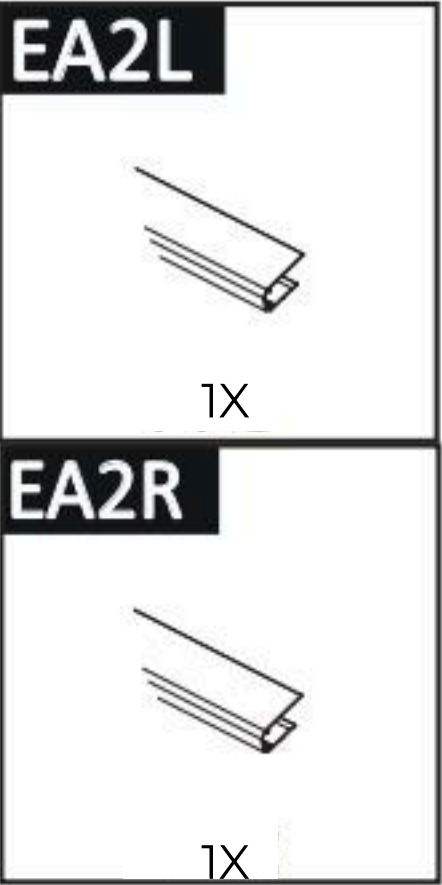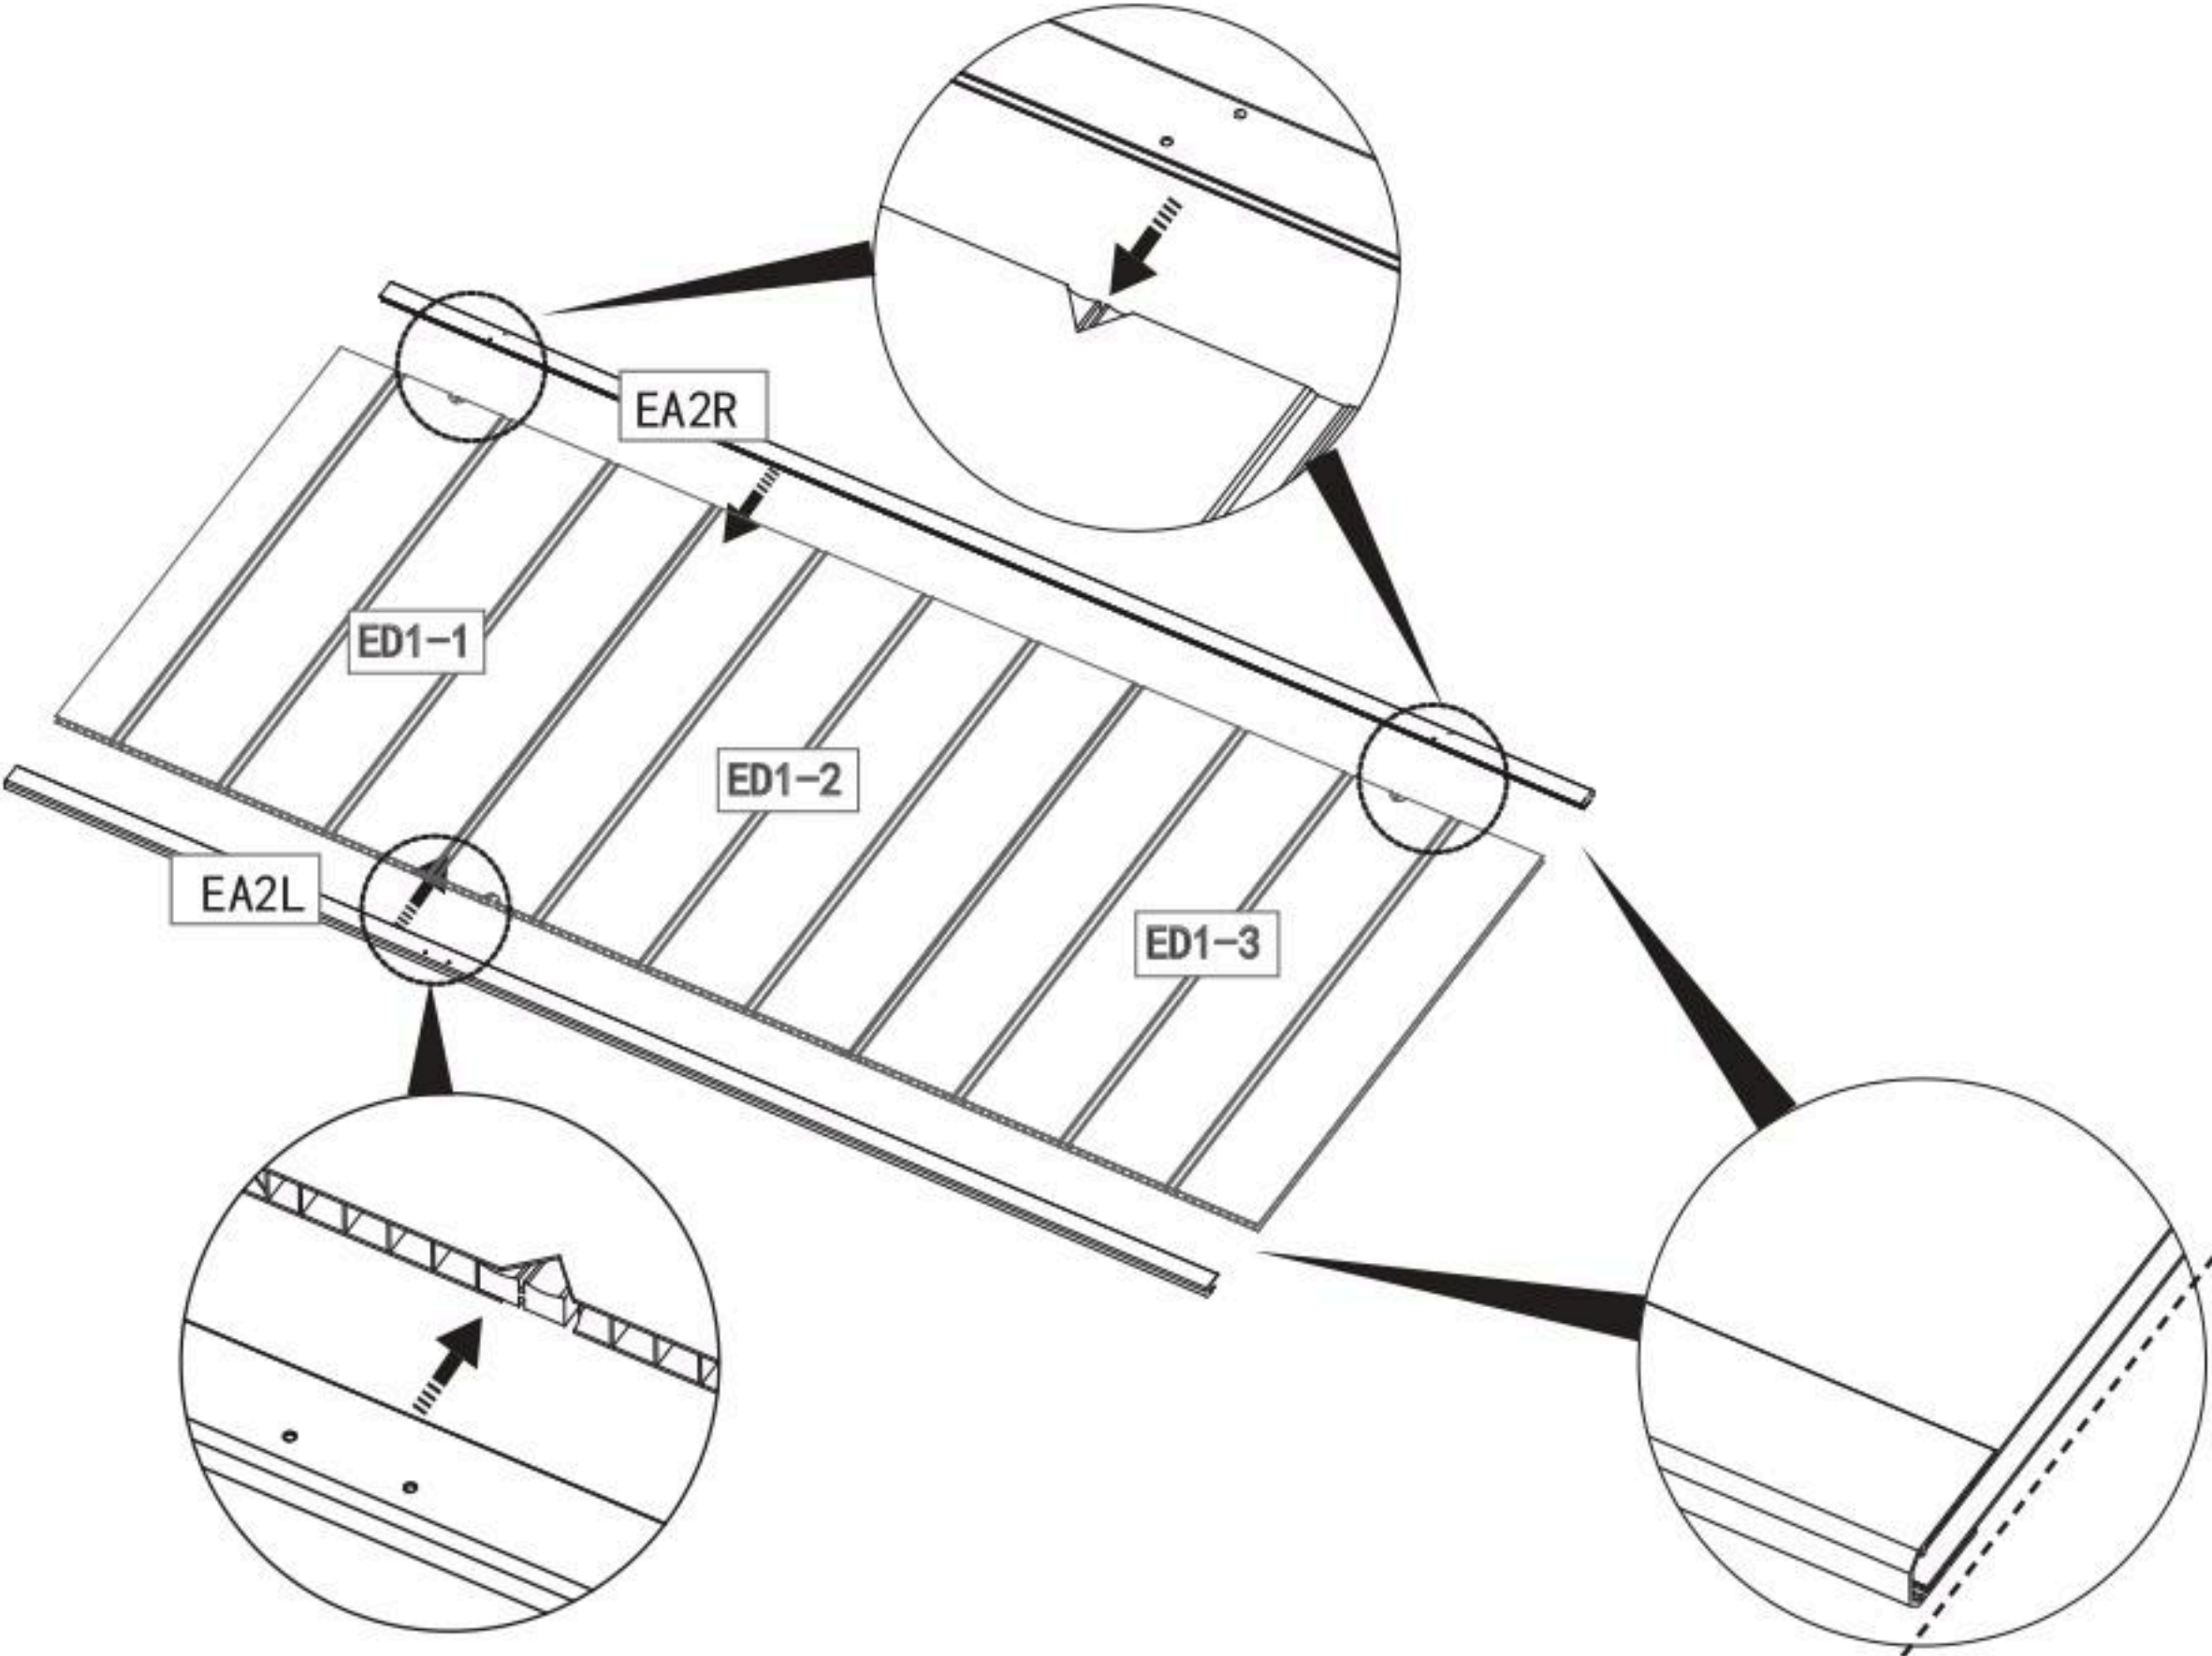


Paso 26

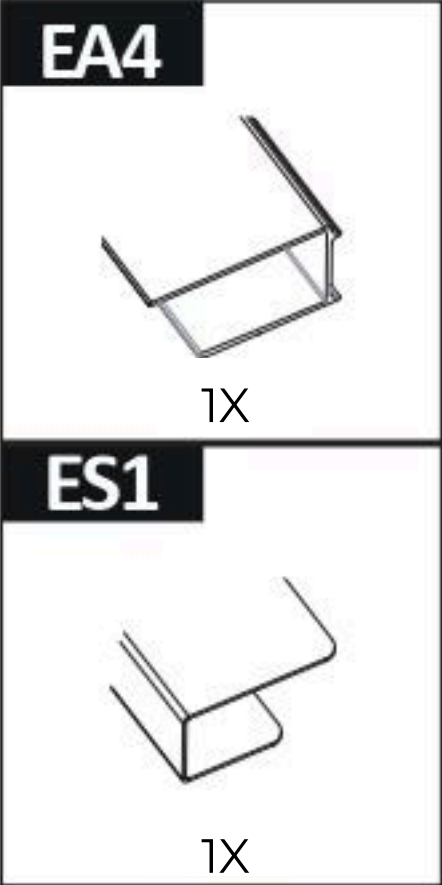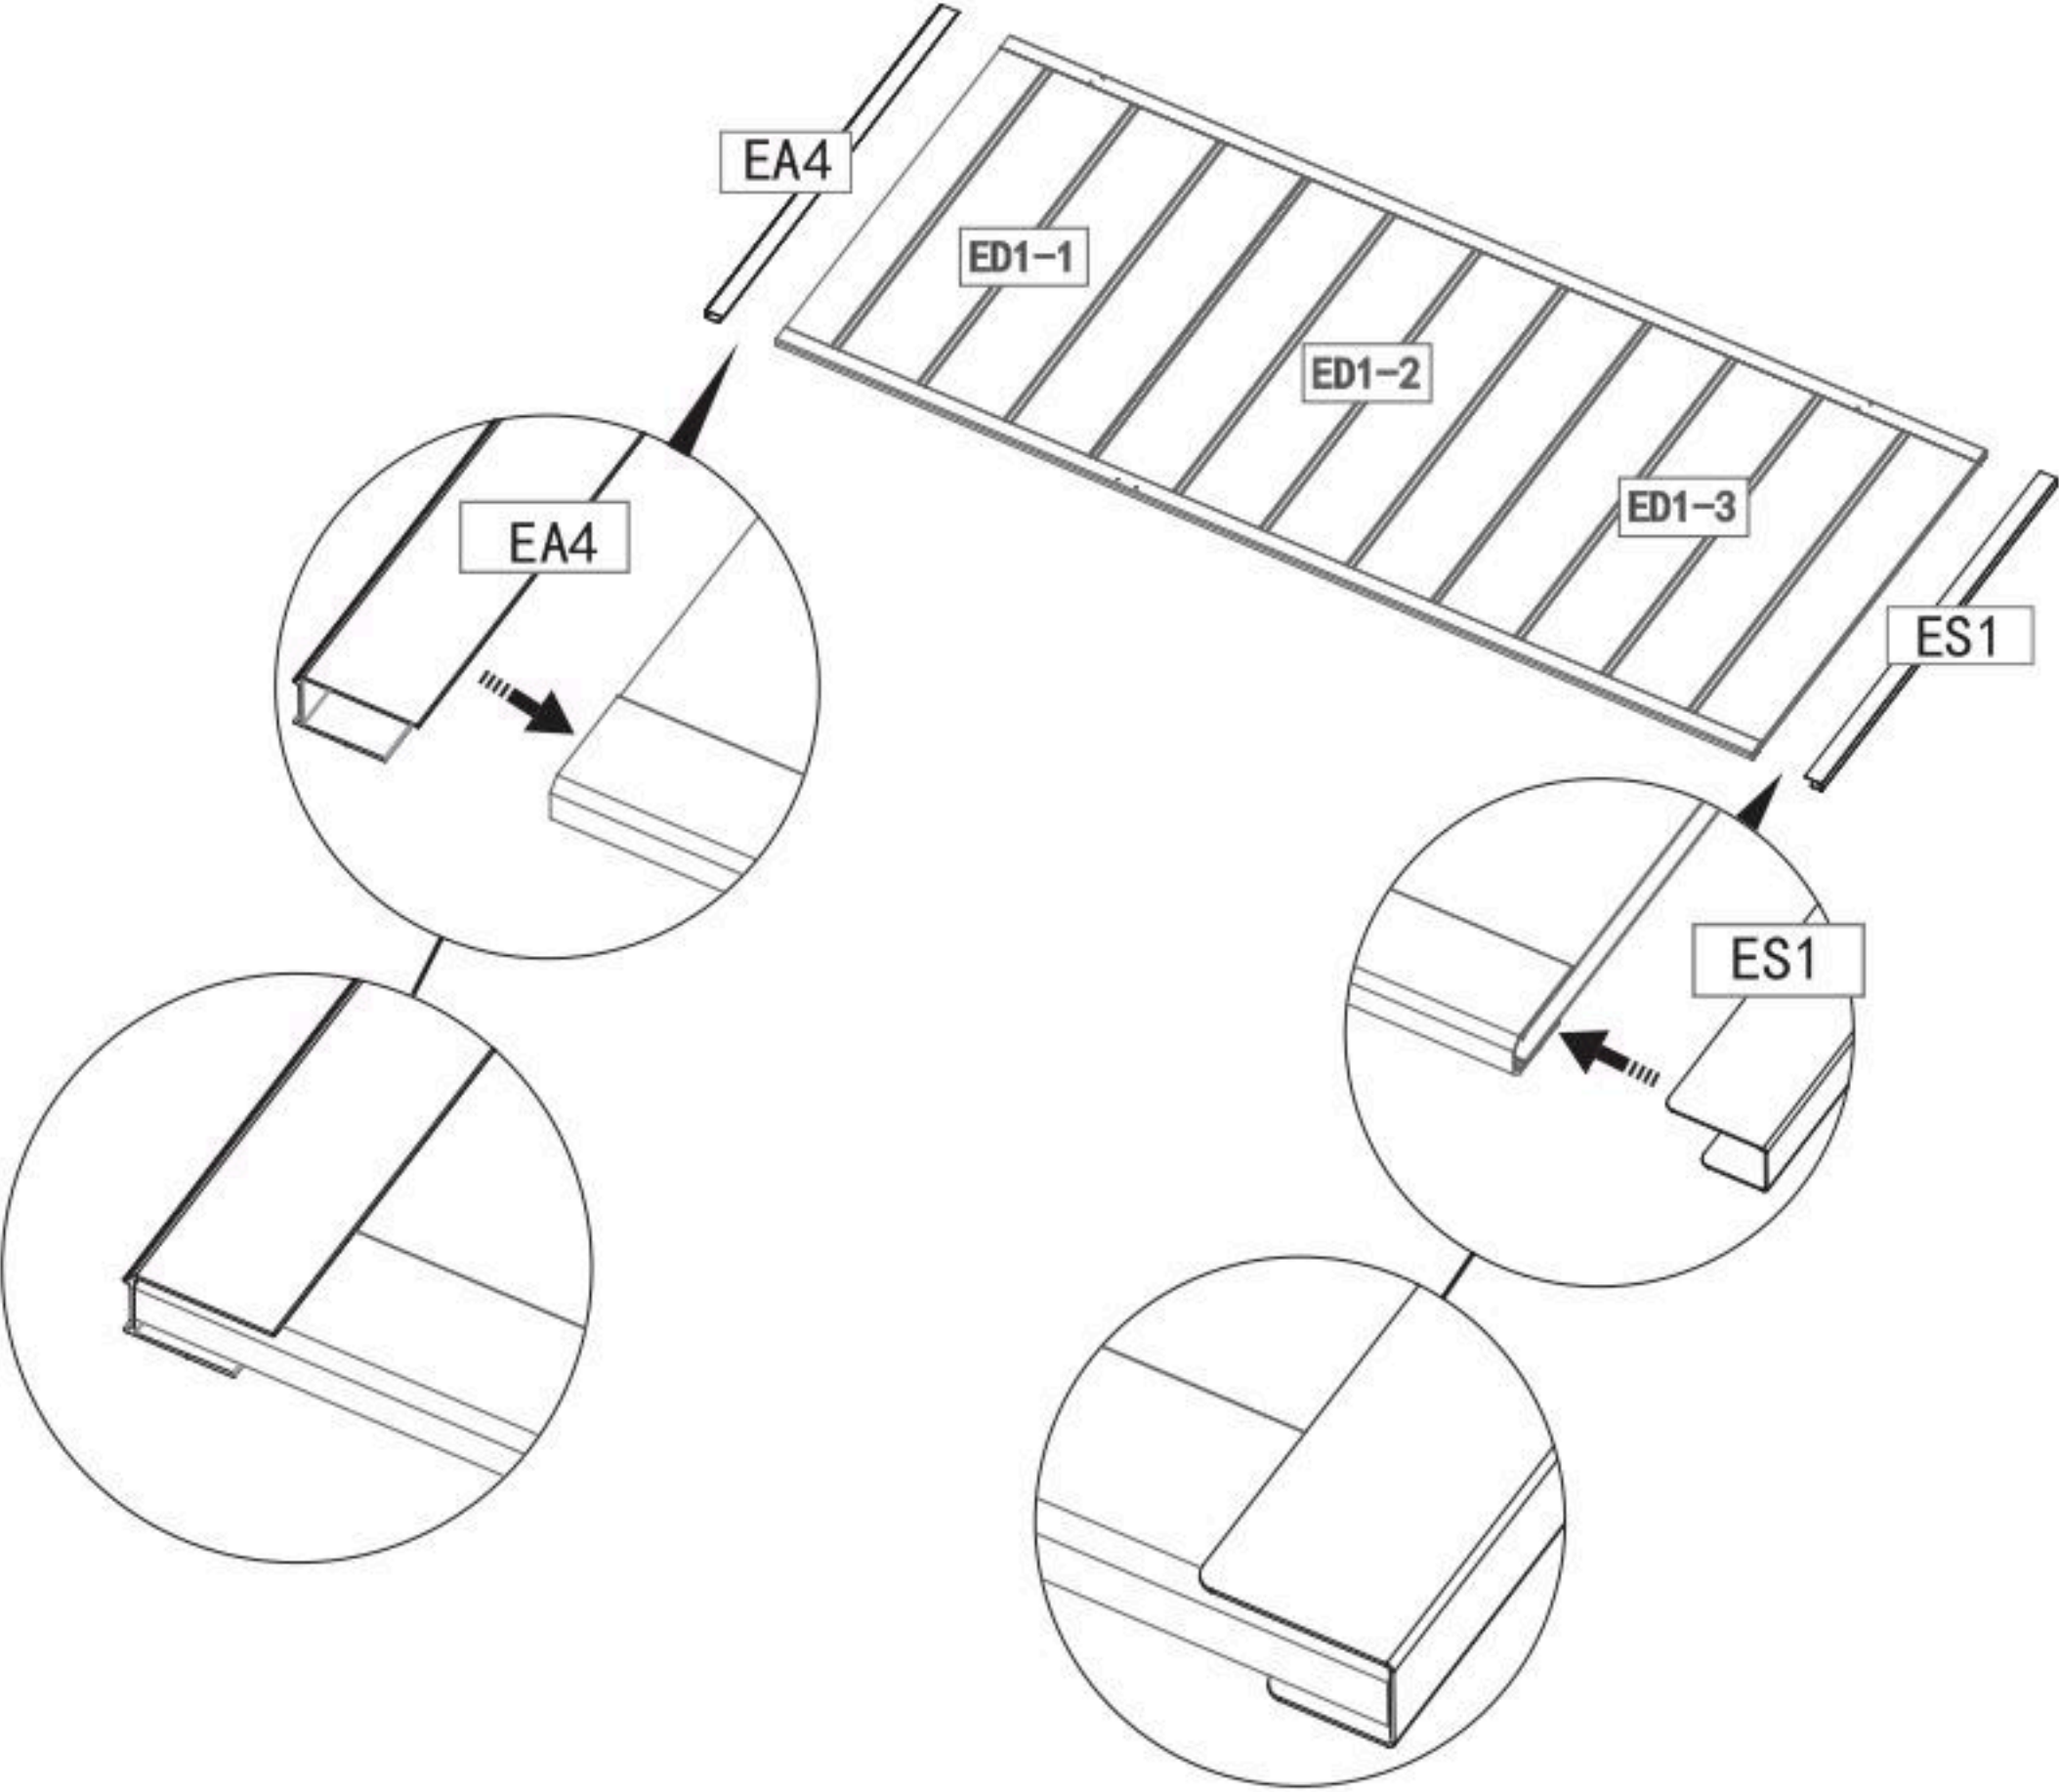


Paso 27

Gira la puerta


27-1

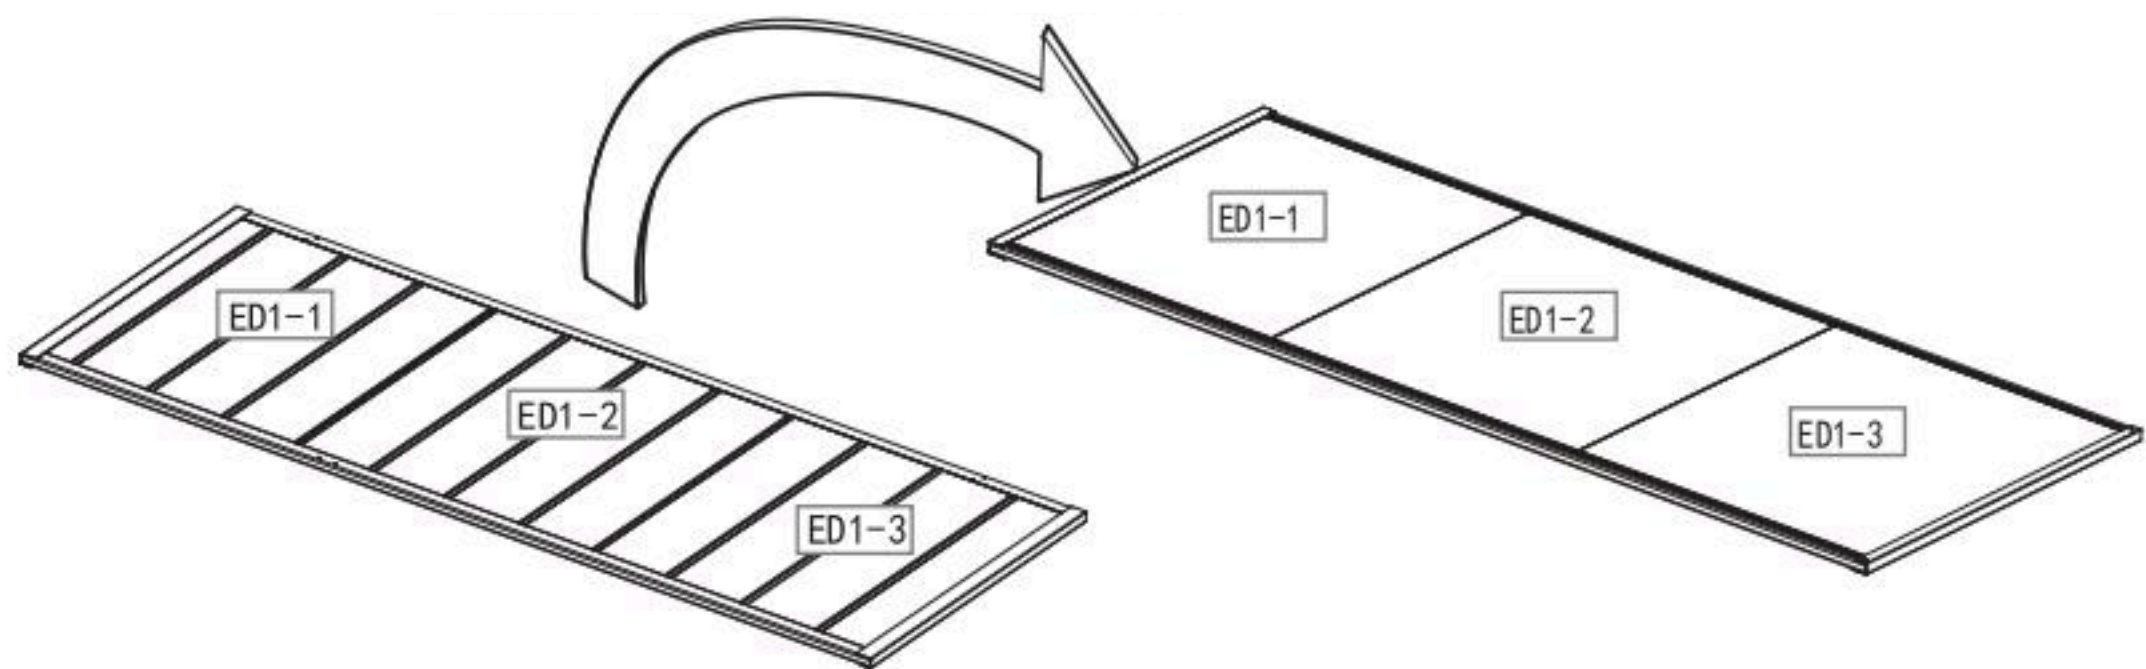

27-2

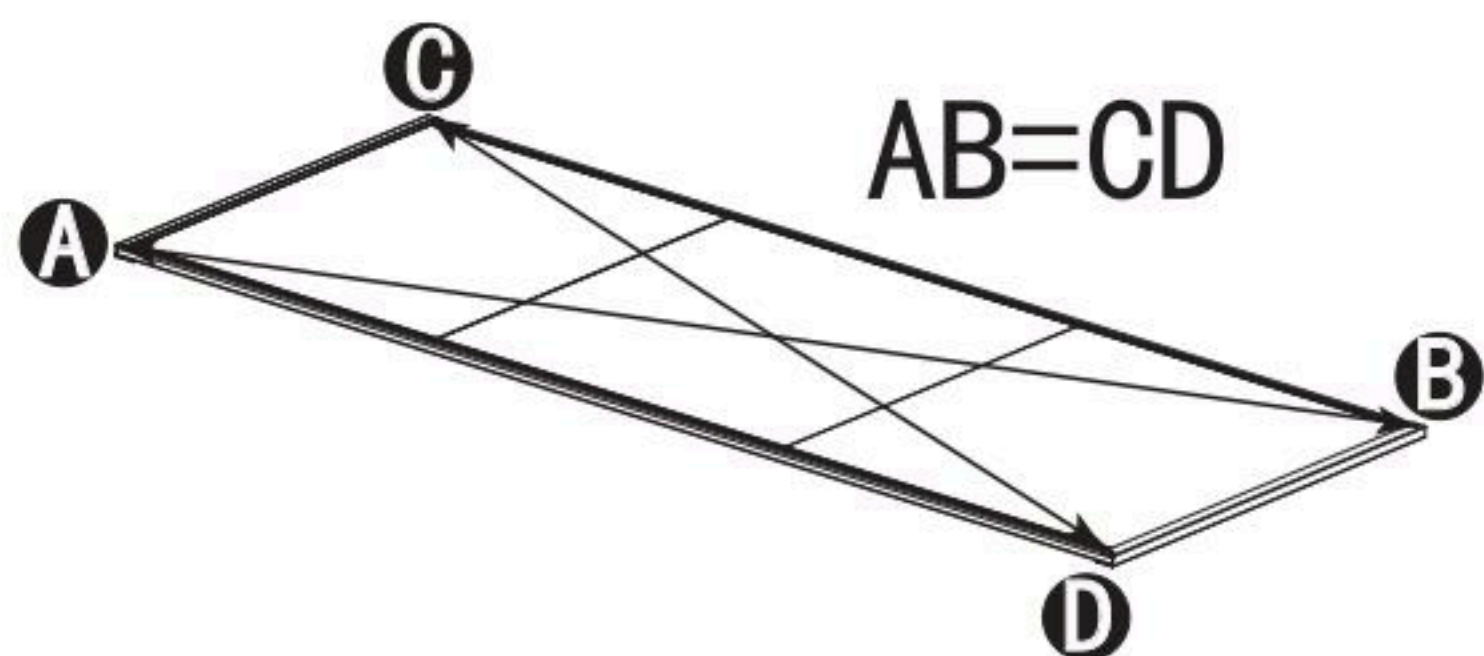


27-3

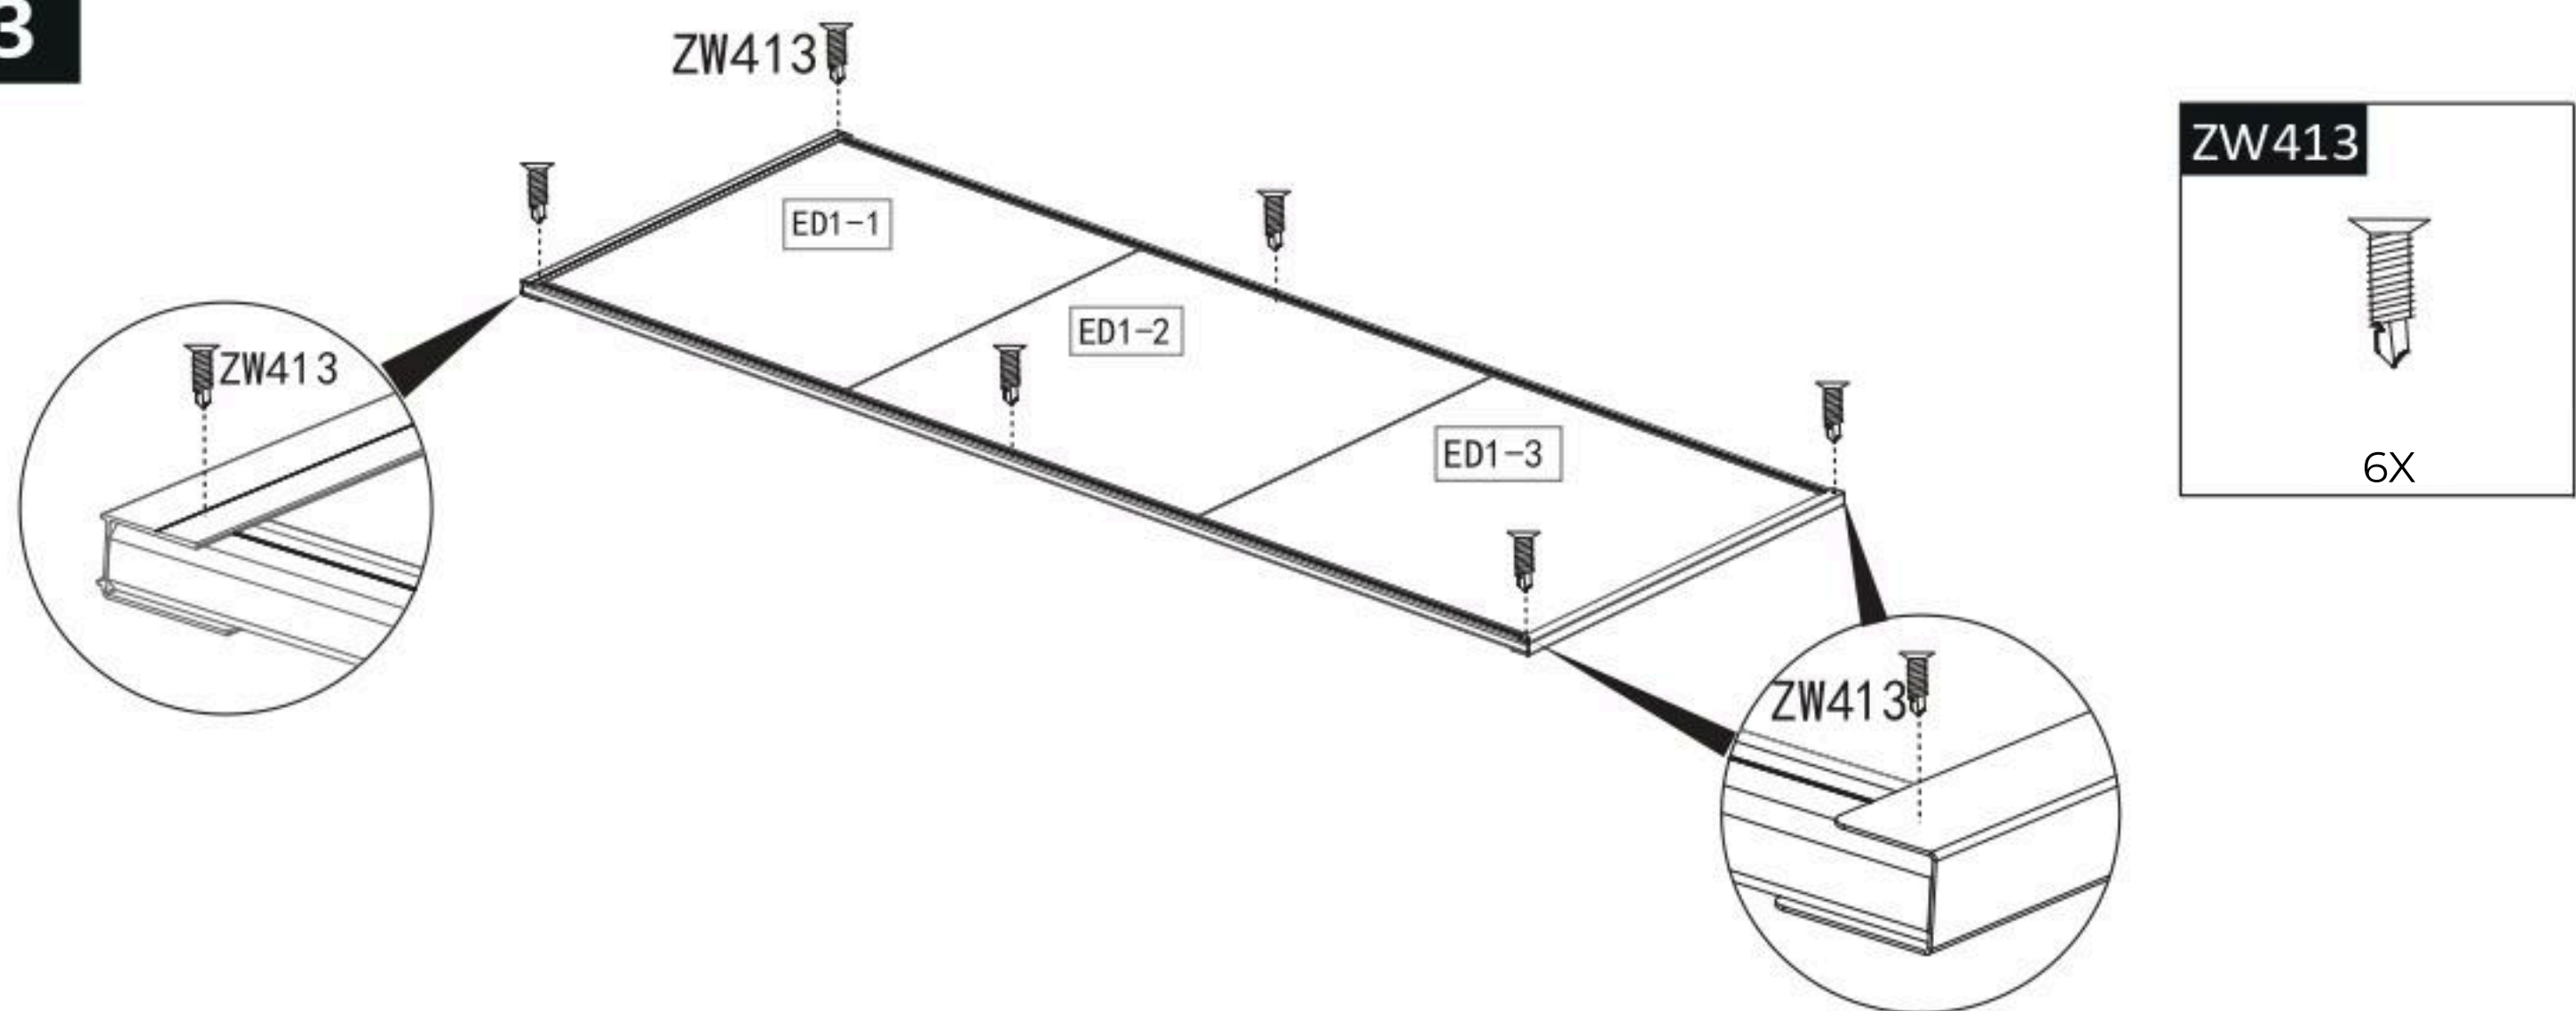

27-4


Gira la puerta

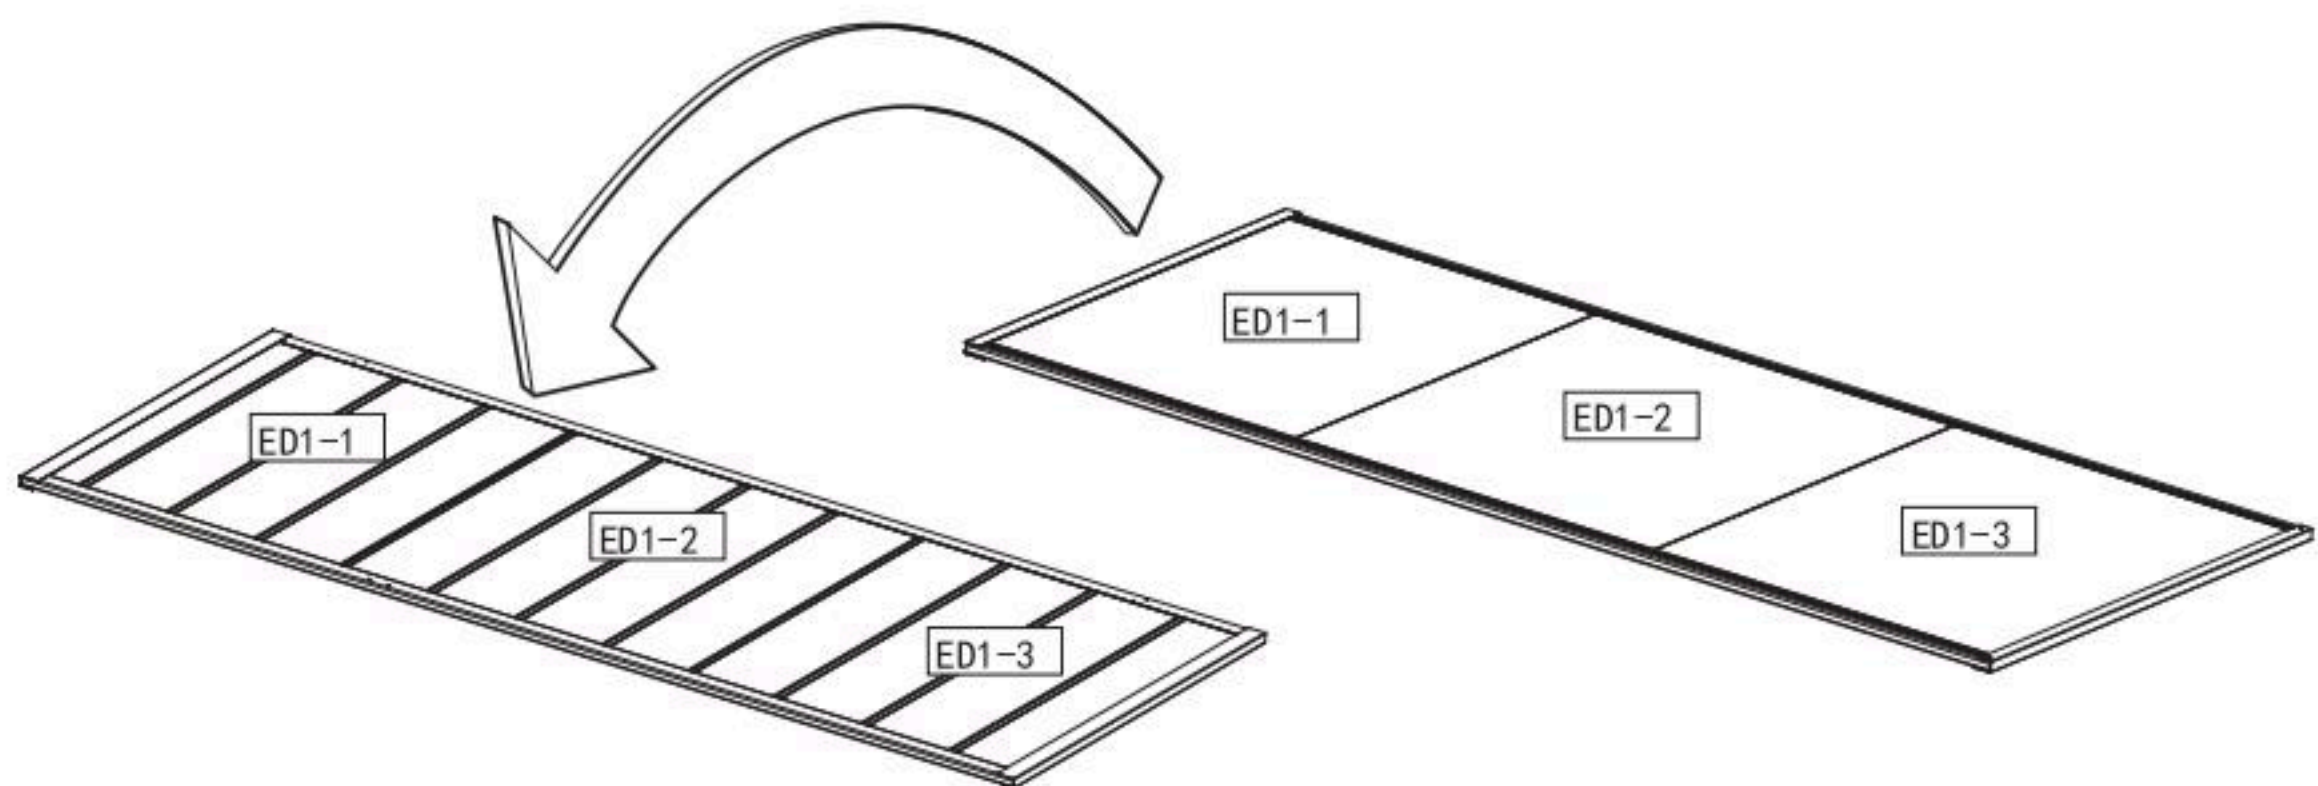


Paso 28

No aprietes los tornillos todavía; esto permite ajustar la puerta.


28-1

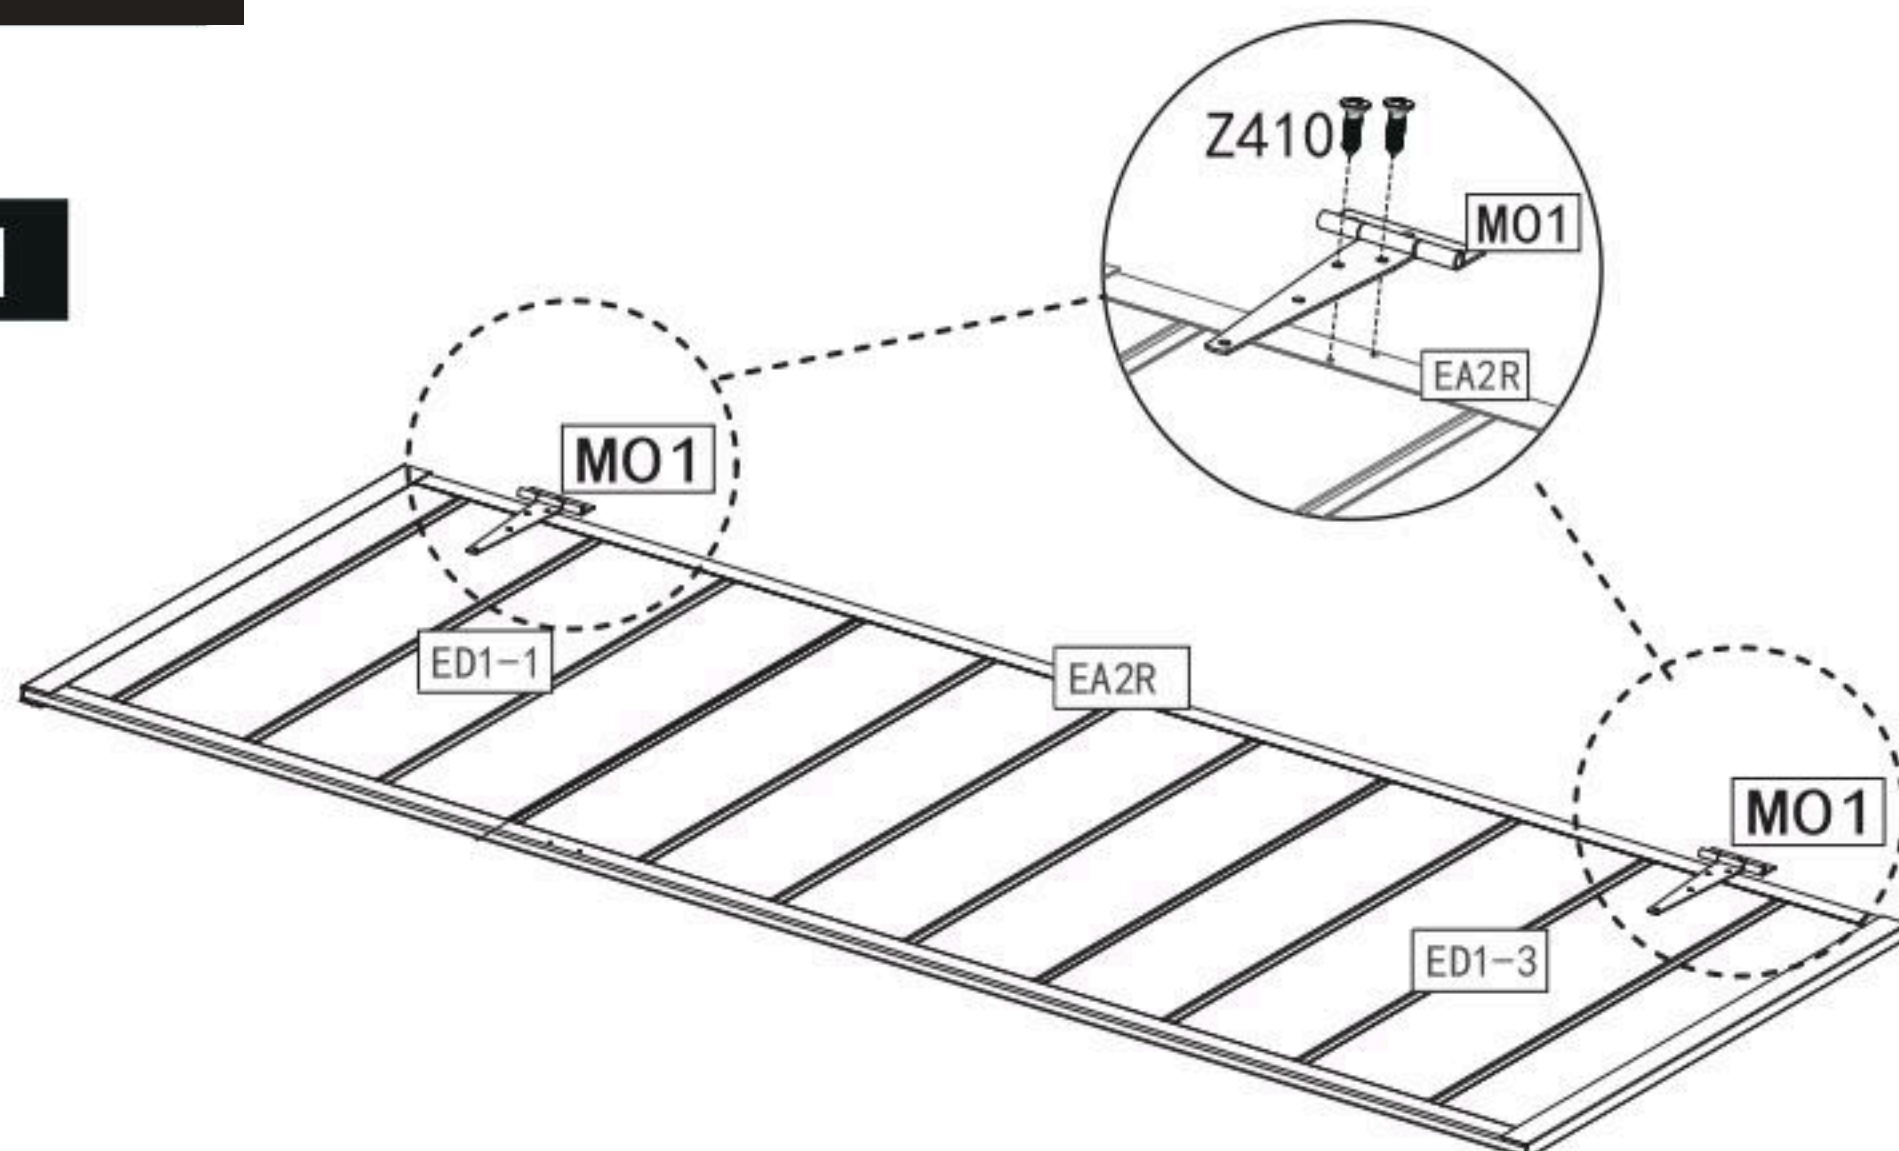

28-2

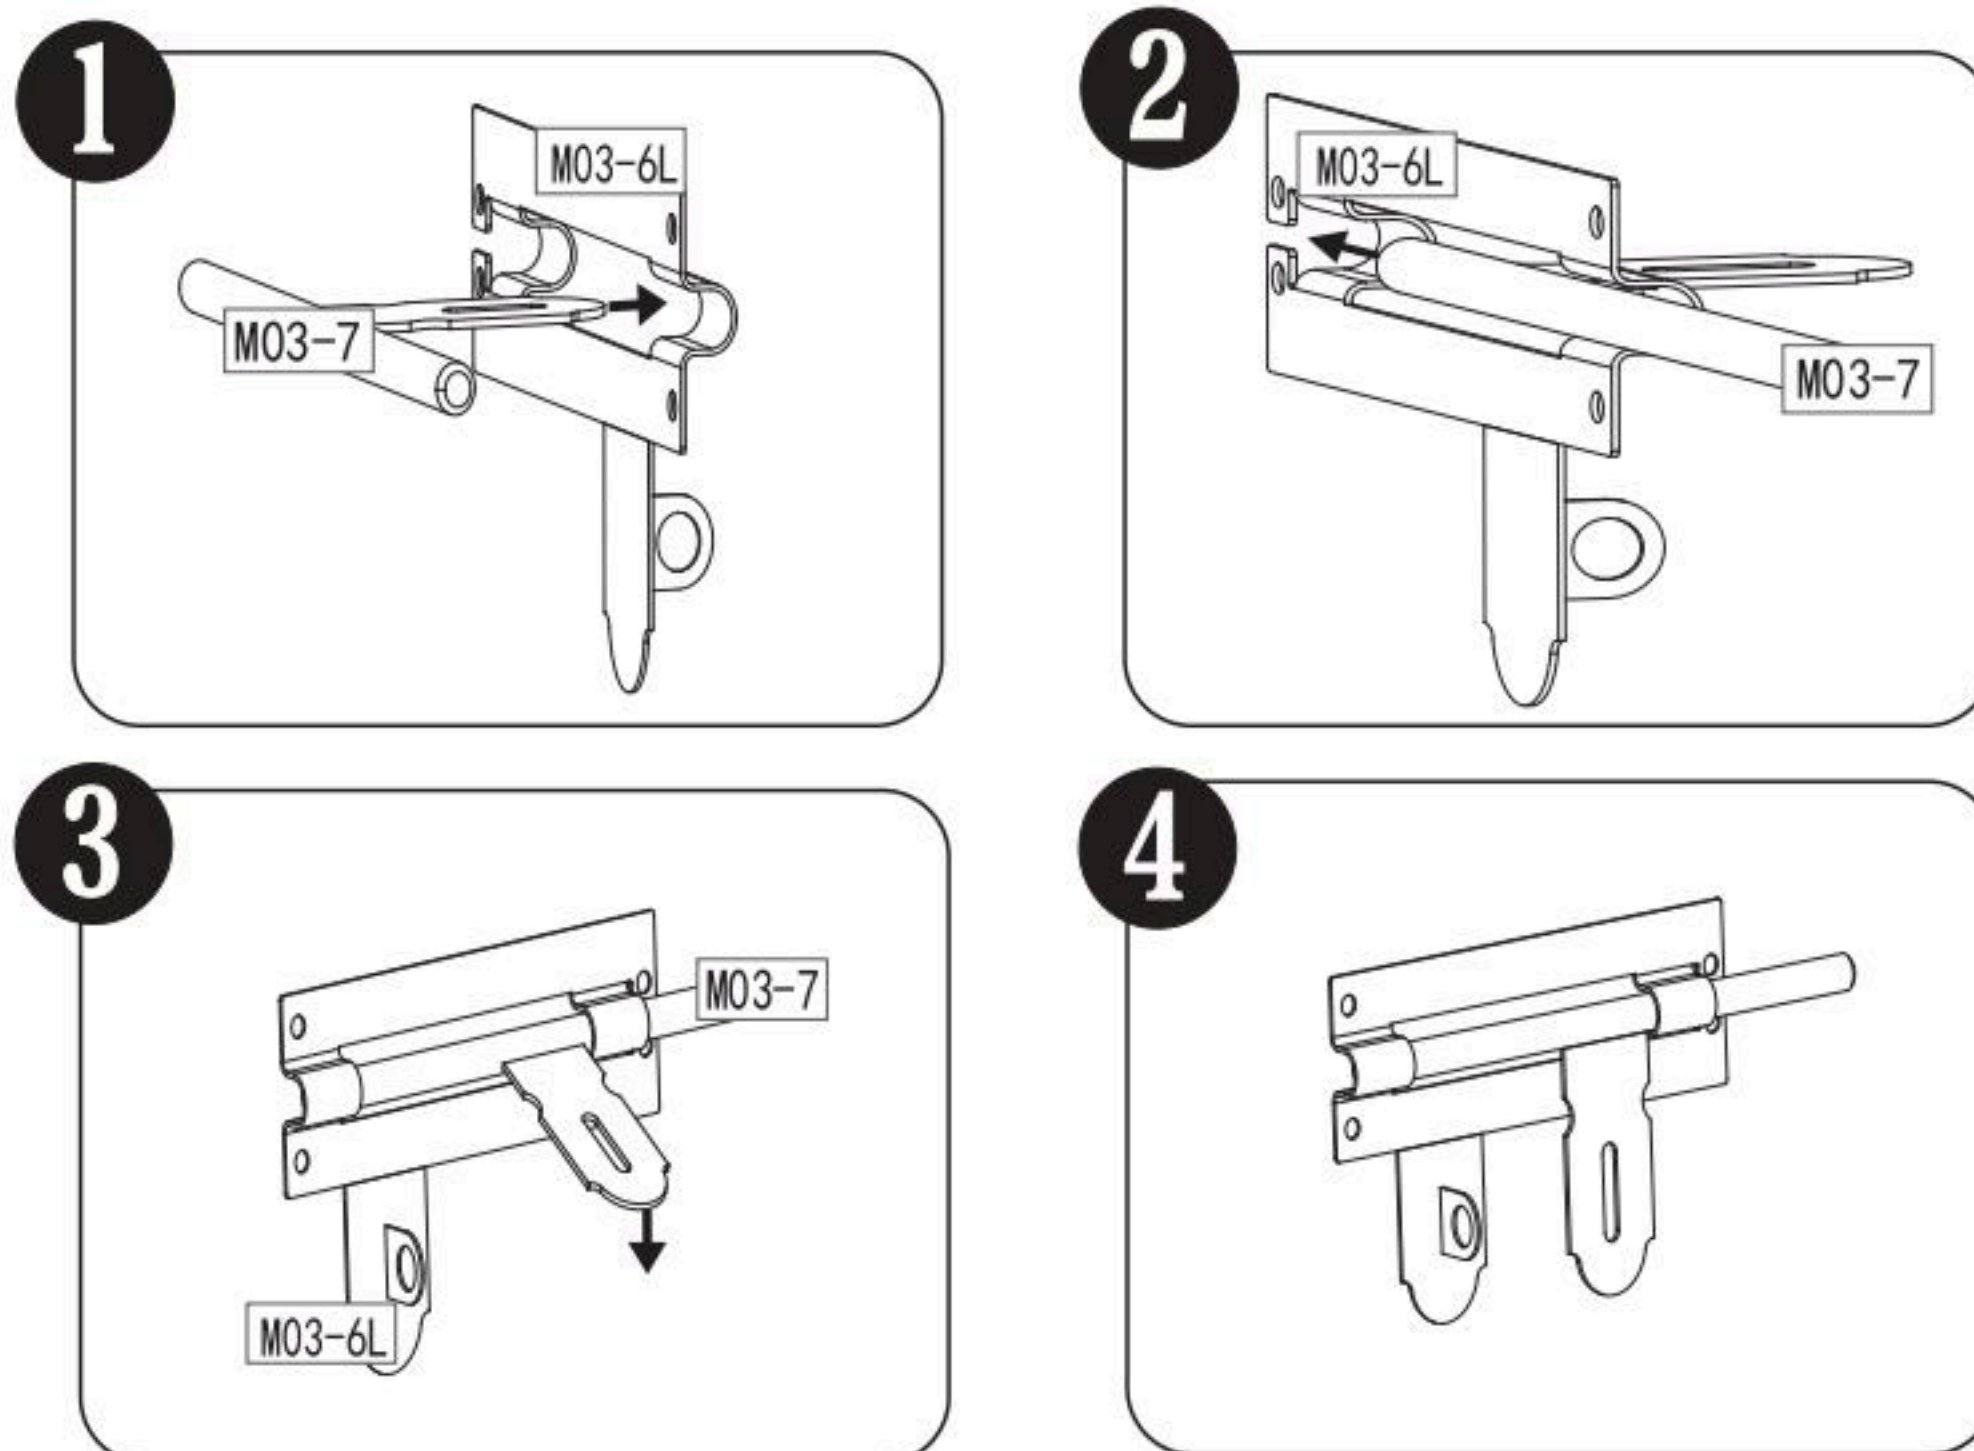

28-3

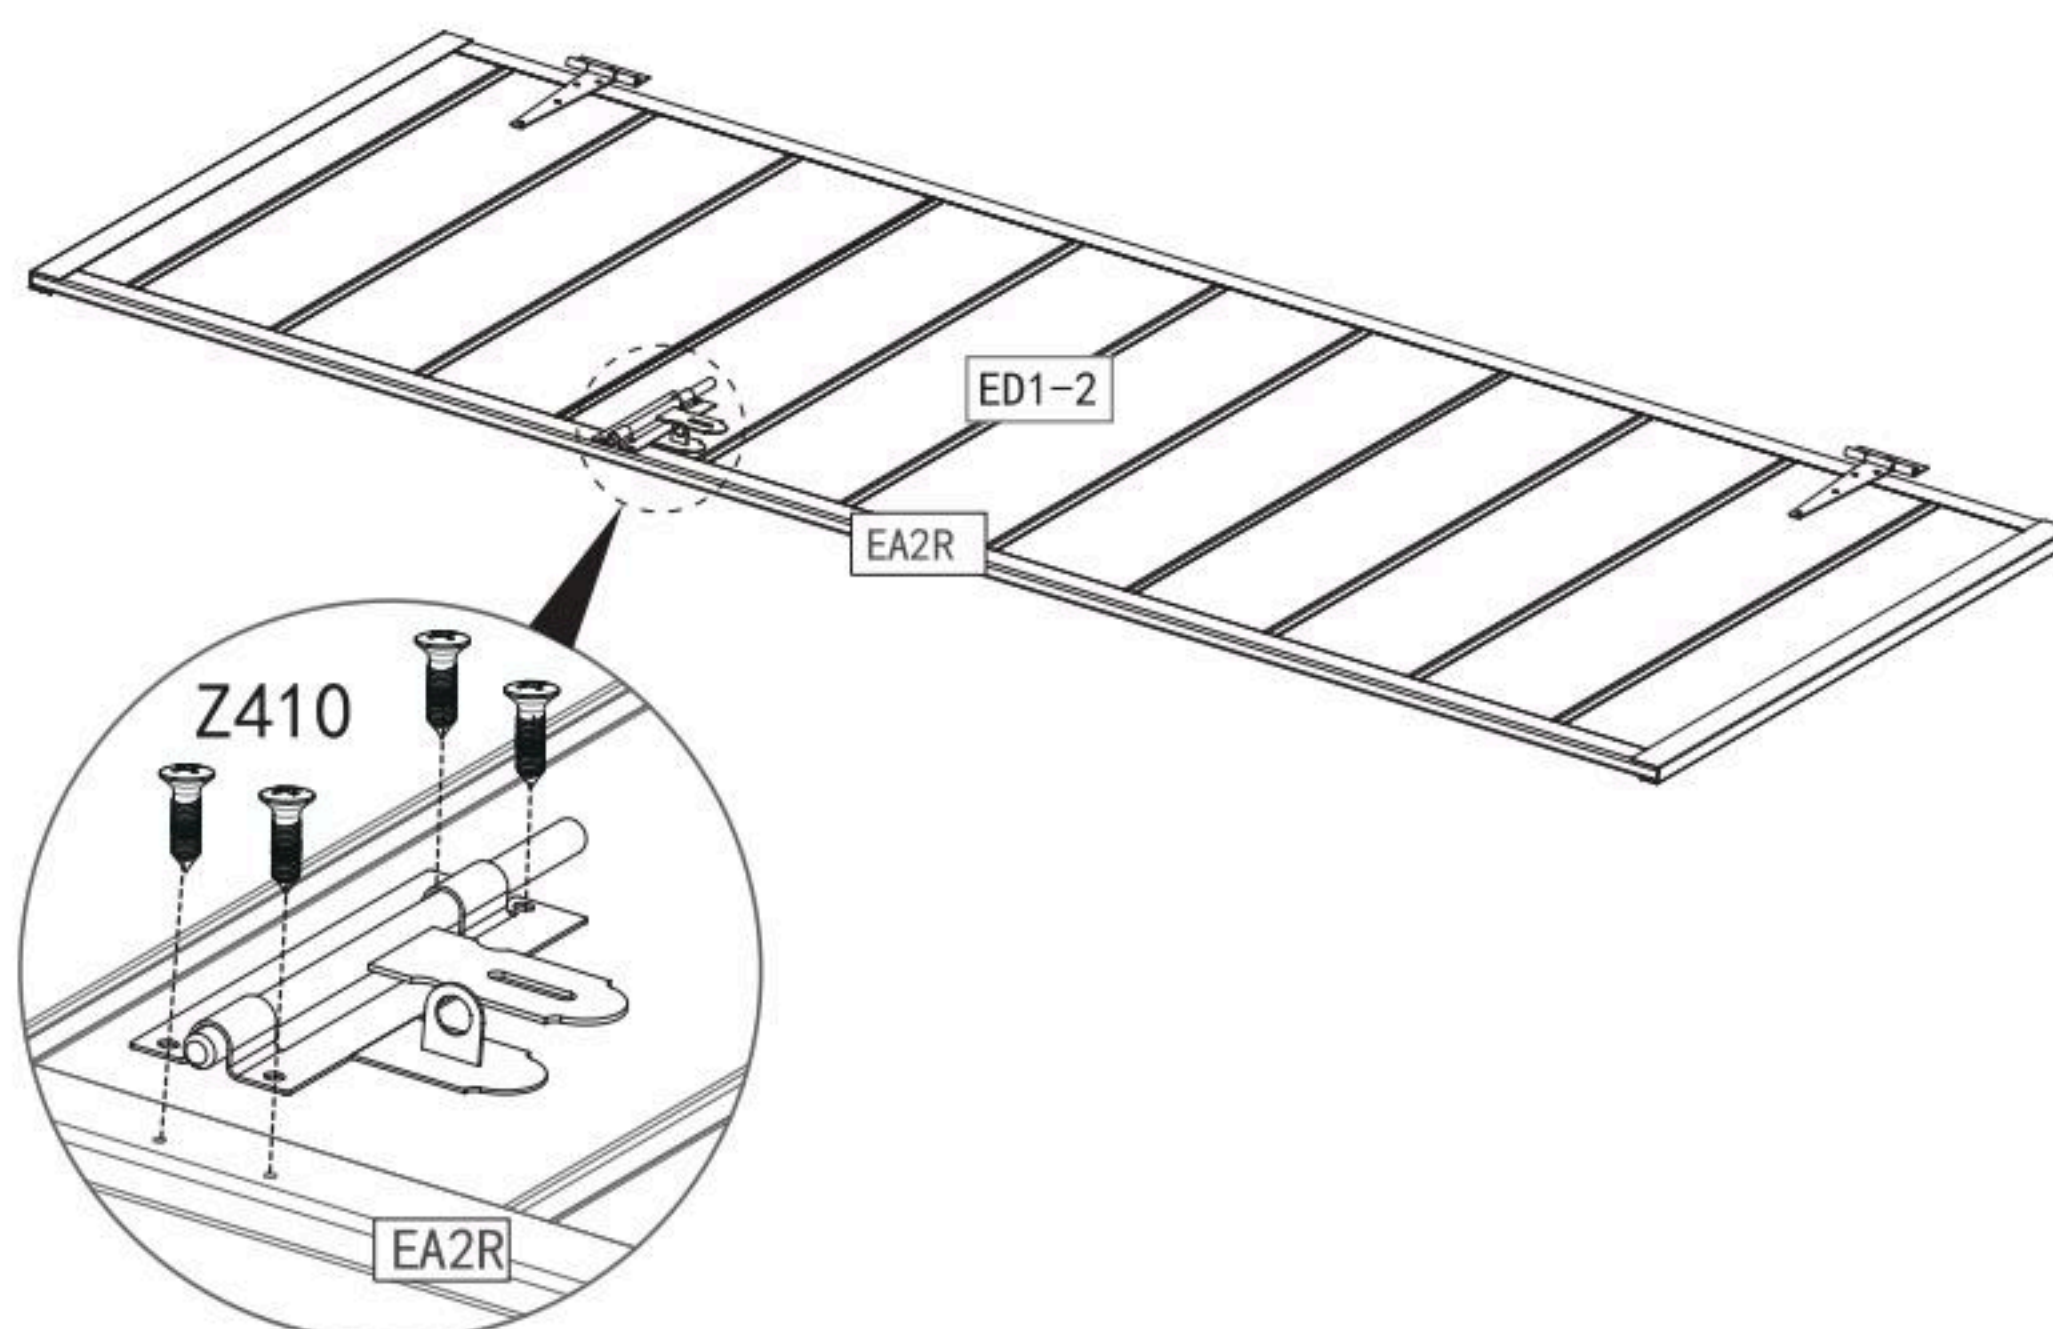


Z410




8X

MO1

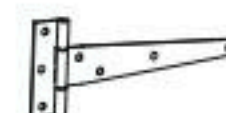


2X

M03-6L

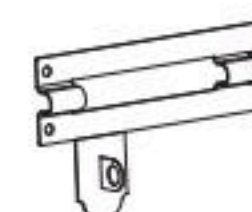


1X

M03-7

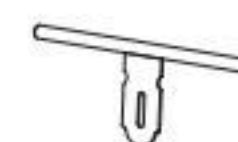

1X

Paso 29

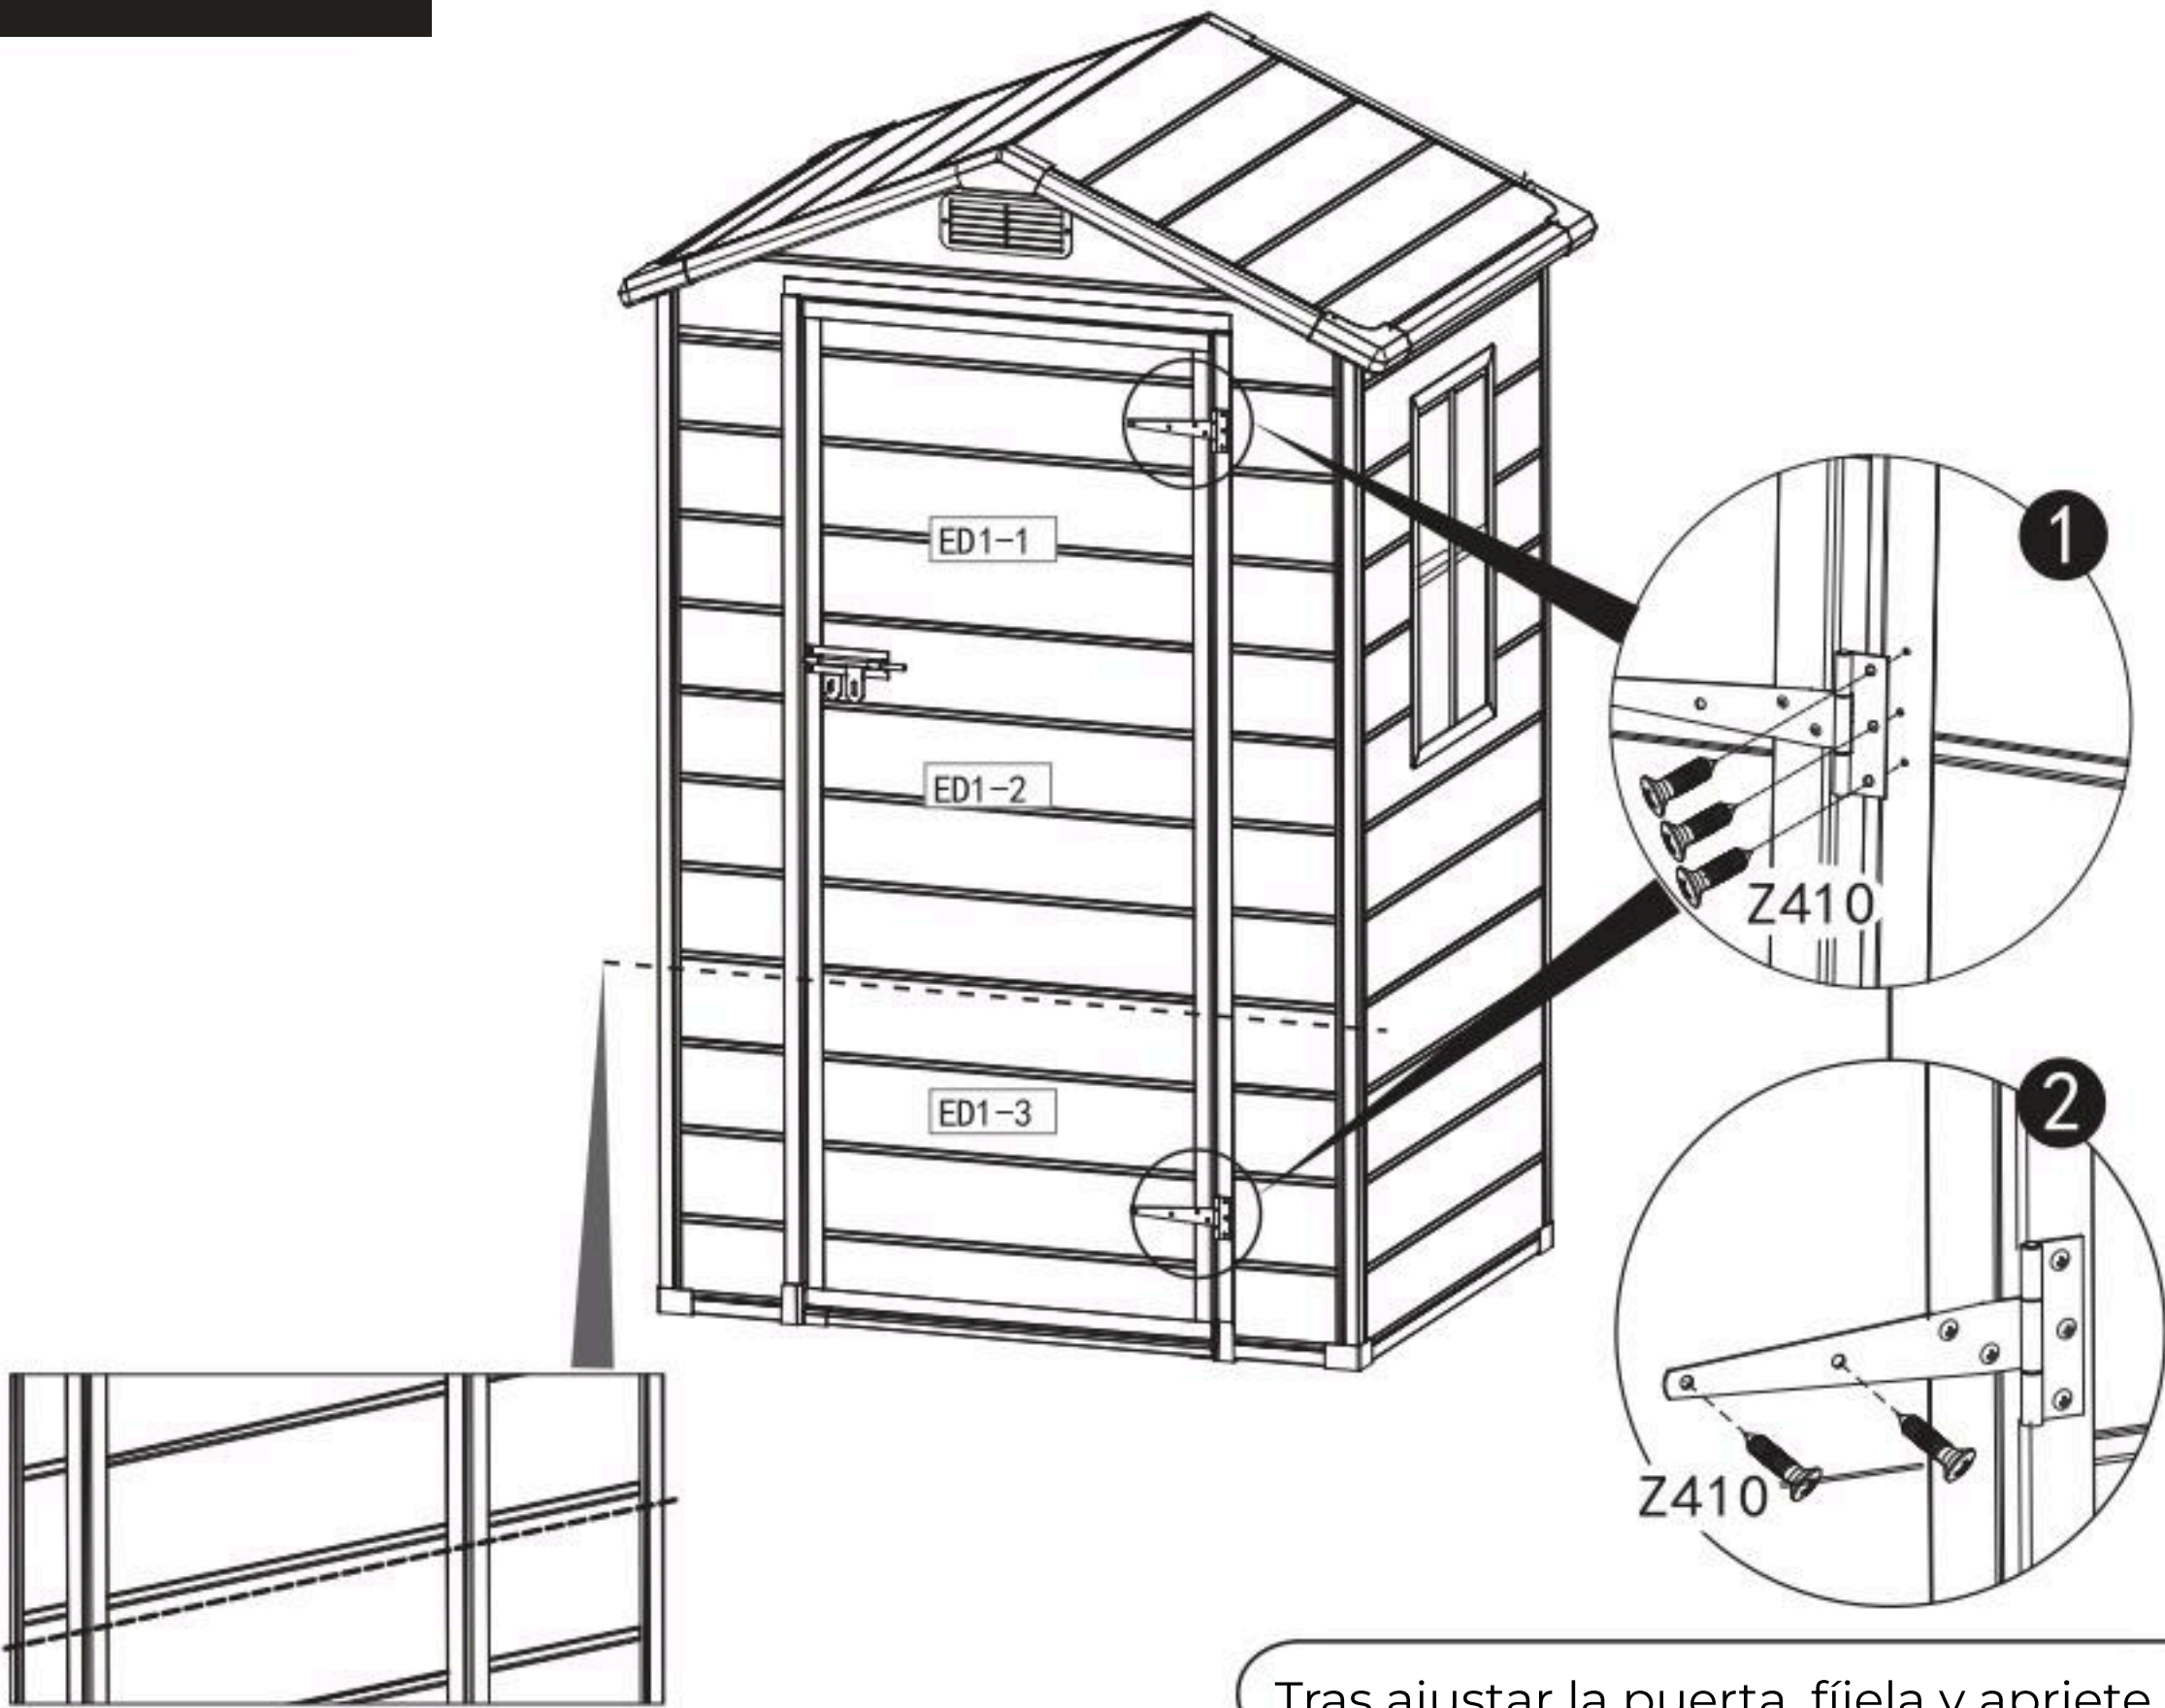

Z410




10X


Tras ajustar la puerta, fíjela y apriete todos los tornillos.

La disposición de los paneles de la puerta debe coincidir con la disposición de los paneles de la pared.

Paso 30

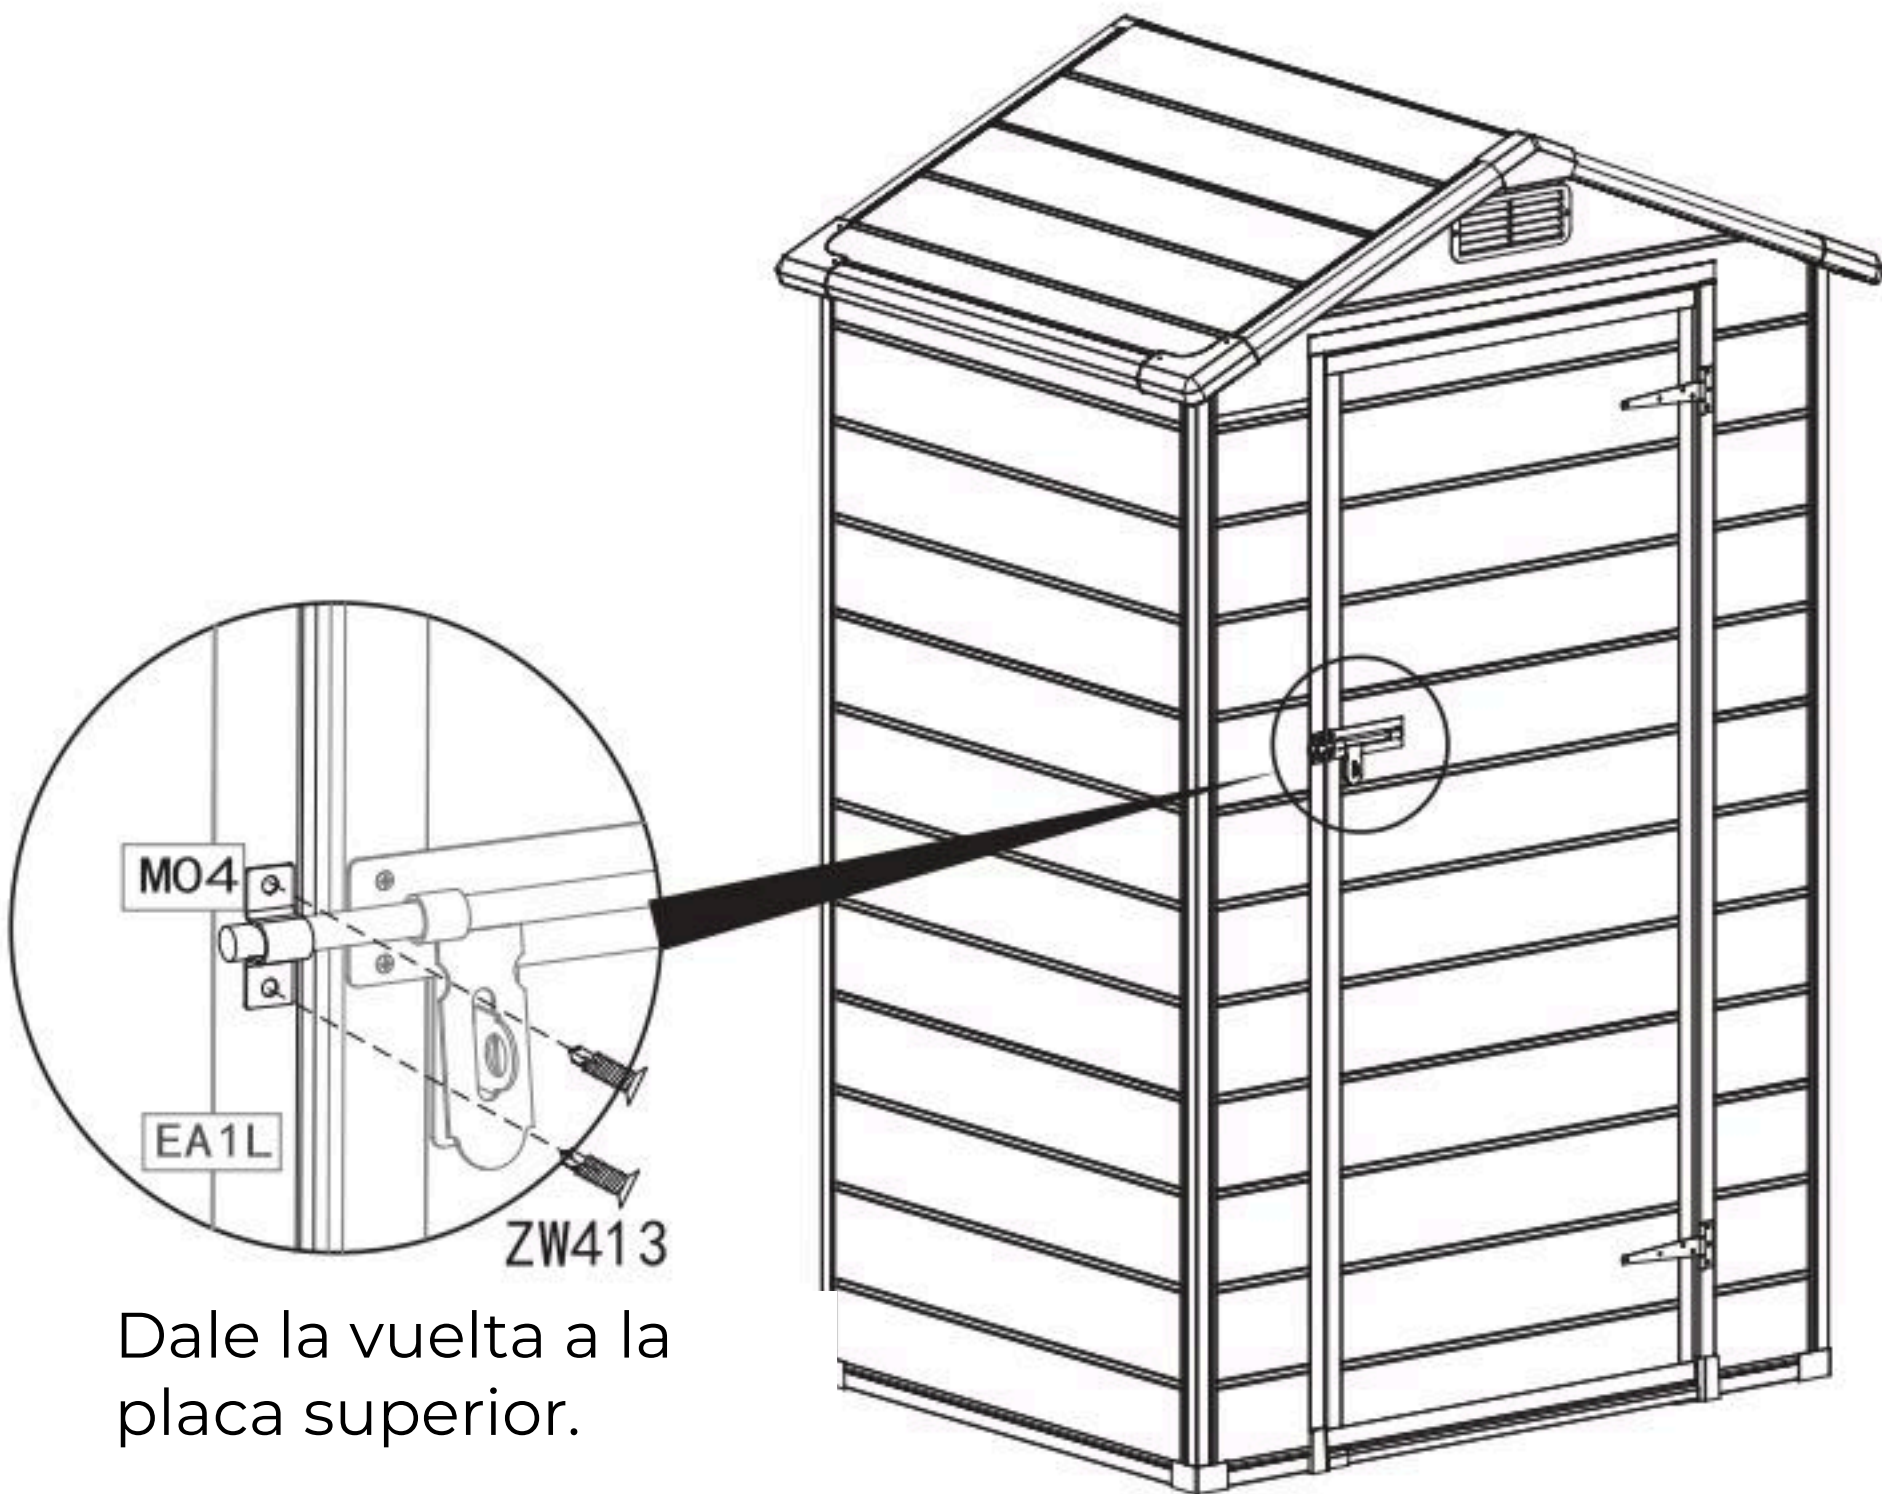

M04

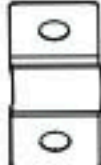

1X

ZW413



1X

Dale la vuelta a la placa superior.

DIAGRAMA

