



ABRI DE JARDIN EN PLASTIQUE

PP4.4X3.4

Instructions de montage



AVERTISSEMENT

Veillez lire attentivement le manuel d'instructions avant l'installation.

Veillez assembler l'article en suivant scrupuleusement les instructions.


Vérifiez soigneusement qu'aucun élément du colis n'est endommagé.

Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des gants de protection lors de l'installation.


Baustellenvorbereitung – Nivellierung. Empfehlung: Fundament aus Holz oder Beton.
Grundfläche größer als die Hausbasis.



Option **A**

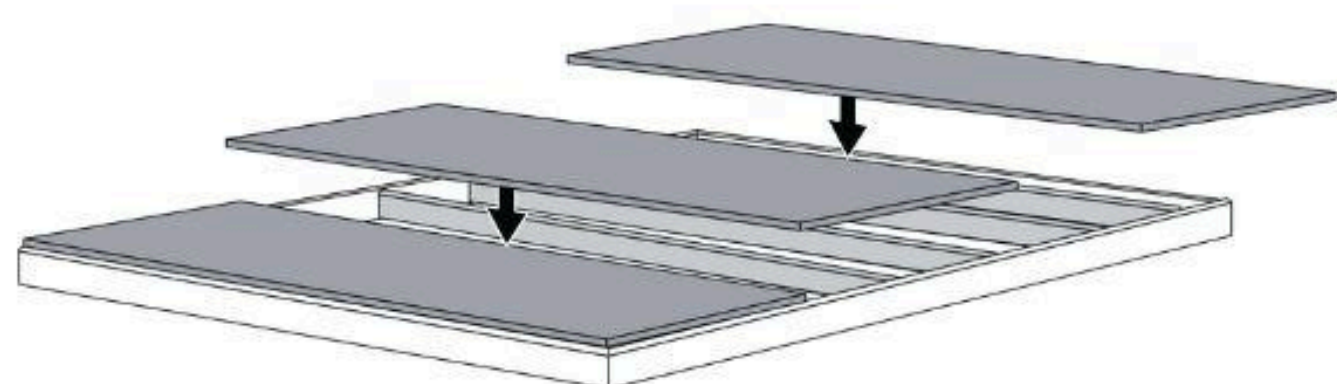

Option **B**

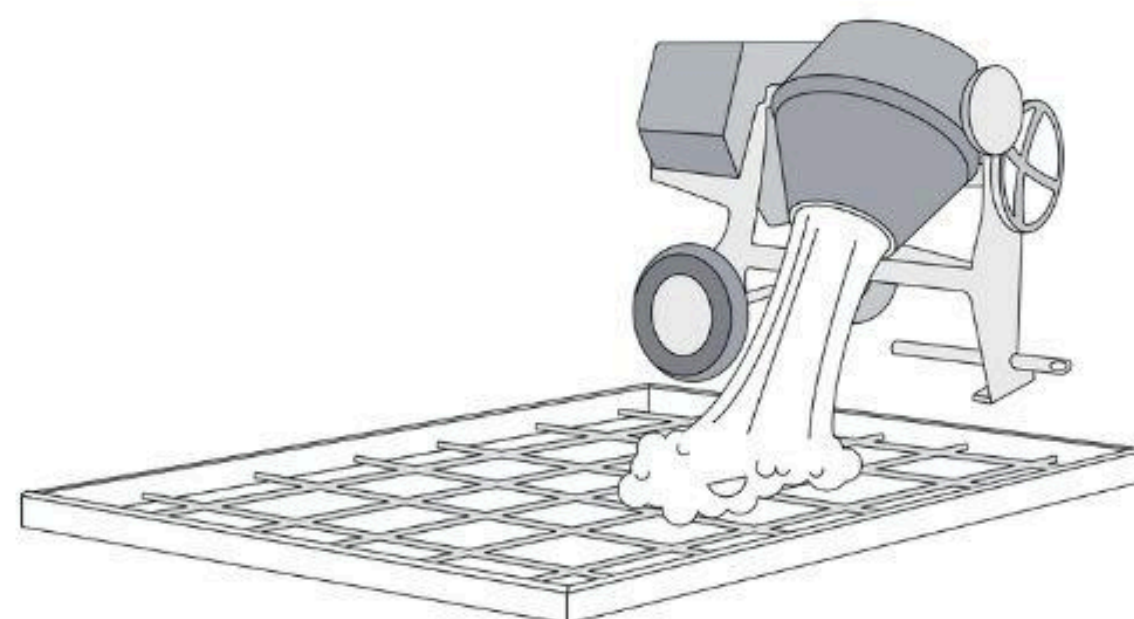

Die Außenmaße des Bodens sind:



VOR DER INSTALLATION

Lesen Sie die Wartungs- und Sicherheitshinweise am Ende der Anleitung. | Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. | Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und legen Sie sie auf einer sauberen Arbeitsfläche aus. | Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch. | Montieren Sie alle Teile gemäß der Anleitung. Überspringen Sie keine Schritte.

BENÖTIGTE WERKZEUGE



SPATELTEIL "SG8"

Um das Einschieben der Platte in das Profil zu erleichtern, verwenden Sie einen Spachtel.




SG8 x2

ZWEI PERSONEN WERDEN FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGT



Liste des pièces

Non.	SALUT	QUANTITÉ
ER1-1		2
ER1-4		1
EW2-2		1
EW2-1		1
EF1-2		1
EW4-1		4
EW4-2		2
EA2R		1
EA2L		1
EA1R		1
EA1L		1
EA3		1
EAP		1
EW1-1		2
EF1-1		1
EW1-2		1
EW3-4		1
EW3-1		3
EW3-2		1
EW3-3		1

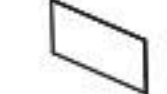Non.	SALUT	QUANTITÉ
ED1-2		1
ED1-3		1
ED1-1		1
SG10		1
SG101		1
EA4		1
ES1		1
EP1		1
EP2		2
EP3		2
EP5		4
EP4		1
EP7		2
EP6		4
SG102		1
SG1		2
M01		2
M03-6L		1
M03-7		1
M04		1


Non.	SALUT	QUANTITÉ
SG2		4
SG6		4
SG7-2		1
SG7-1		1
SG8		2
SG9		3
SG12		2
BY		1
Drill		1
SG13		2
SG14		4
ZW413		16
Z410		54
Z420		94
Z425		4
JT		1

- Utilisez une spatule (pièce « SG8 ») pour glisser le panneau dans le profilé.
- Avant de visser, assurez-vous que tous les panneaux sont bien en place.
- Utilisez des vis de la bonne taille lors du montage ; des vis trop longues risquent d'endommager l'abri de jardin.





POSE DE REVÊTEMENT DE SOL

Utilisez une spatule (pièce « SG8 ») pour faciliter l'insertion du panneau dans le profilé.

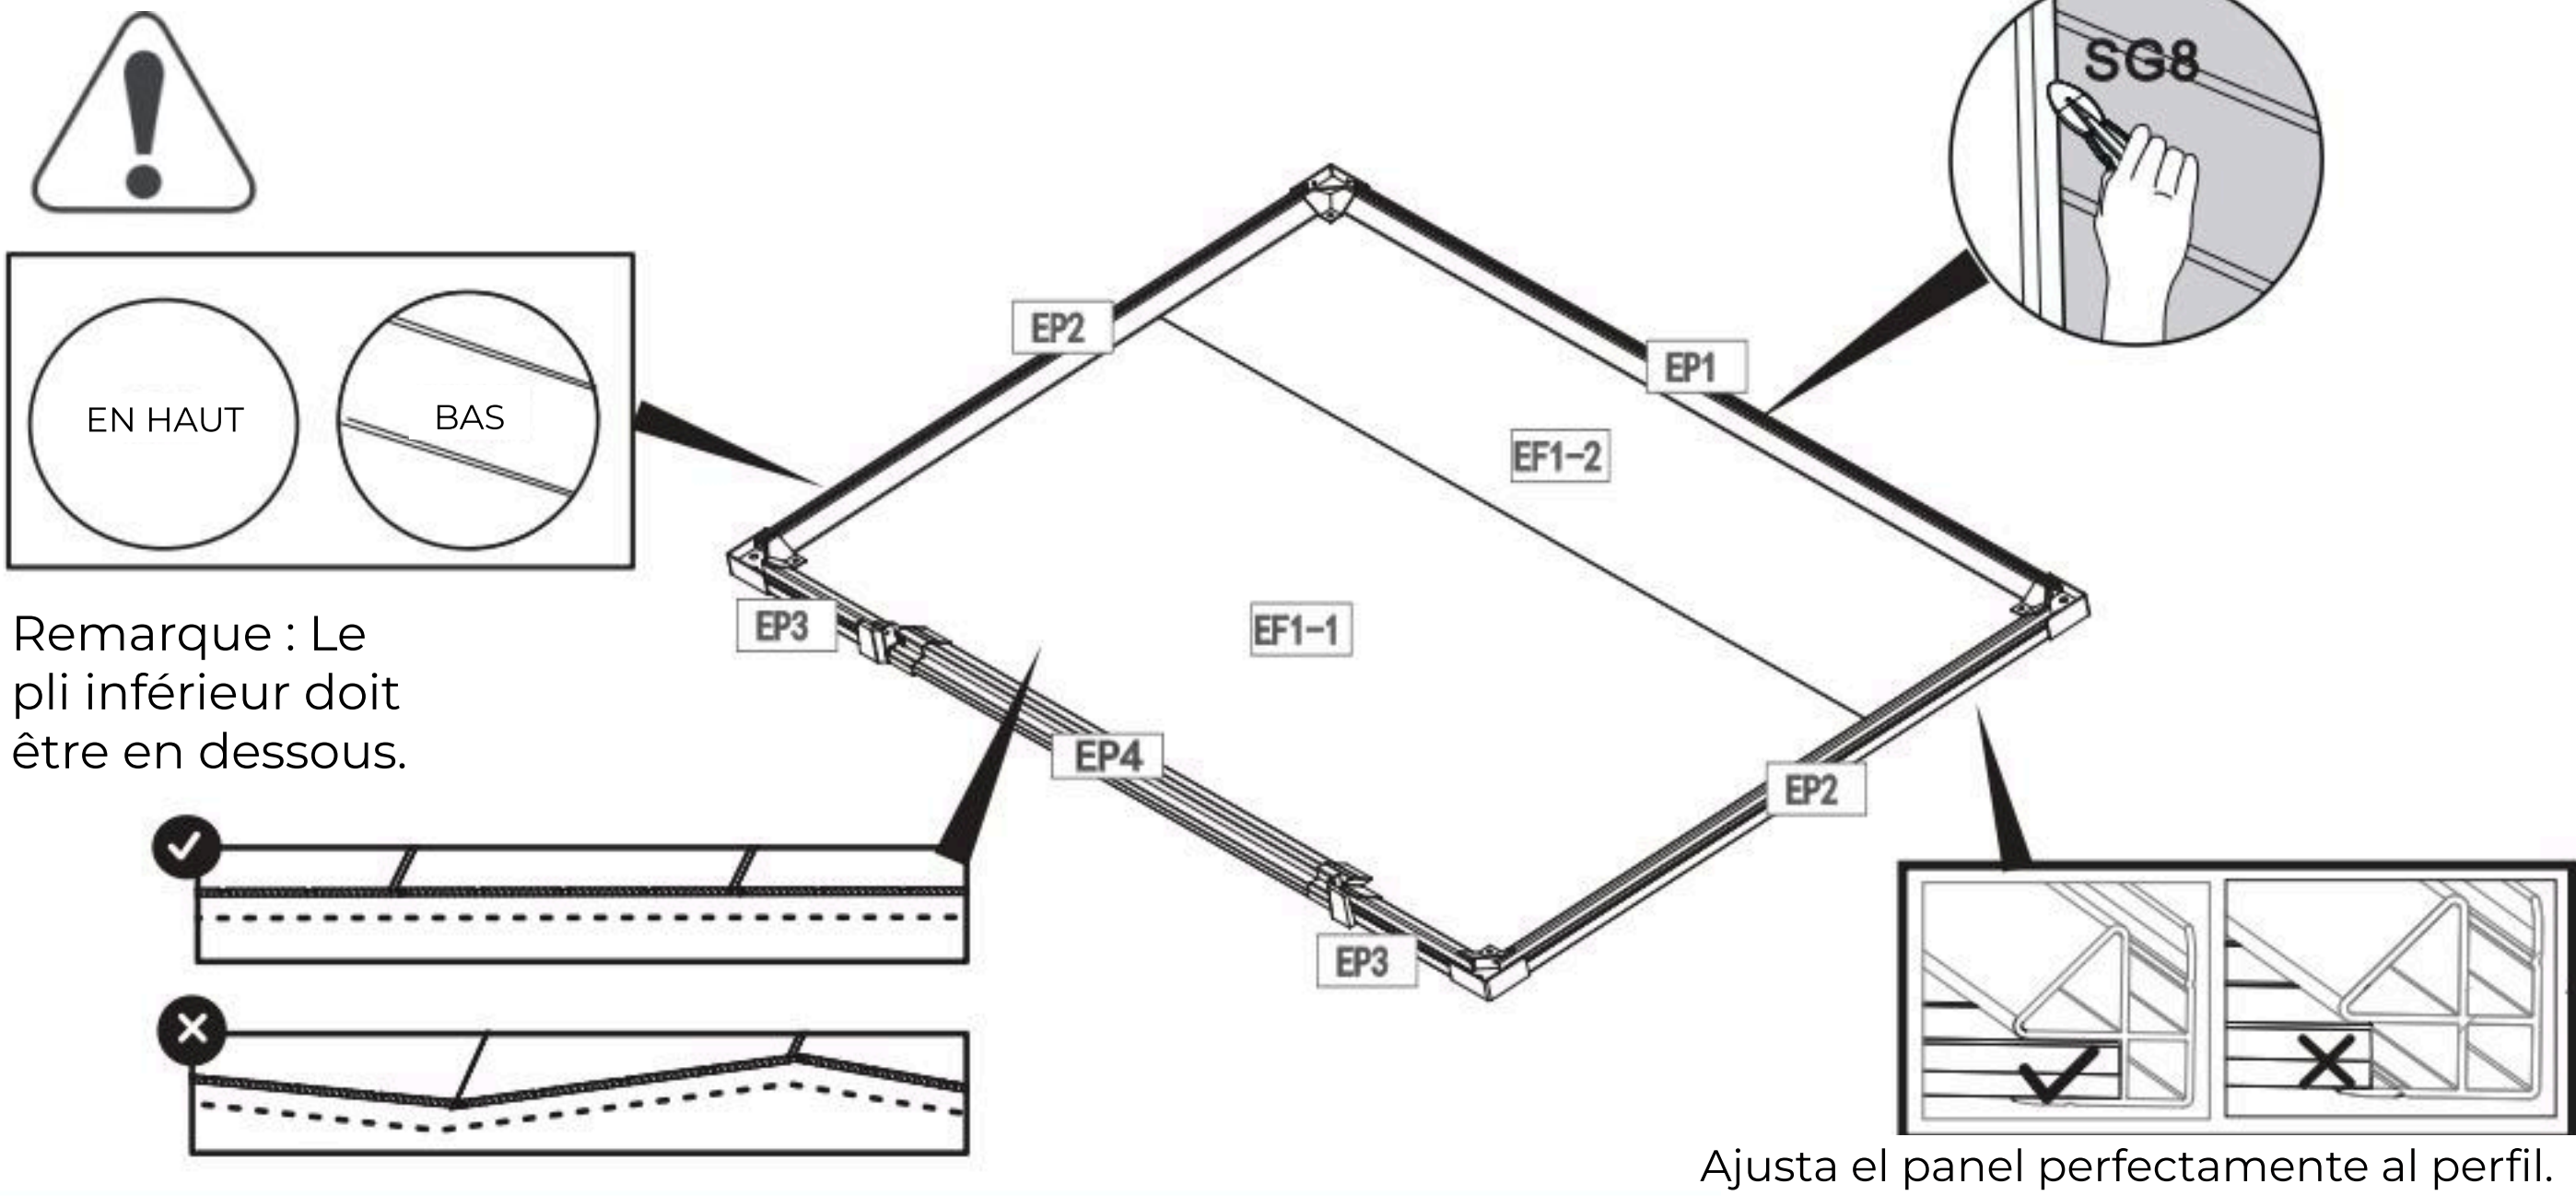


Étape 1

1-1

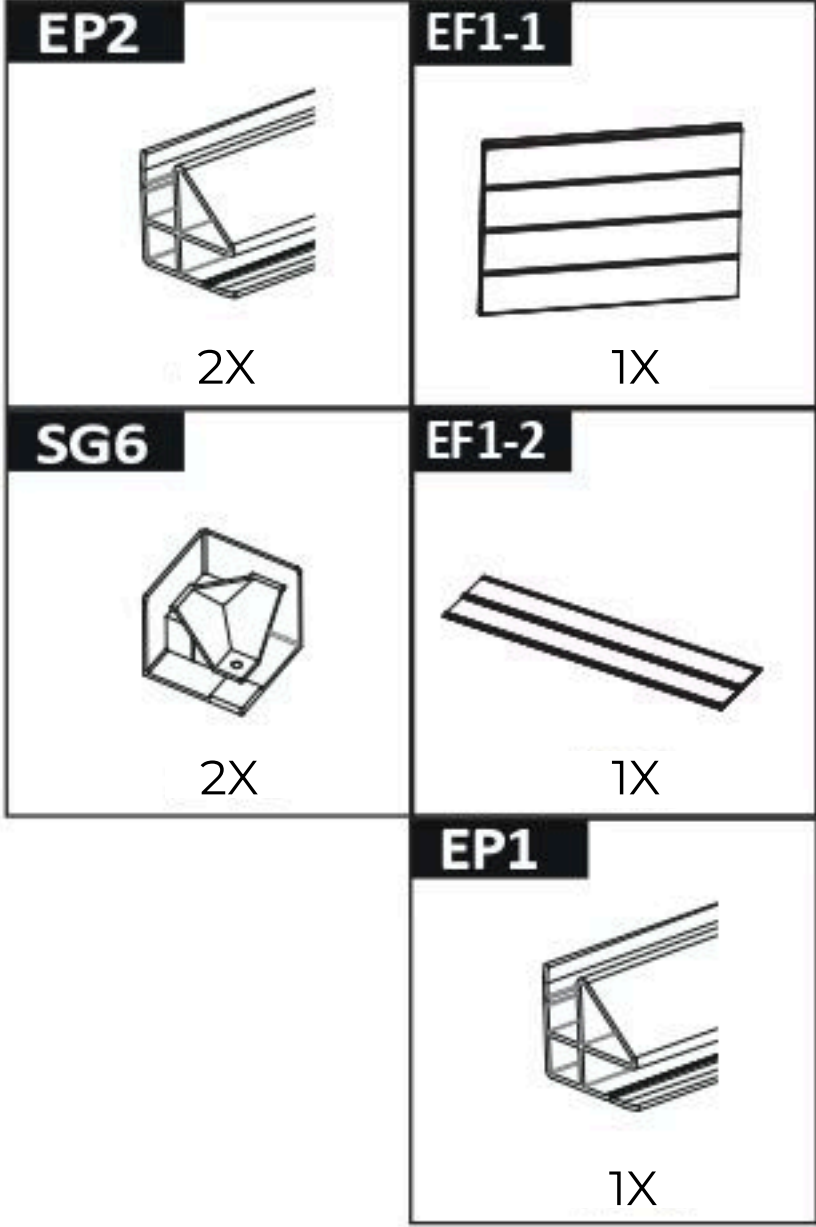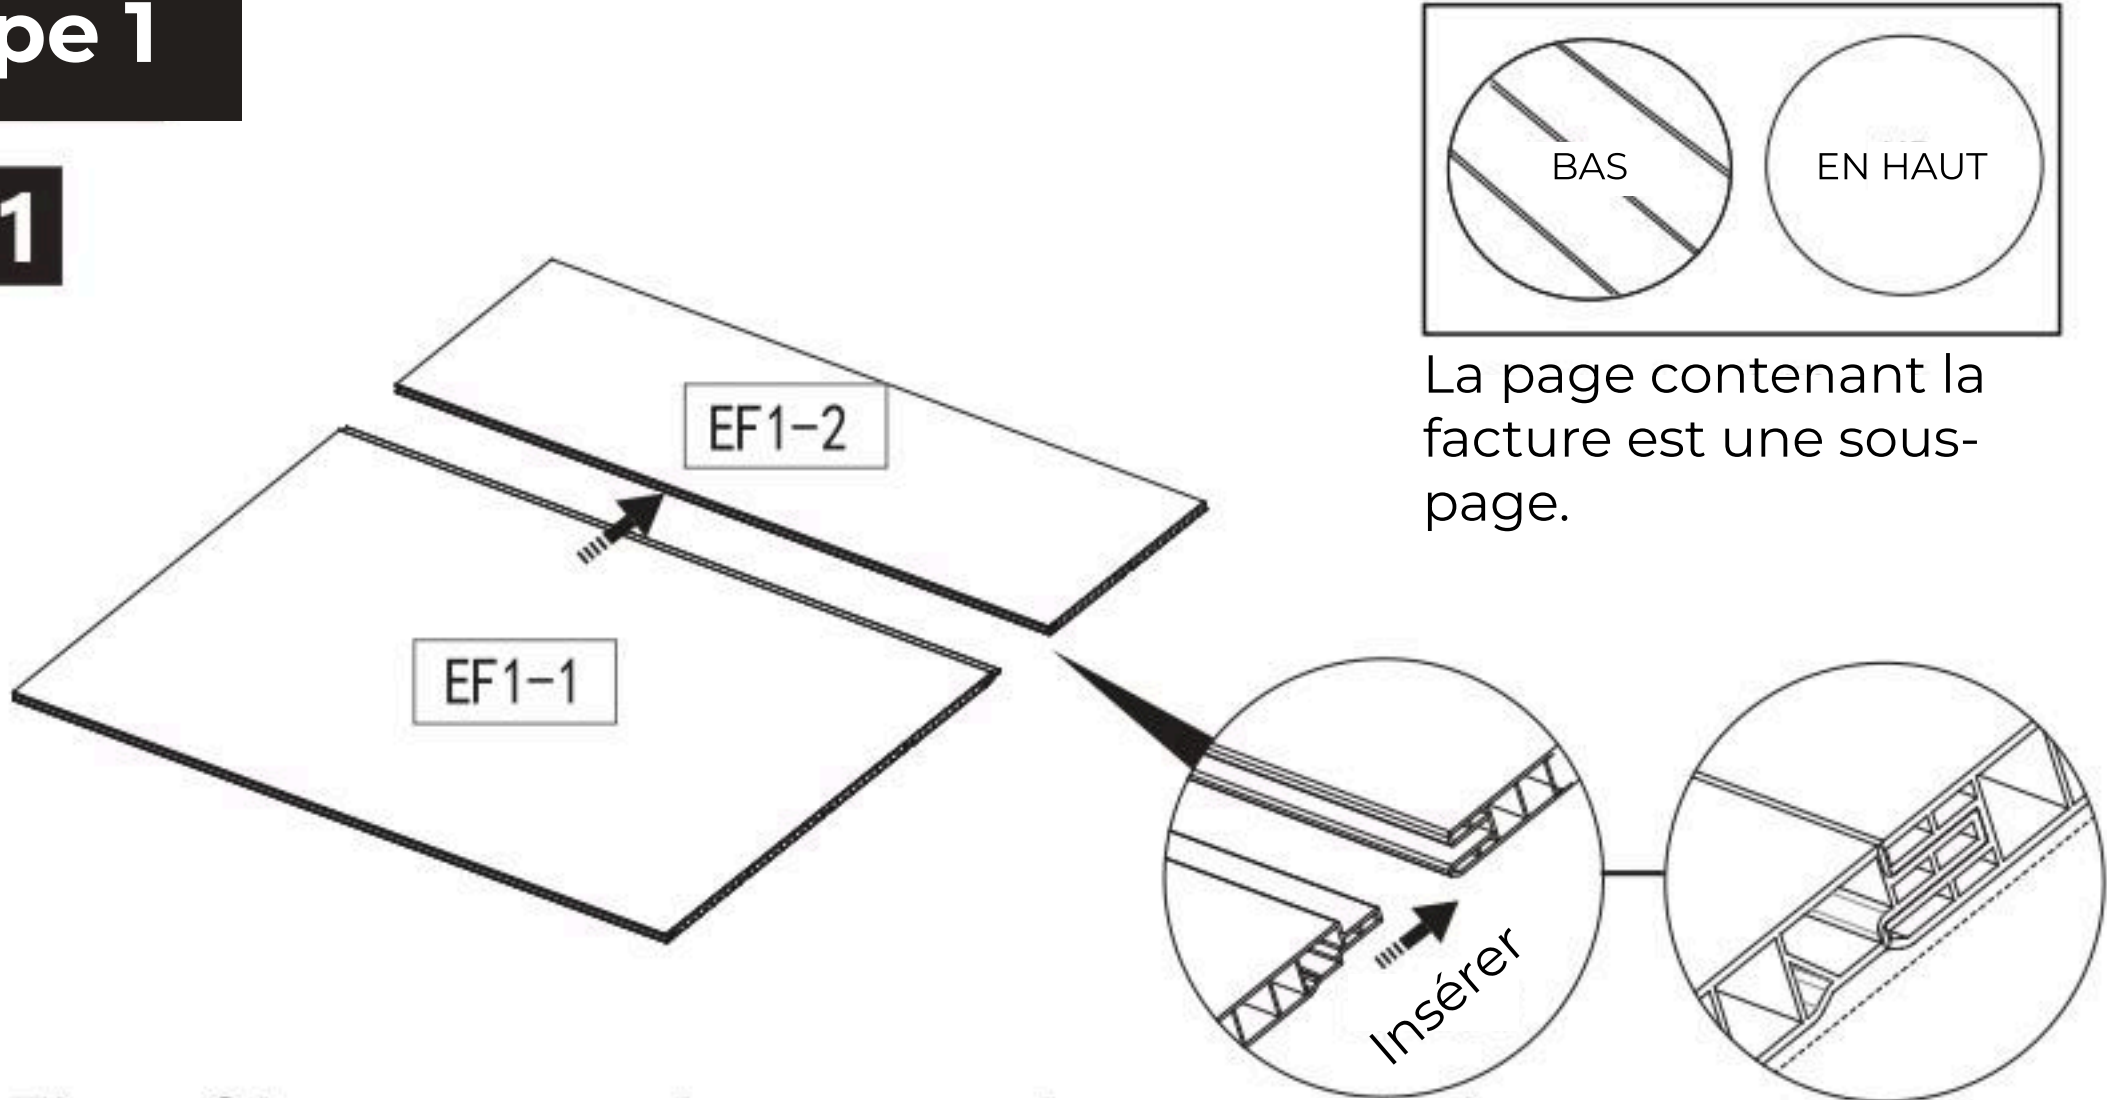


Les plaques de base doivent être de niveau.

1-2



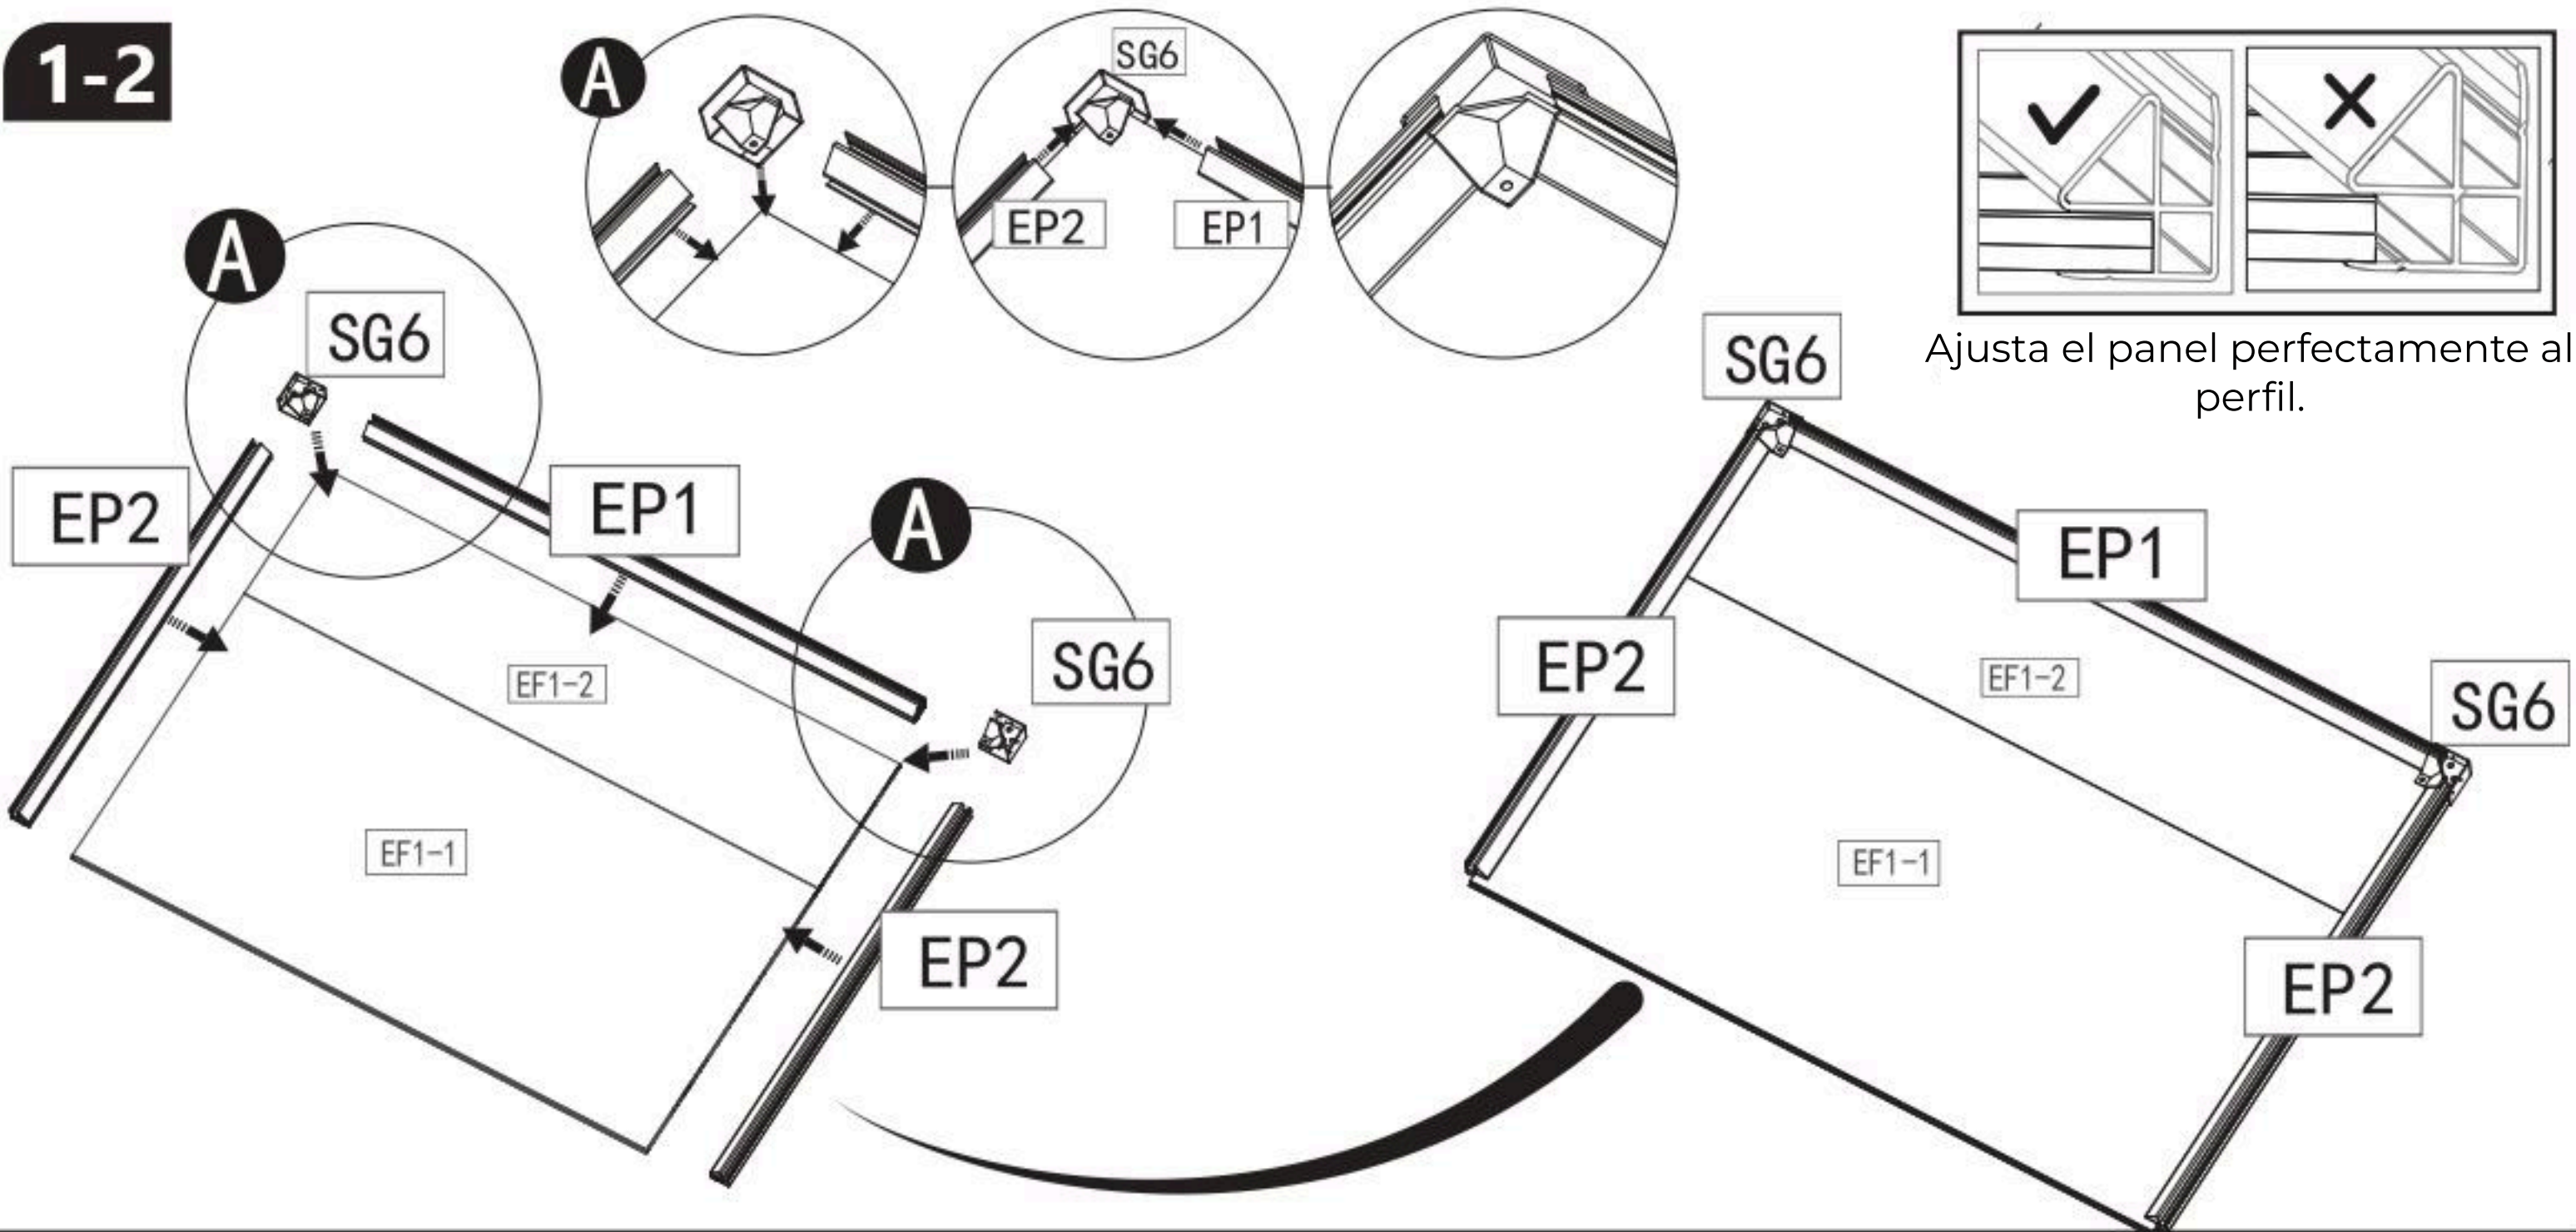


Étape 2


2-1

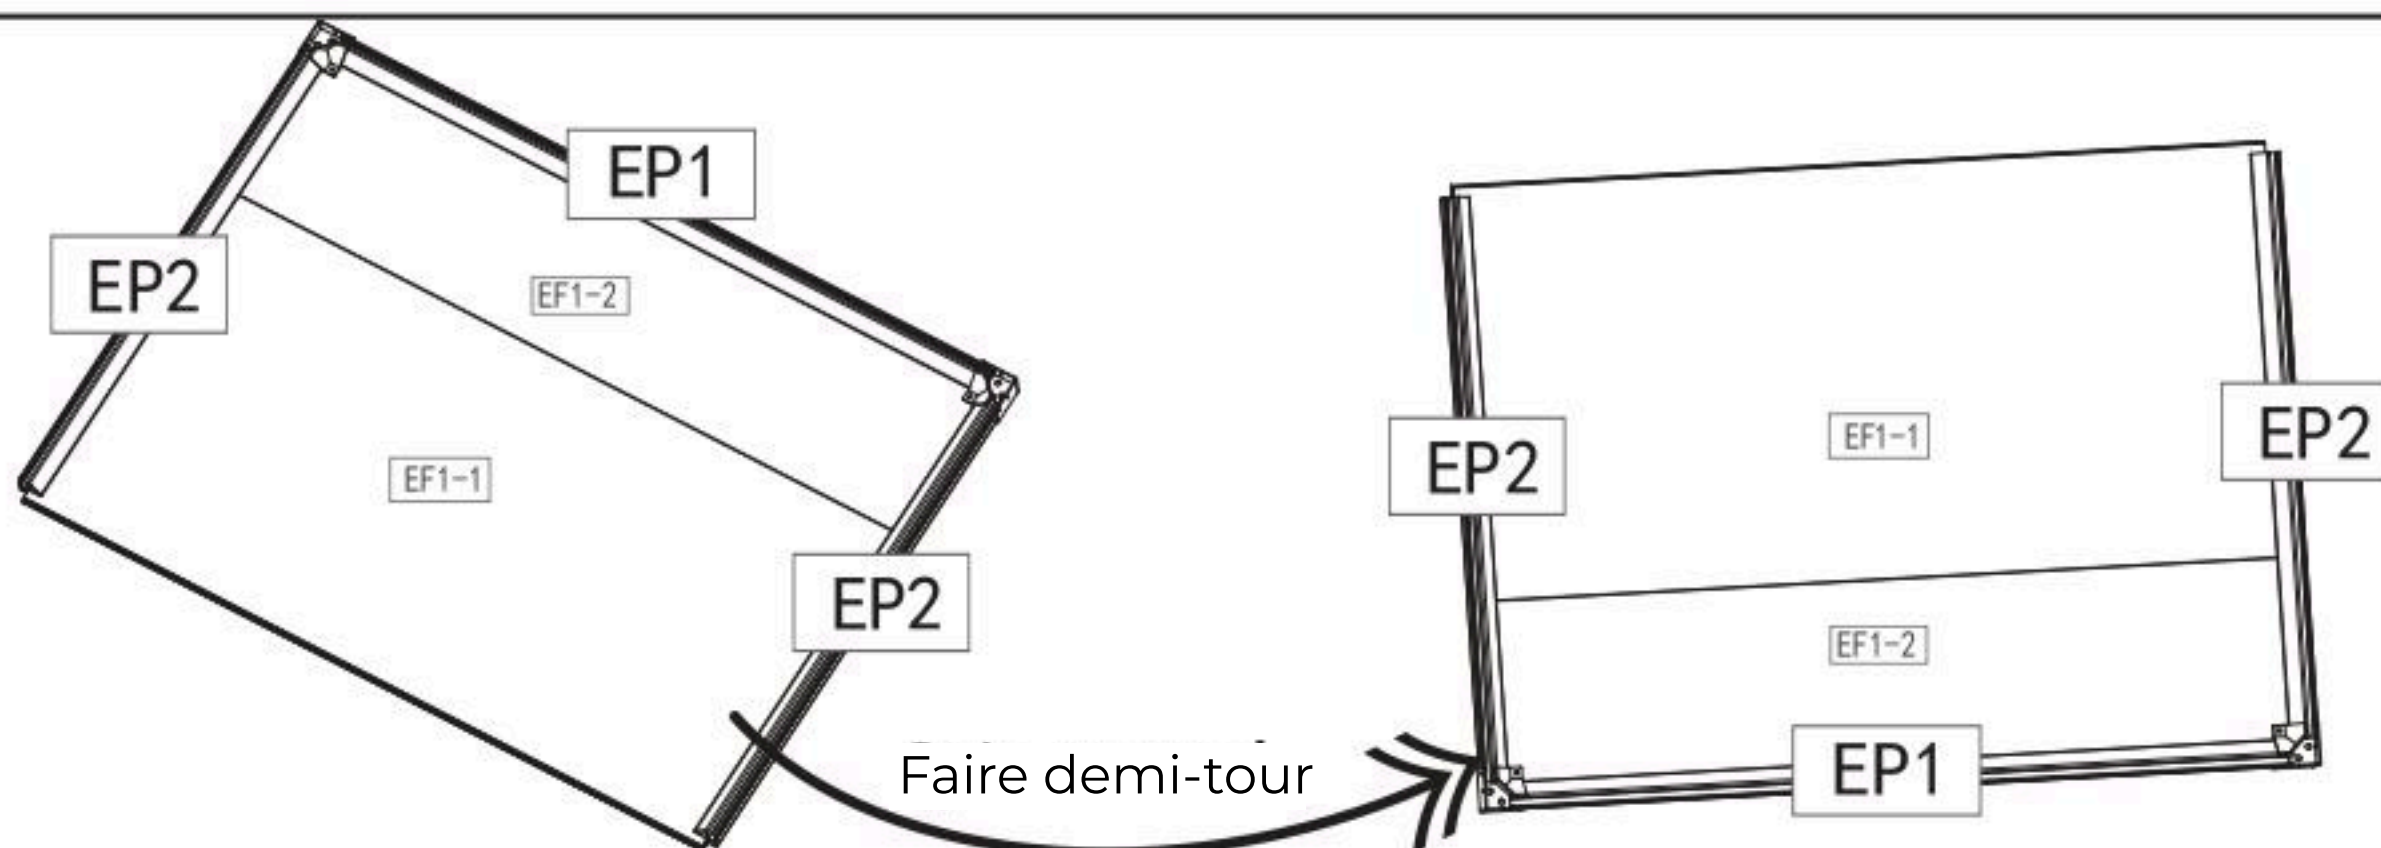


2-2

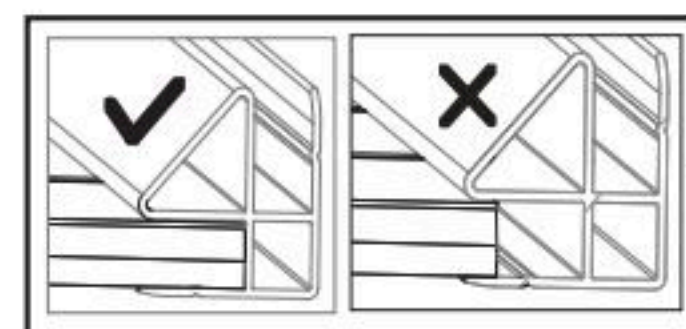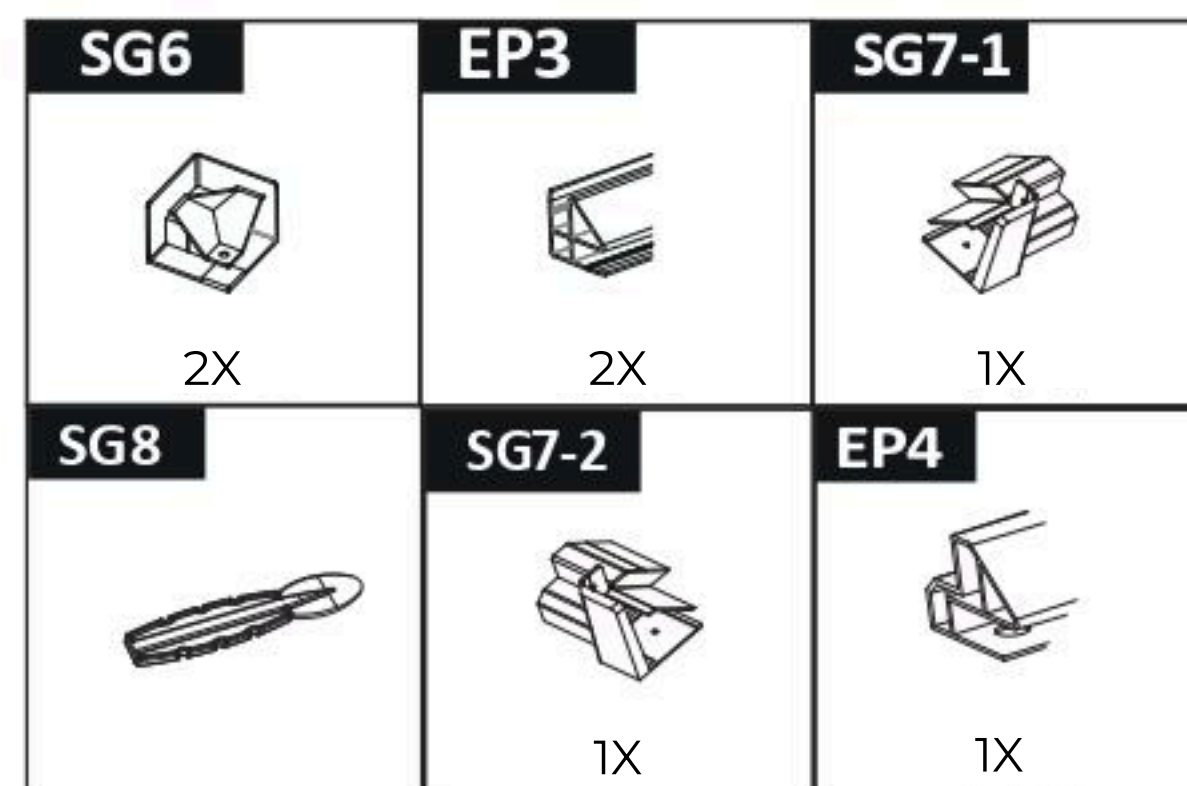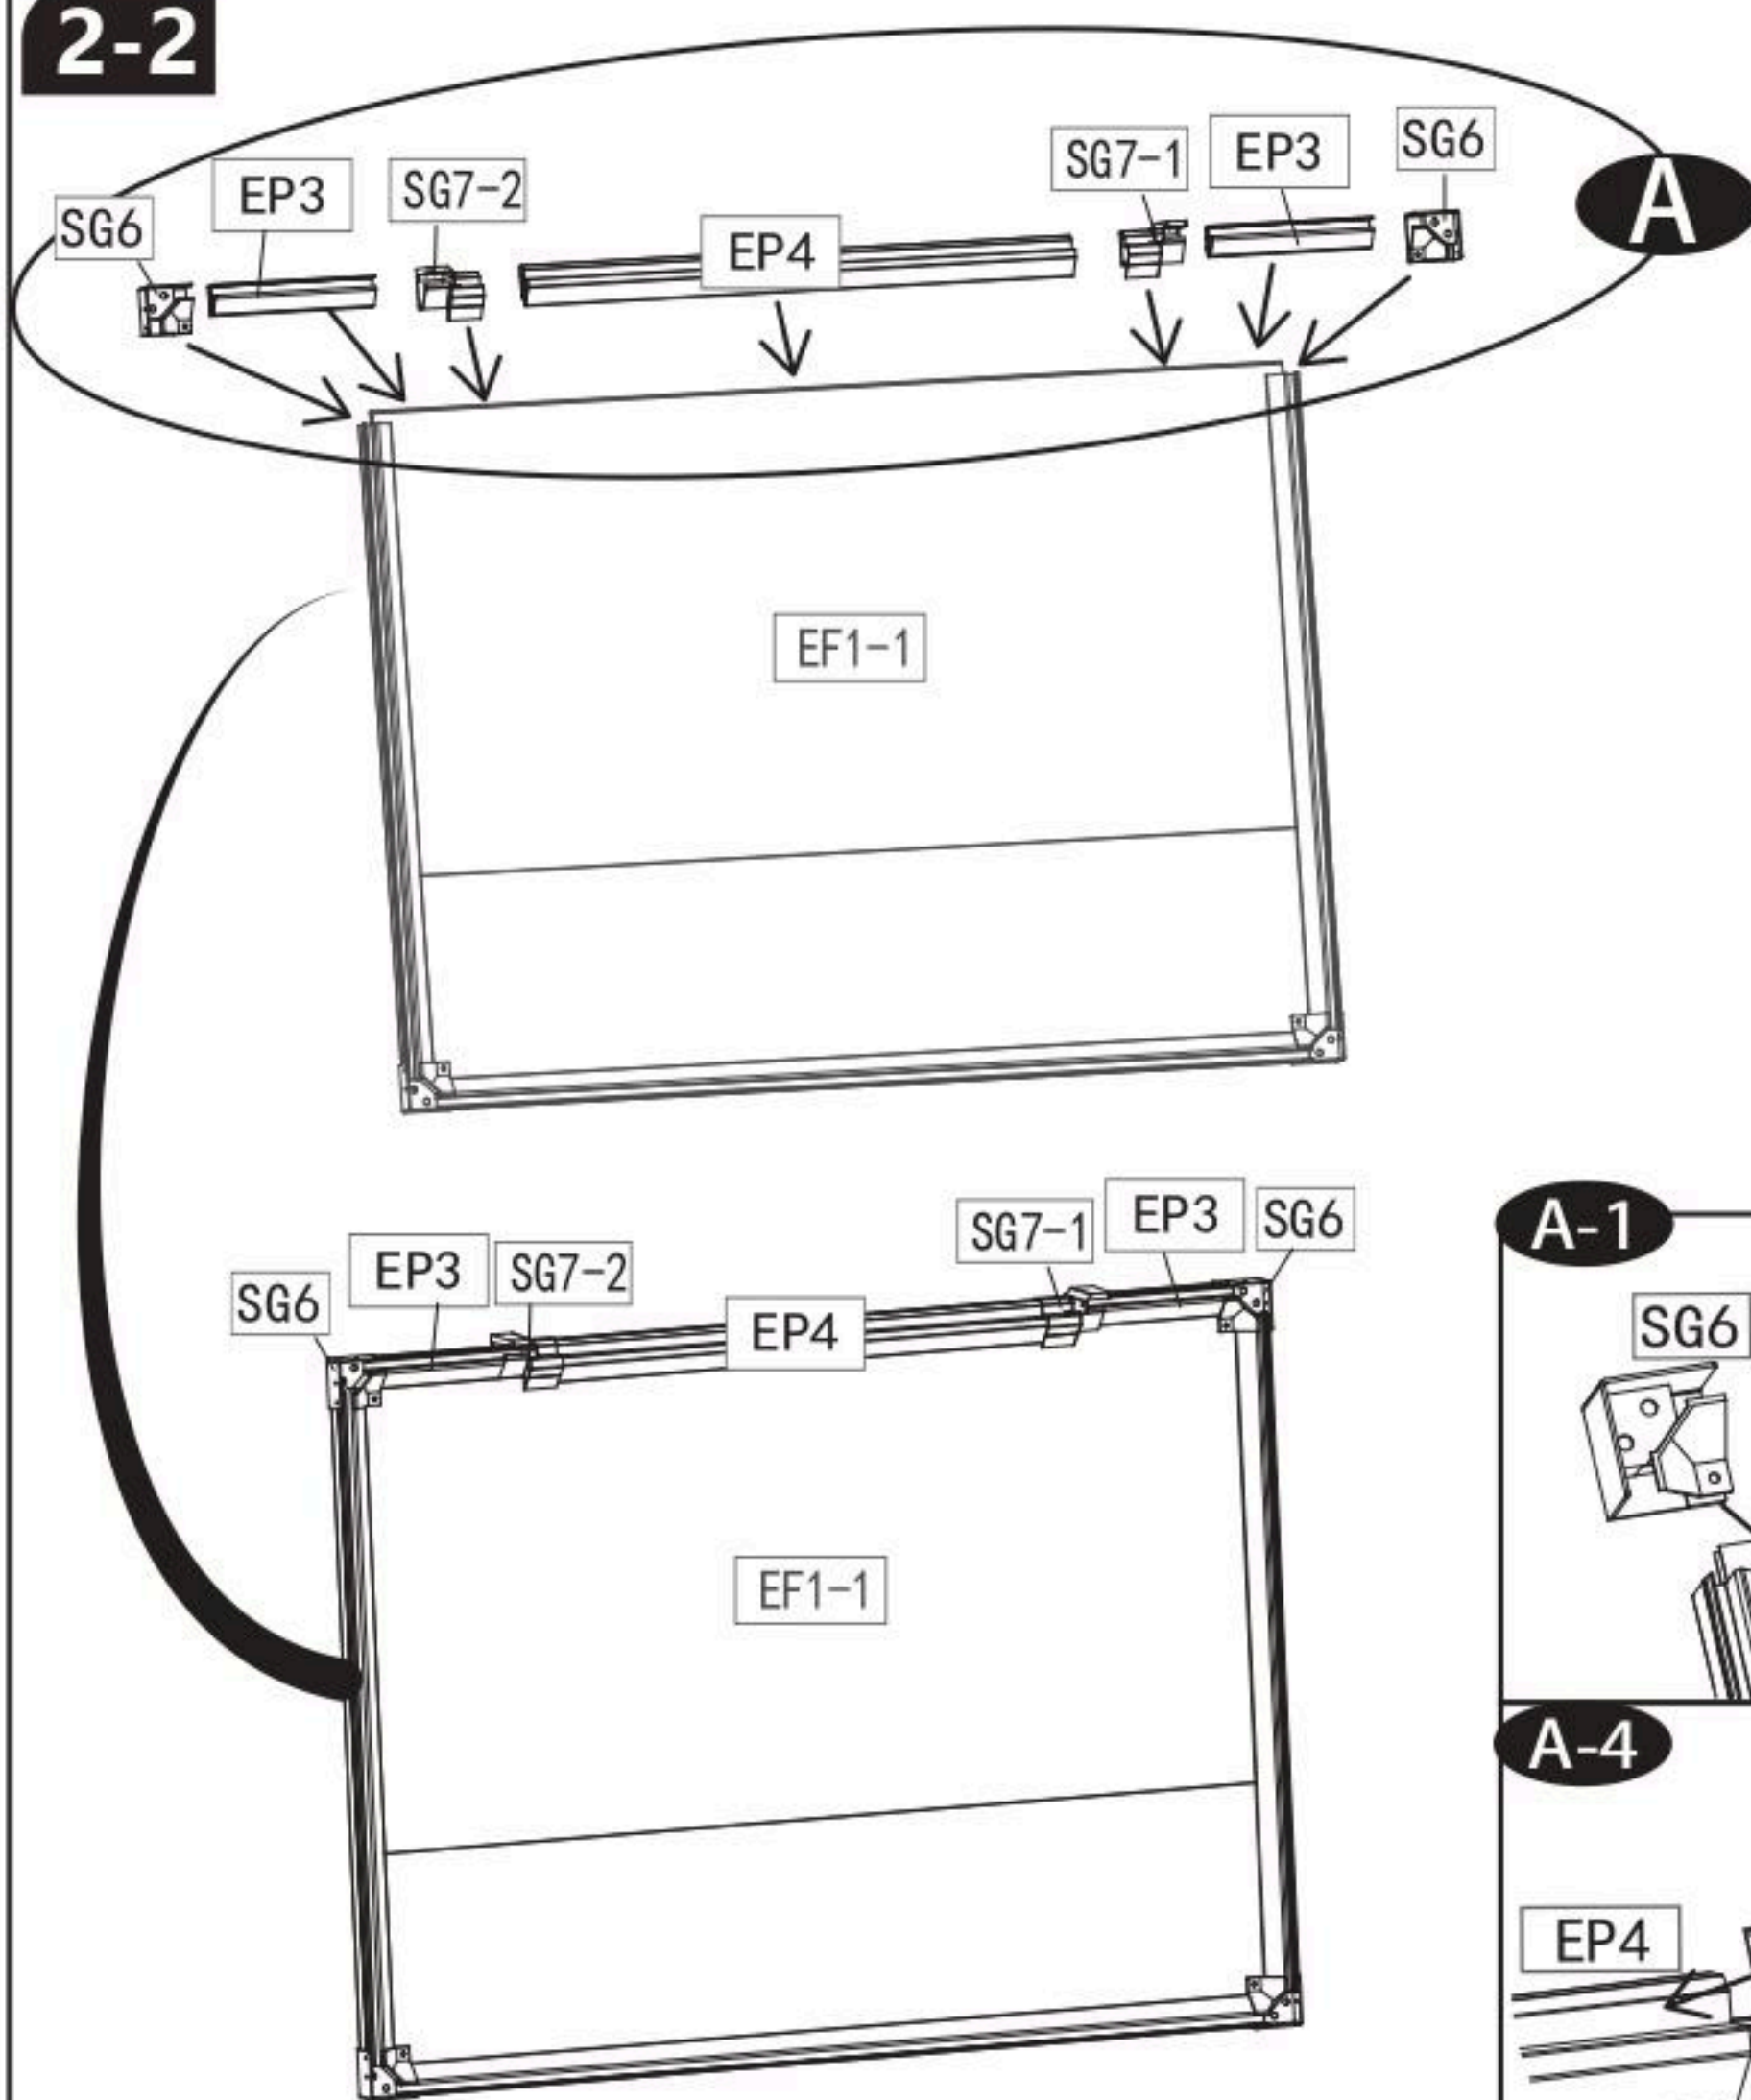


Ajusta el panel perfectamente al perfil.

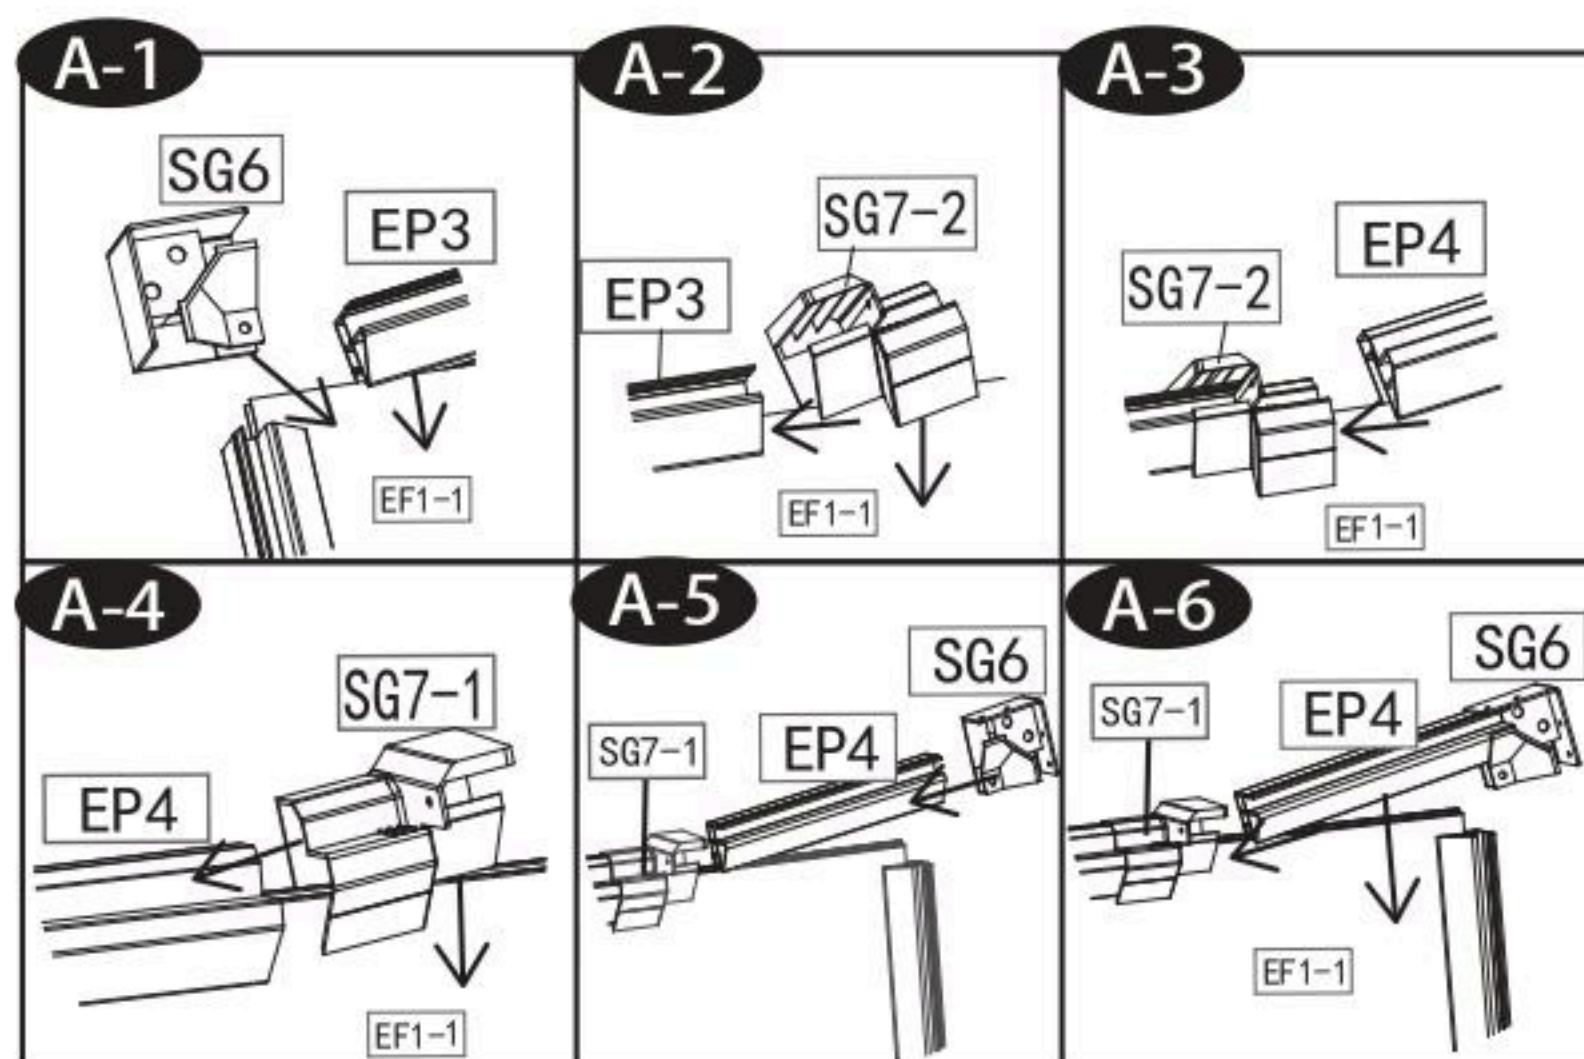

2-3

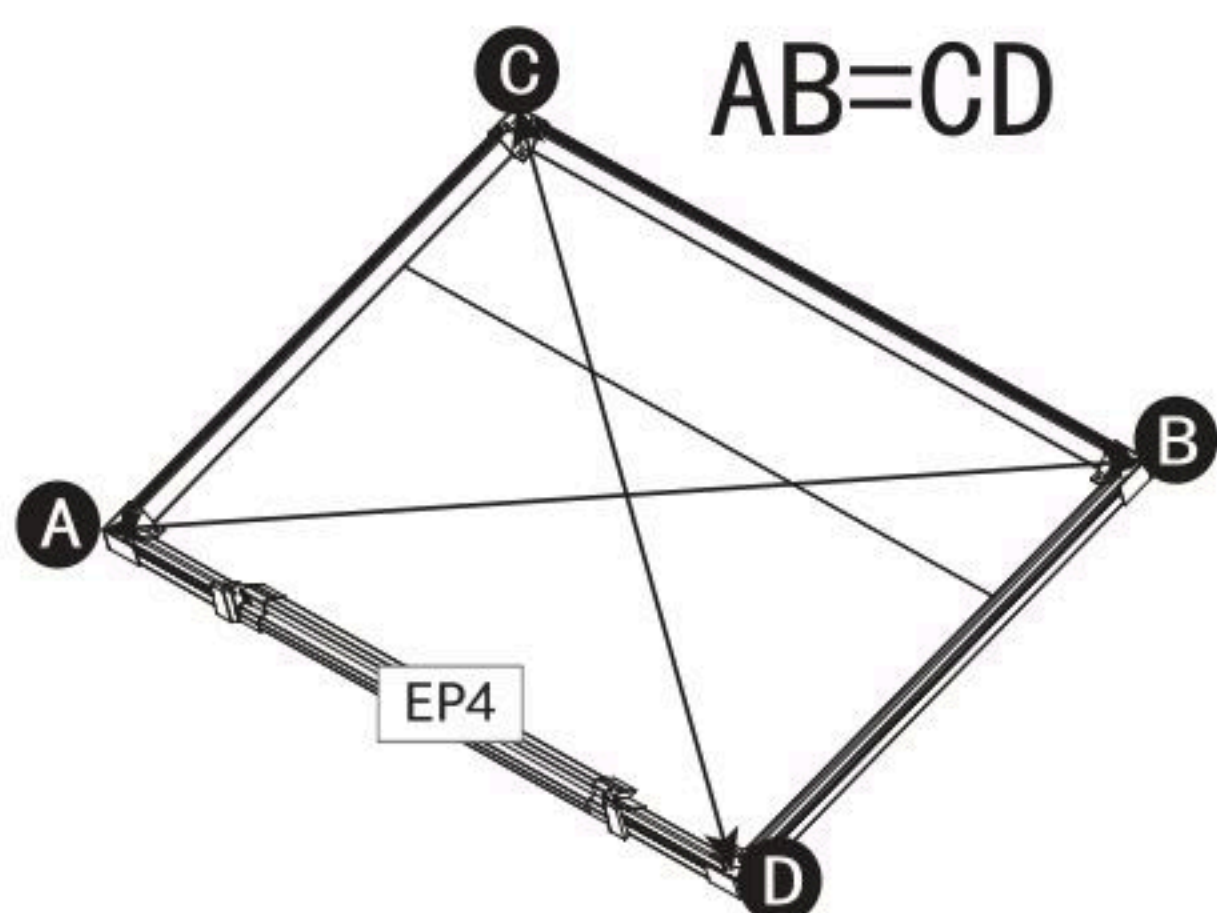


2-4

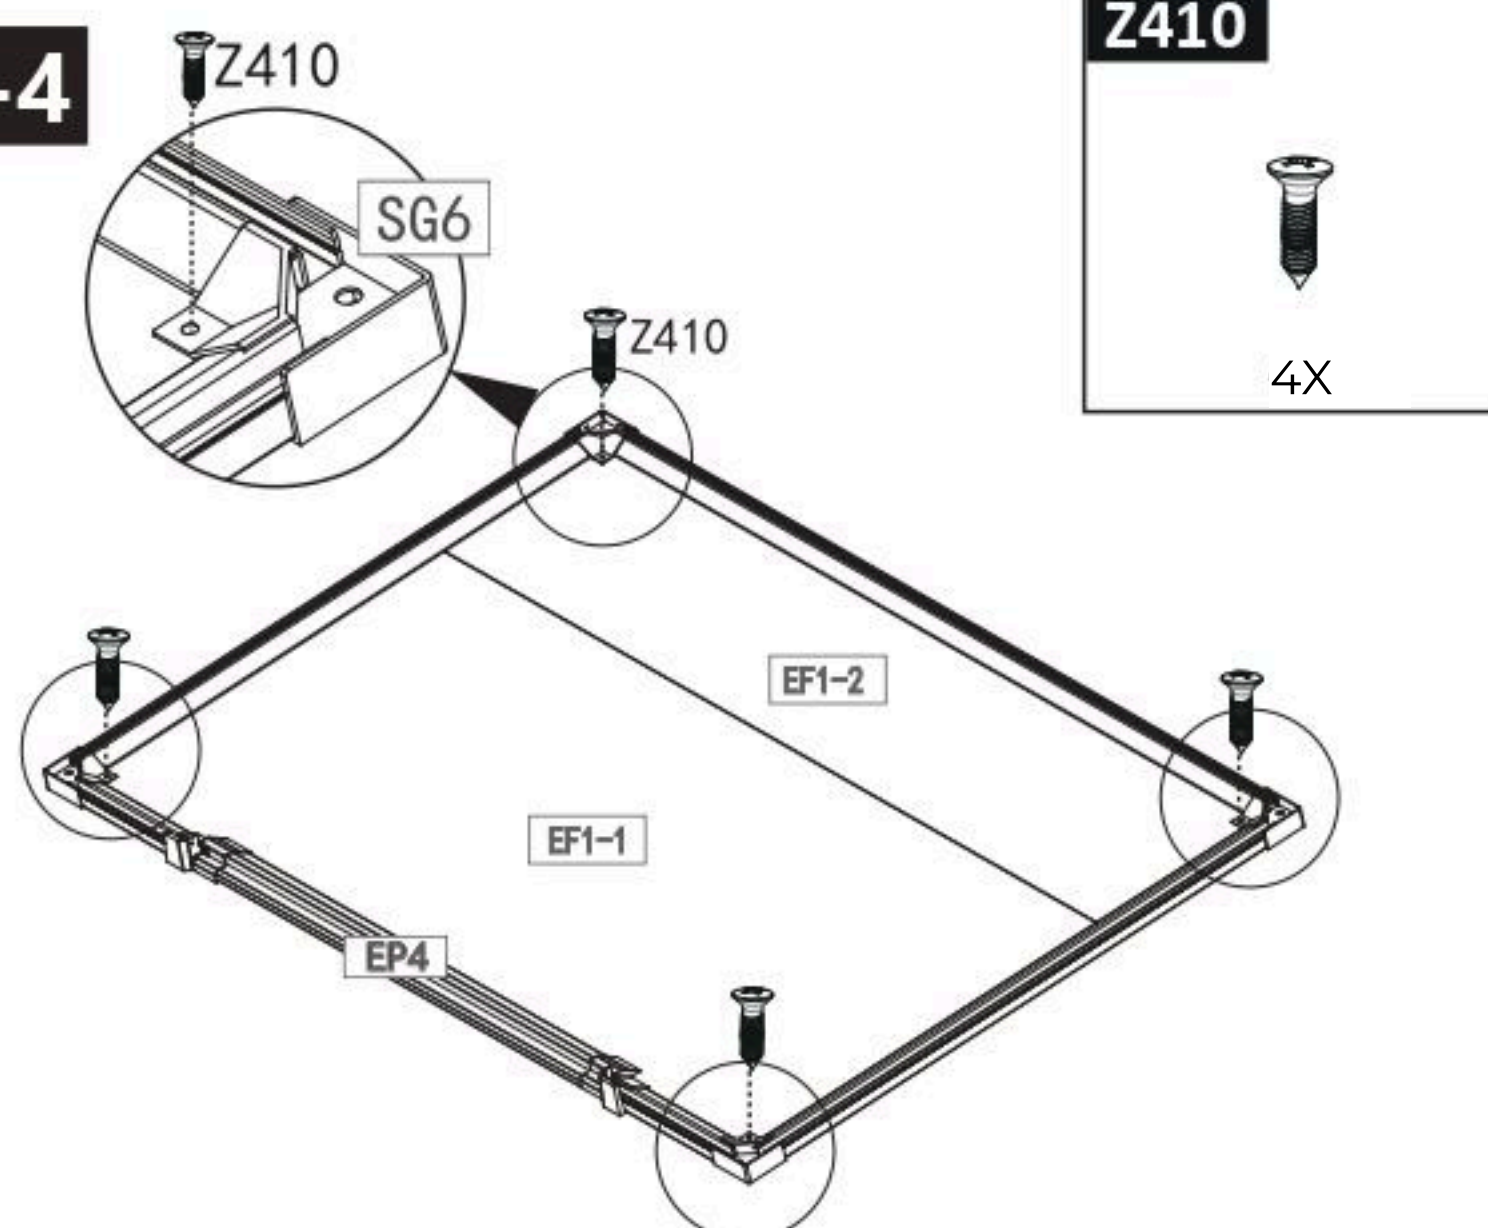

Étape 3

3-1

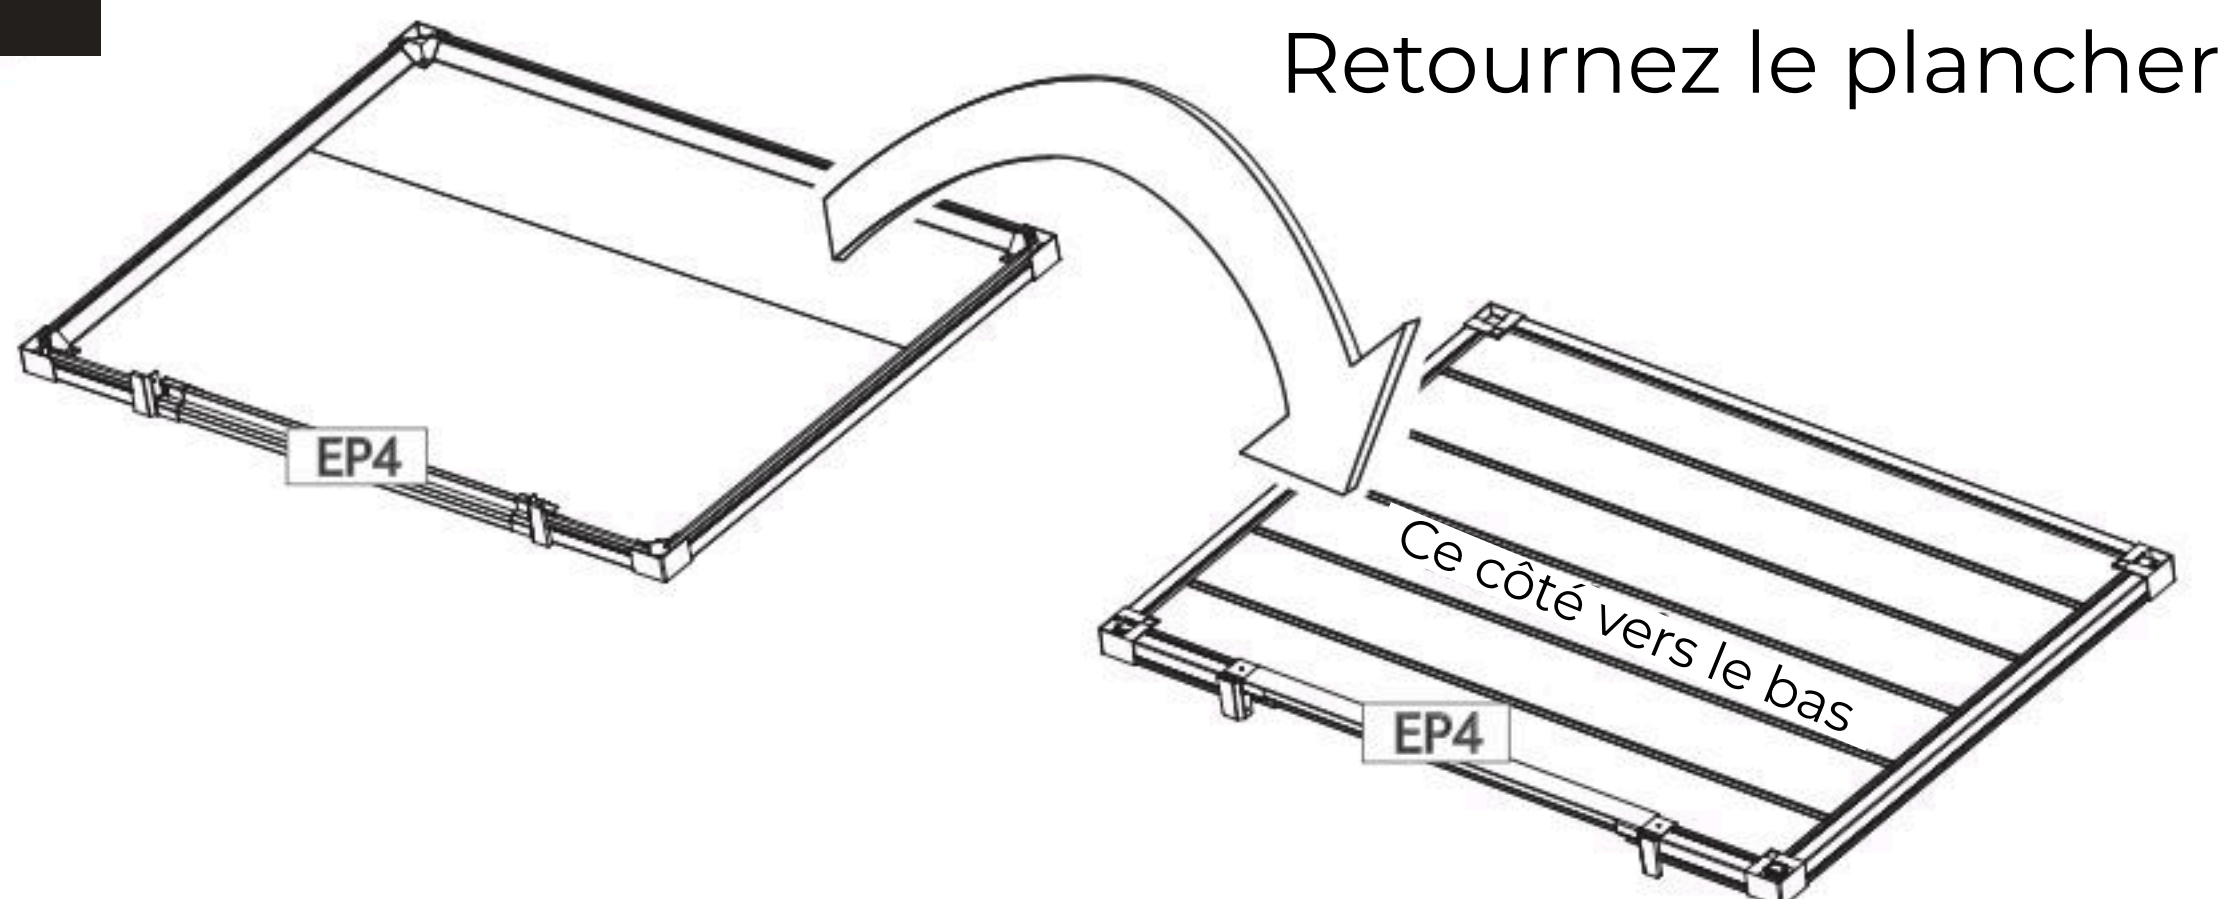


Z420




18X

3-2


Remarque :
Avant de visser la vis, percez un trou
de 1 mm de profondeur à l'aide d'un foret.

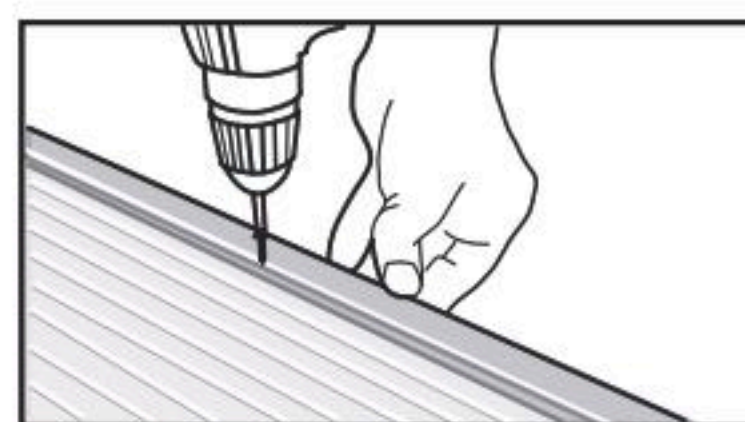


Vissez la vis le long
de la ligne marquée sur le profil.

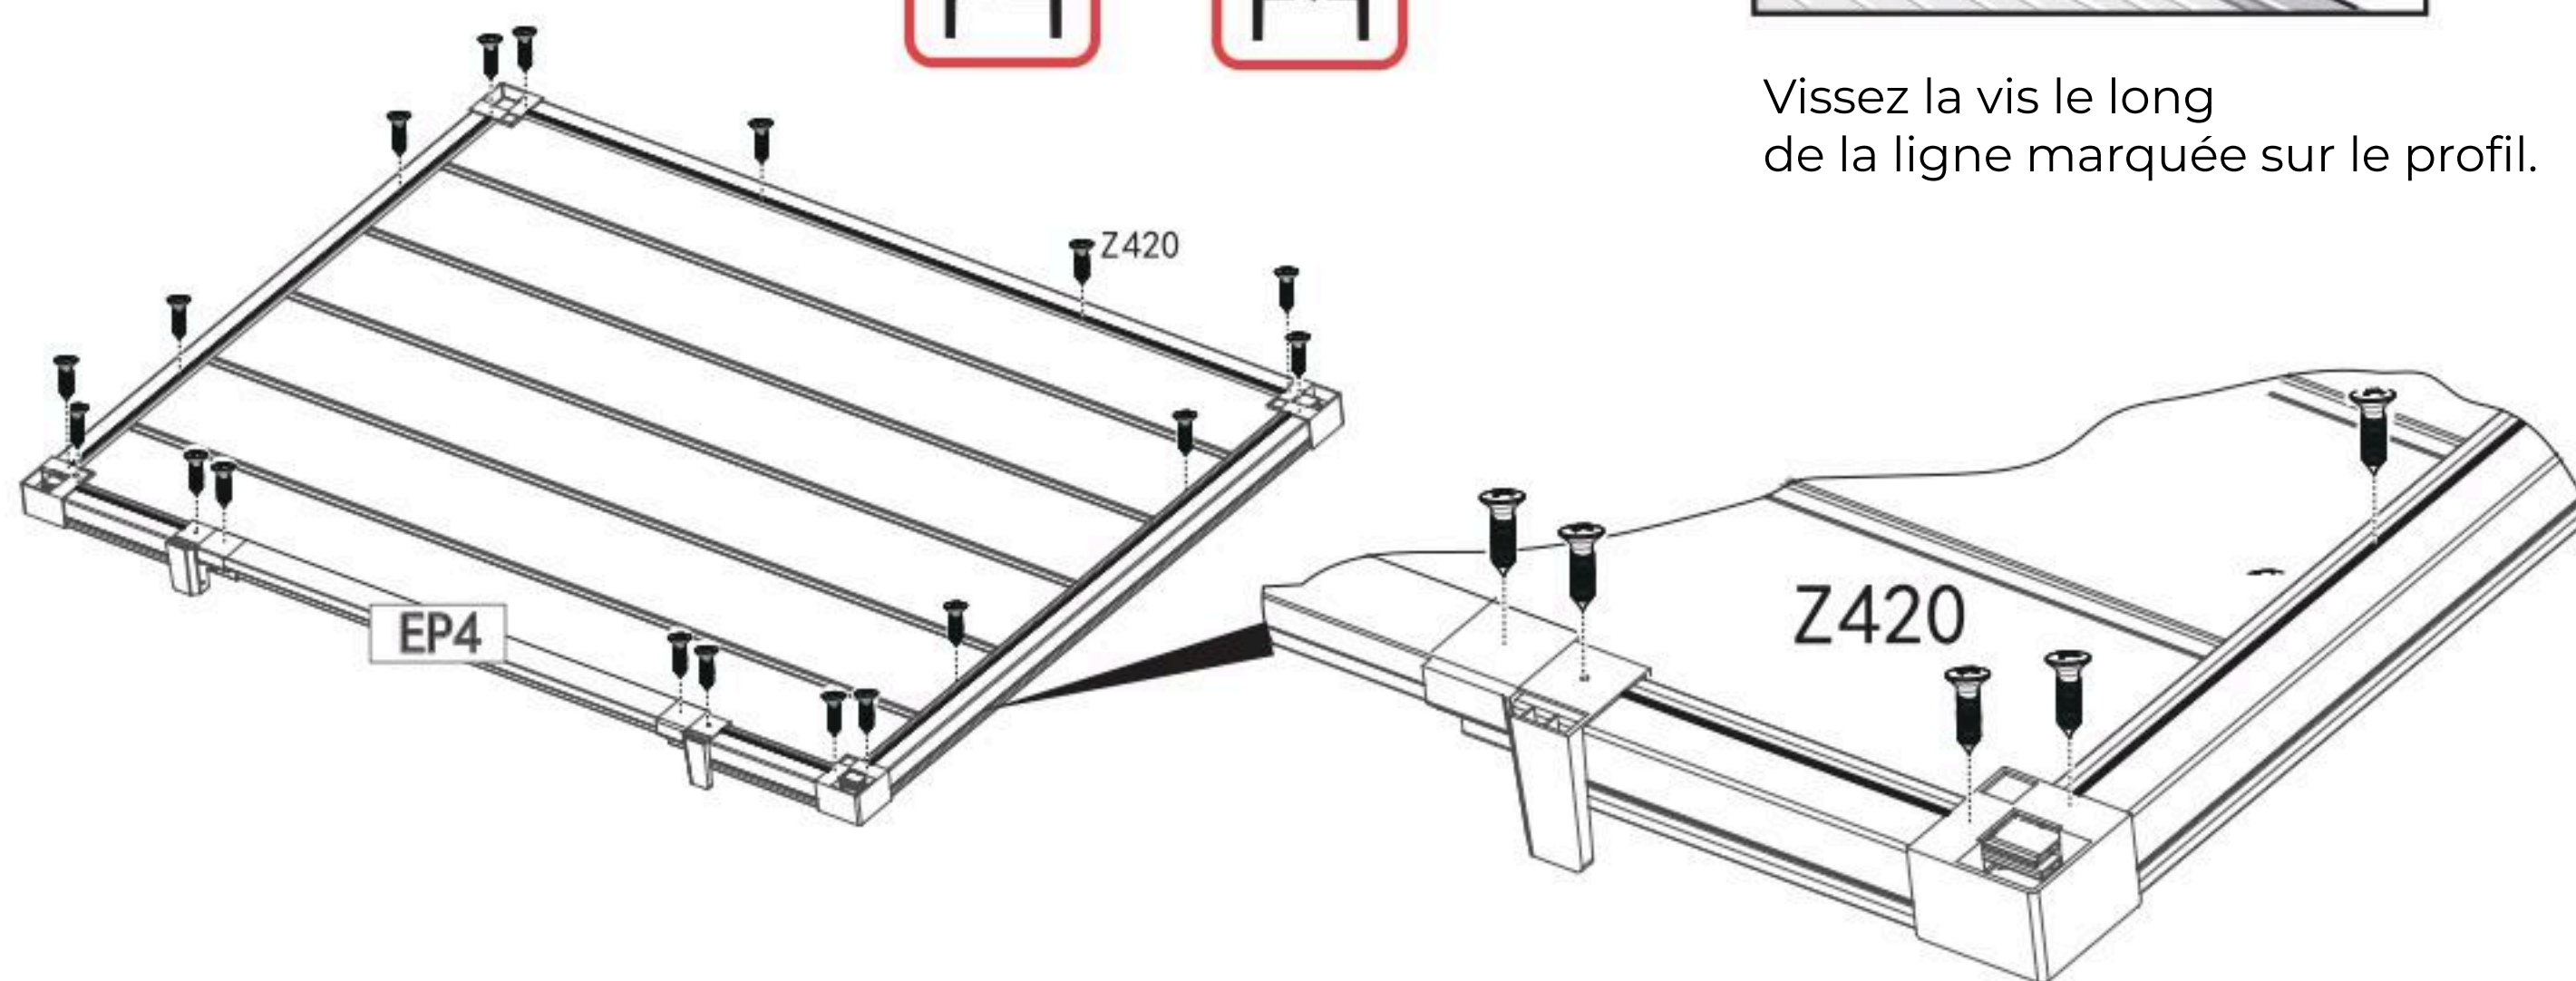

3-3

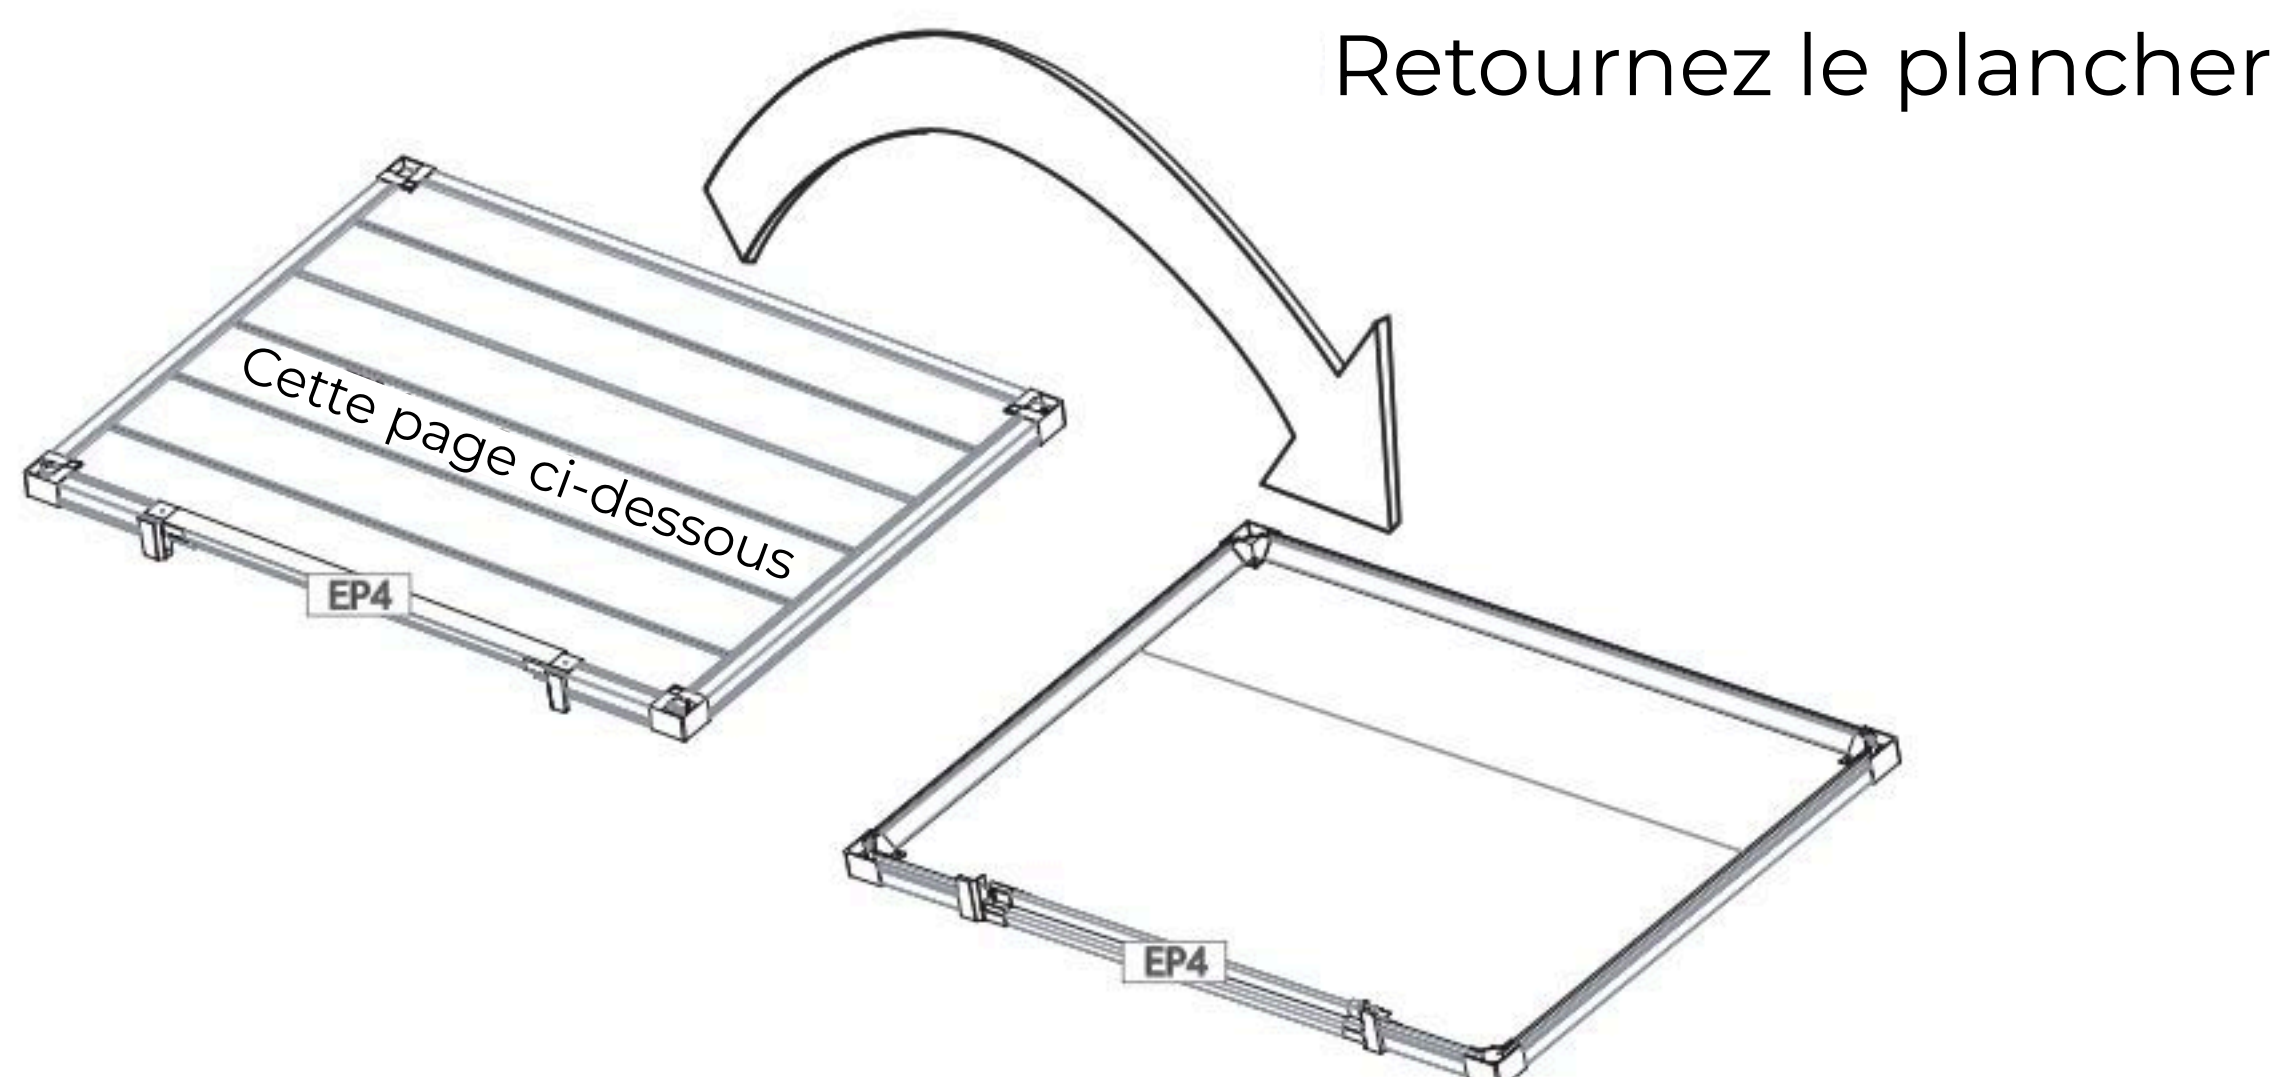


FIXATION MURALE

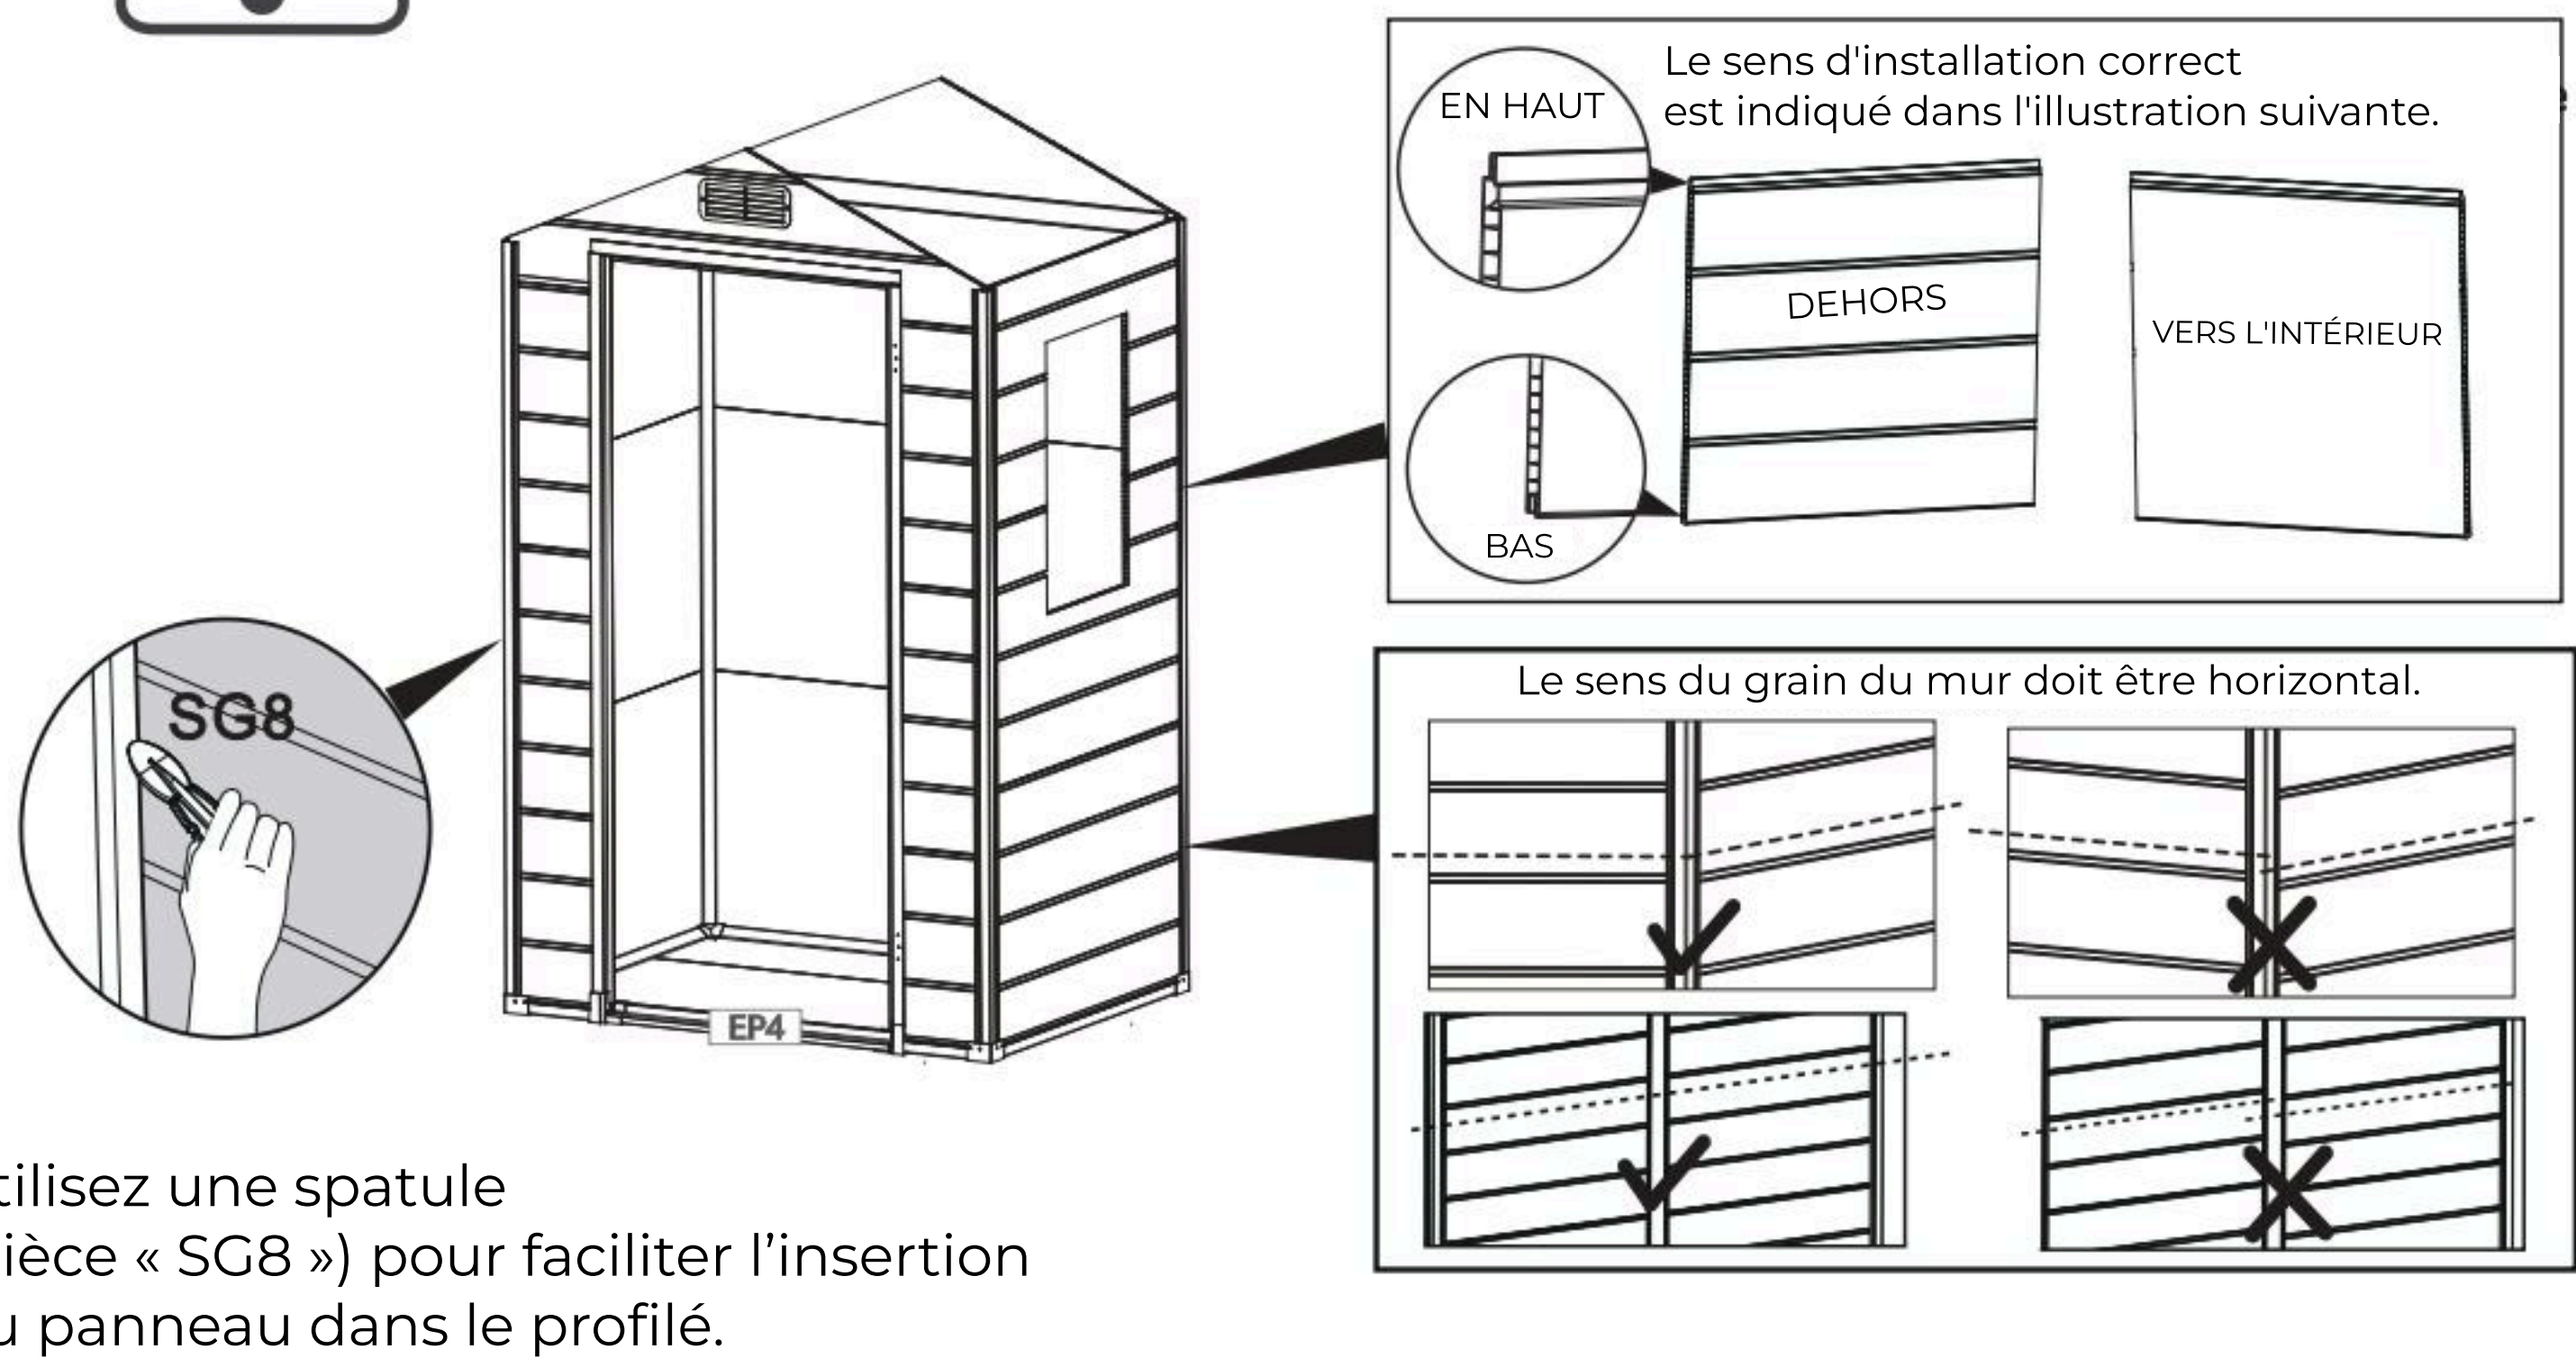


Utilisez une spatule (pièce « SG8 ») pour faciliter l'insertion du panneau dans le profilé.





Étape 4

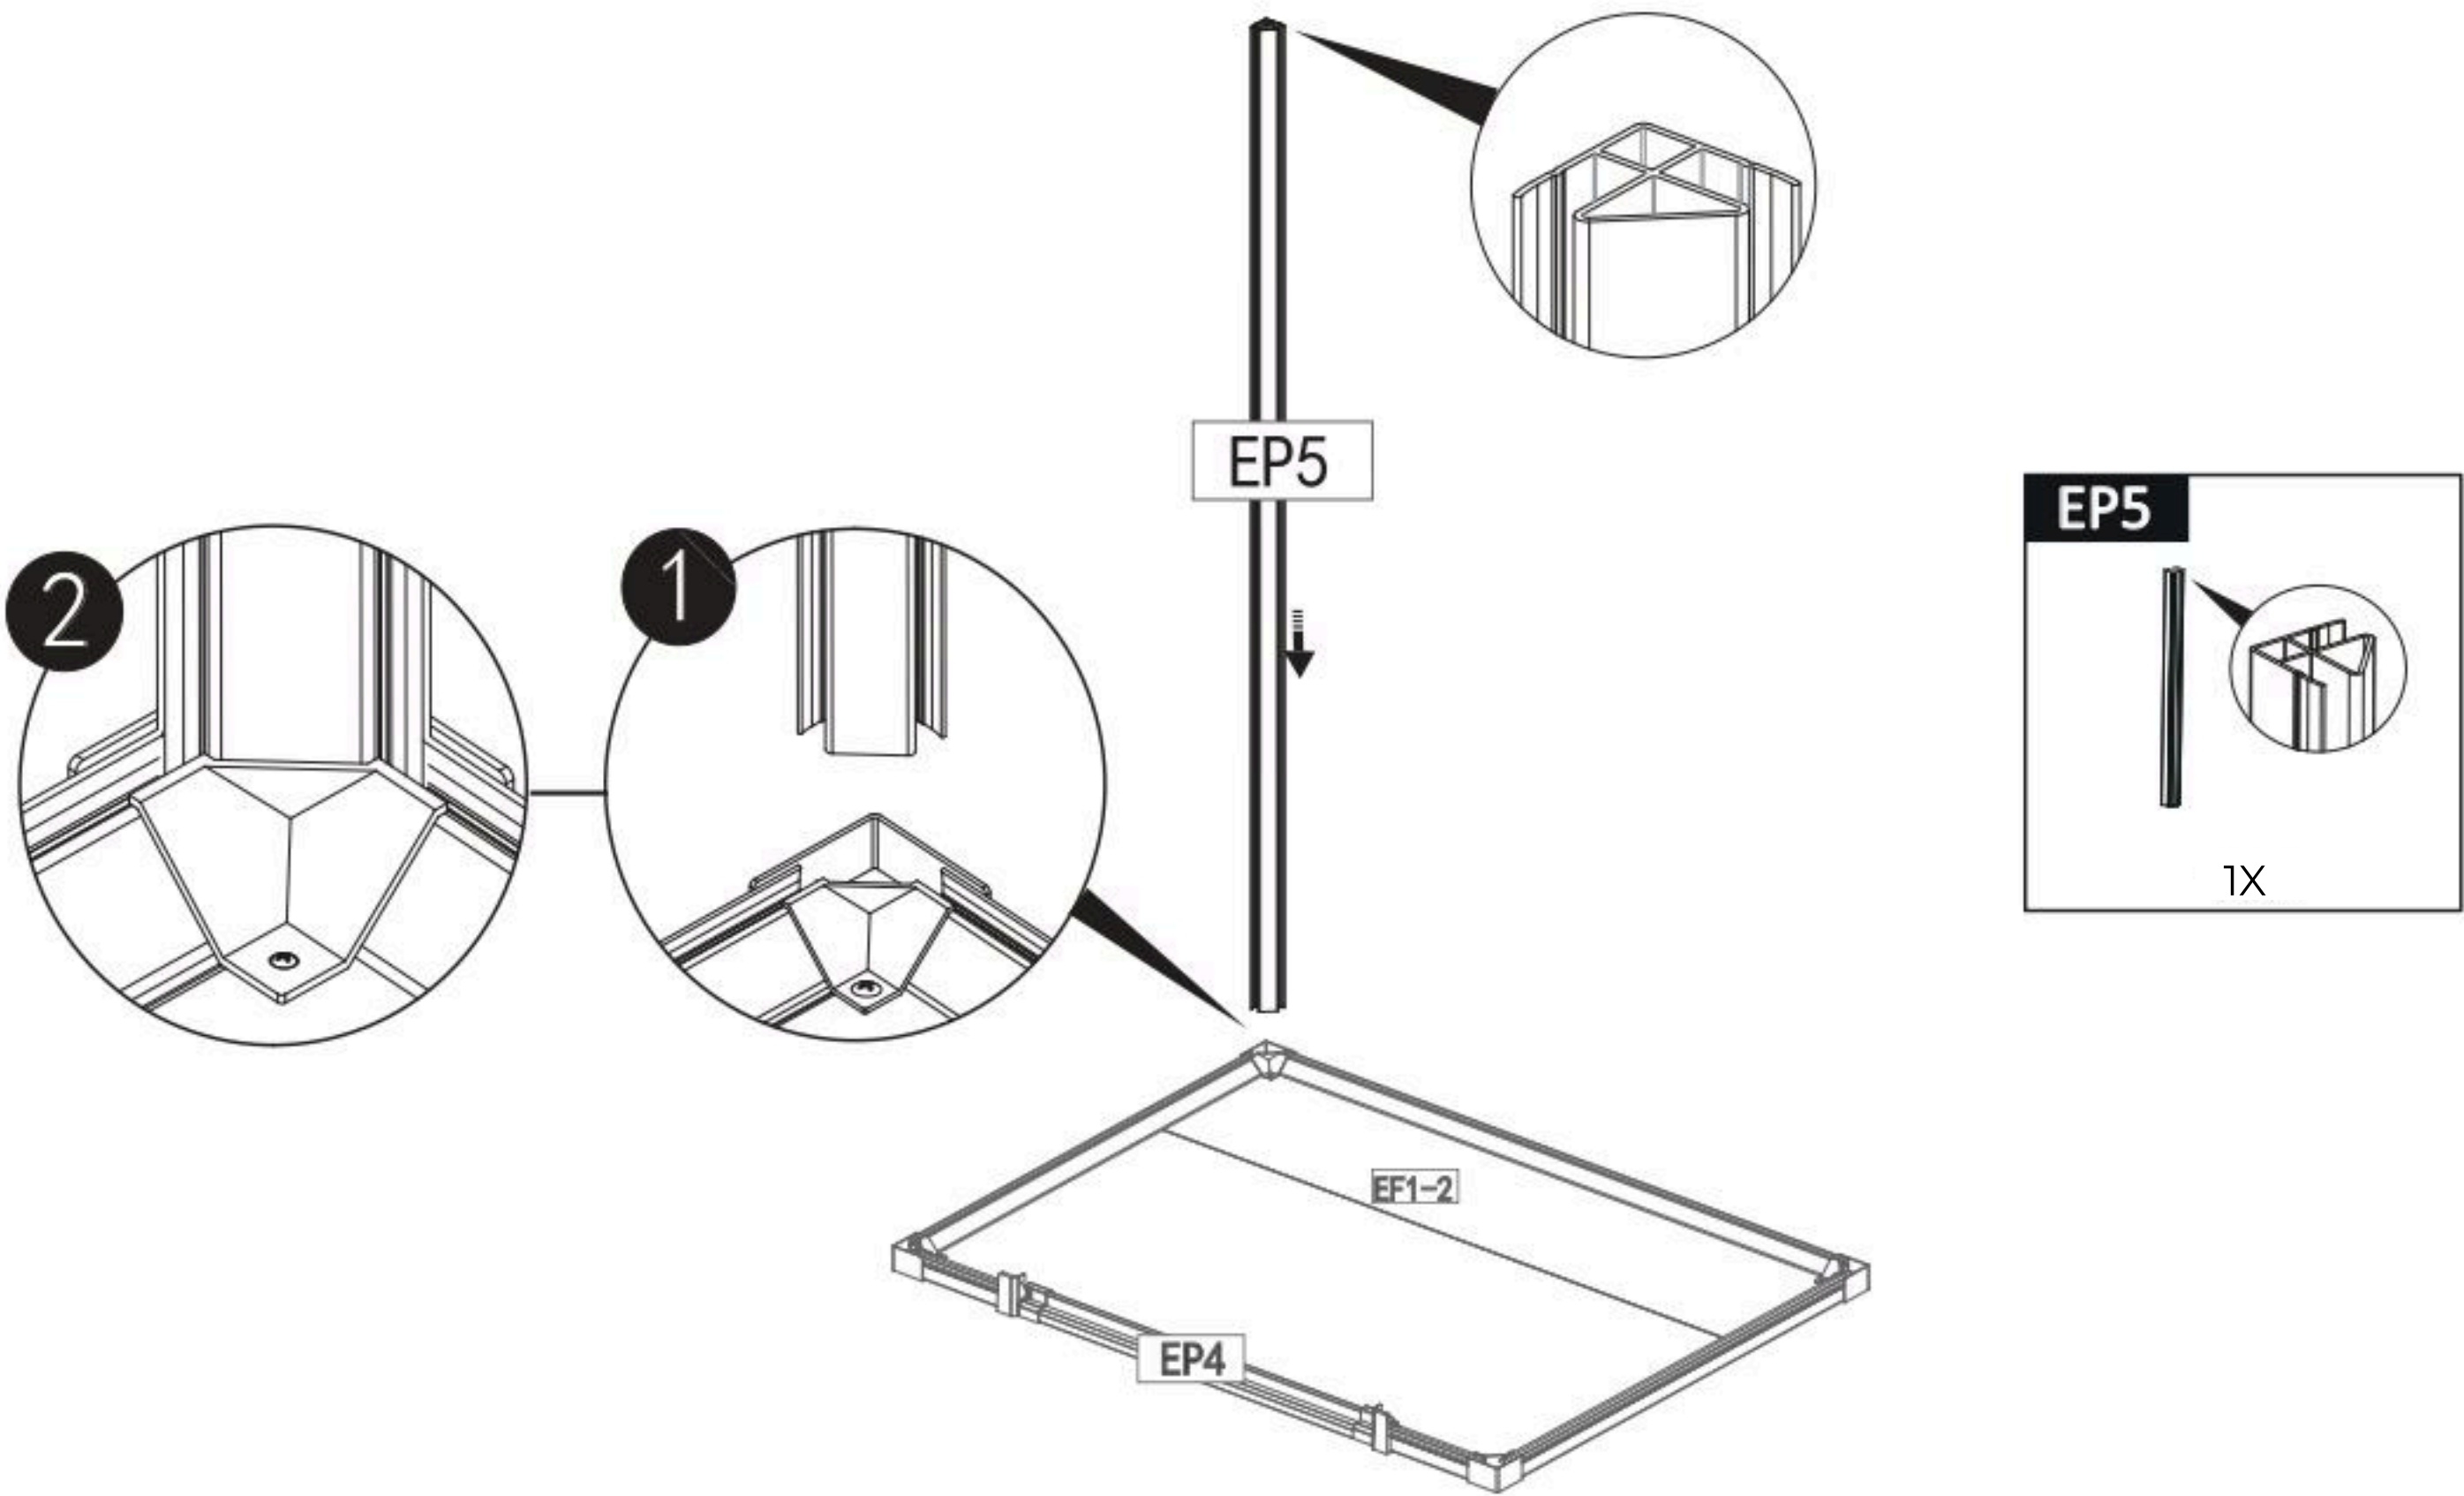




Étape 5

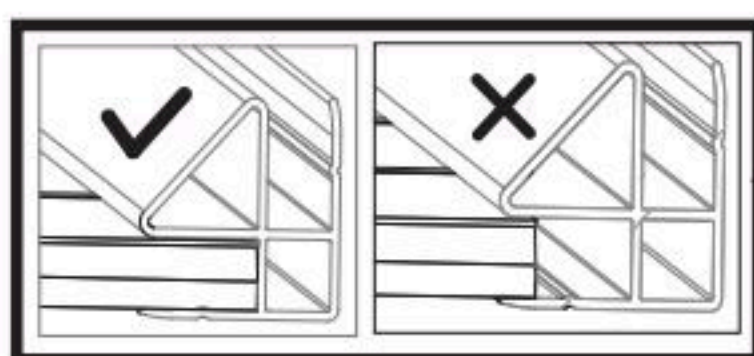

Ajusta el panel perfectamente al perfil.

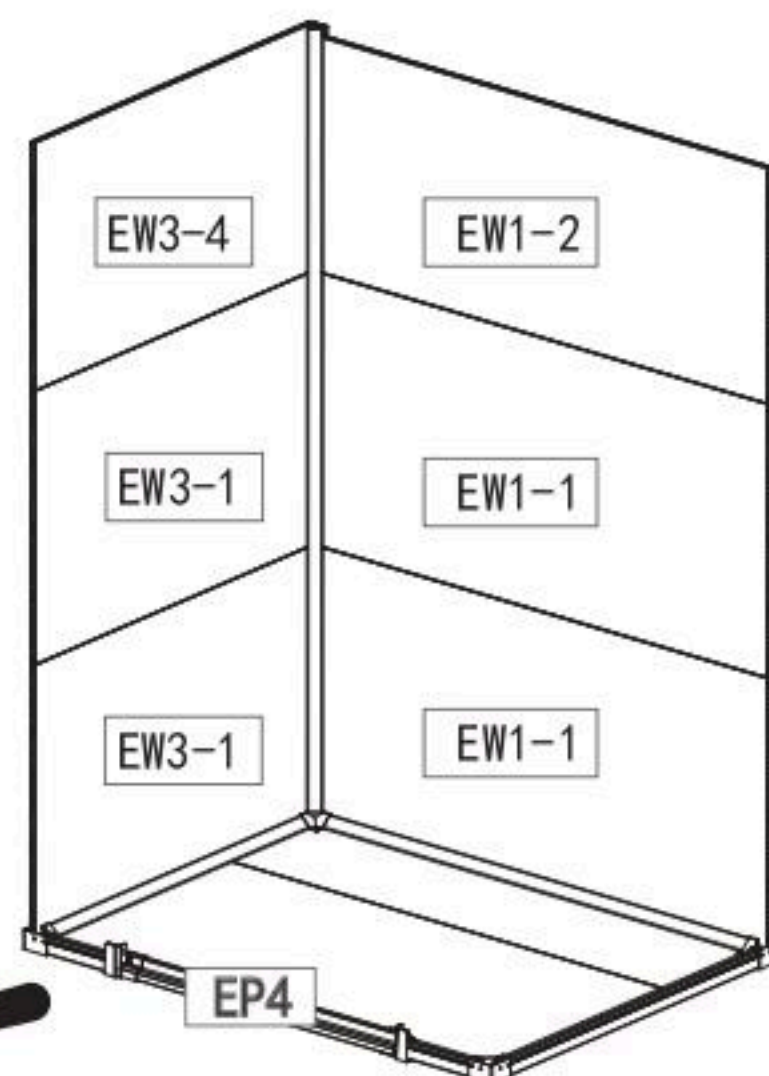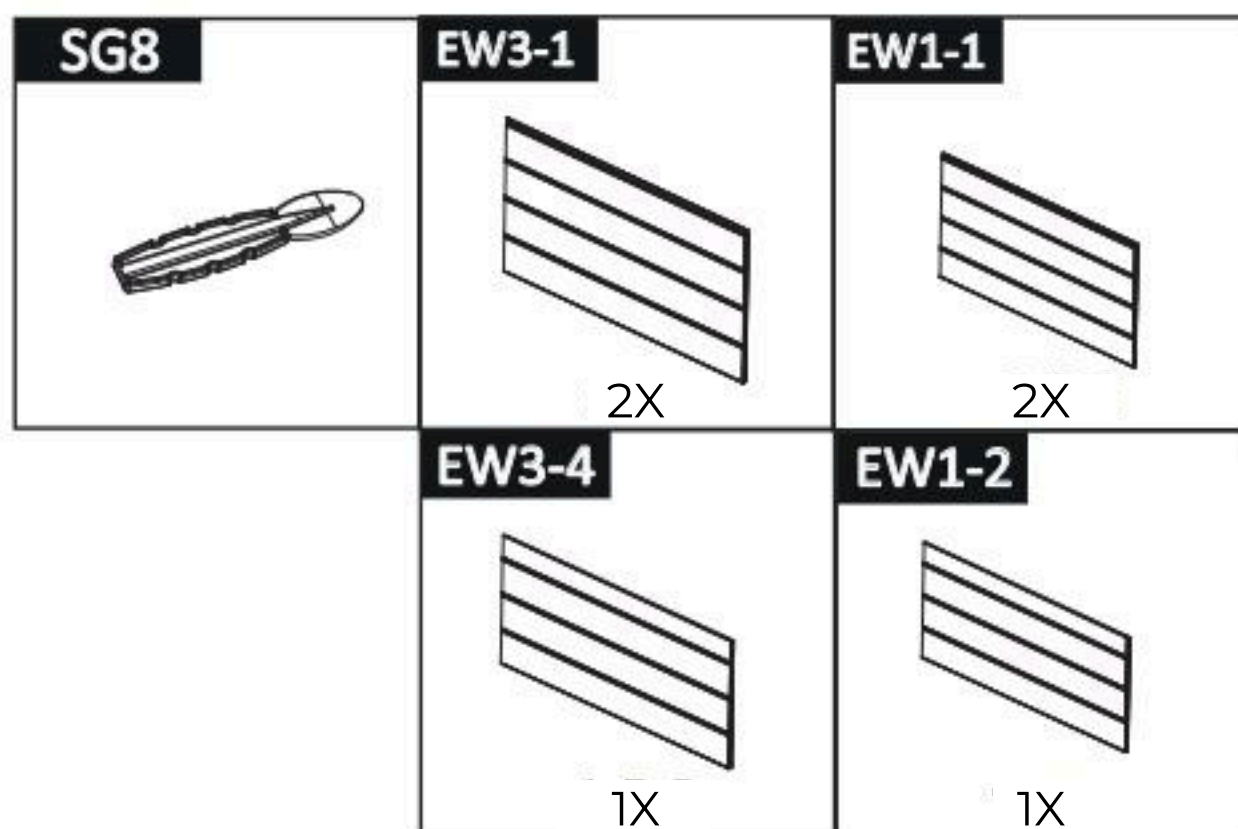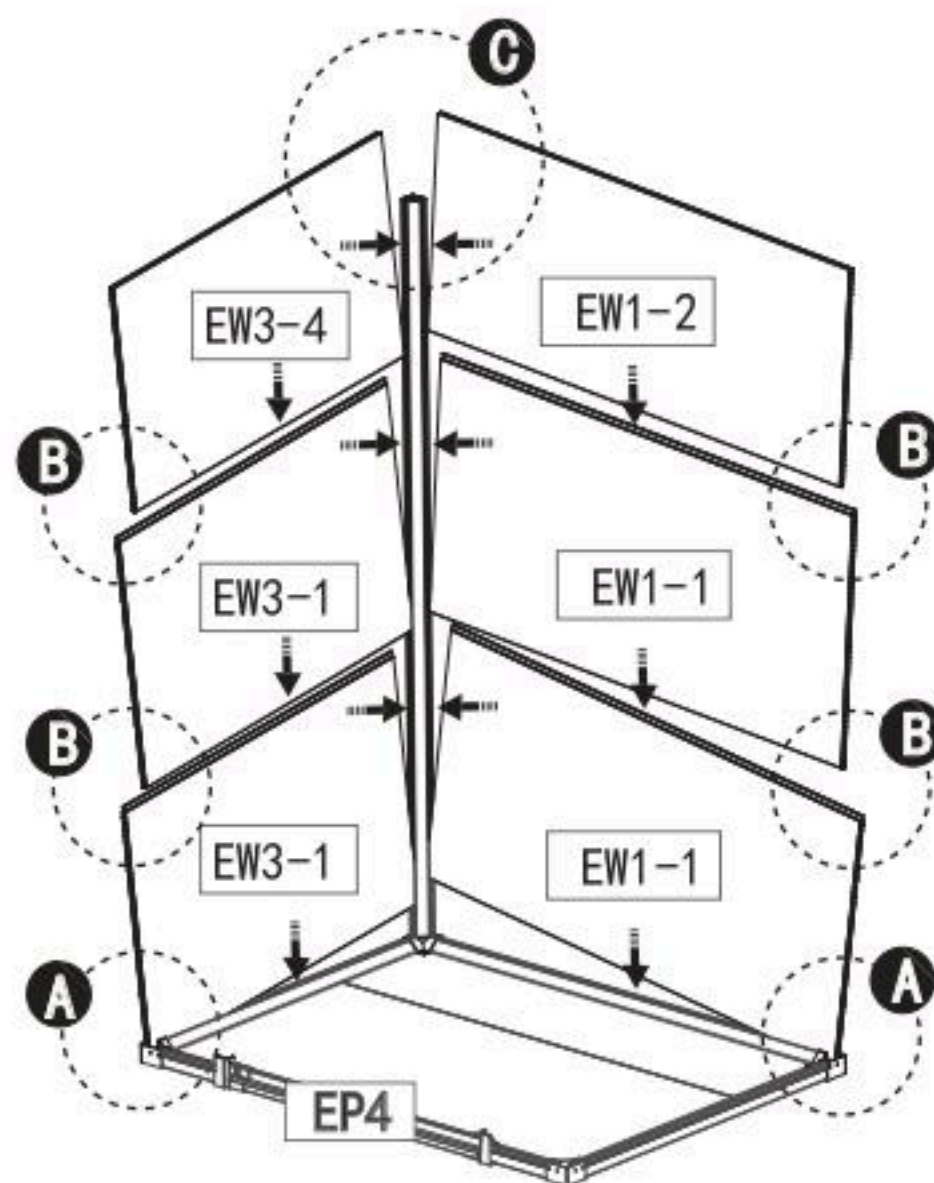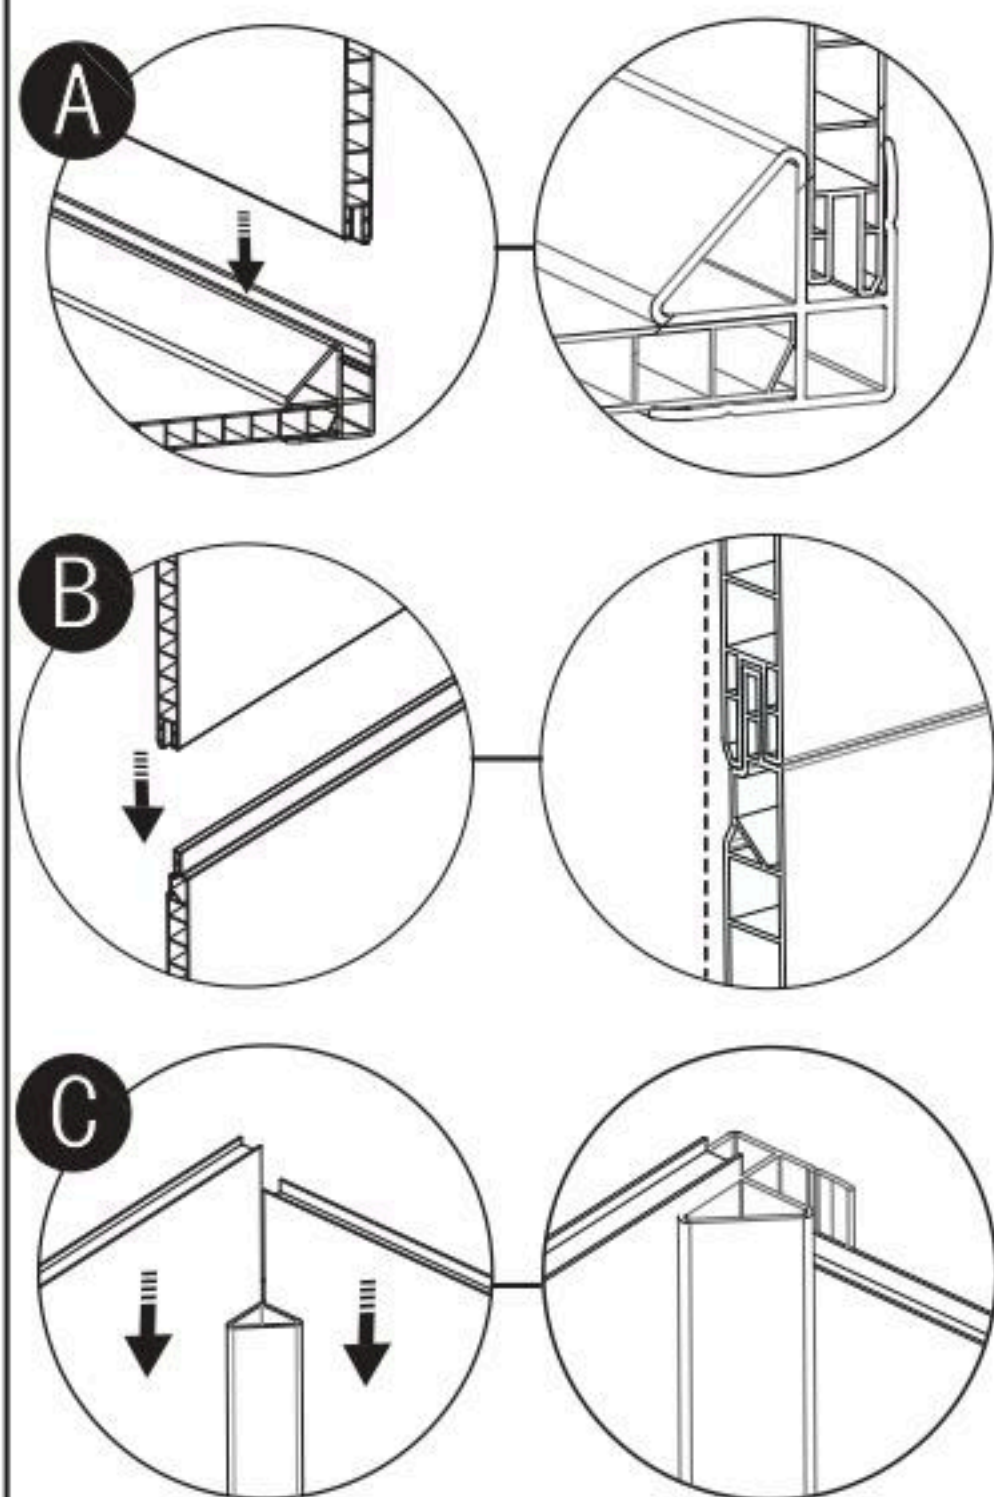


Étape 6

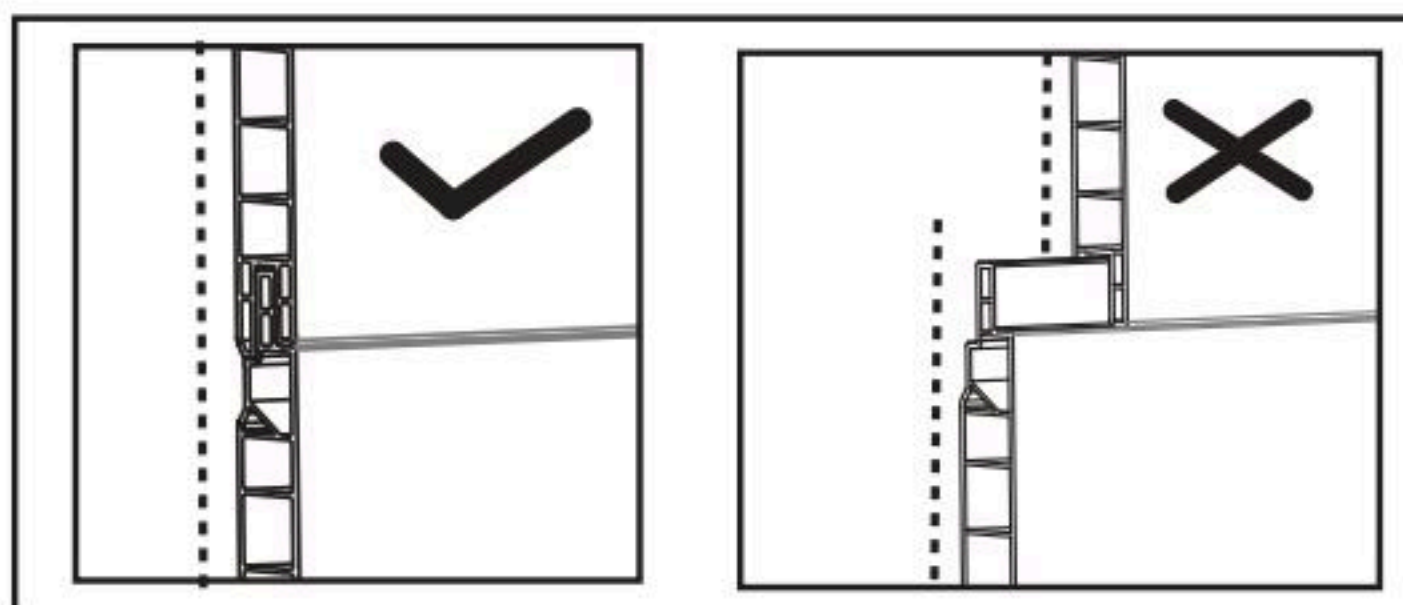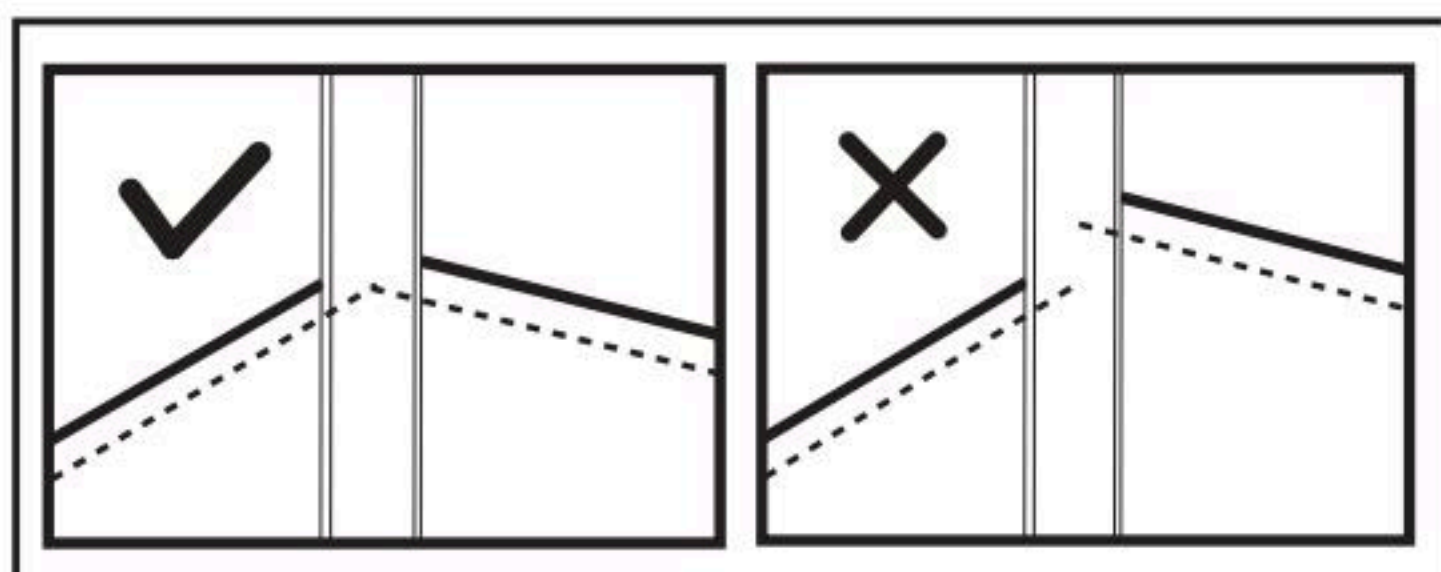
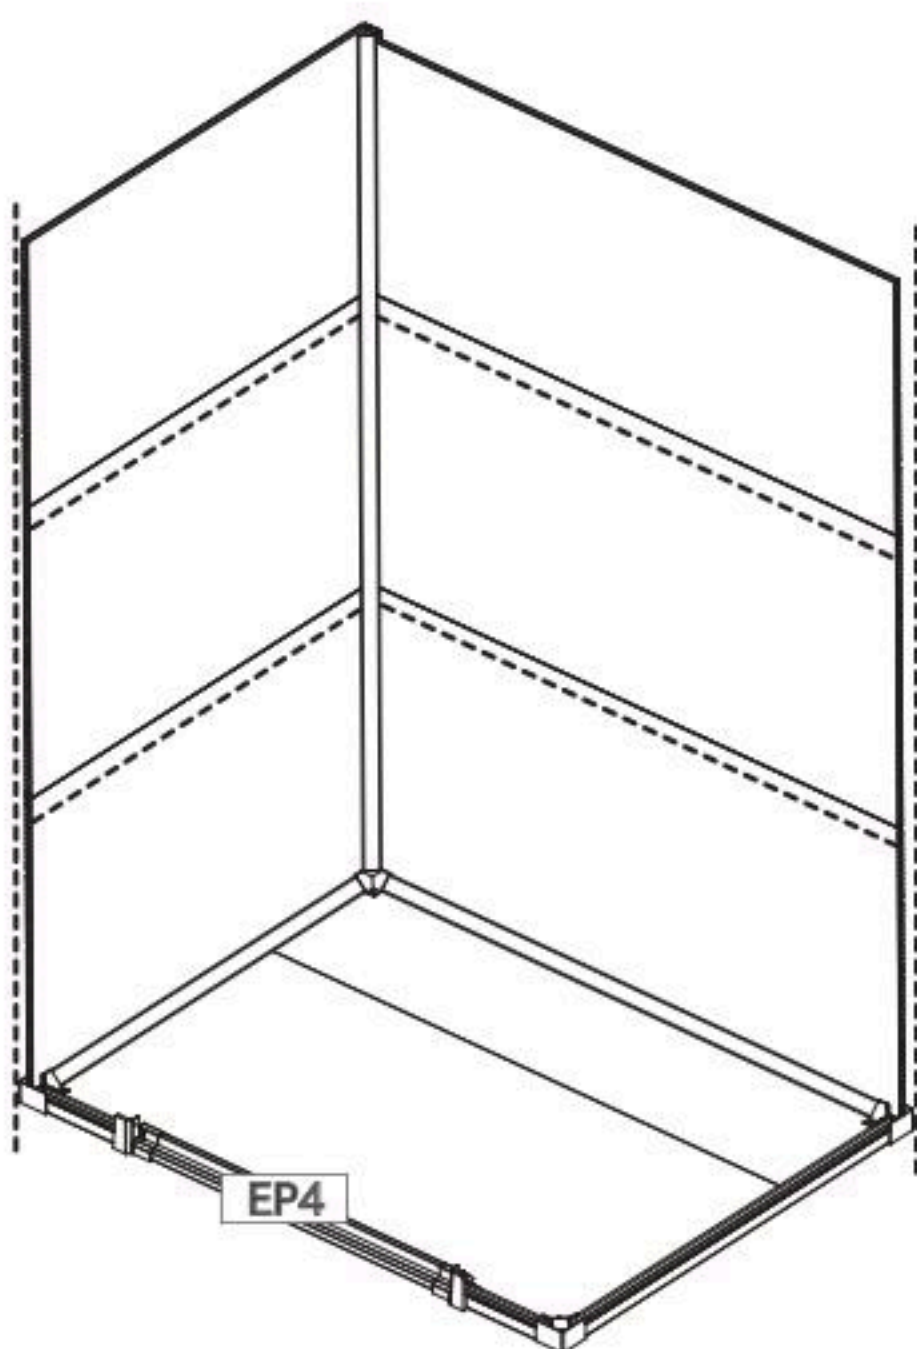


Ajustez complètement le panneau au profil.
Les deux panneaux doivent être alignés.


Étape 7

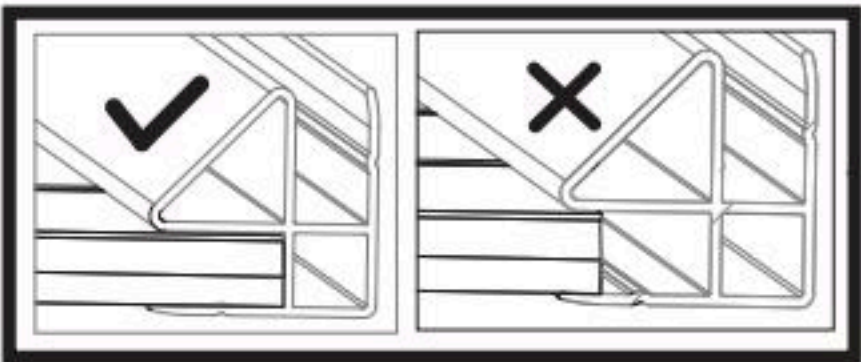





Ajusta el panel perfectamente al perfil.

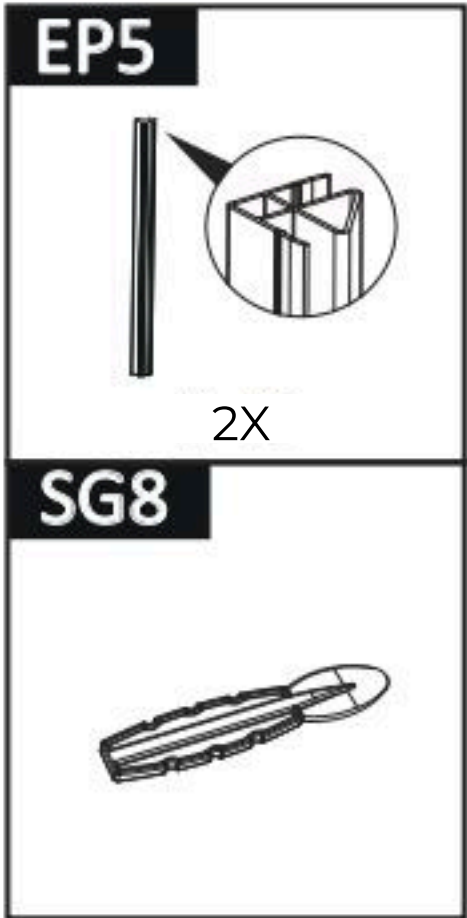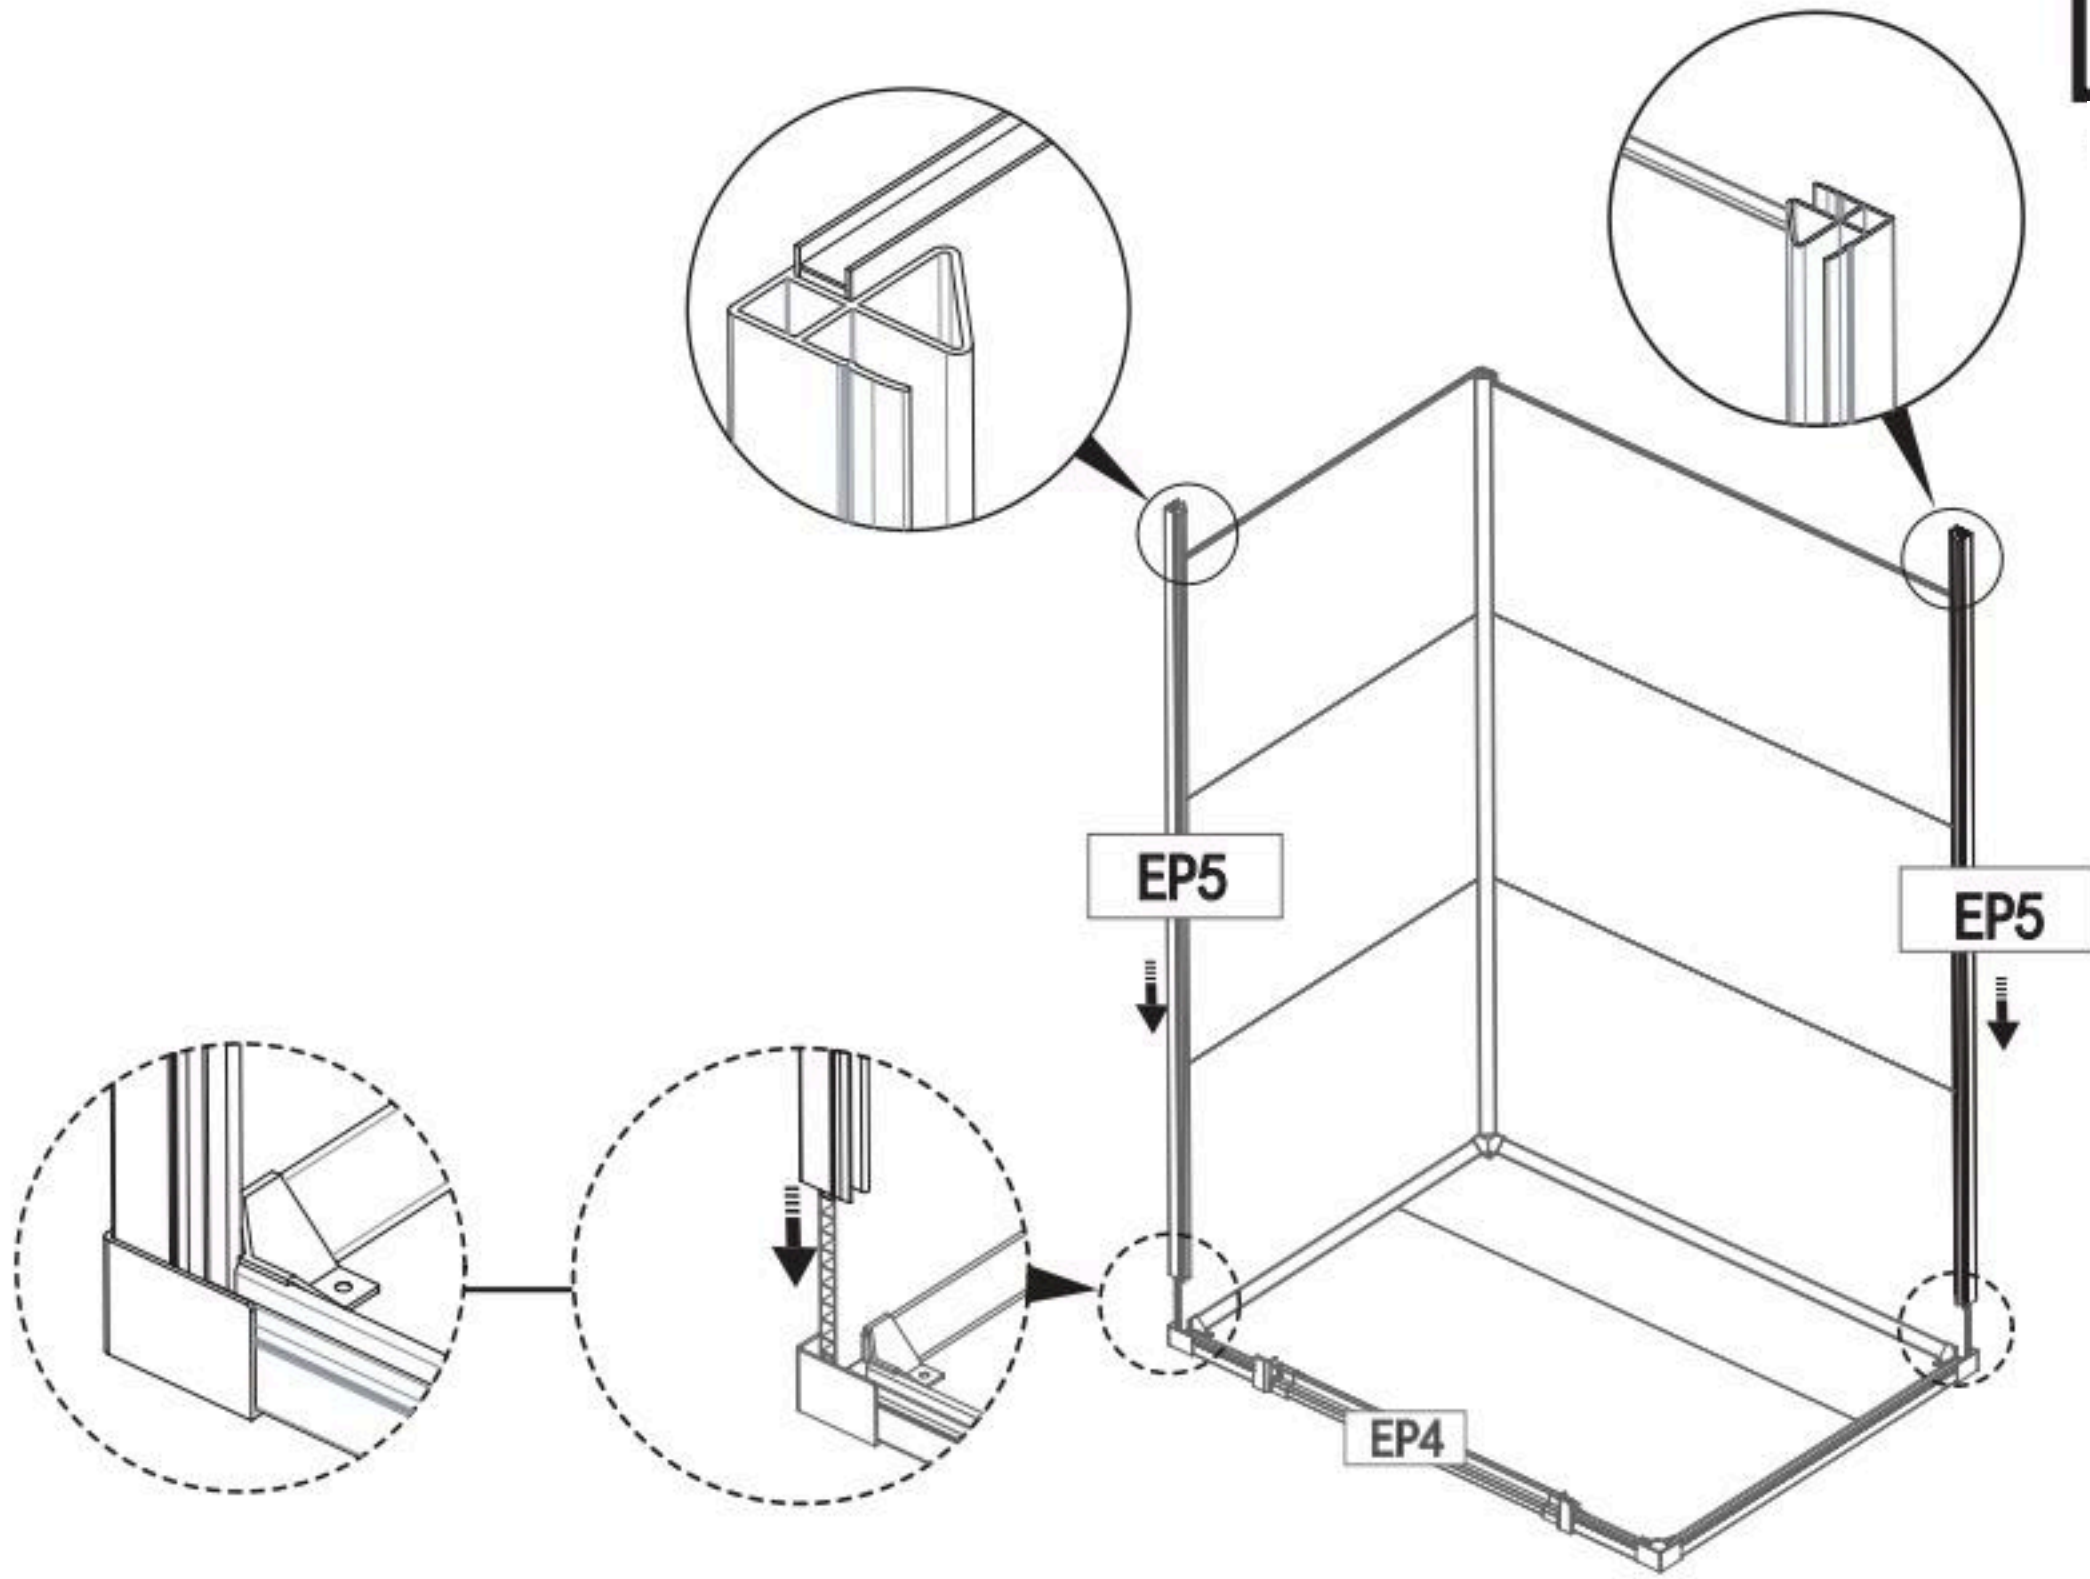



Étape 8

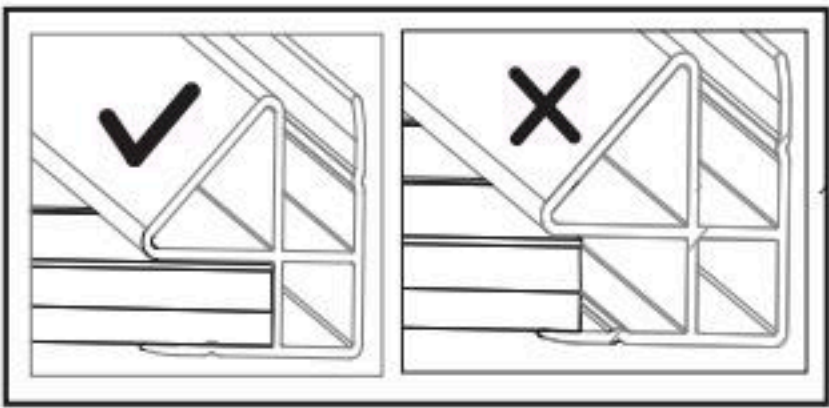

Ajusta el panel perfectamente al perfil.

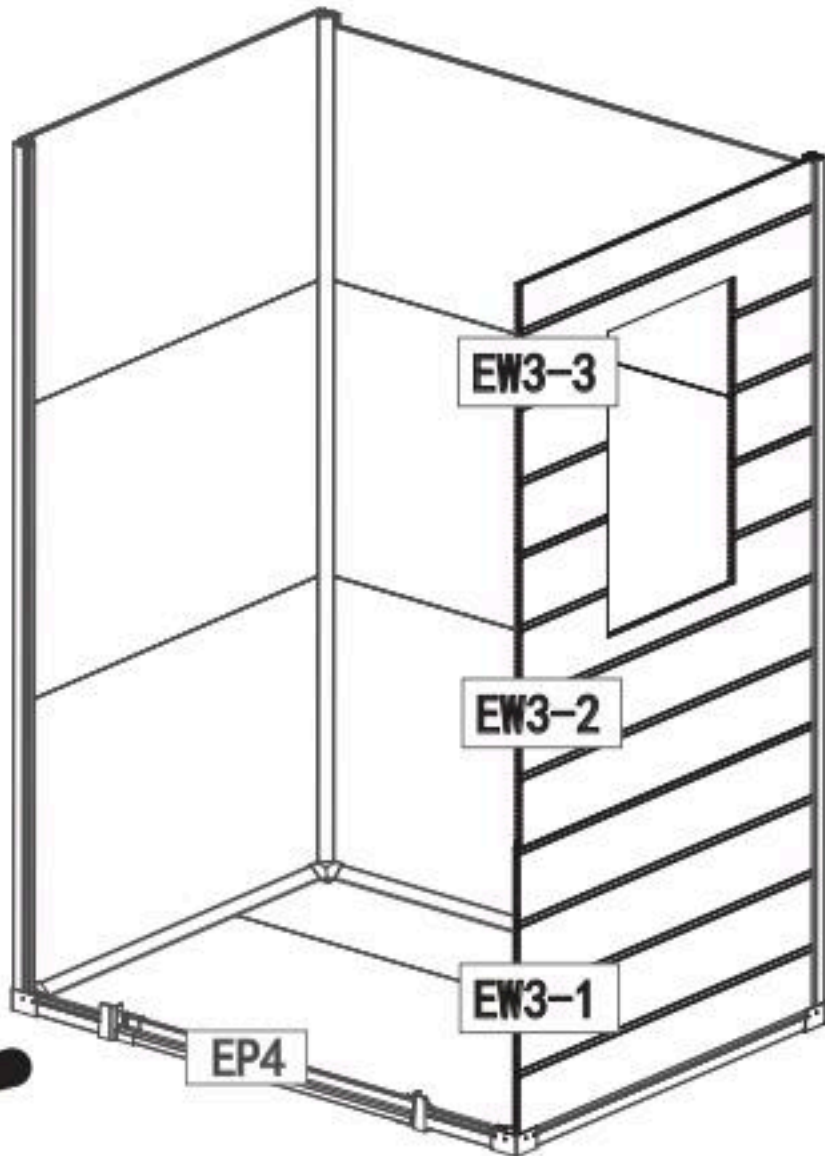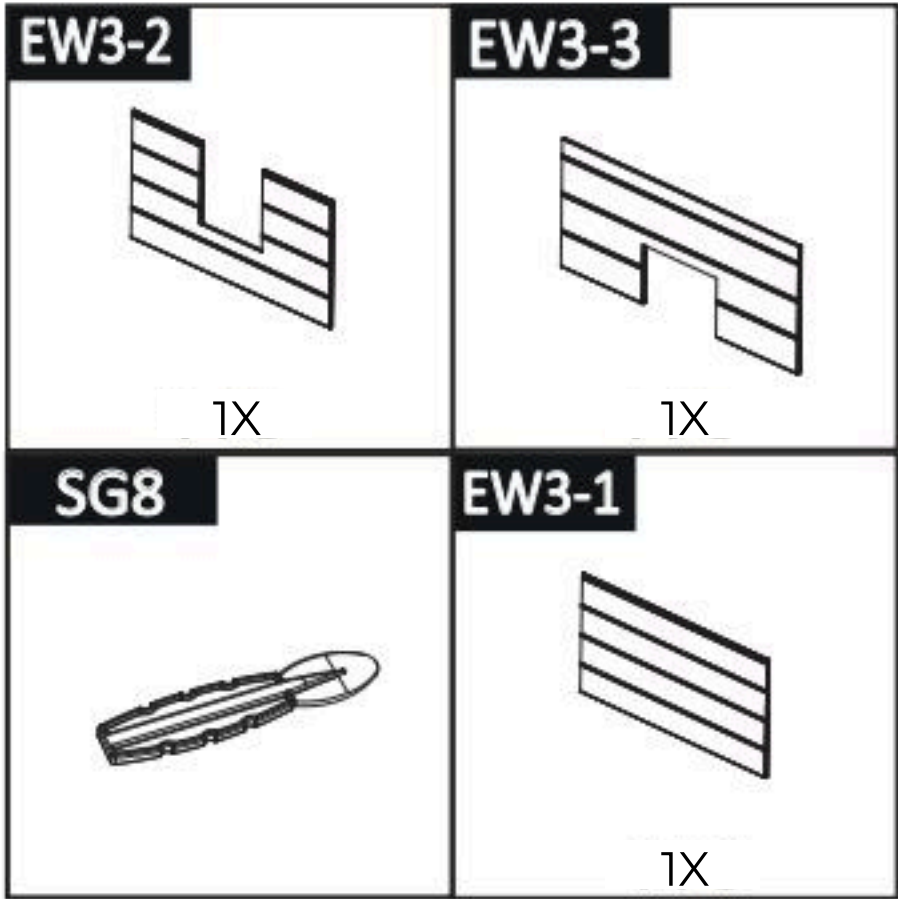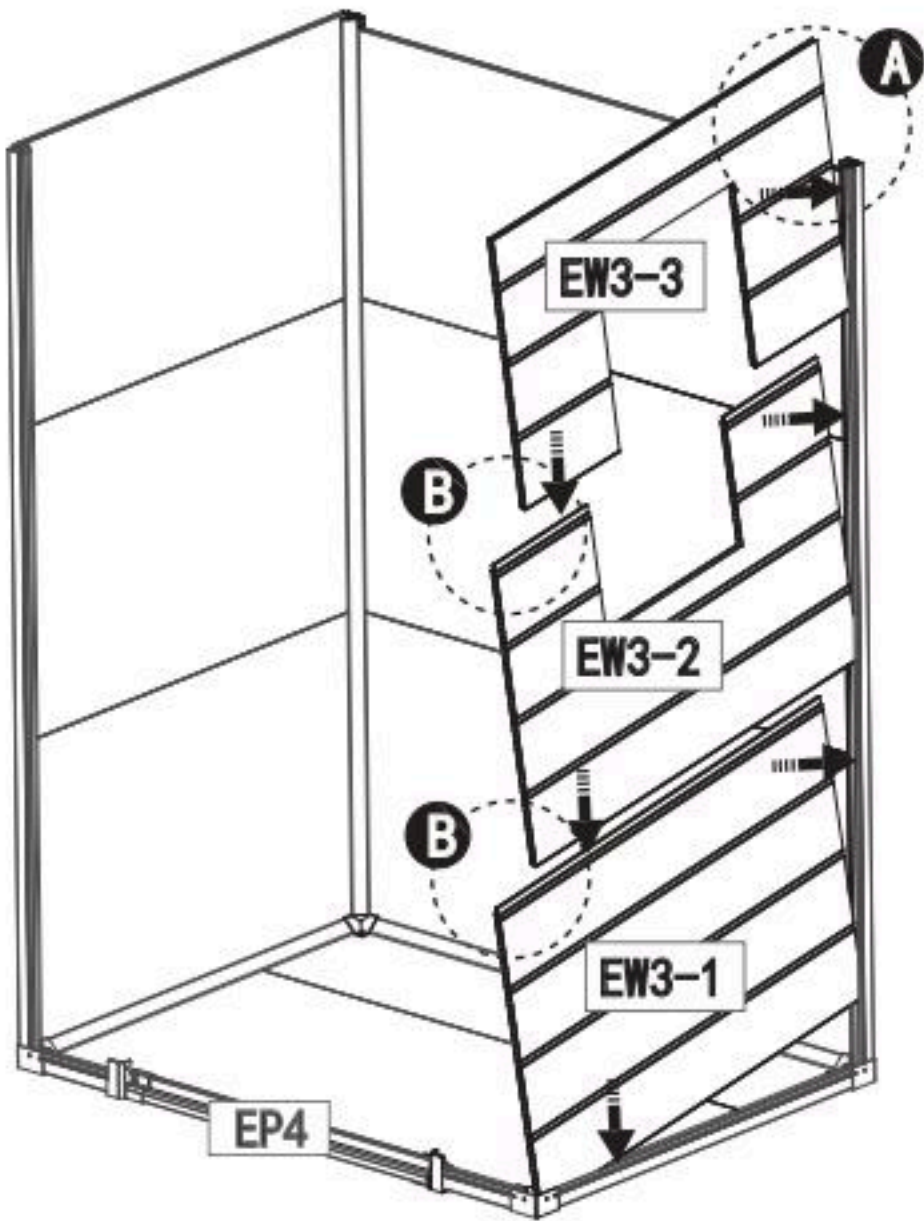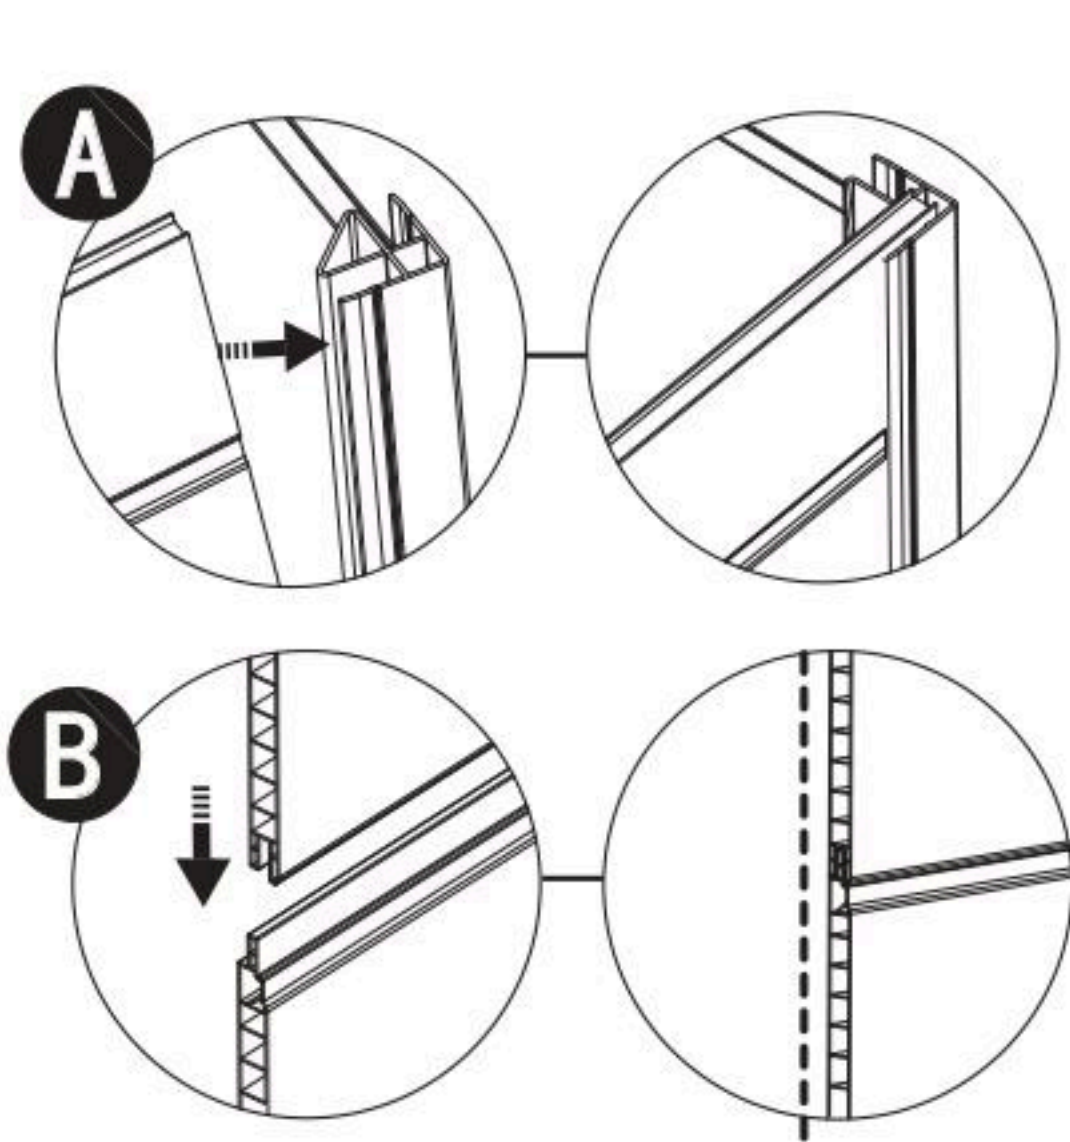

Étape 9

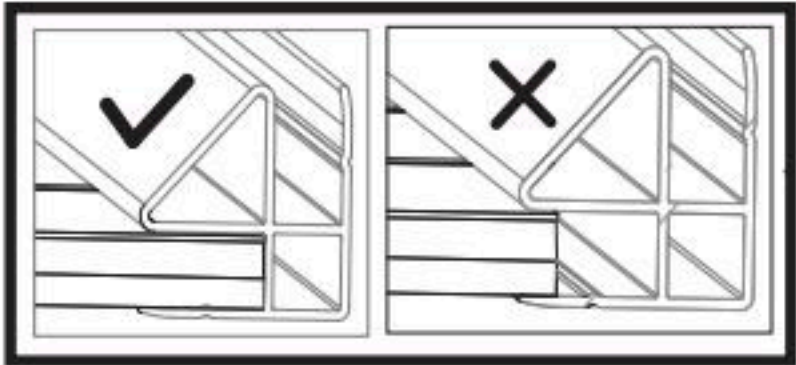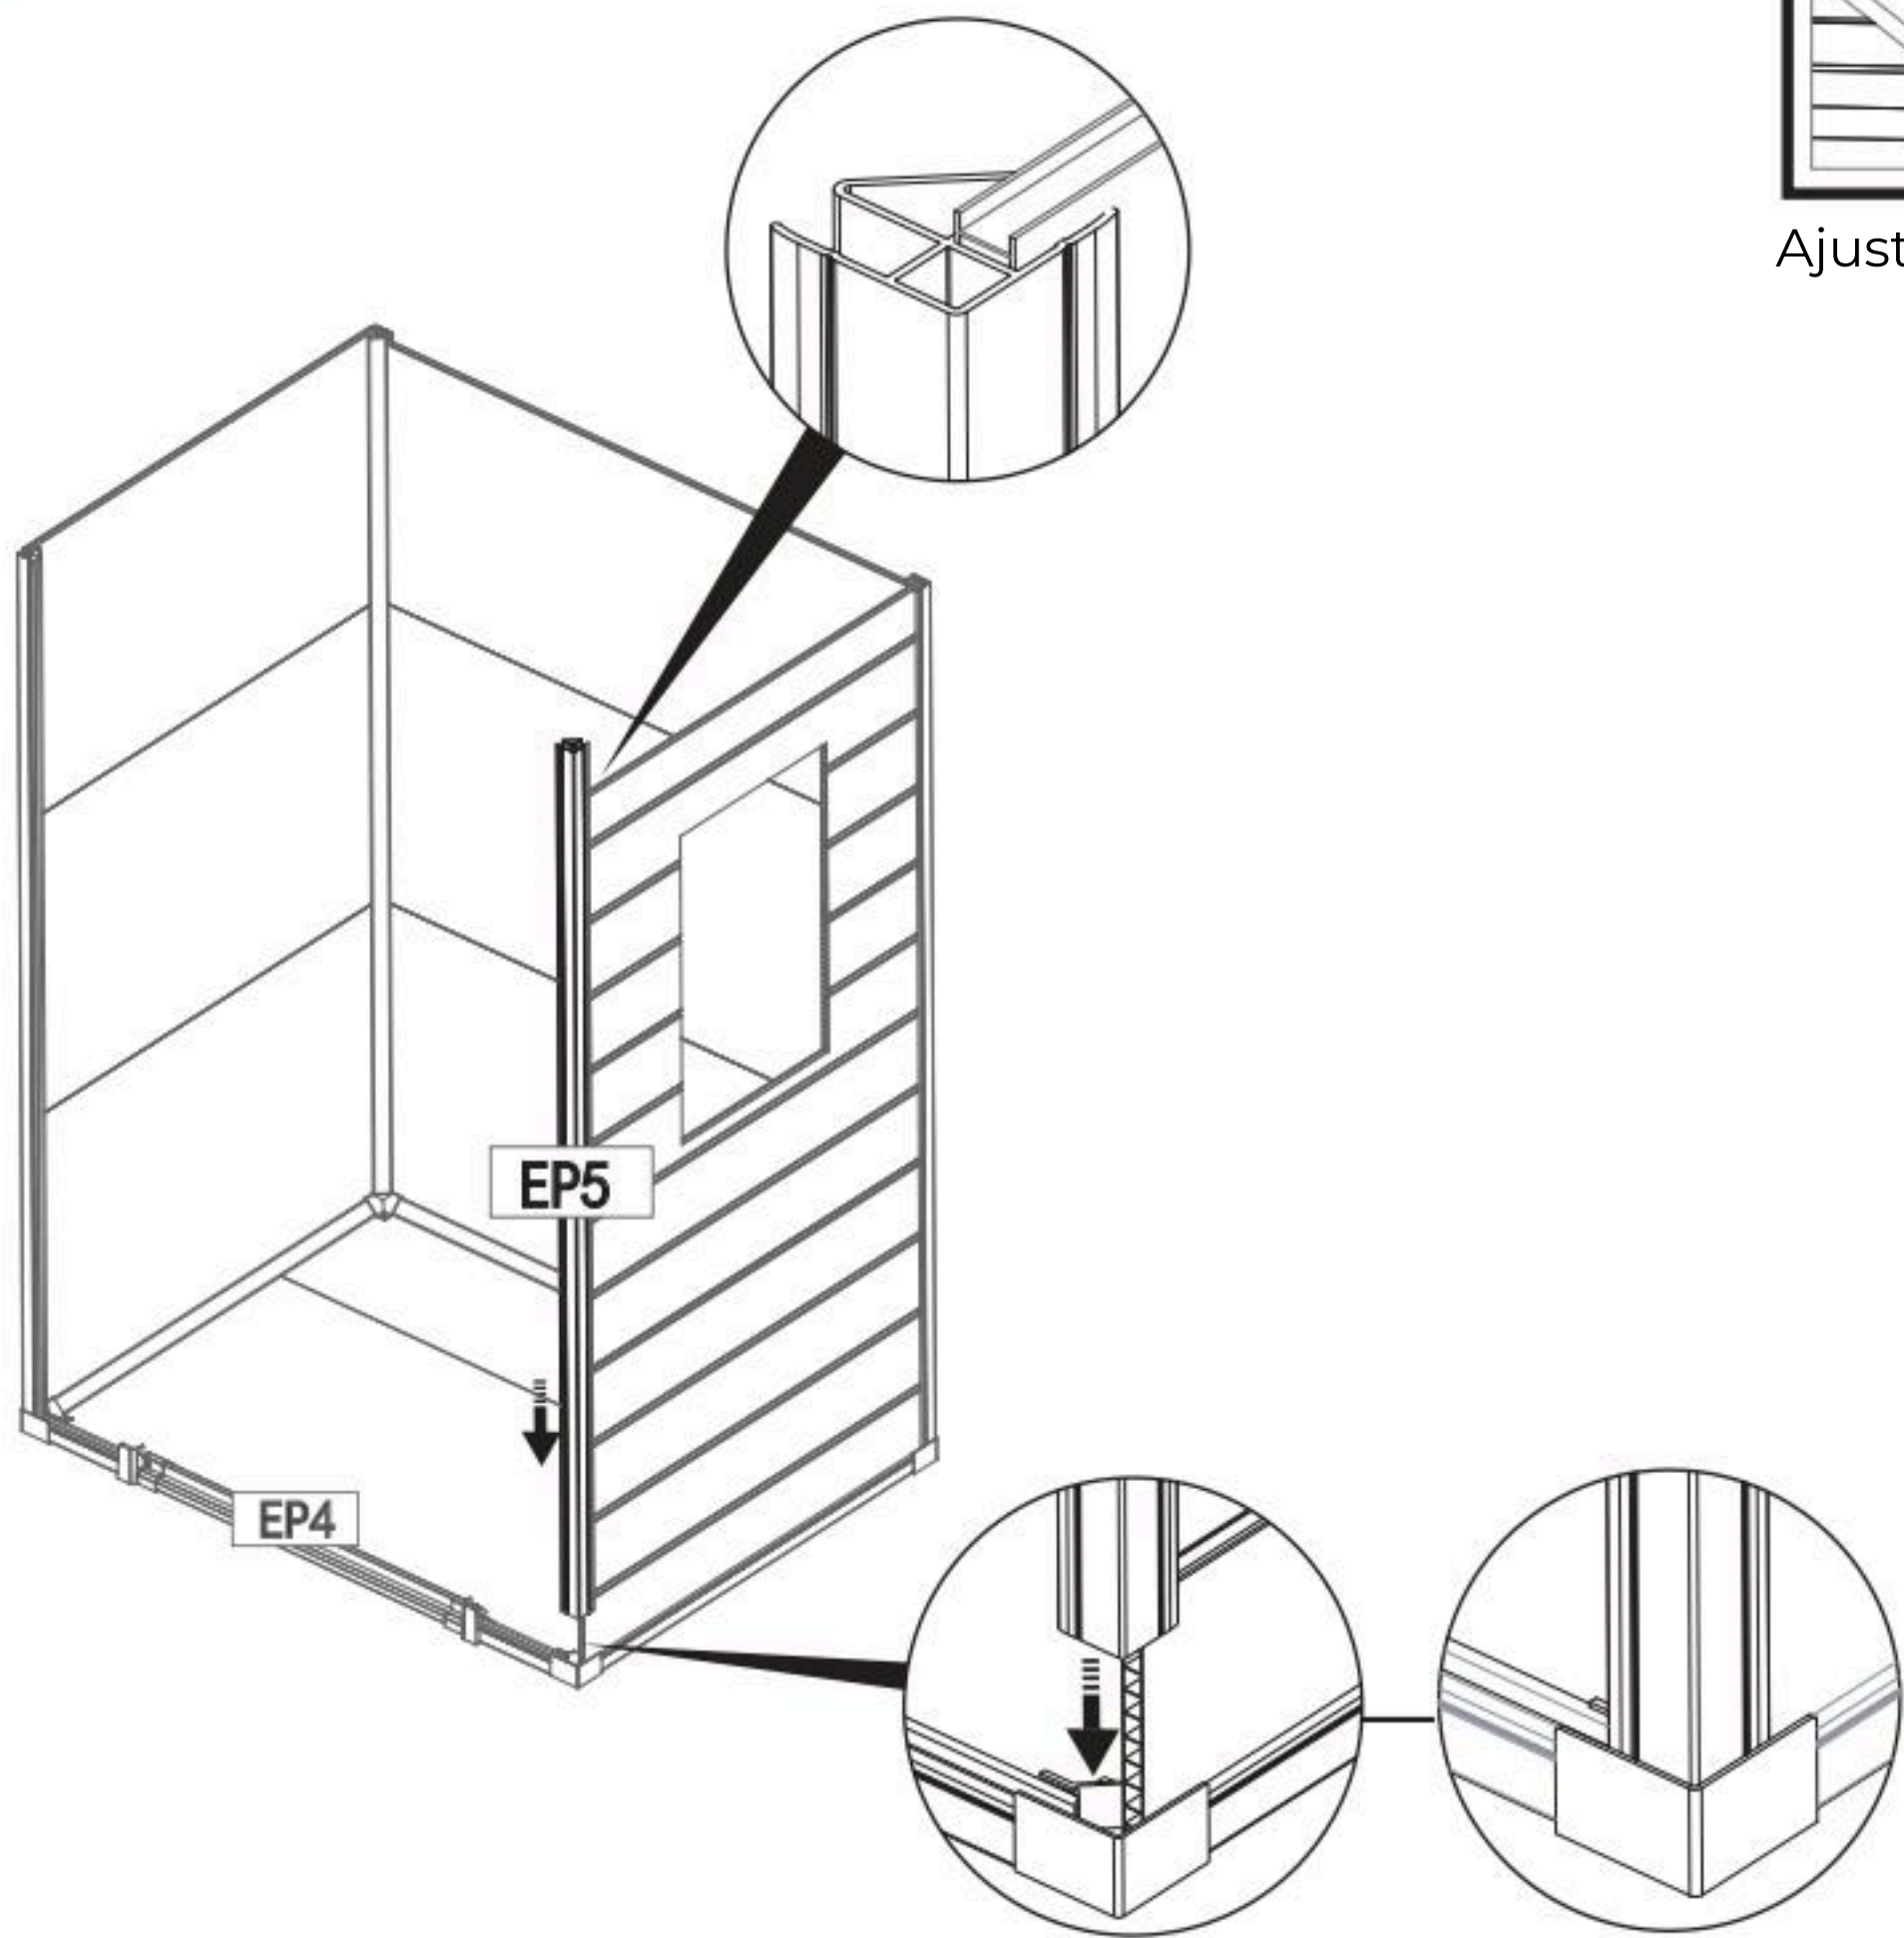

Ajusta el panel perfectamente al perfil..

EP5




1X


SG8



Étape 10

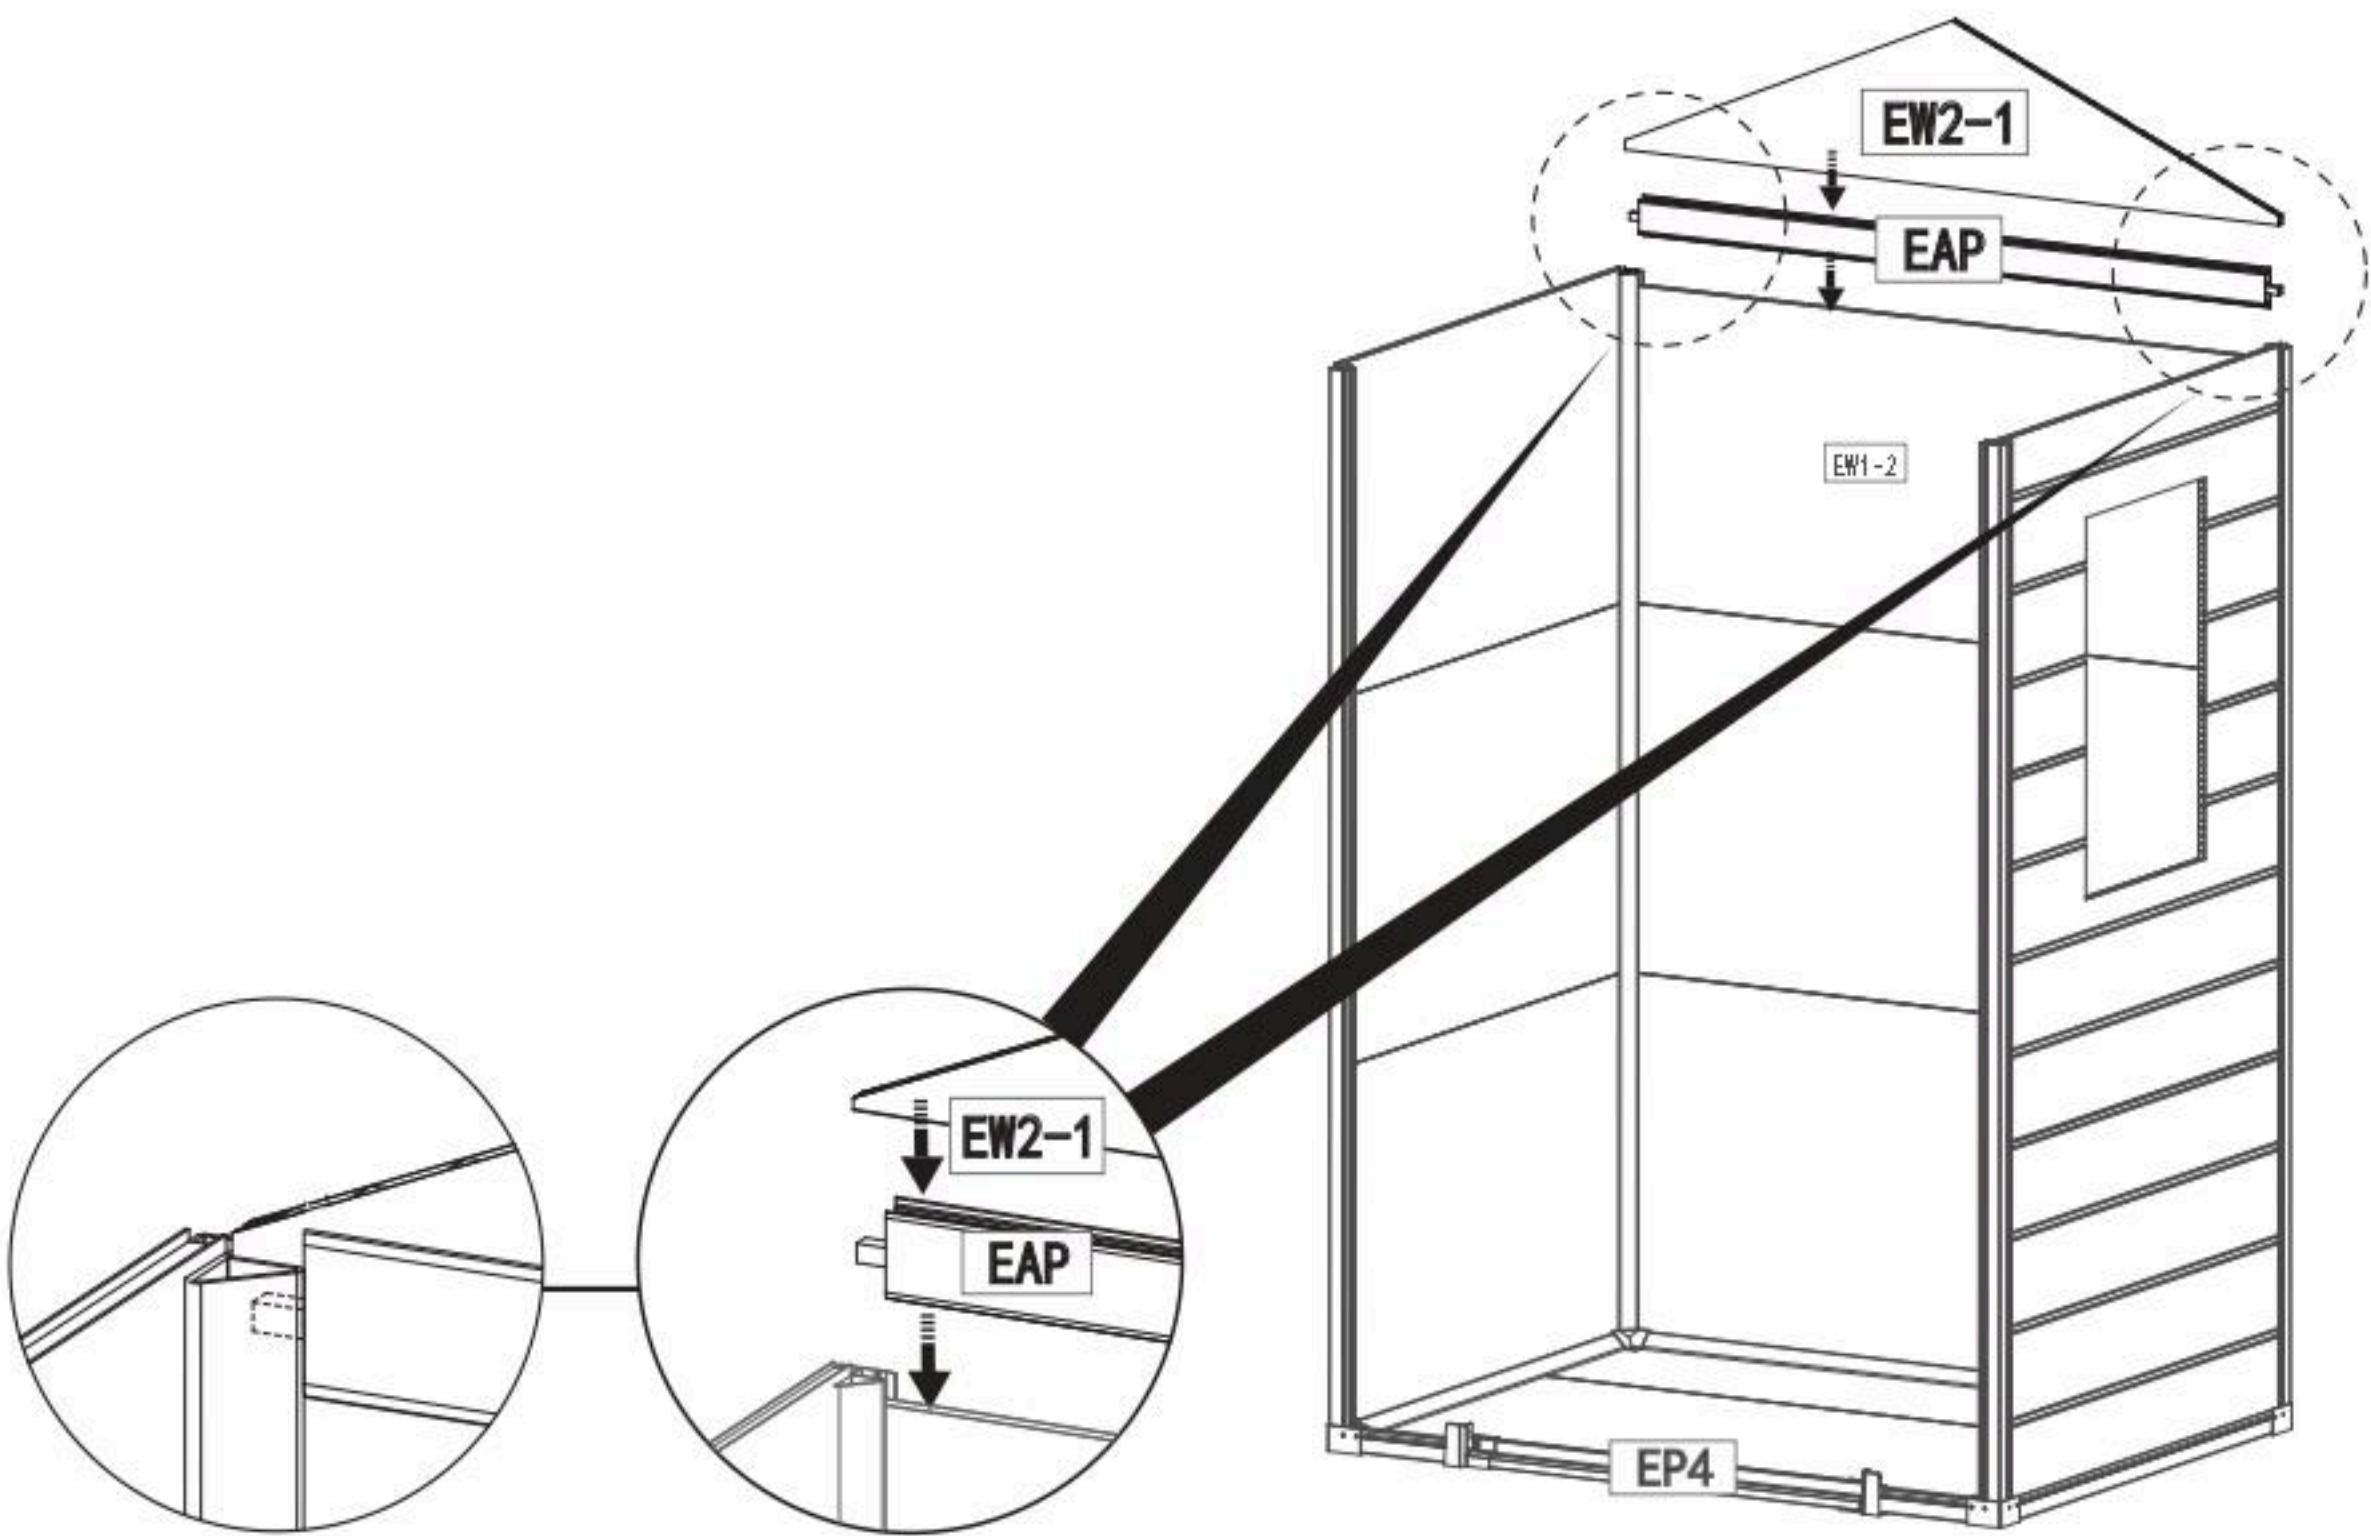

EAP

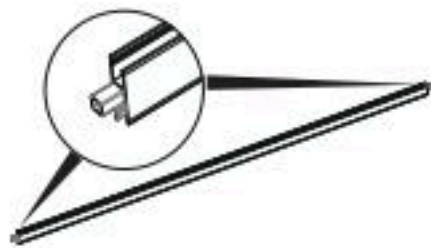



1X

EW2-1



1X

Étape 11

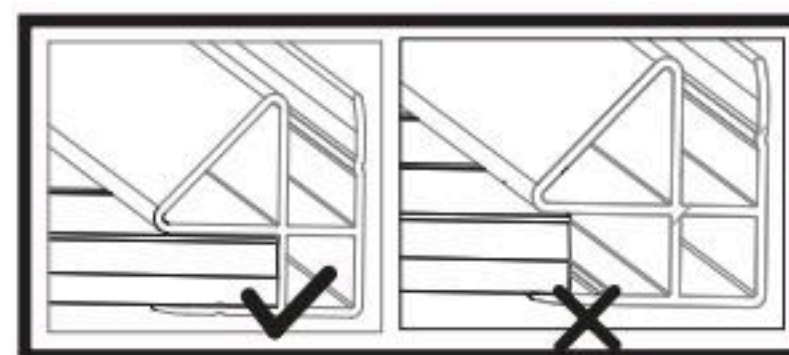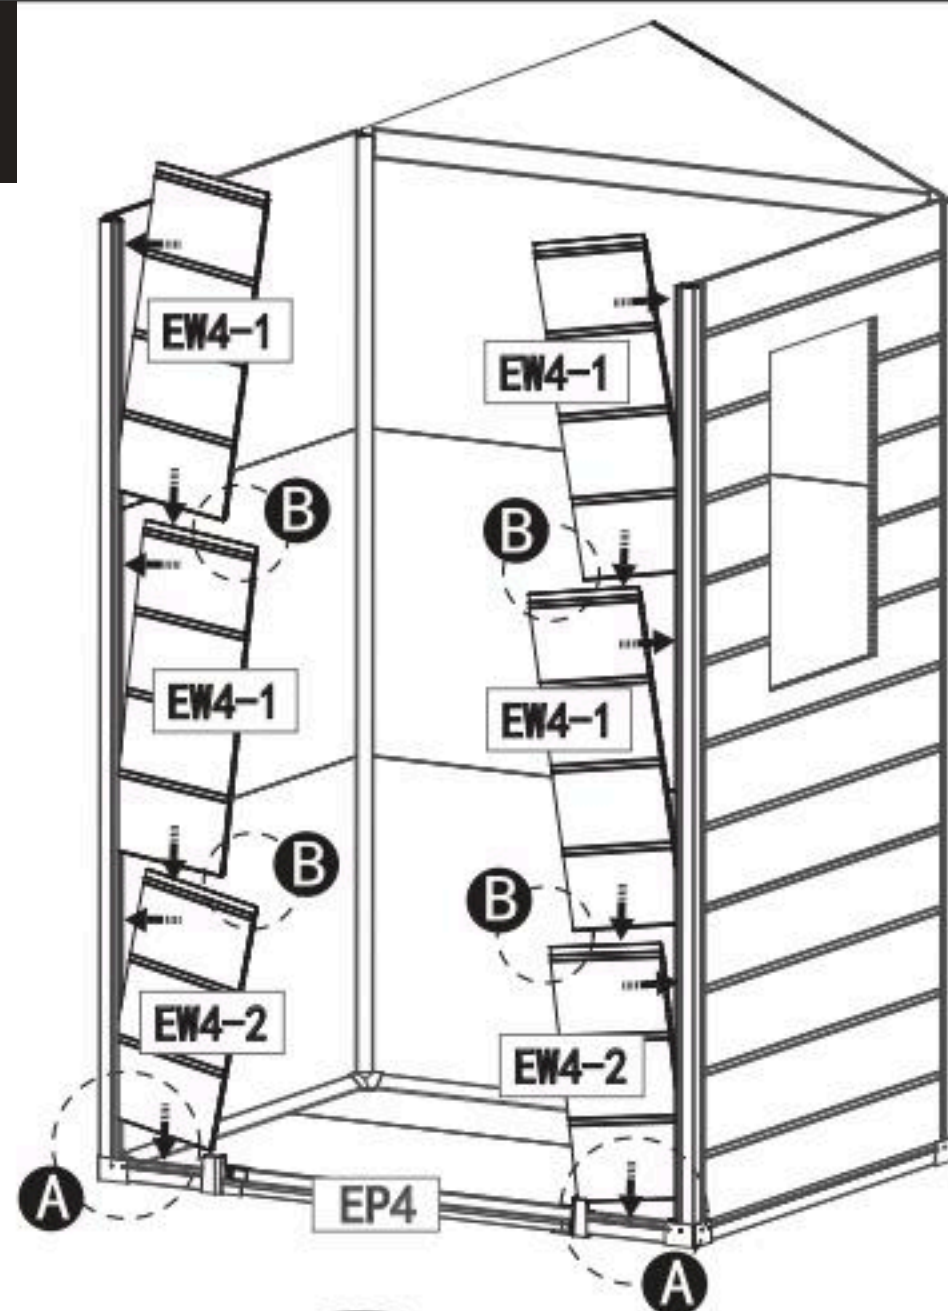

Ajusta el panel perfectamente al perfil.

EW4-2



2X



SG8




EW4-1



4X

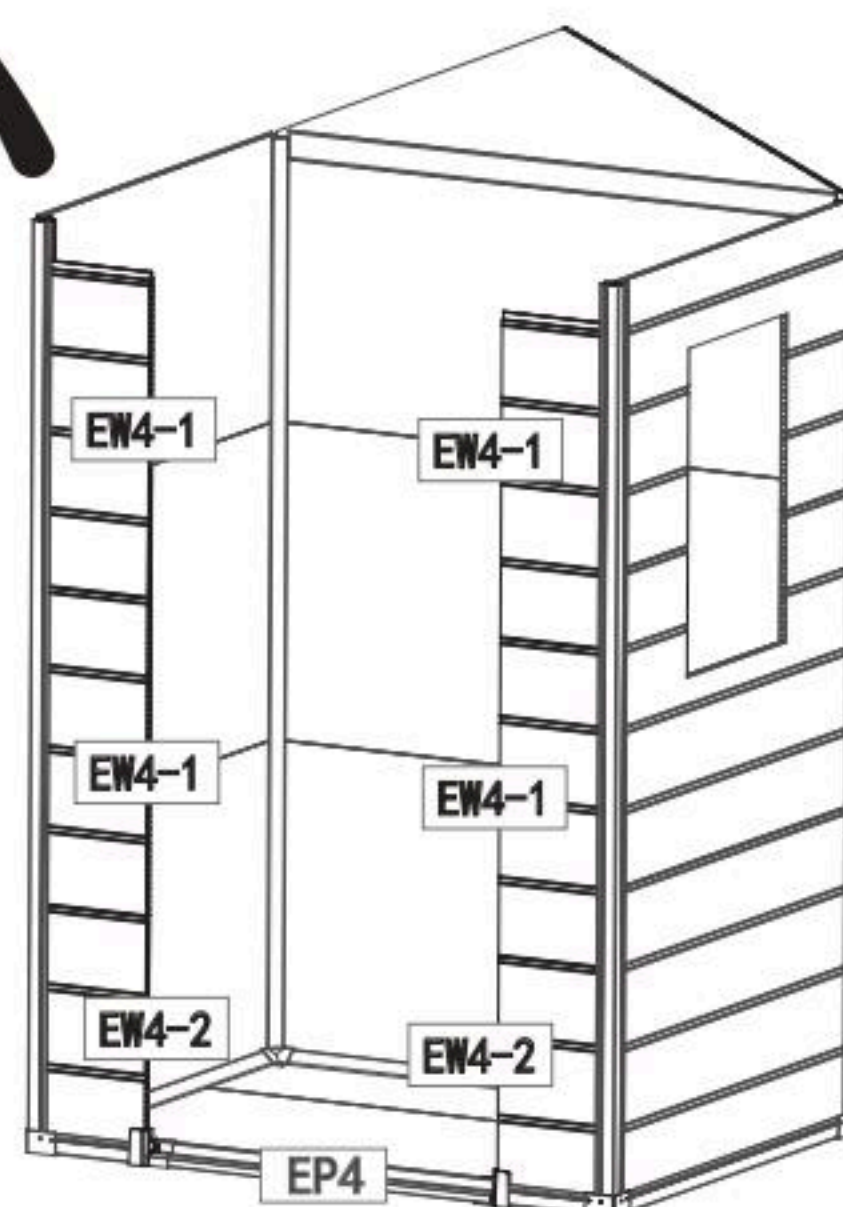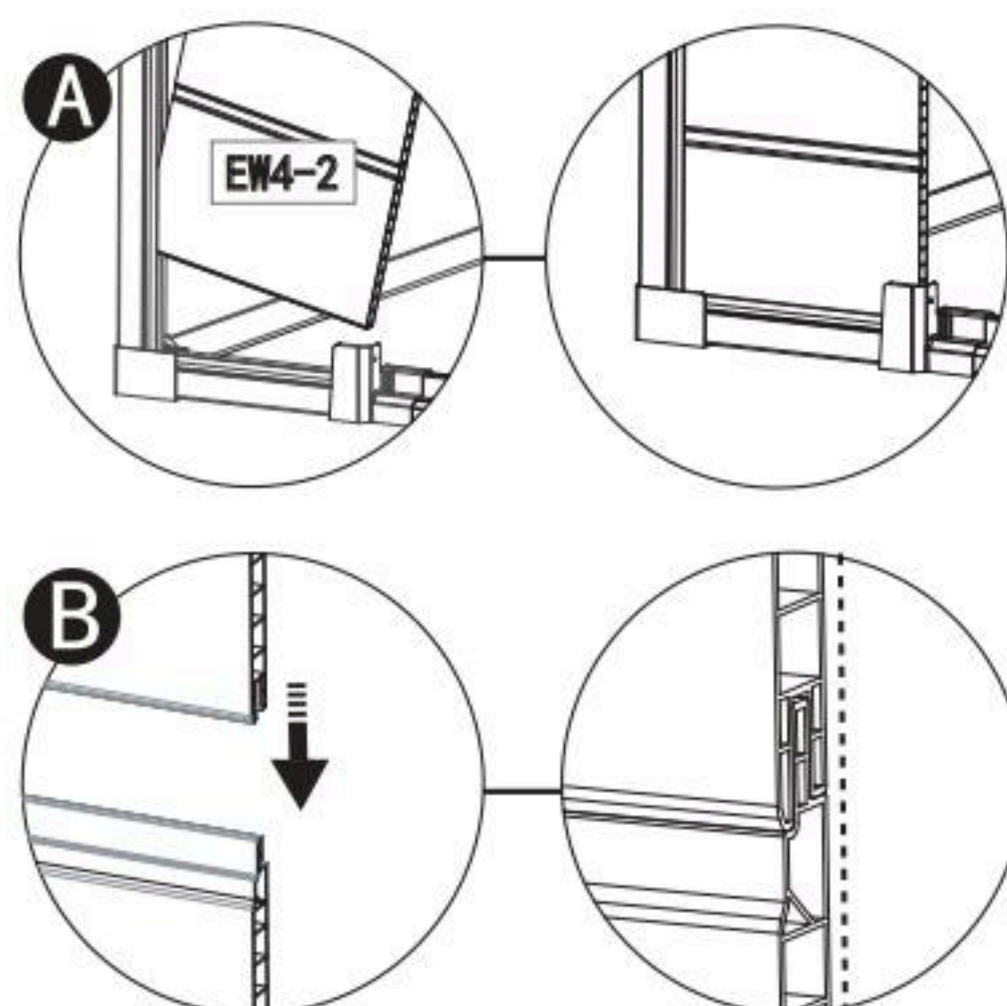

Étape 12

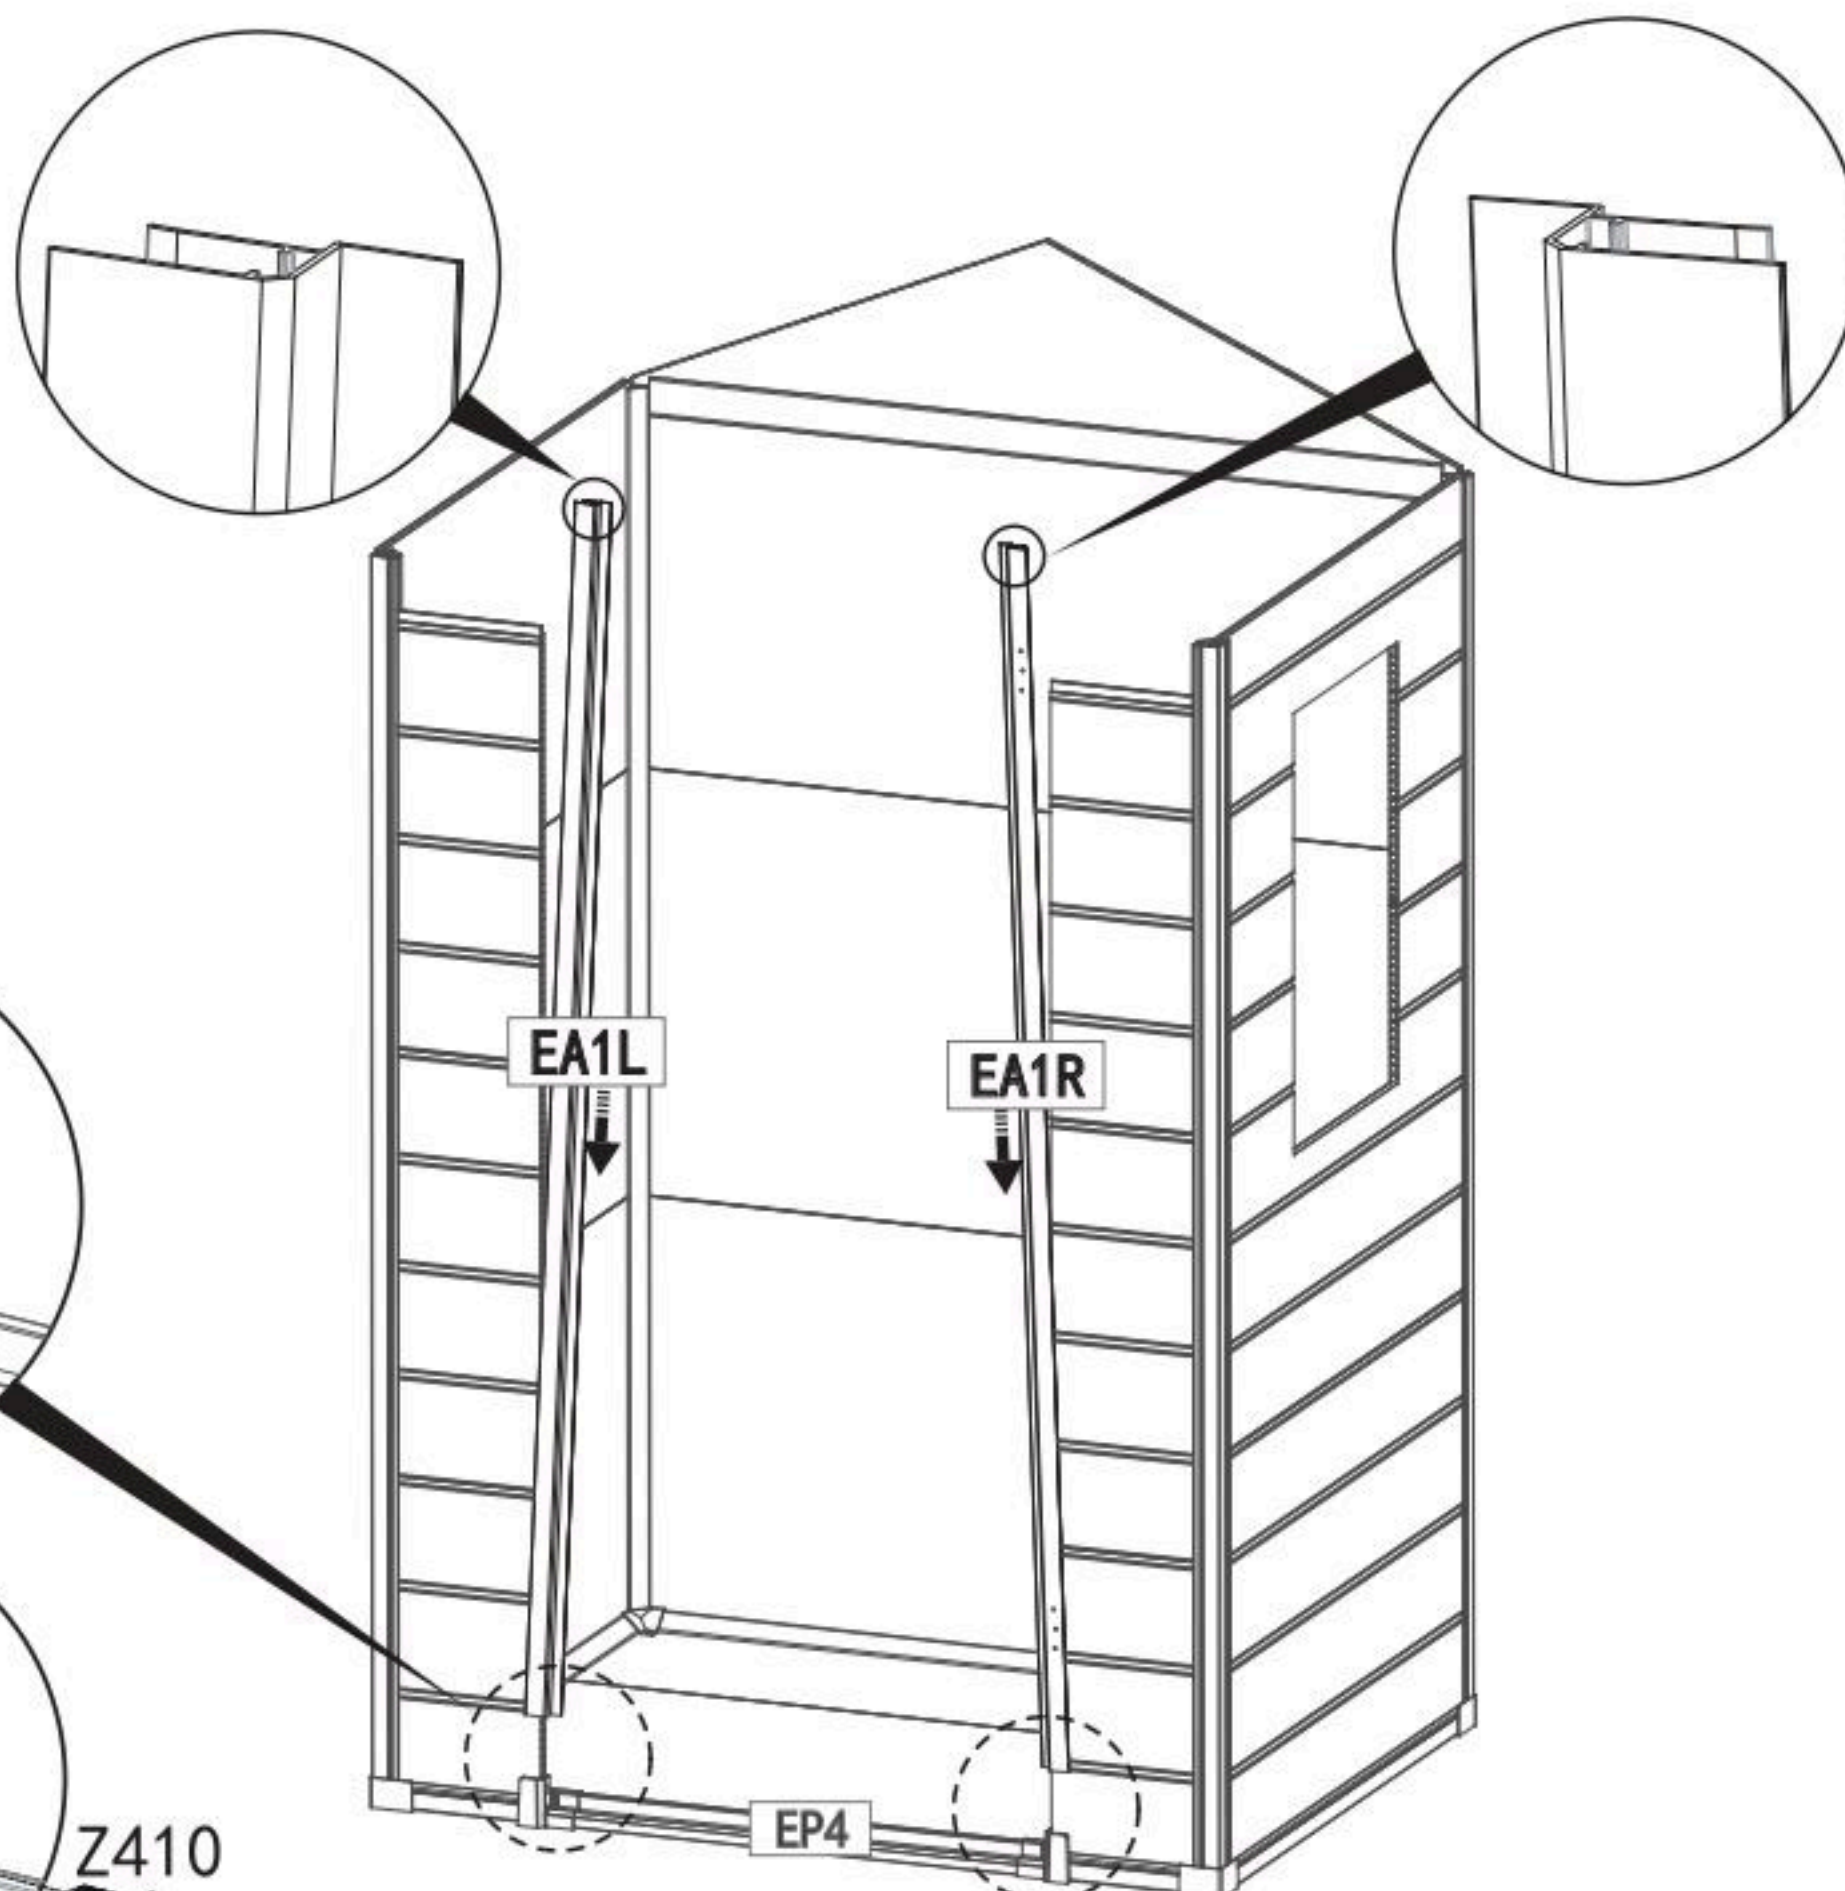

EA1L



BAS

1X

EA1R




BAS

1X

Z410




2X

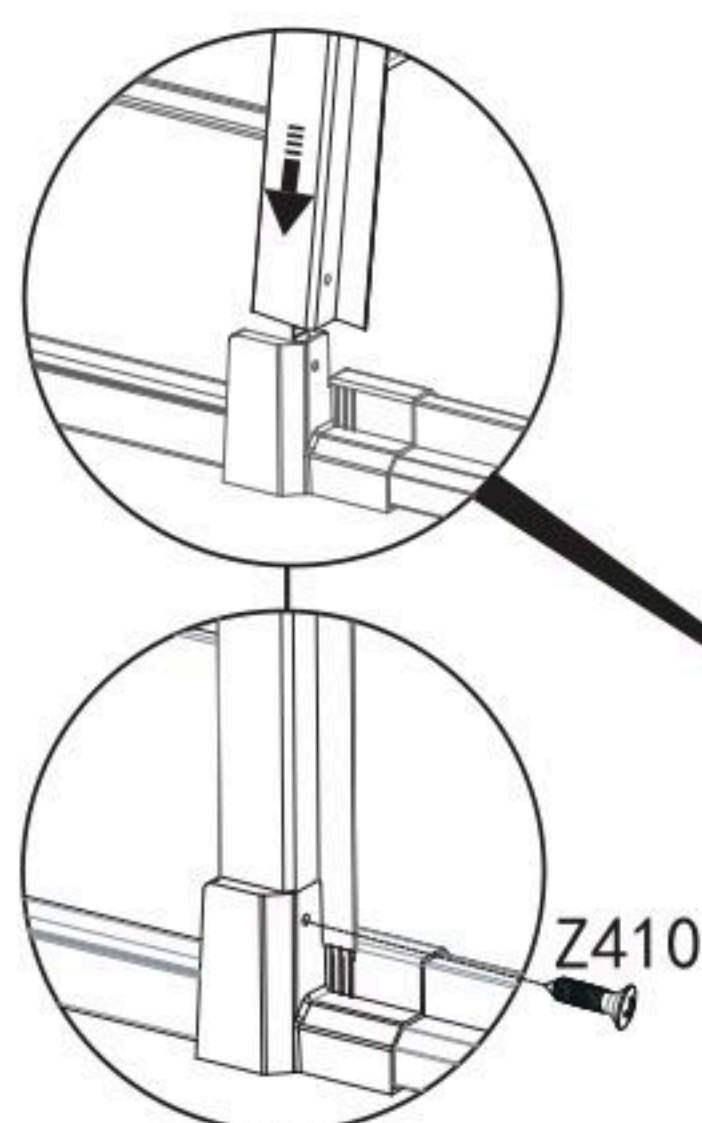


Étape 13

1

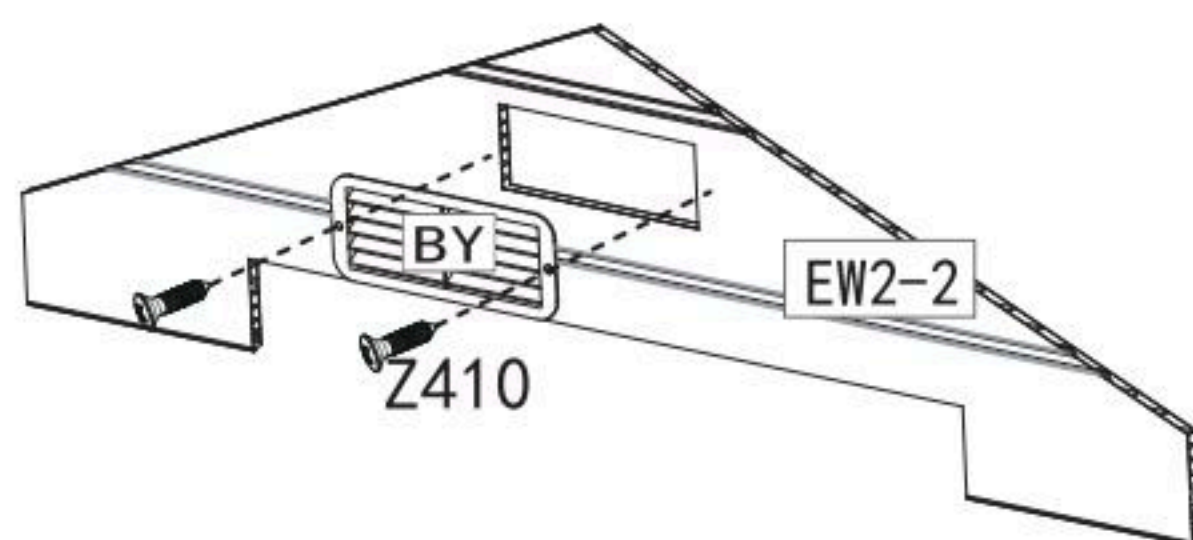

2

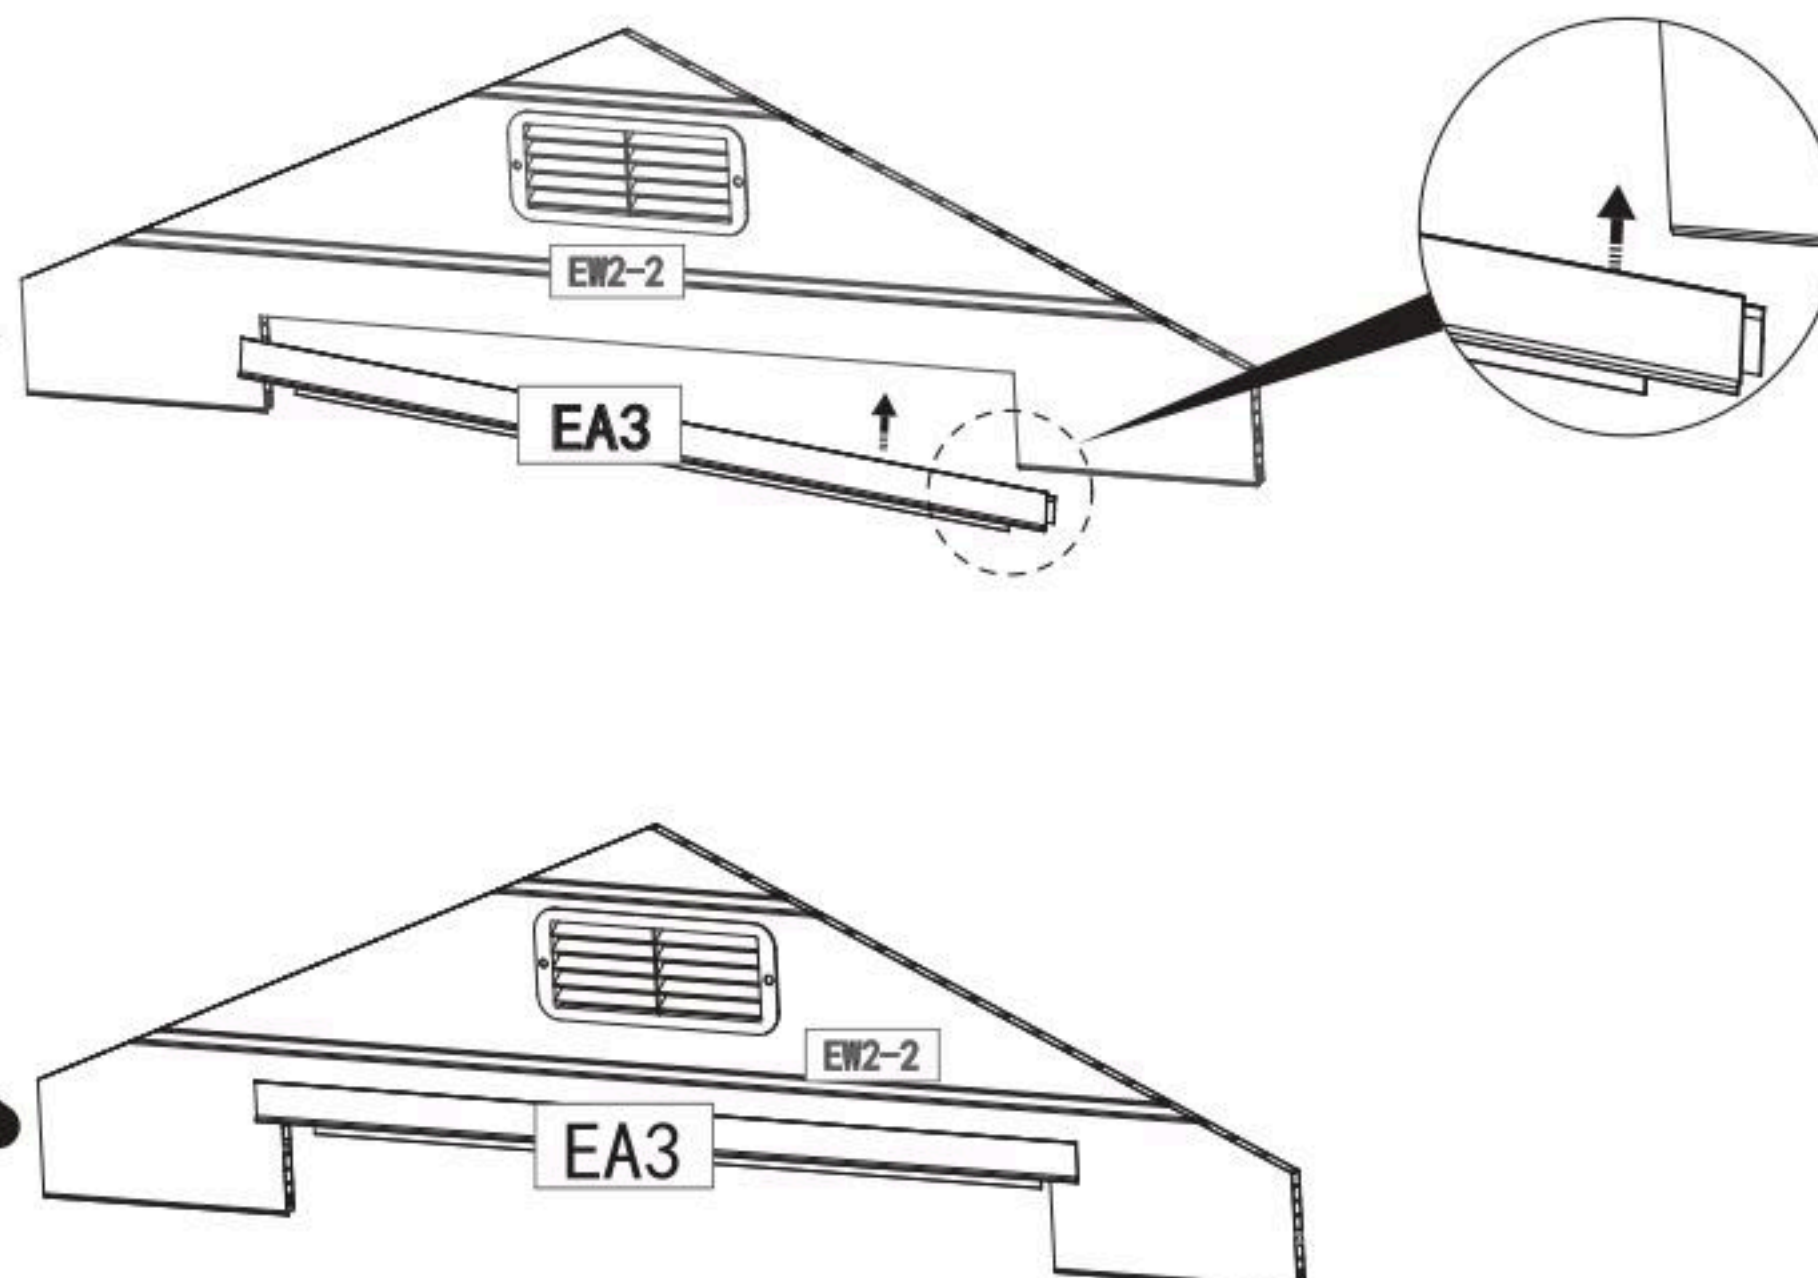

EW2-2



1X

BY



1X

Z410






2X

EA3




1X

Étape 14


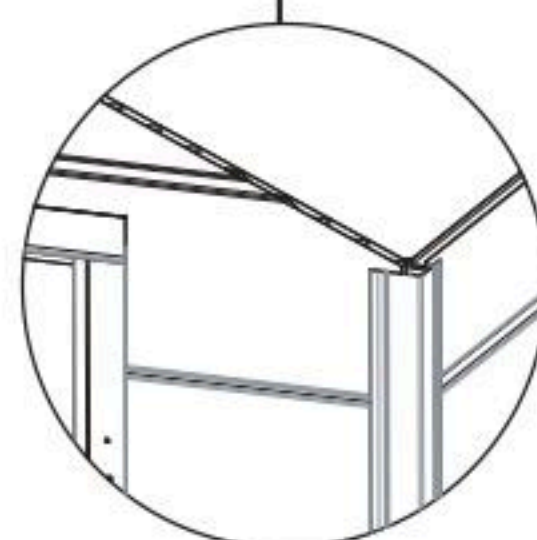
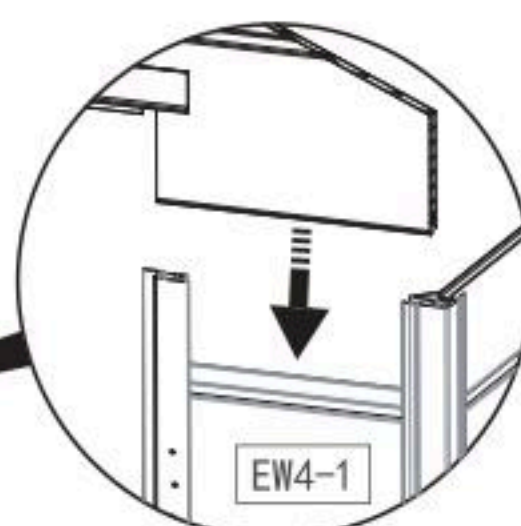
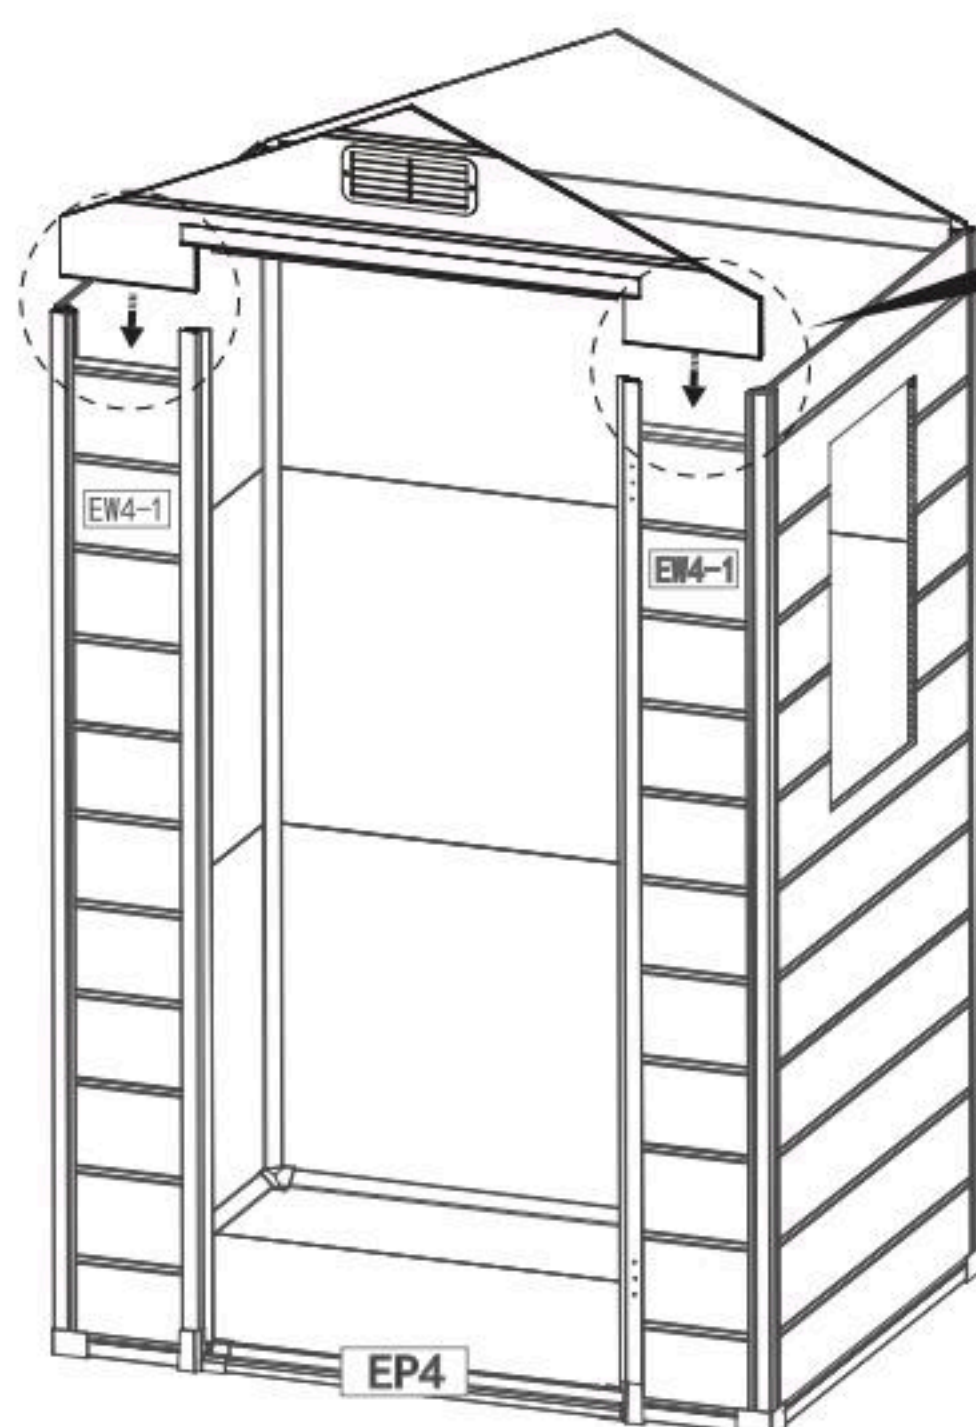


EW2-2 + EA3

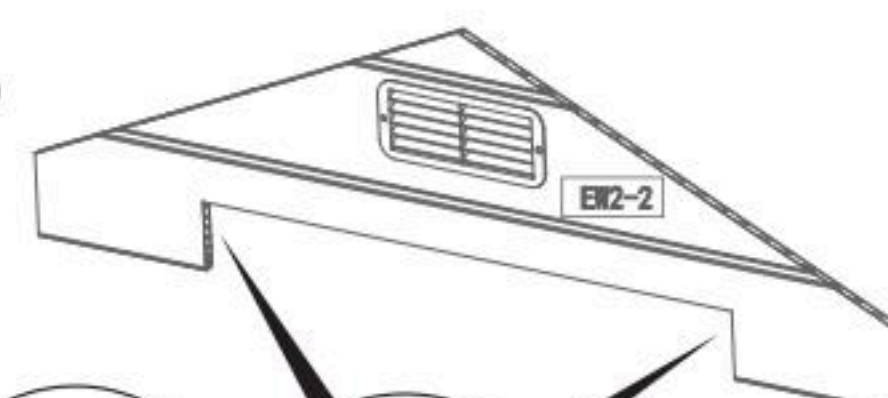






Étape 15

Réglage des connexions

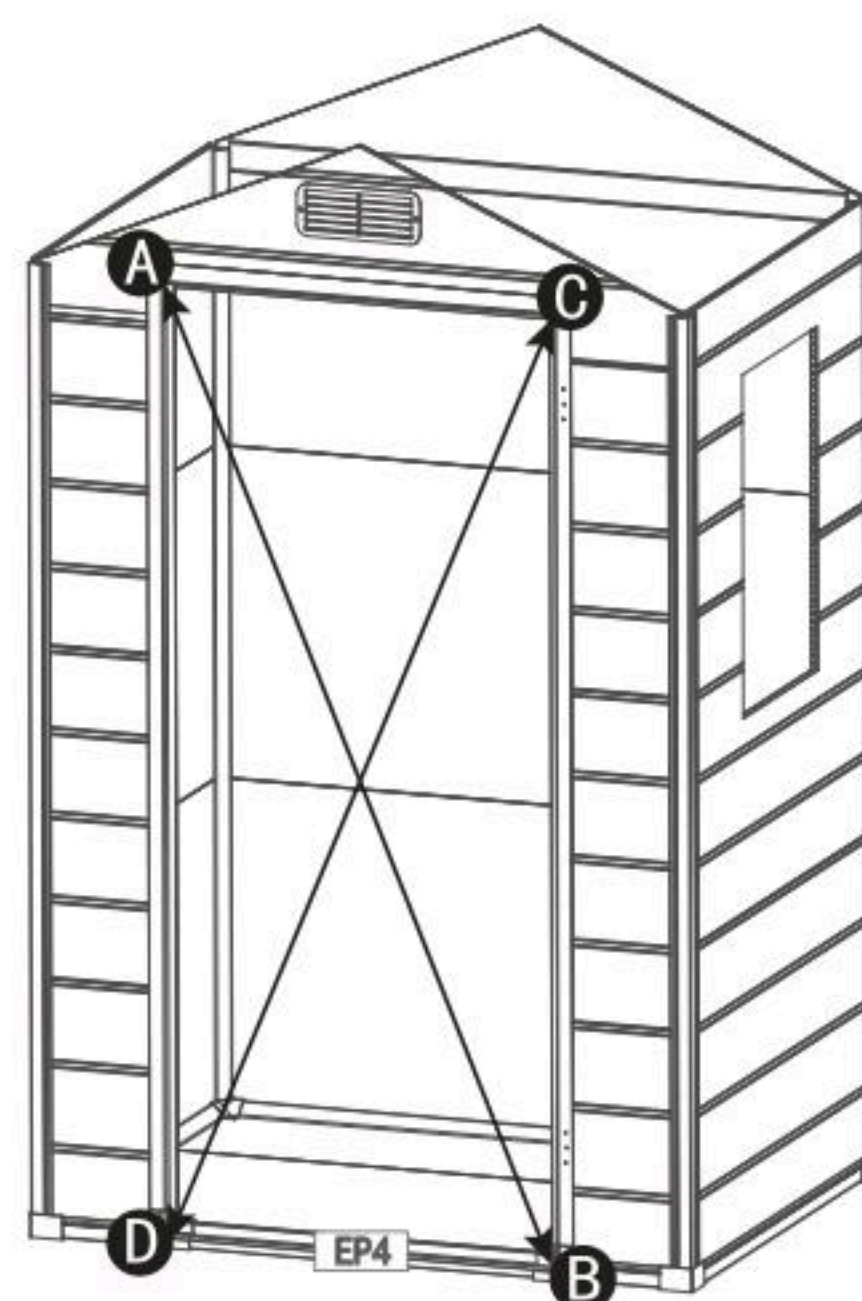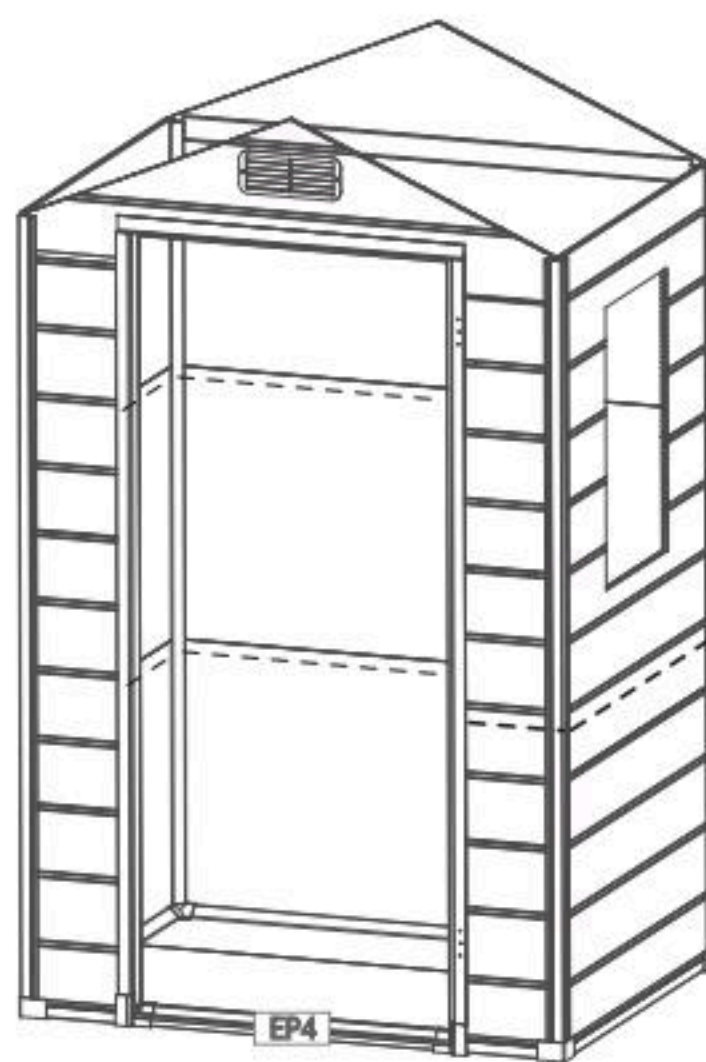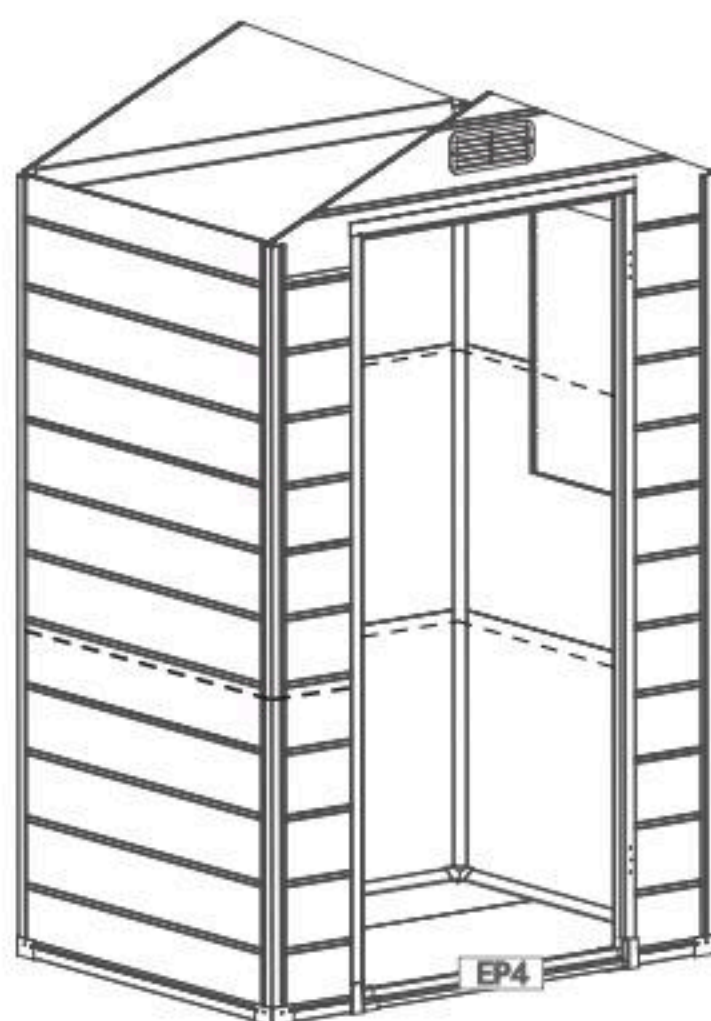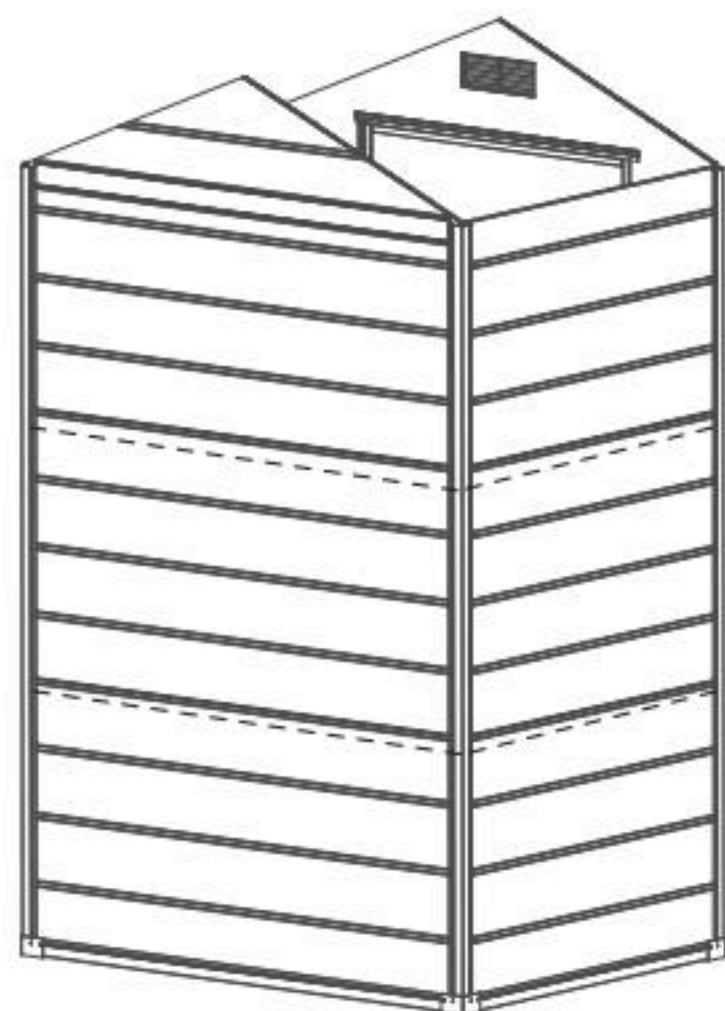


$AB=CD$

Étape 16

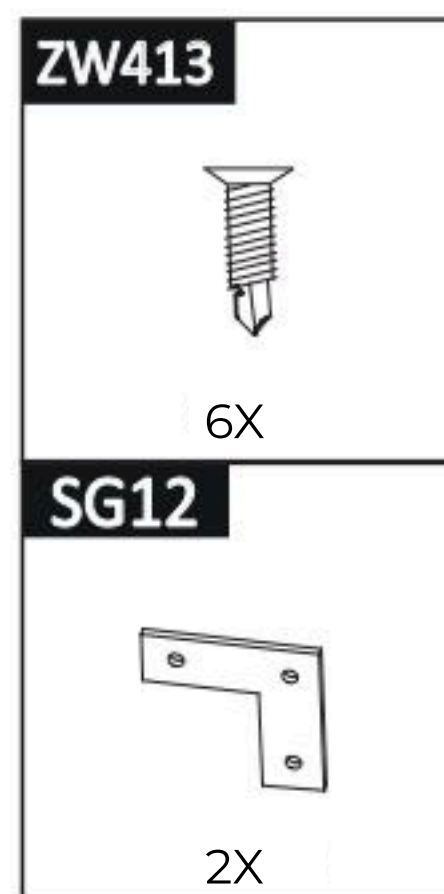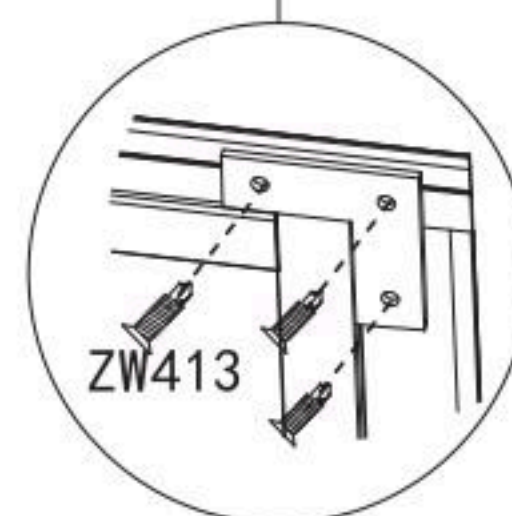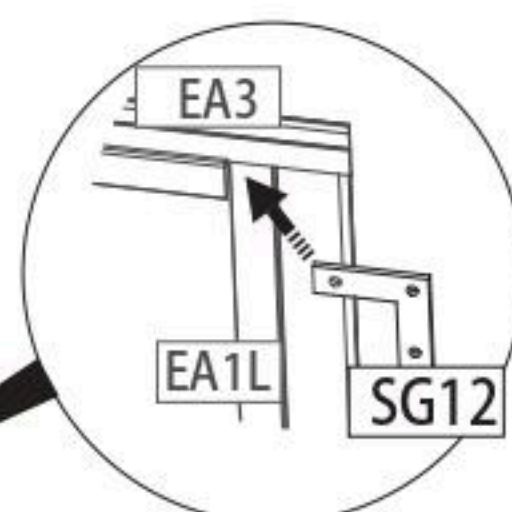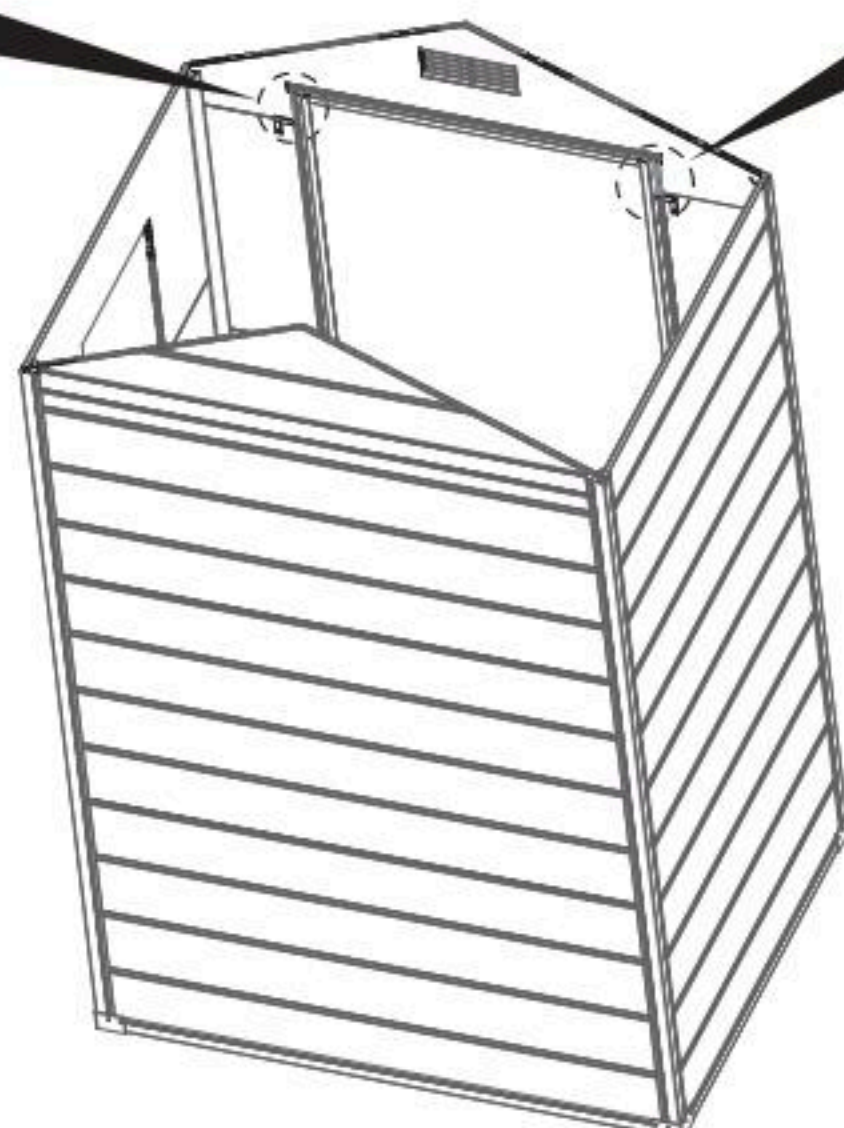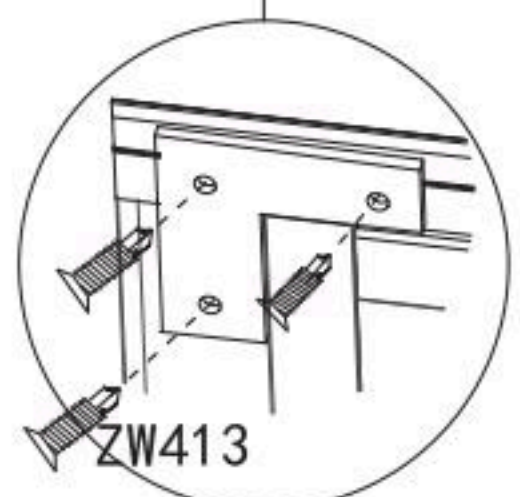


Étape 17

Vissez lorsque les panneaux sont déjà en place.

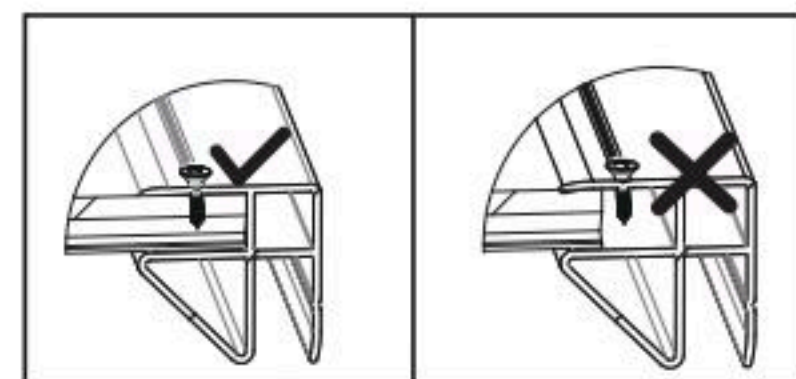


Alignez parfaitement le panneau avec le profilé.
Vissez-le en place le long des lignes marquées
sur les profilés.

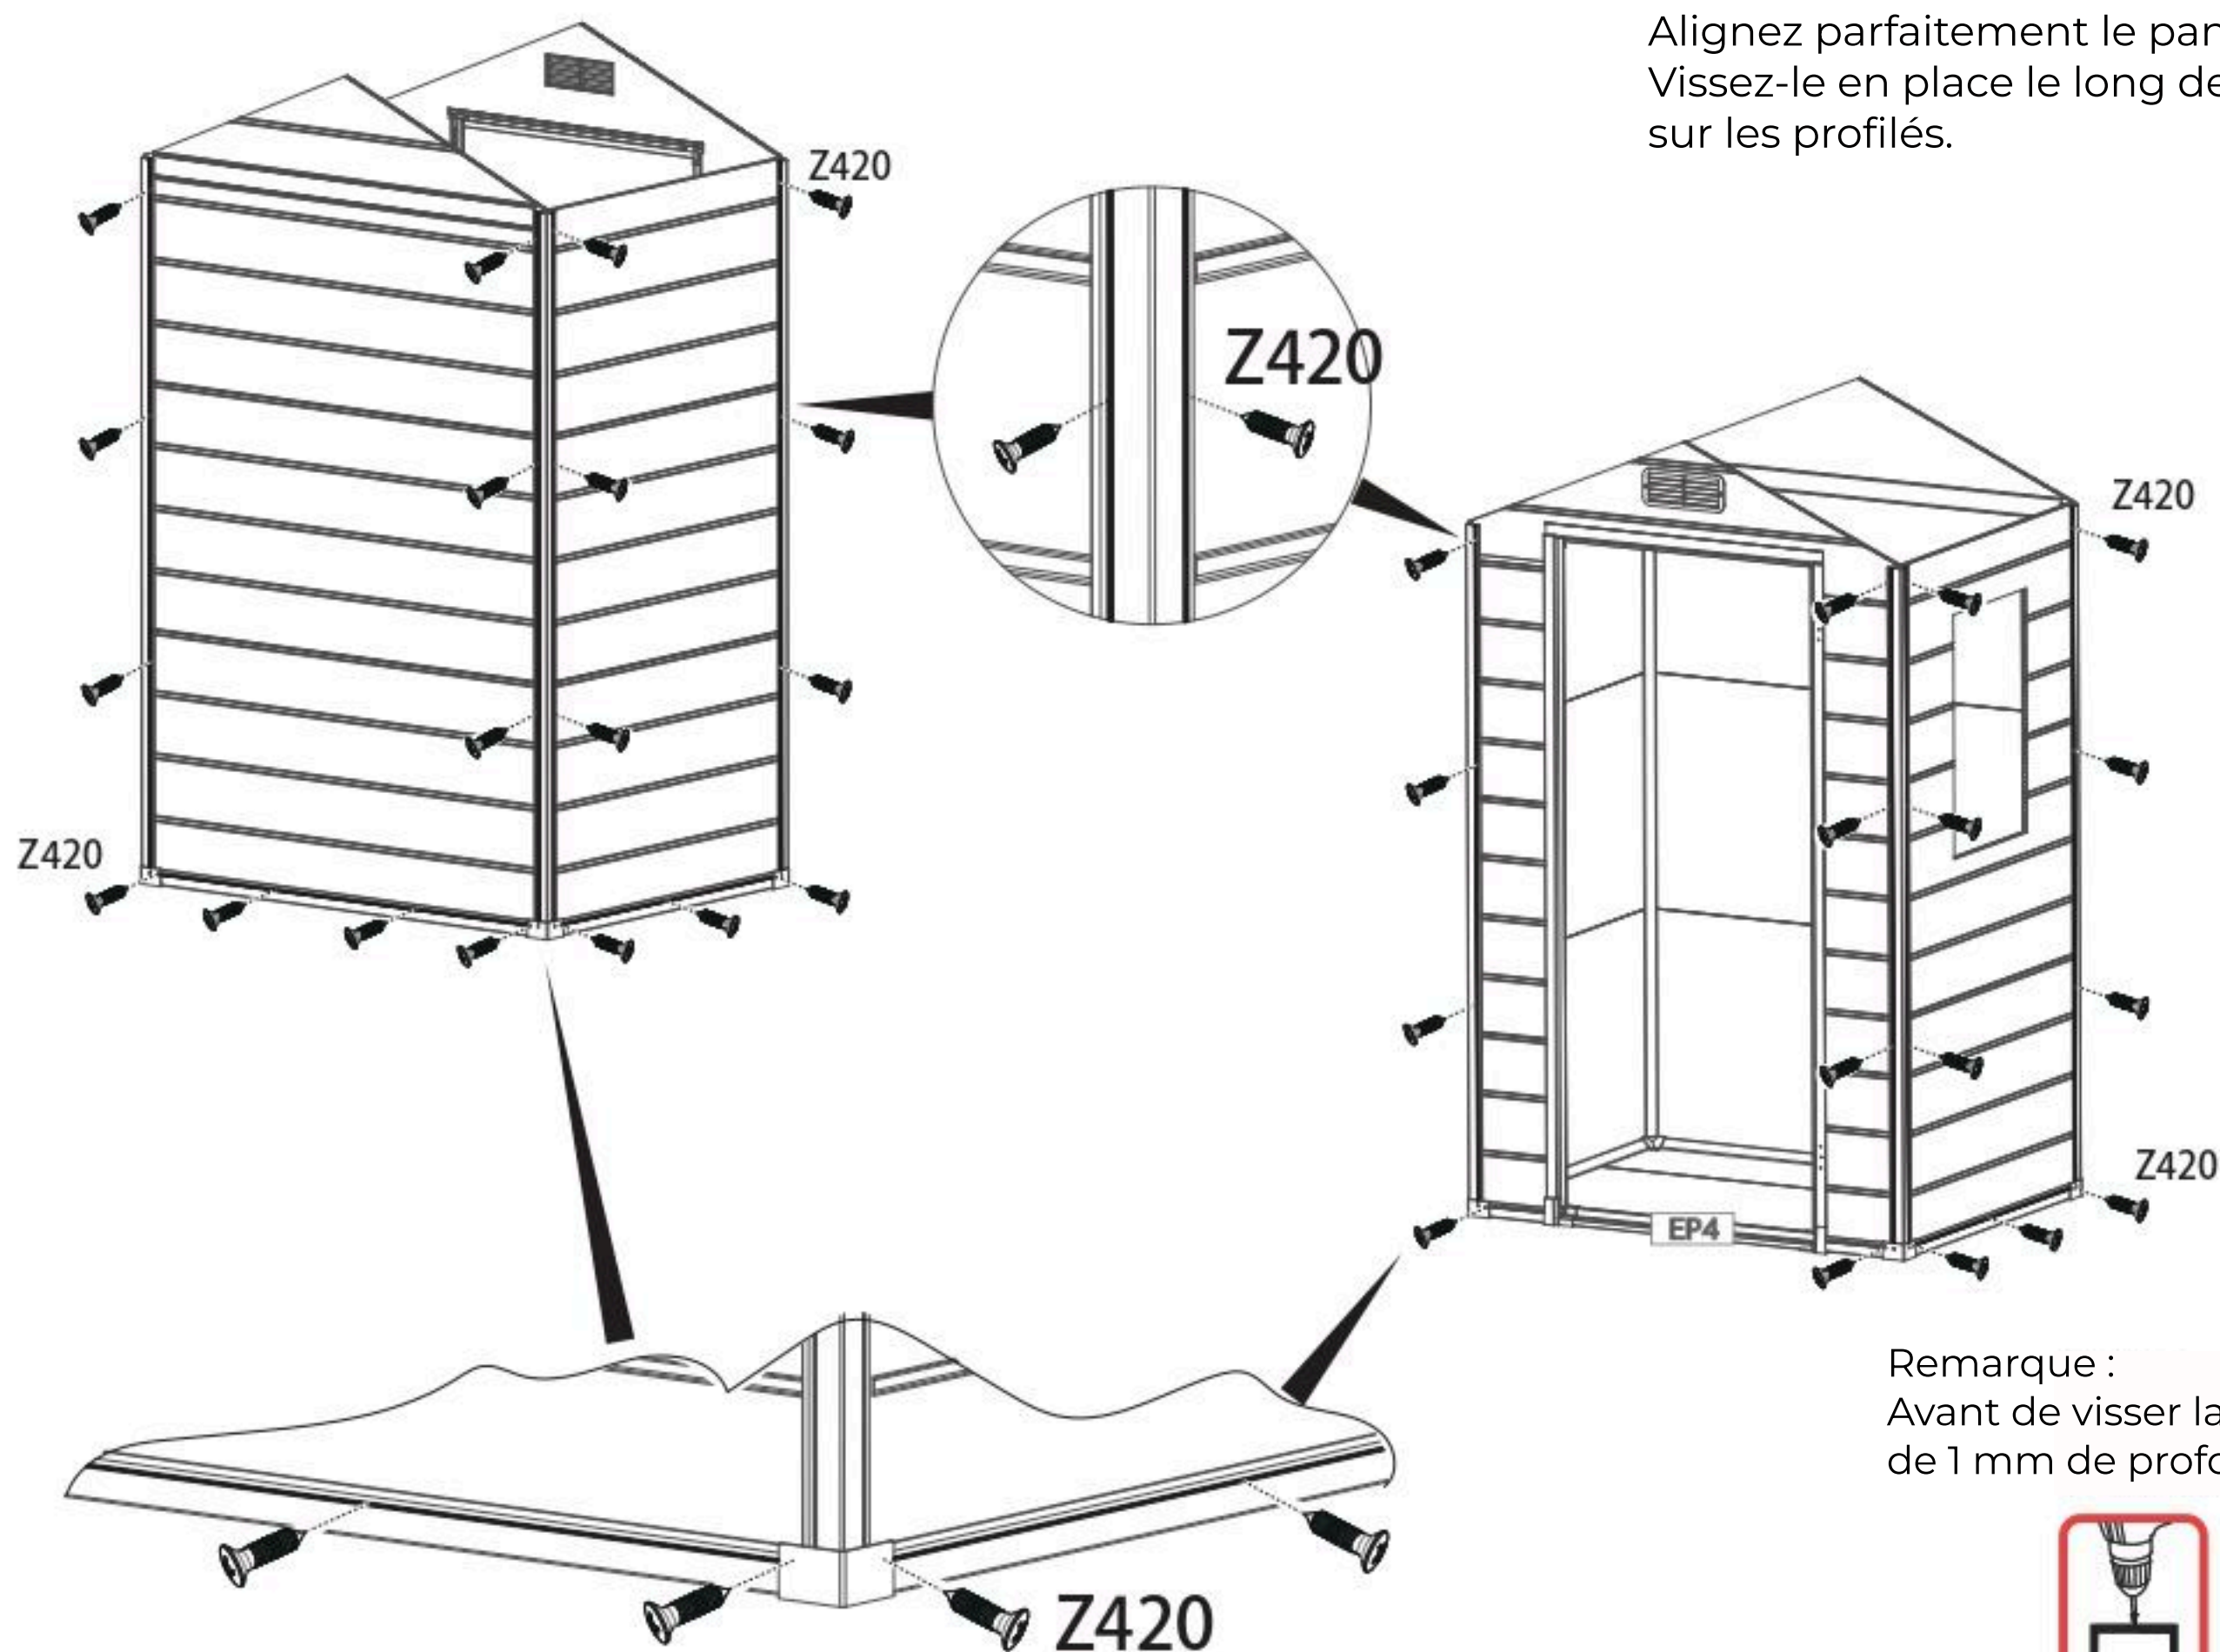


Remarque :
Avant de visser la vis, percez un trou
de 1 mm de profondeur à l'aide d'un foret.





Étape 18

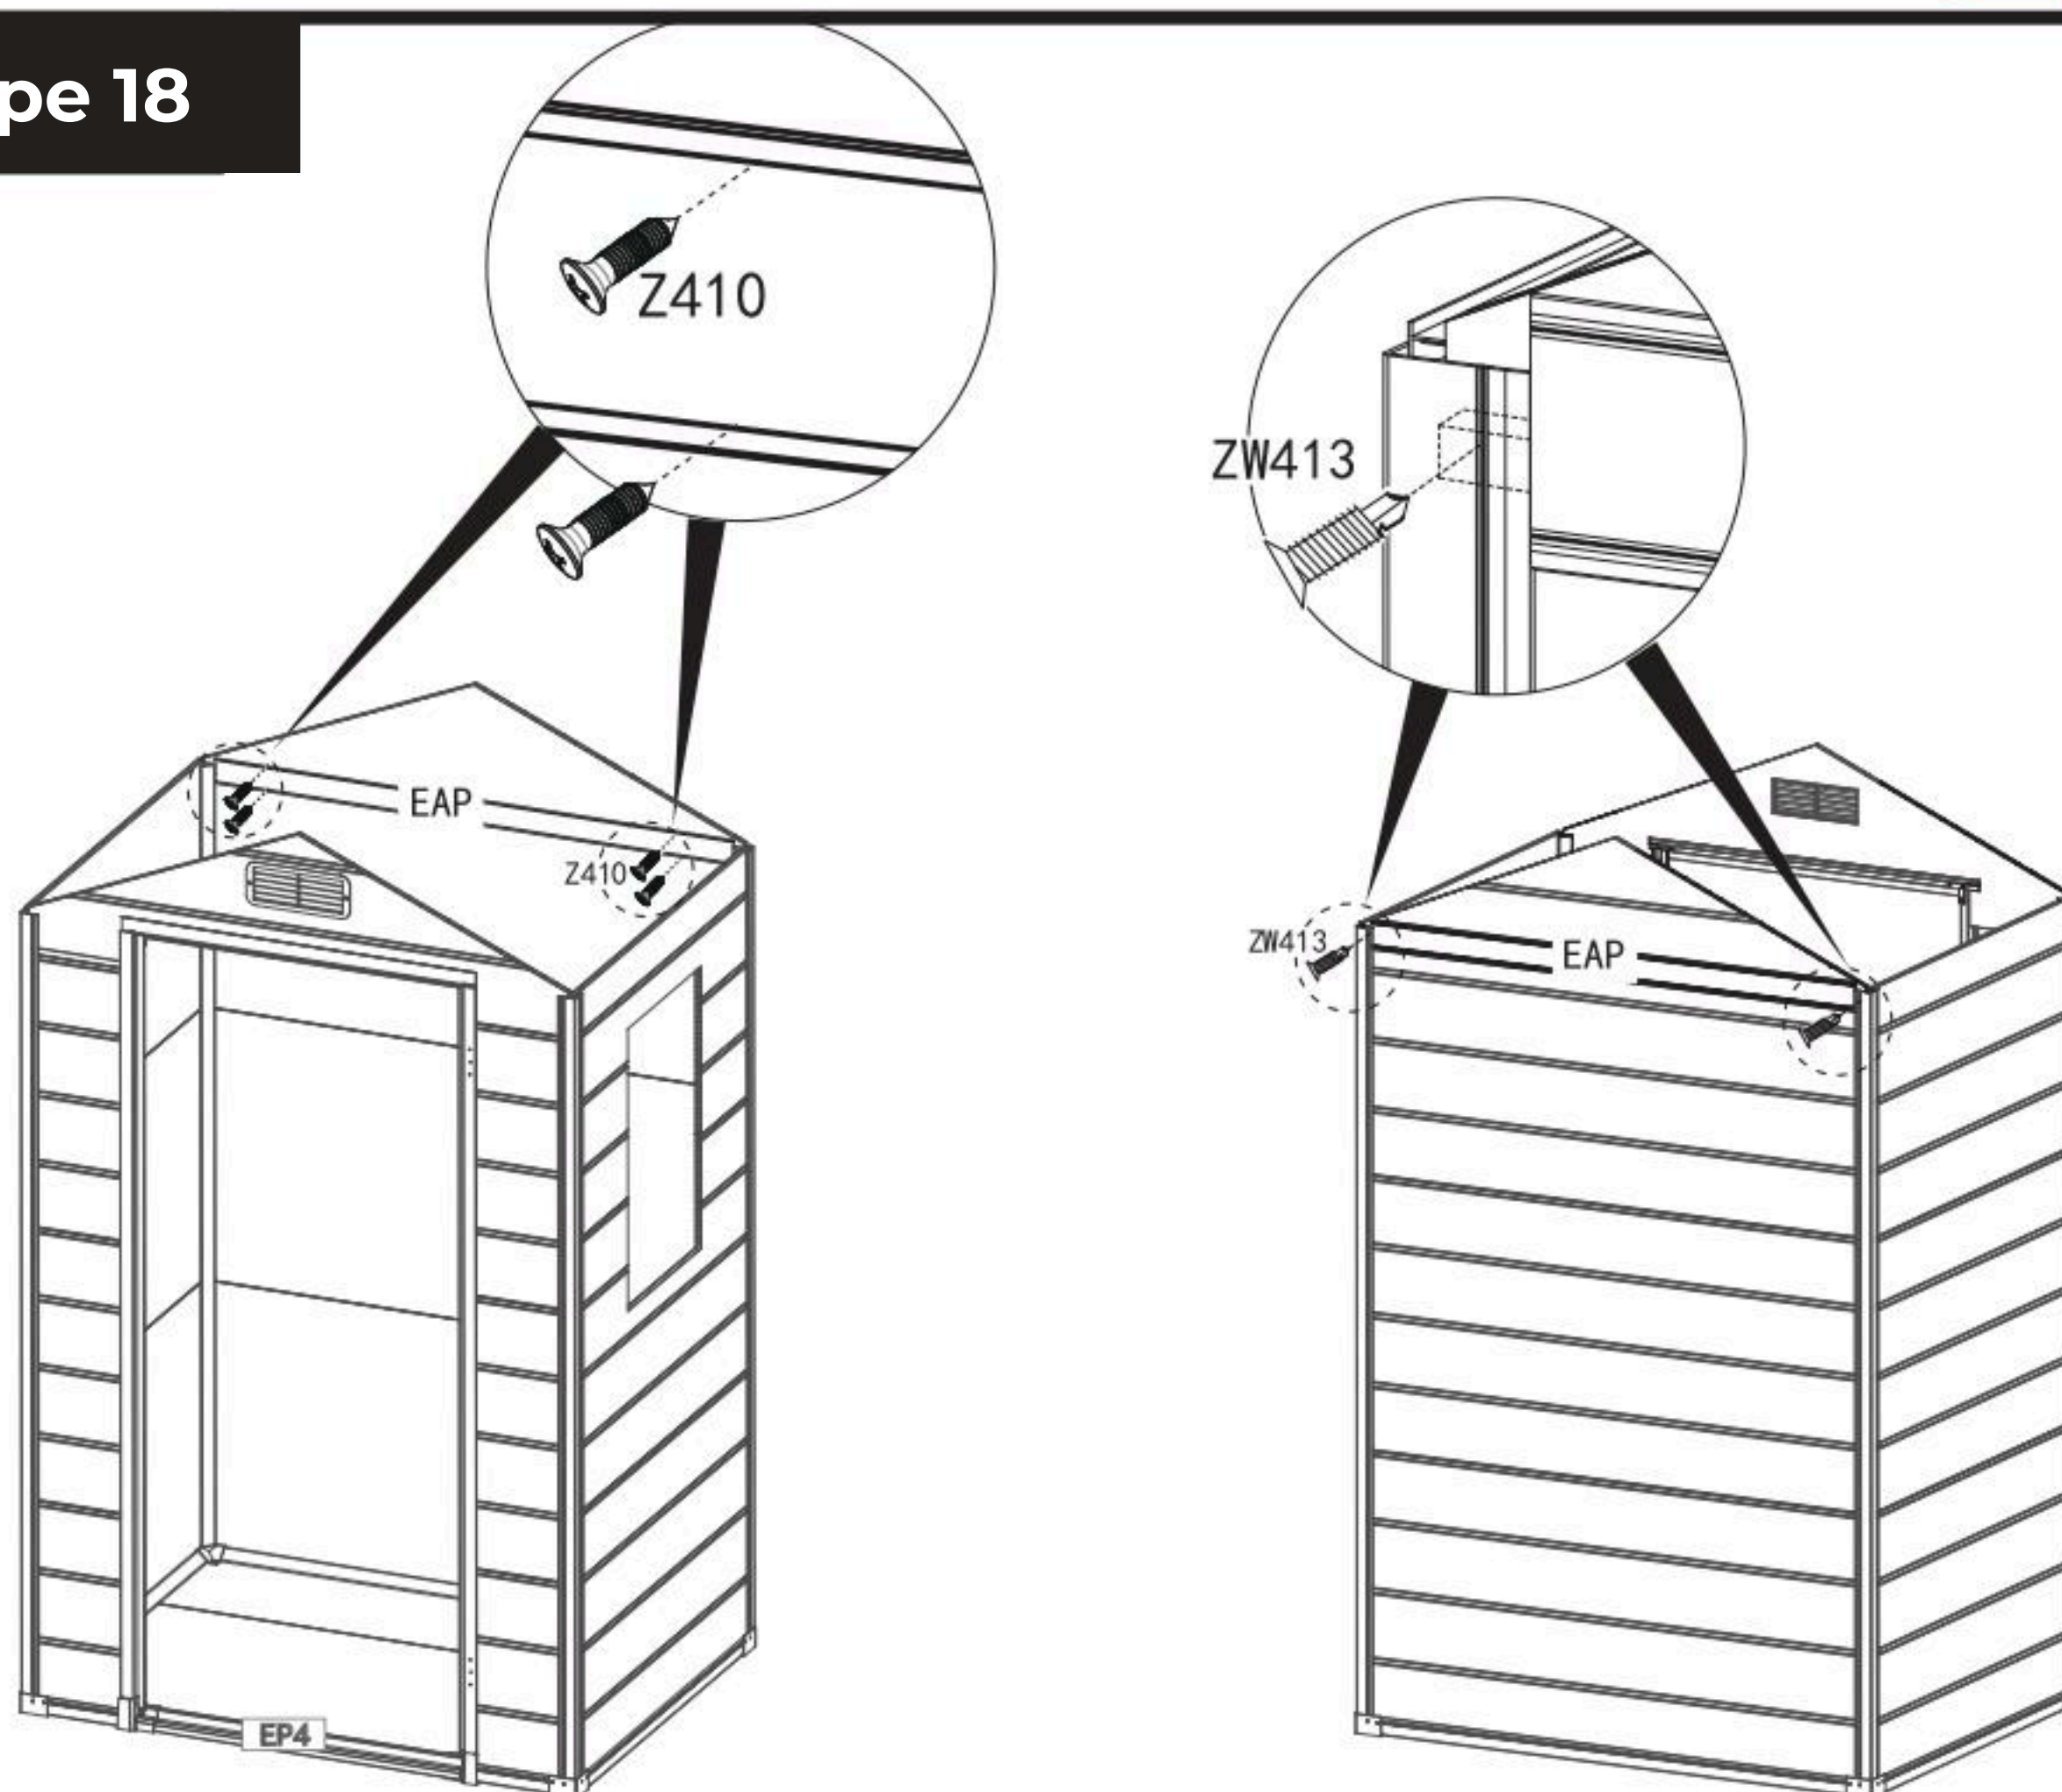



PARTIES DU TOIT

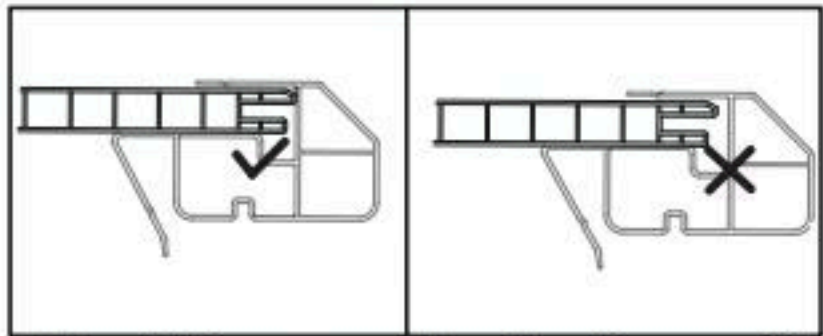

Ajusta el panel perfectamente al perfil.


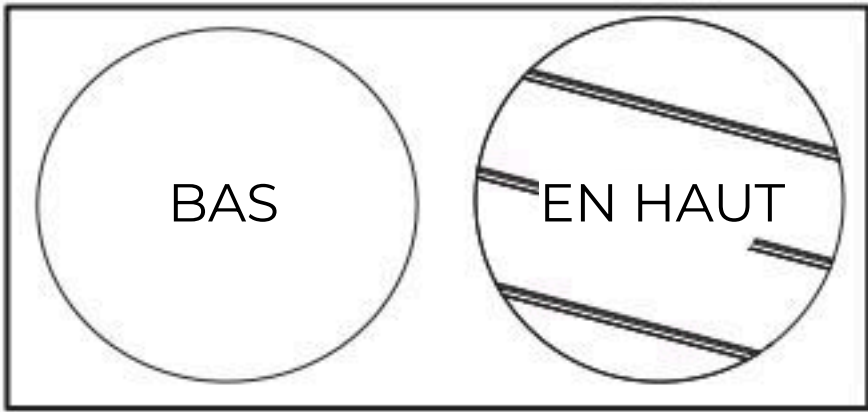
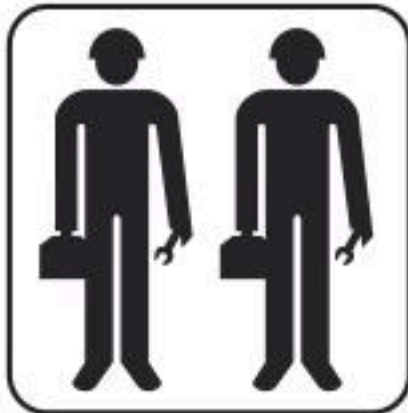


Les rayures doivent être orientées vers le haut.

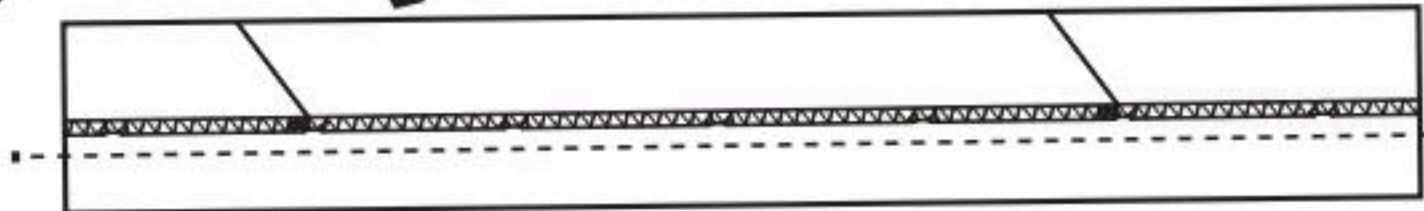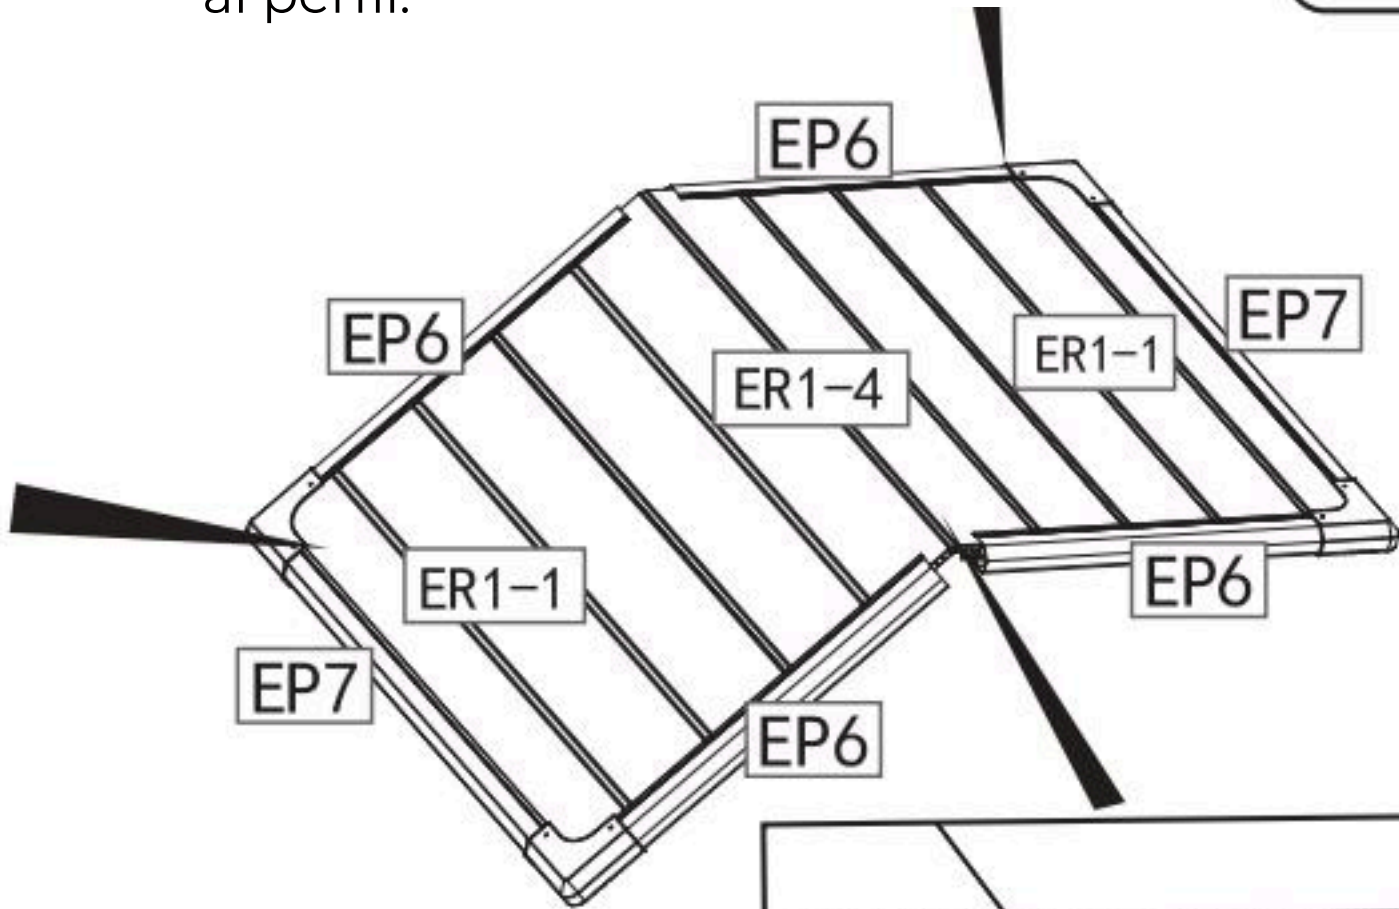


Les panneaux doivent être droits.


Étape 19

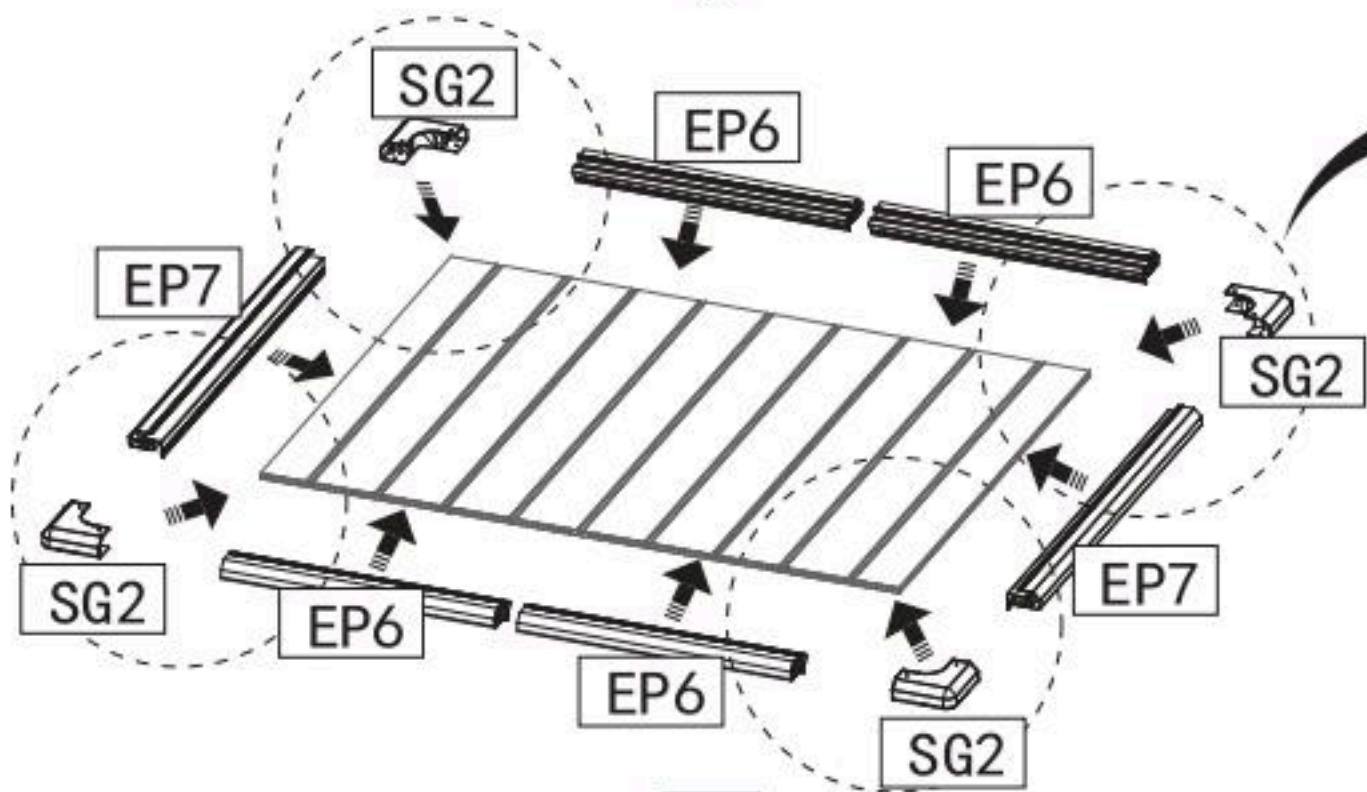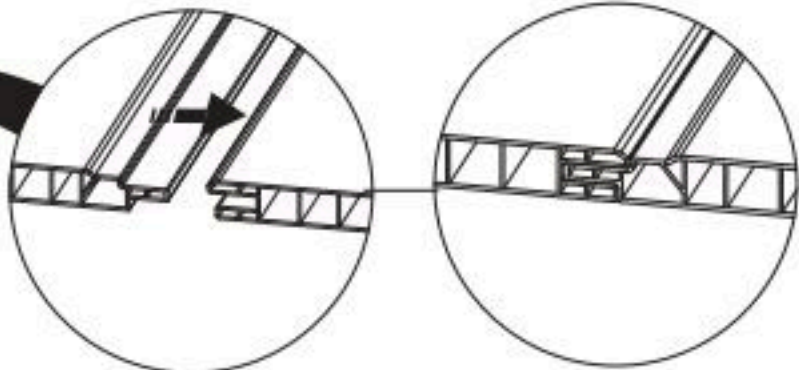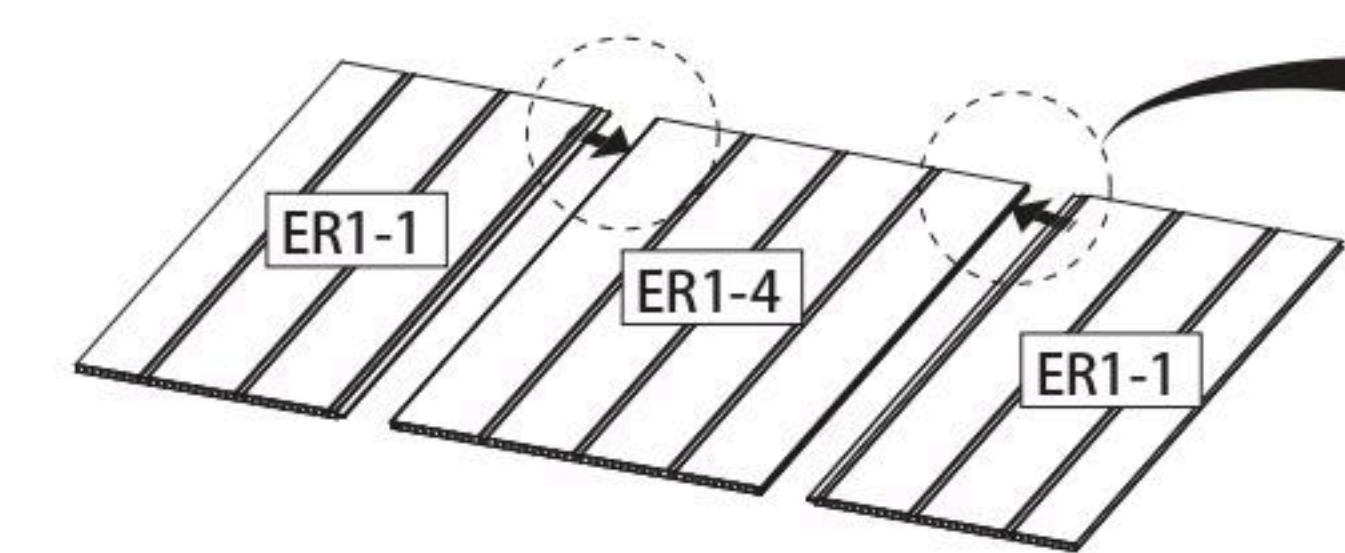

Notez les dimensions.

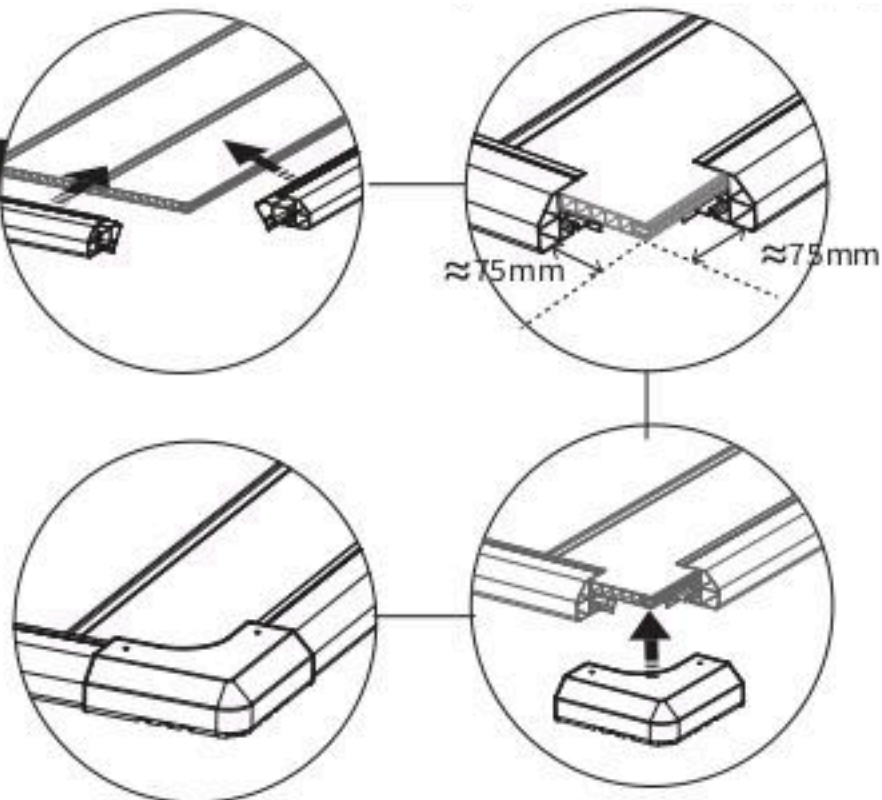


ER1-1		2X
ER1-4		1X
EP7		2X
EP6		4X
SG2		4X

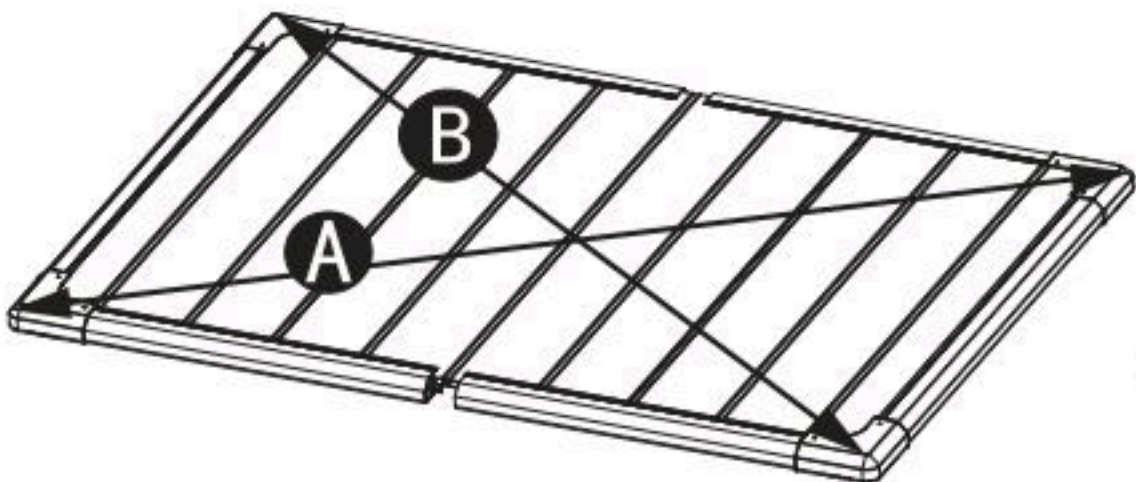

A=B

Étape 20

Vissez les vis conformément aux lignes marquées sur le profil.

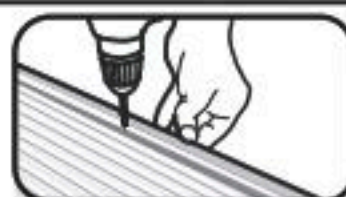

Remarque : Avant de visser la vis, il faut percer un trou de 1 mm de profondeur à l'aide d'un foret.

Z410




8X


Z420




20X

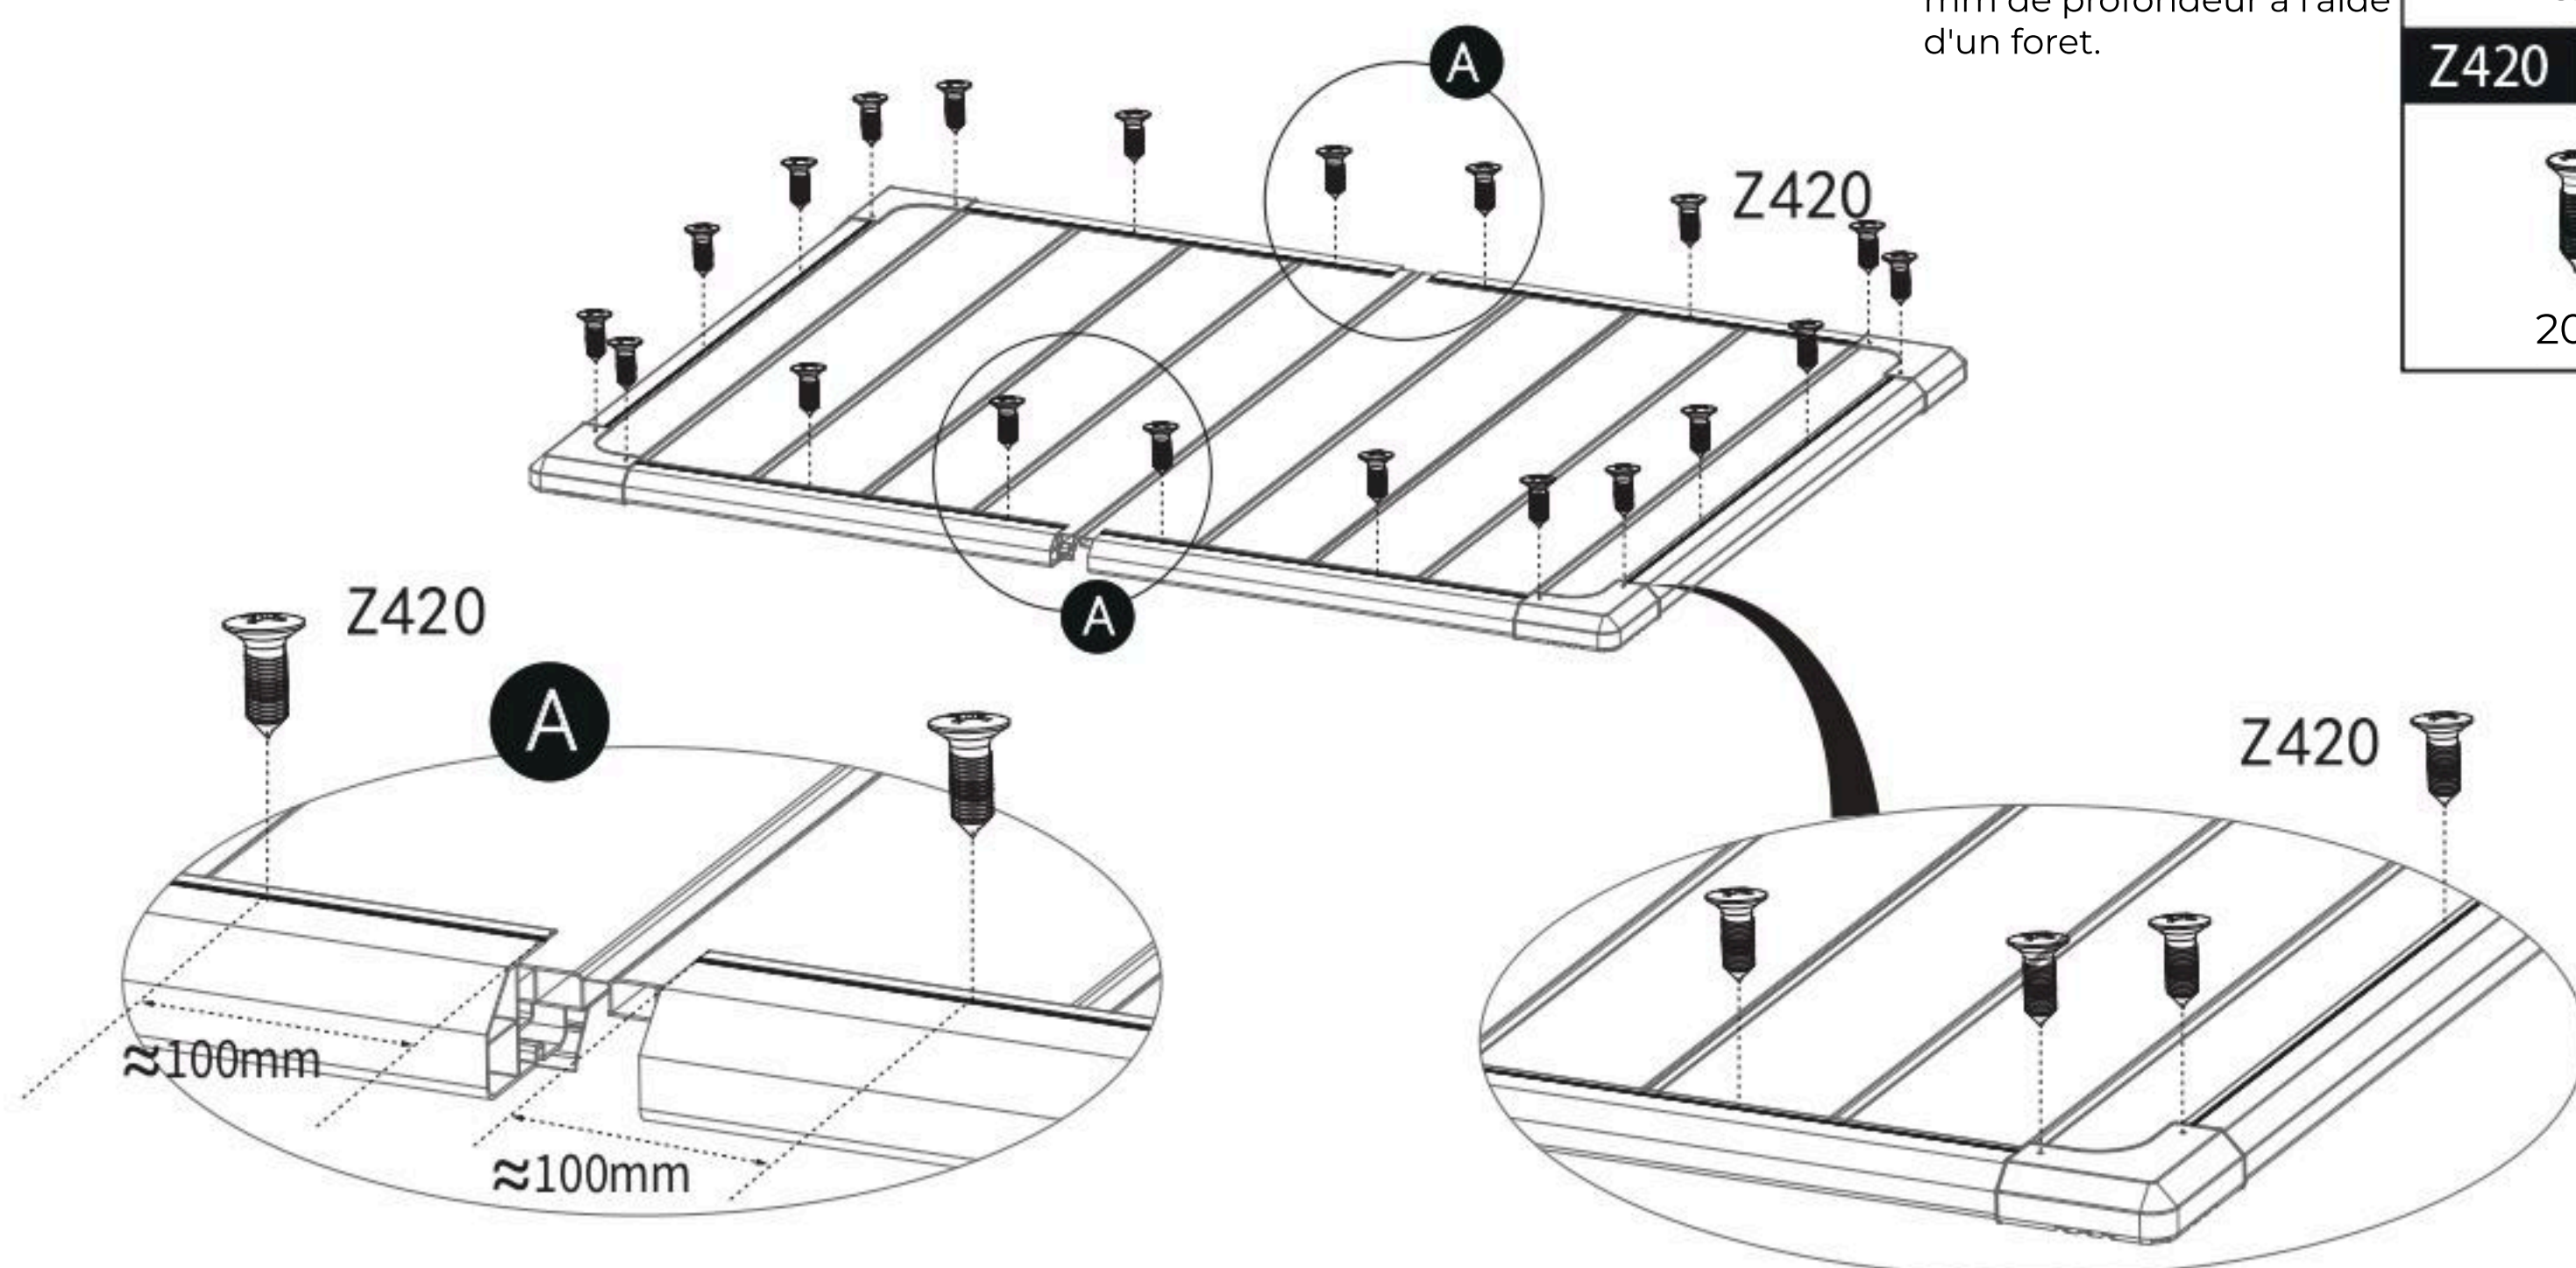


La distance entre le bord du profil et la première vis est d'environ 100 mm.

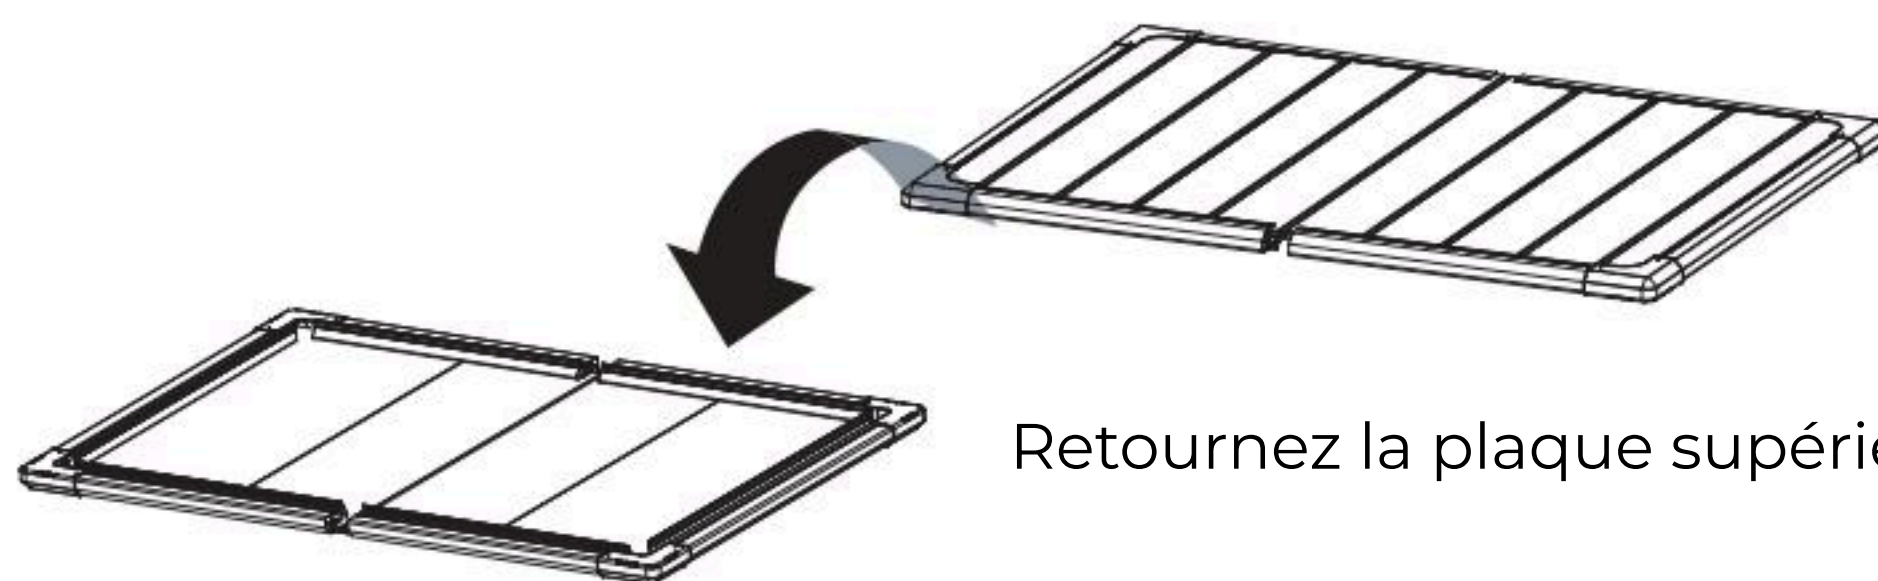

Retournez la plaque supérieure.

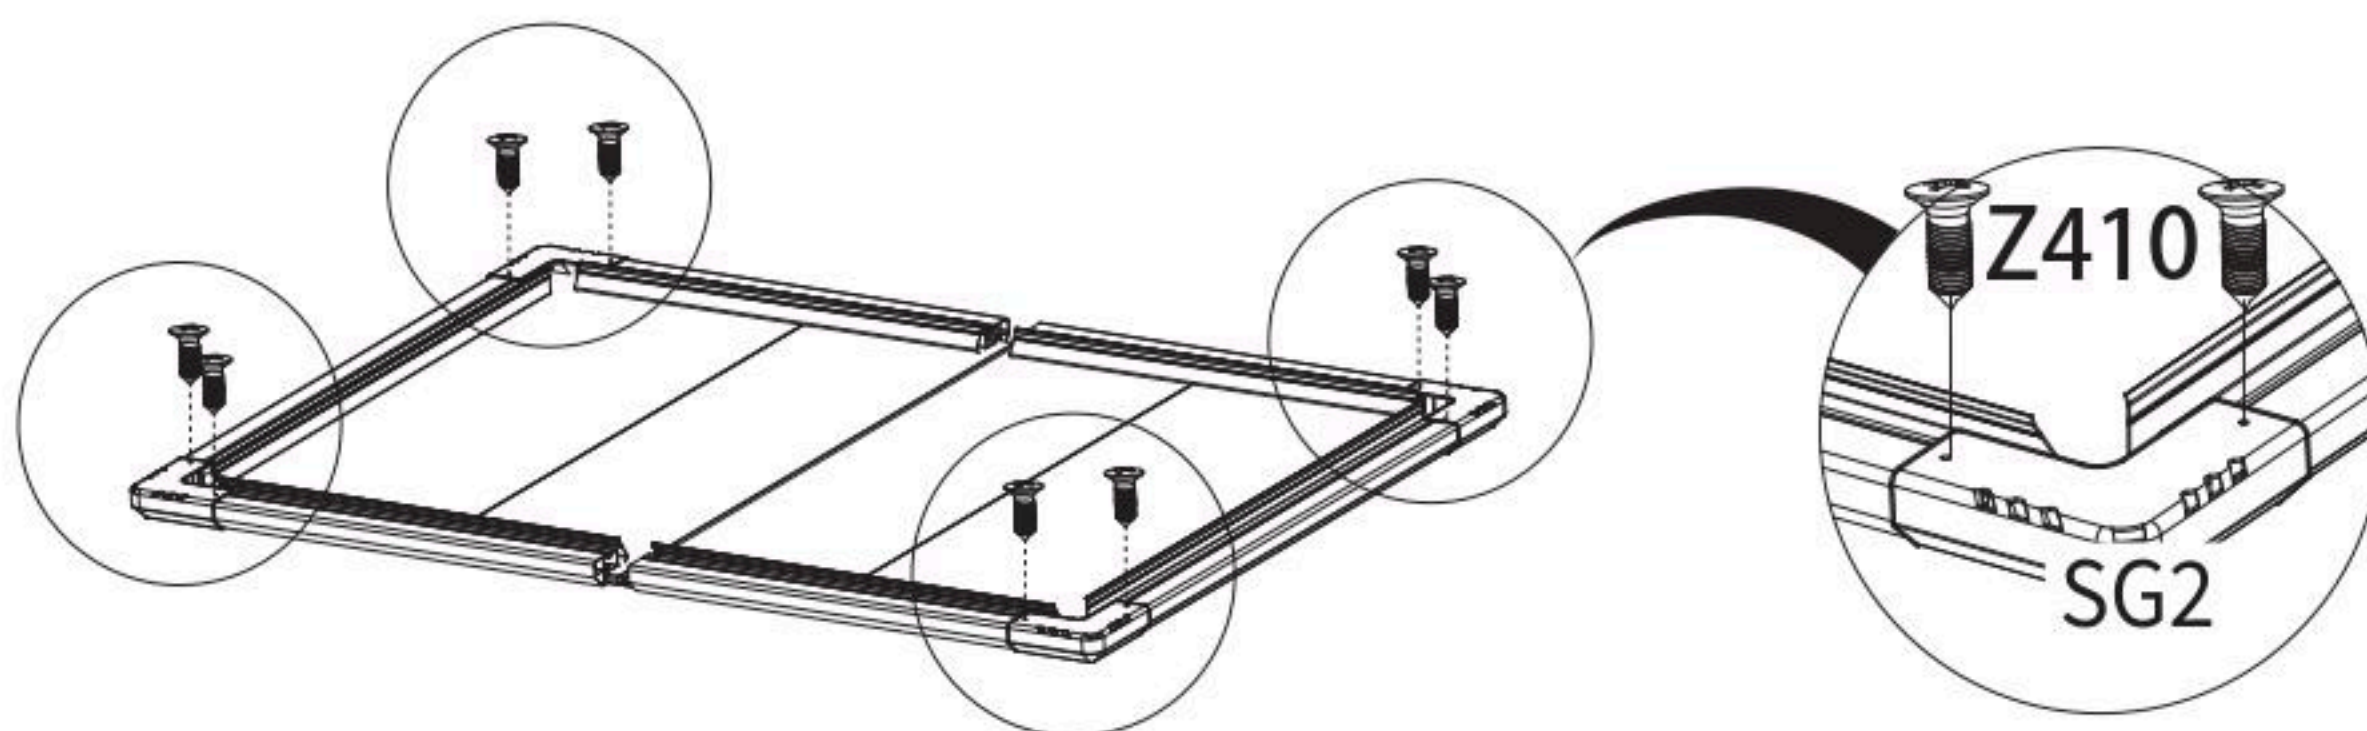


Retournez la plaque supérieure.

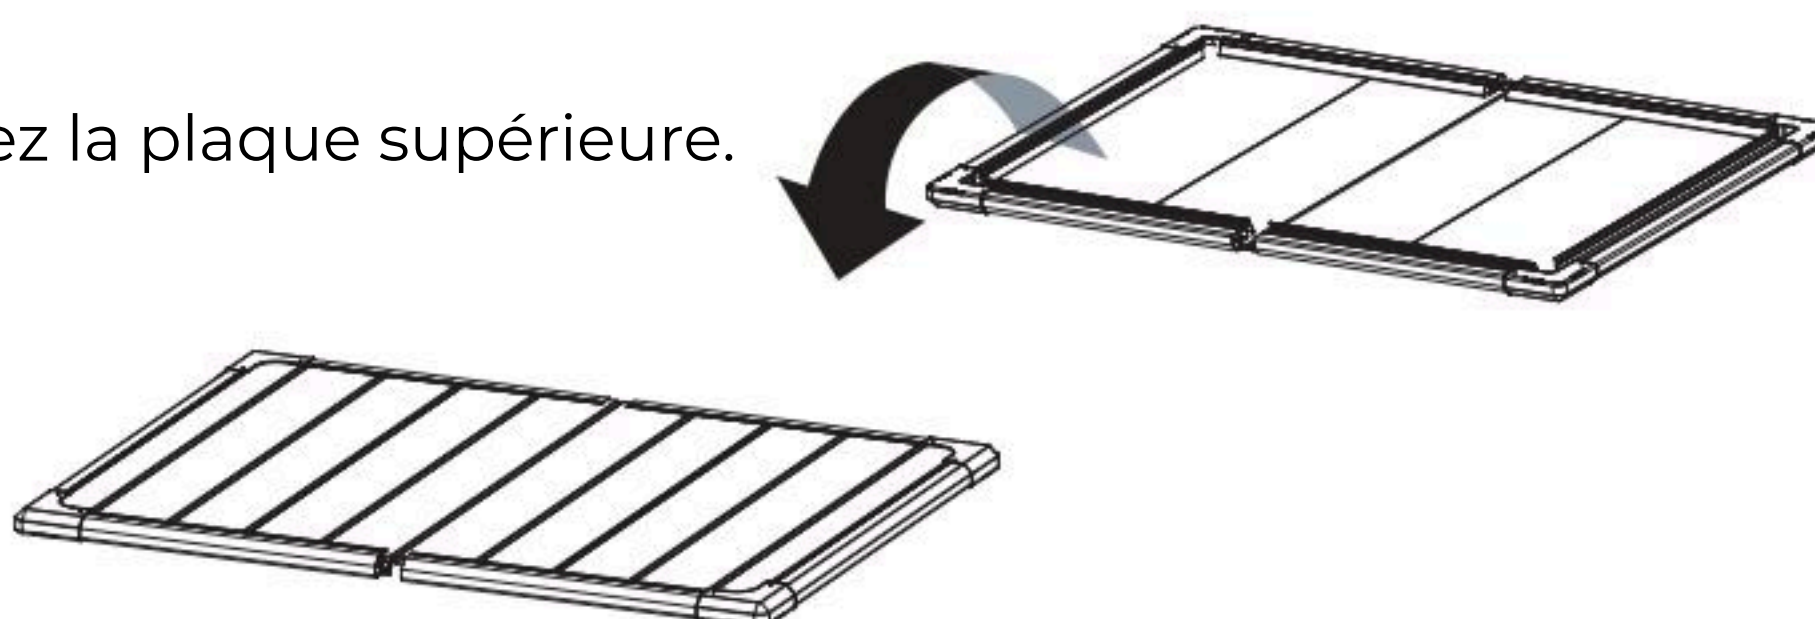

Étape 21

21-1

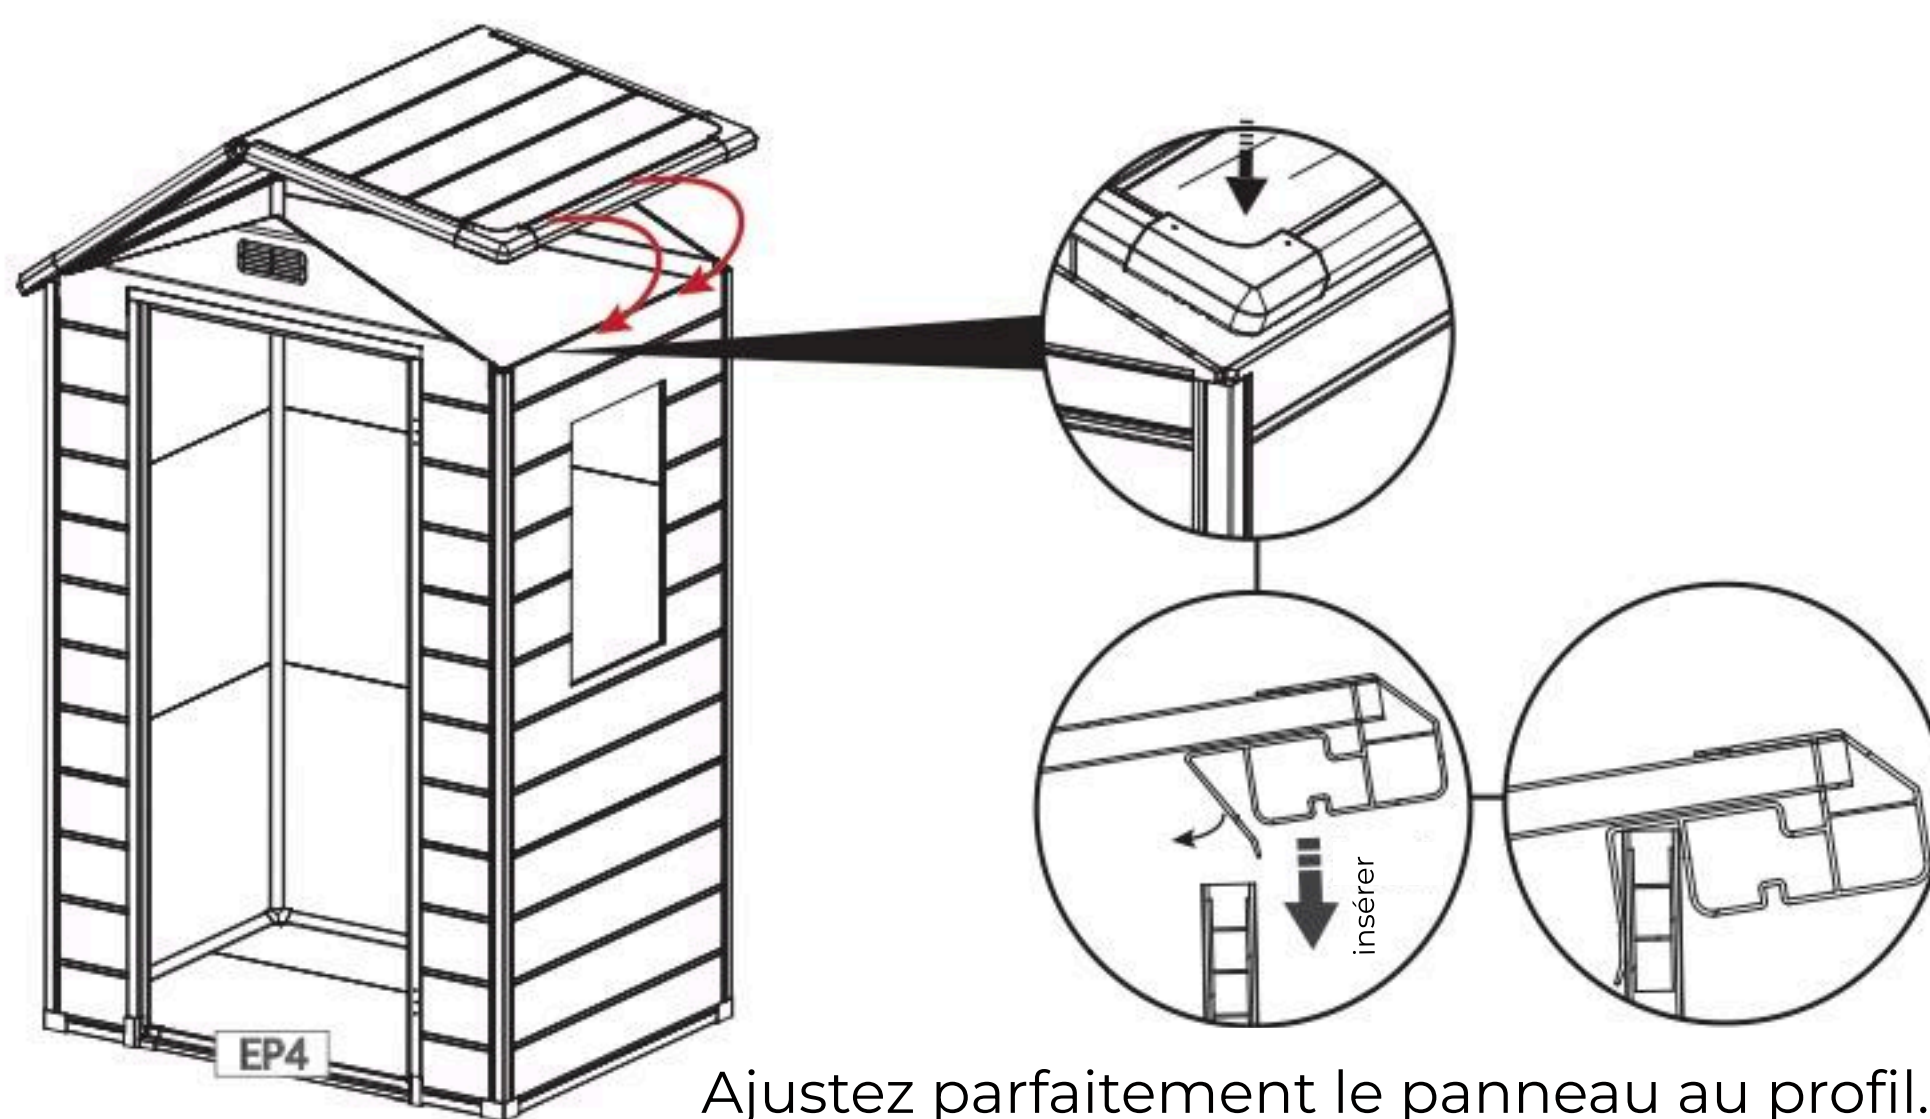

Ajustez parfaitement le panneau au profil.

SG8



Z420



12X

Z425



4X



SG1





2X

21-2

Les panneaux épousent parfaitement les profils de la toiture.

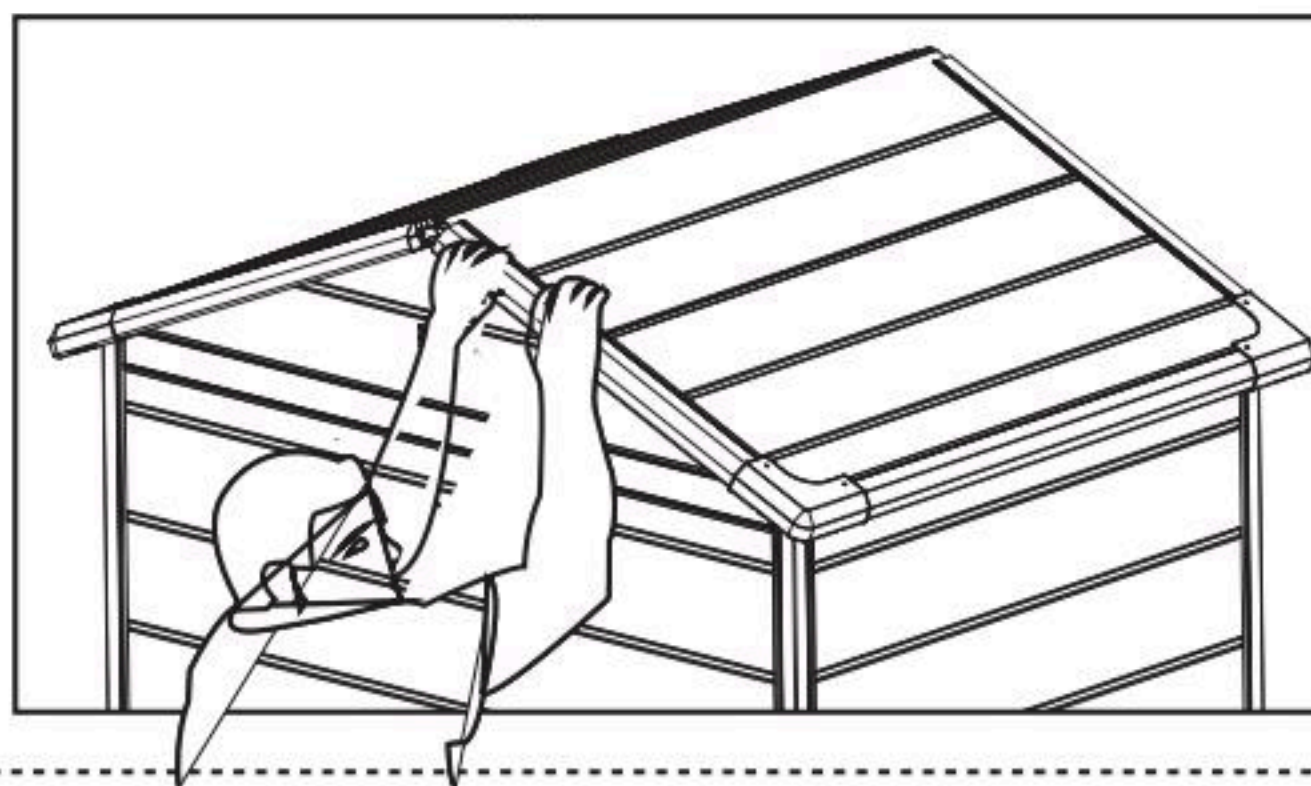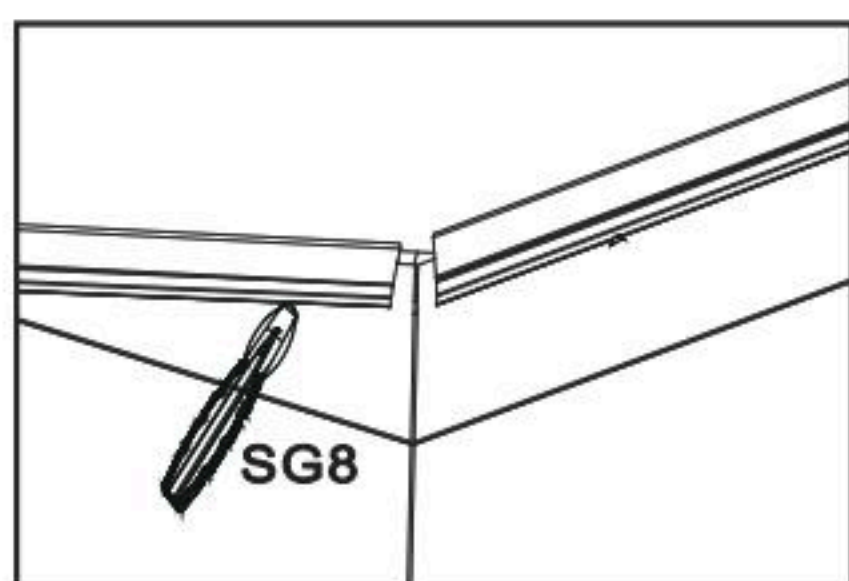


21-3

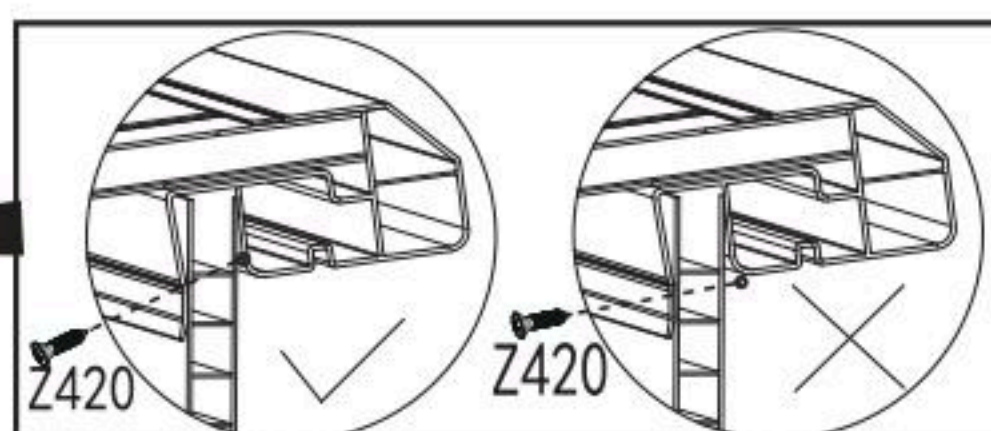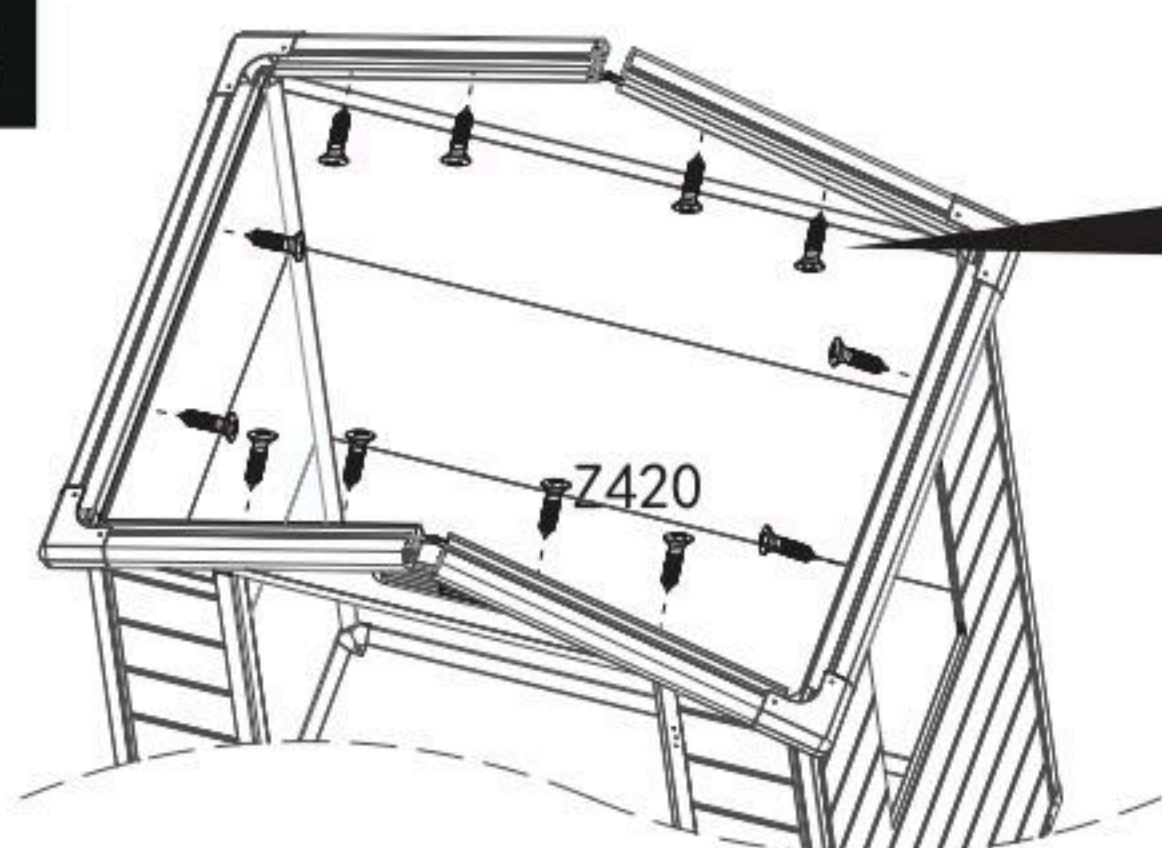

Remarque :
Avant de visser la vis, il faut percer un trou de 1 mm de profondeur à l'aide d'un foret.




21-4


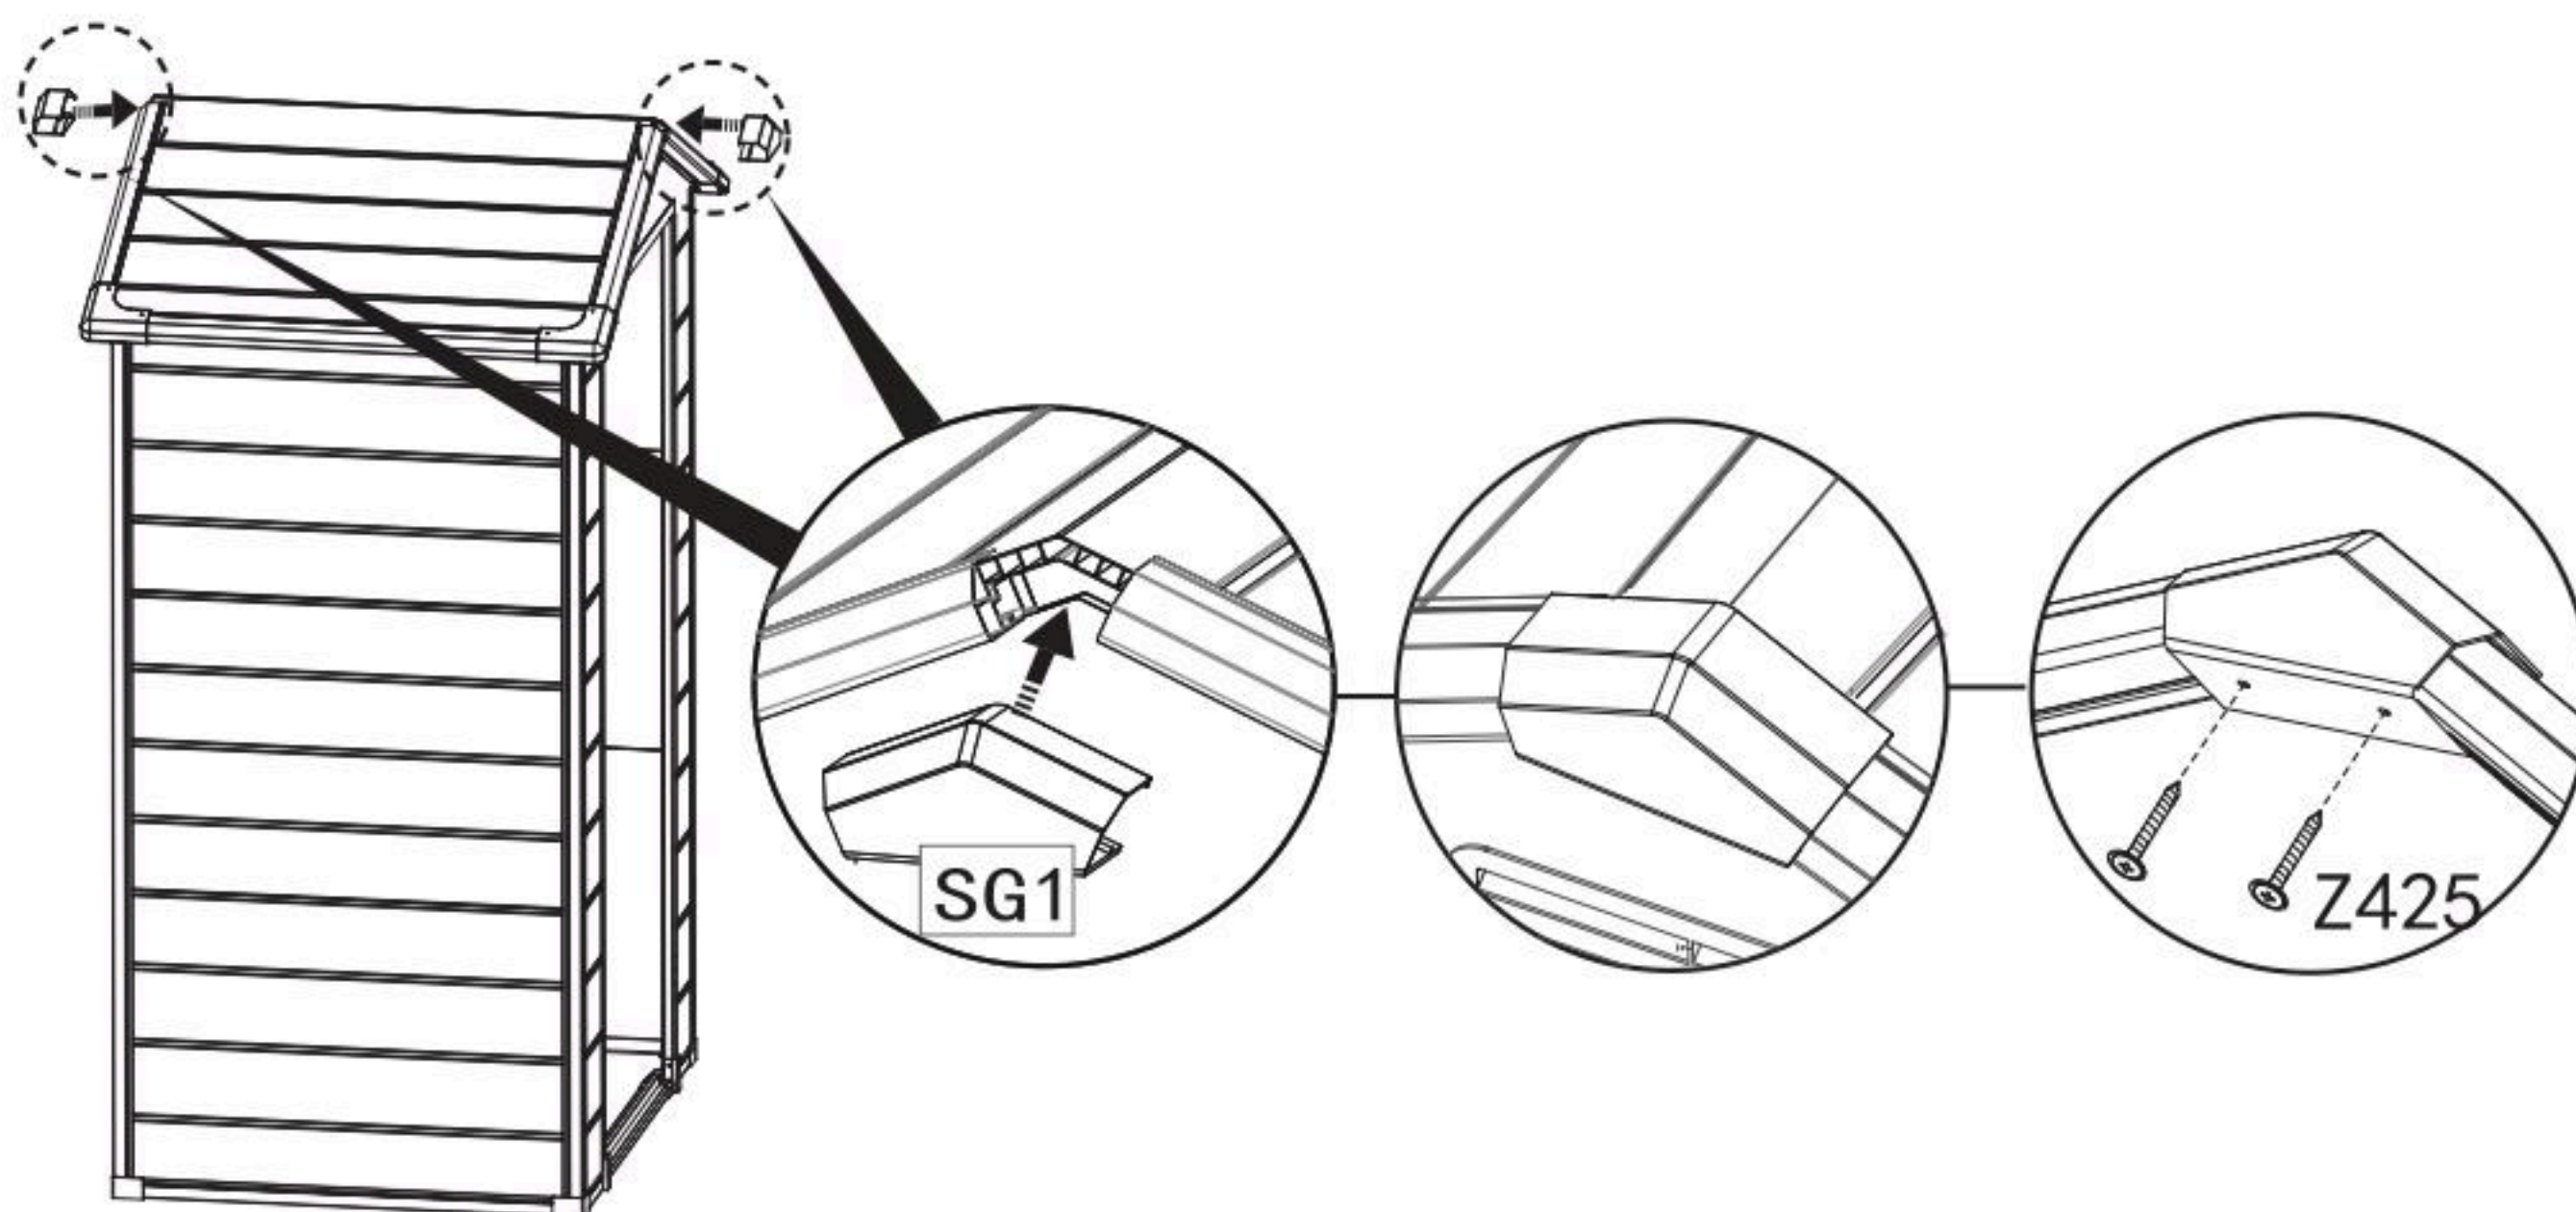


Étape 22

ZONE FENÊTRE

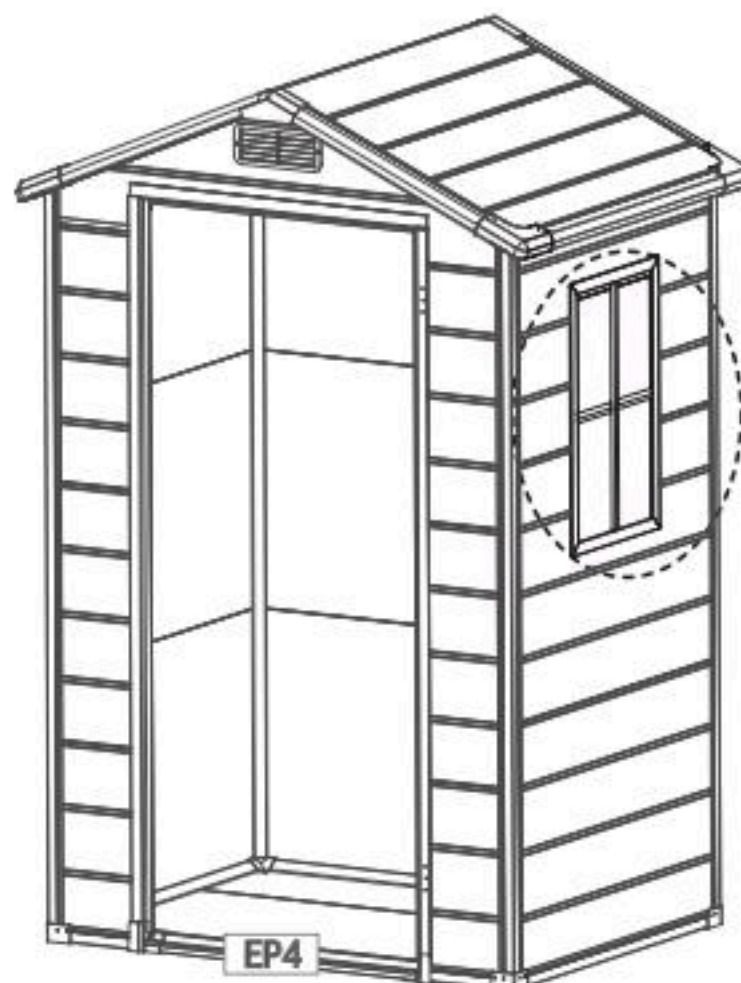

1

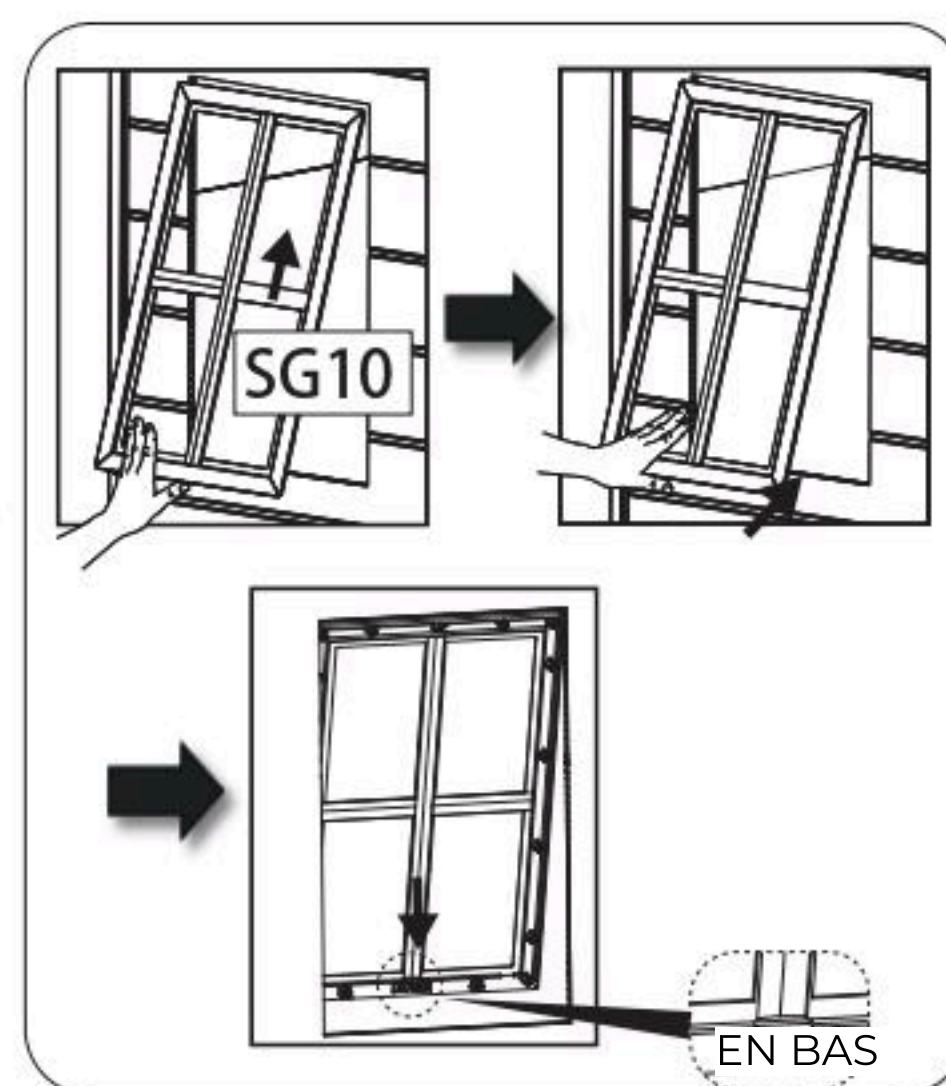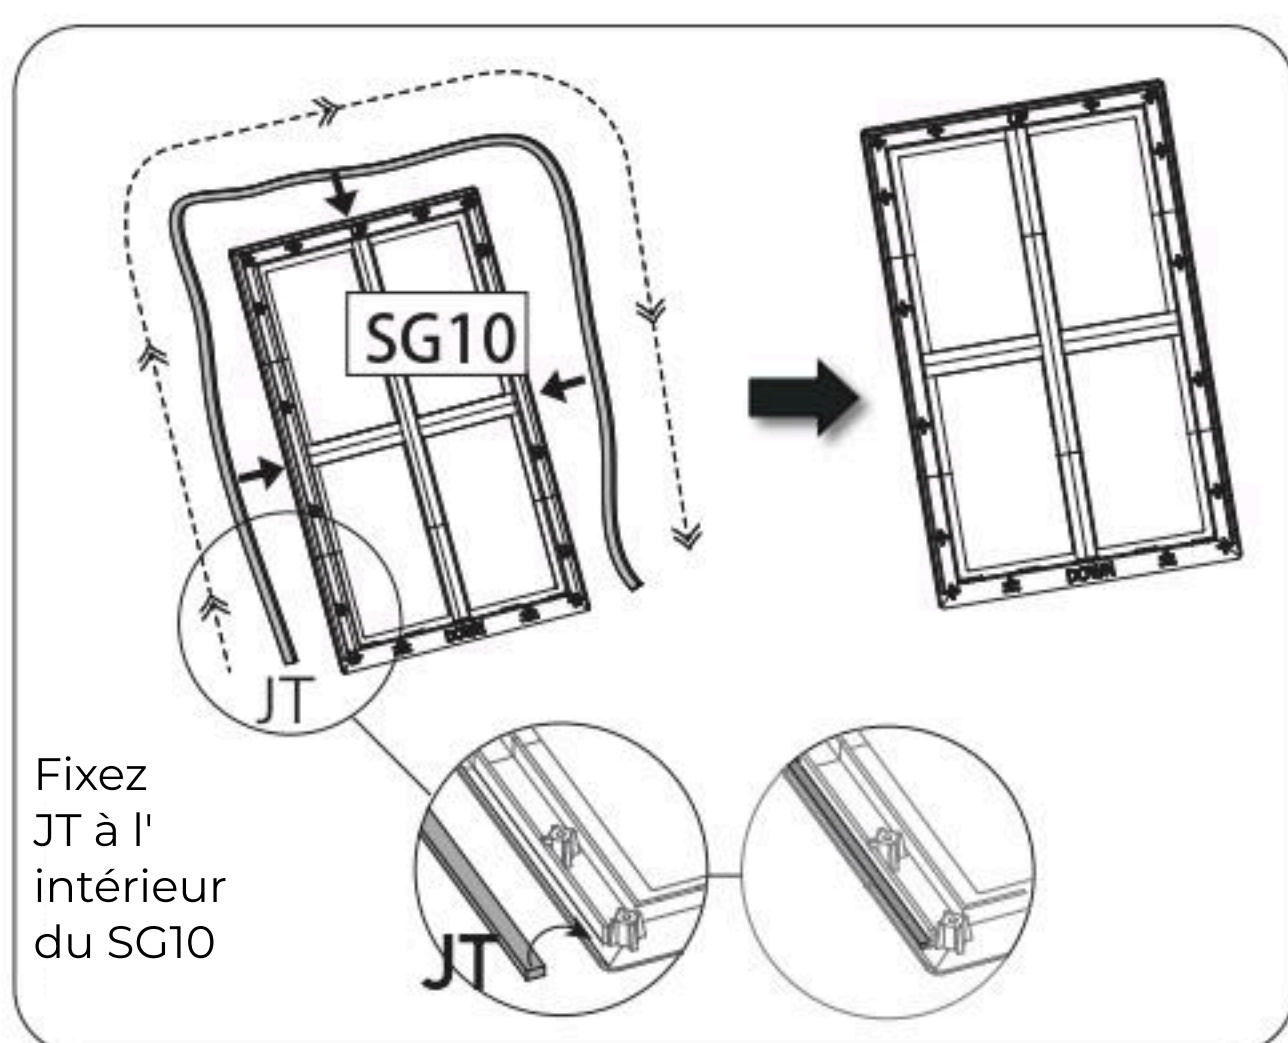

SG10



1X

SG101



1X

SG102



1X

Z410



16X

JT





1X




2

Retirez le film protecteur avant de fixer le SG101.


Cette étape nécessite deux personnes pour faire fonctionner le SG10, une de l'extérieur et une de l'intérieur.

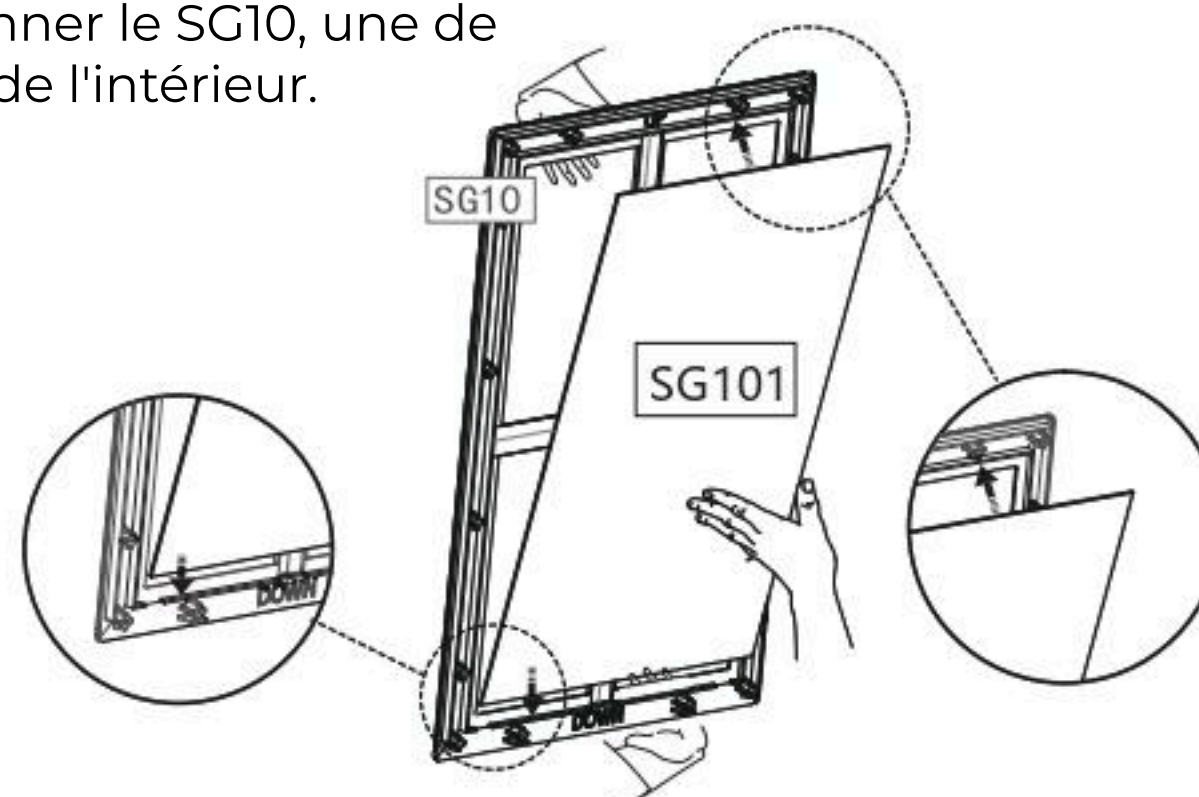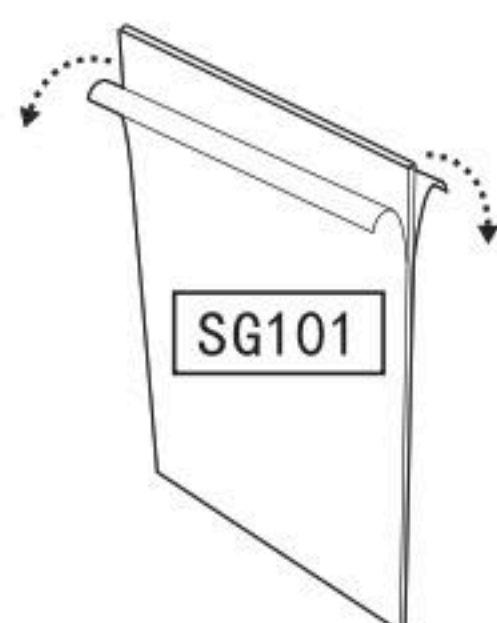

3

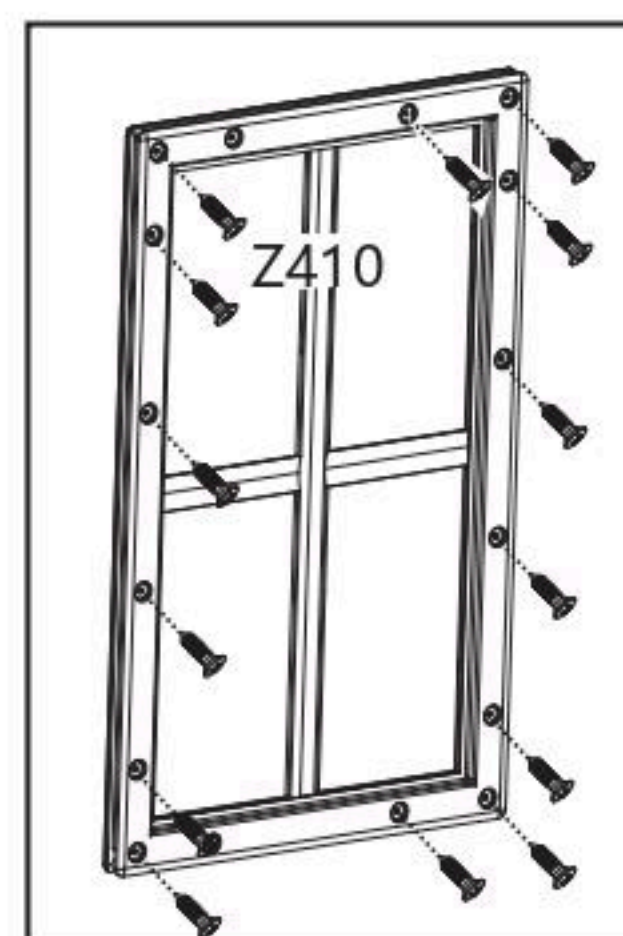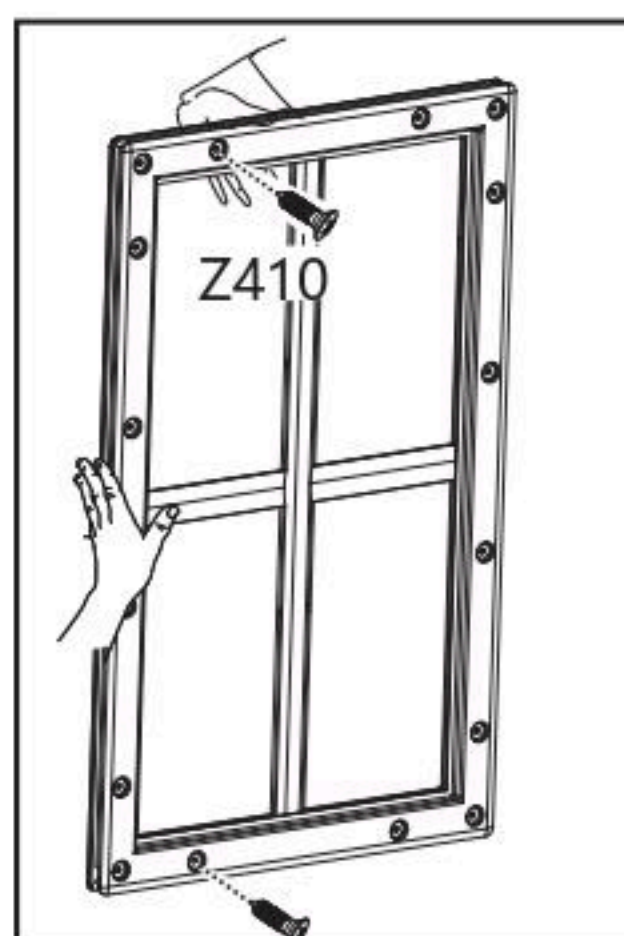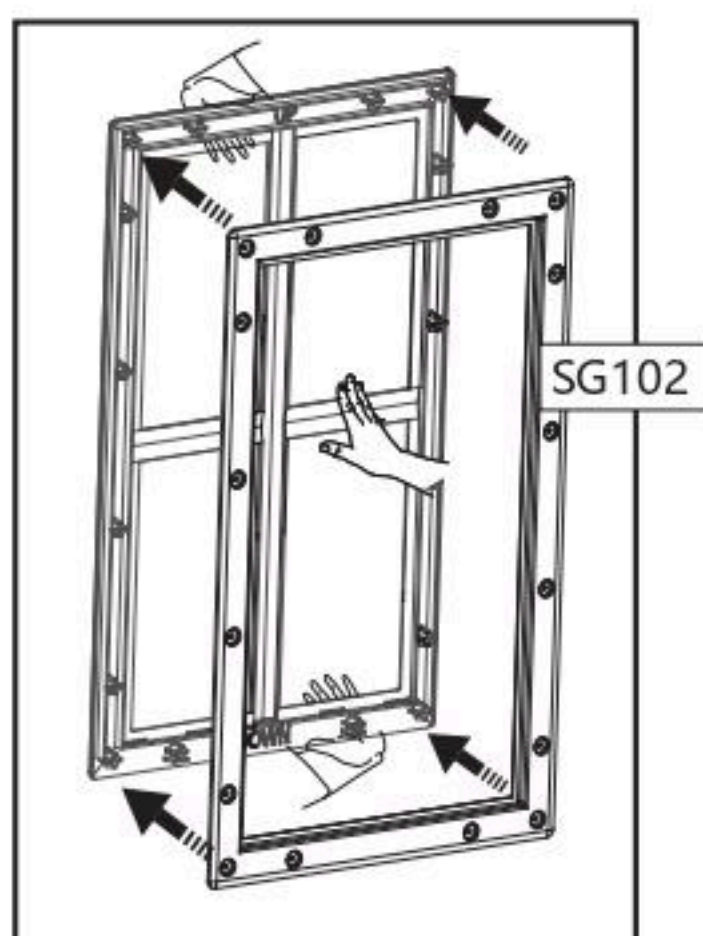

Étape 23

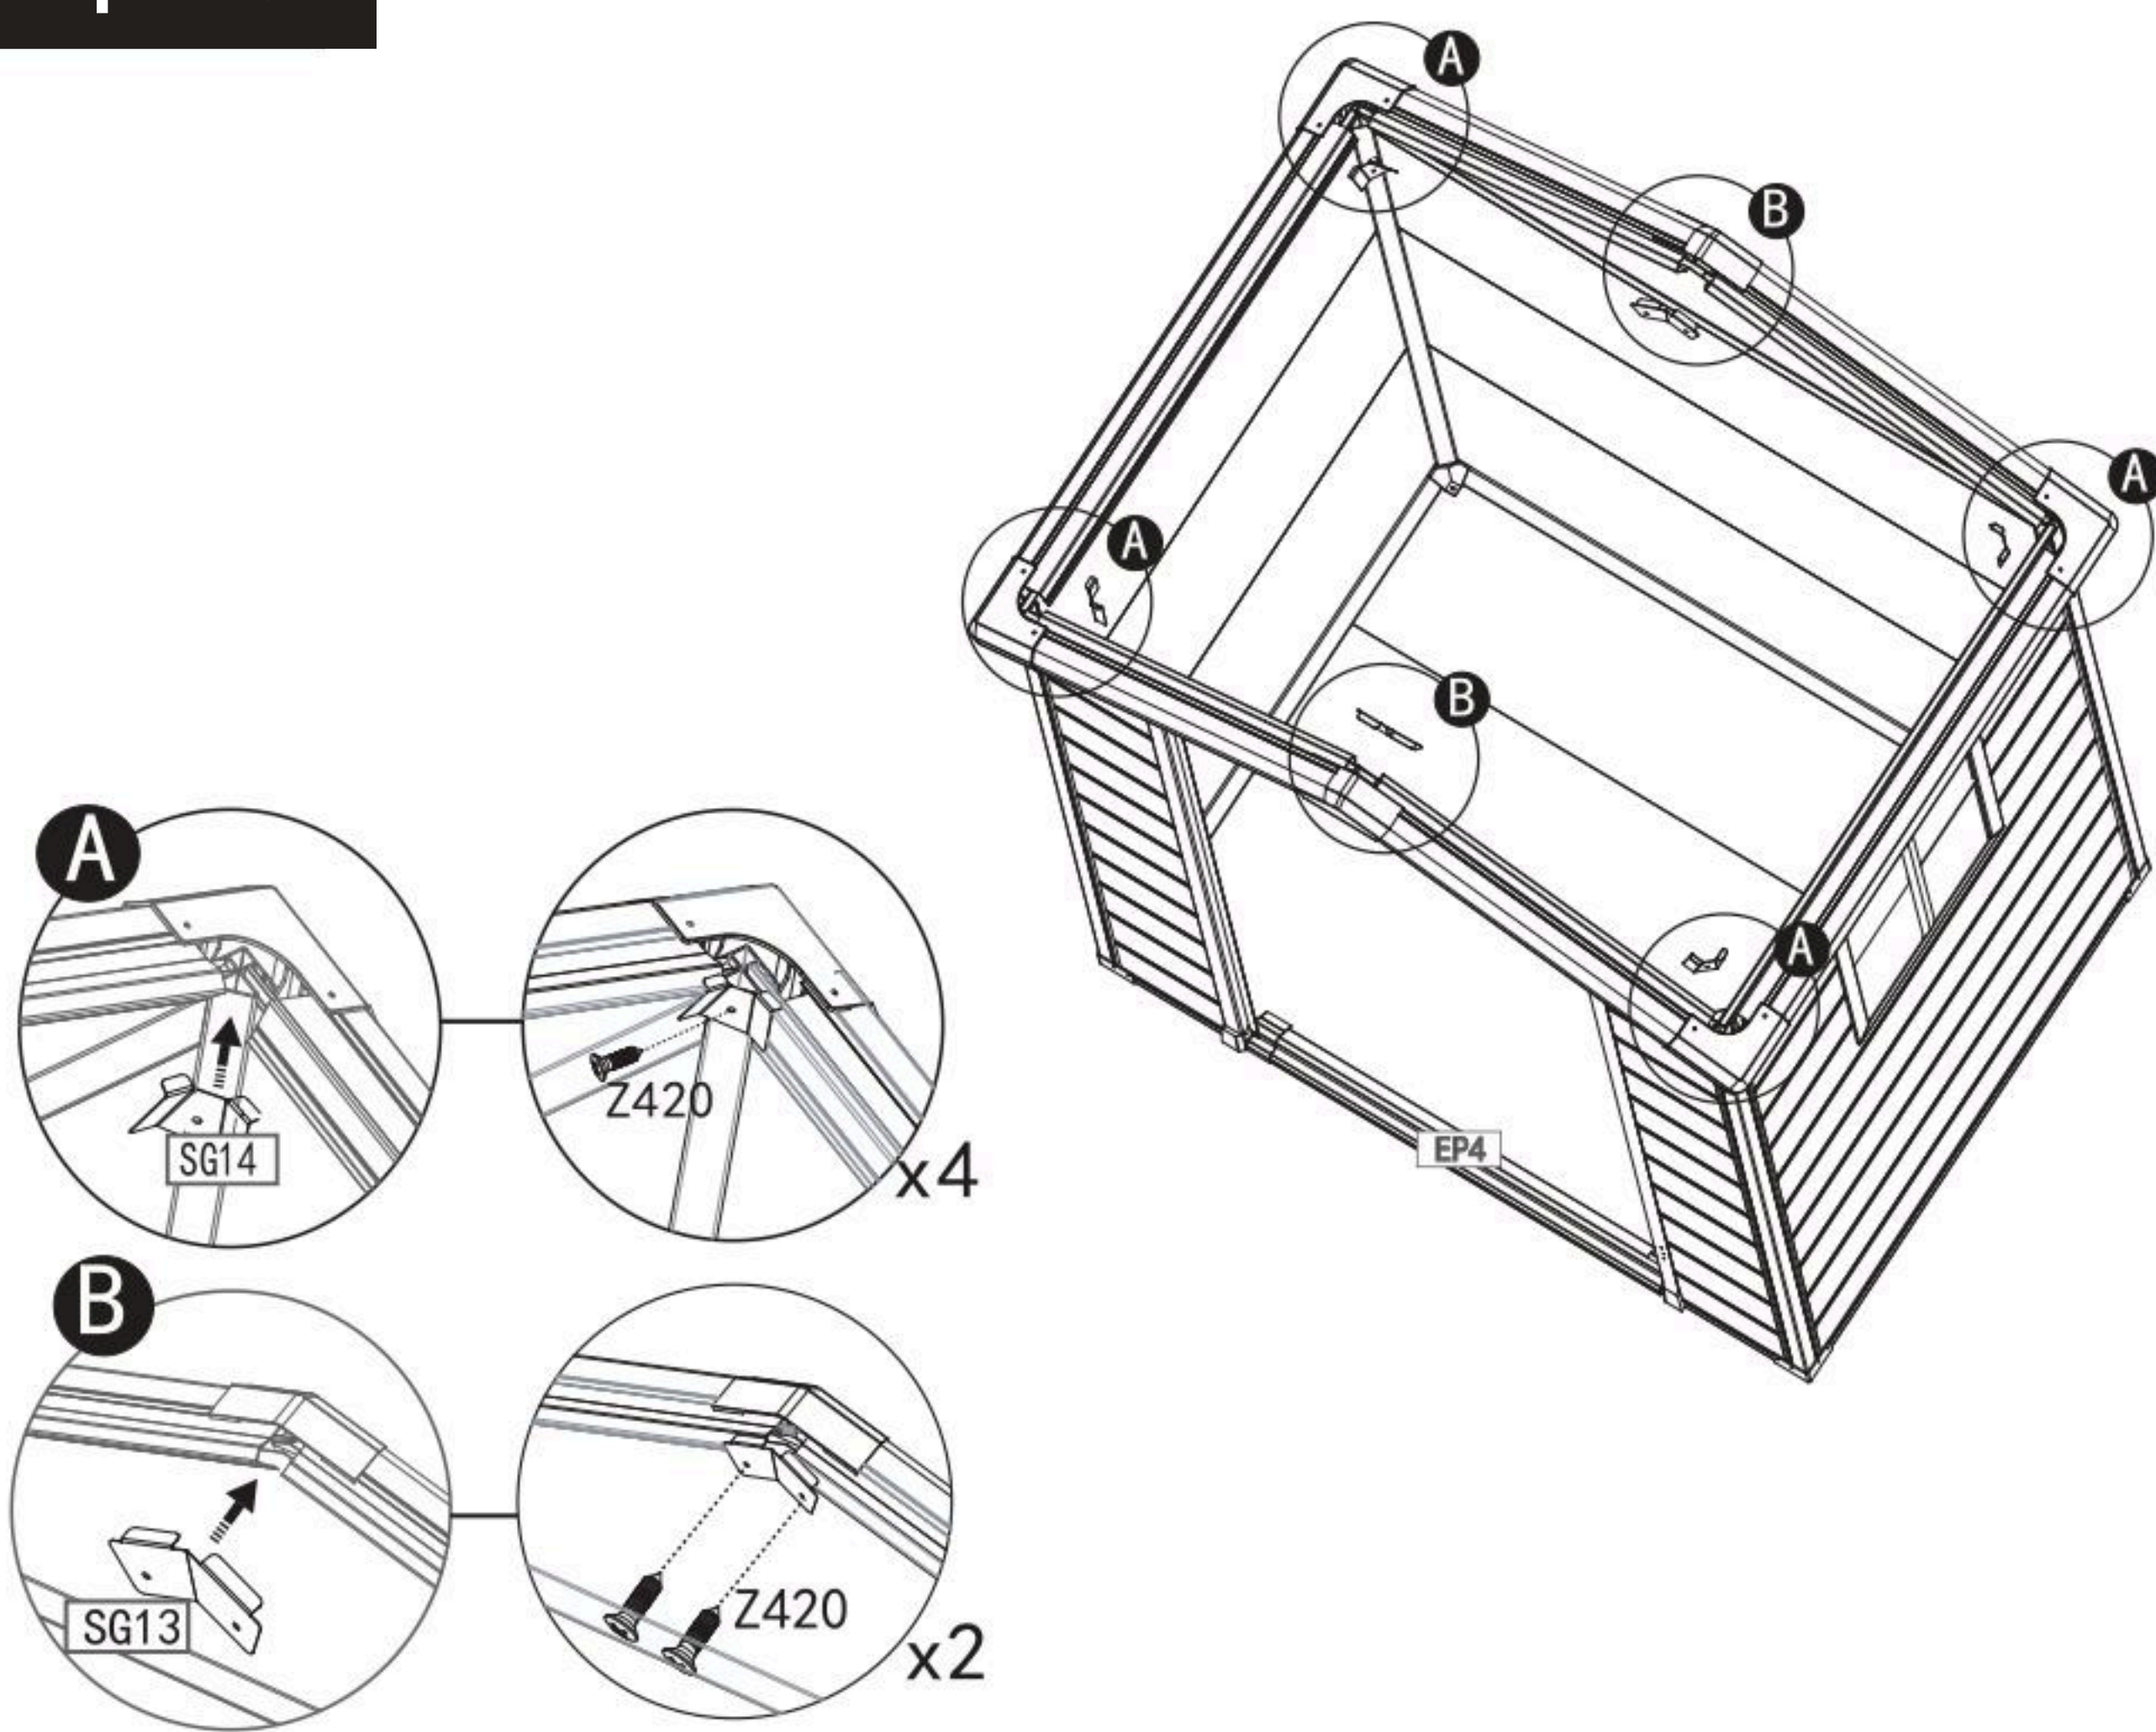


SG14	
4X	
SG13	
2X	
Z420	
8X	

Zone de porte



EN HAUT

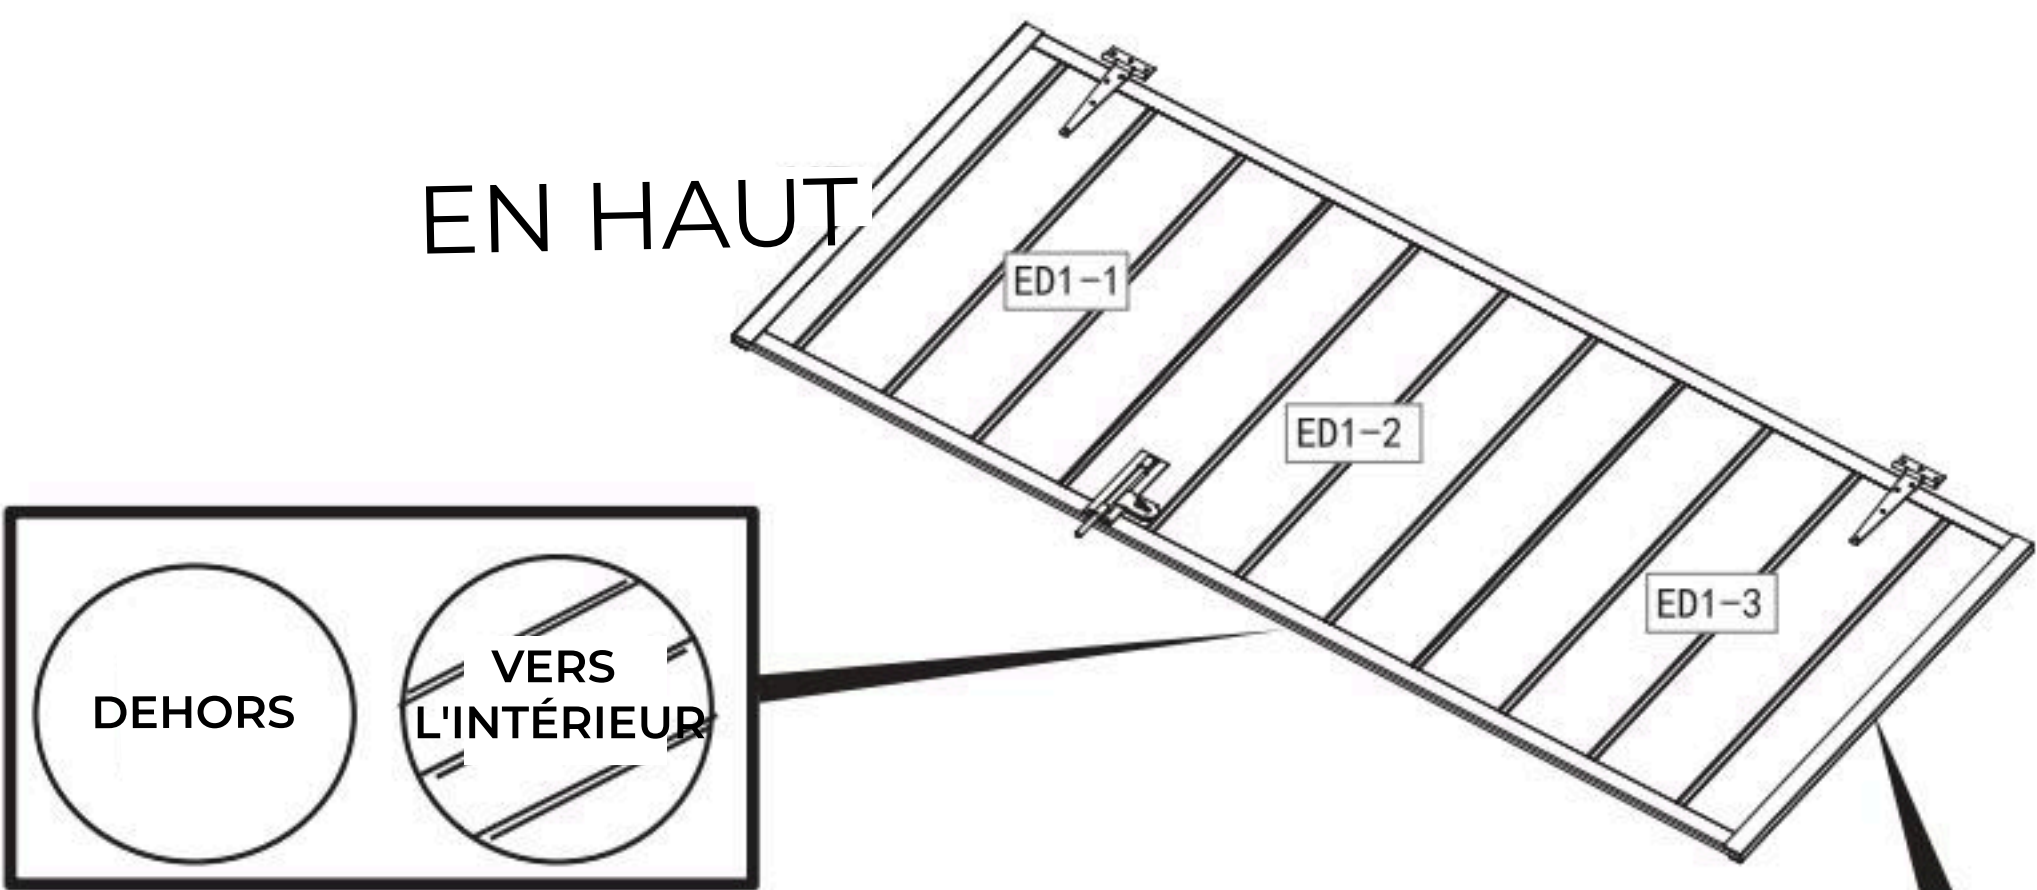


Les rayures doivent être à l'extérieur.





Les panneaux doivent être droits.

Étape 24


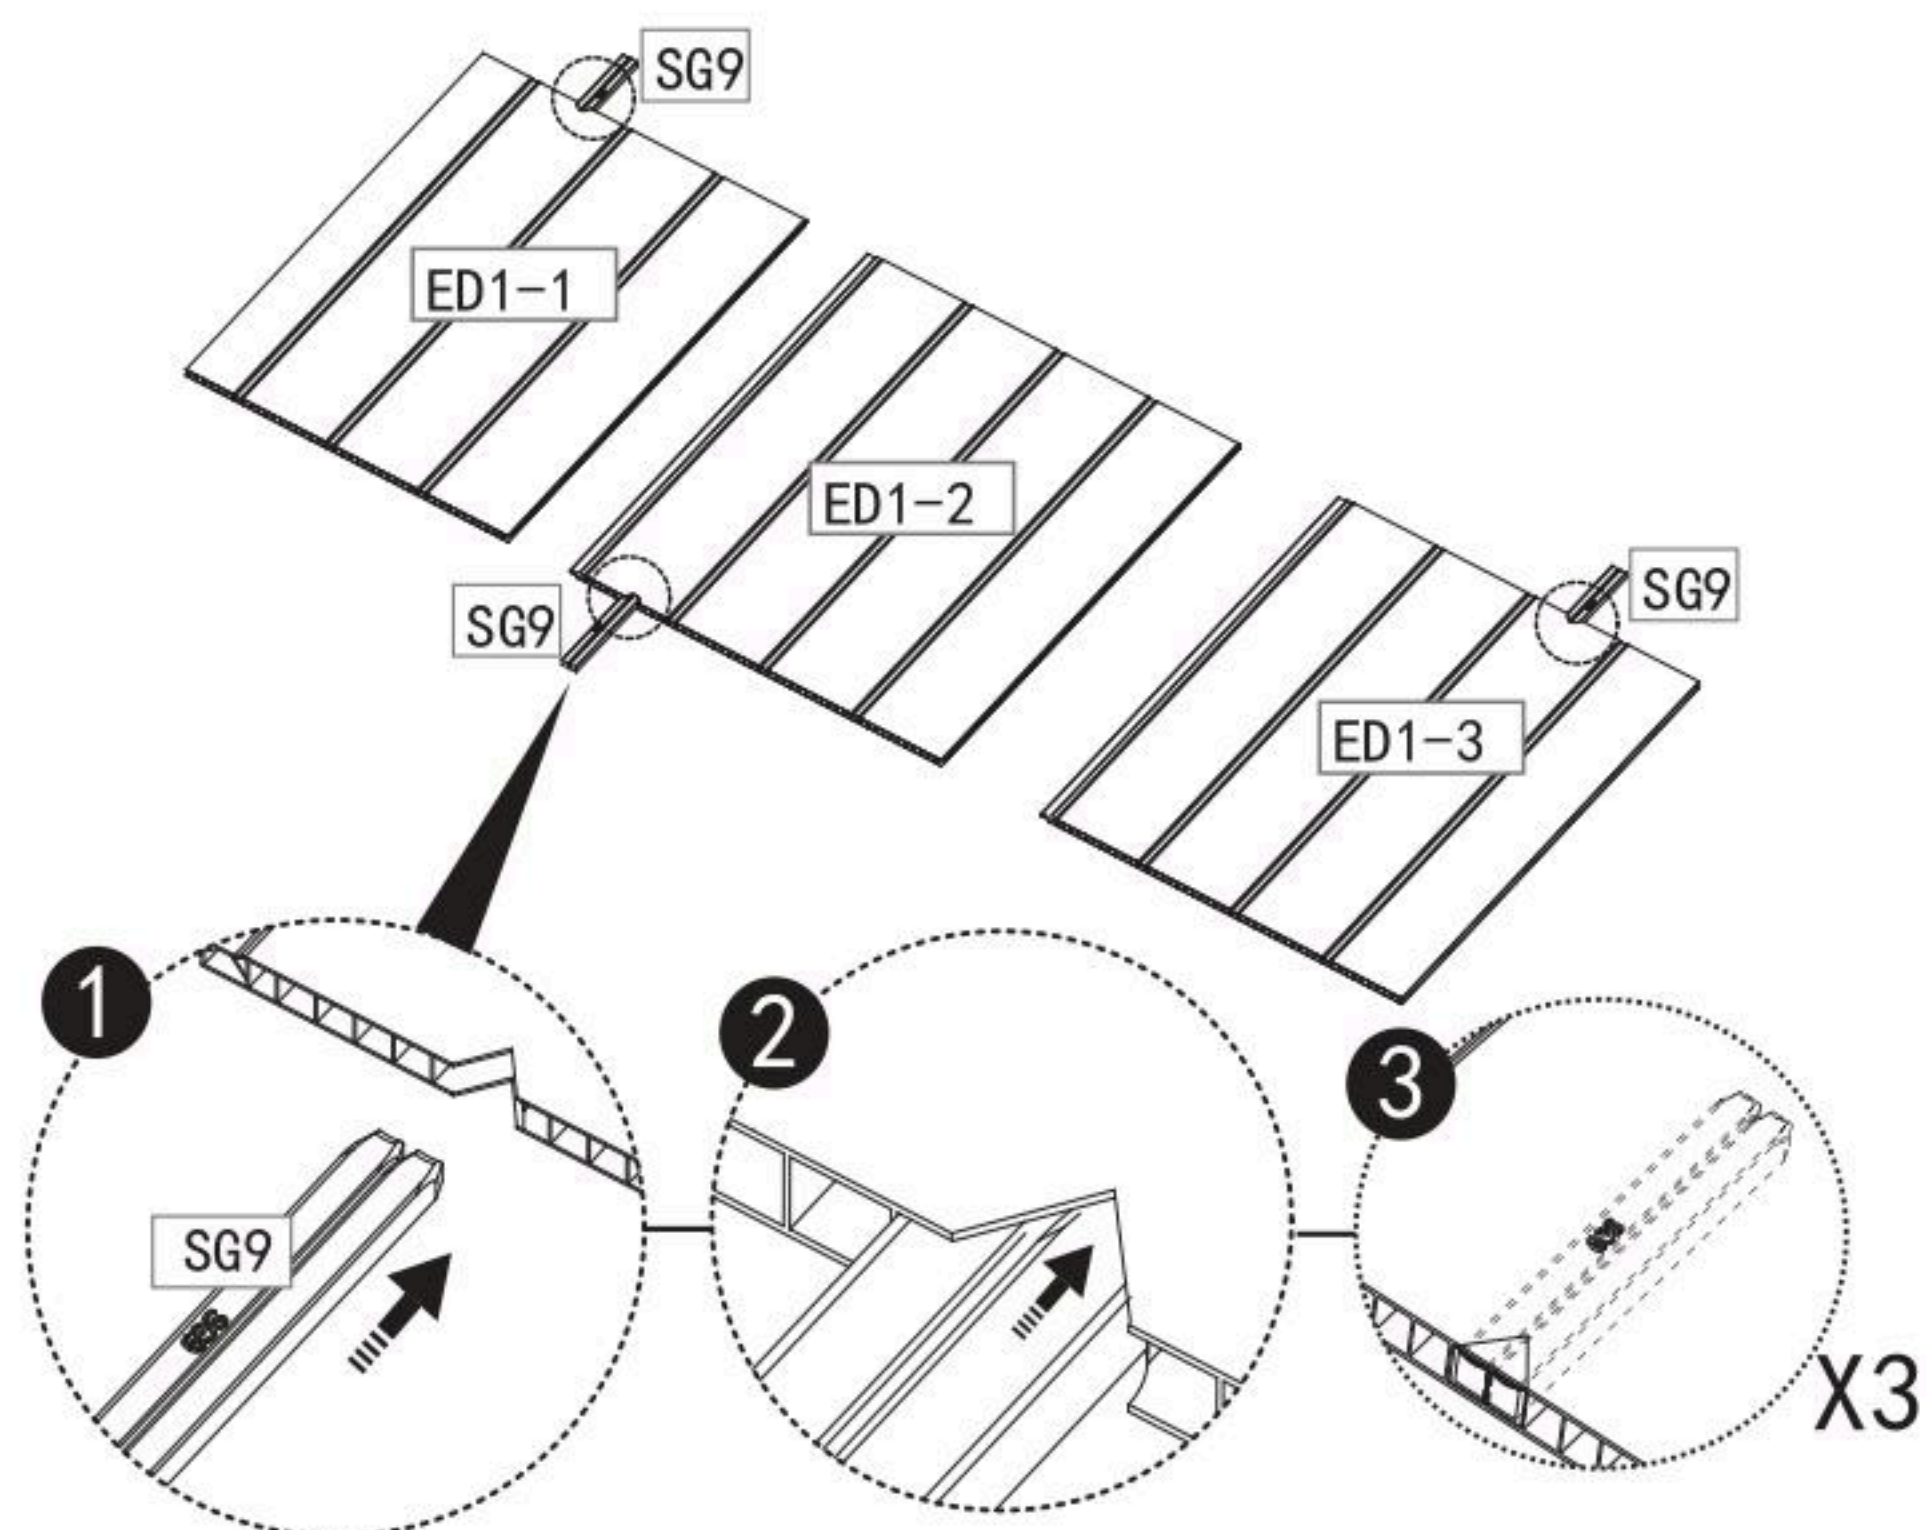


ED1-2		1X
ED1-1		1X
ED1-3		1X
SG9		3X

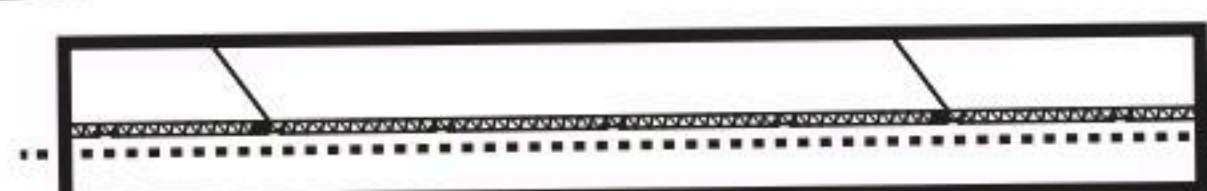
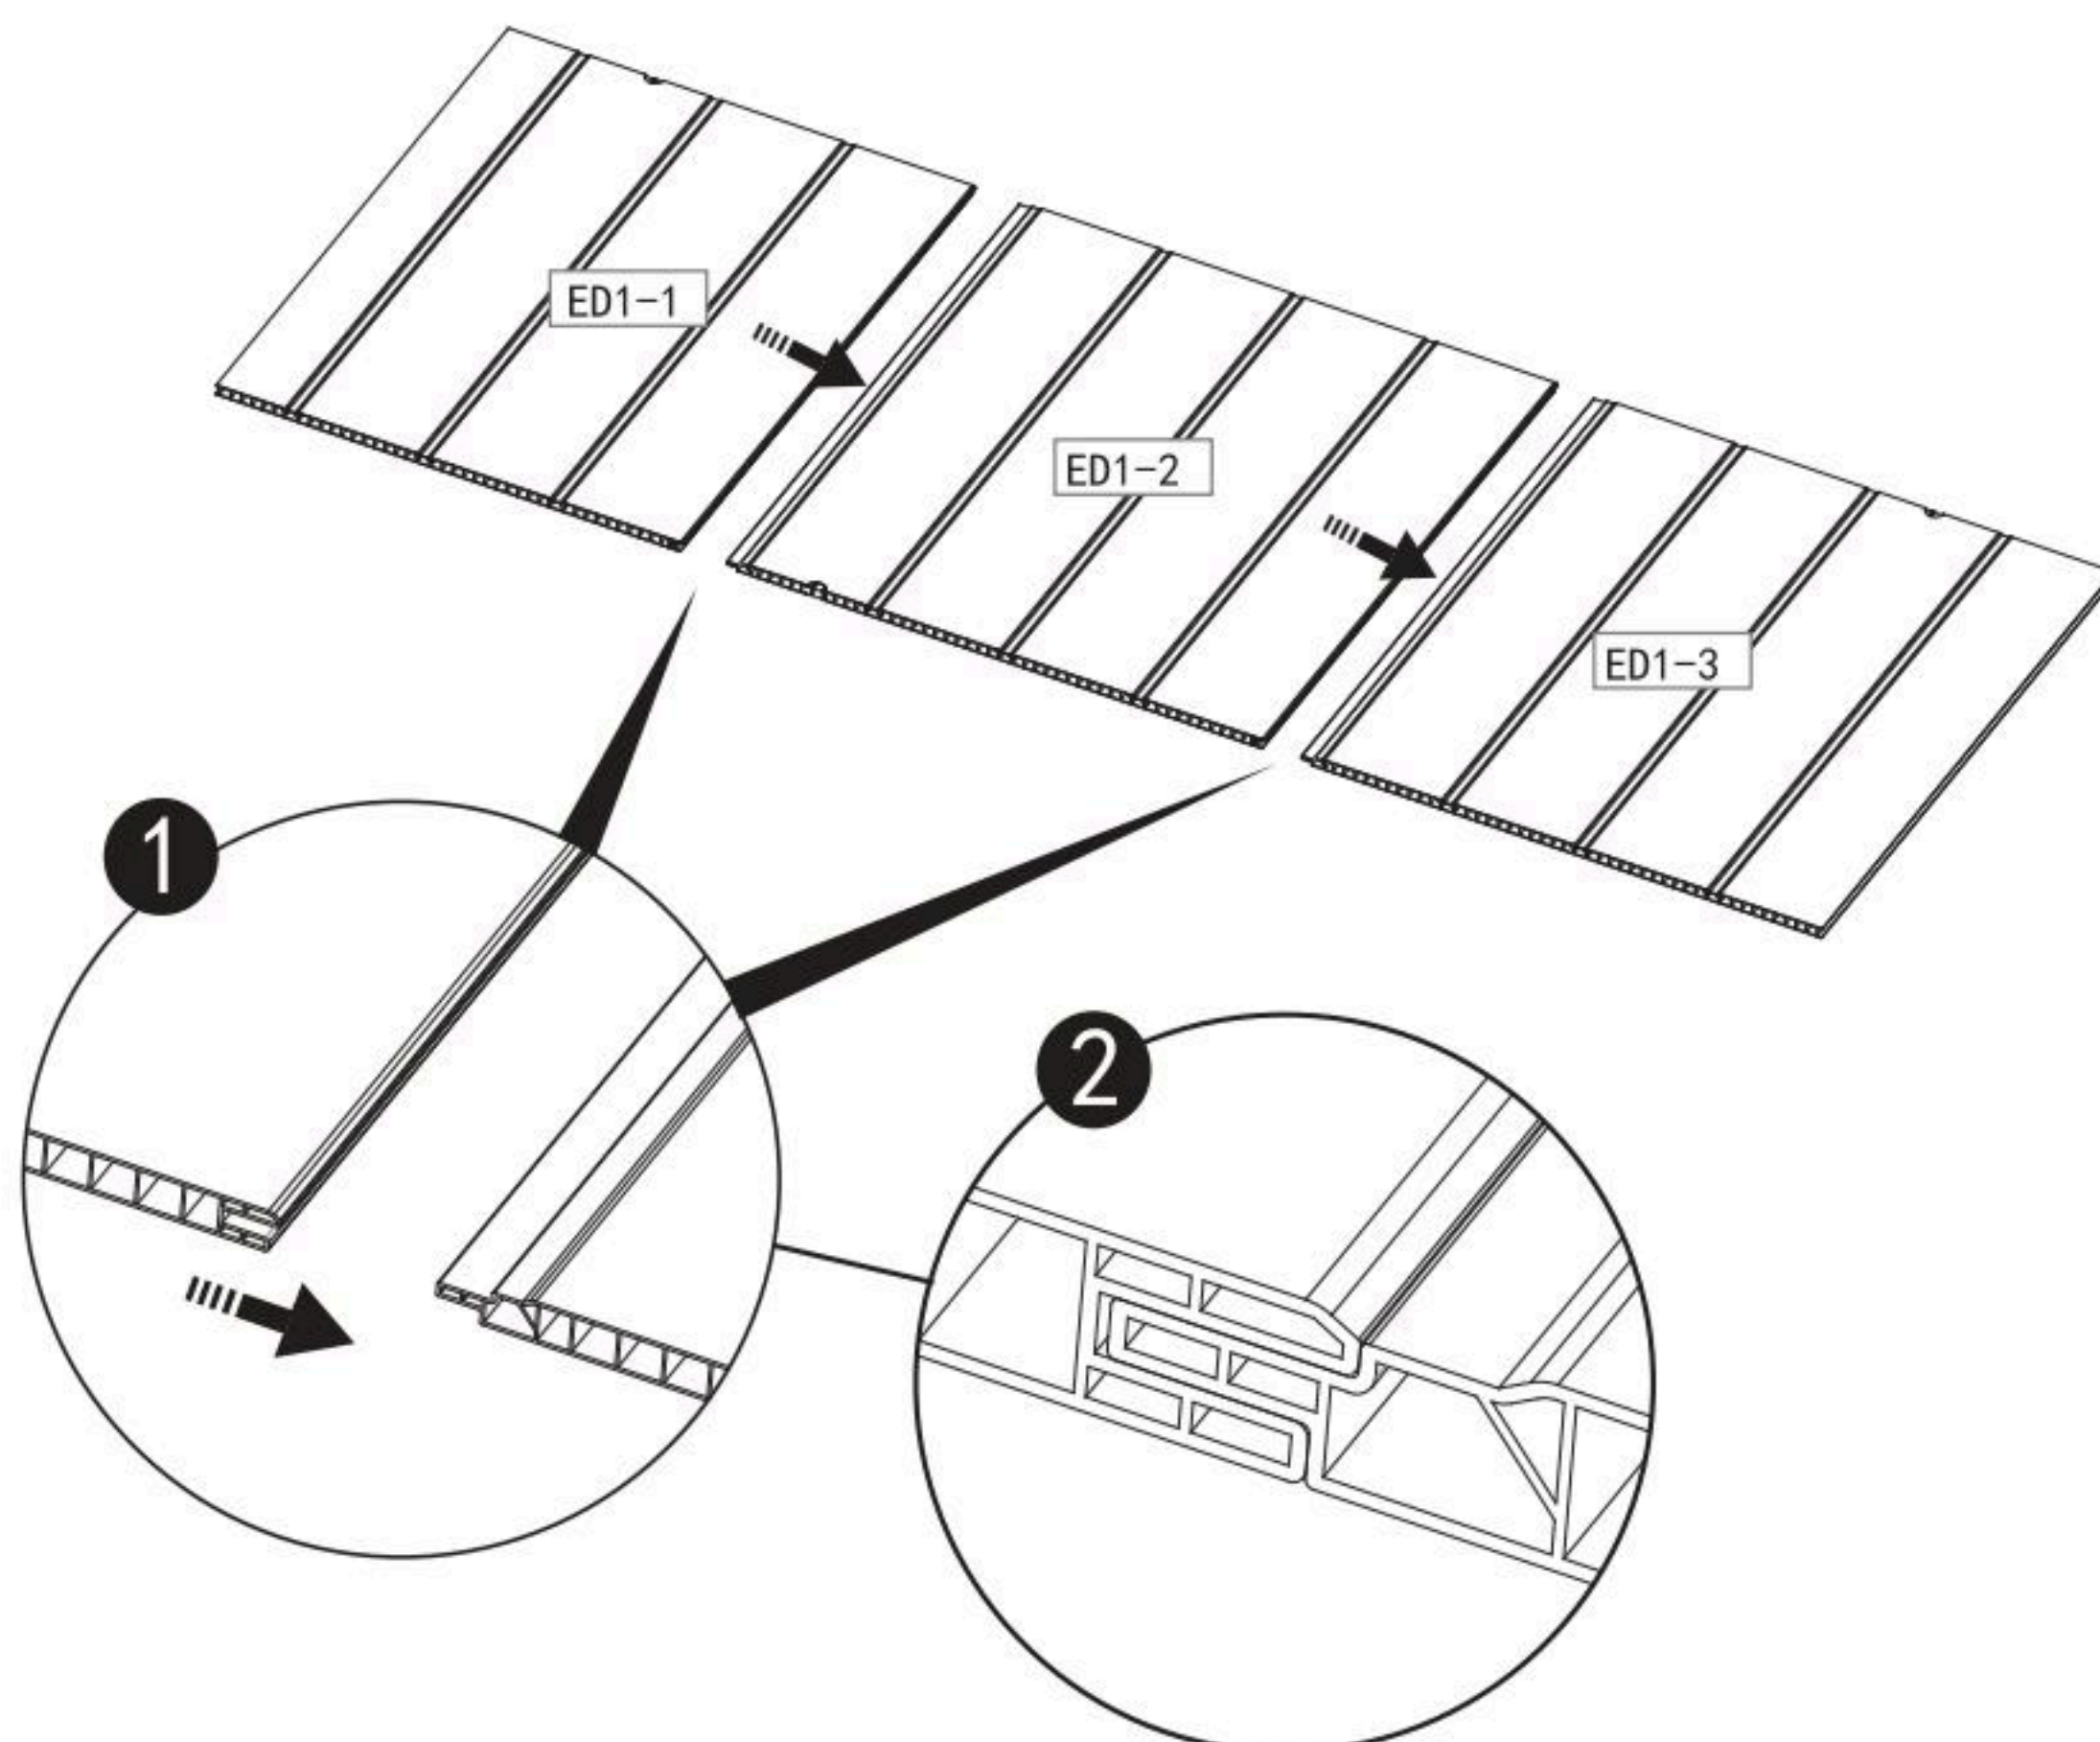


Les planches doivent être droites.

Étape 25

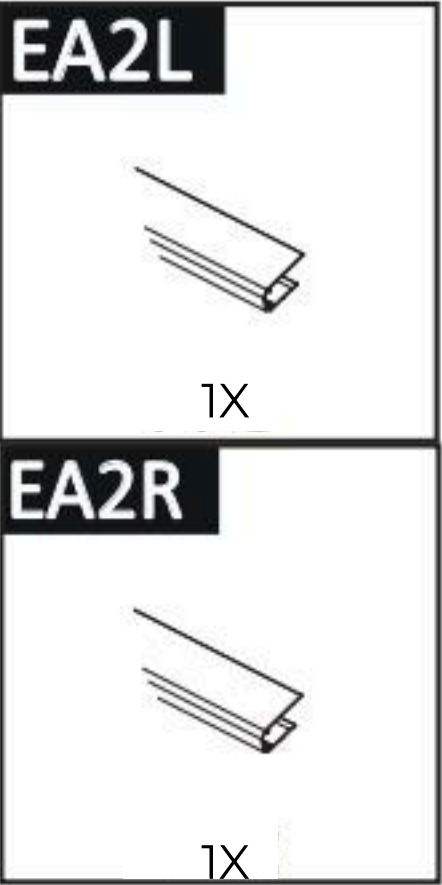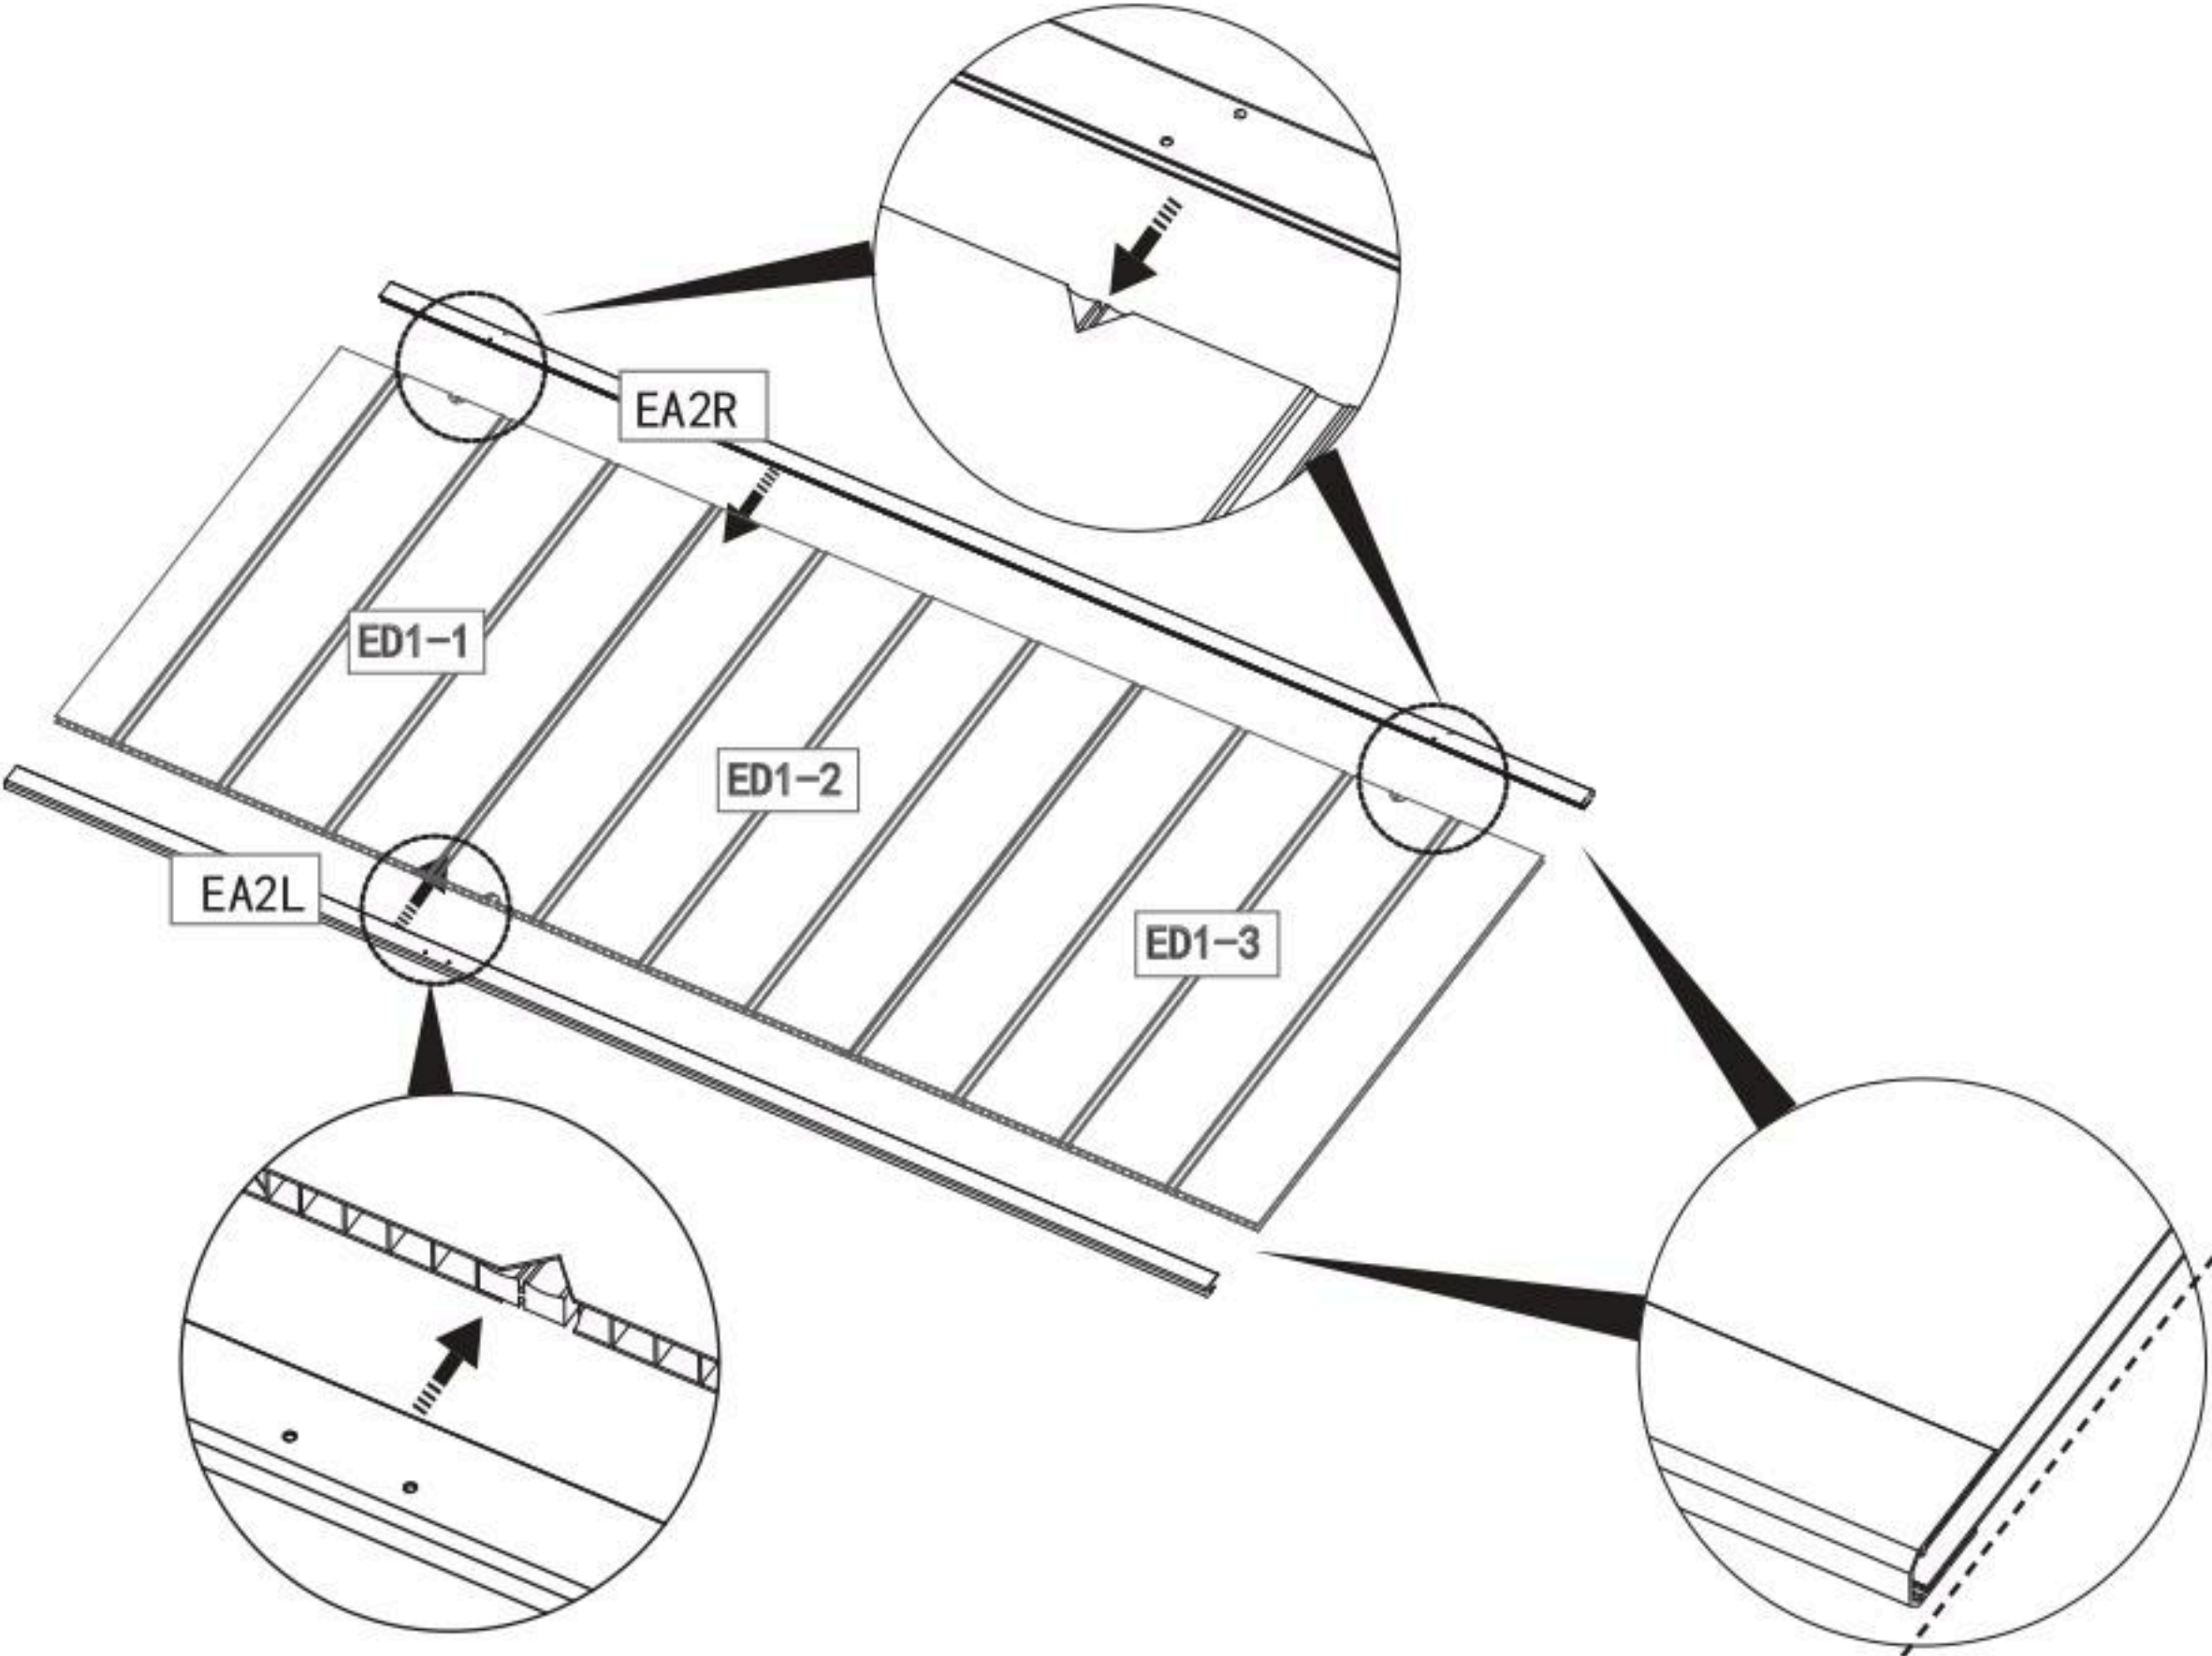


Étape 26

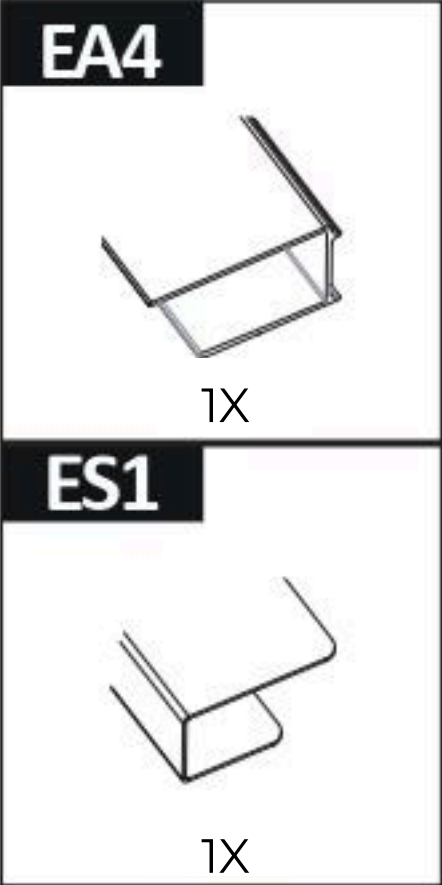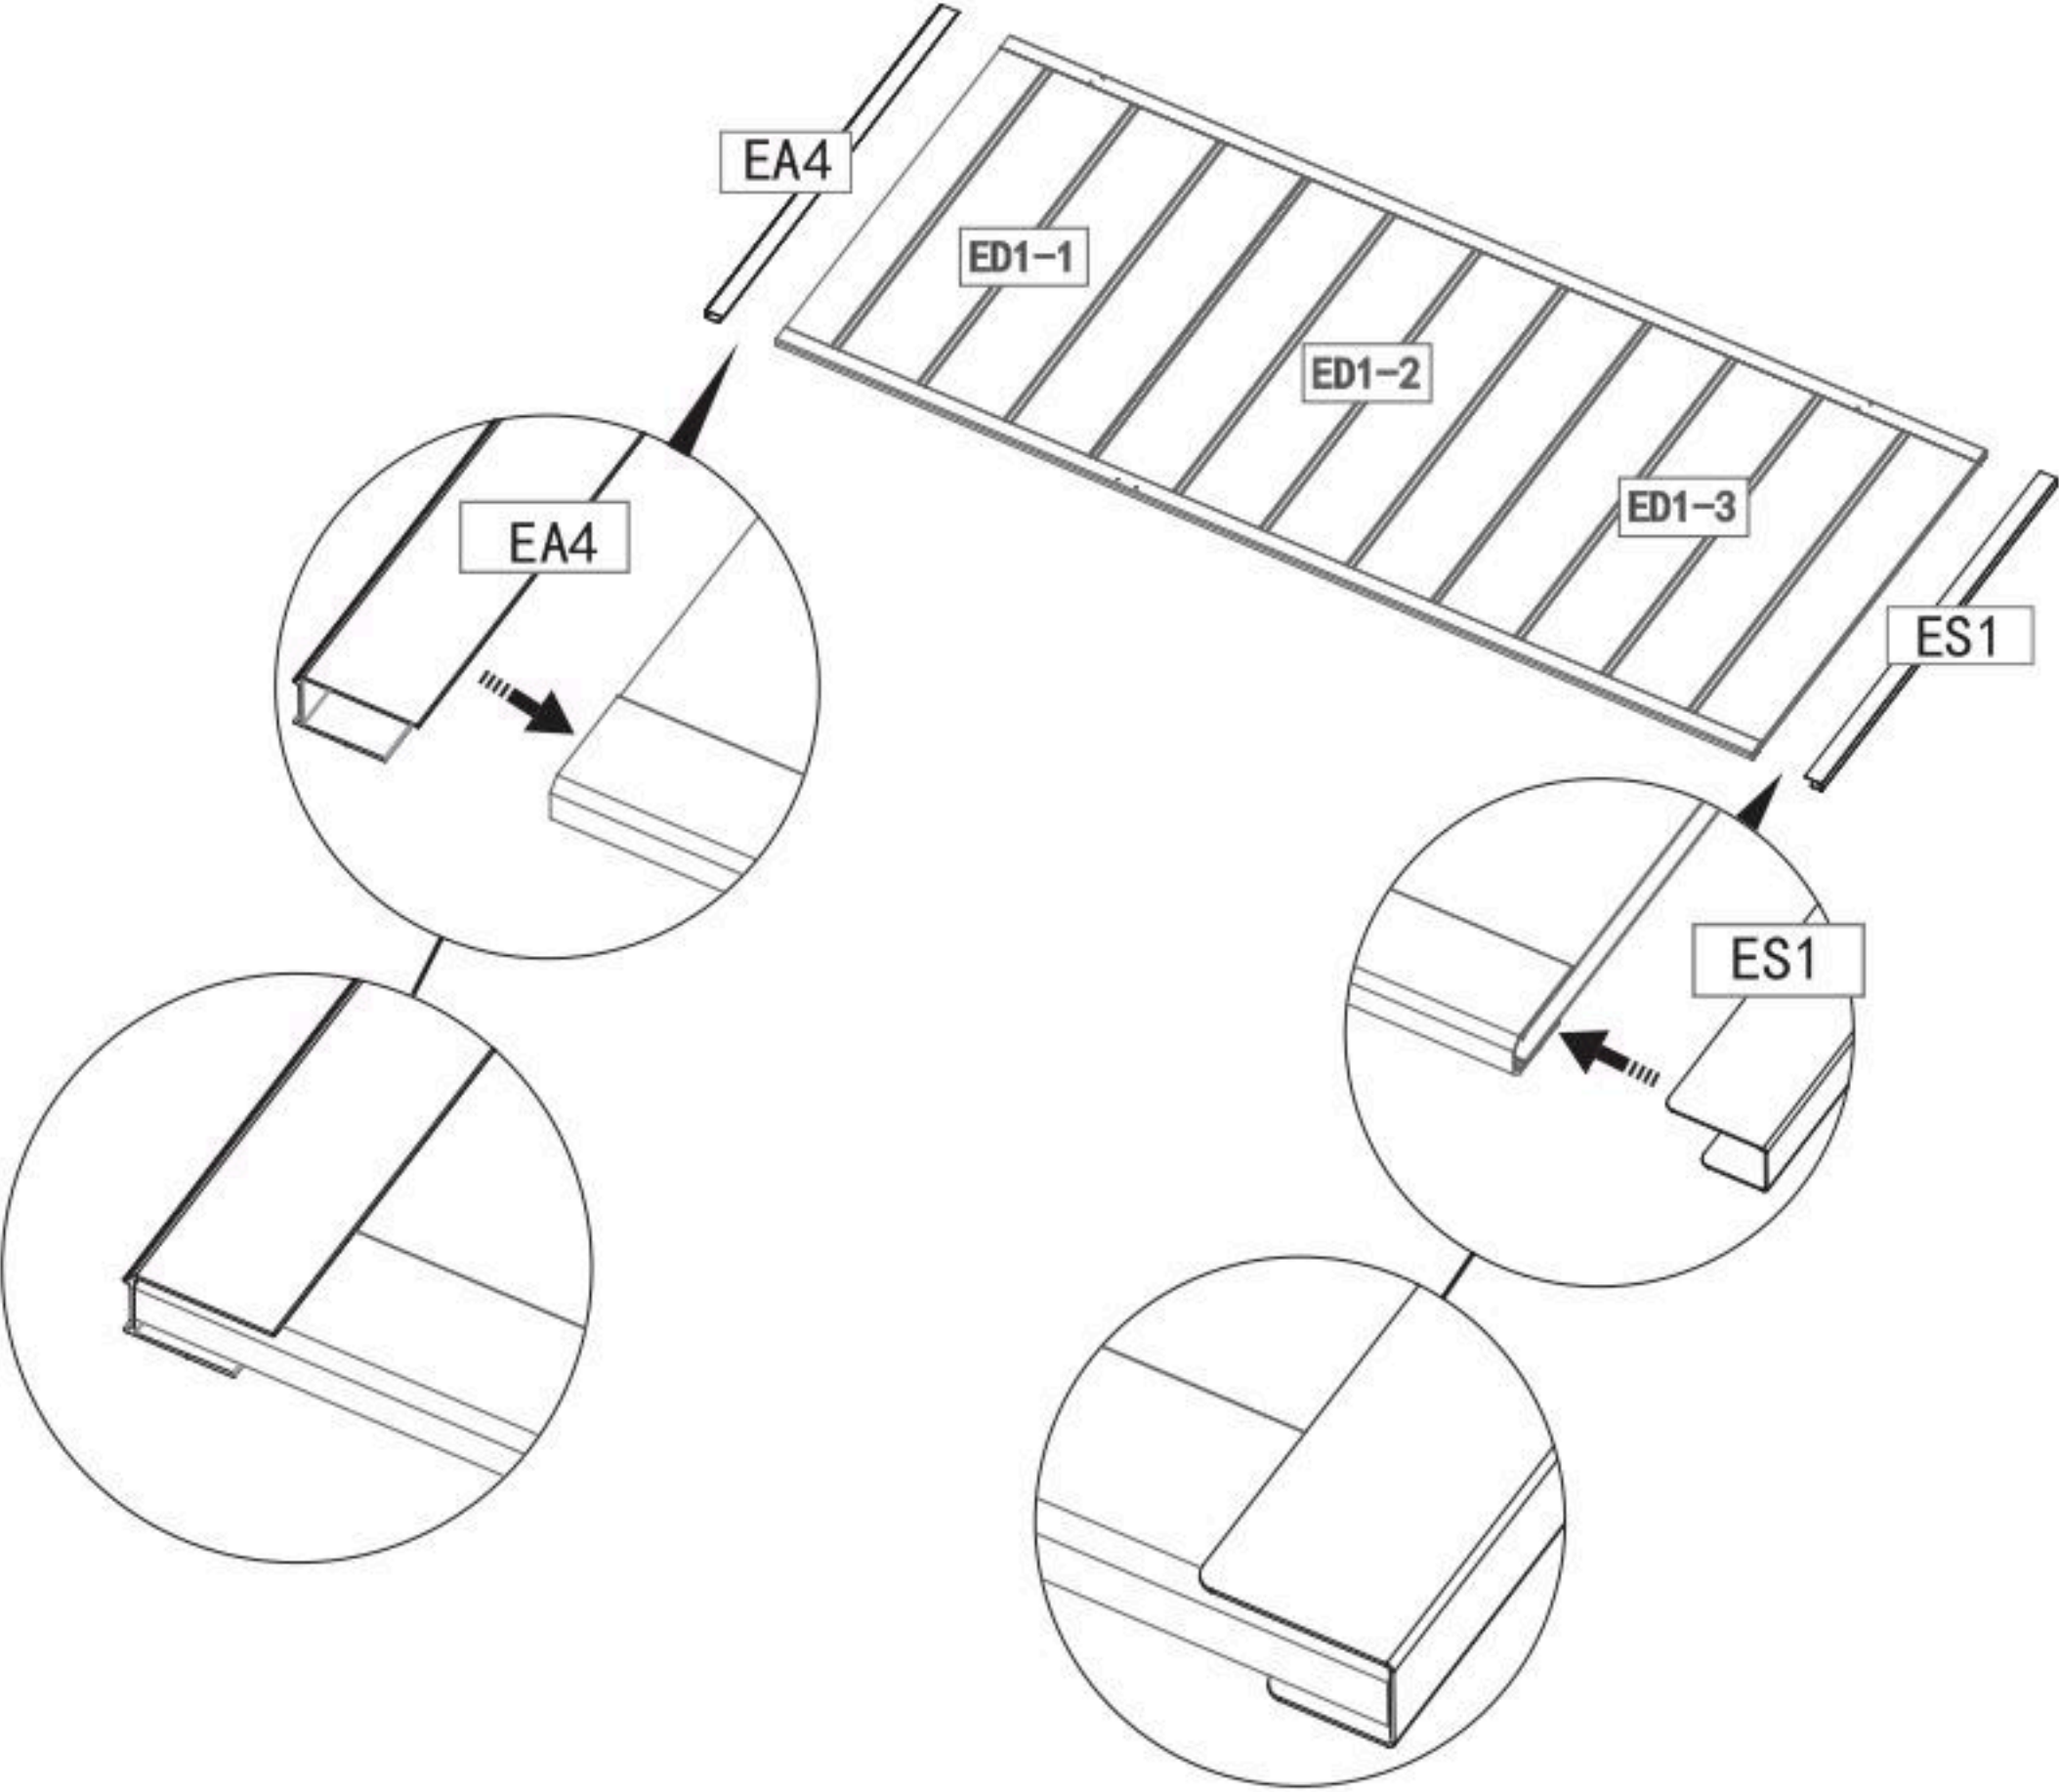


Étape 27

Tournez la porte



27-1

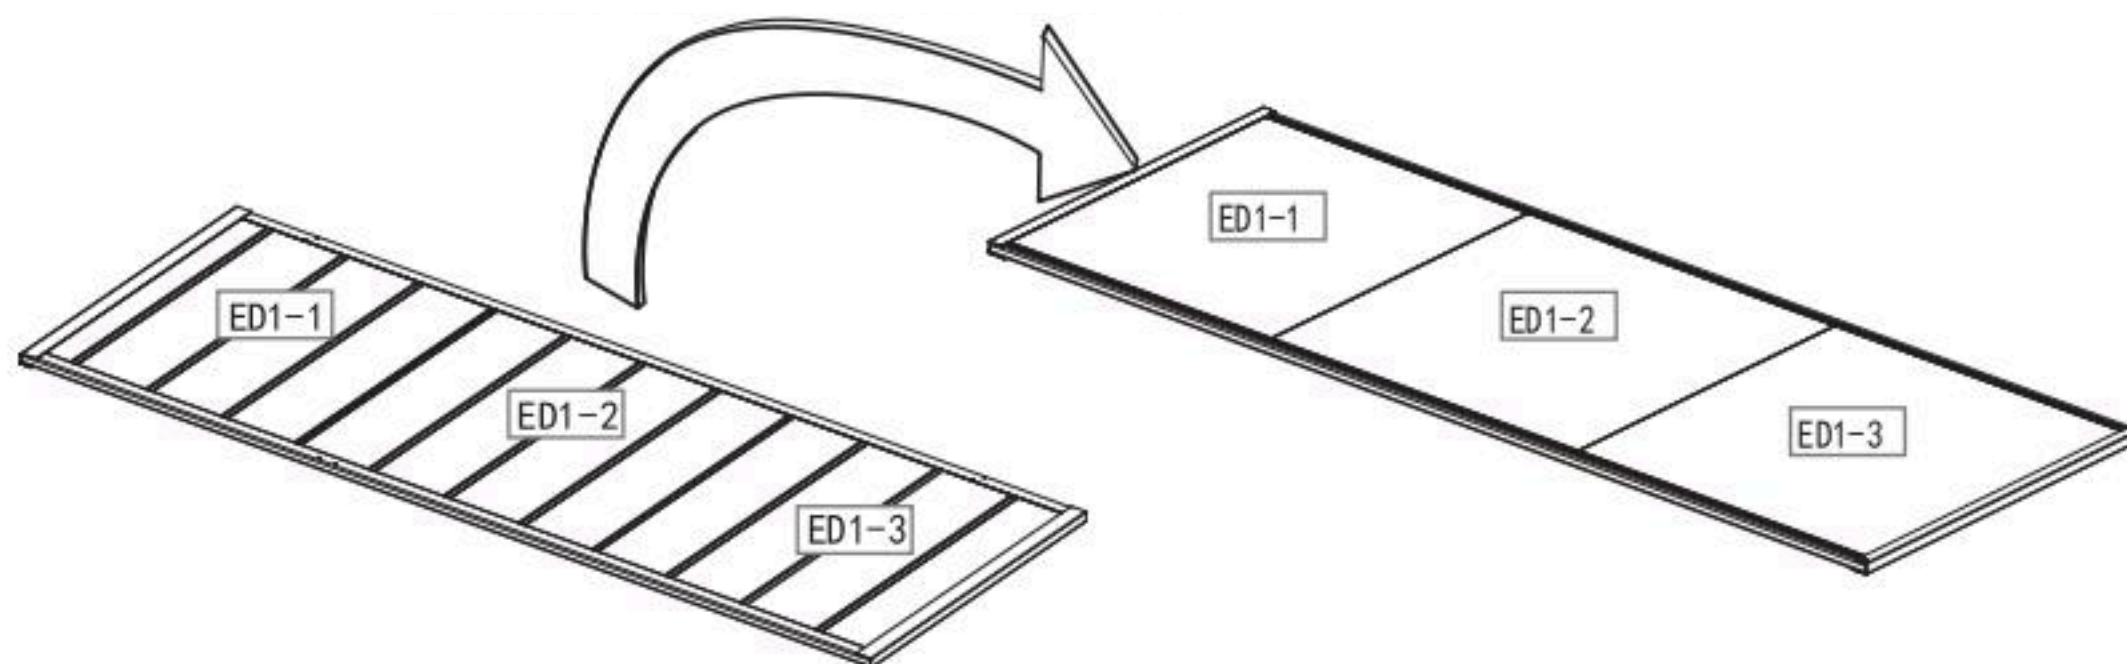

27-2

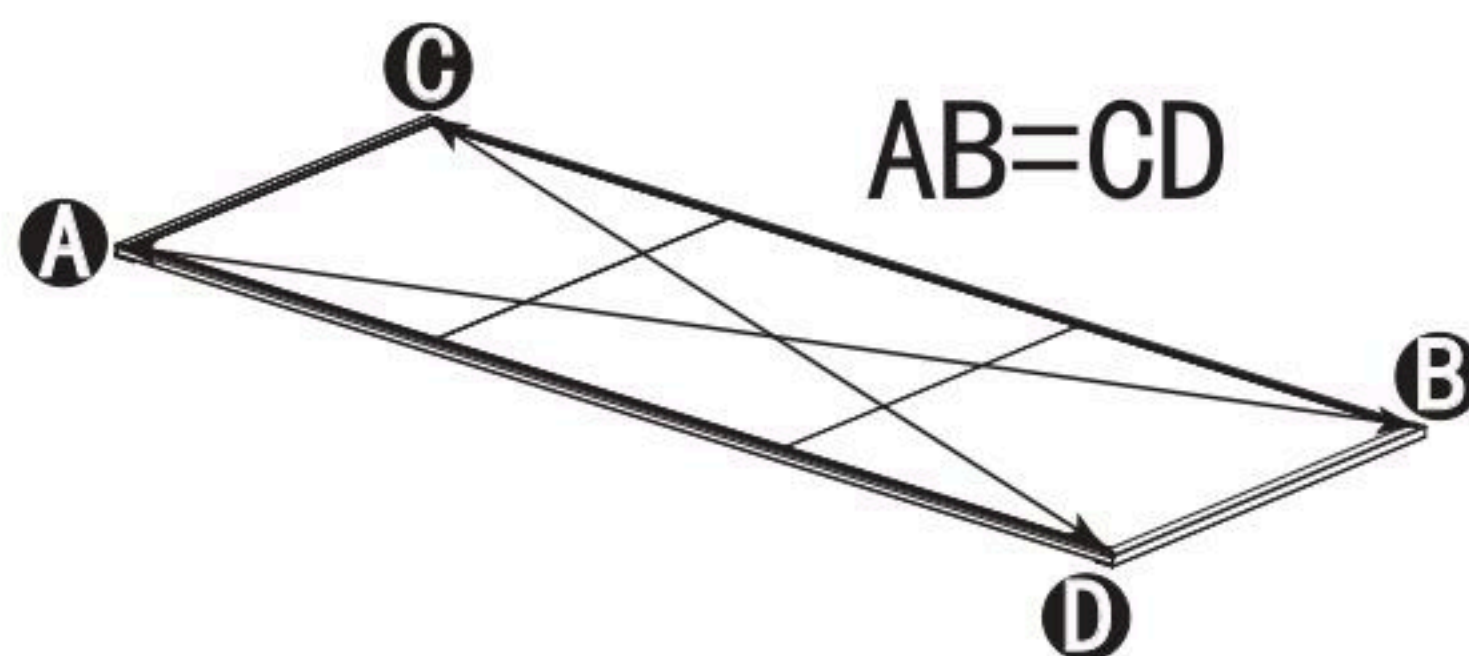


27-3

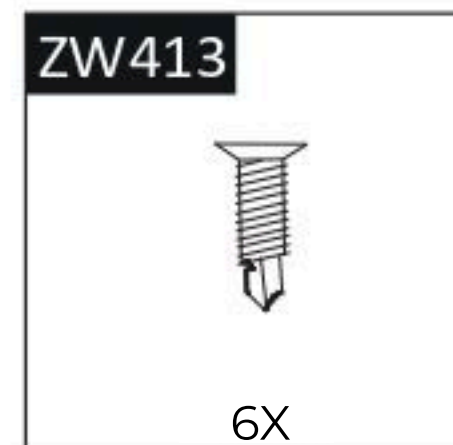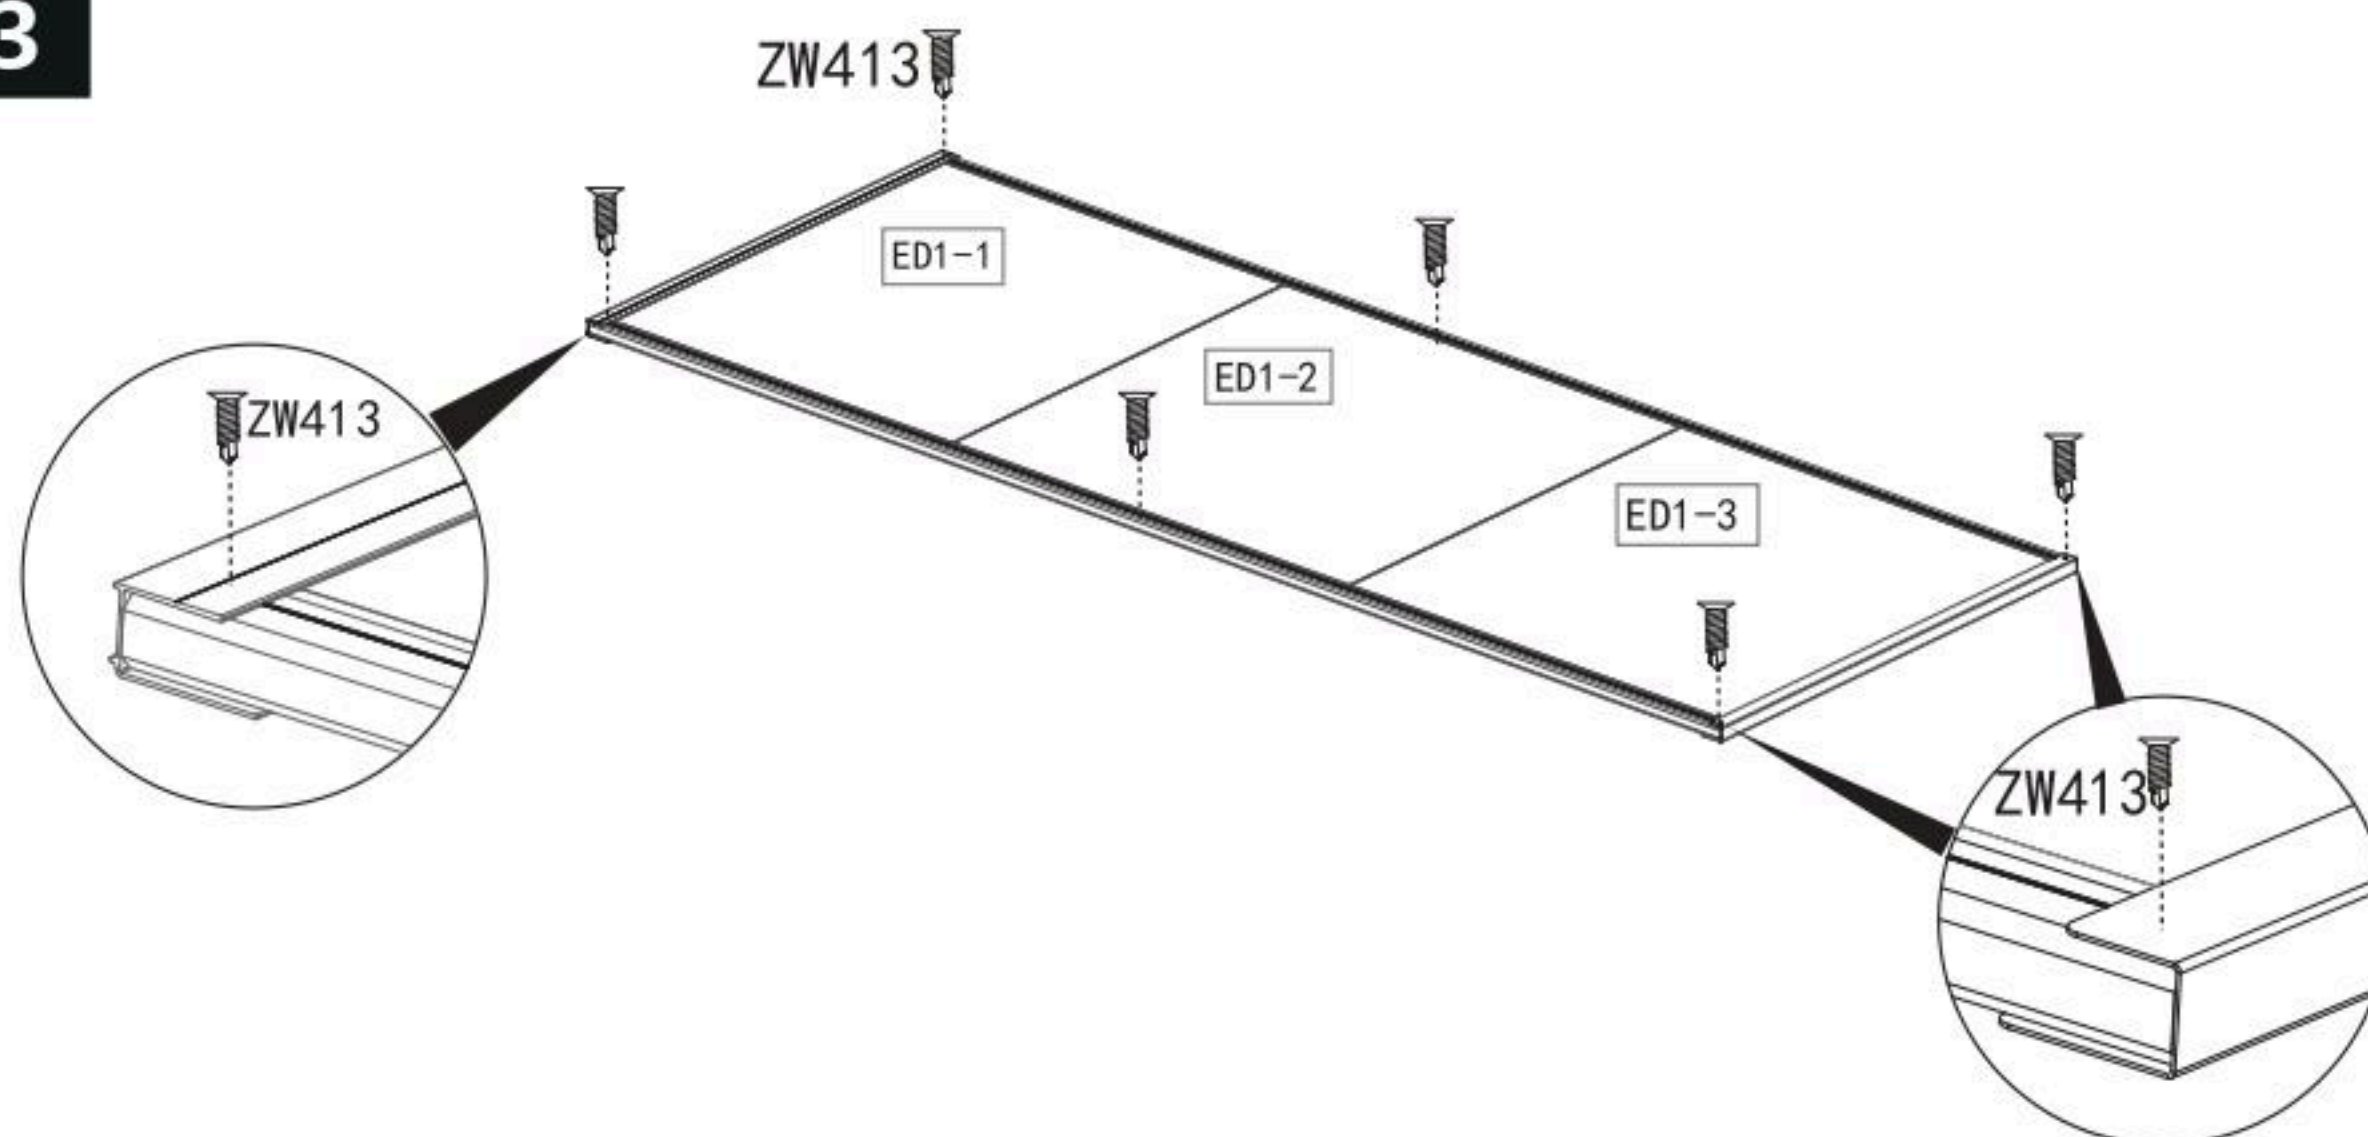

27-4


Tournez la porte

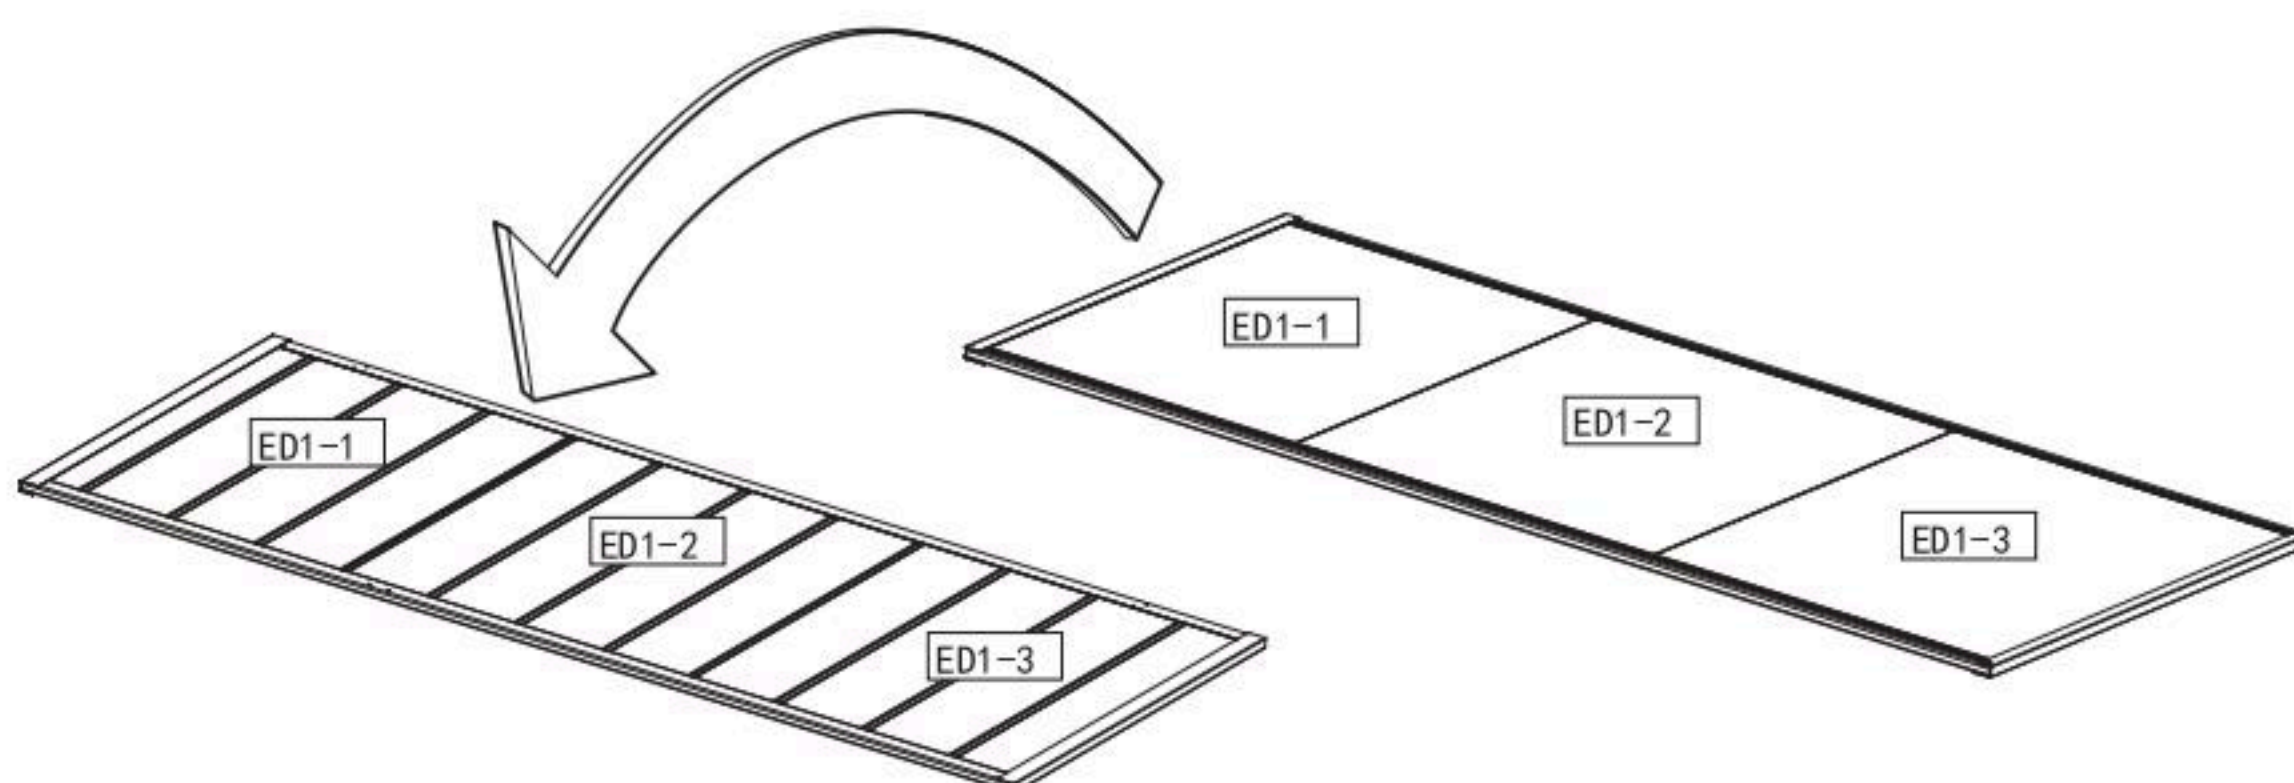


Étape 28

Ne serrez pas encore les vis – cela permet de régler la porte.


28-1

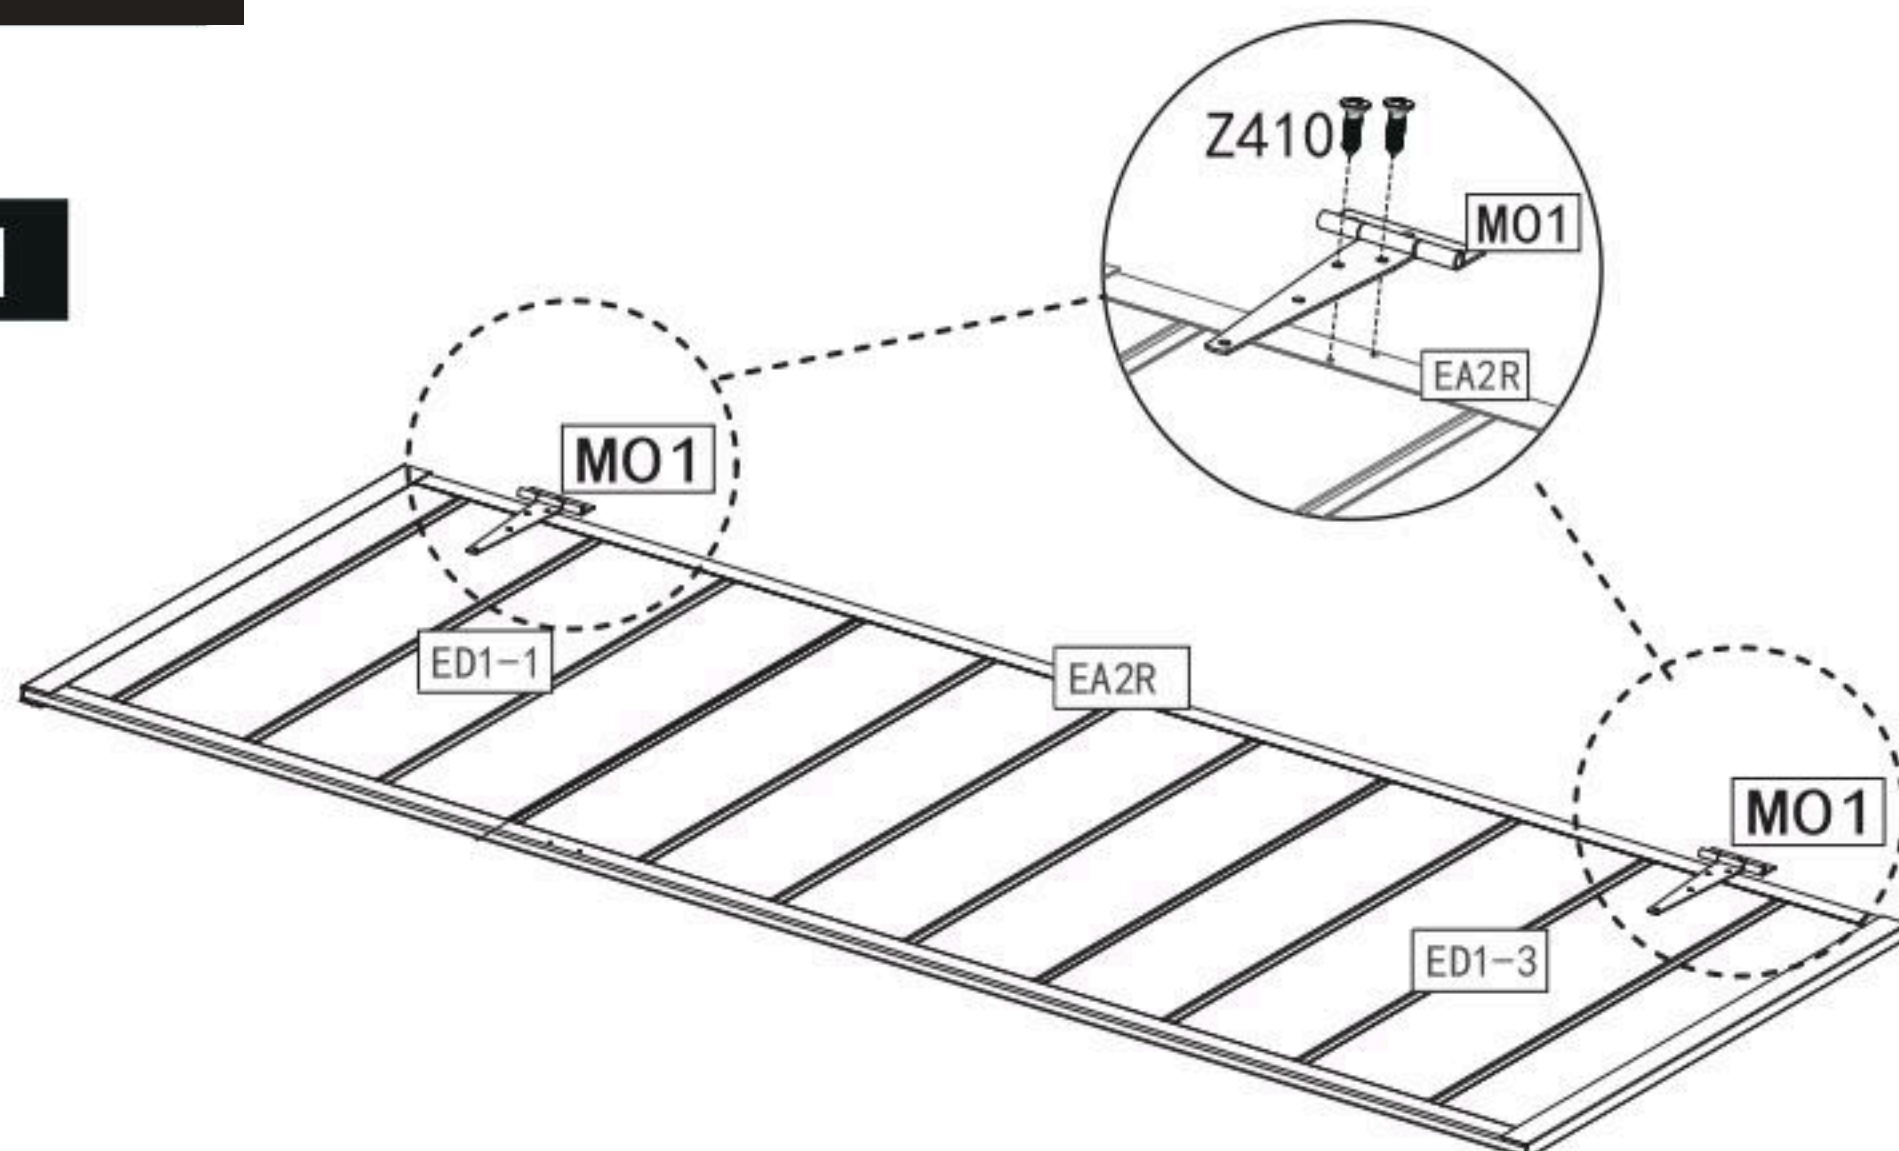

28-2

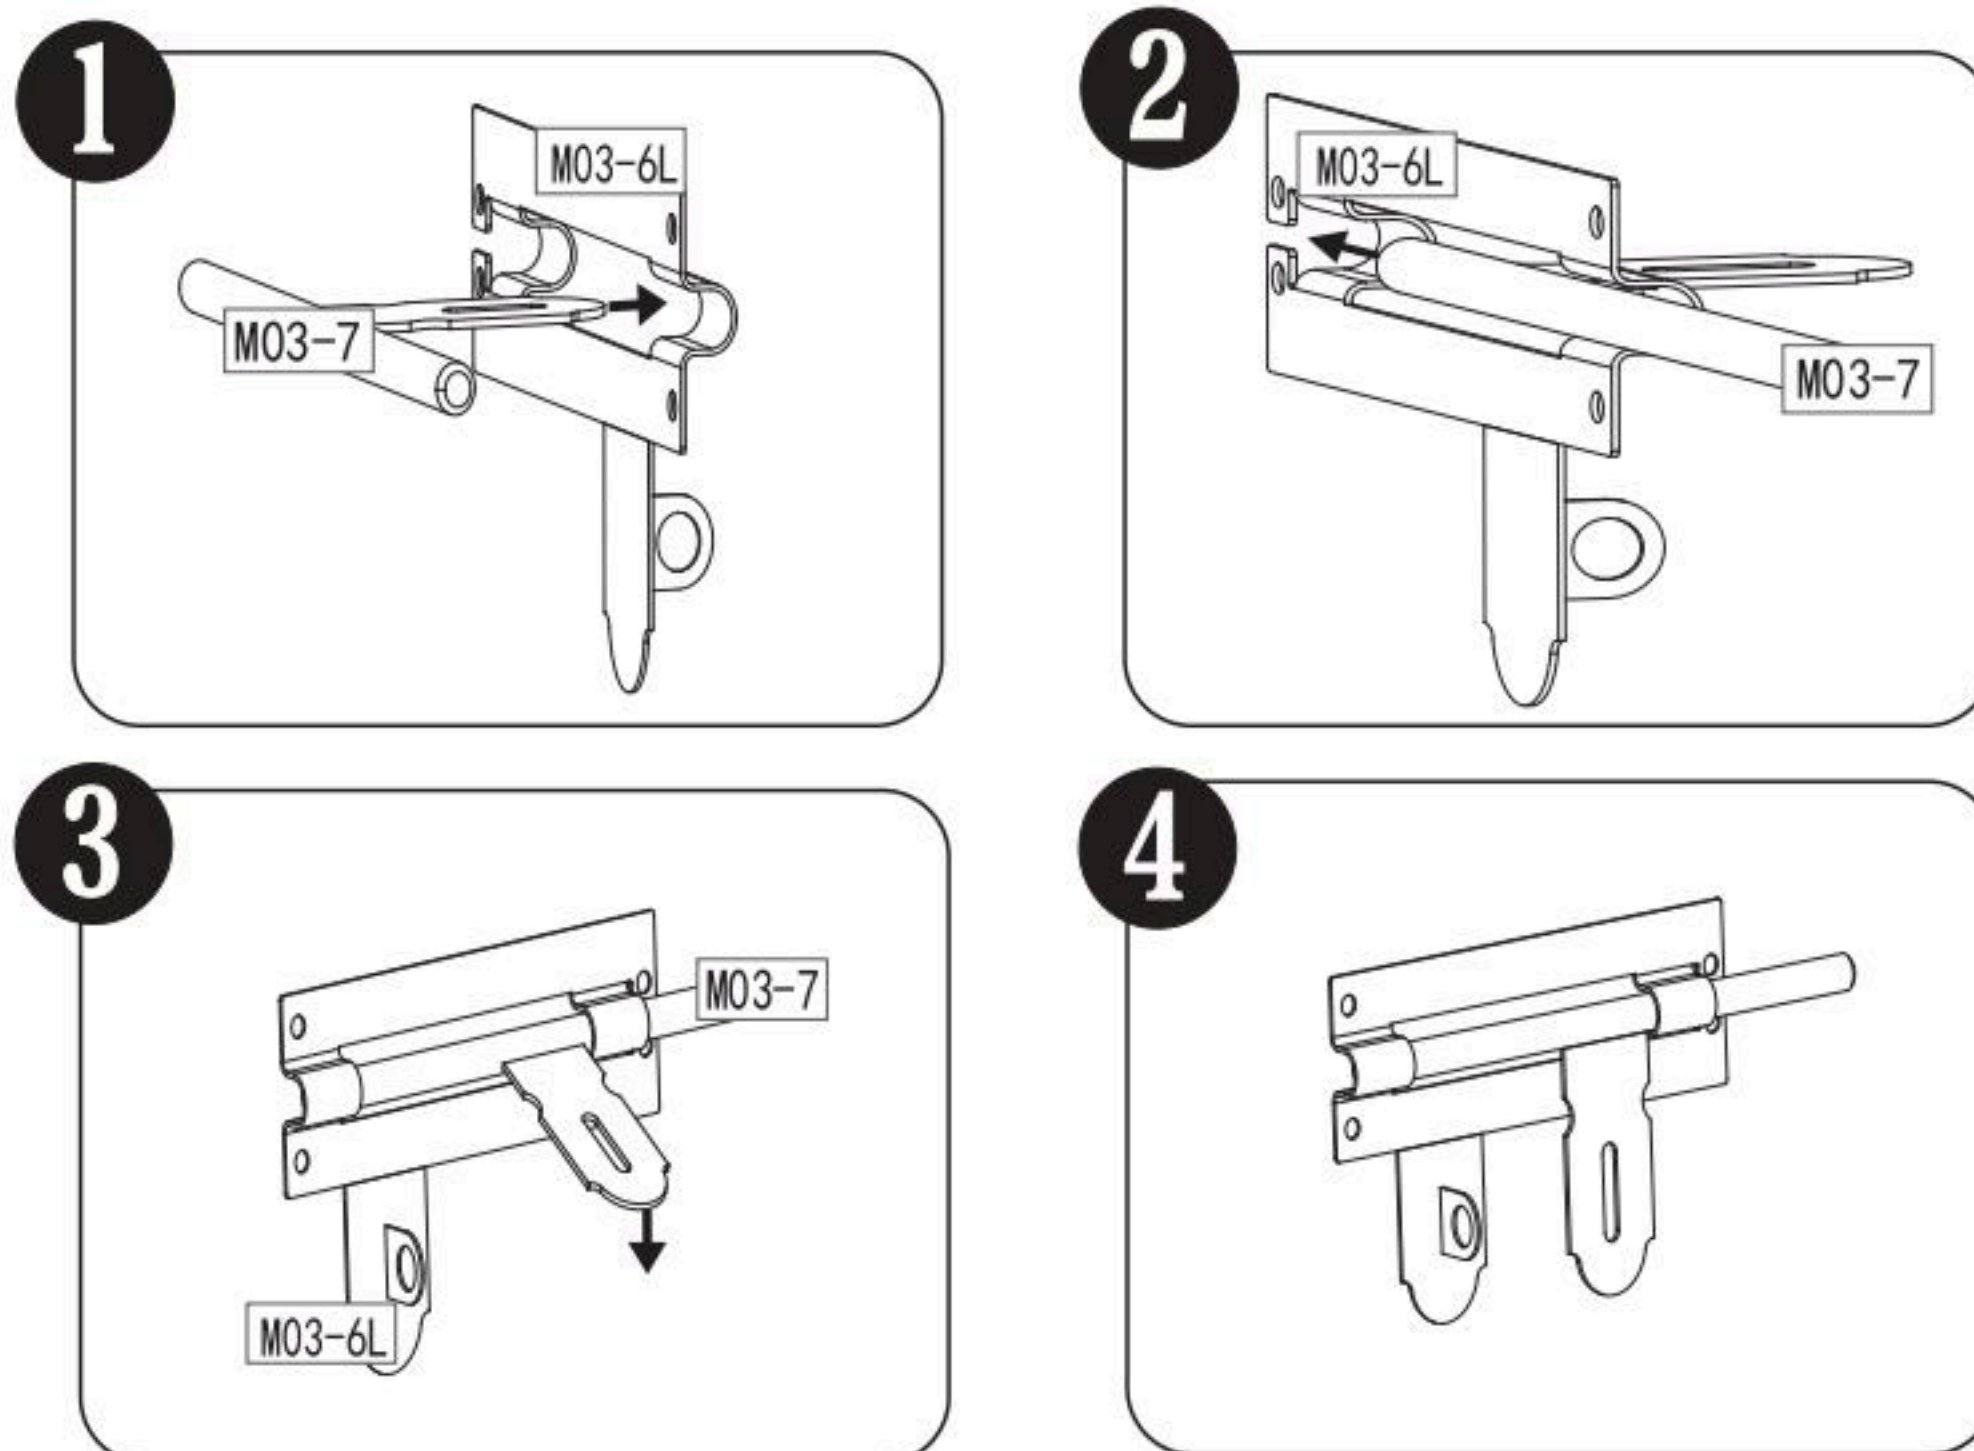

28-3

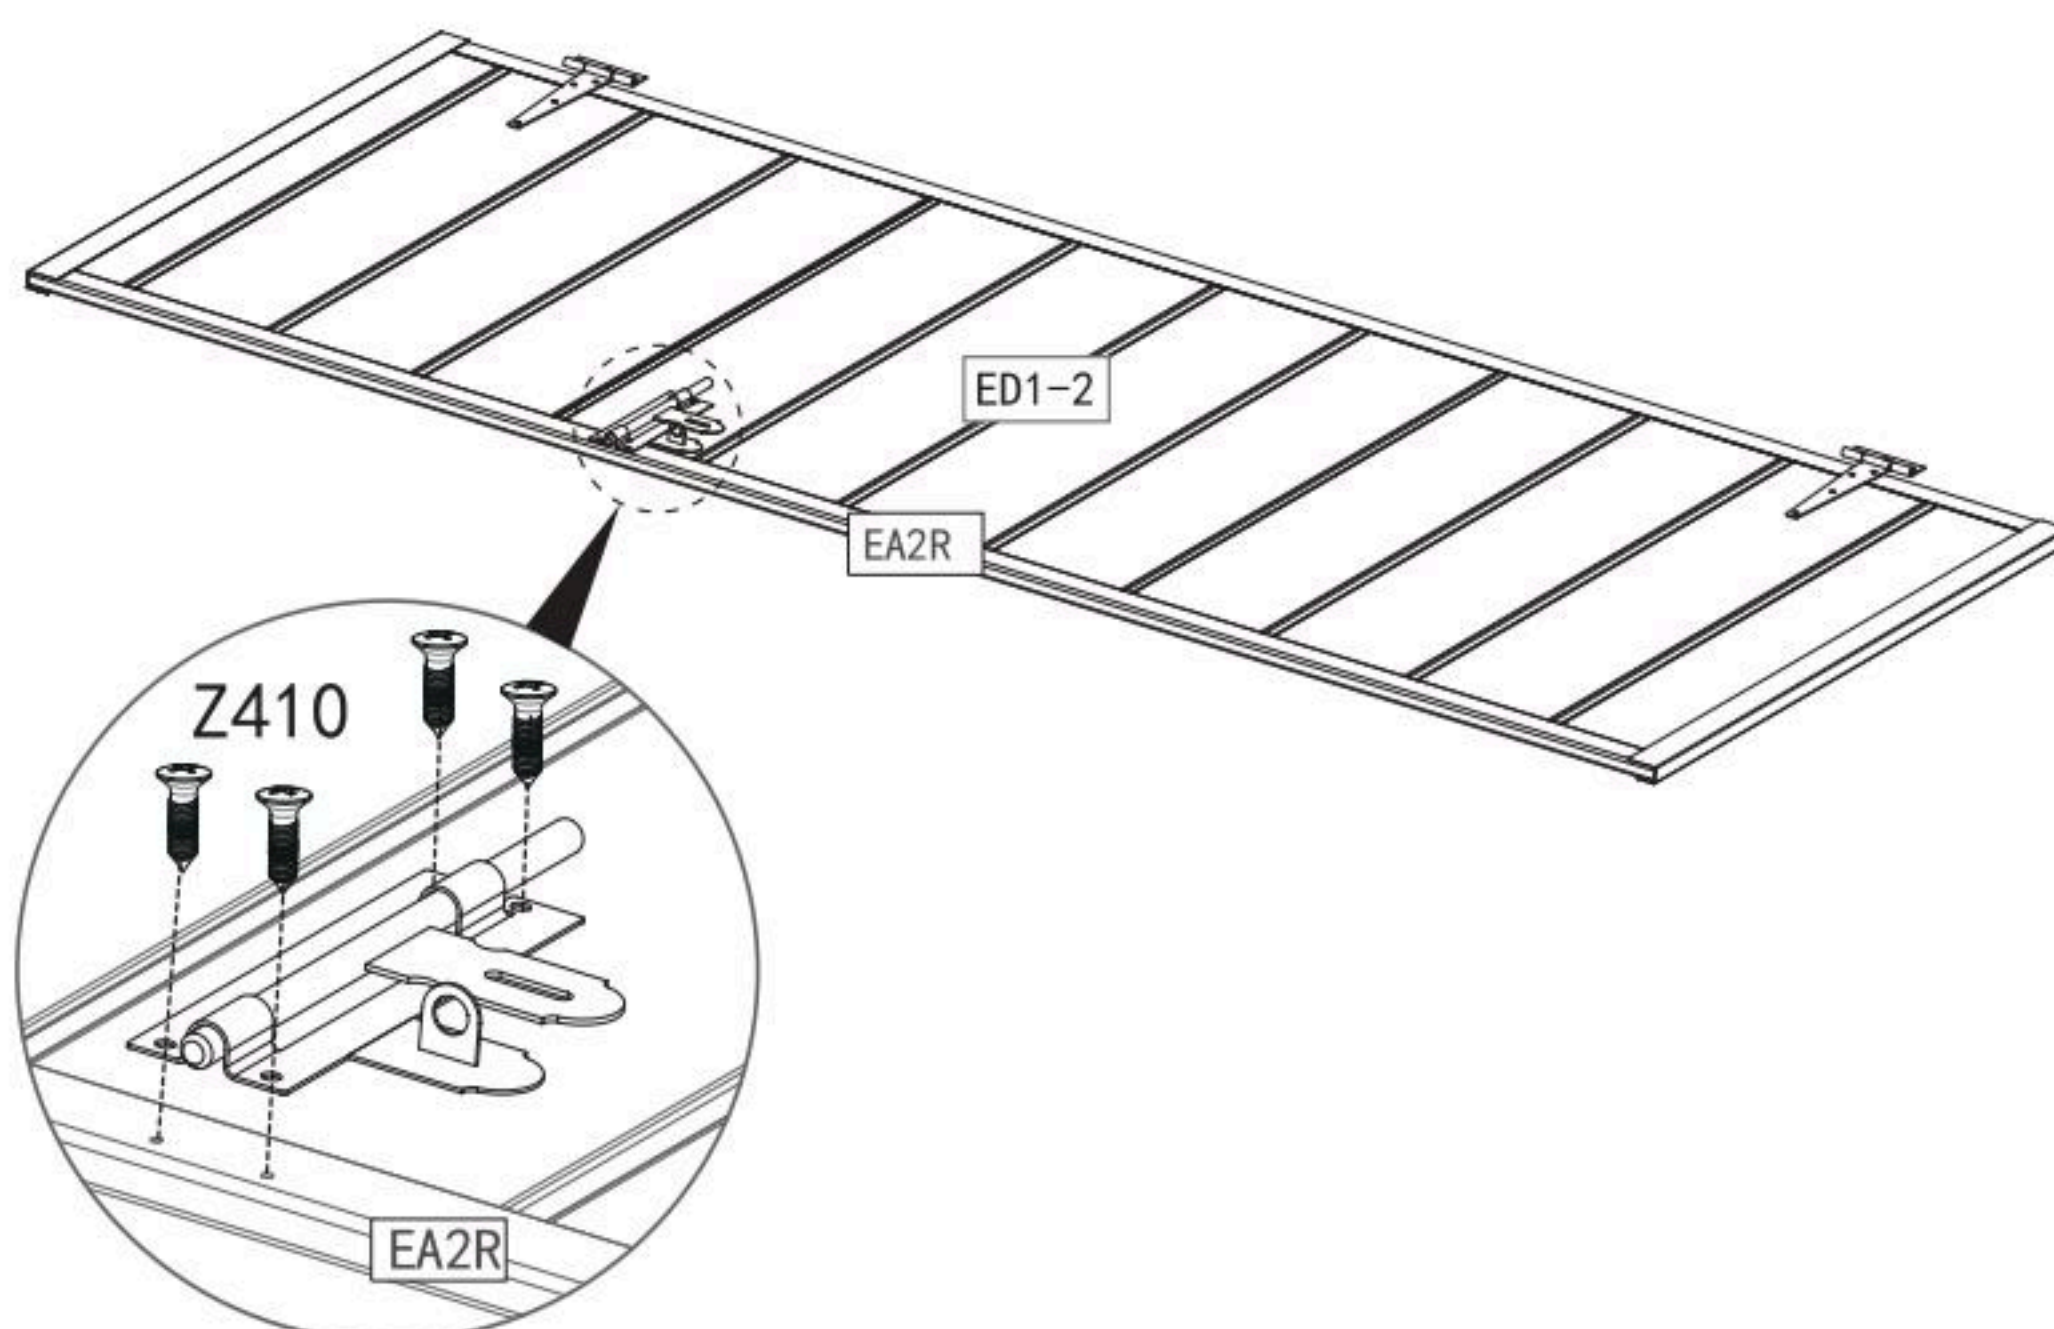


Z410




8X

MO1

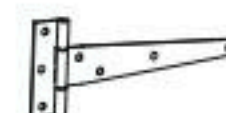


2X

M03-6L

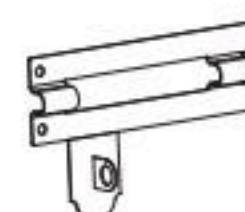


1X

M03-7

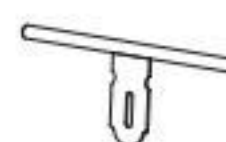

1X

Étape 29

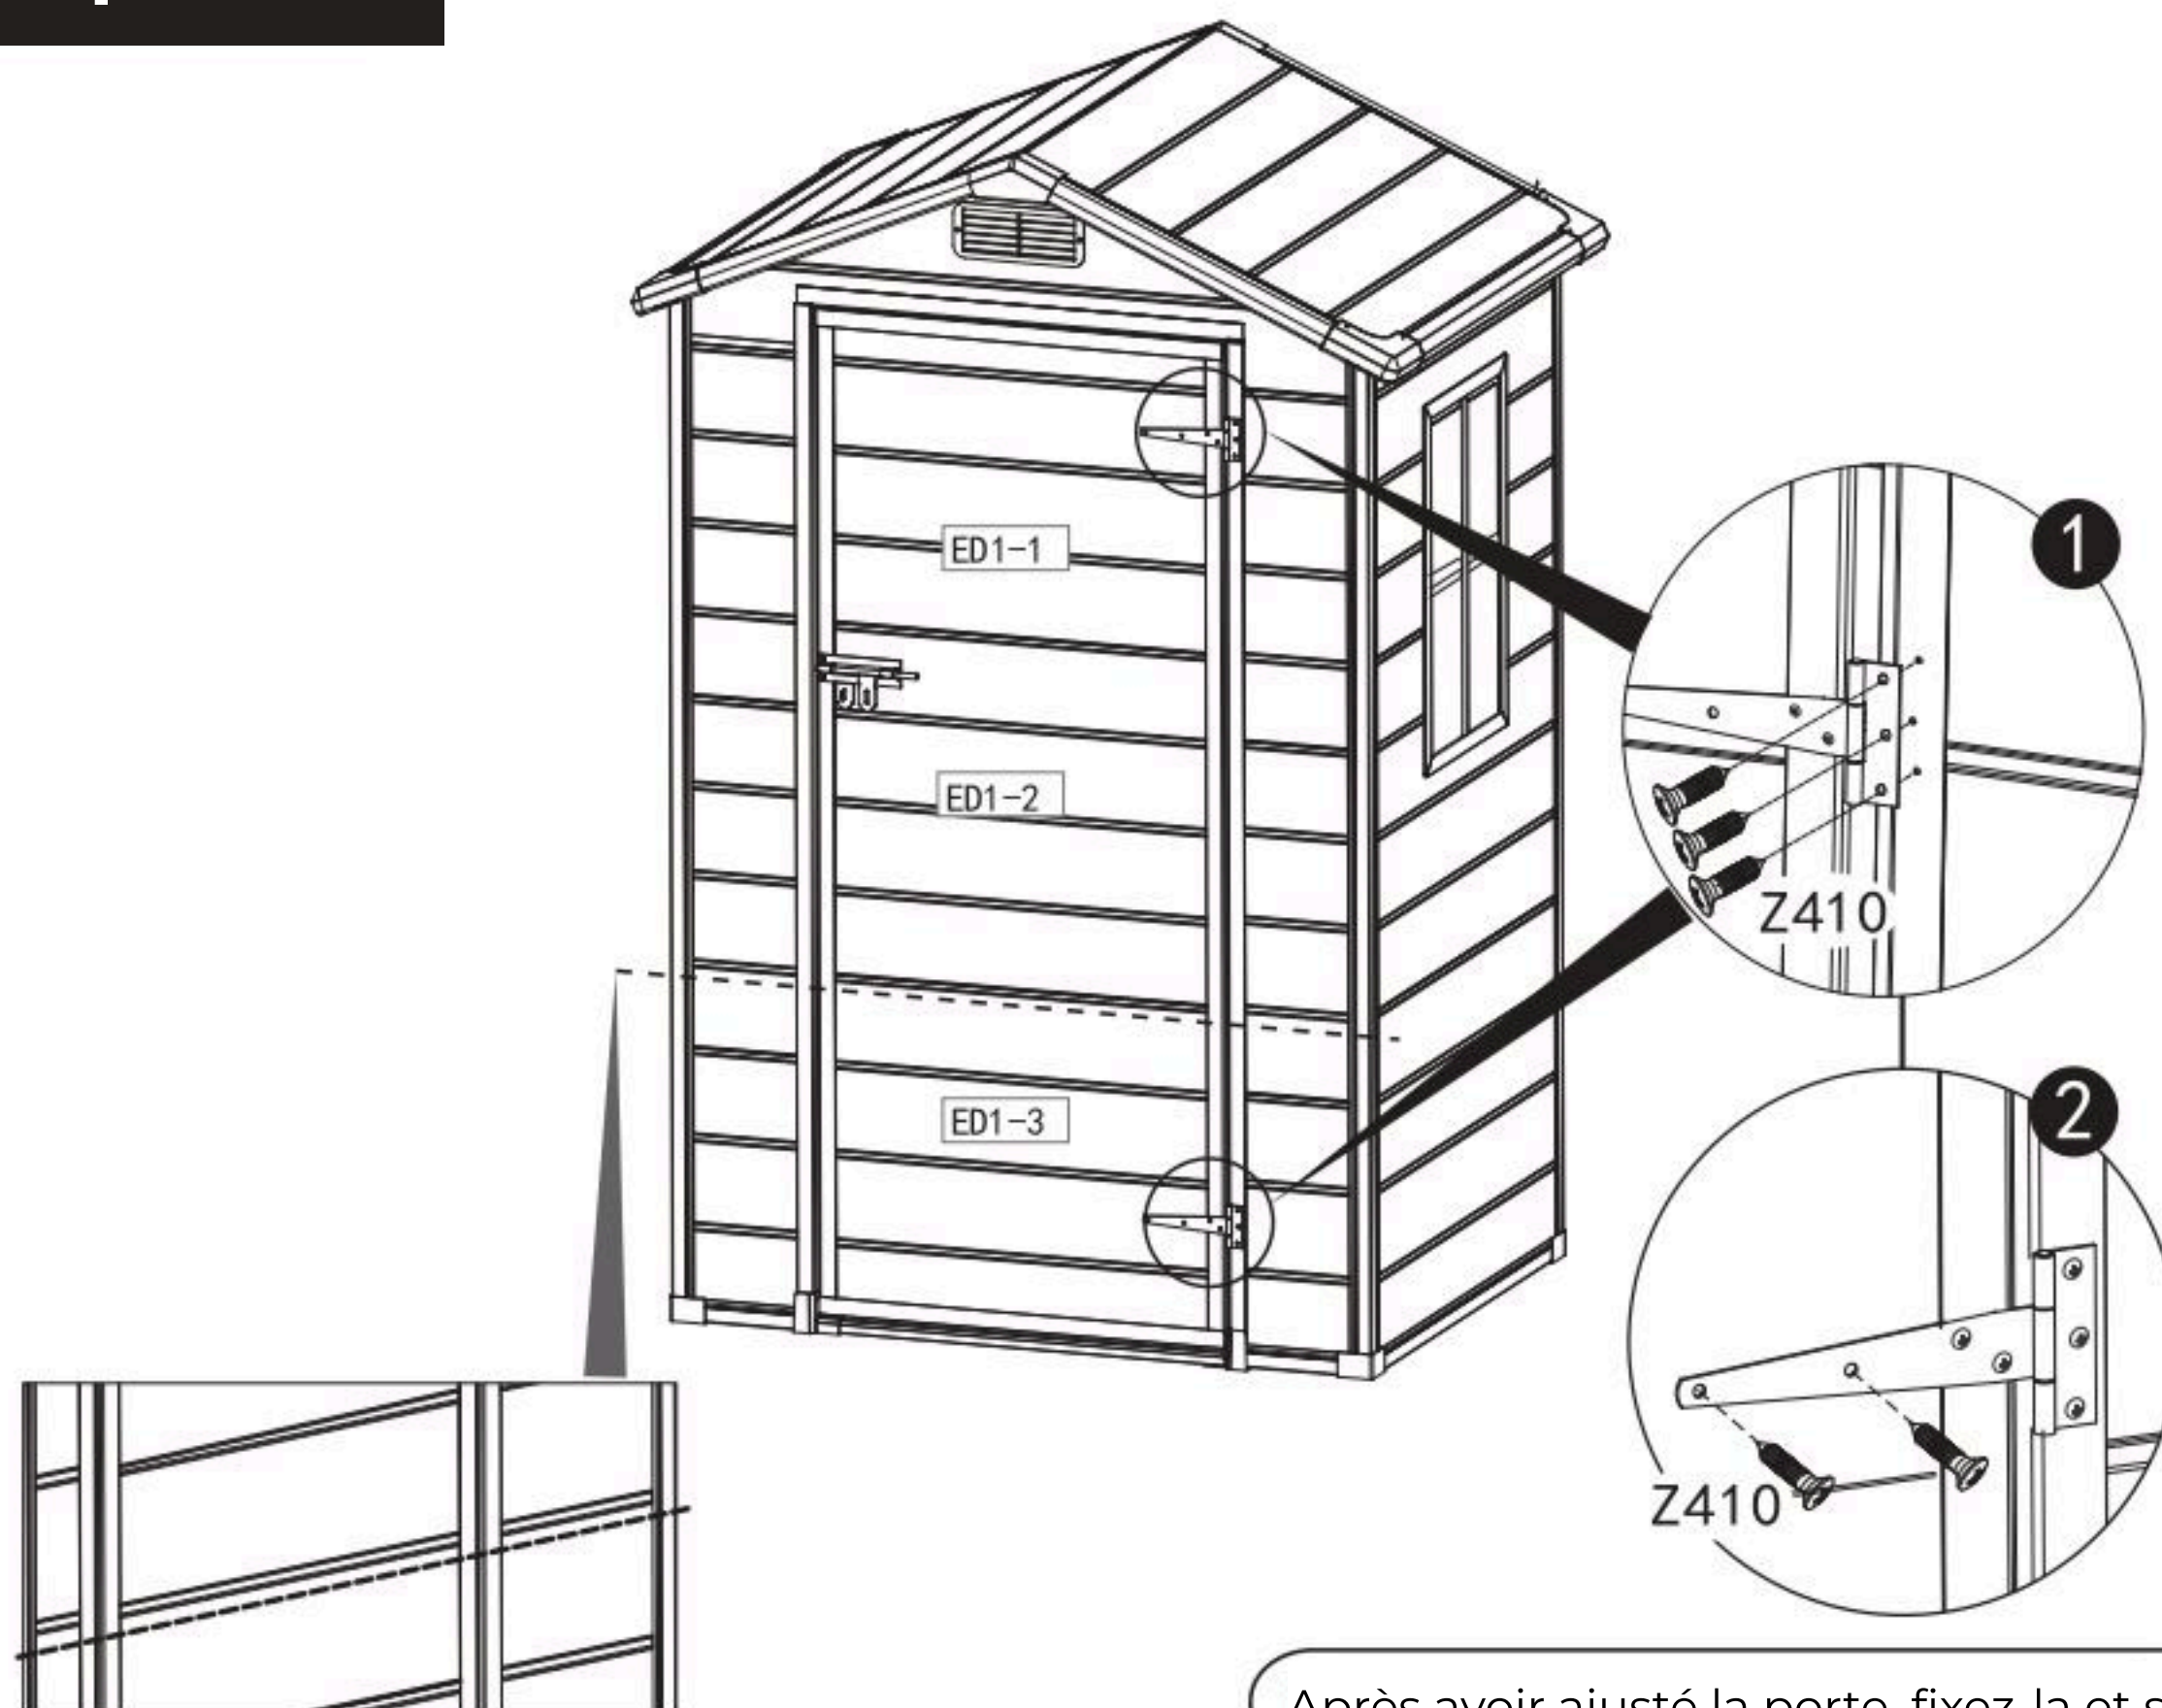

Z410




10X

Après avoir ajusté la porte, fixez-la et serrez toutes les vis.

La disposition des panneaux de porte doit être conforme à la disposition des panneaux muraux.

Étape 30

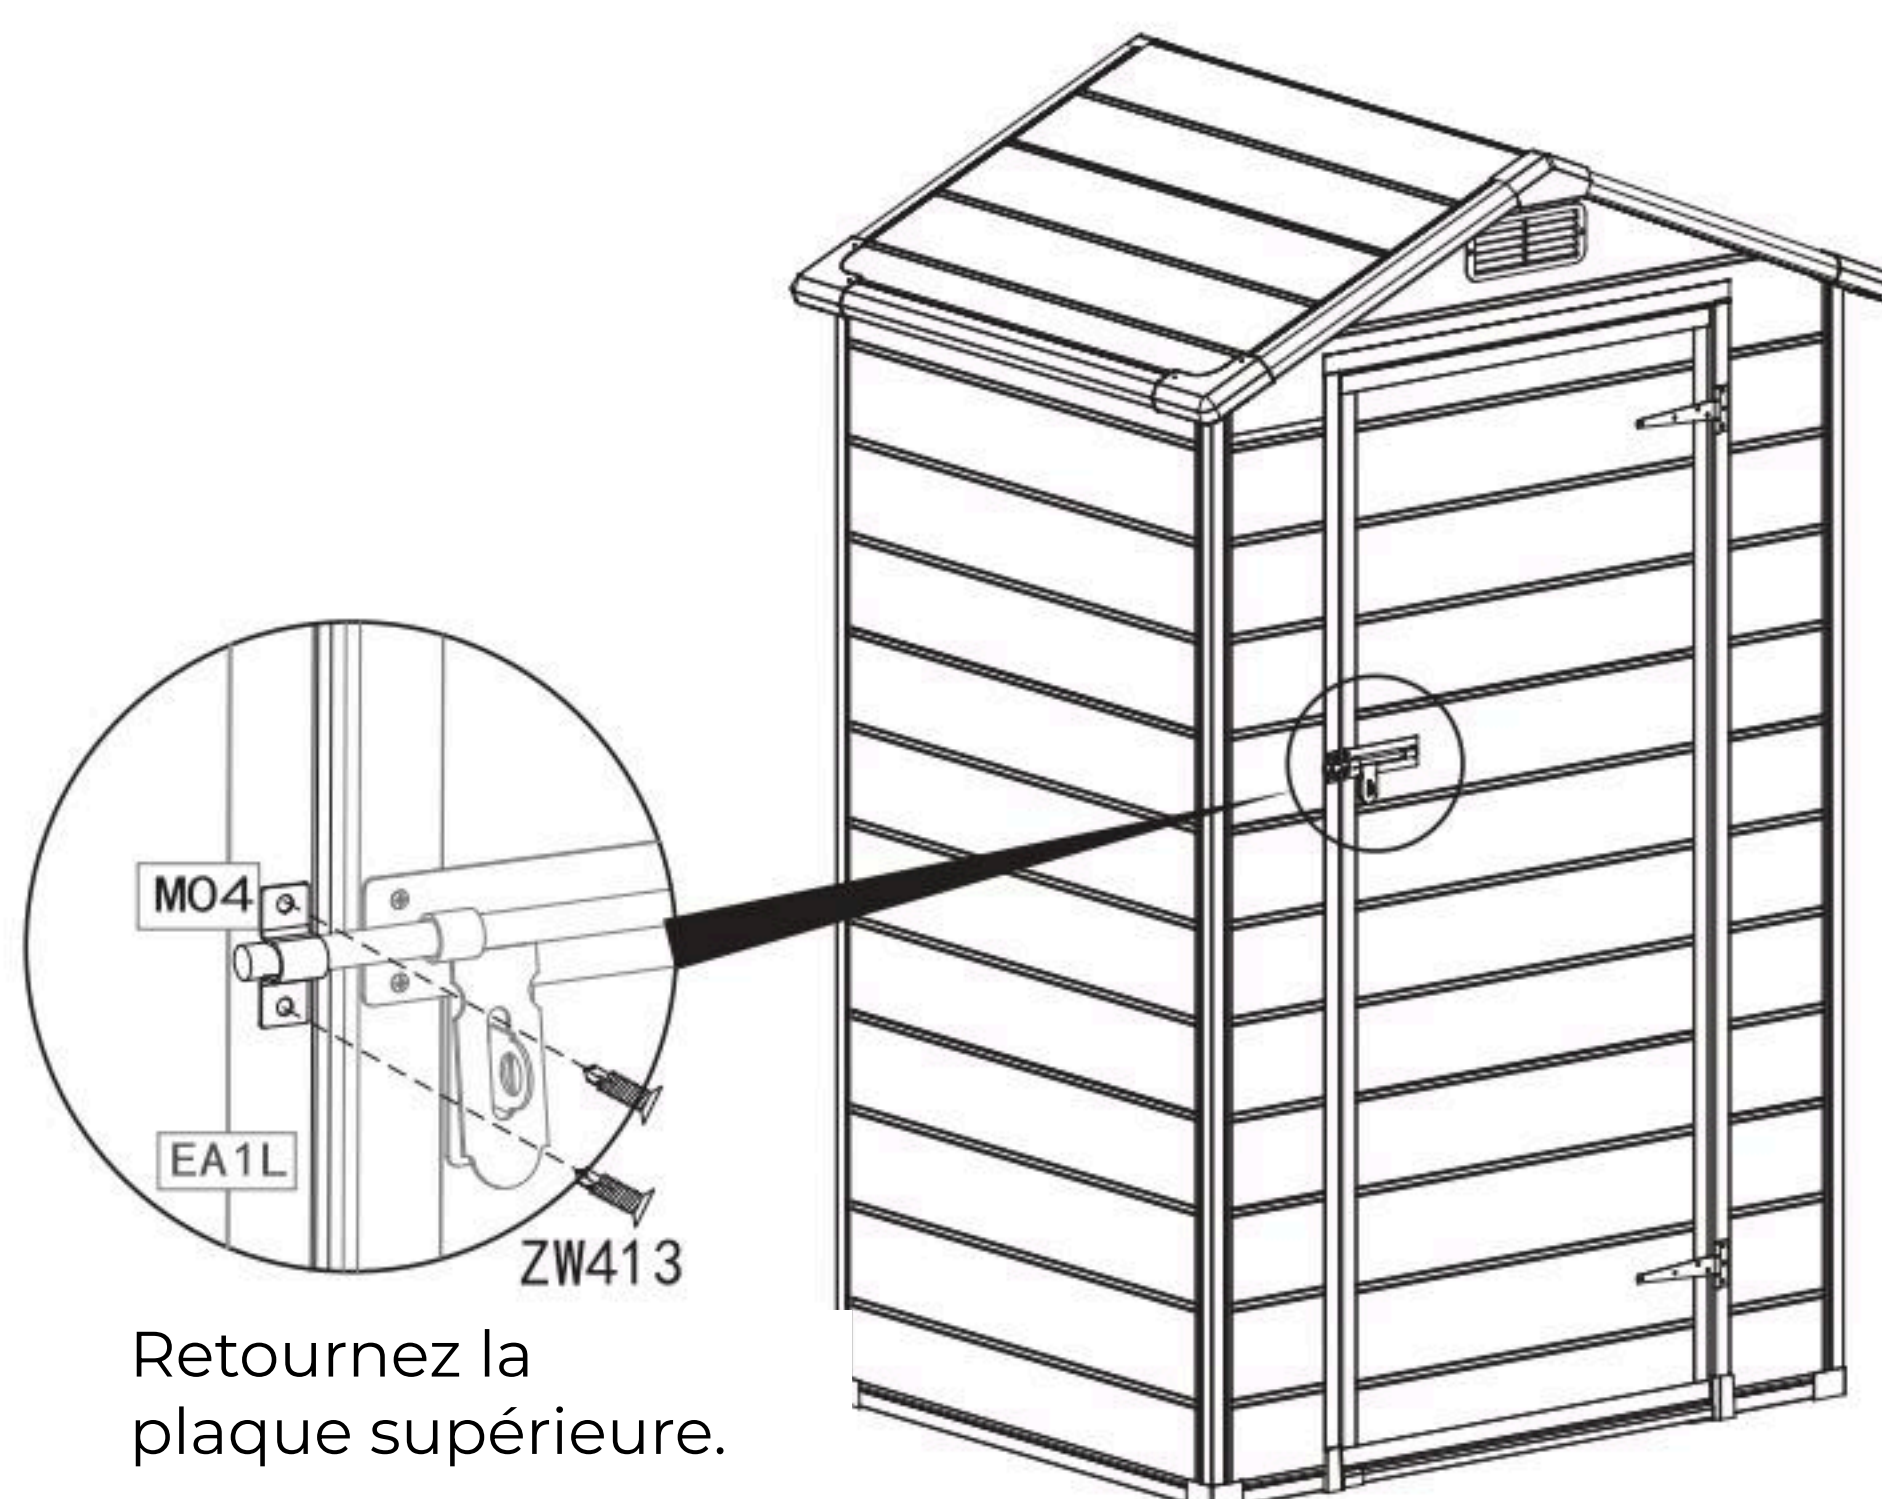

M04



1X

ZW413



1X

Retournez la plaque supérieure.

DIAGRAMME

