



KERTI HÁZ MŰANYAGBÓL PP4.4X3.4

Összeszerelési utasítások



FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, a telepítés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Kérjük, a terméket szigorúan az utasításoknak megfelelően szerelje össze.

Gondosan ellenőrizze, hogy a csomag tartalma nem sérült-e.


A sérülések elkerülése érdekében a szerelés során védőkesztyű viselése ajánlott.

Helyszín előkészítése – talajszint kiegyenlítése. Javaslat: Alapozás megépítése fából vagy betonból készült. A talajfelületnek nagyobbnak kell lennie, mint a ház alapja.




Opció

A

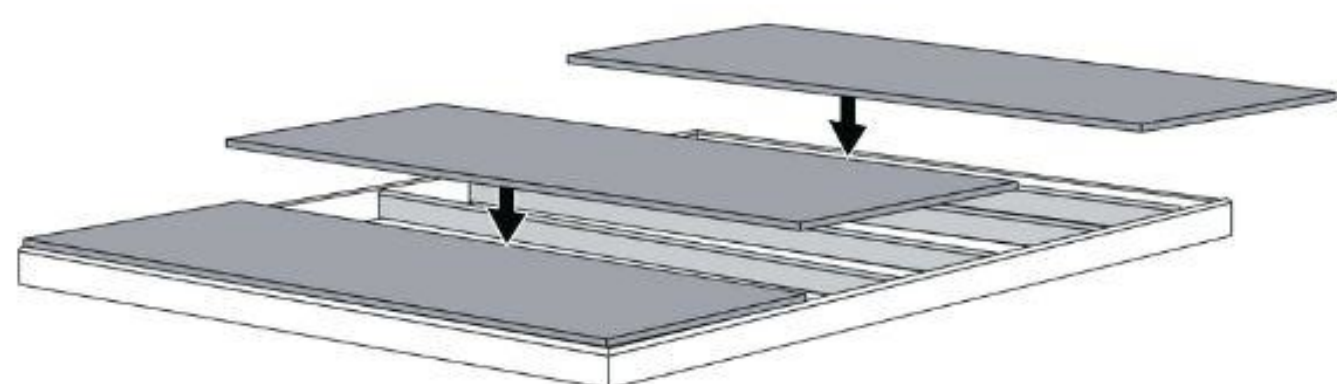

Opció

B

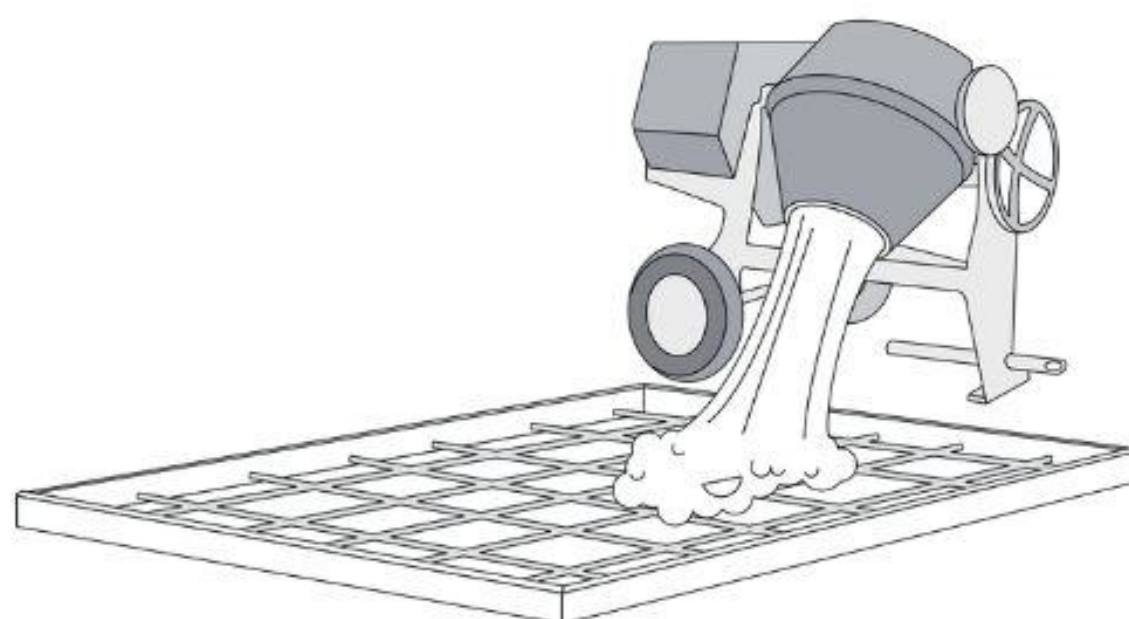

A padló külső méretei a következők:



TELEPÍTÉS ELŐTT

Olvassa el a karbantartási és biztonsági utasításokat a kézikönyv végén | Az összeszerelés megkezdése vagy előkészítése előtt ellenőrizze, hogy nem hiányzik vagy sérült alkatrész | Vegyen ki minden alkatrészt a csomagolásból, és fektesse azokat tiszta munkafelületre | Tekintse át az összes összeszerelési utasítást | Szerelje össze az összes alkatrészt a kézikönyvben található utasításoknak megfelelően. Ne hagyjon ki egyetlen lépést sem.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



"SG8" SPATULARÉSZ

A panel profilba csúsztatásának megkönnyítése érdekében használjon spatulát.



SG8 x2

AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ KÉT EMBER SZÜKSÉGES



Alkatrészlista

NEM.	EGÉSZSÉG	ÖSSZEG
ER1-1		2
ER1-4		1
EW2-2		1
EW2-1		1
EF1-2		1
EW4-1		4
EW4-2		2
EA2R		1
EA2L		1
EA1R		1
EA1L		1
EA3		1
EAP		1
EW1-1		2
EF1-1		1
EW1-2		1
EW3-4		1
EW3-1		3
EW3-2		1
EW3-3		1

NEM.	EGÉSZSÉG	ÖSSZEG
ED1-2		1
ED1-3		1
ED1-1		1
SG10		1
SG101		1
EA4		1
ES1		1
EP1		1
EP2		2
EP3		2
EP5		4
EP4		1
EP7		2
EP6		4
SG102		1
SG1		2
M01		2
M03-6L		1
M03-7		1
M04		1


NEM.	EGÉSZSÉG	ÖSSZEG
SG2		4
SG6		4
SG7-2		1
SG7-1		1
SG8		2
SG9		3
SG12		2
BY		1
Drill		1
SG13		2
SG14		4
ZW413		16
Z410		54
Z420		94
Z425		4
JT		1

- Egy spatulával ("SG8" alkatrész) csúsztassa a panelt a profilba.
- Csavarozás előtt győződjön meg arról, hogy minden panel biztonságosan rögzítve van.
- Összeszereléskor megfelelő hosszúságú csavarokat használjon; a túl hosszú csavarok károsíthatják a kerti fészert.






PADLÓBURKOLATOK TELEPÍTÉSE

Használjon egy spatulát ("SG8") a panel profilba helyezésének megkönnyítéséhez.

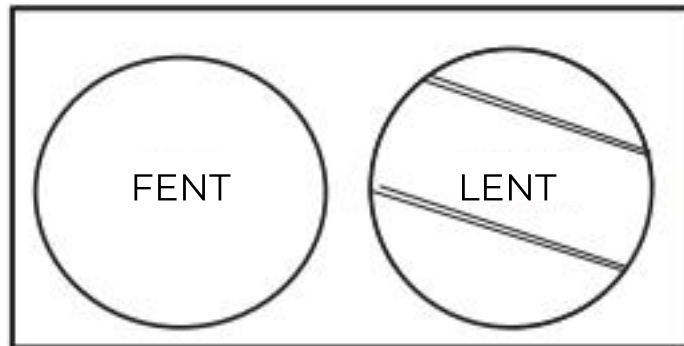



Megjegyzés:
Az alsó hajtásnak
alul kell lennie.

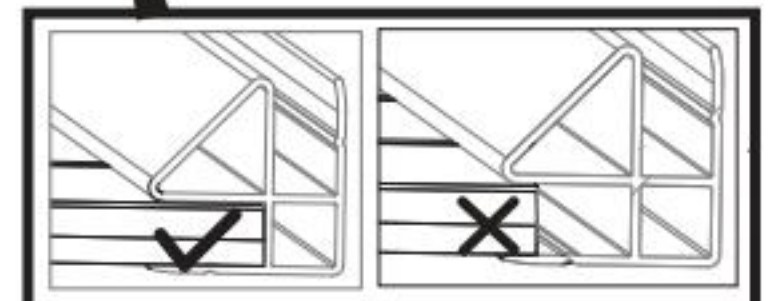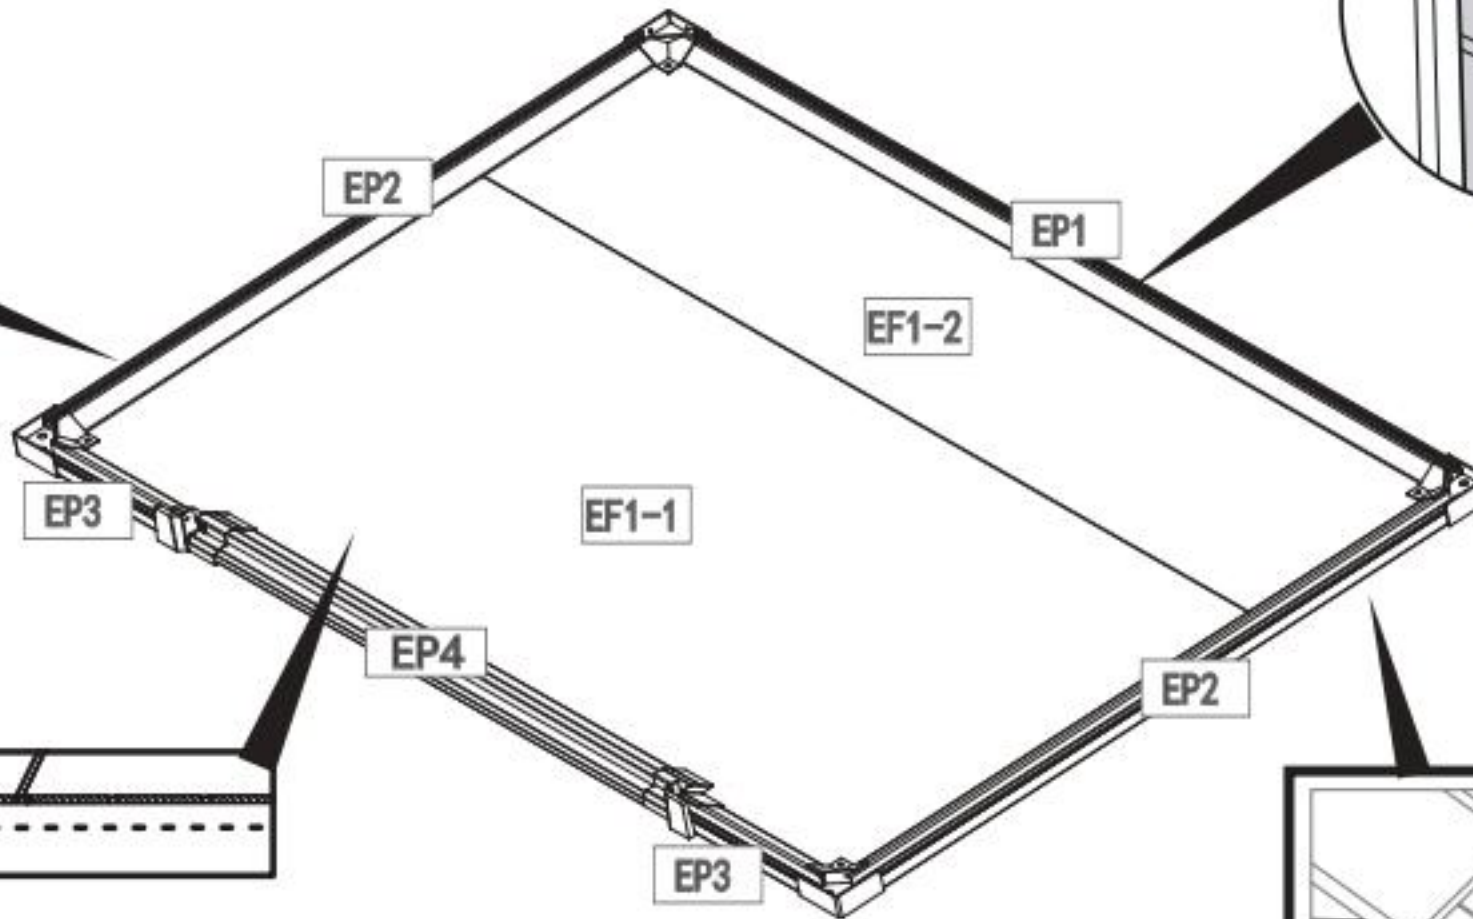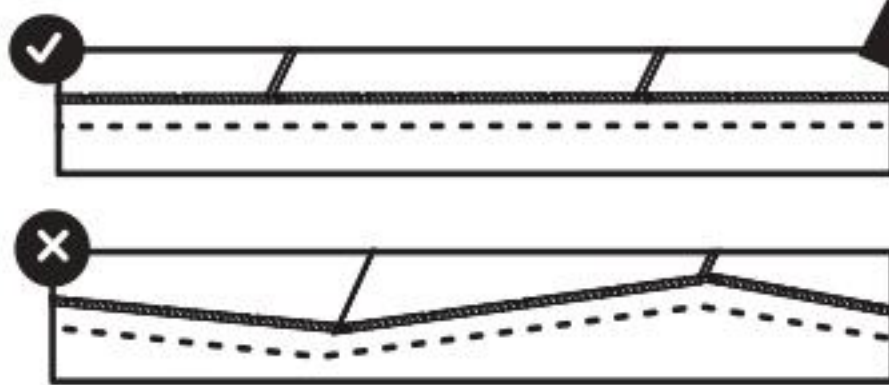



A paneleket teljesen illessze a profilhoz.

1. lépés

1-1

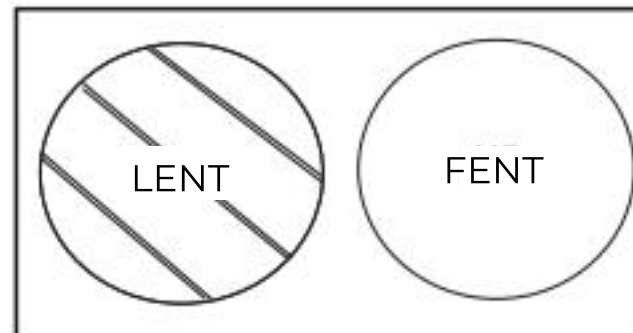
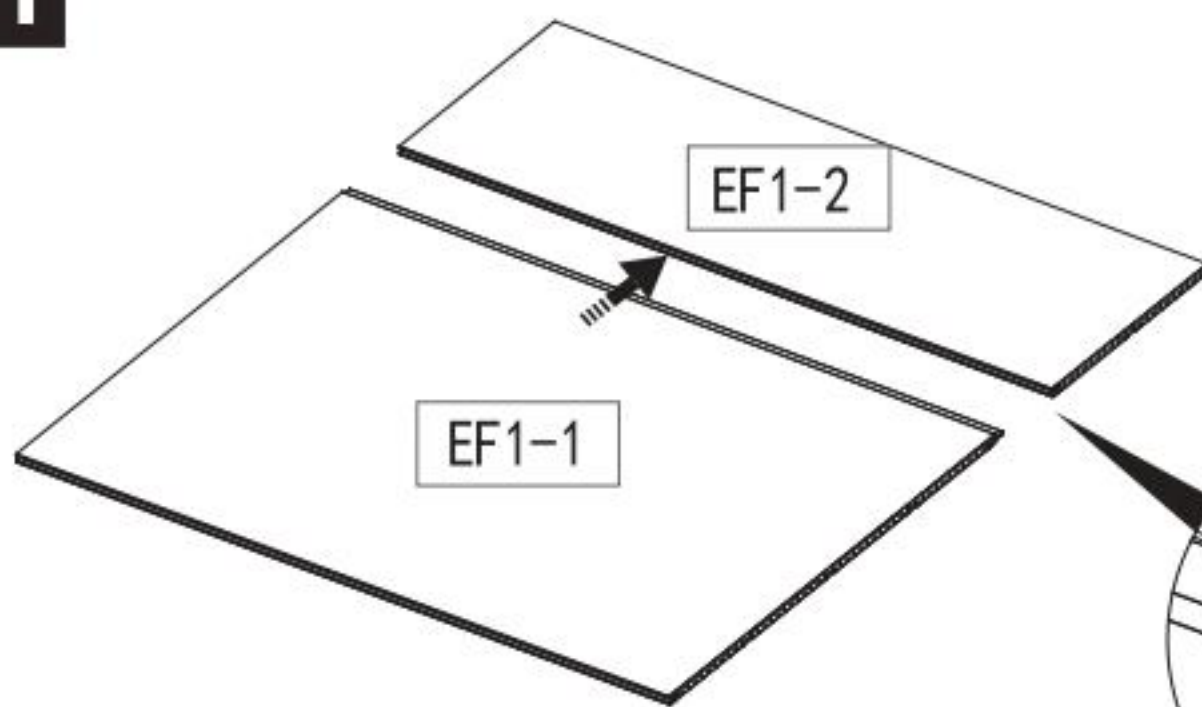


A számlát tartalmazó
oldal egy aloldal.

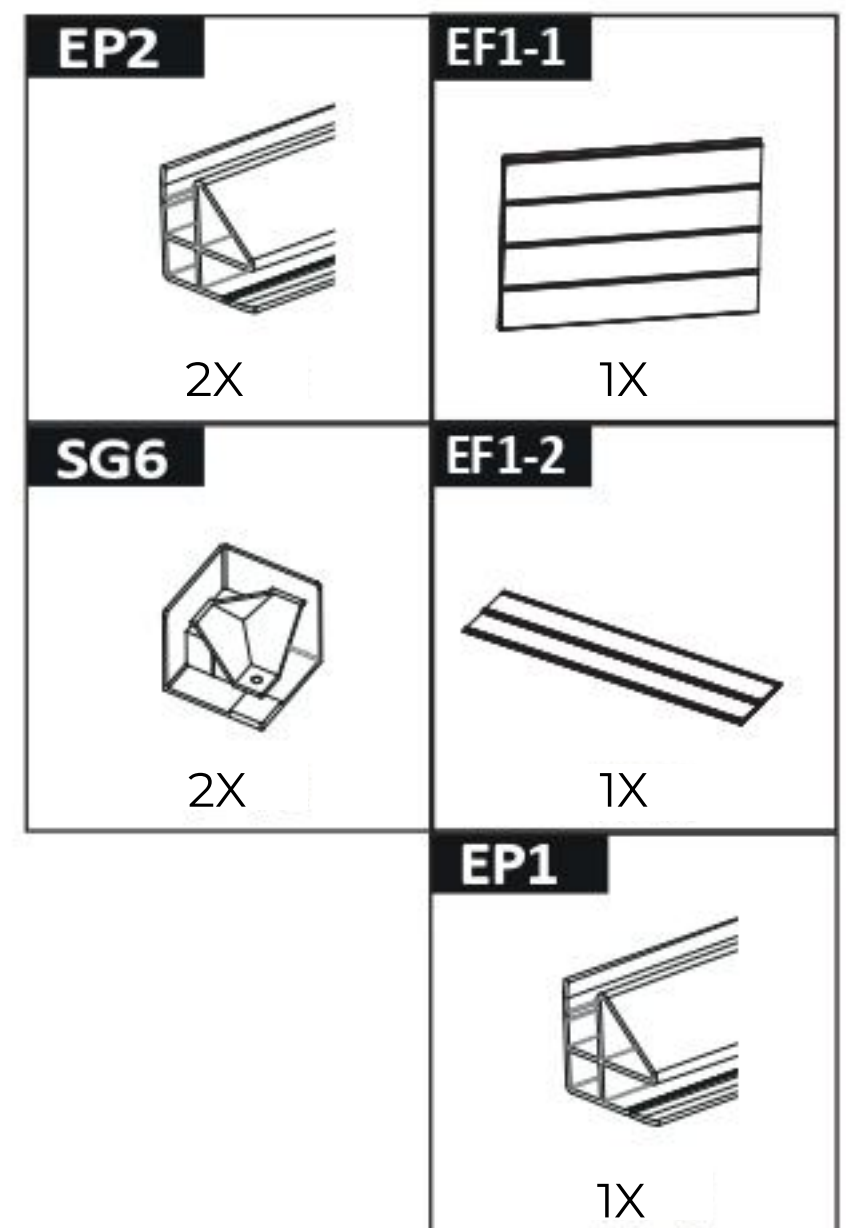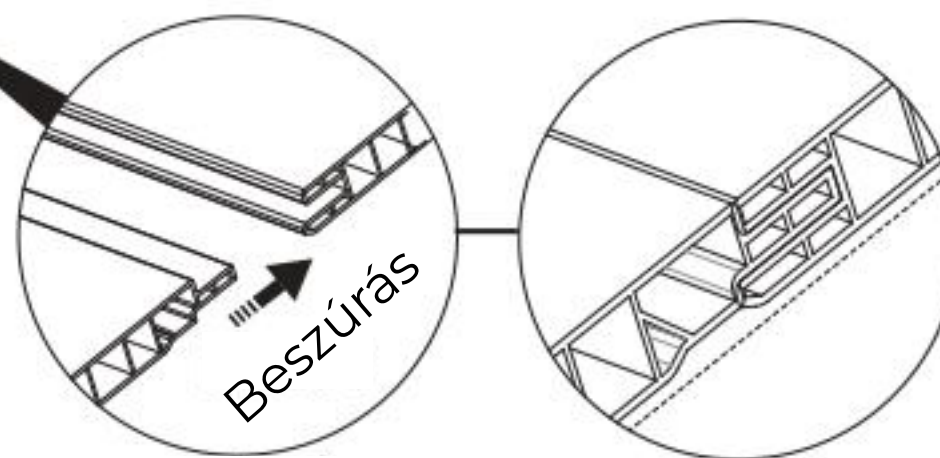


Az alaplapoknak vízszintesnek kell lenniük.

1-2

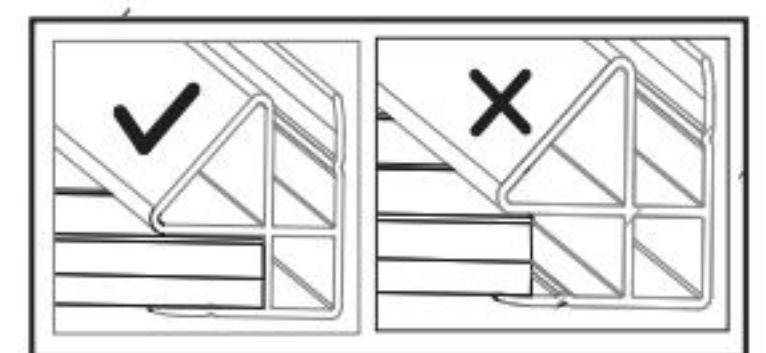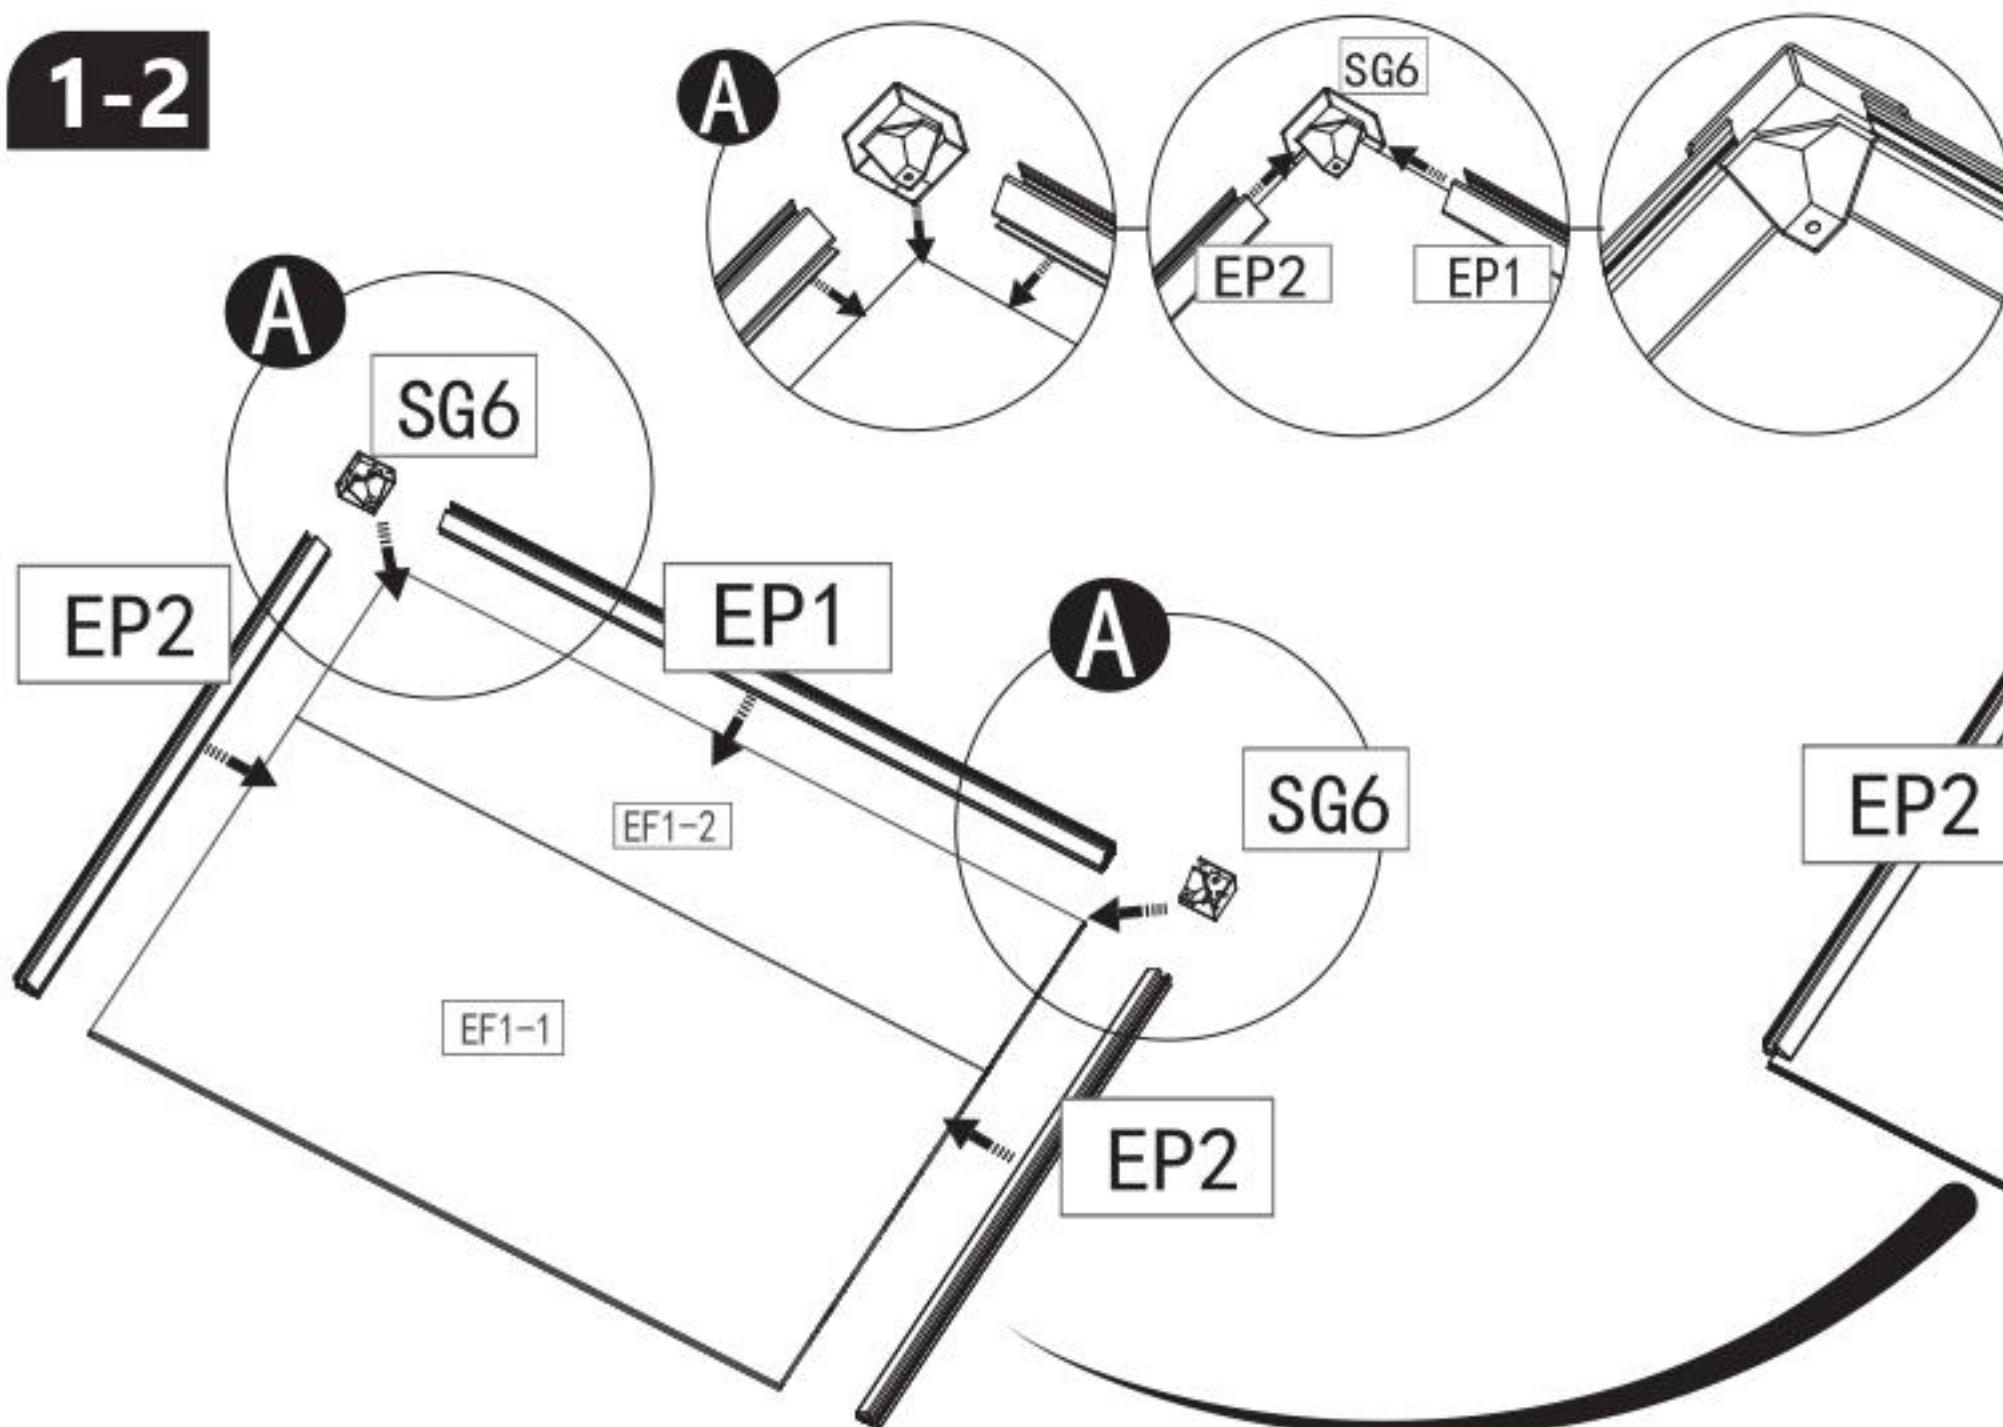


A paneleket teljesen illessze
a profilhoz.

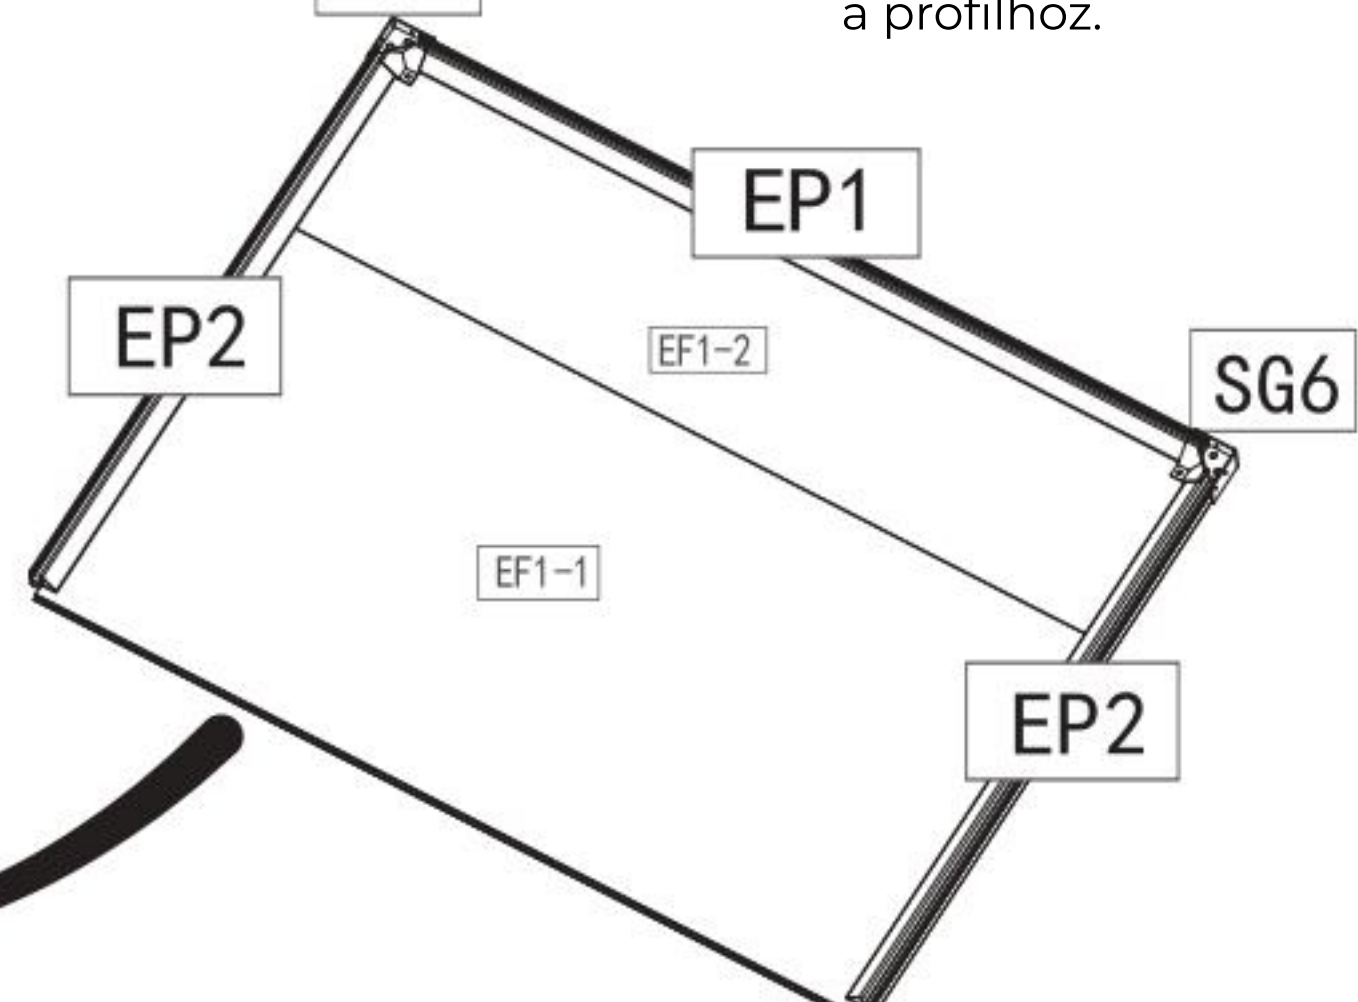


2. lépés


2-1

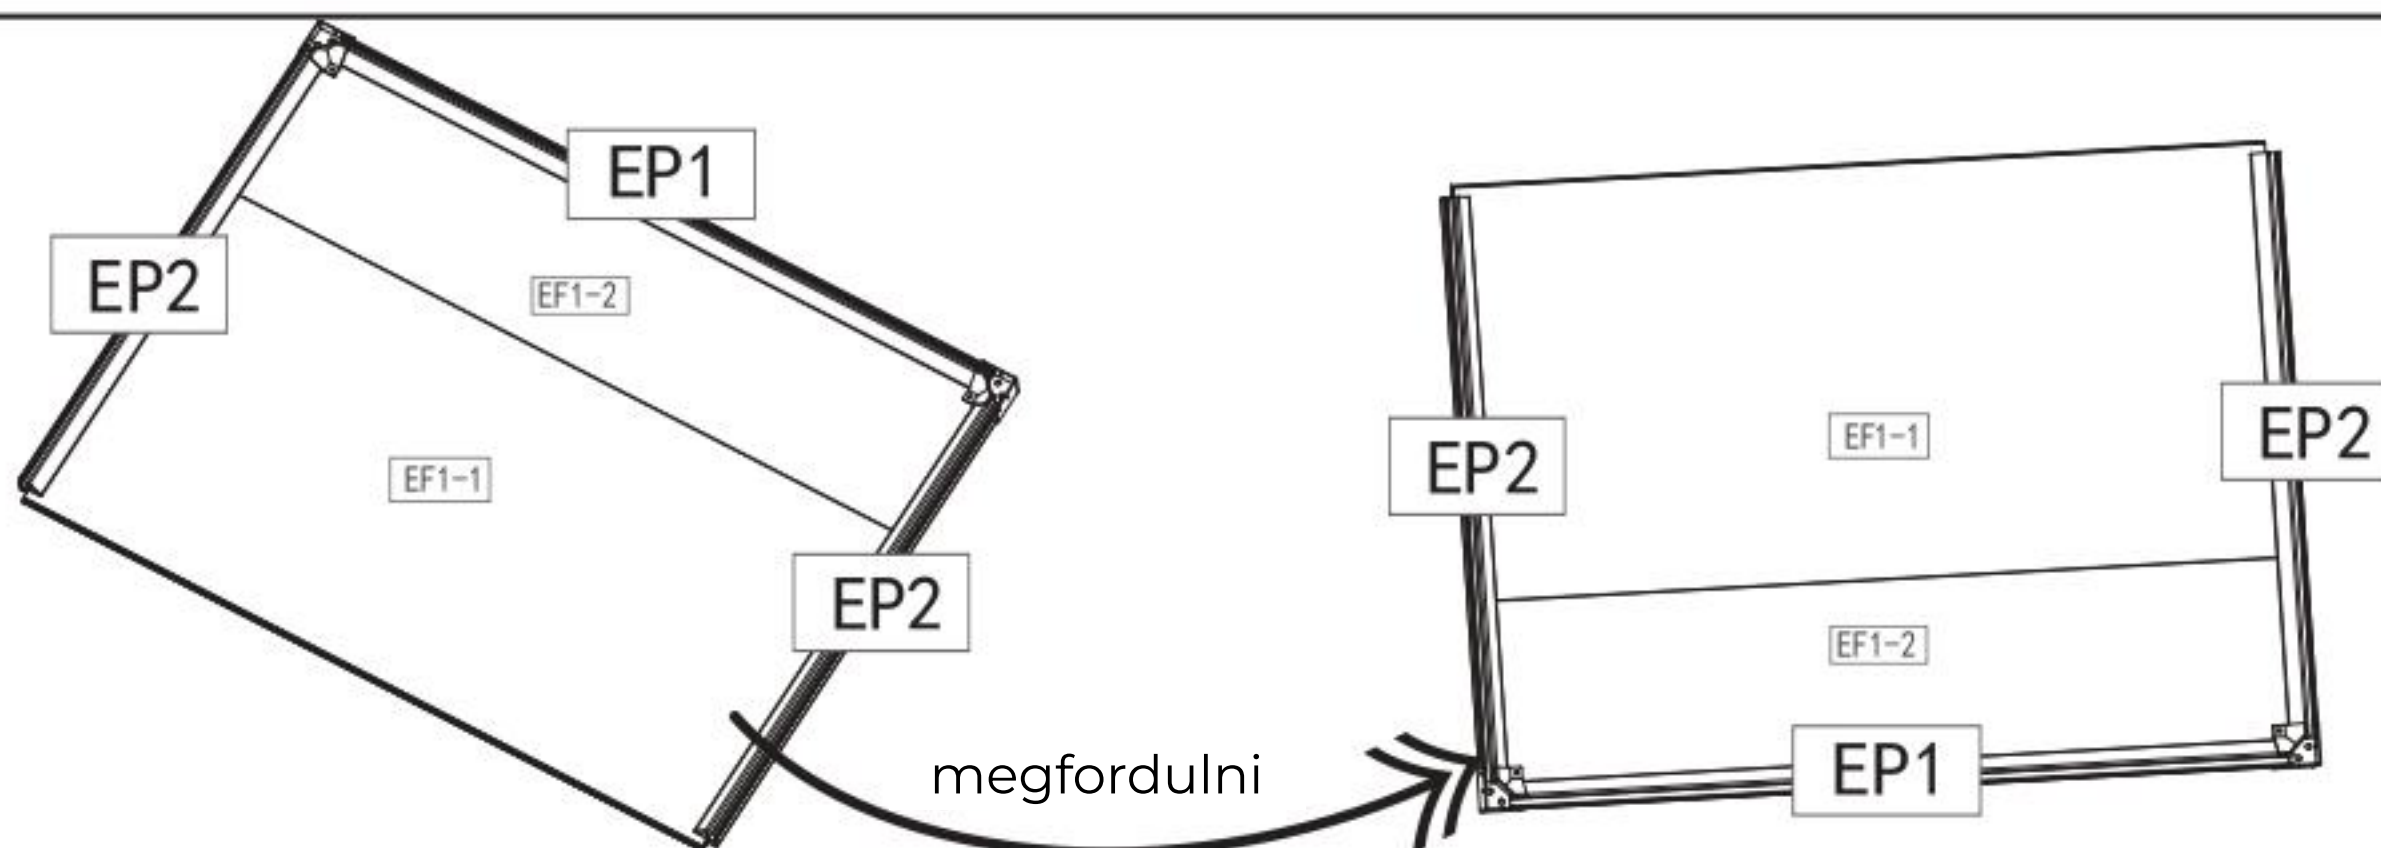


2-2

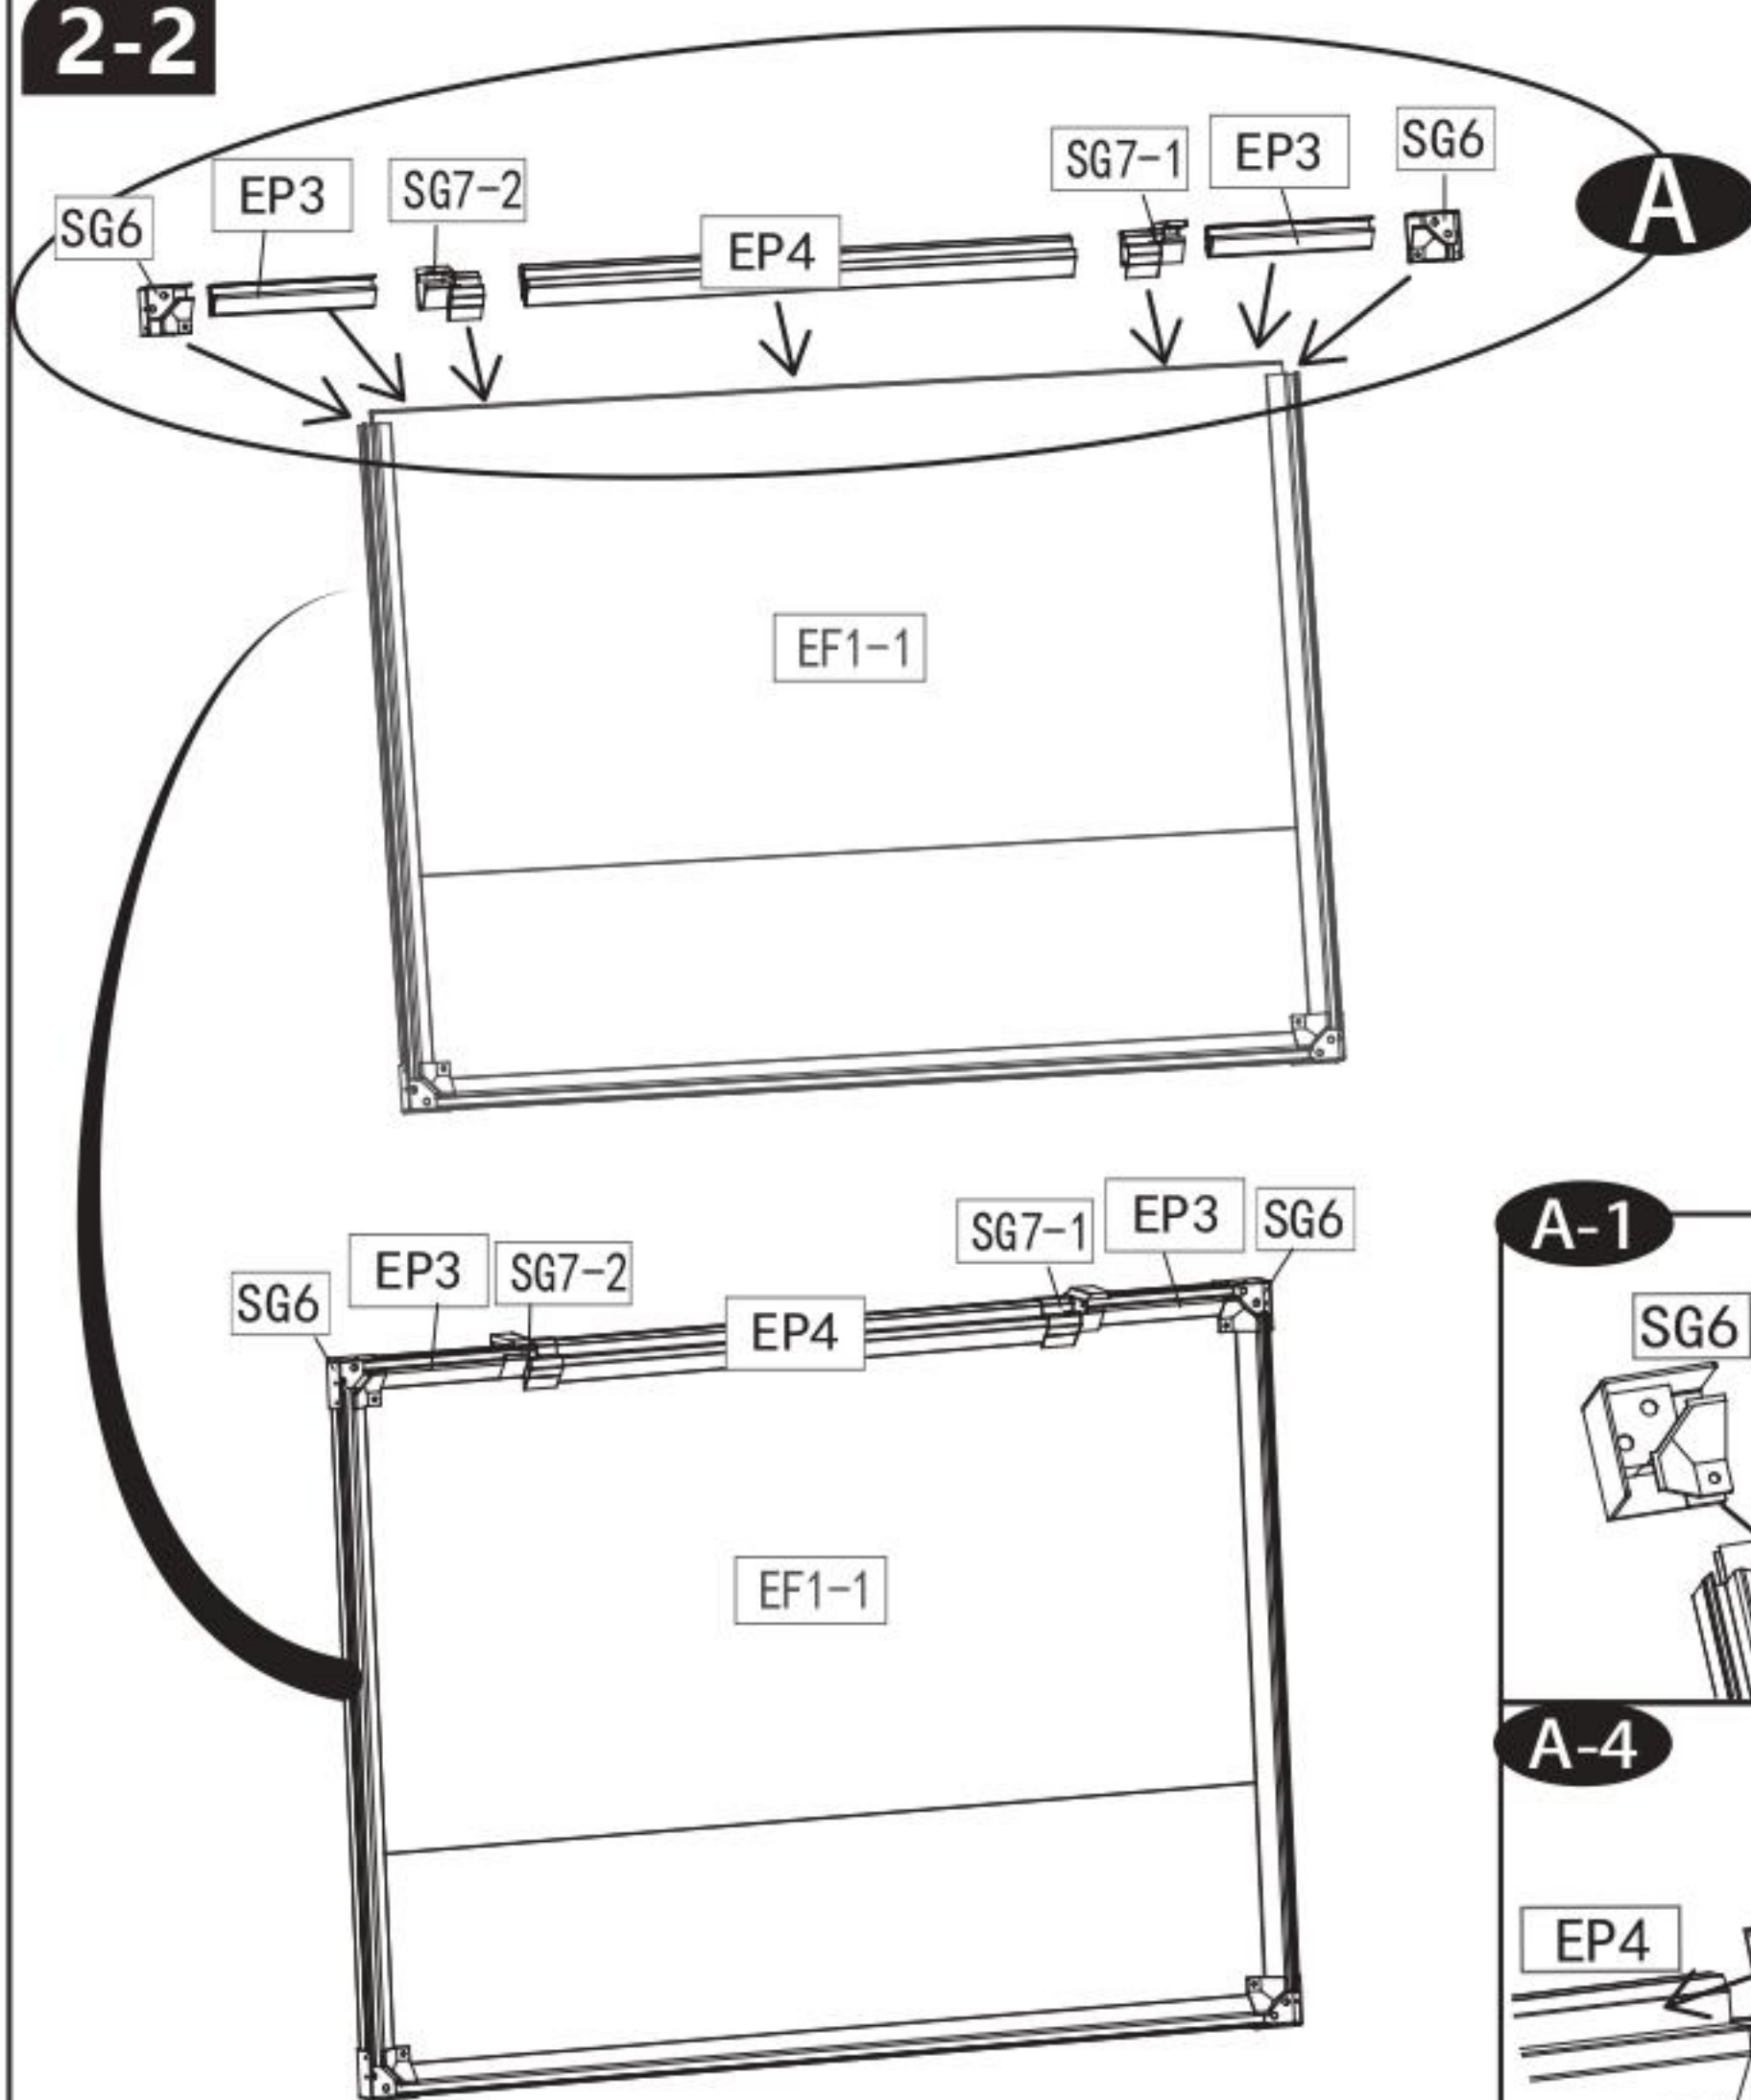


SG6  2X	EP3  2X	SG7-1  1X
SG8 	SG7-2  1X	EP4  1X

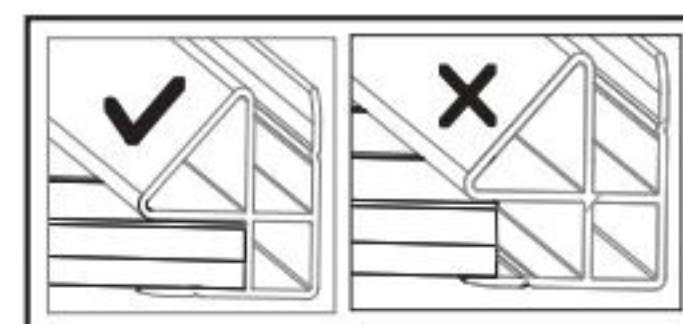


A paneleket teljesen illessze a profilhoz.

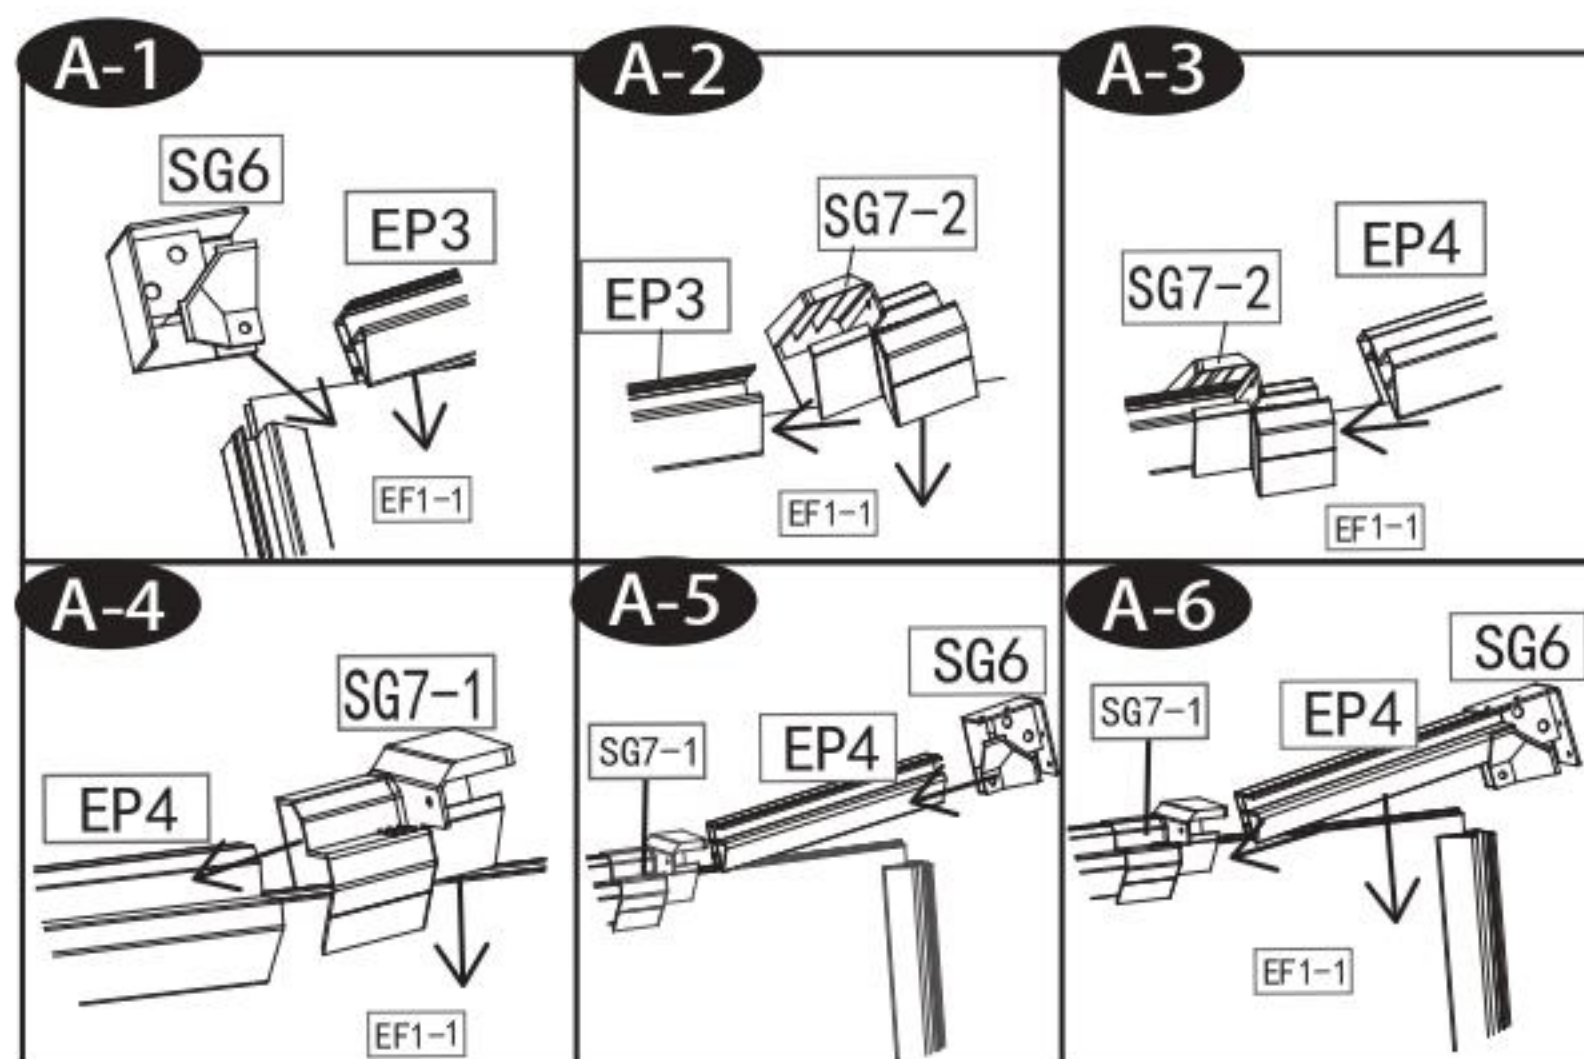

2-3

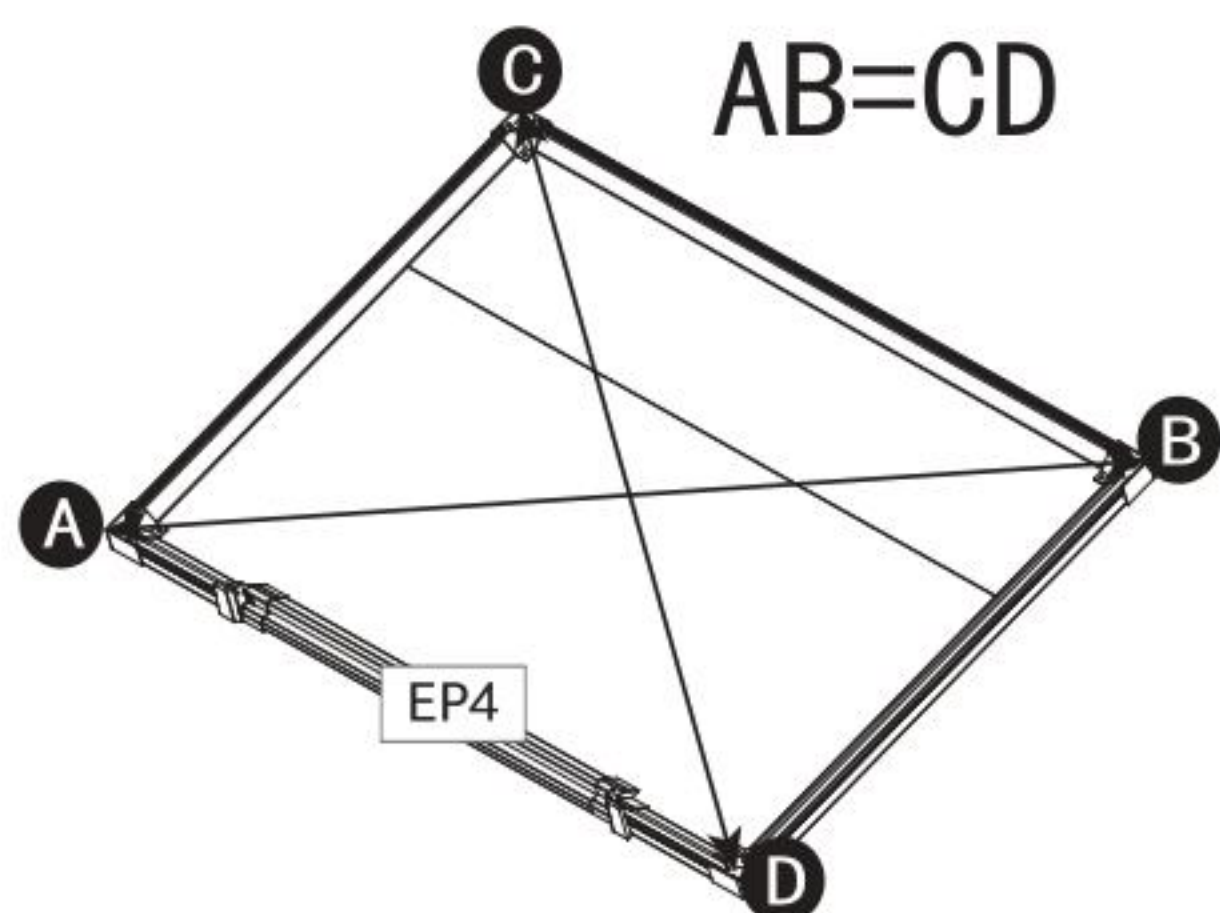

2-4

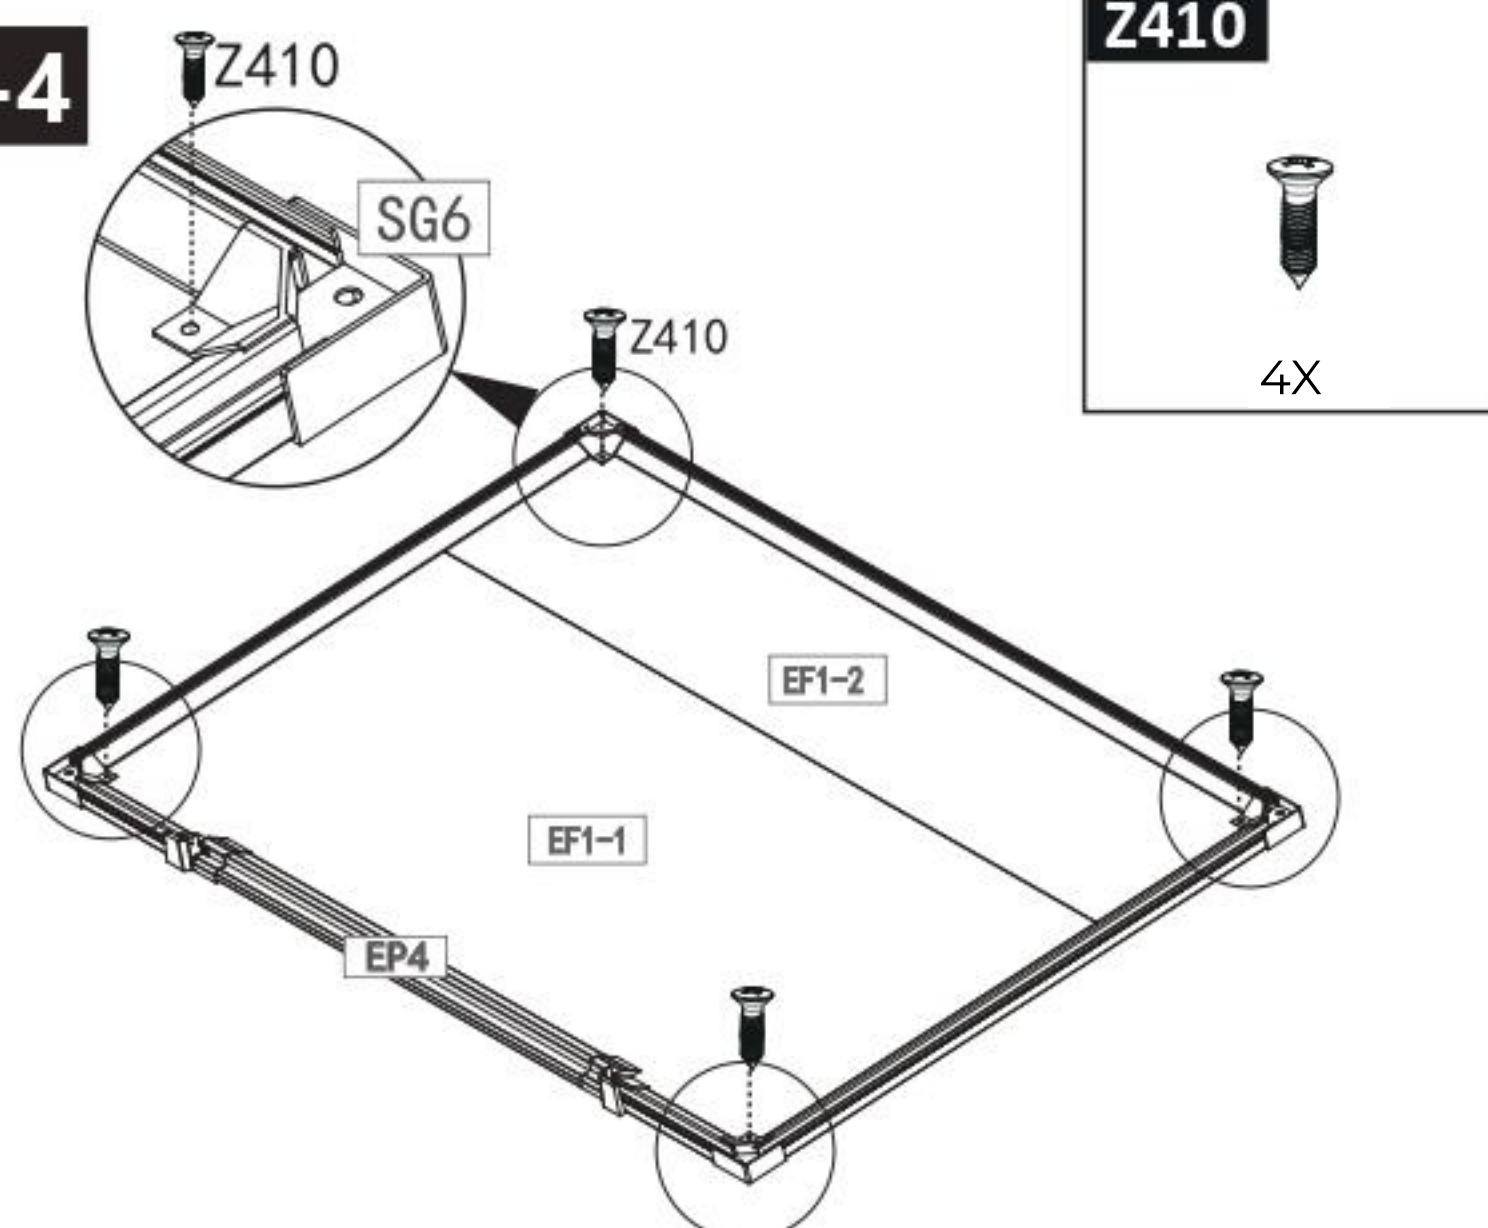


Z410

4X

3. lépés

3-1

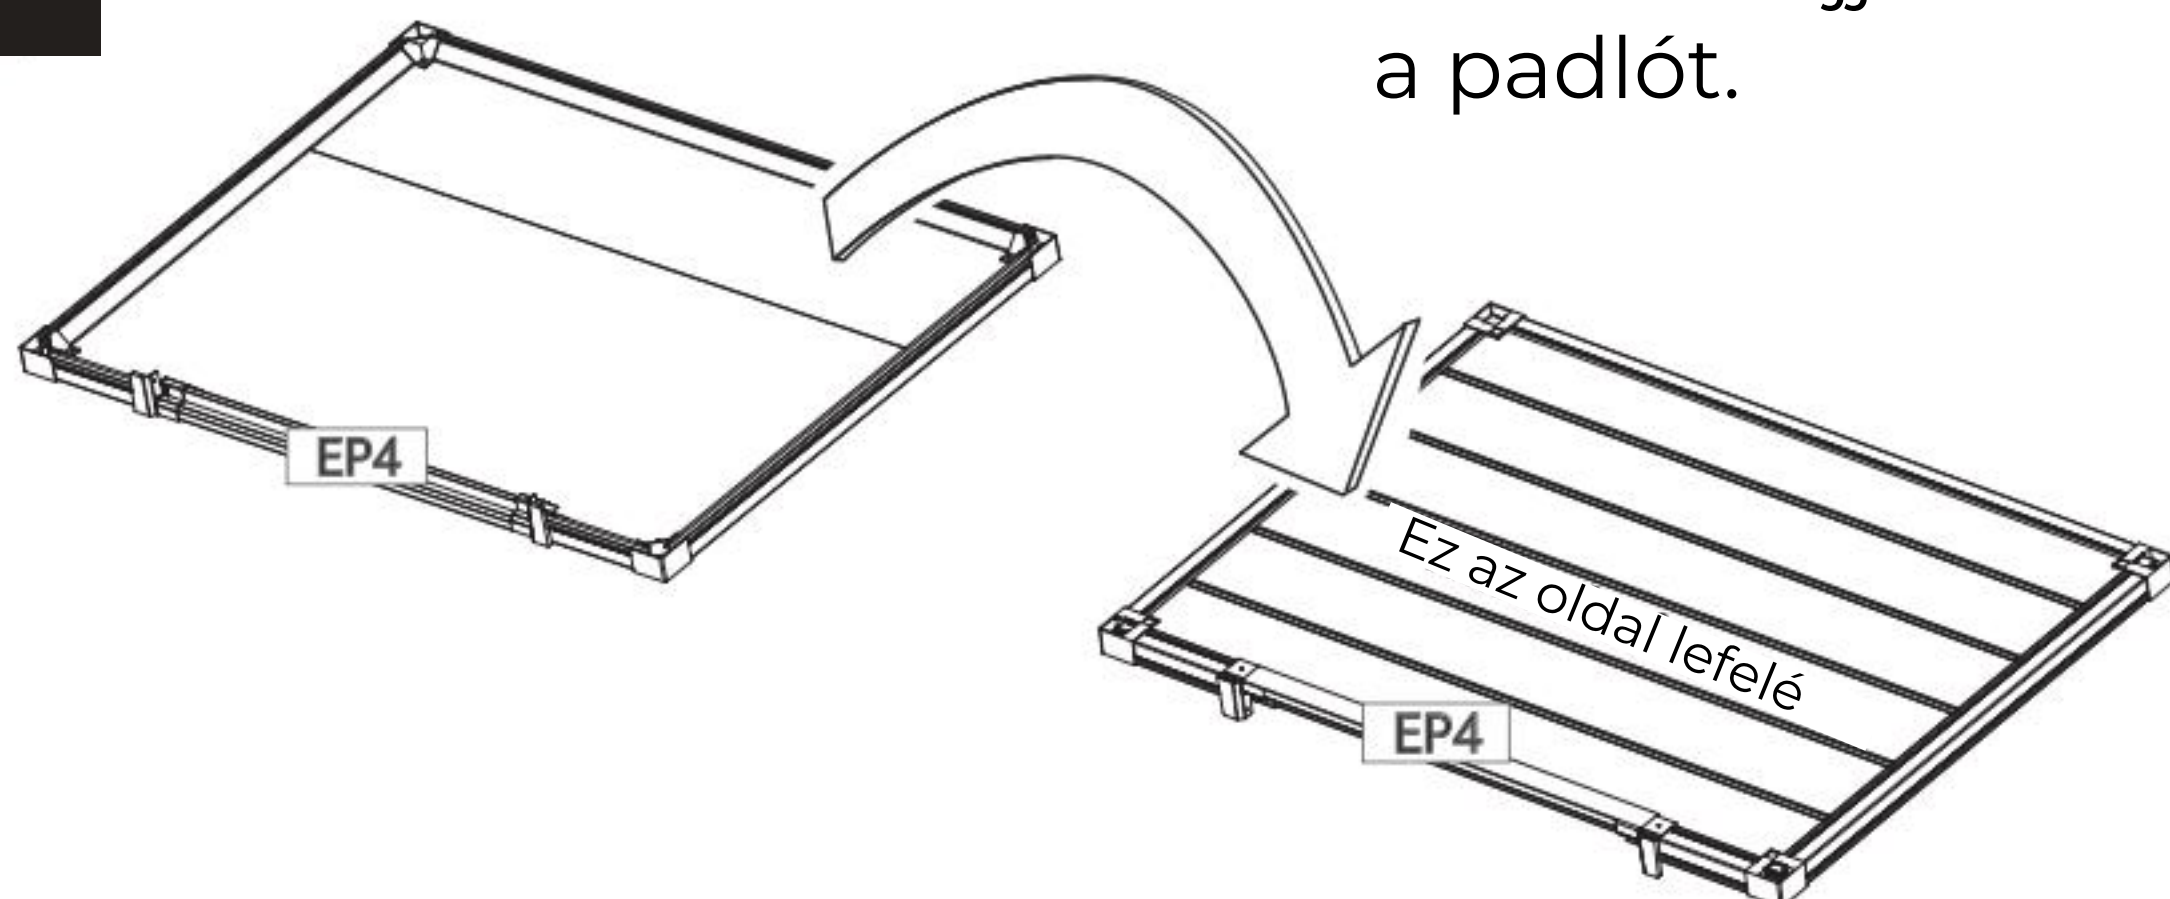


Z420




18X

3-2

Megjegyzés:
Becsavarás előtt fúrjon egy
1 mm mély lyukat fúrófejjel.

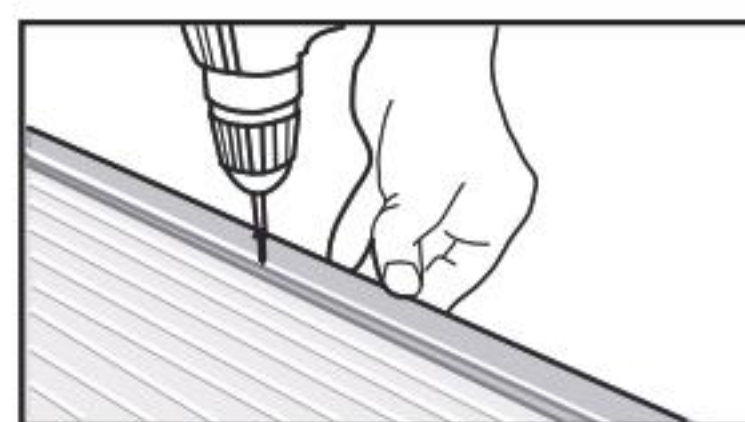


Csavarja be a csavart
a profilon jelölt vonal mentén.

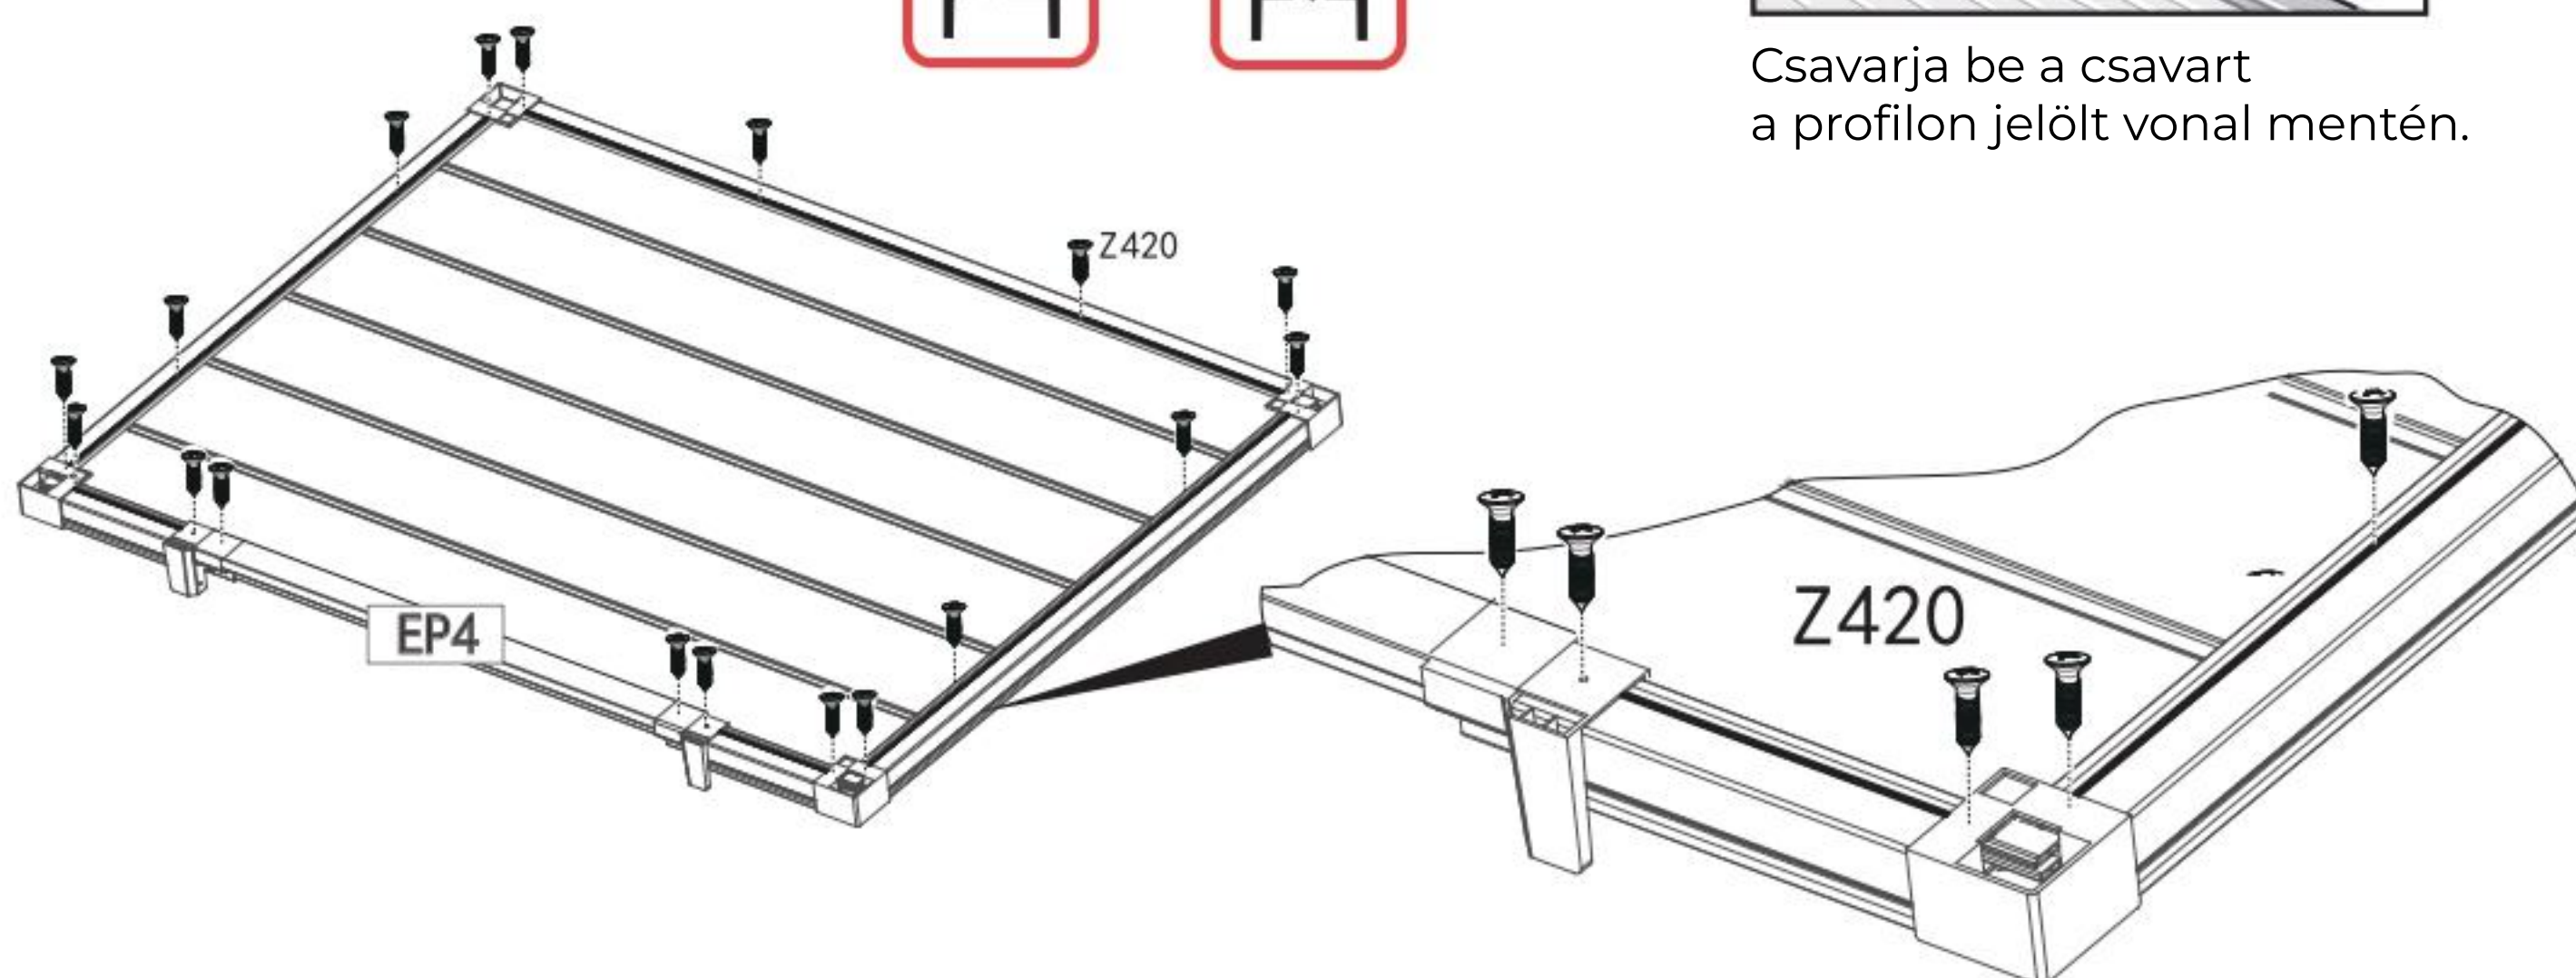


3-3


Fordítsd fejjel lefelé a padlót

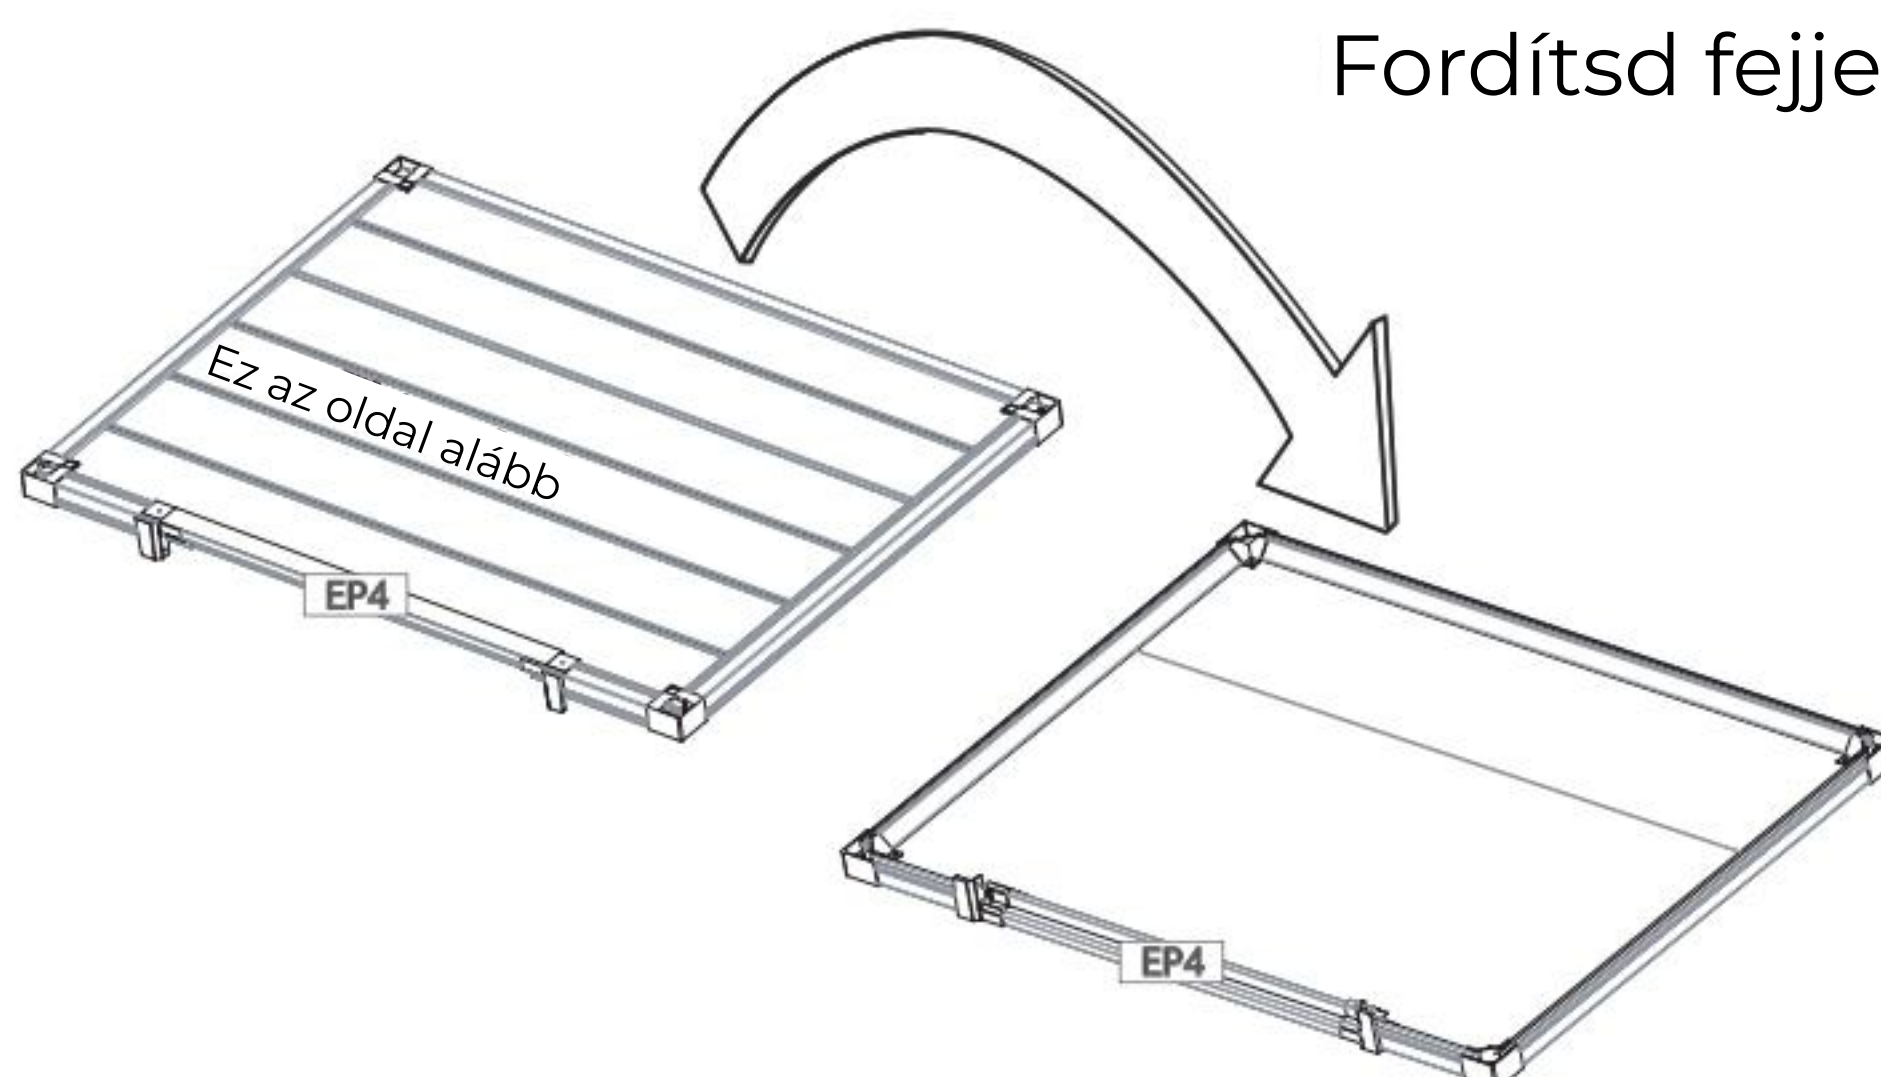


FALI RÖGZÍTÉS

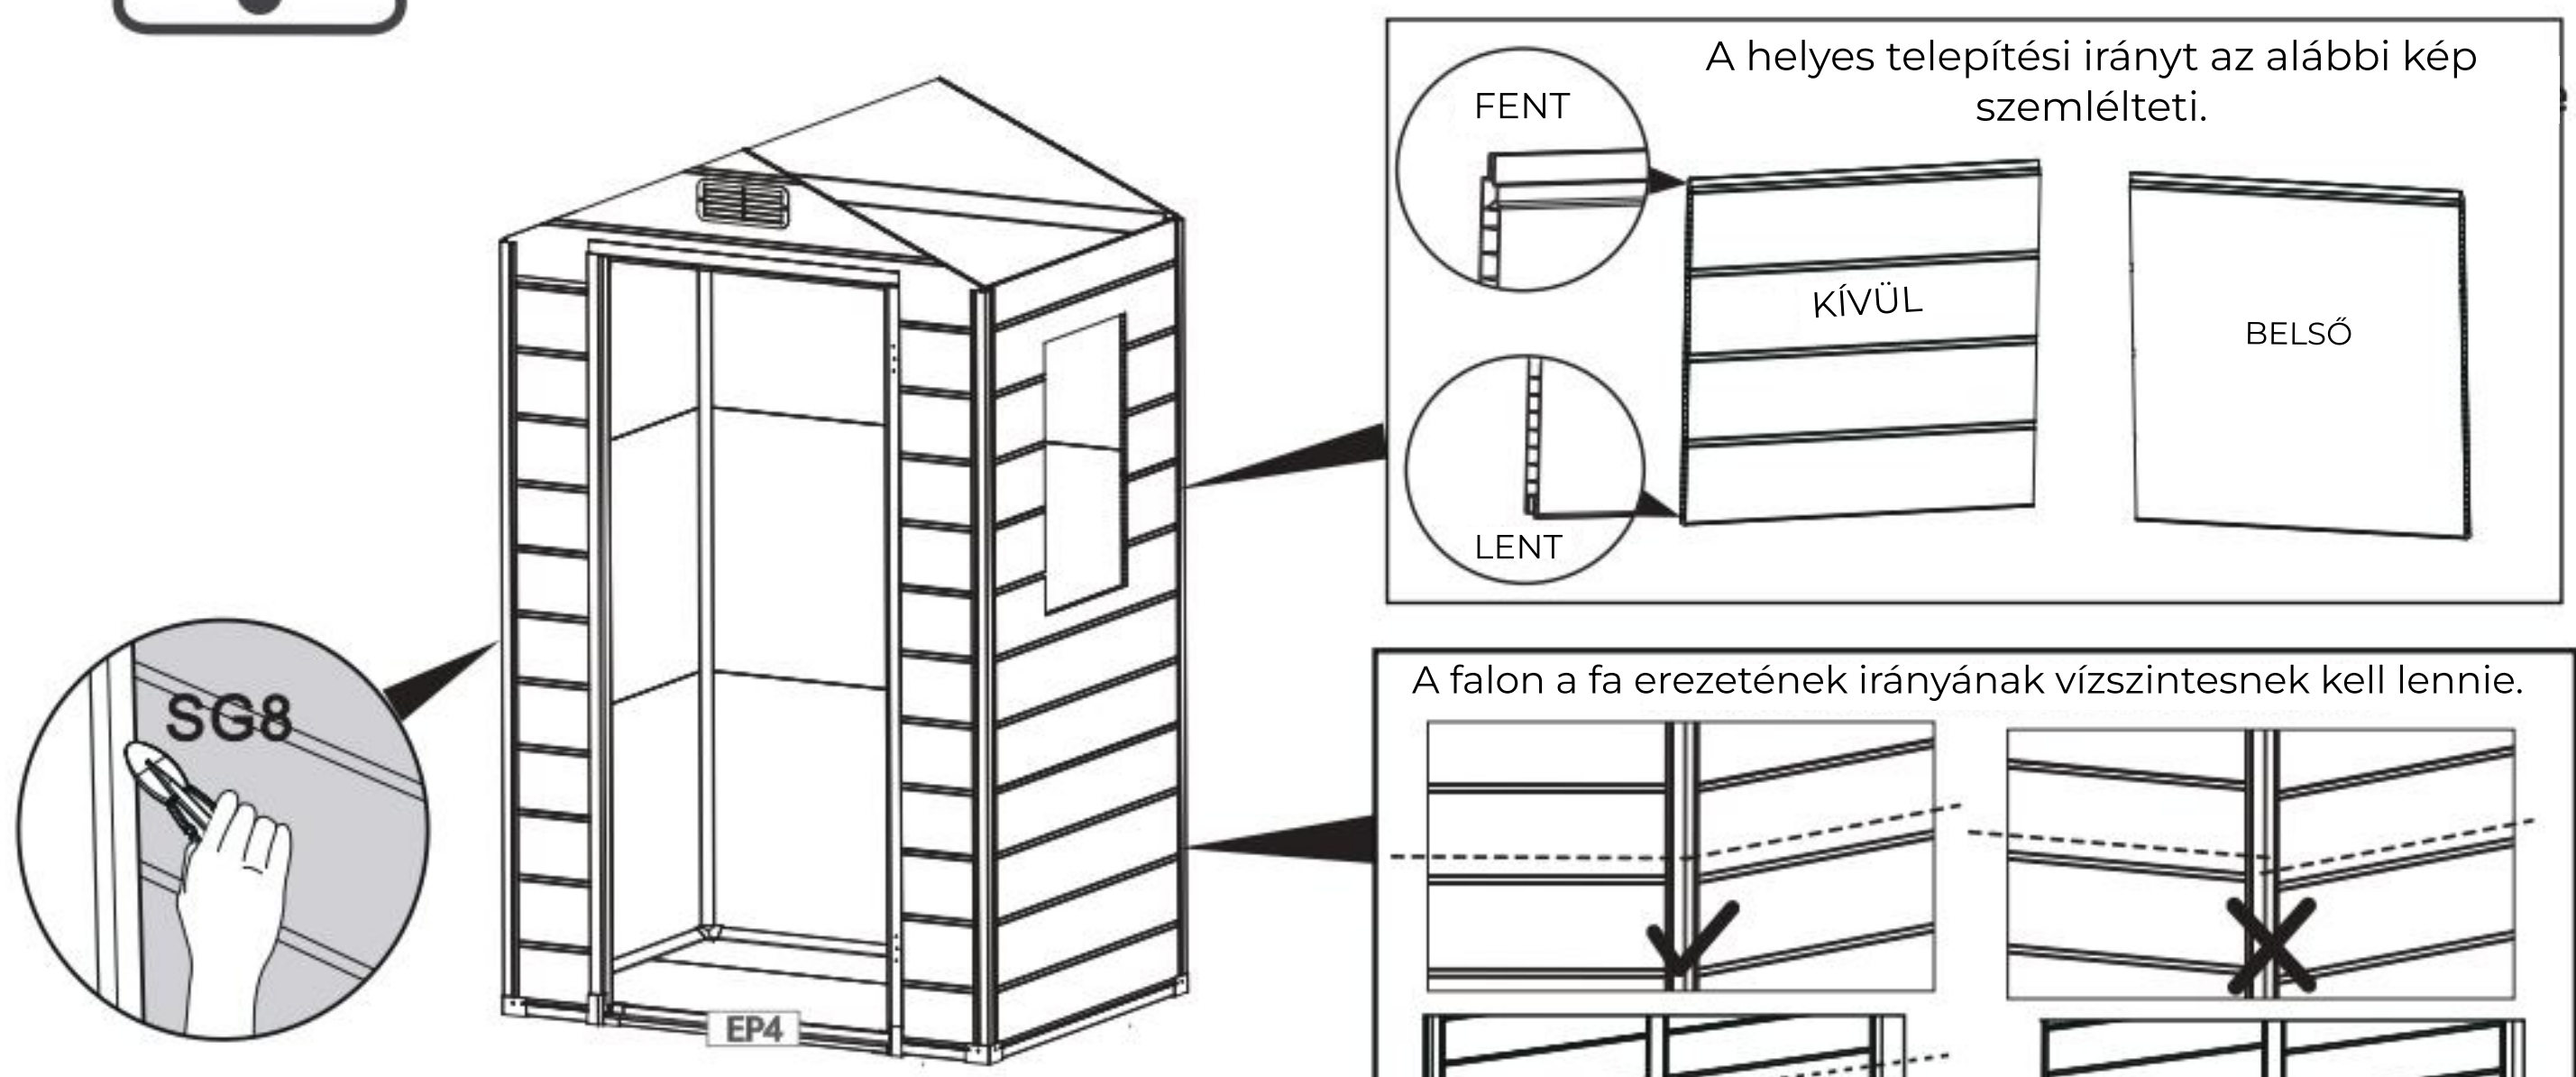


Használjon egy spatulát ("SG8") a panel profilba helyezésének megkönnyítéséhez.

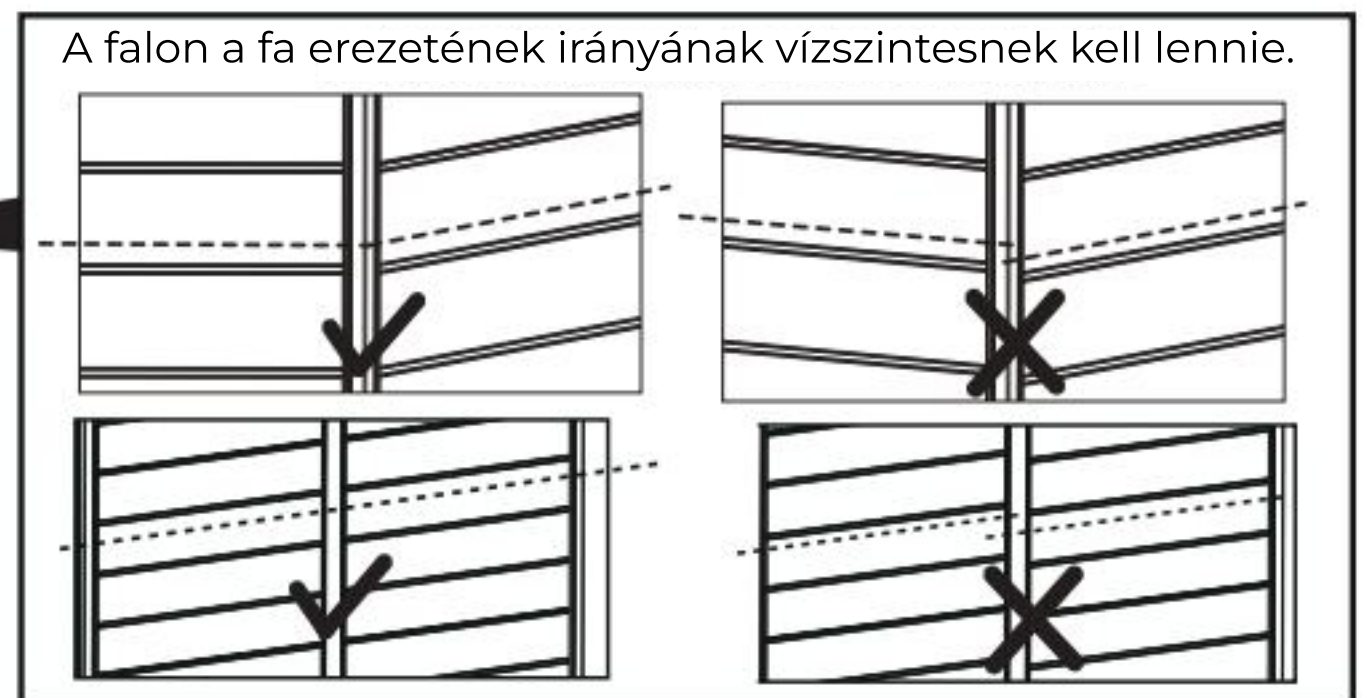





4. lépés

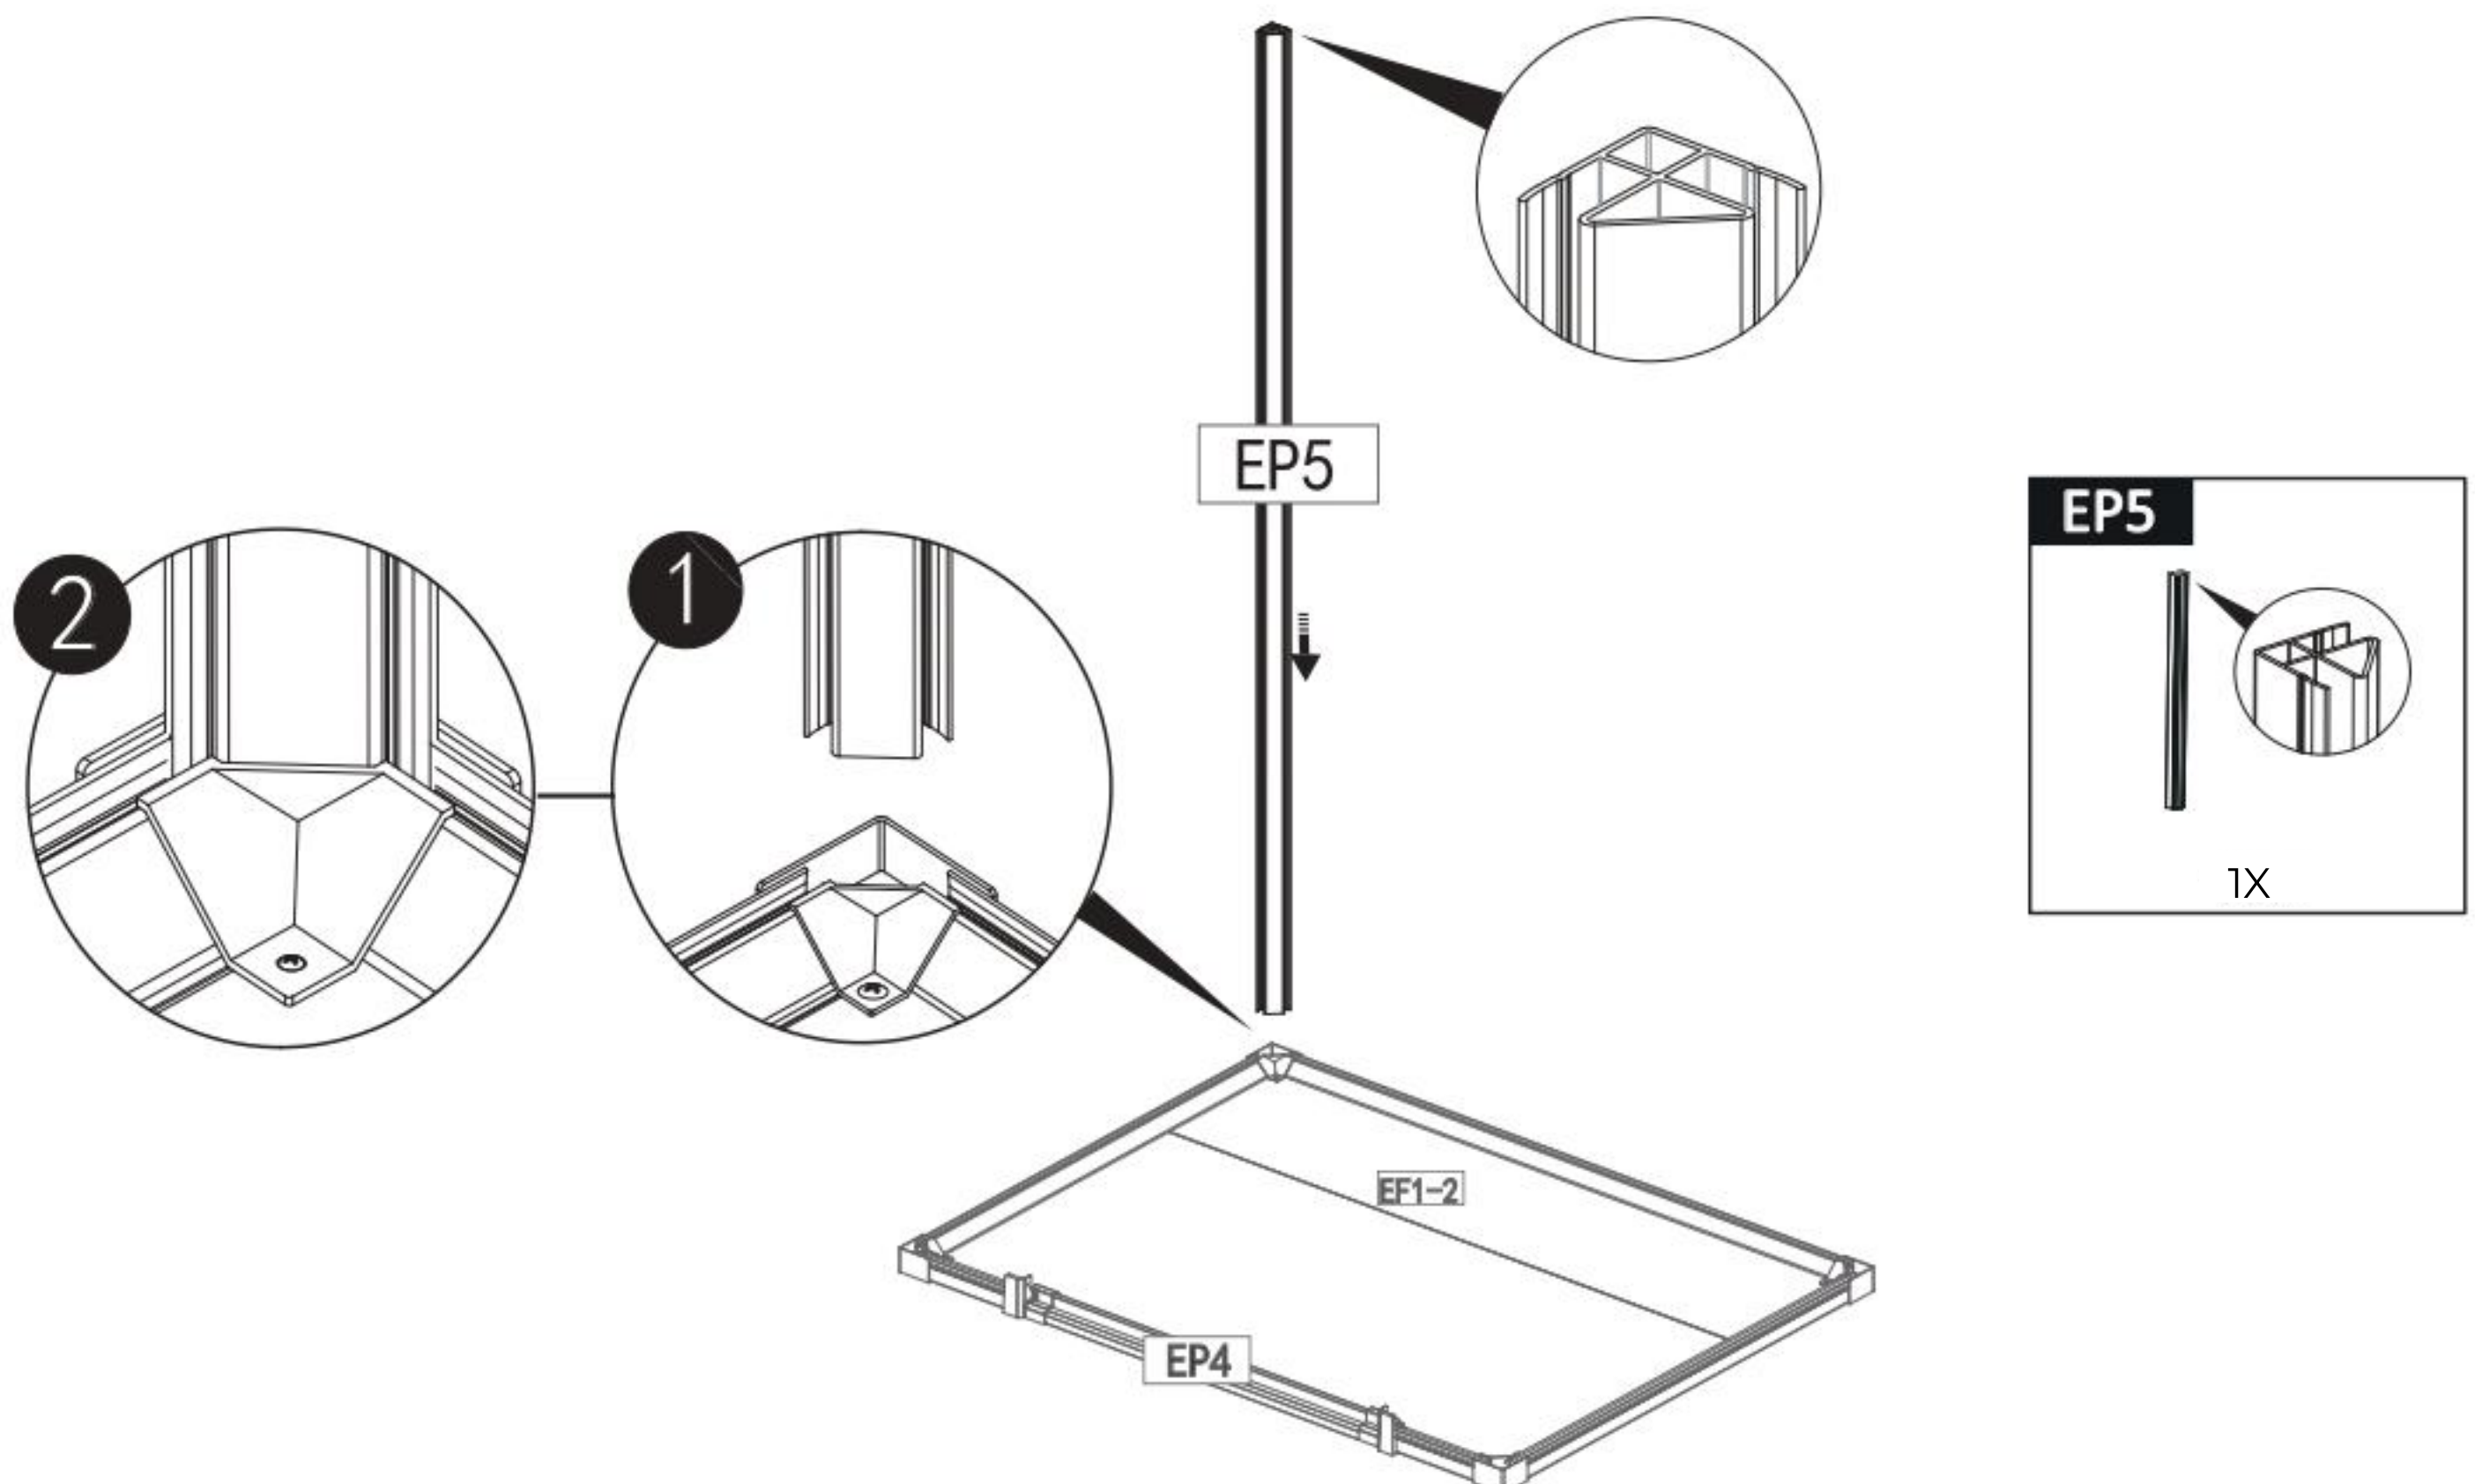




5. lépés

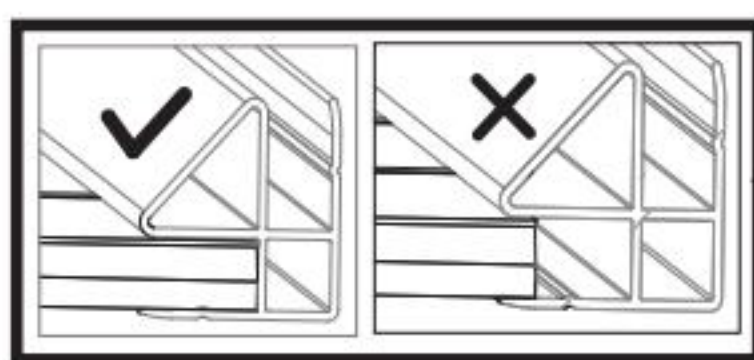

A paneleket teljesen illessze a profilhoz.

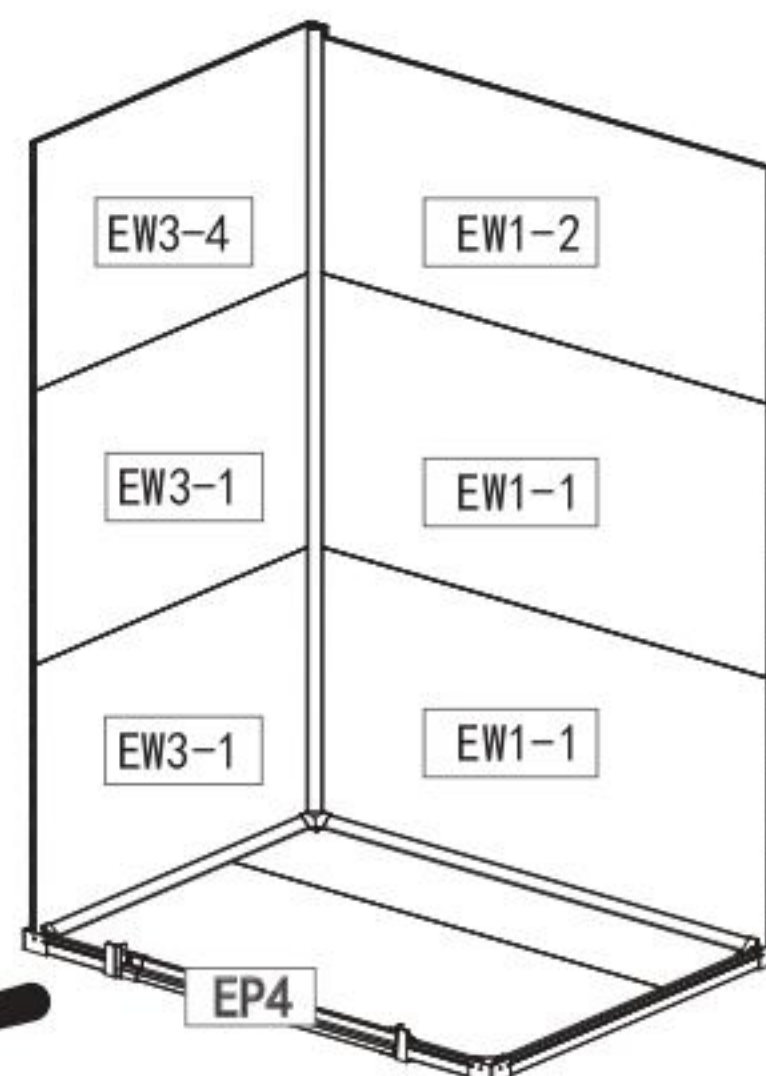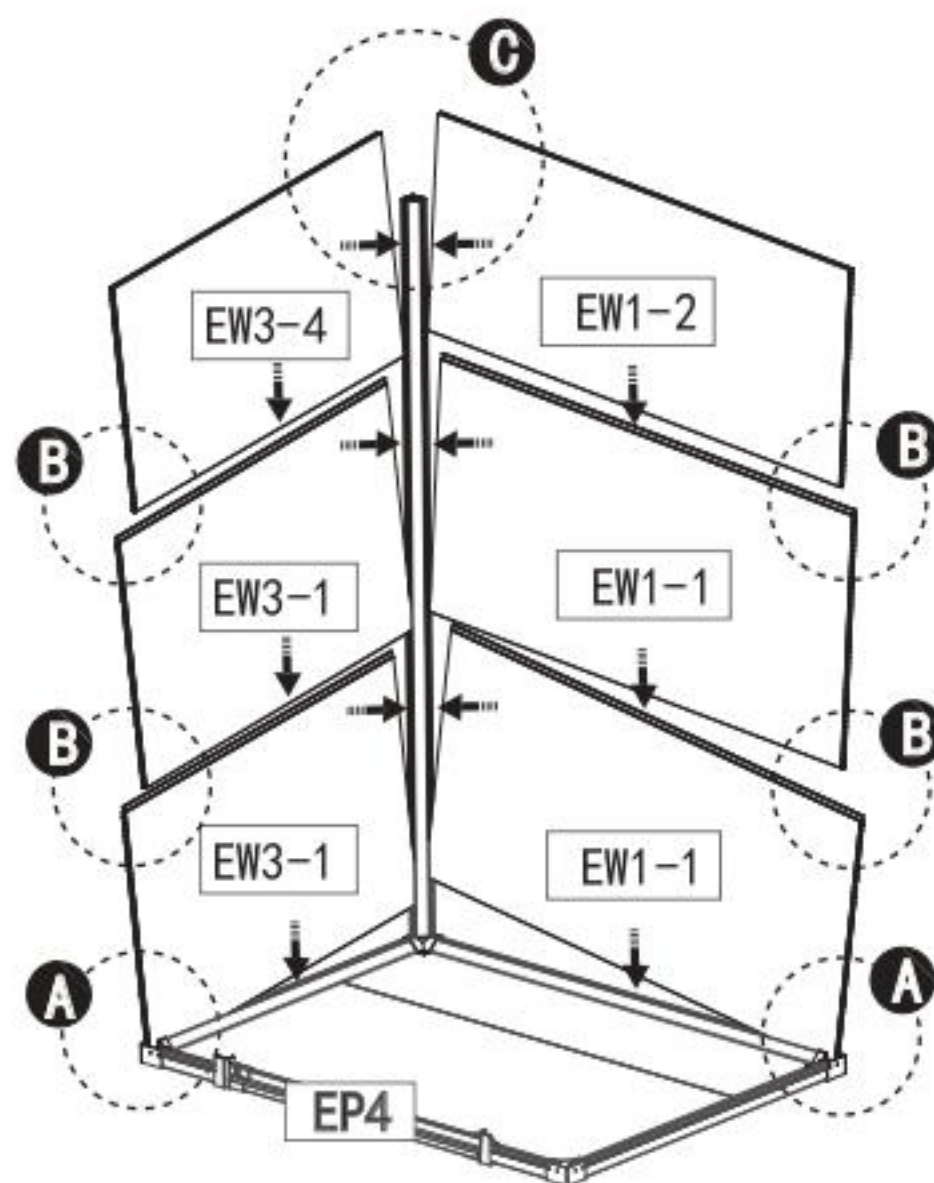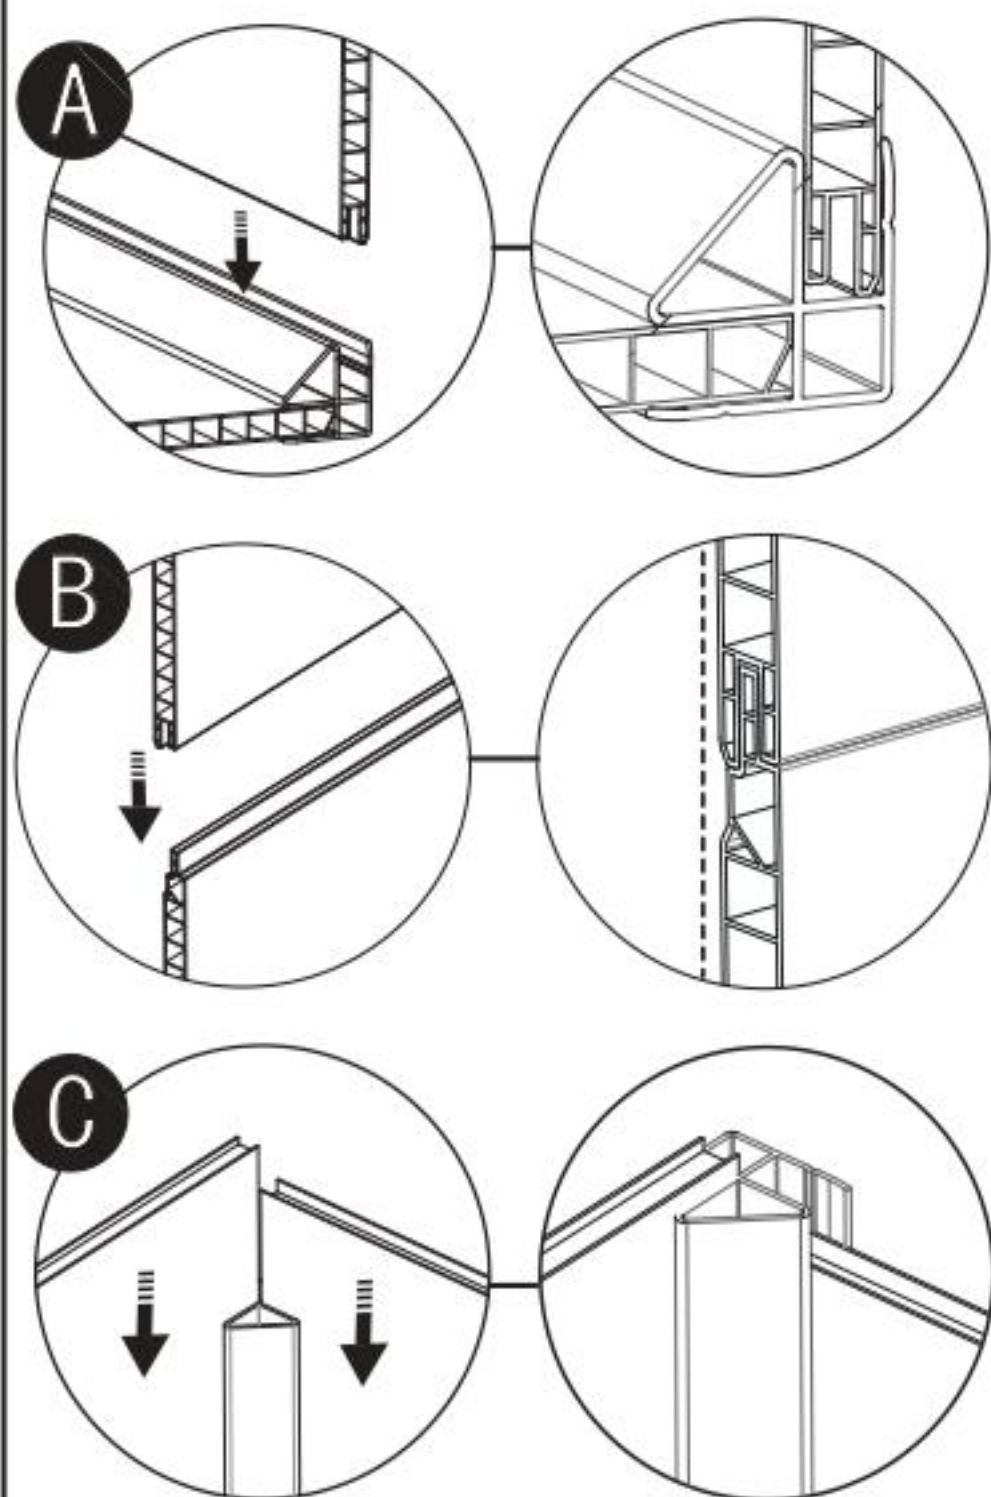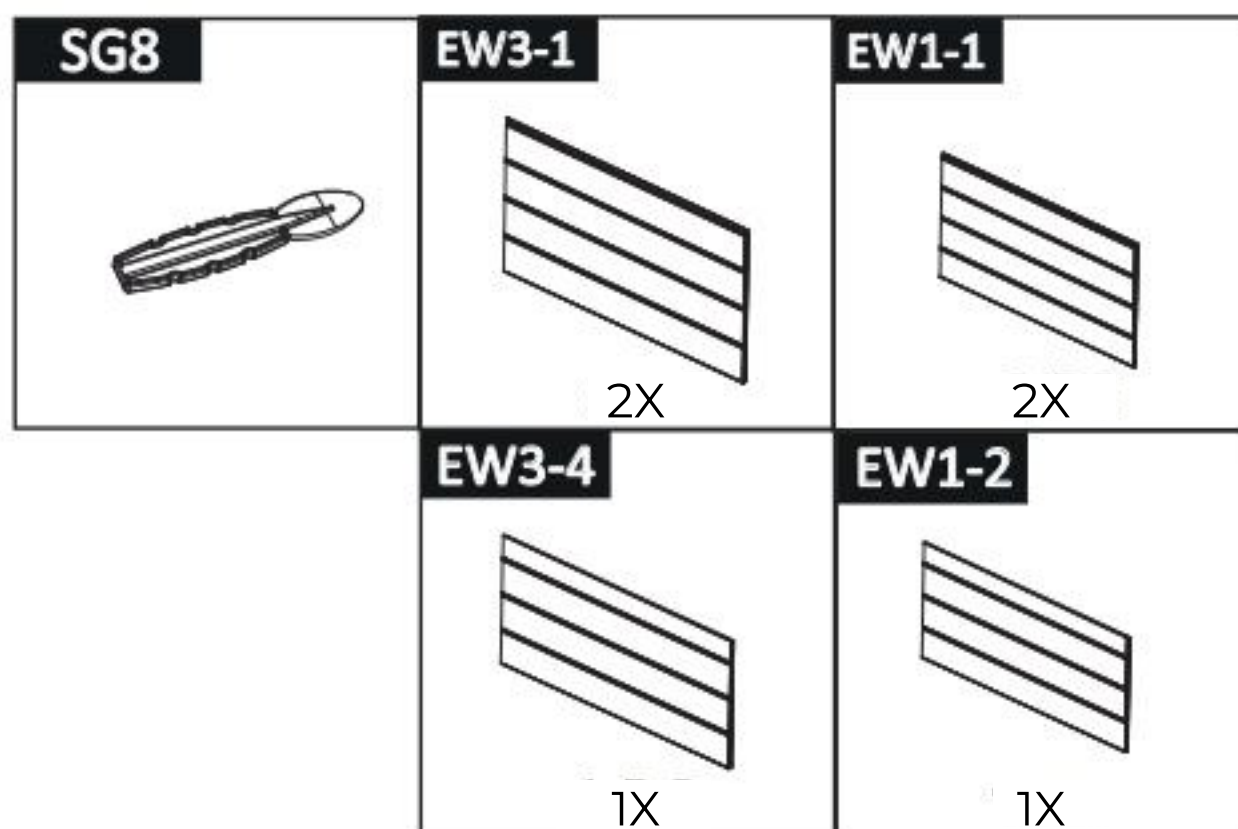


6. lépés

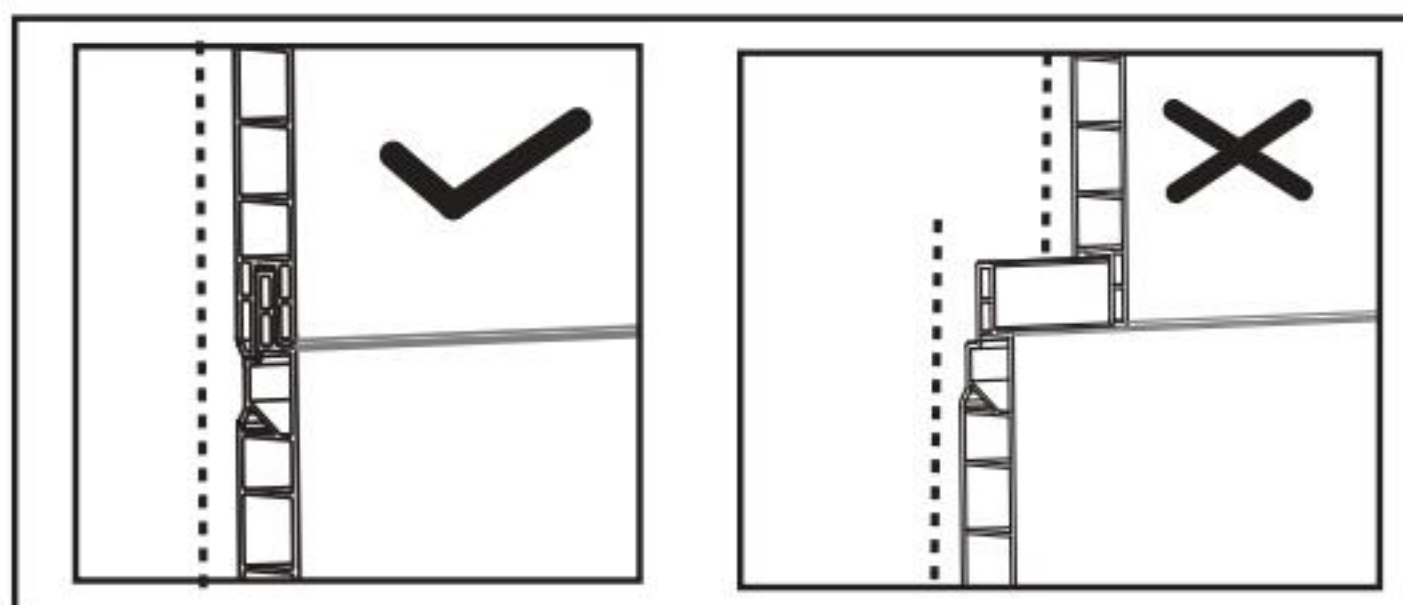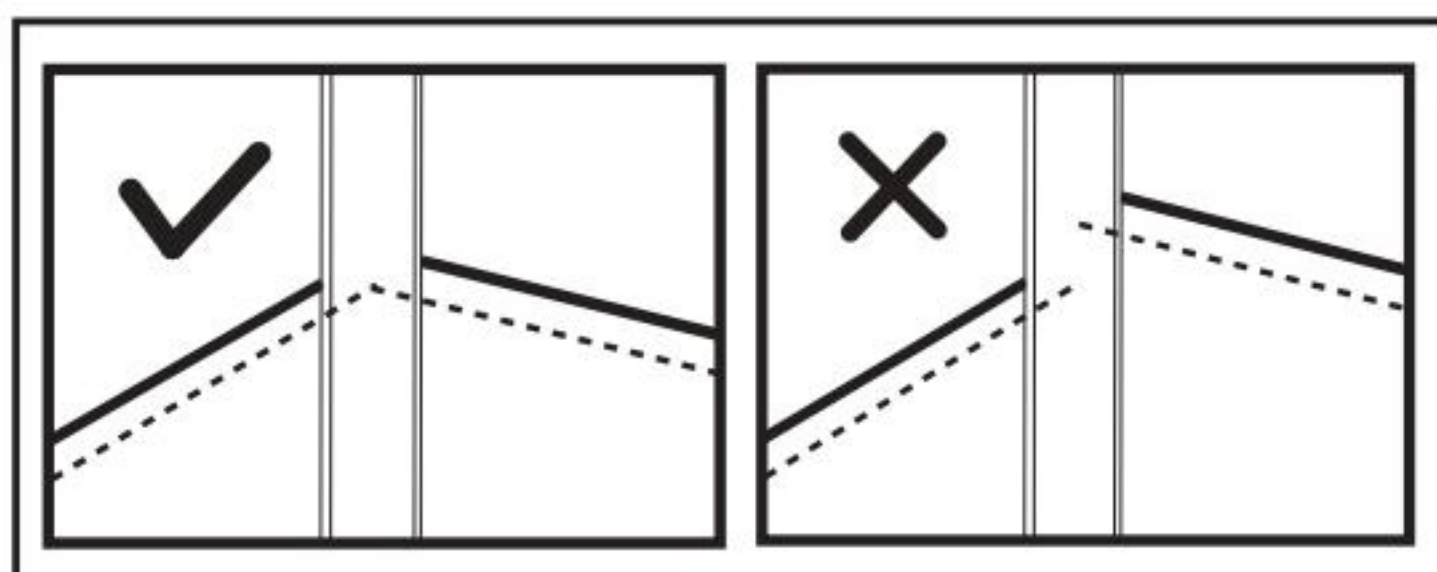
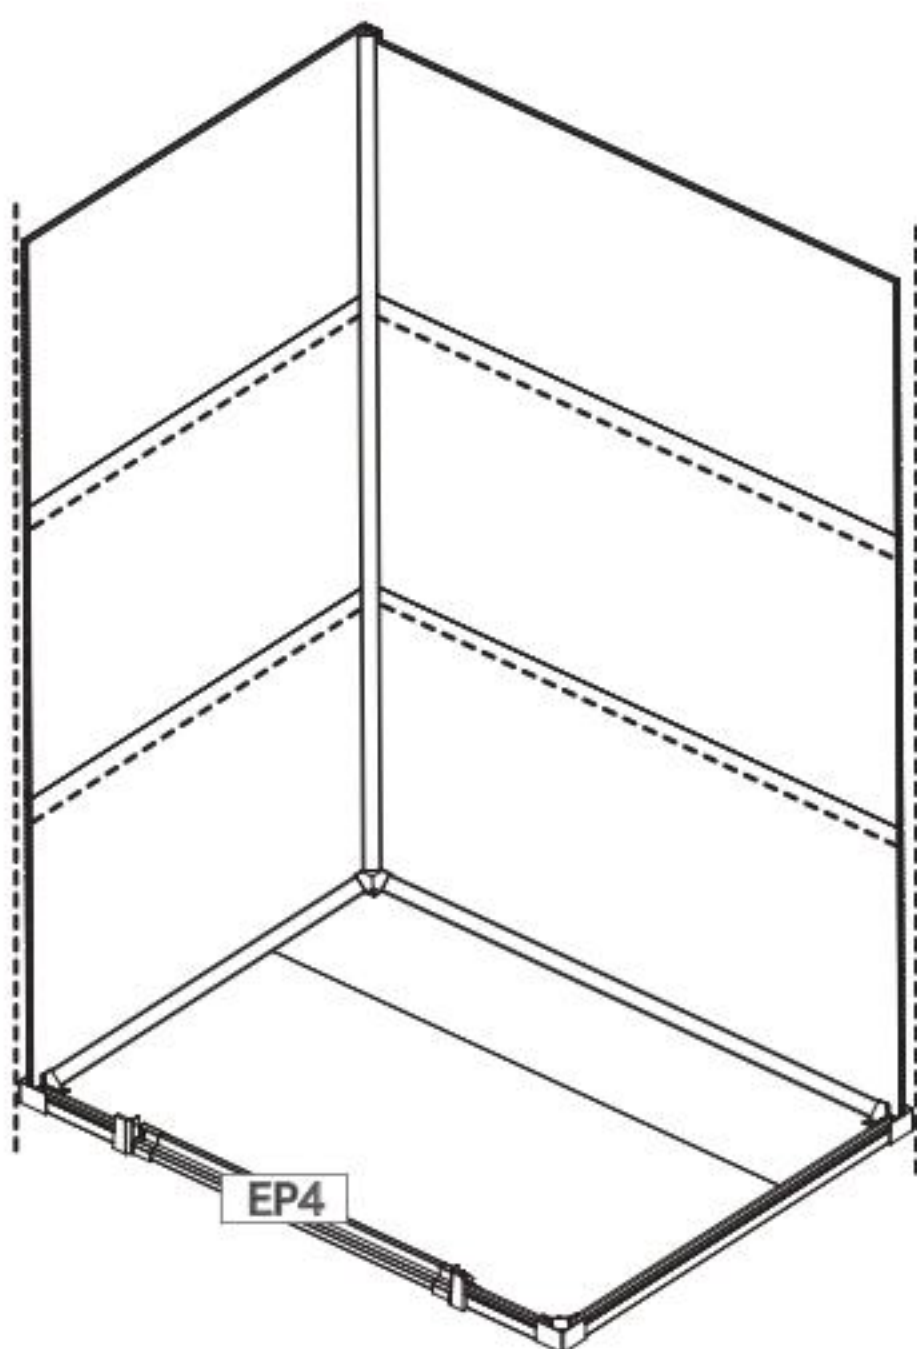


A panelt teljesen illessze a profilhoz.
Mindkét panelnek egy vonalban kell lennie.


7. lépés

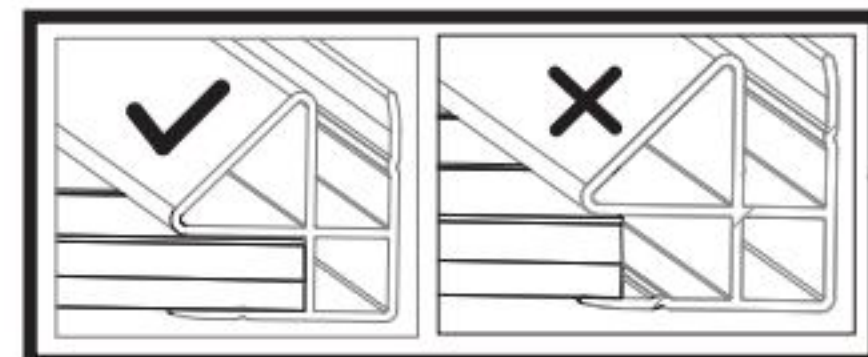





A paneleket teljesen illessze a profilhoz.

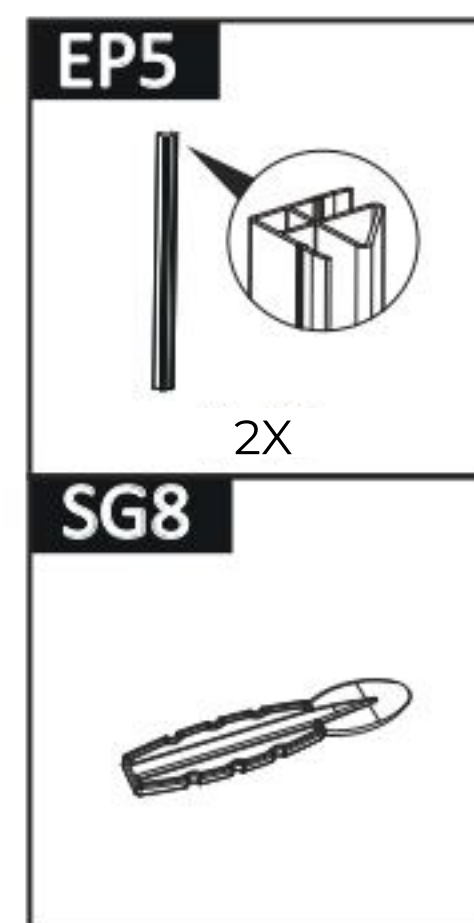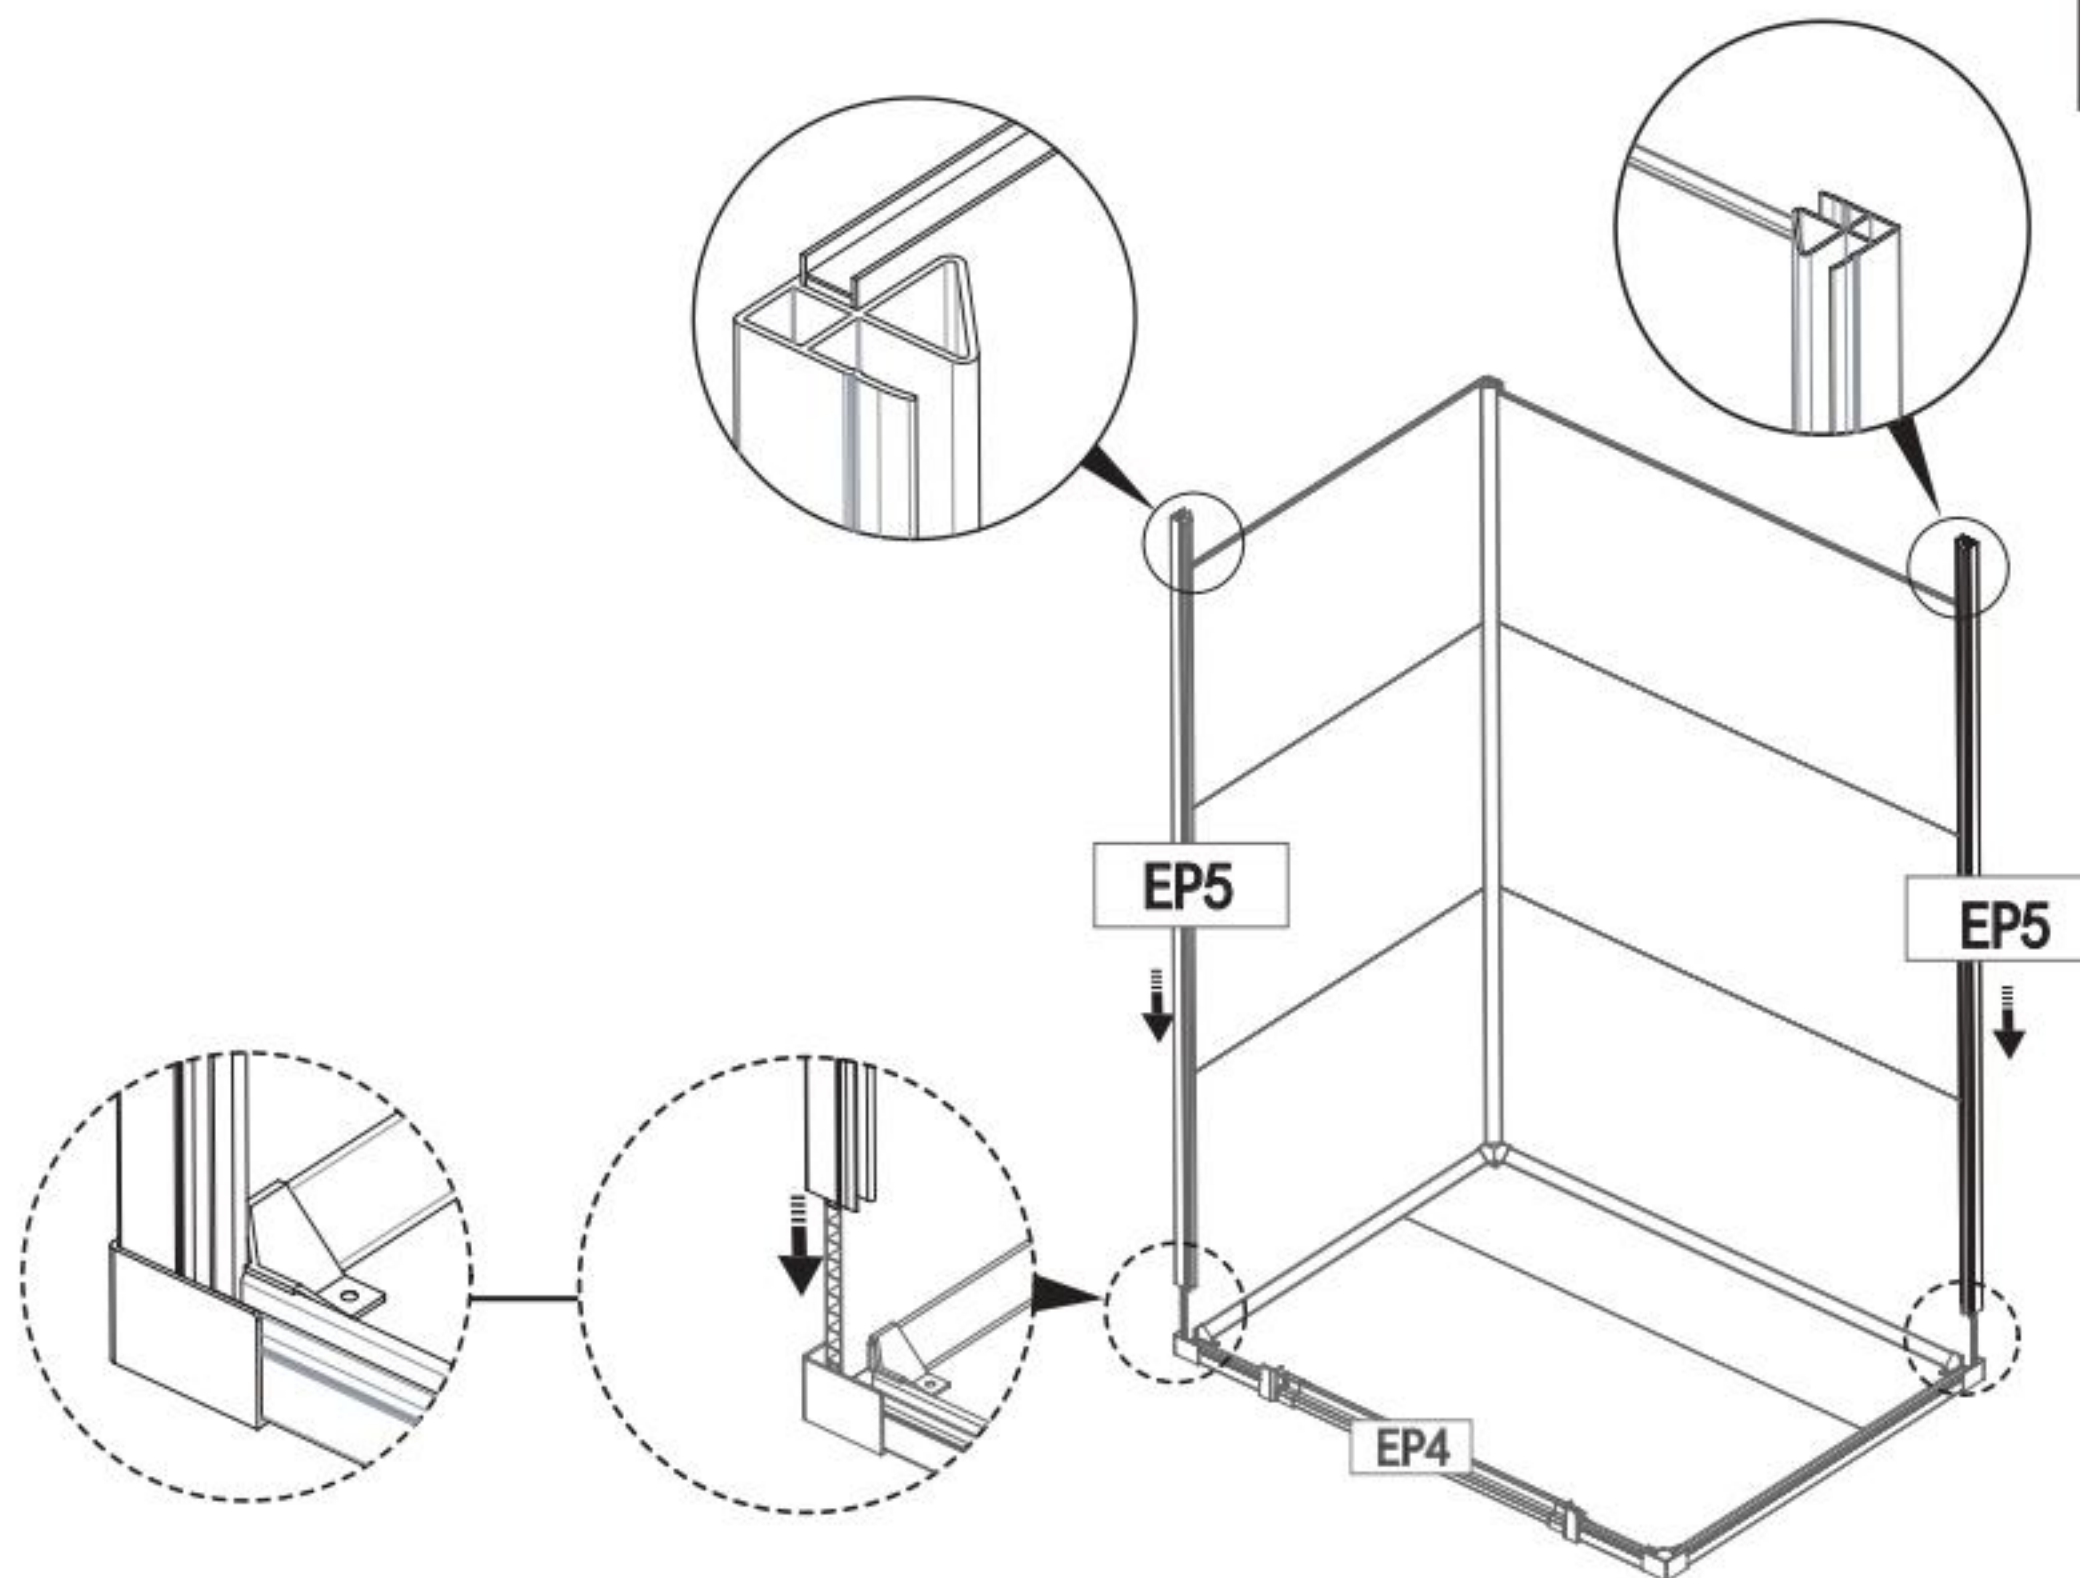



8. lépés

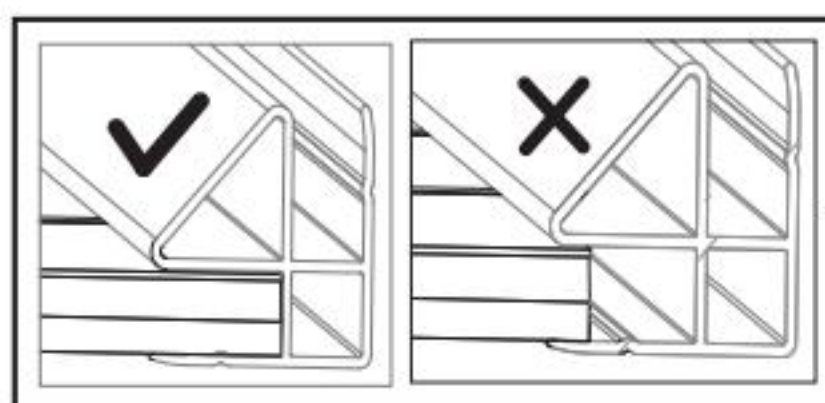


A paneleket teljesen illessze a profilhoz.

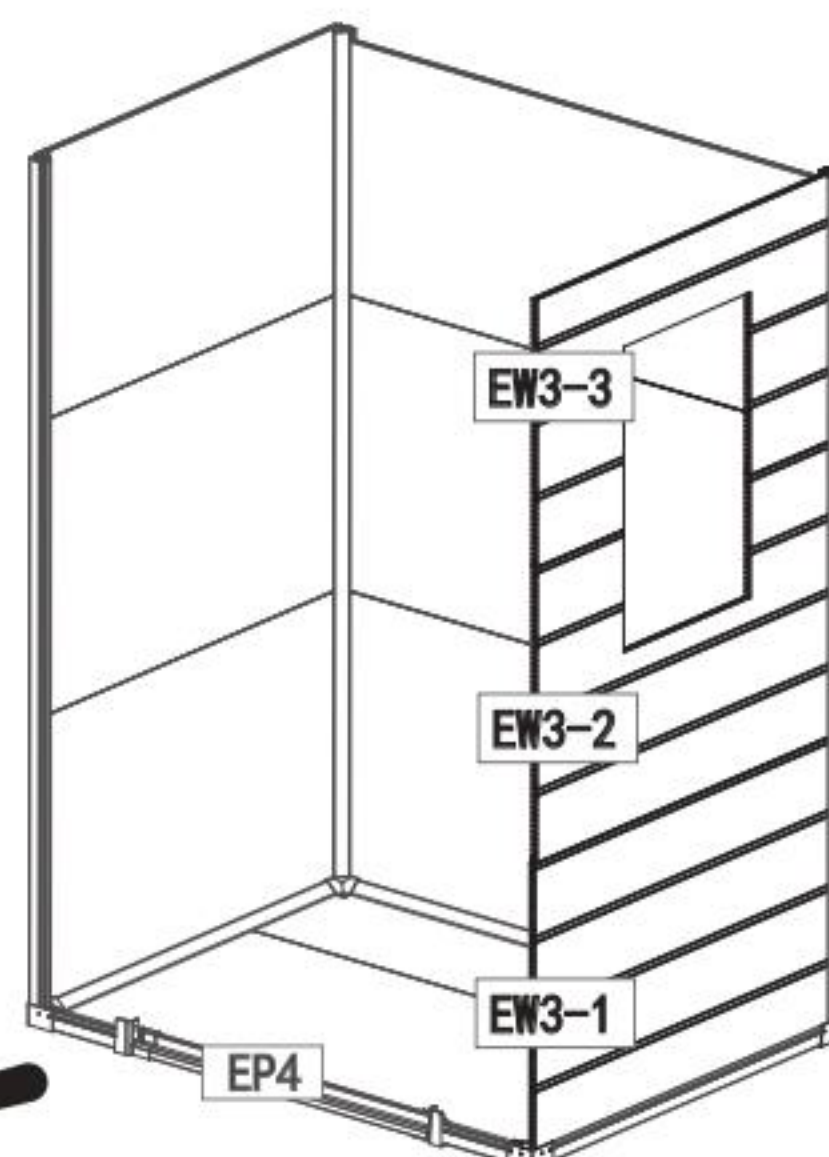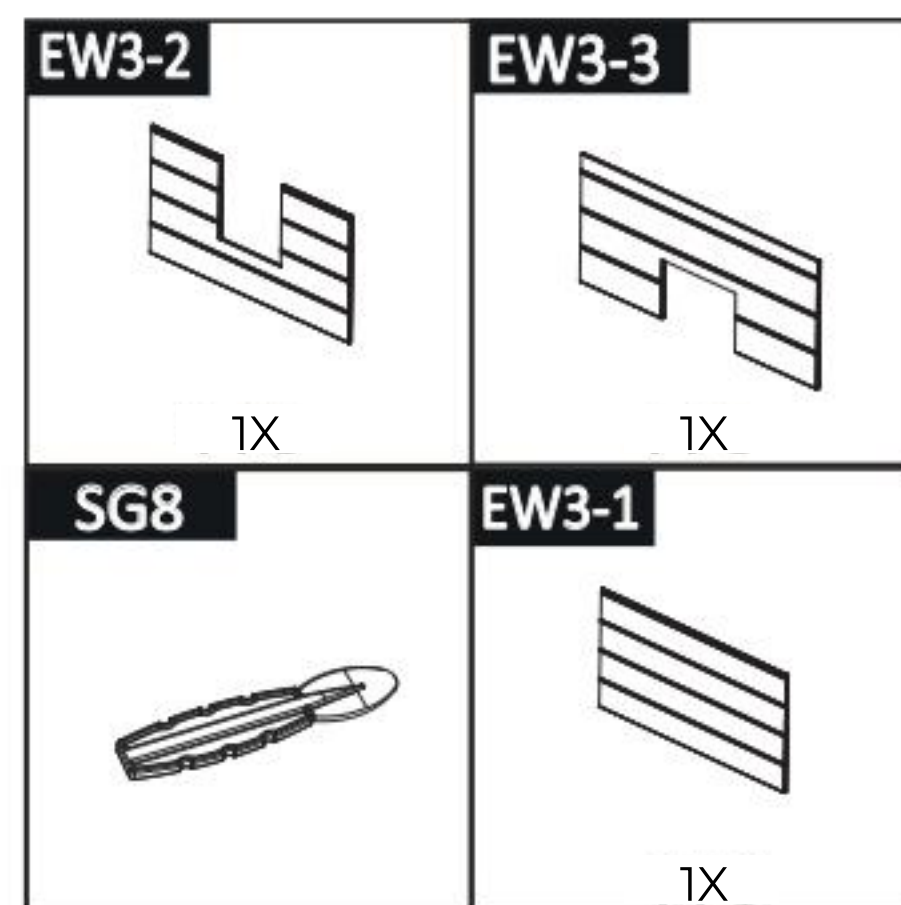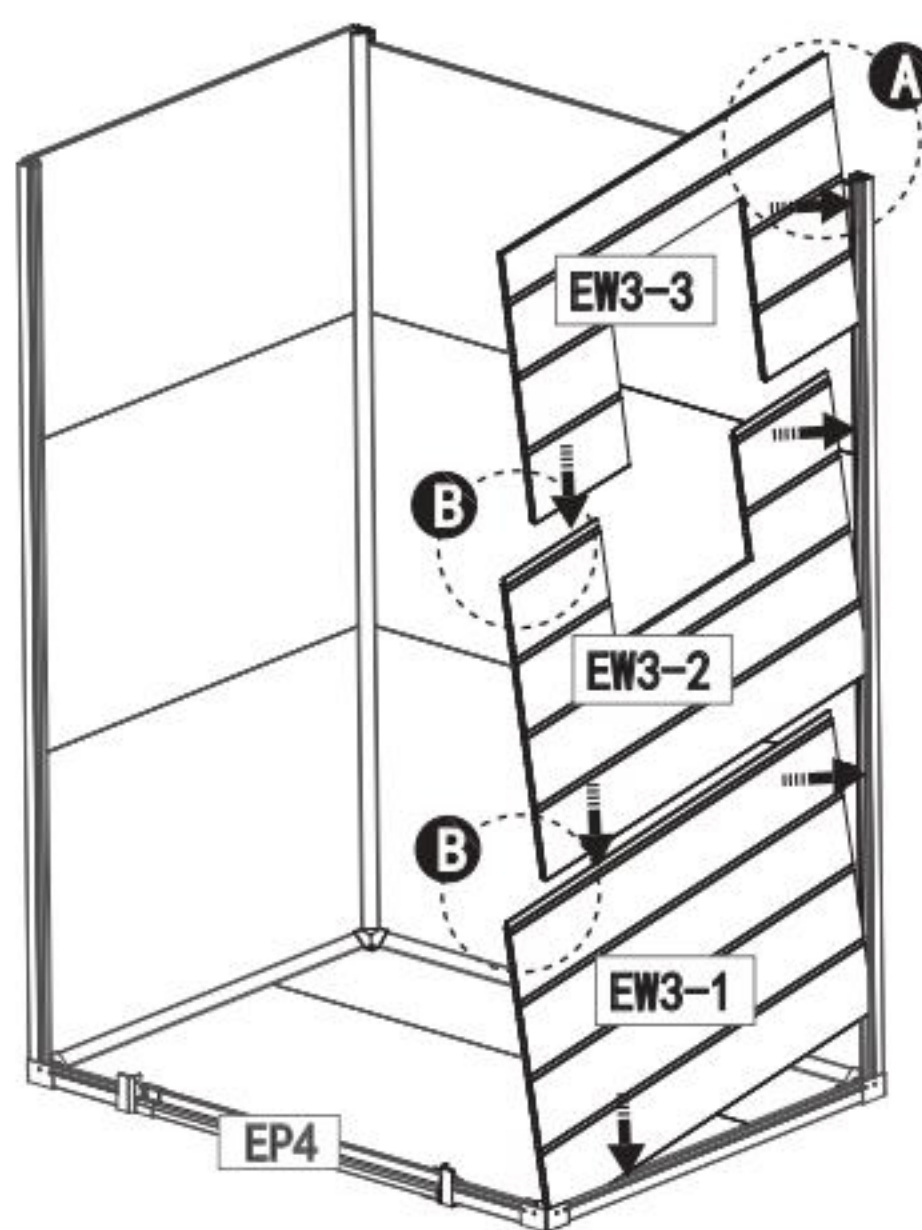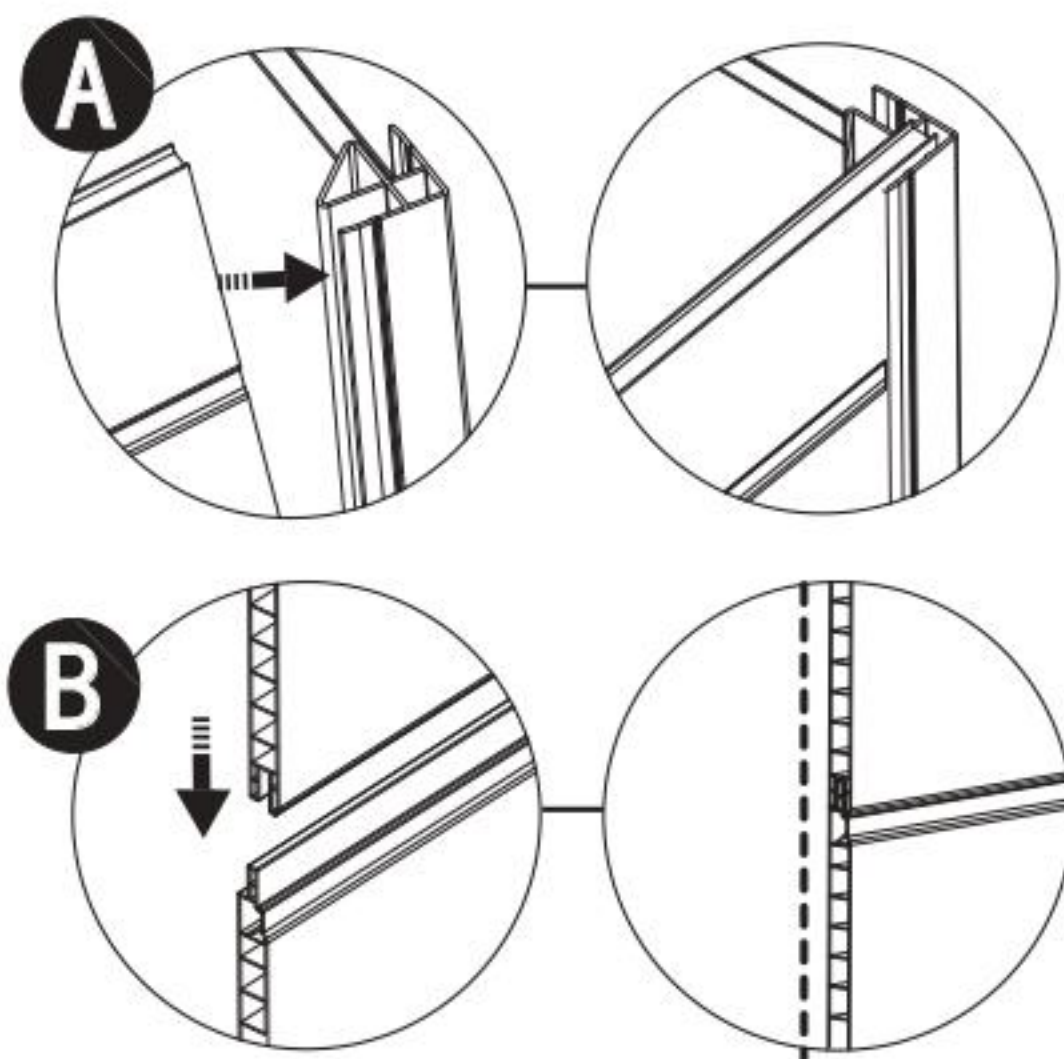



9. lépés

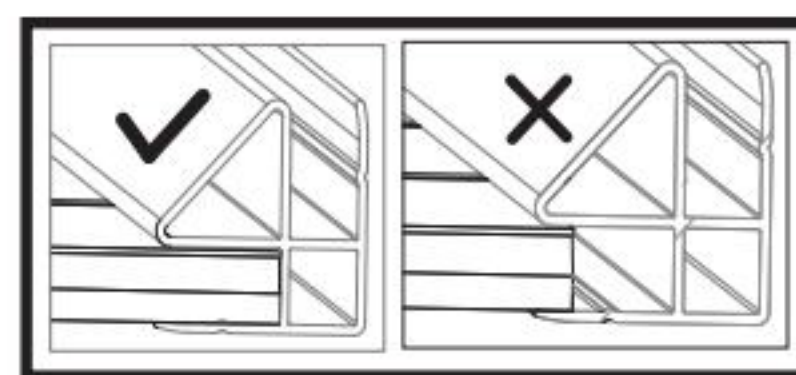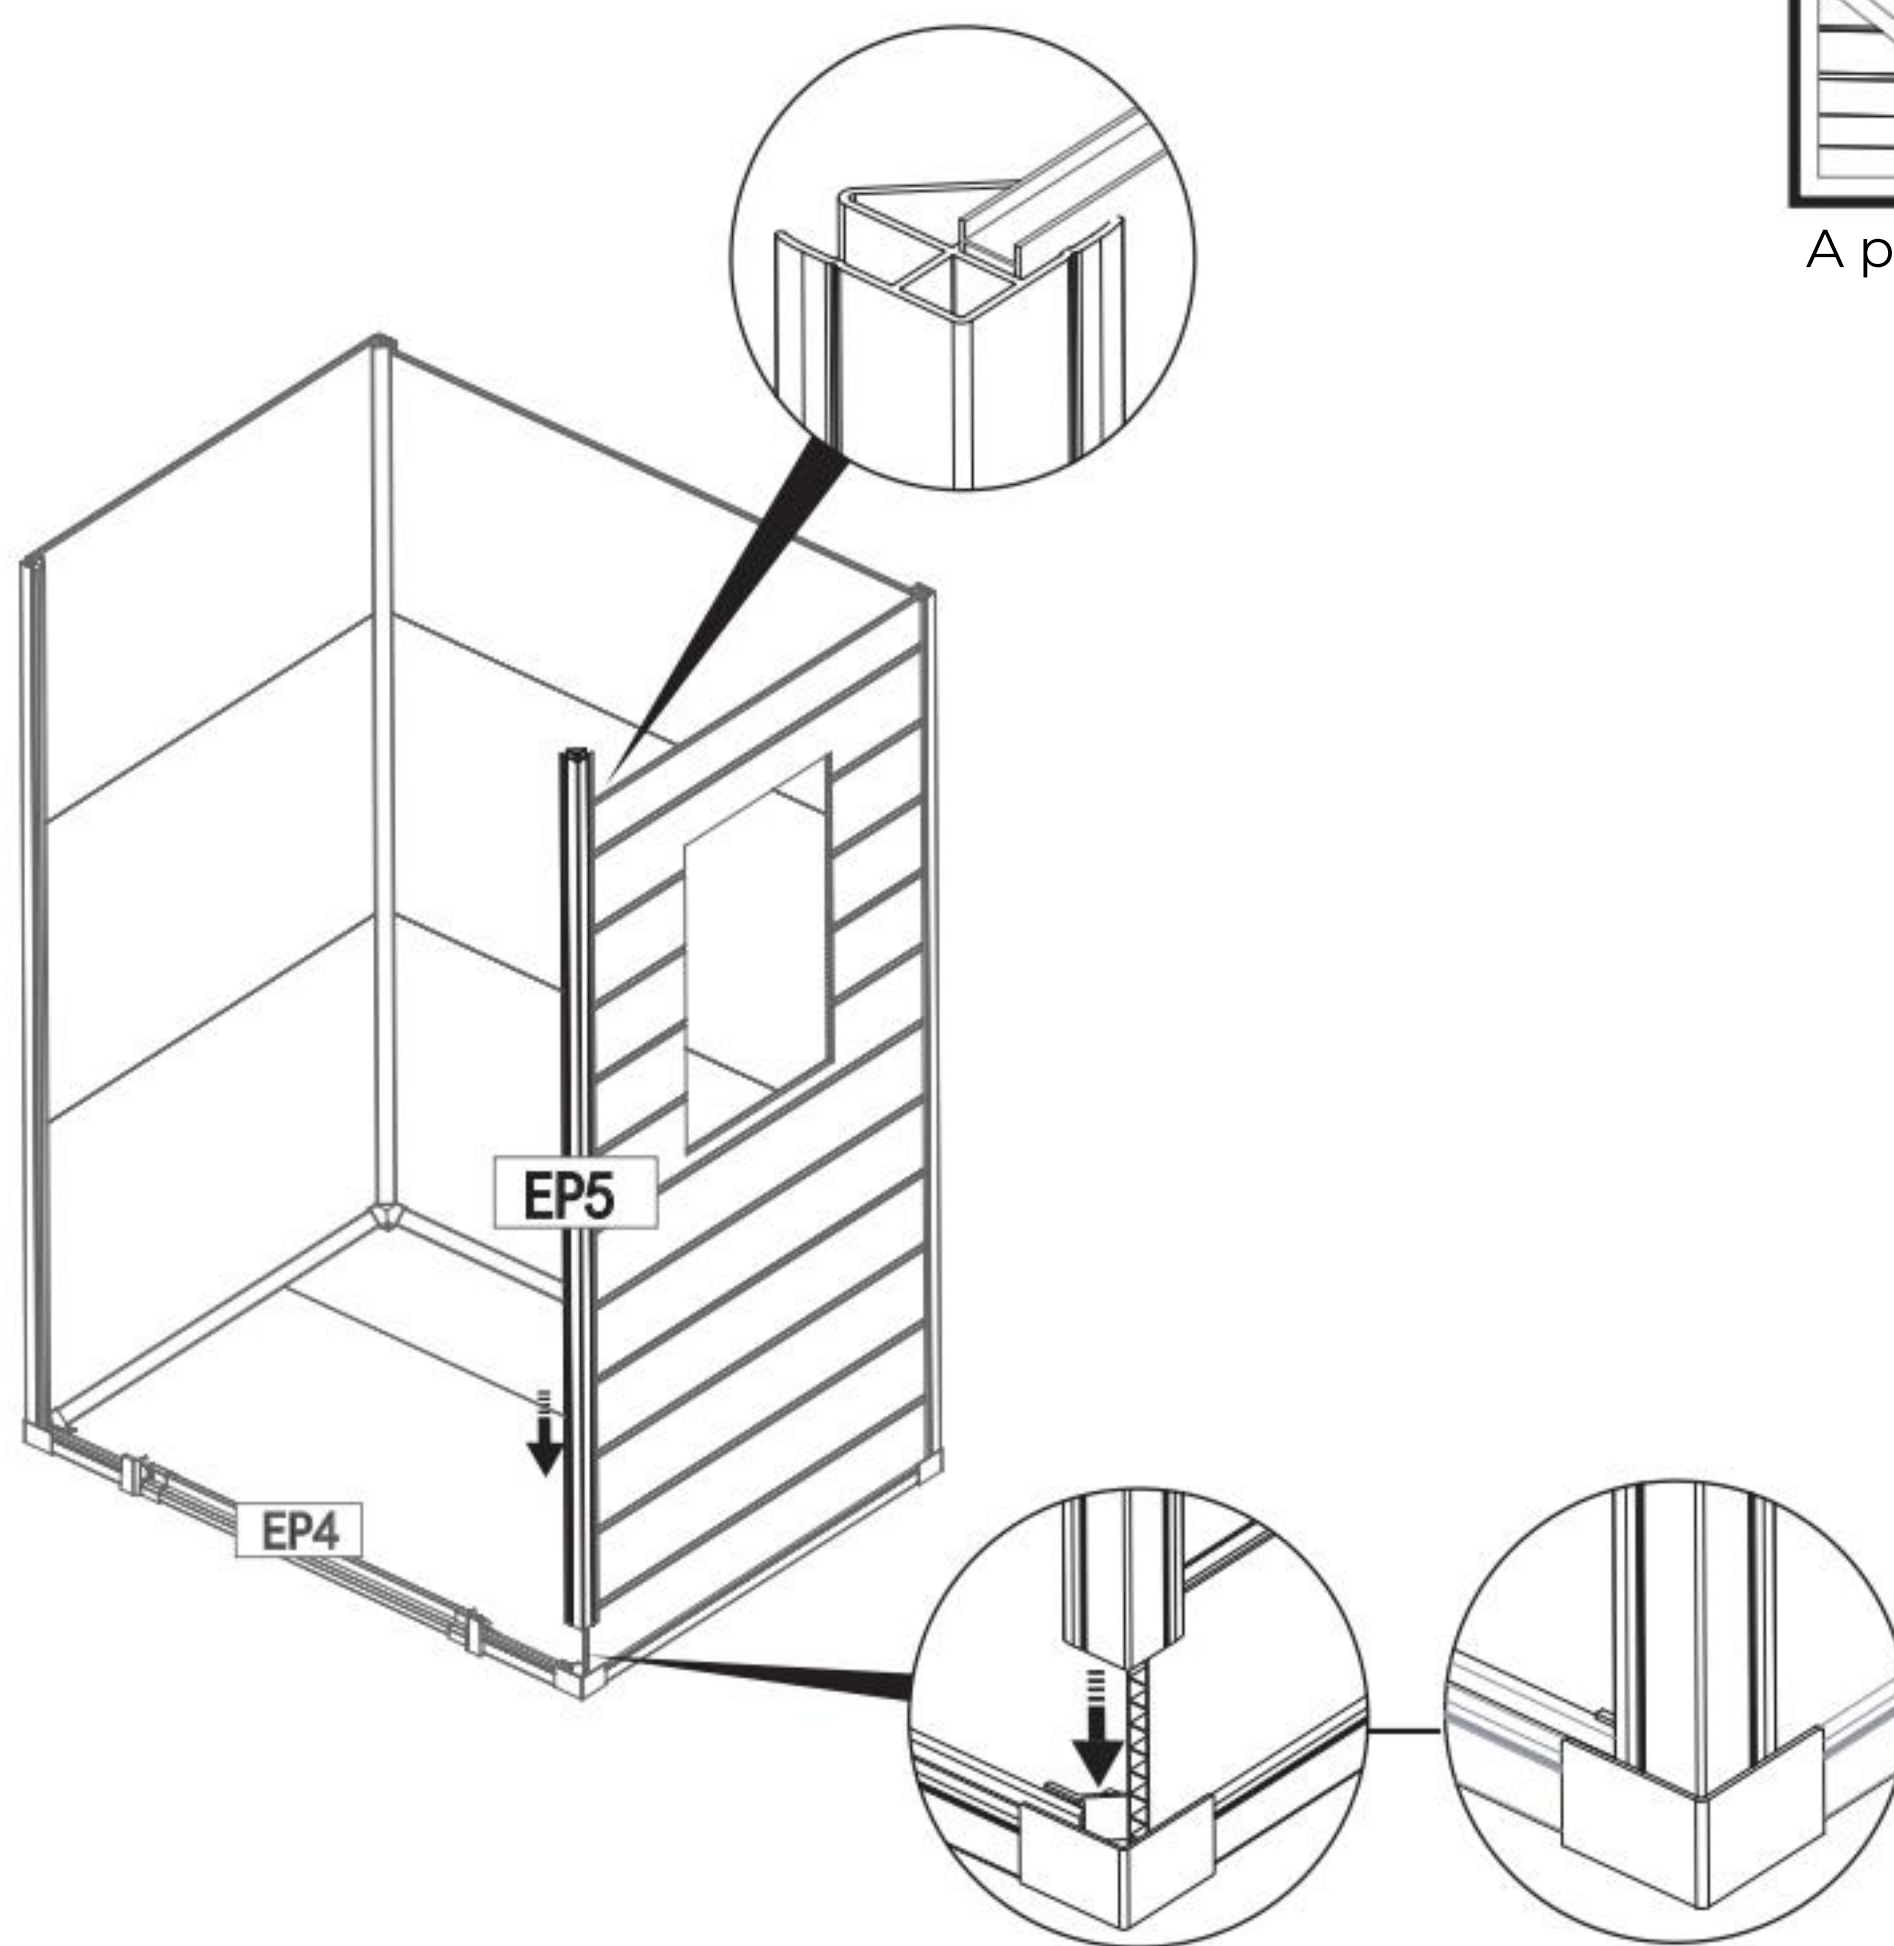



A paneleket teljesen illessze a profilhoz.

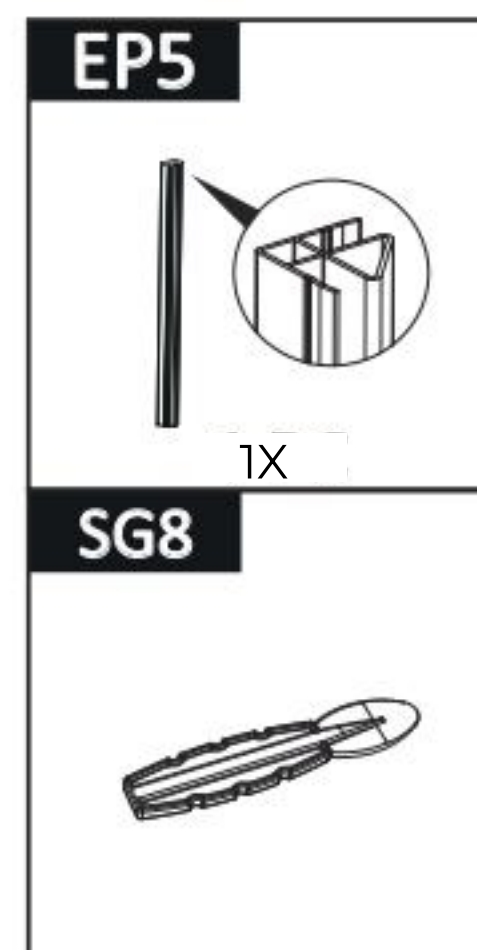

10. lépés

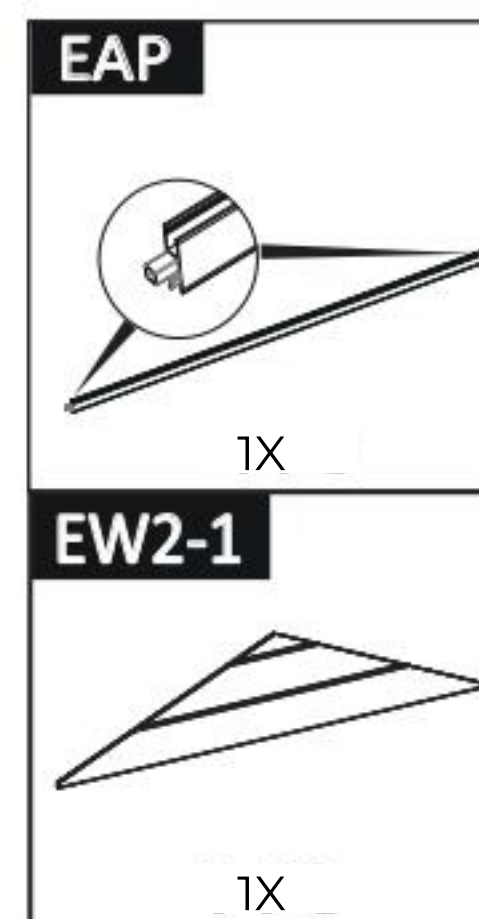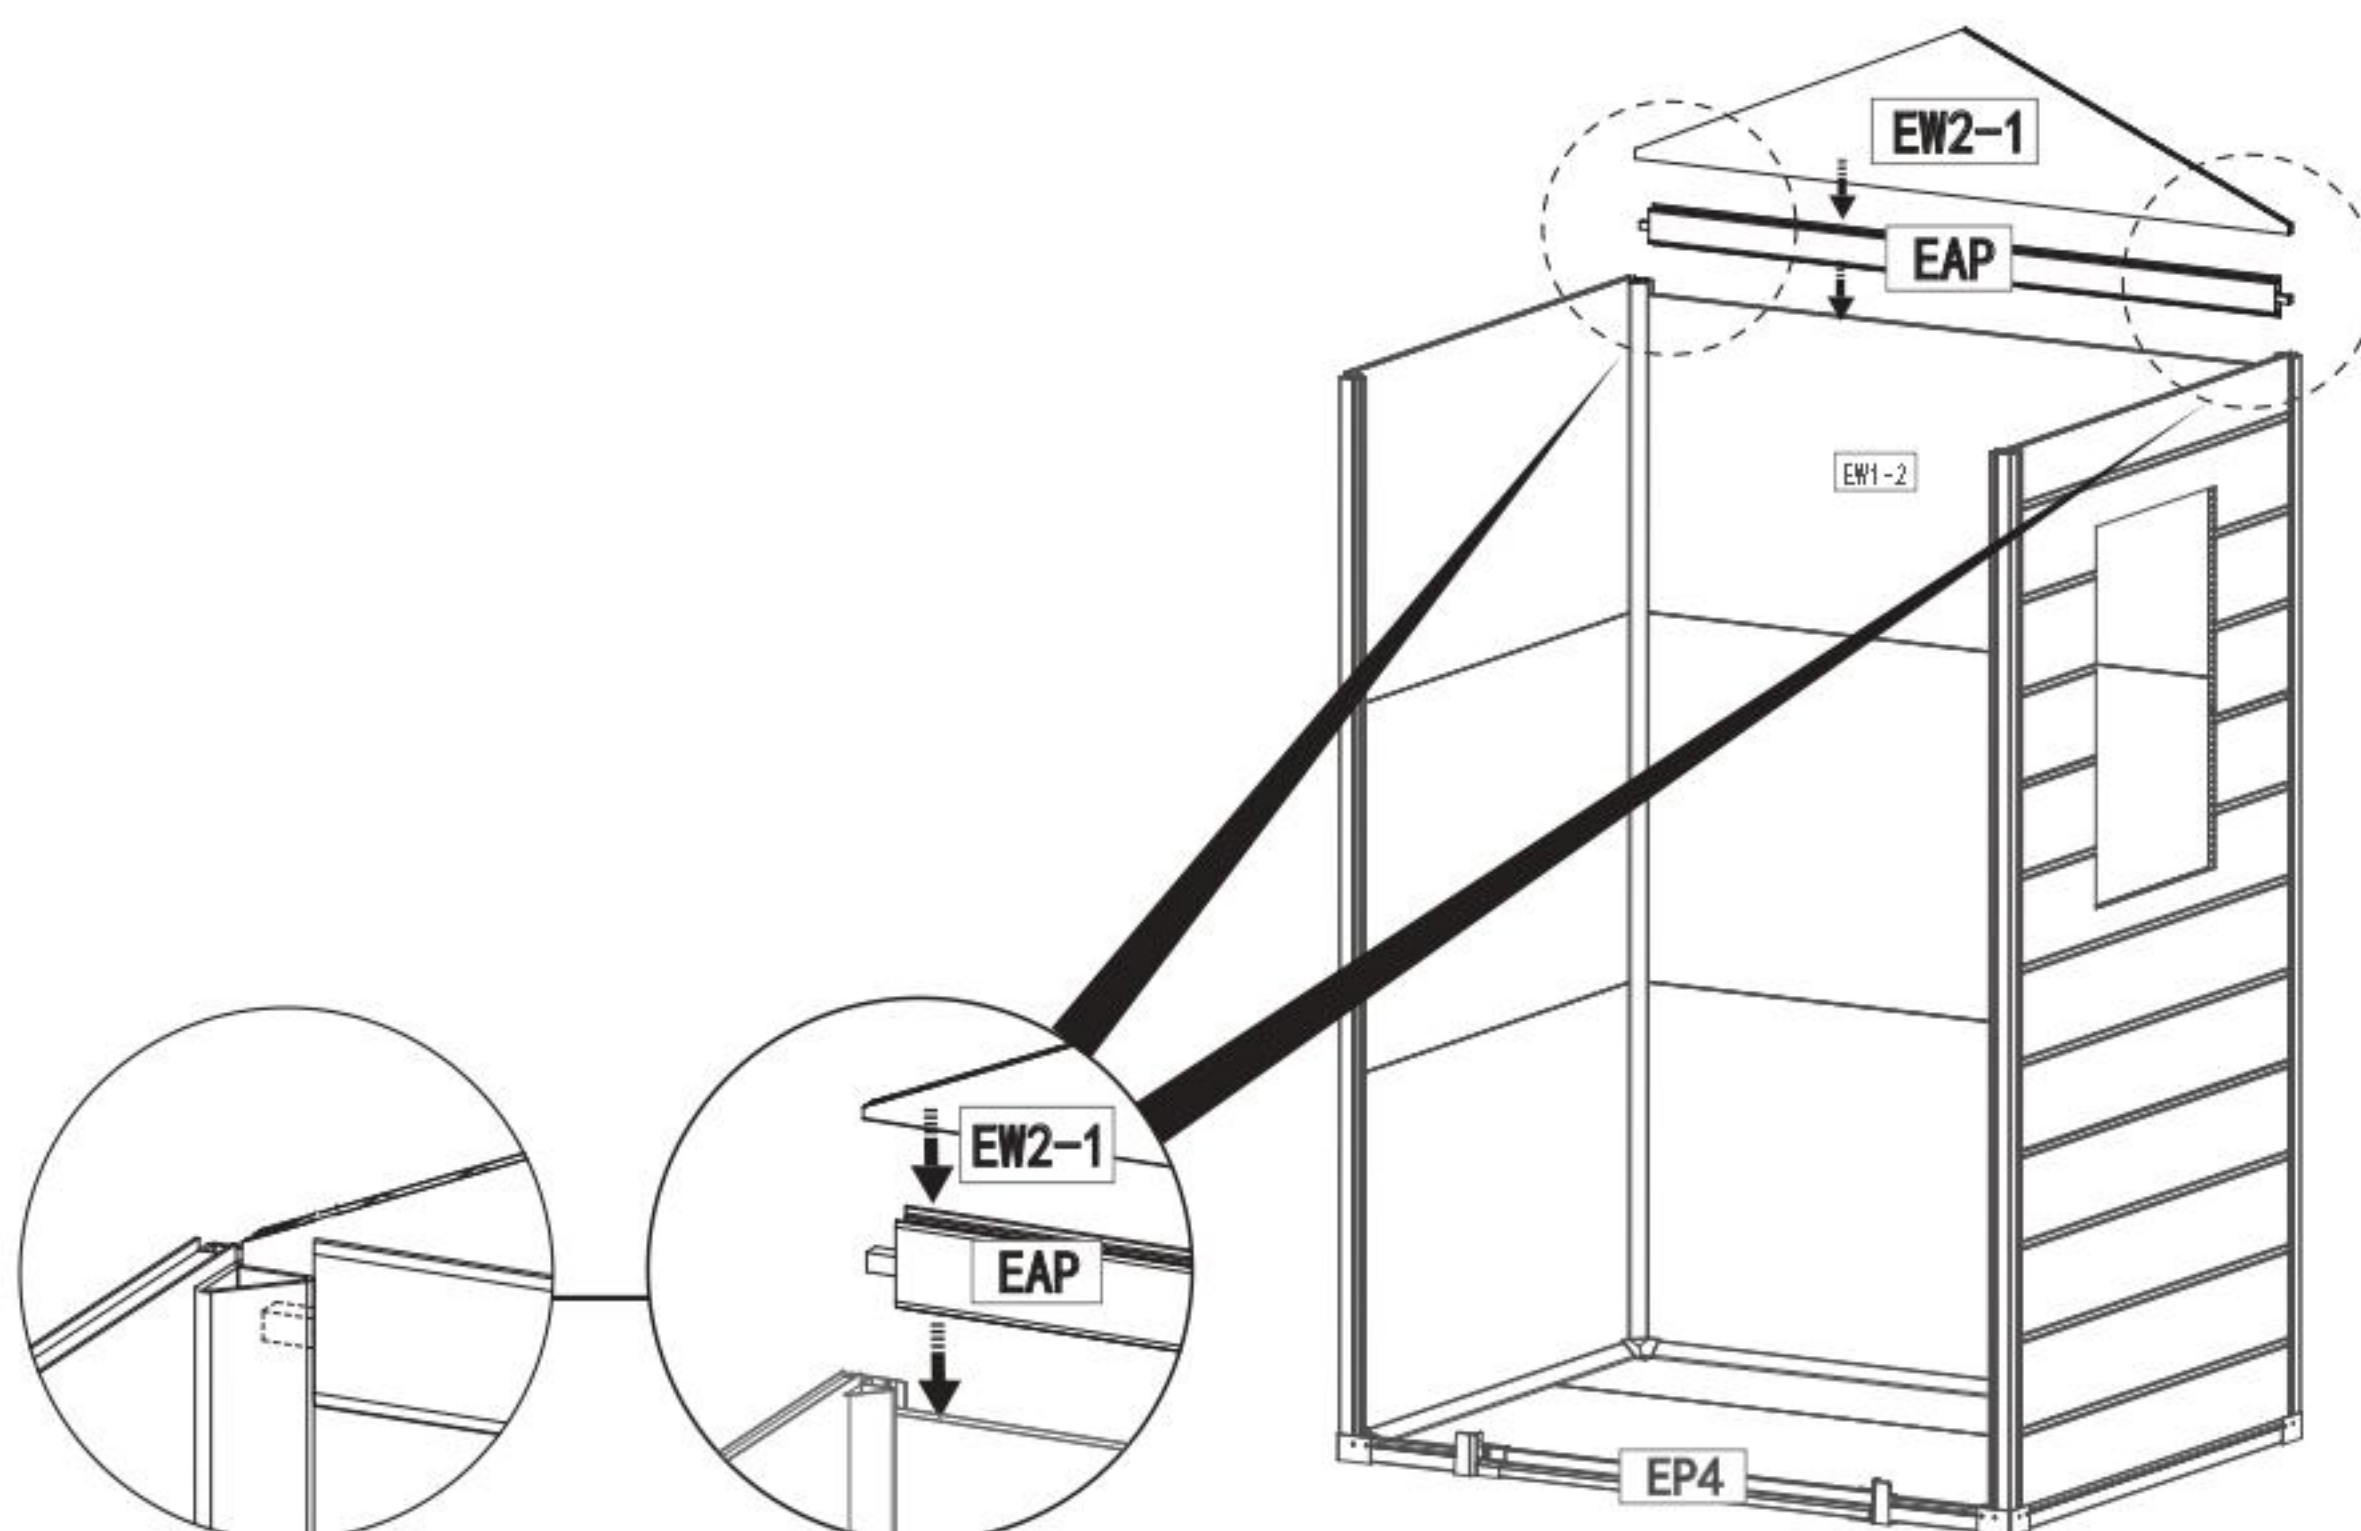

11. lépés

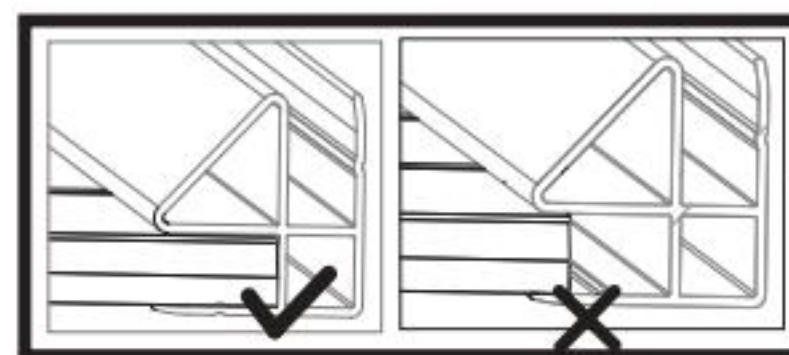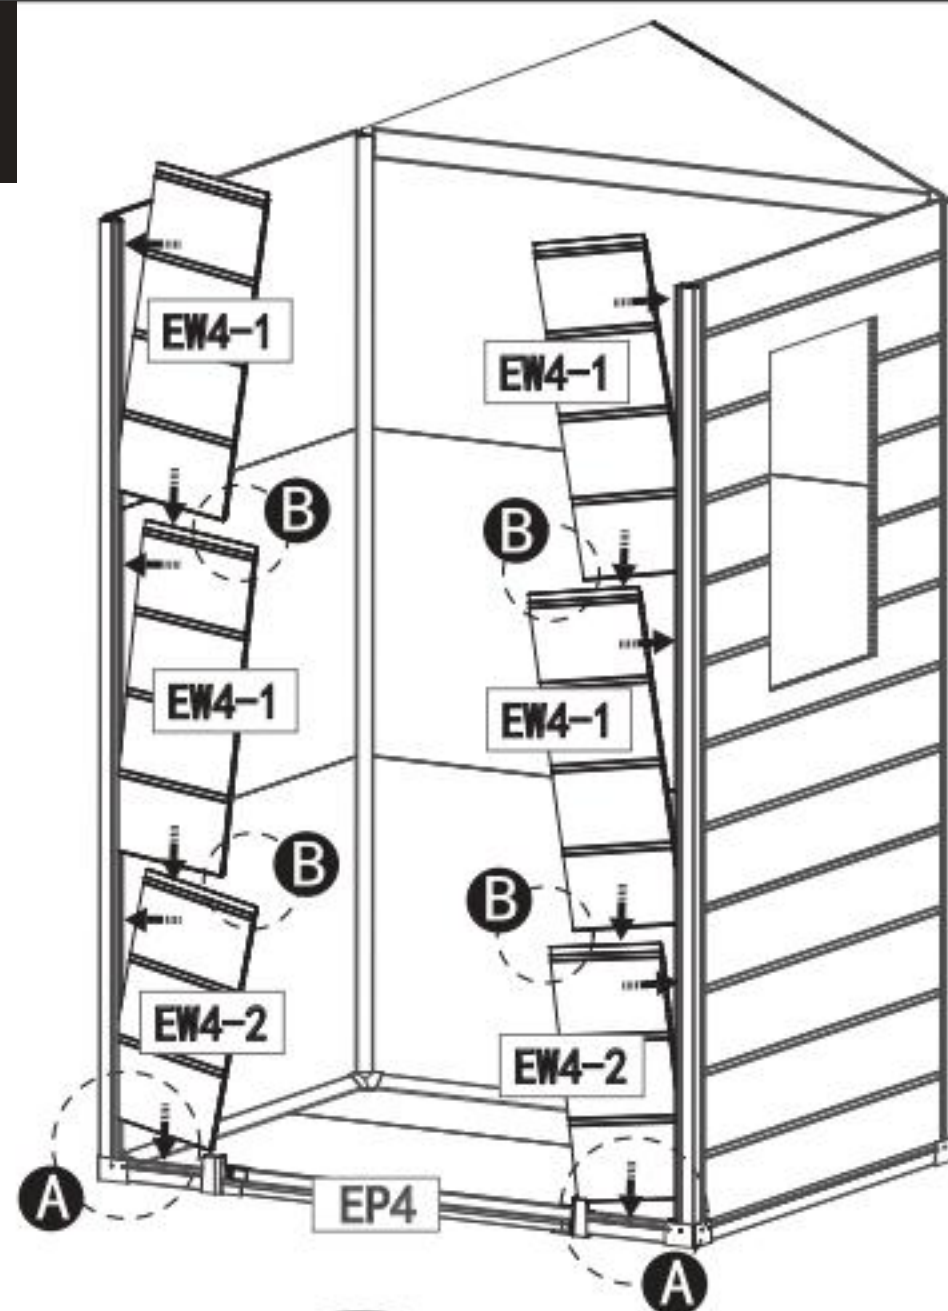

A paneleket teljesen illessze a profilhoz.

EW4-2



2X



SG8




EW4-1



4X

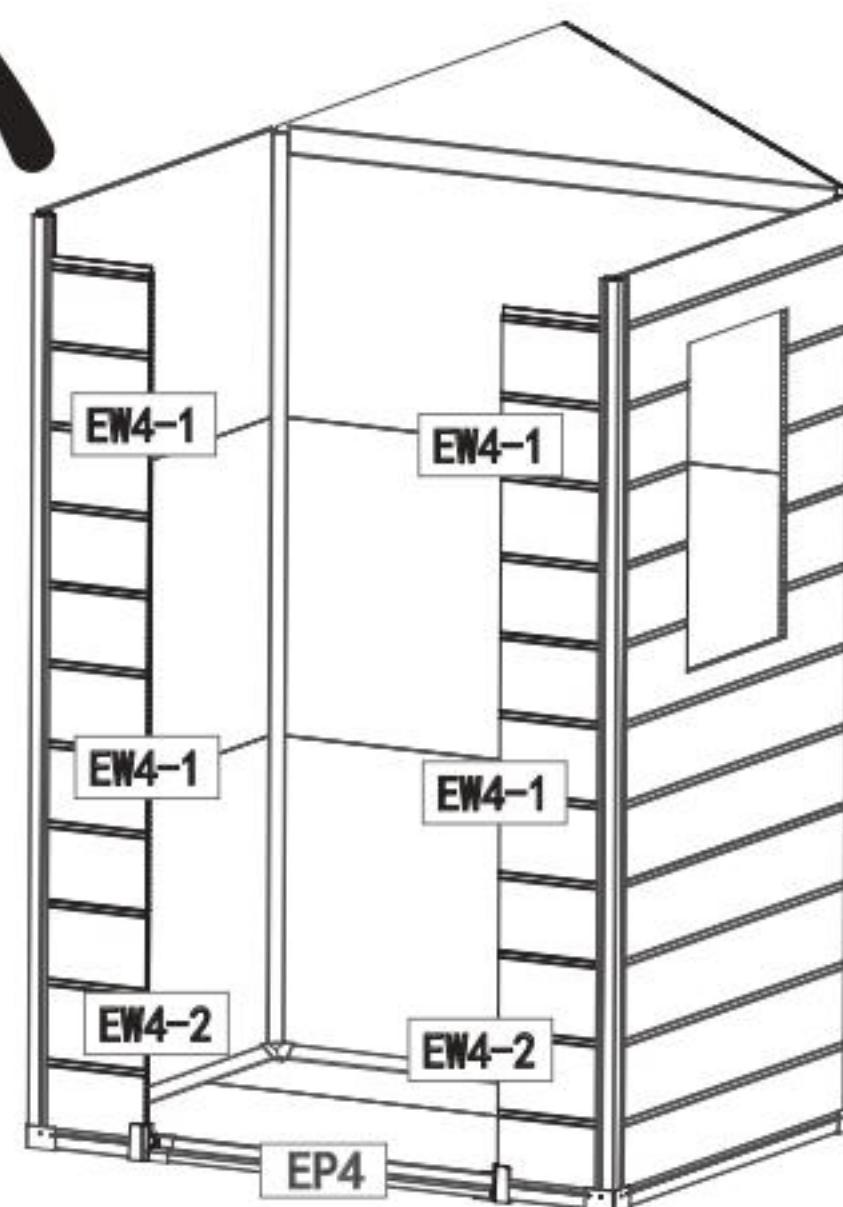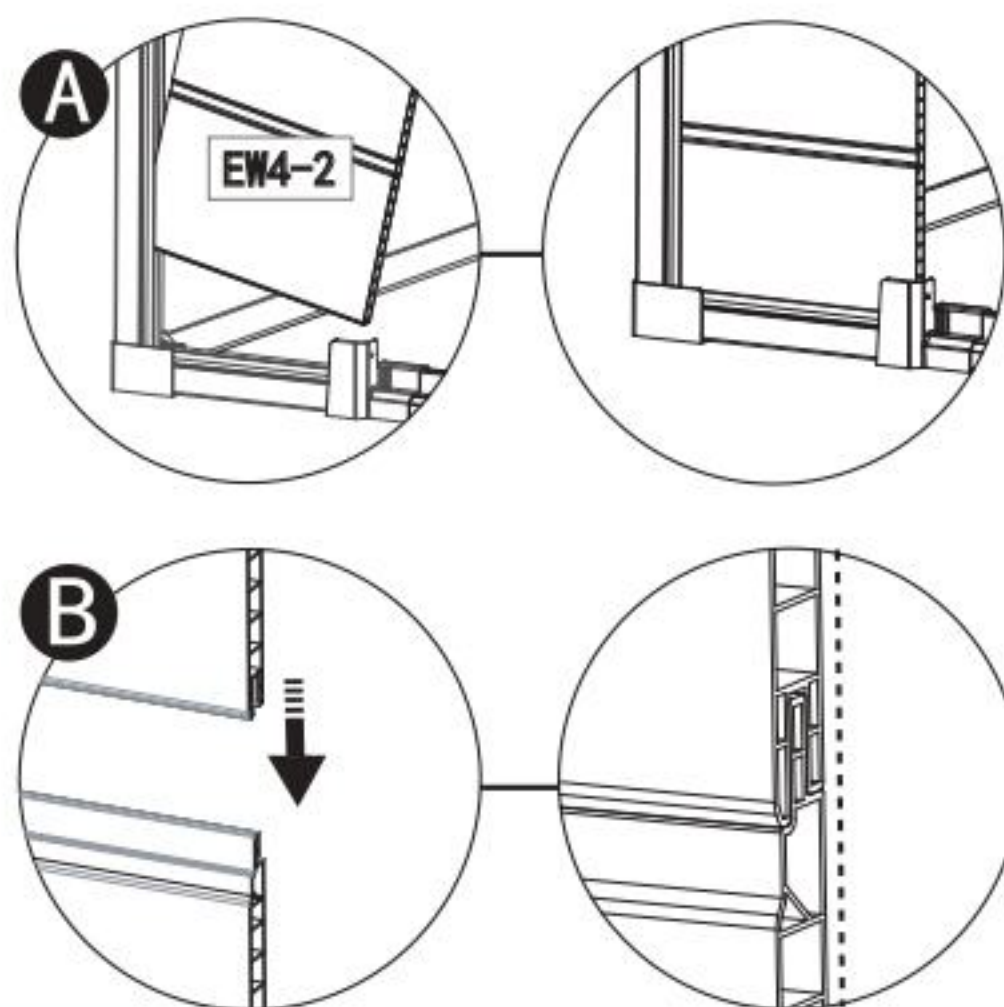

12. lépés

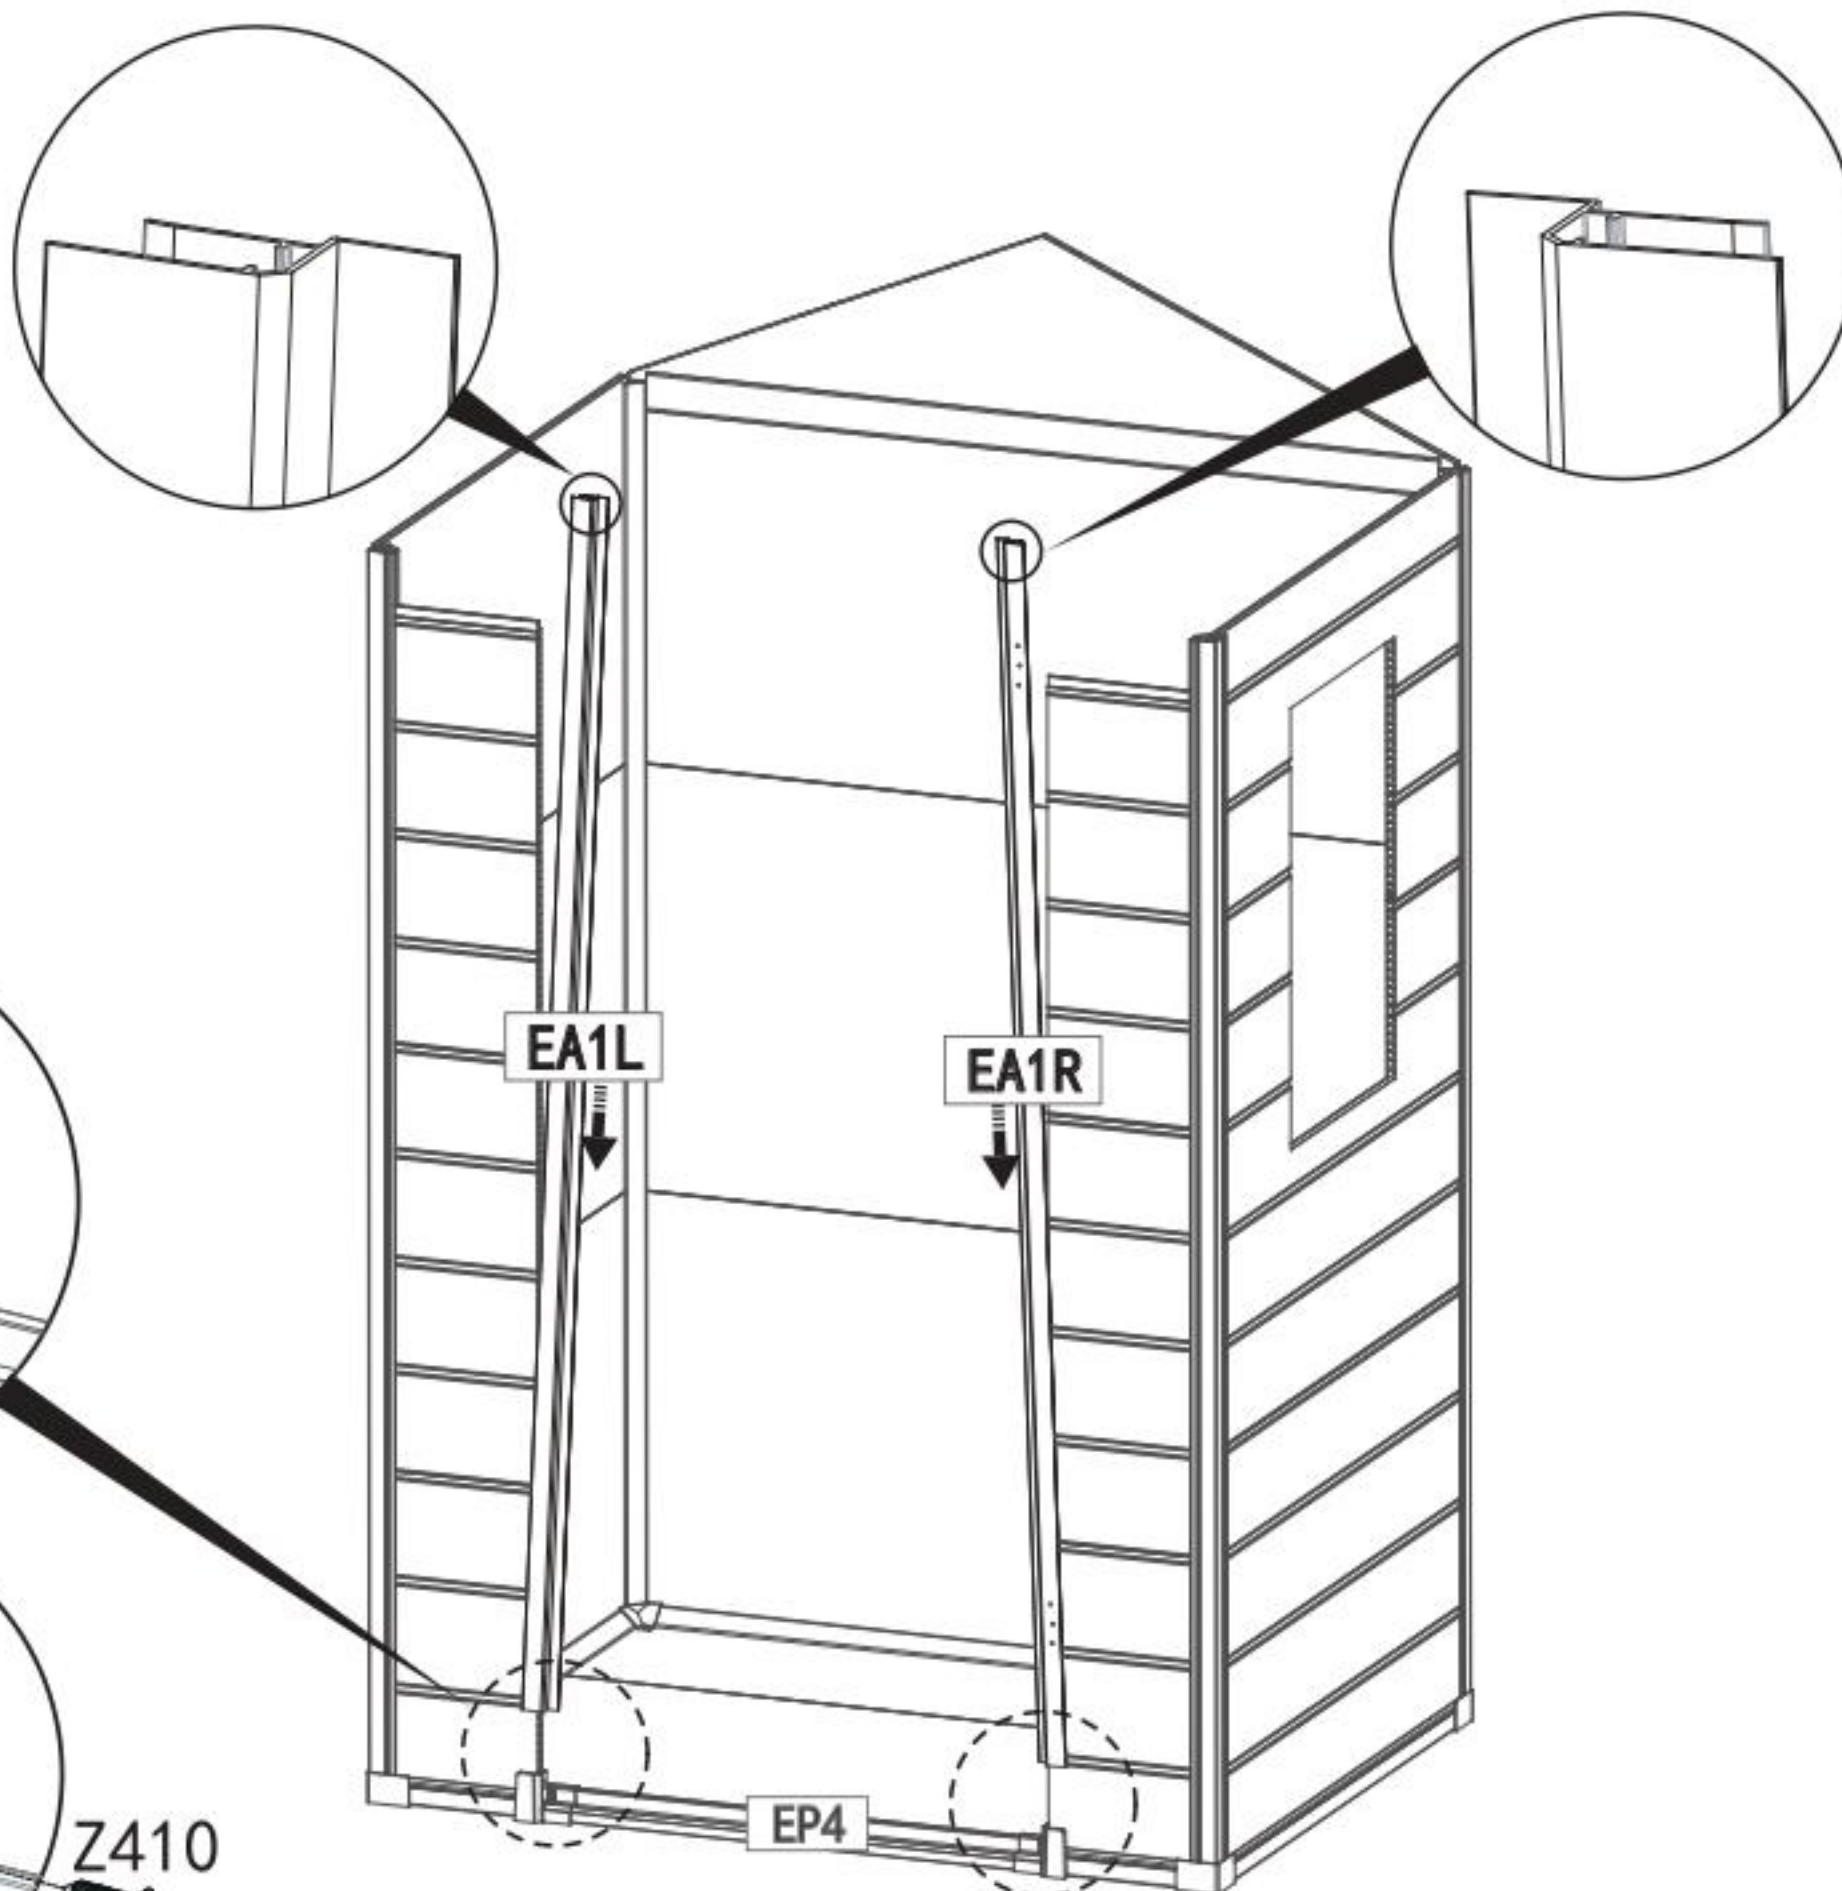

EA1L



ALATT

1X

EA1R




ALATT

1X

Z410




2X

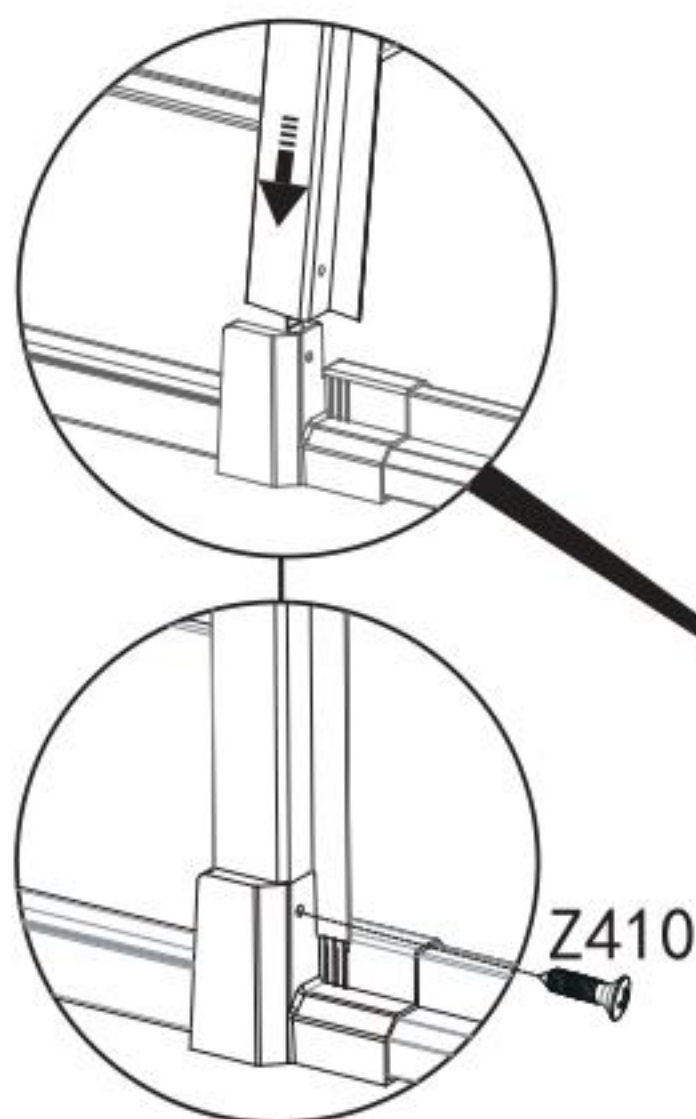


13. lépés

1

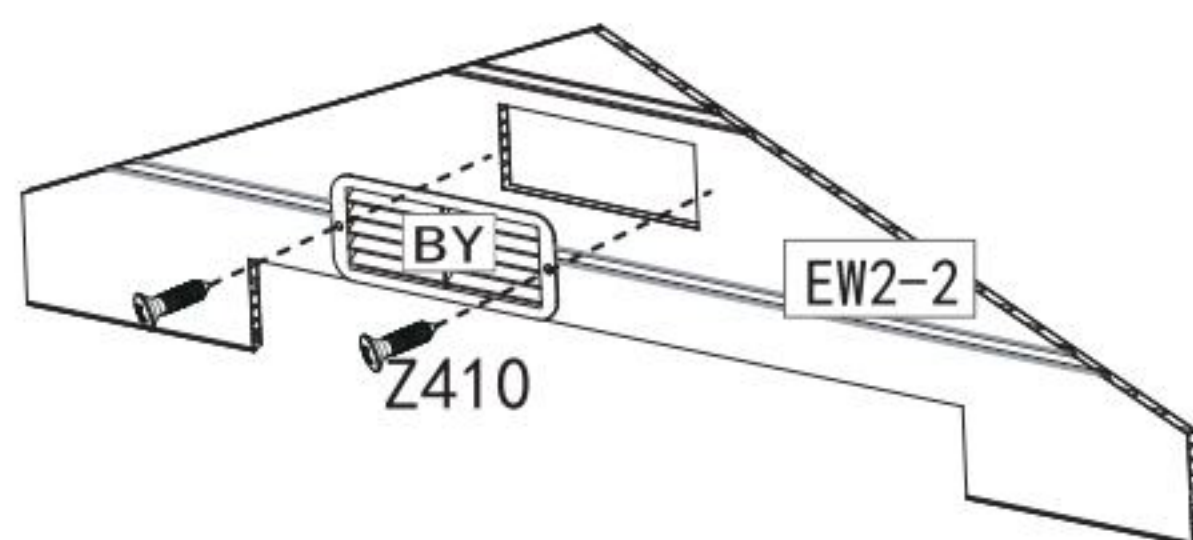

2

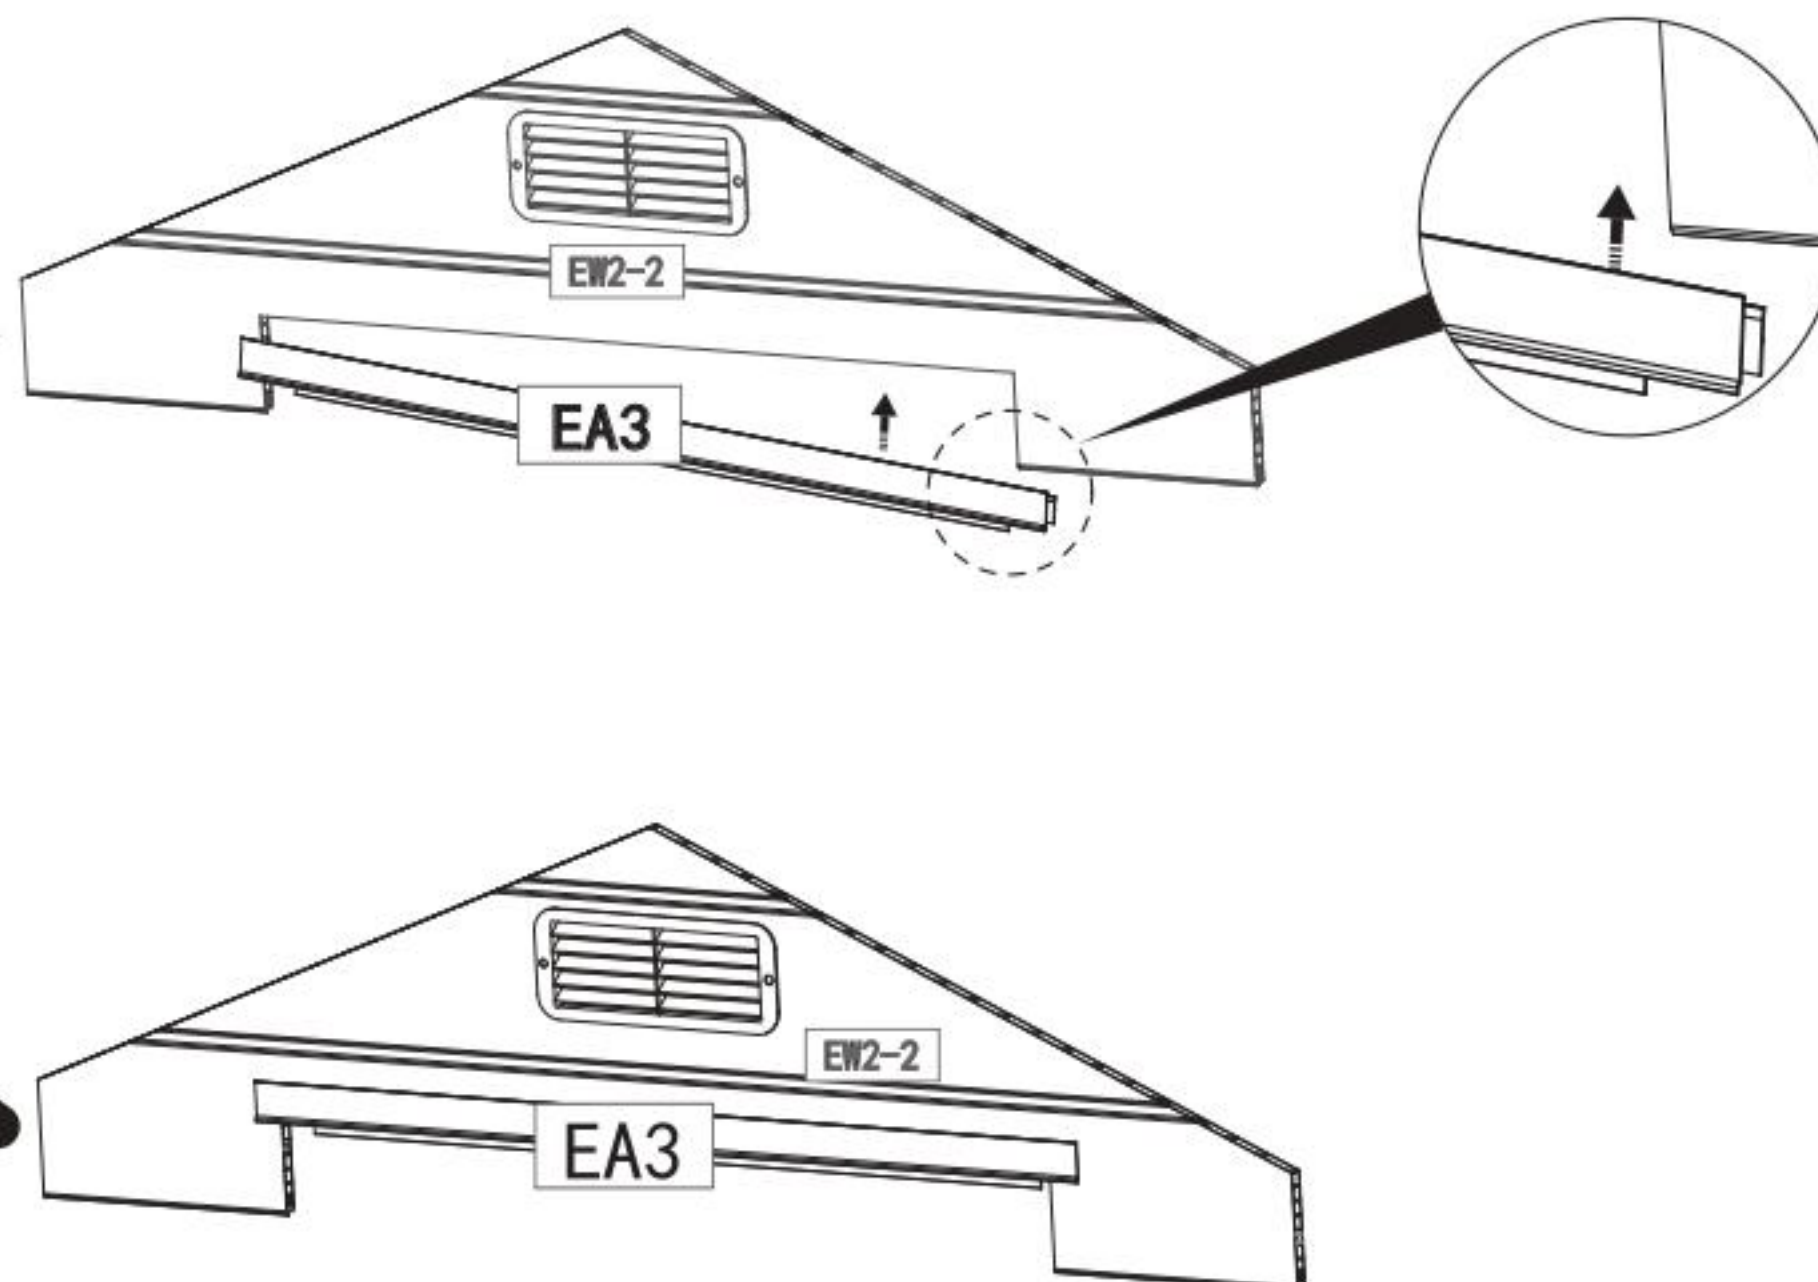

EW2-2



1X

BY



1X

Z410





2X

EA3




1X

14. lépés


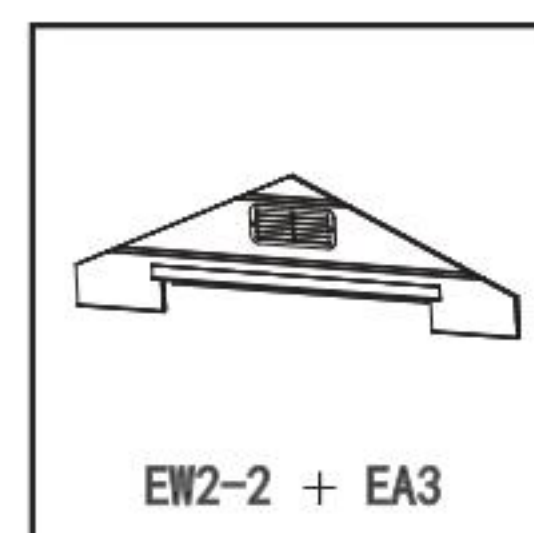
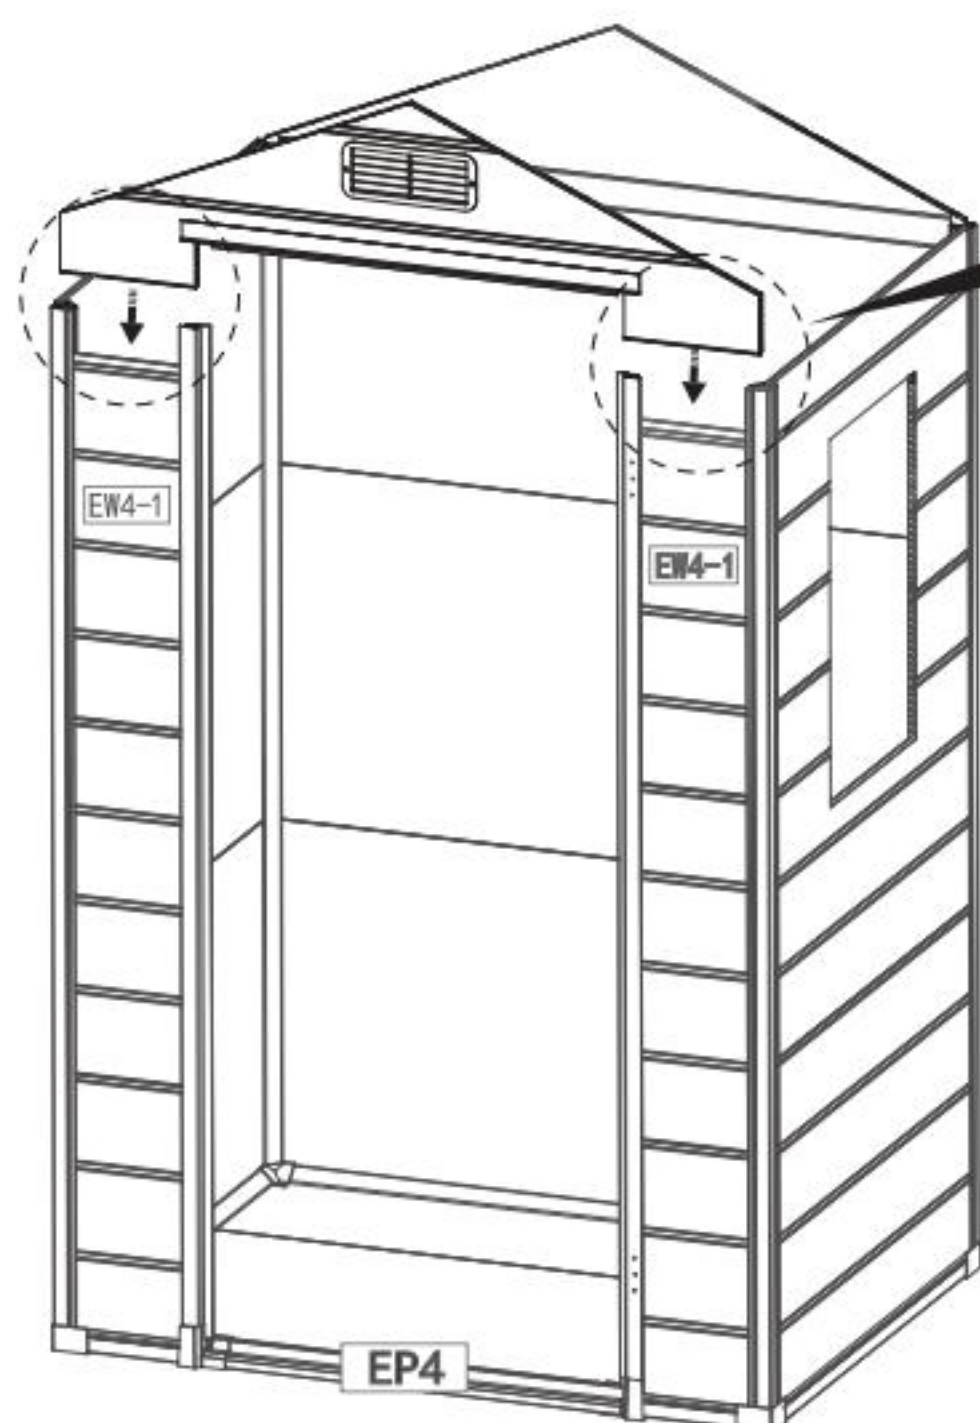


EW2-2 + EA3

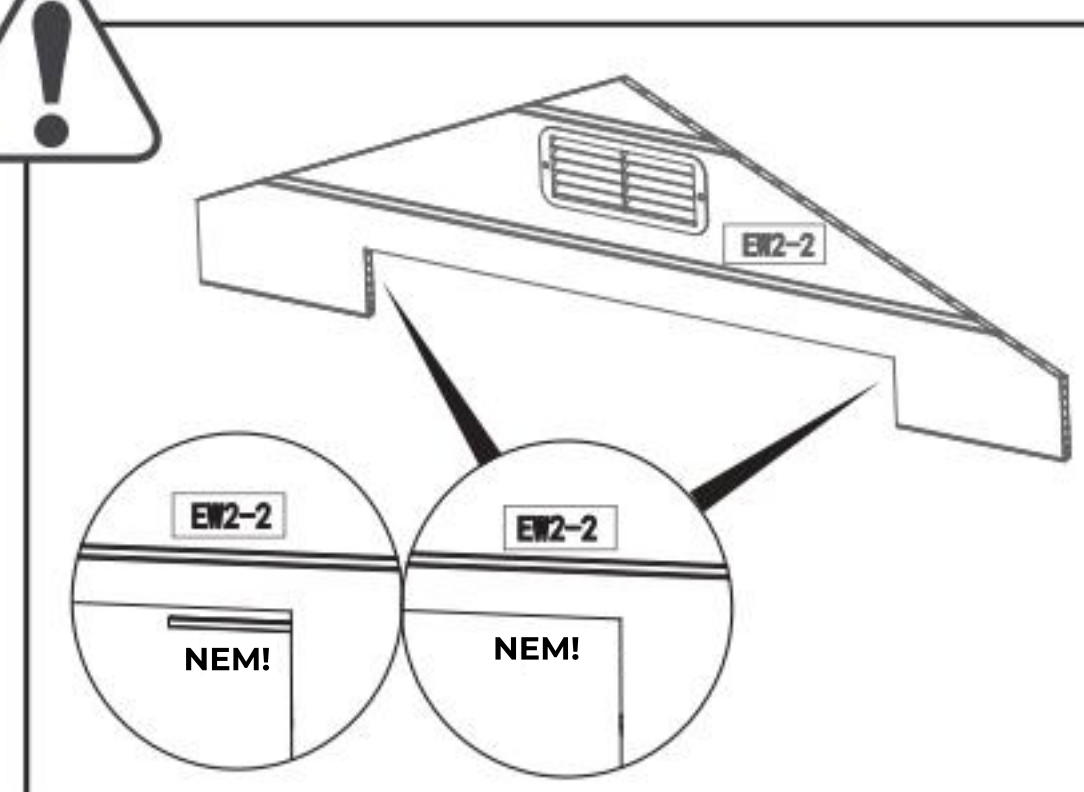







15. lépés

Csatlakozások beállítása

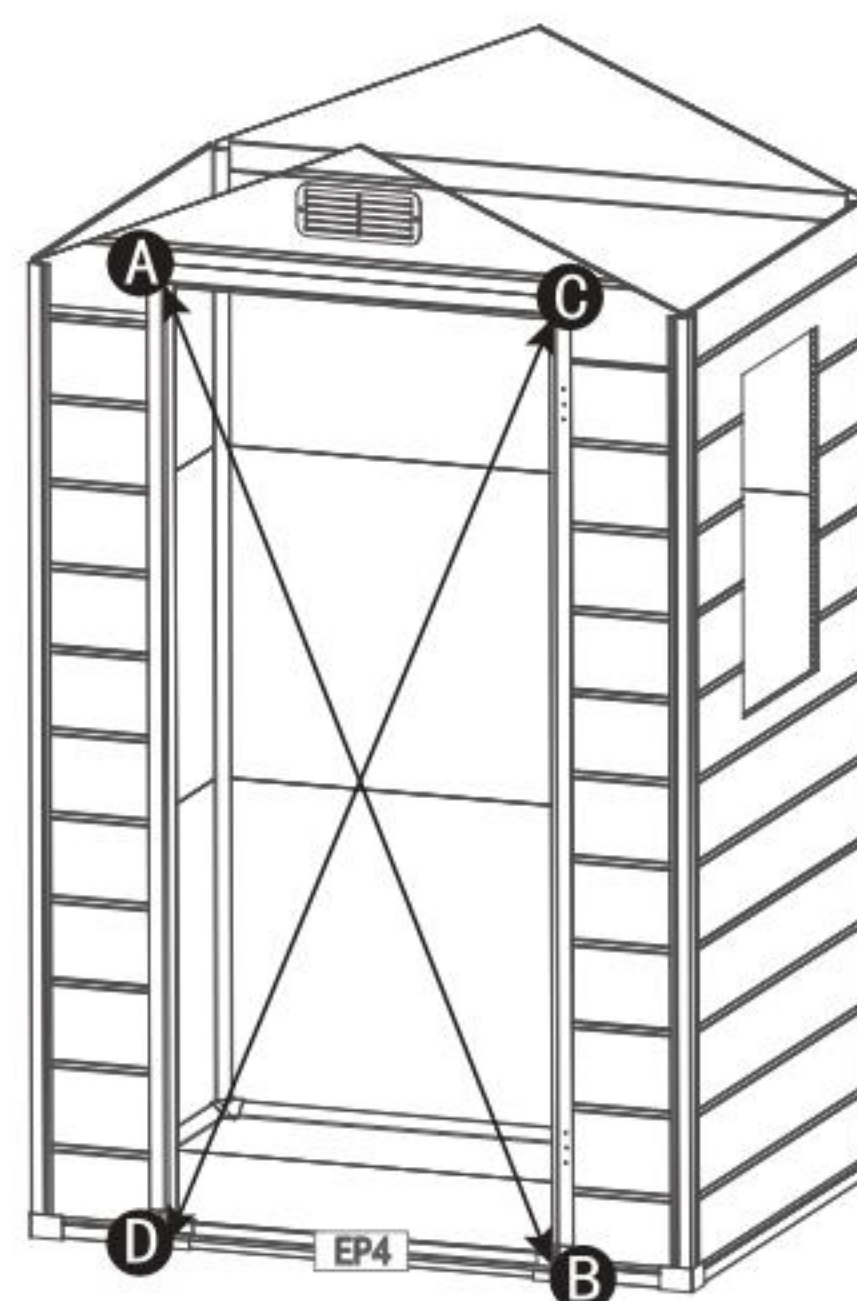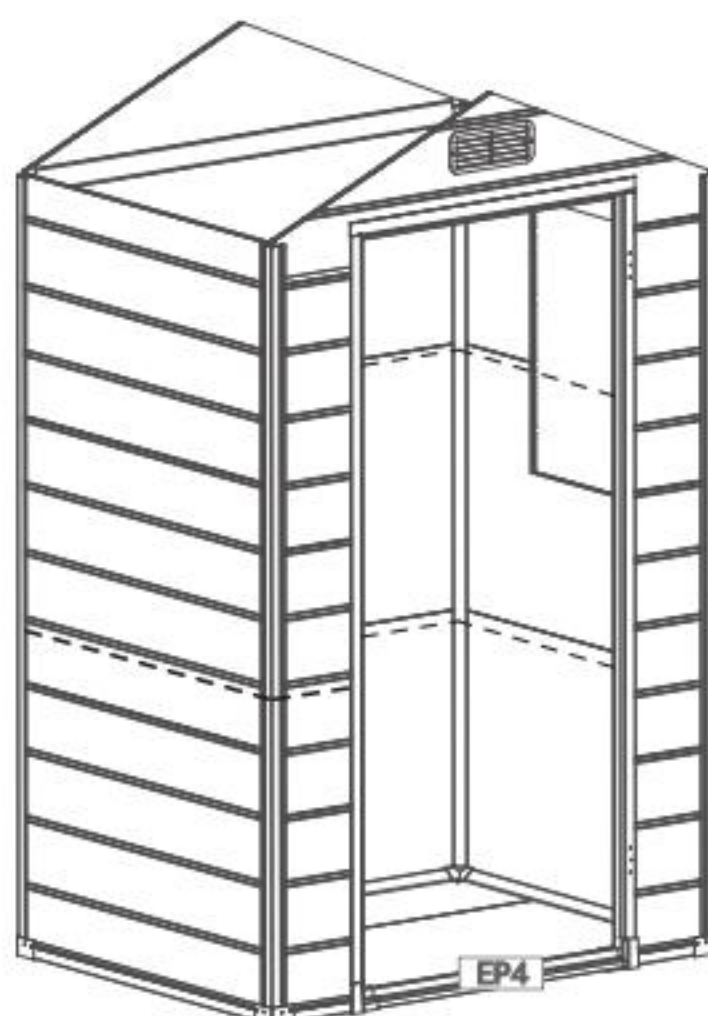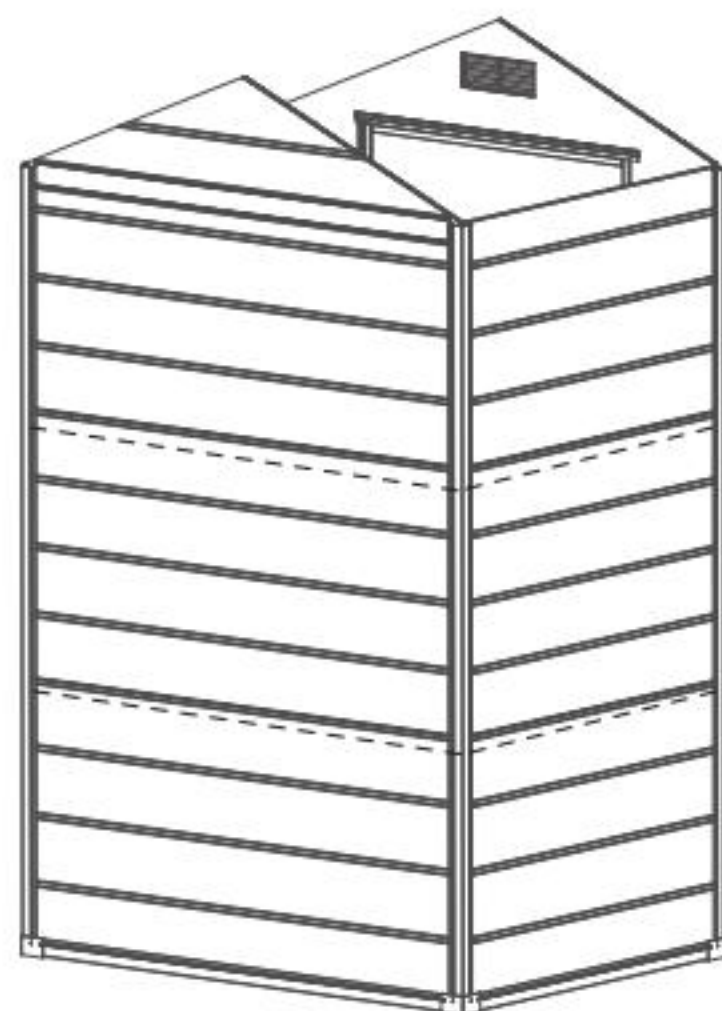


$AB=CD$

16. lépés

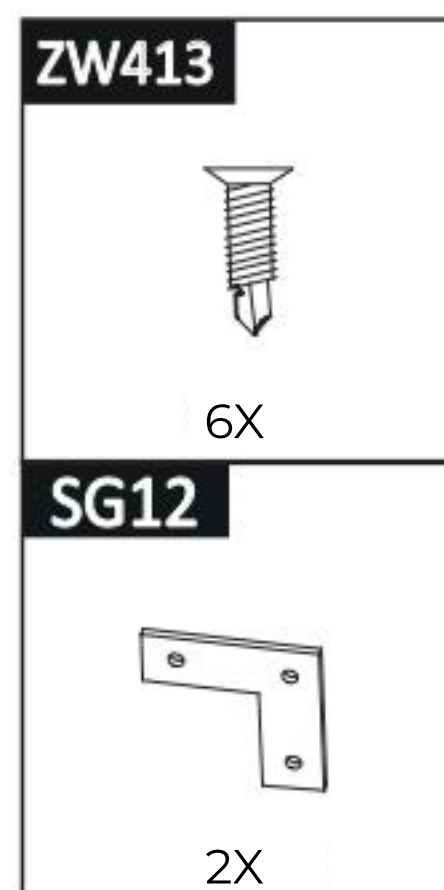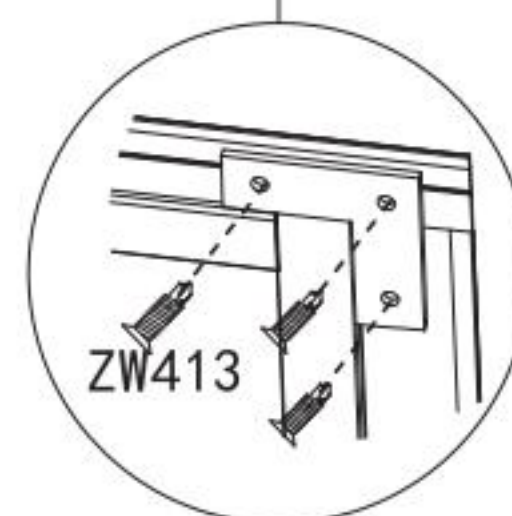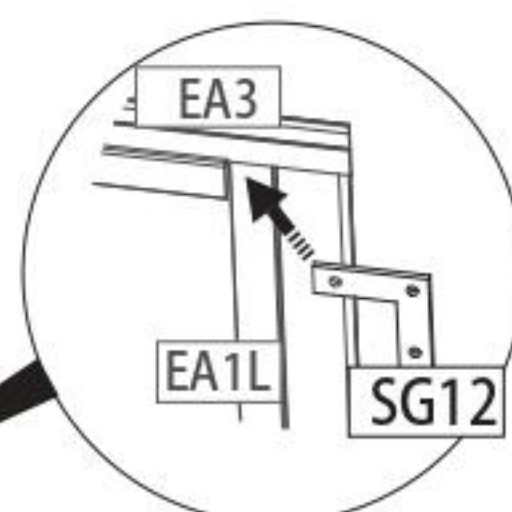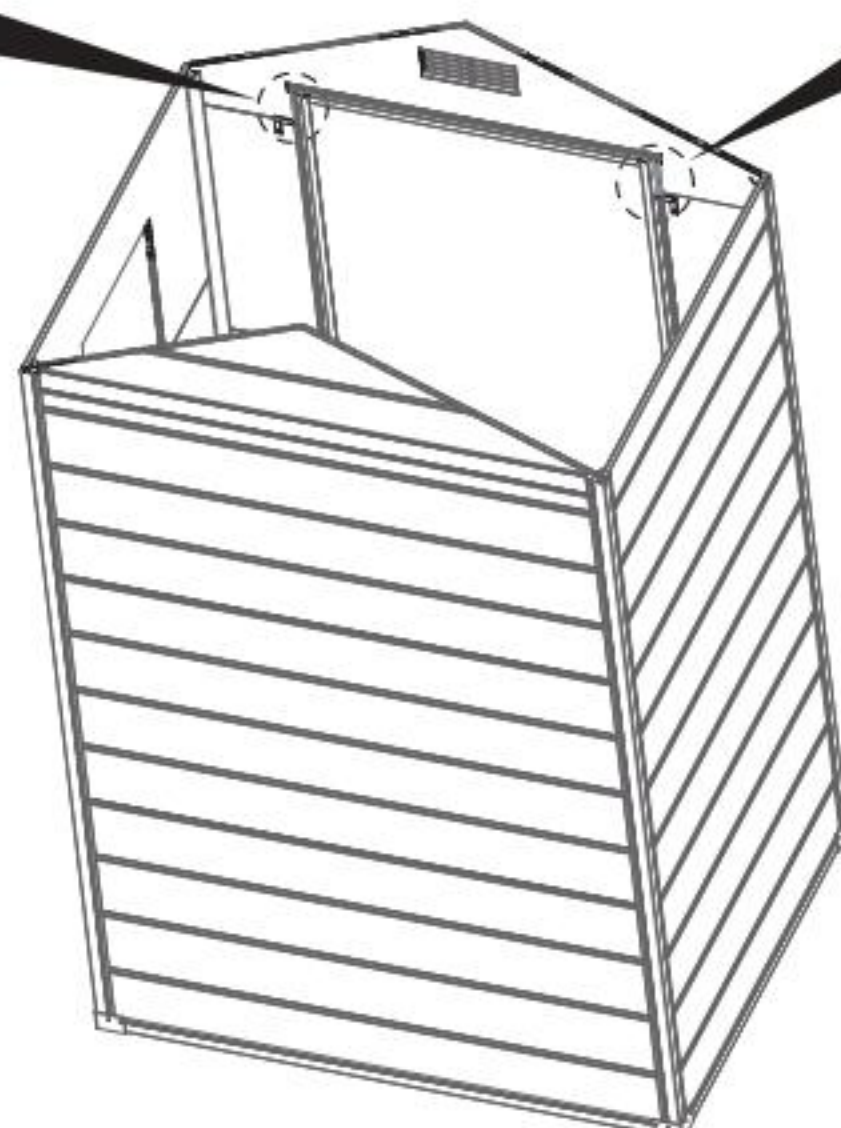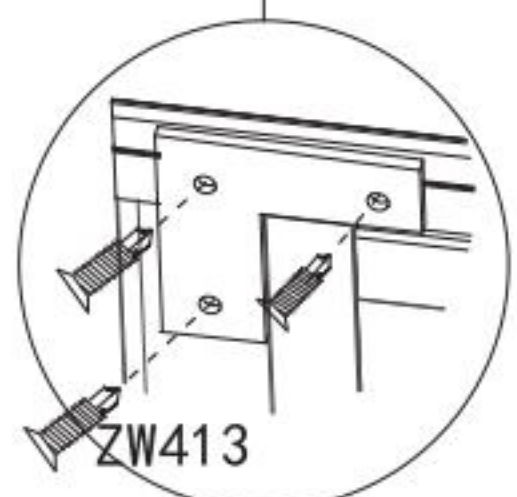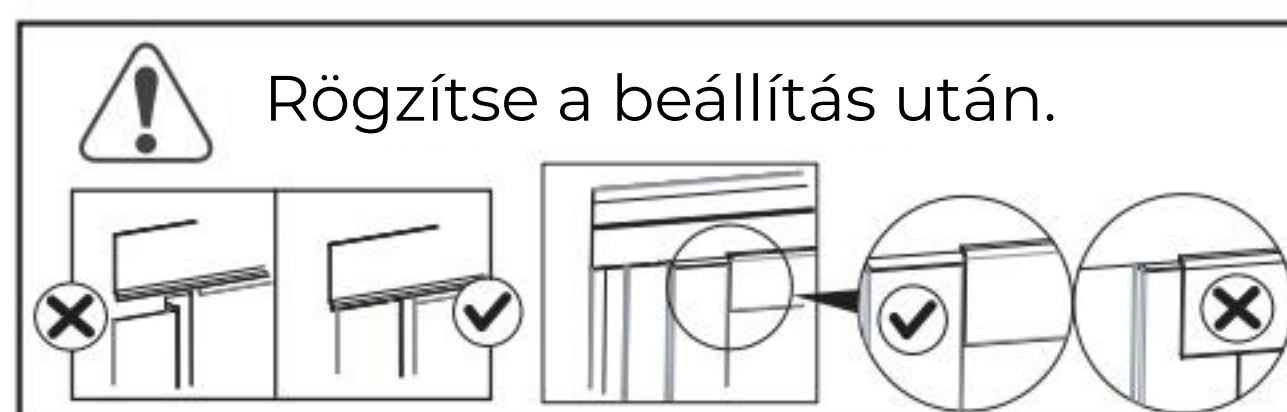

17. lépés

Csavarja be, amikor a panelek már a helyükön vannak.

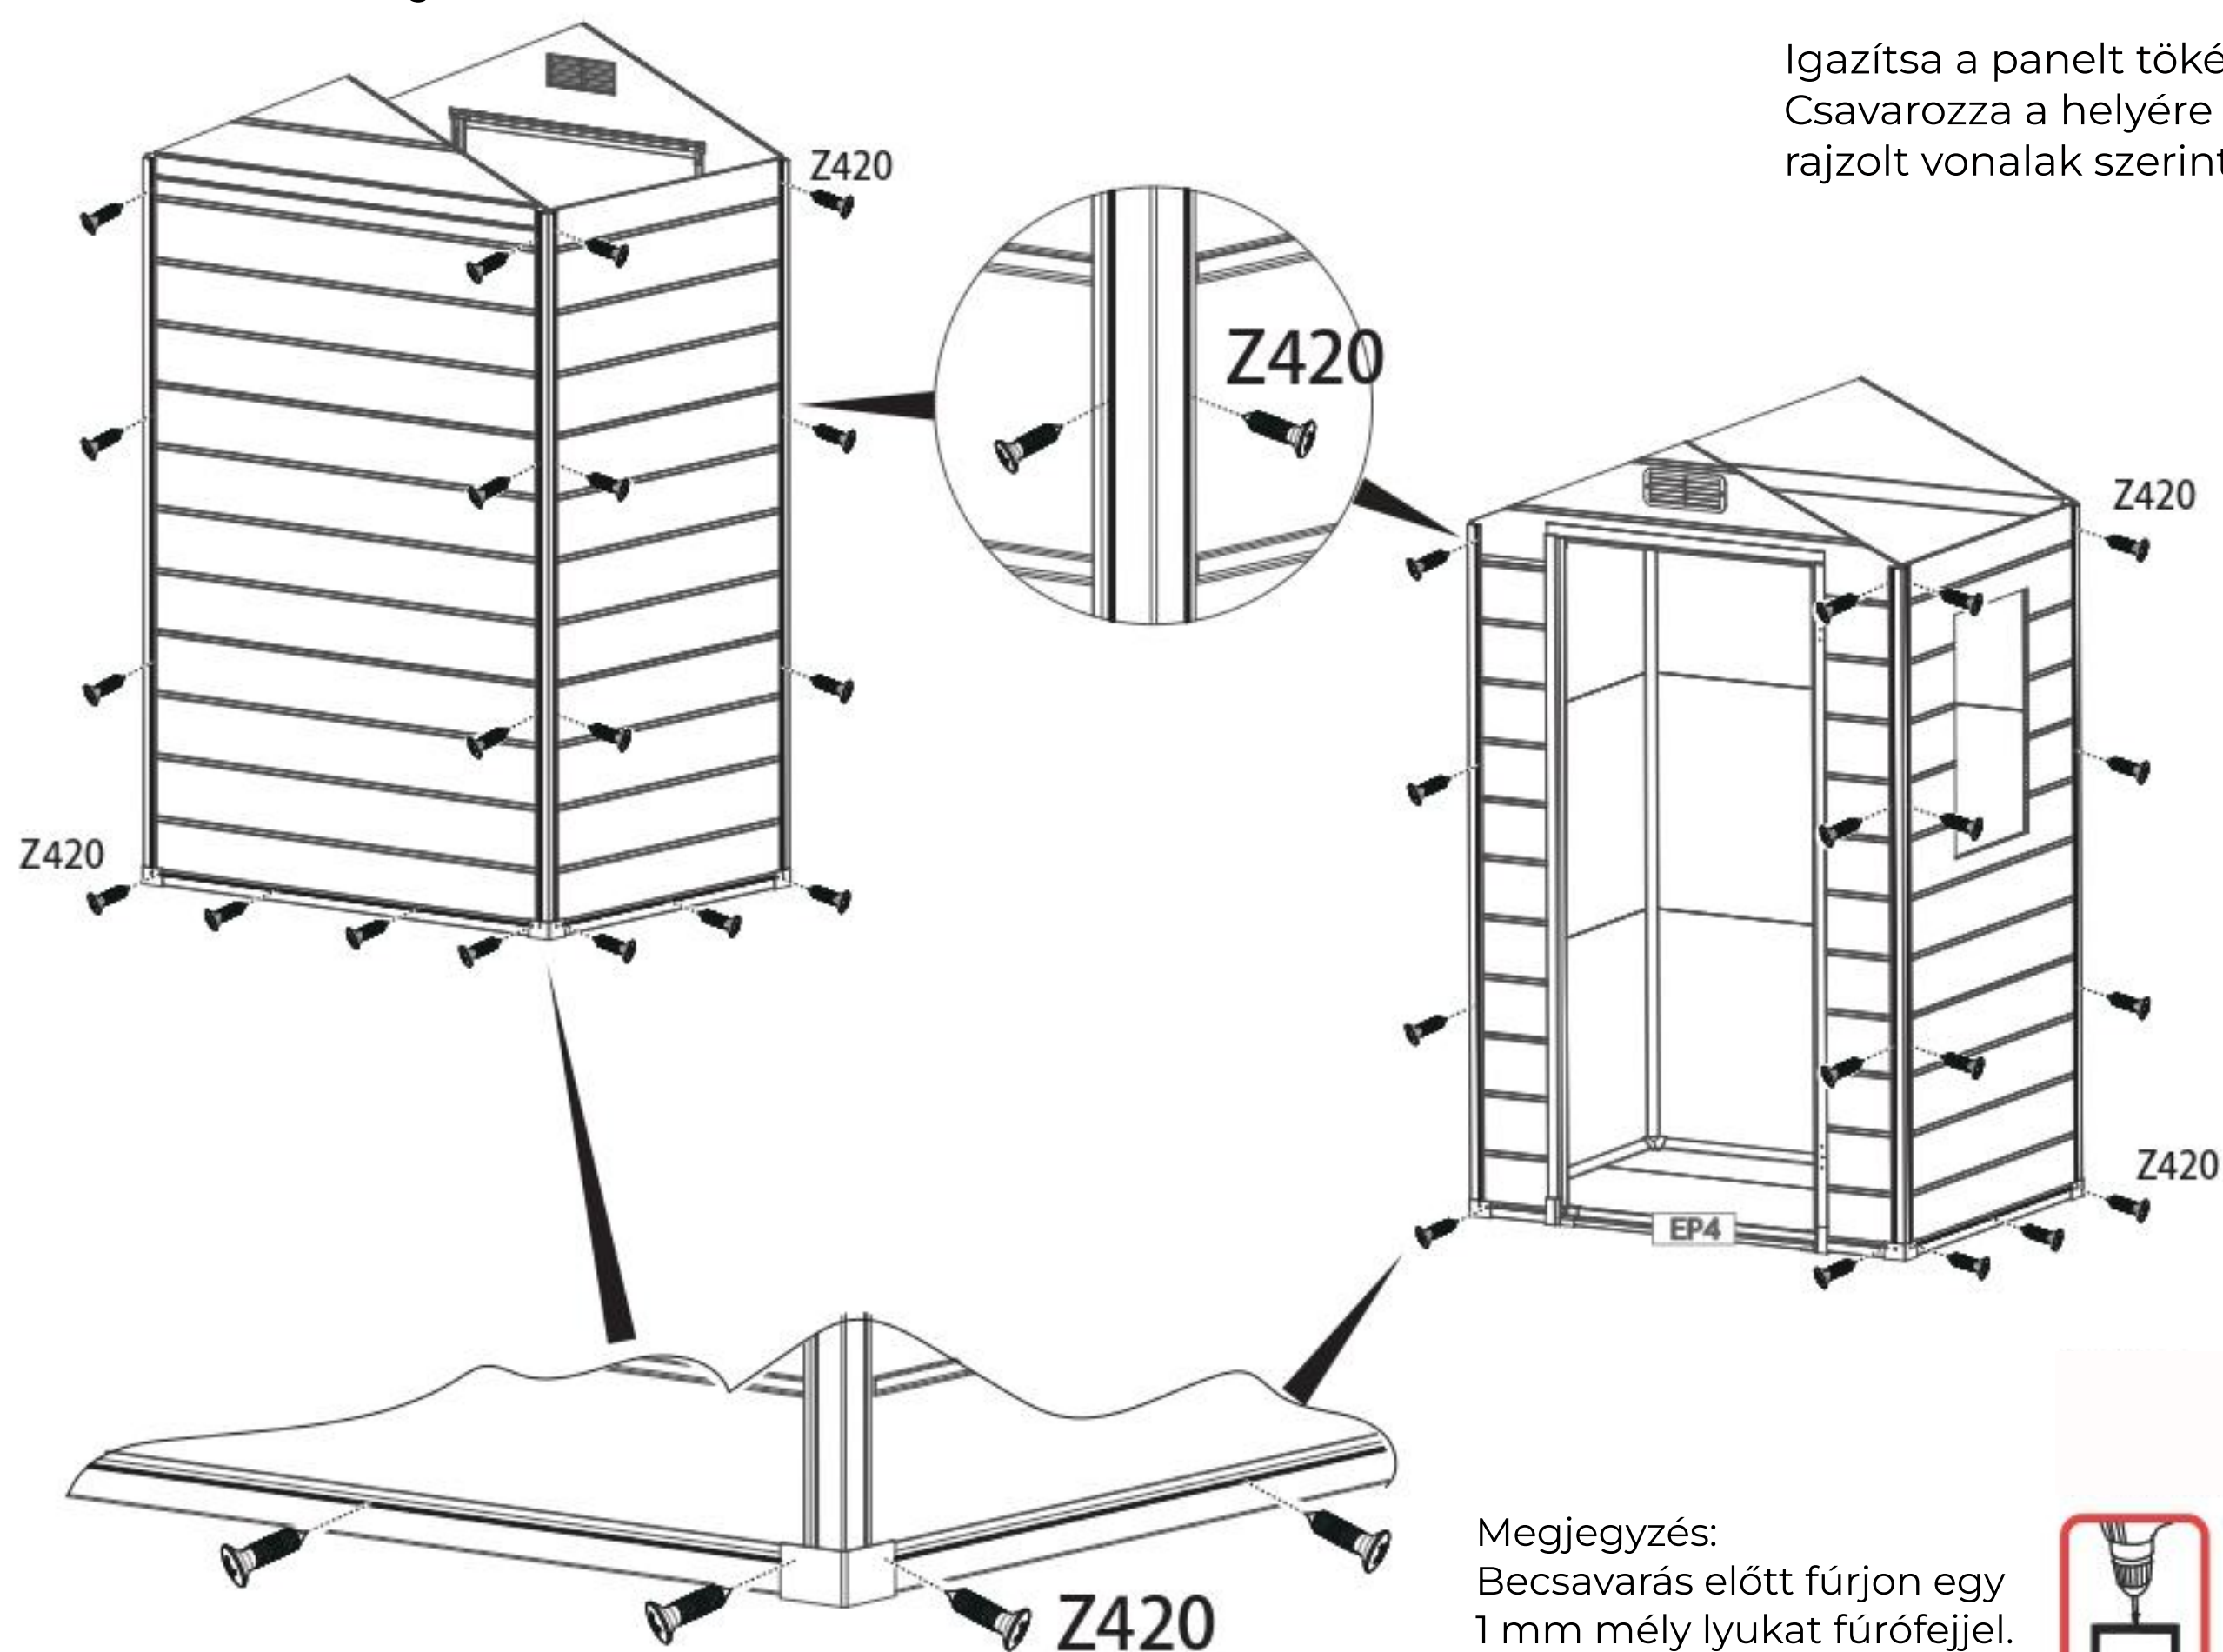

Igazítsa a panelt tökéletesen a profilhoz.
Csavarozza a helyére a profilokon
rajzolt vonalak szerint.

Z420




36X

Megjegyzés:
Becsavarás előtt fúrjon egy
1 mm mély lyukat fúrófejjel.



18. lépés

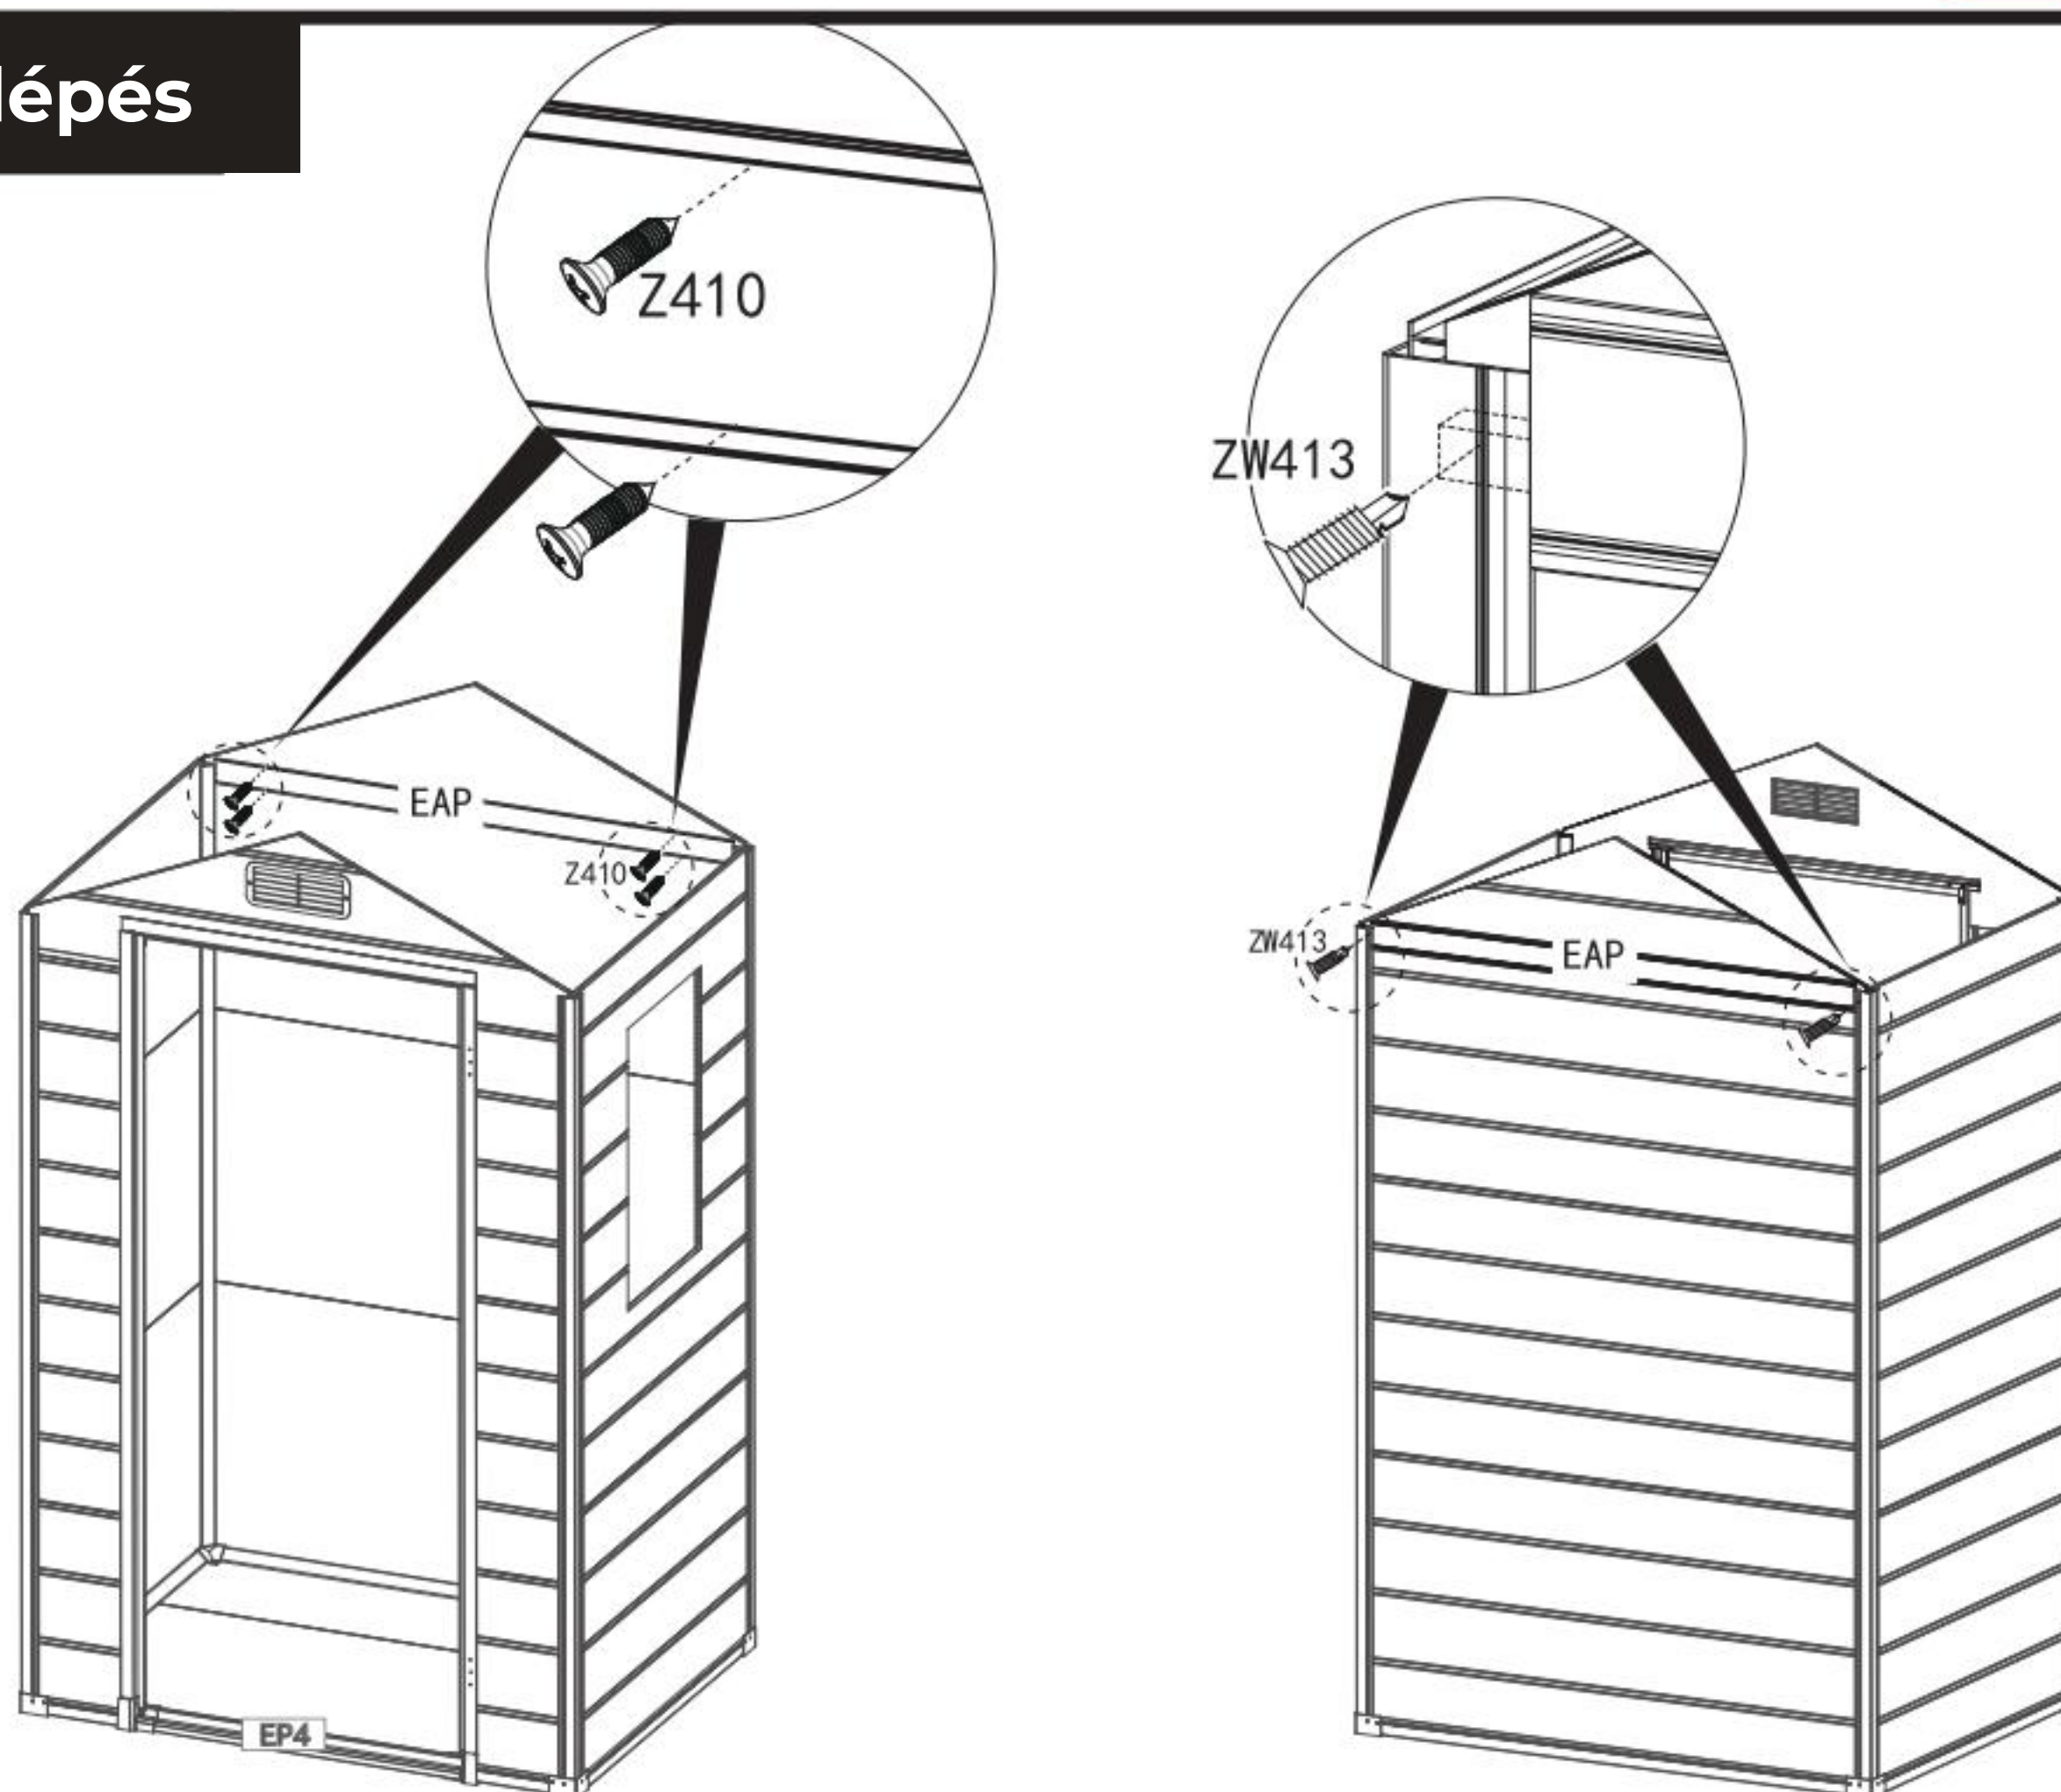

ZW413




2X

Z410






4X



TETŐDARABOK

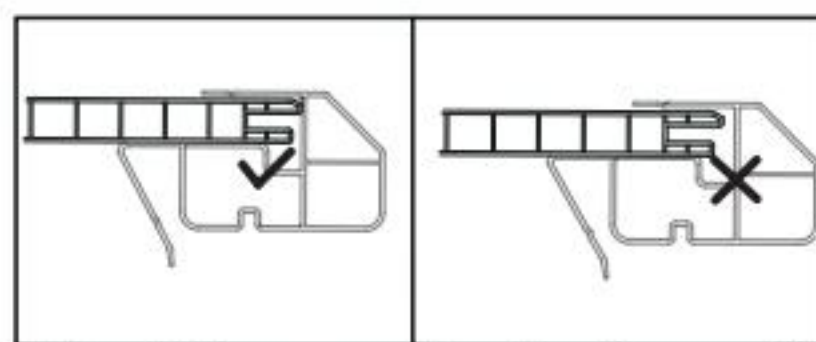

A paneleket tökéletesen a profilhoz igazítottam.

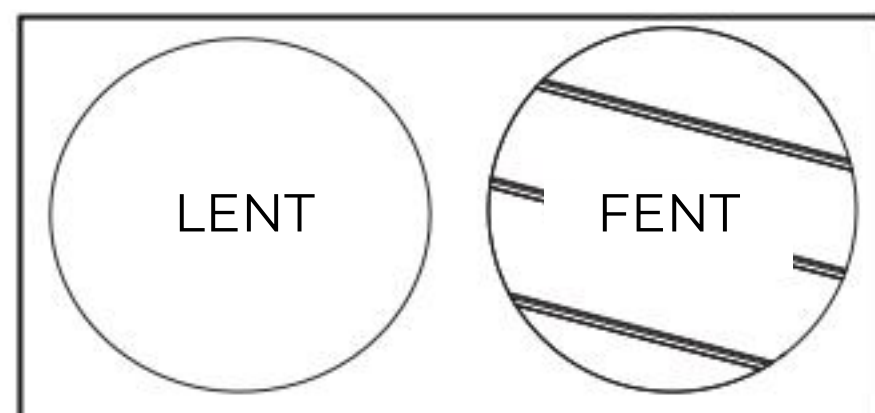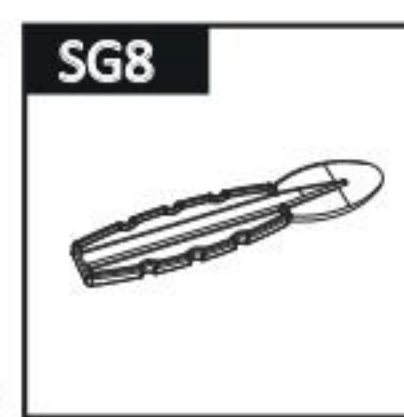
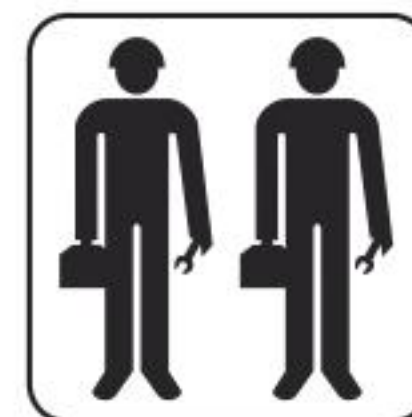


A csíkoknak felfelé kell nézniük.

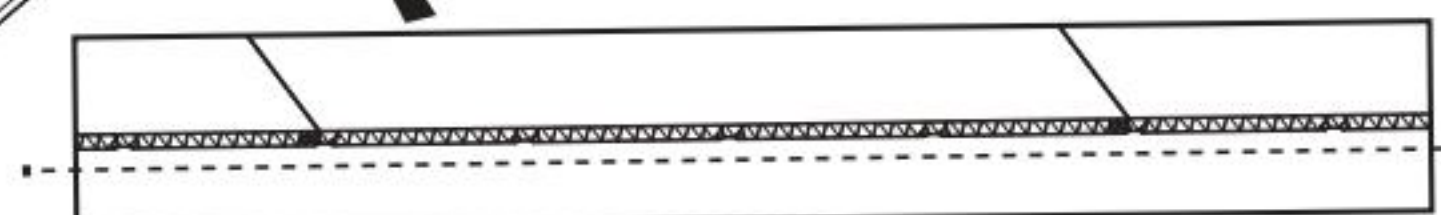
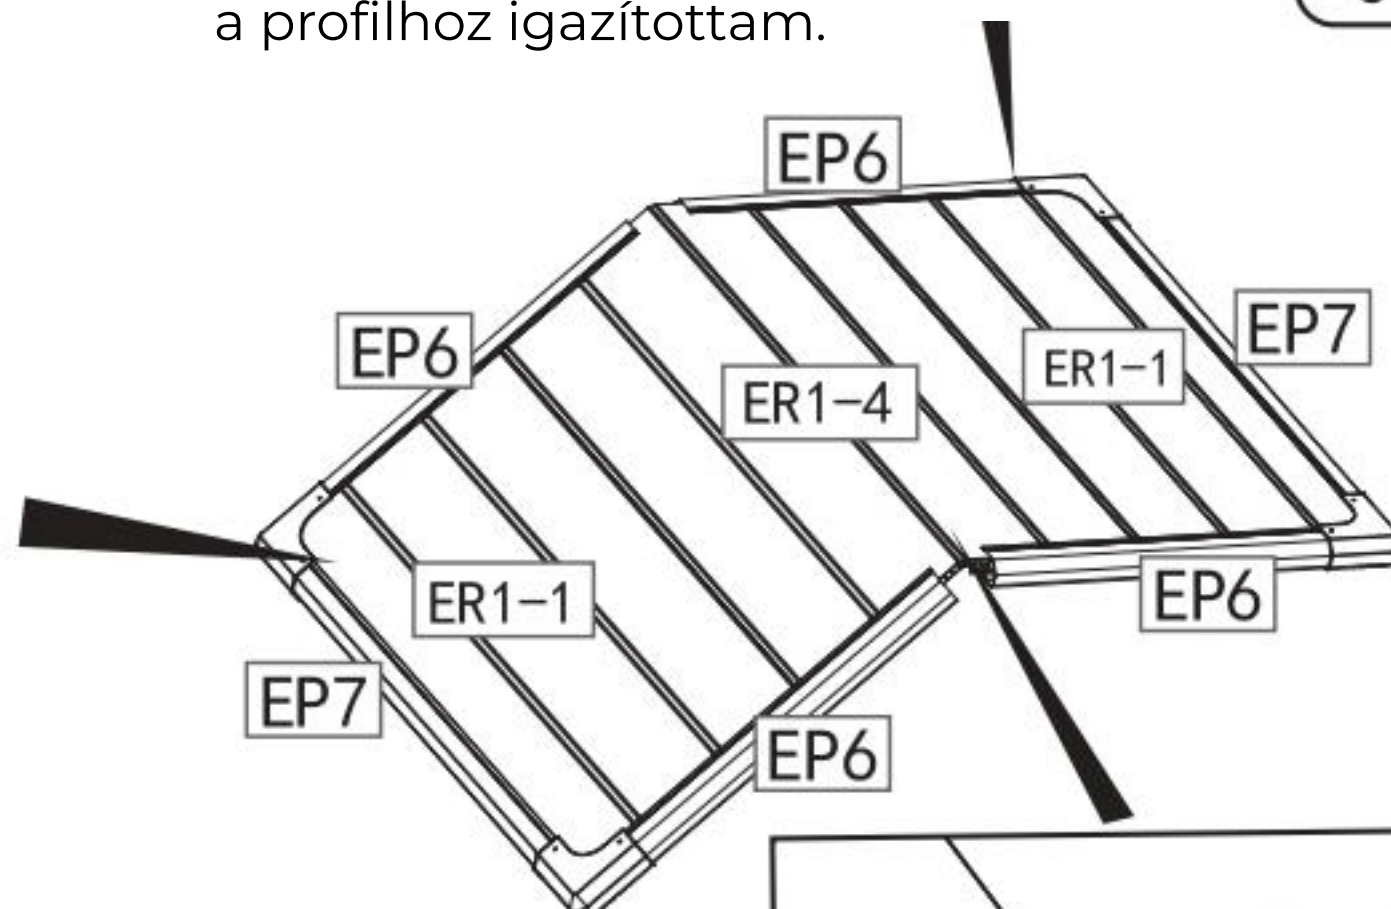


A paneleknek egyenesnek kell lenniük.


19. lépés

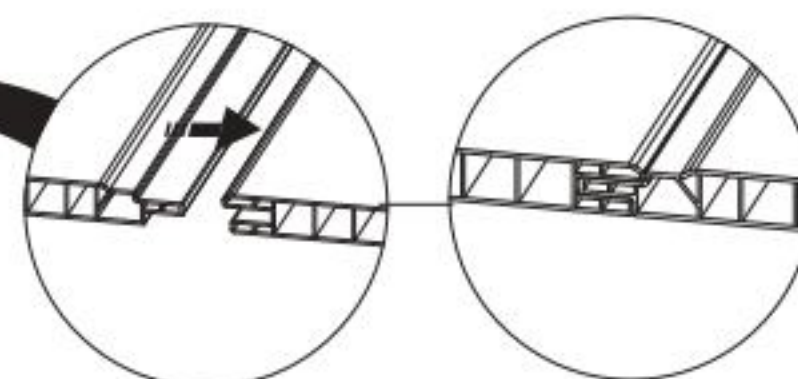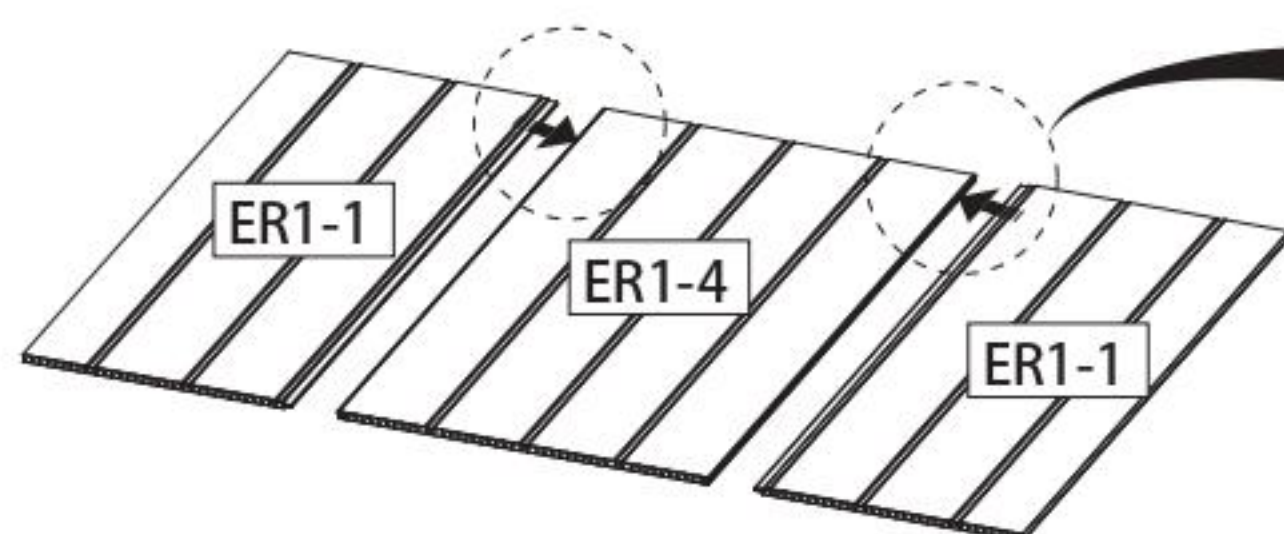

Kérjük, vegye figyelembe a méreteket.

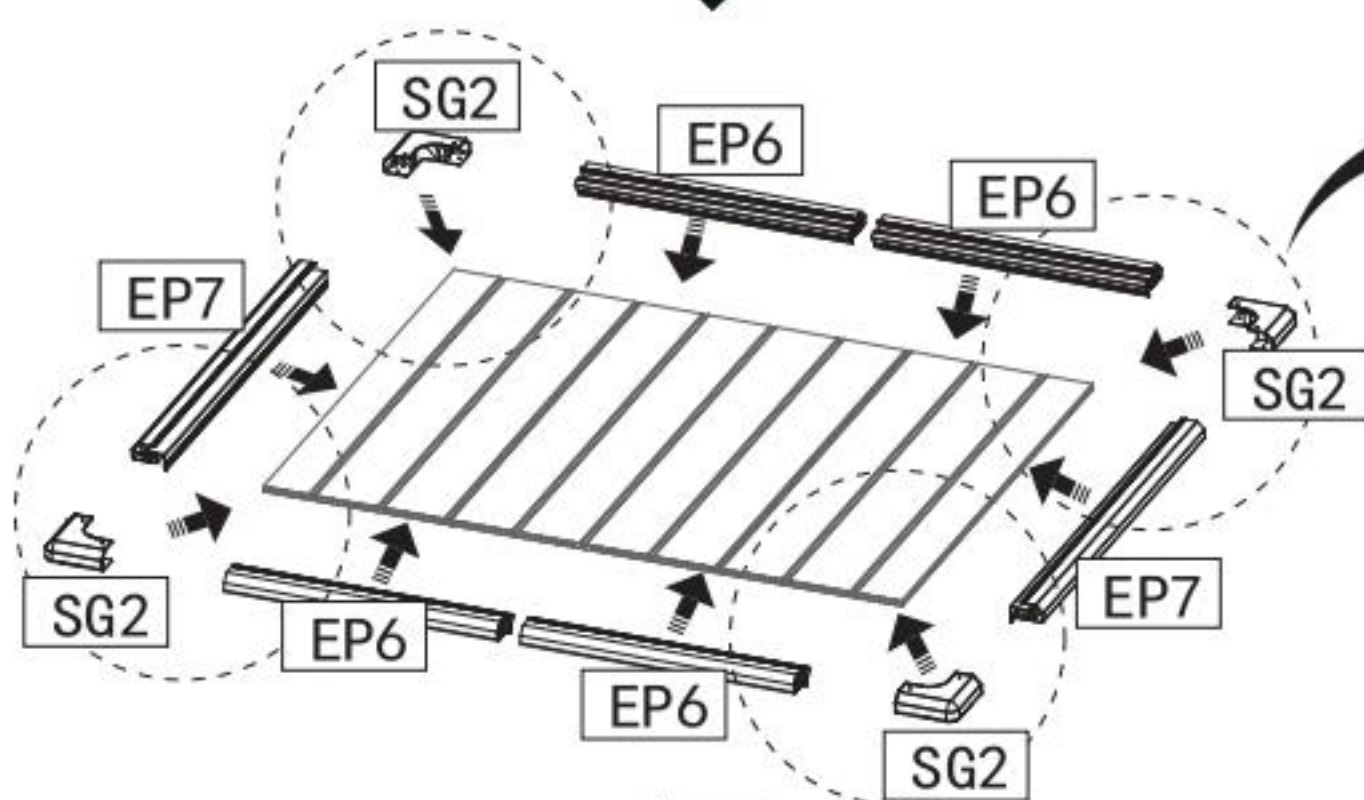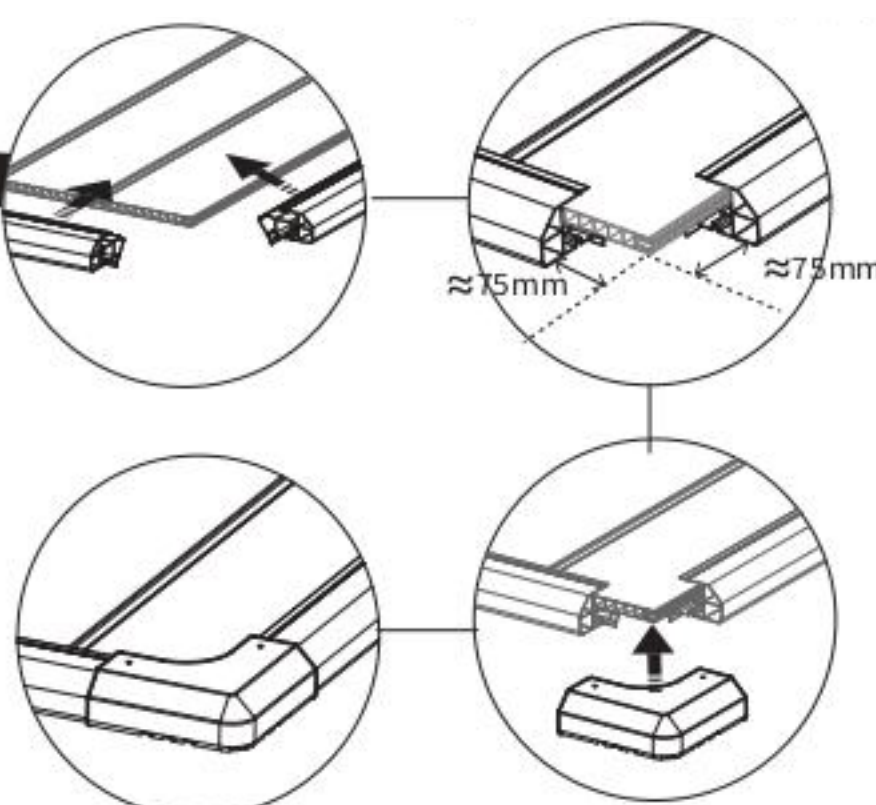


ER1-1	2X
ER1-4	1X
EP7	2X
EP6	4X
SG2	4X

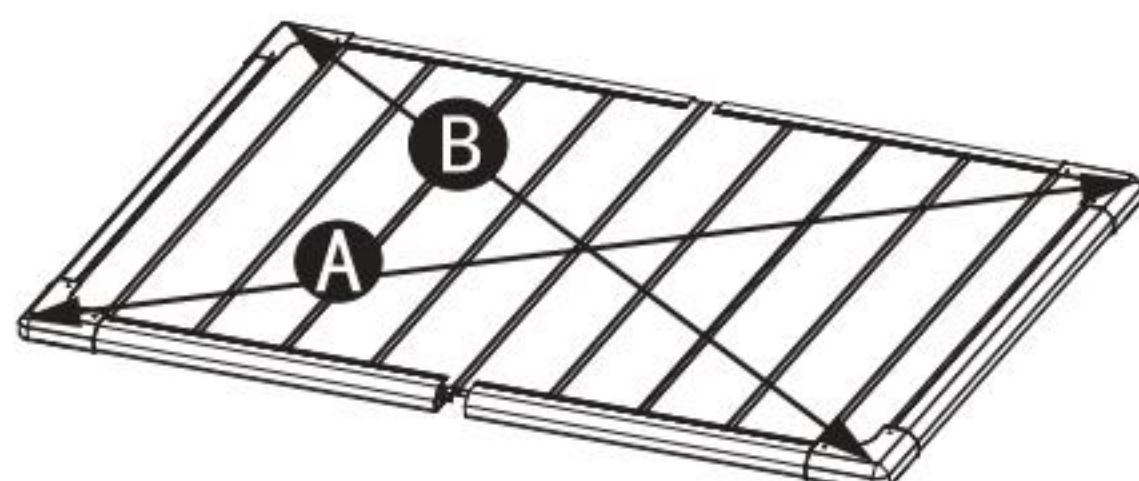

A=B

20. lépés

Csavarja be a csavarokat a profilon jelölt vonalak mentén.

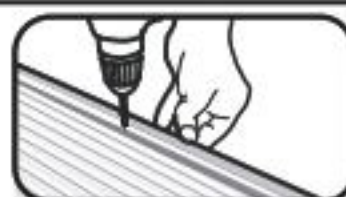

Megjegyzés:
A csavar behelyezése előtt
fúrjon egy 1 mm mély
lyukat egy fúrófejjel.

Z410




8X


Z420




20X

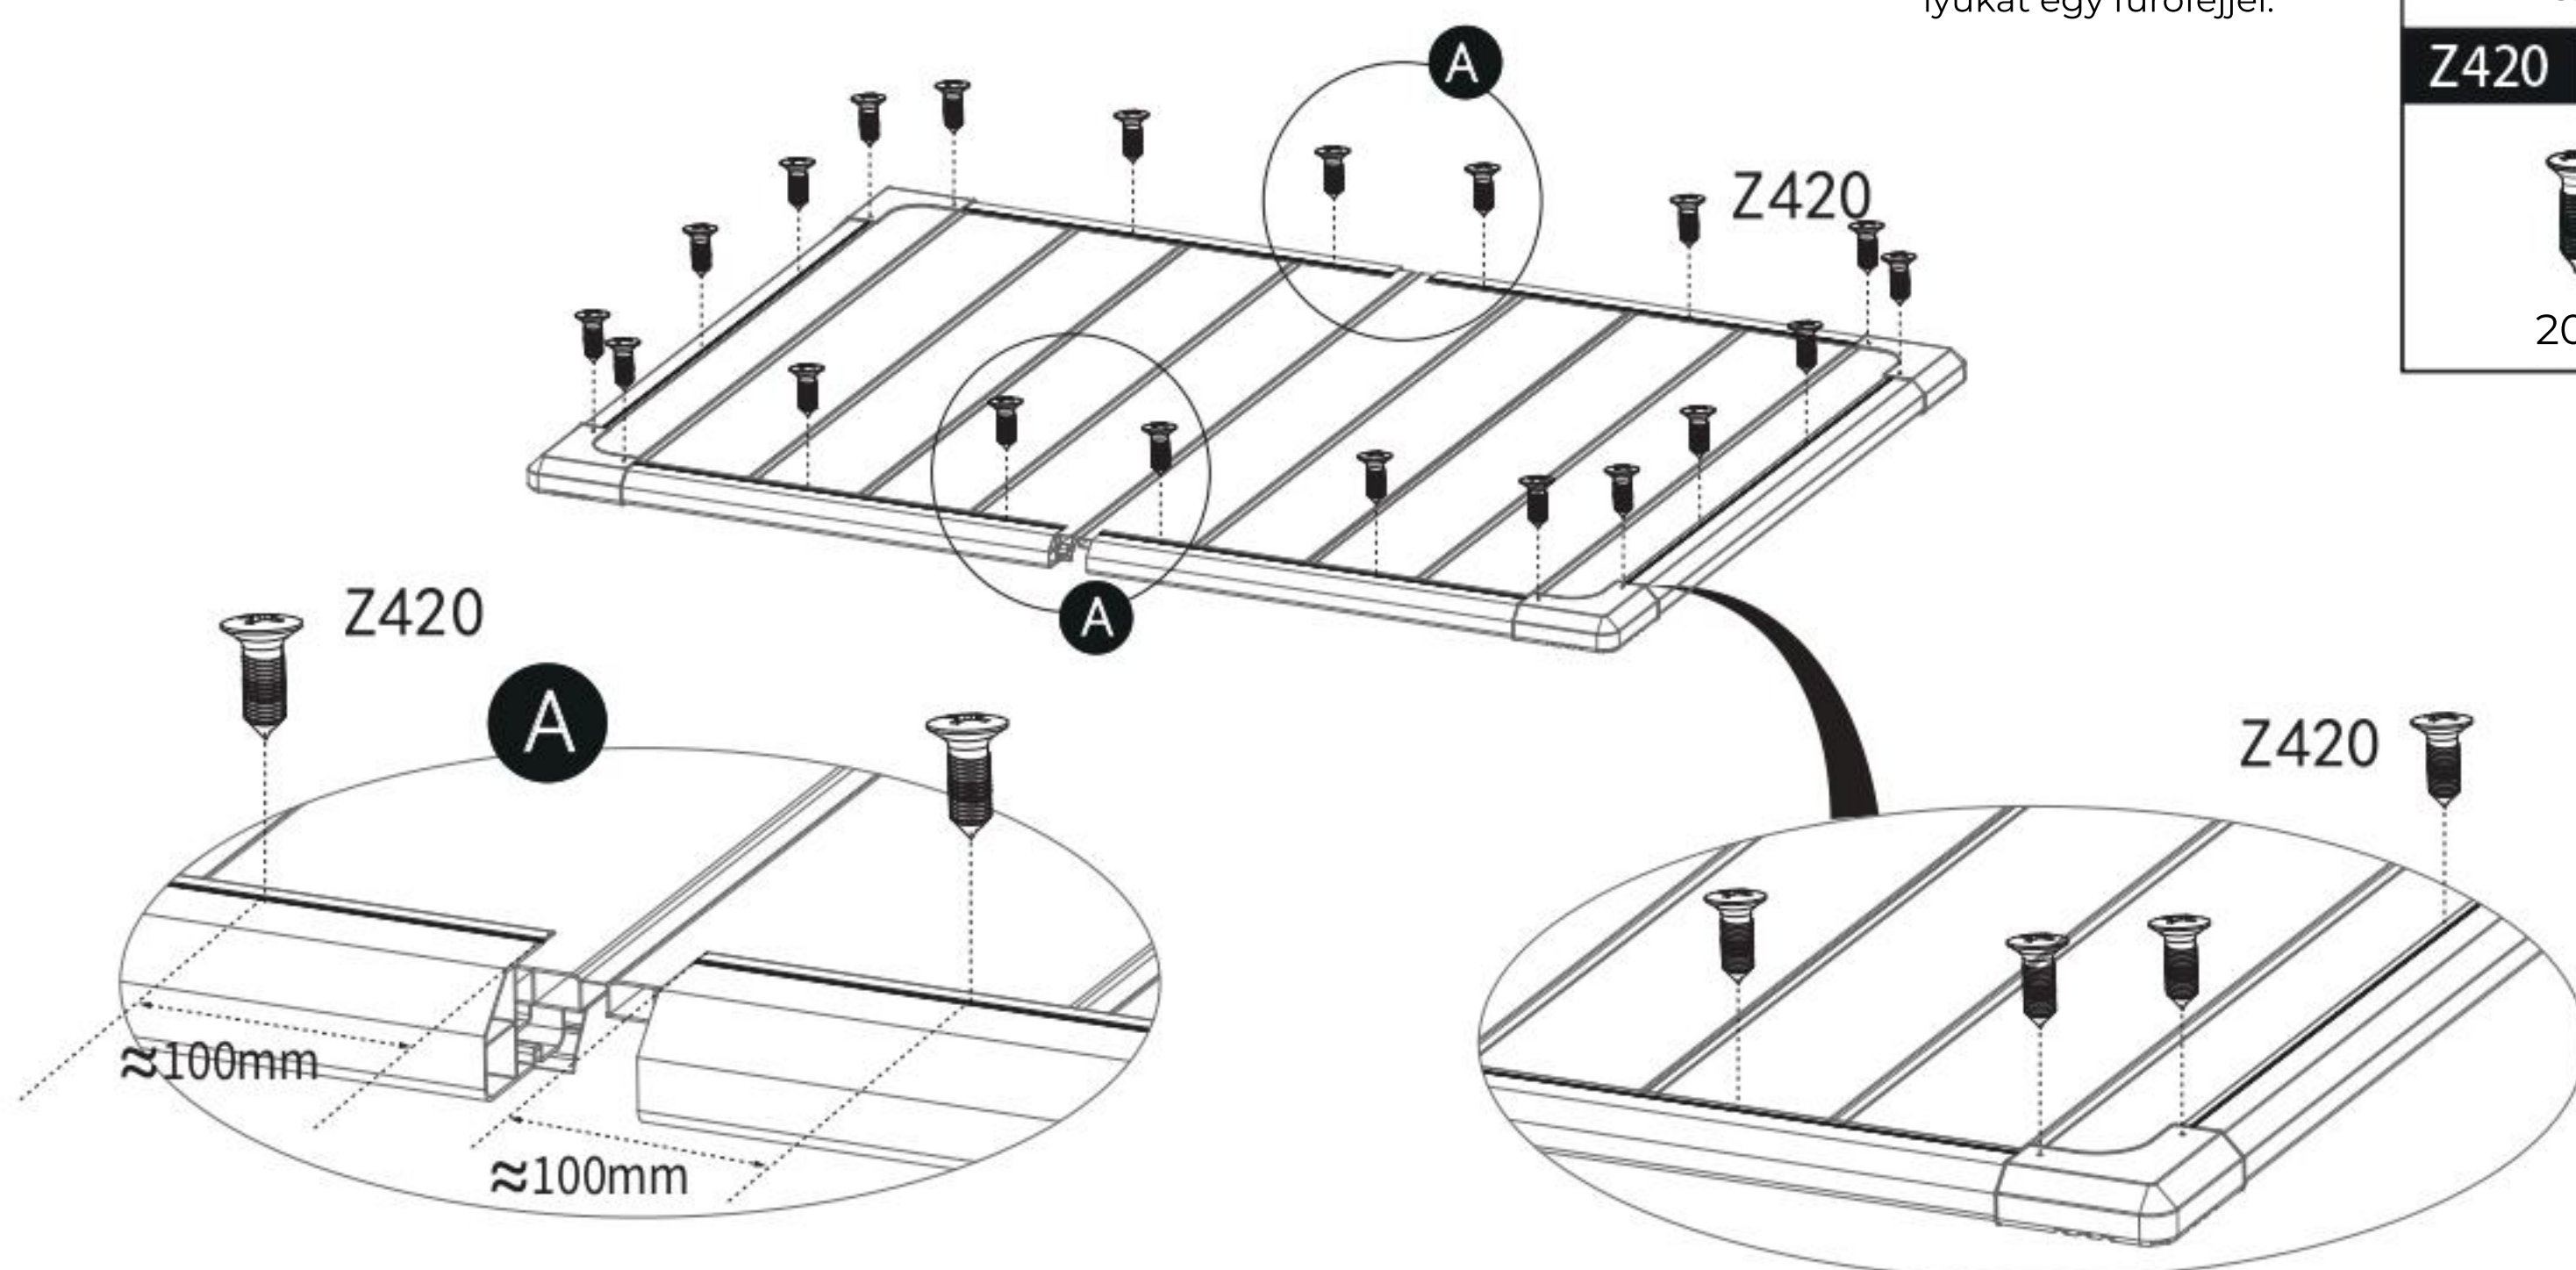


A profil széle és az első csavar
közötti távolság körülbelül 100 mm.

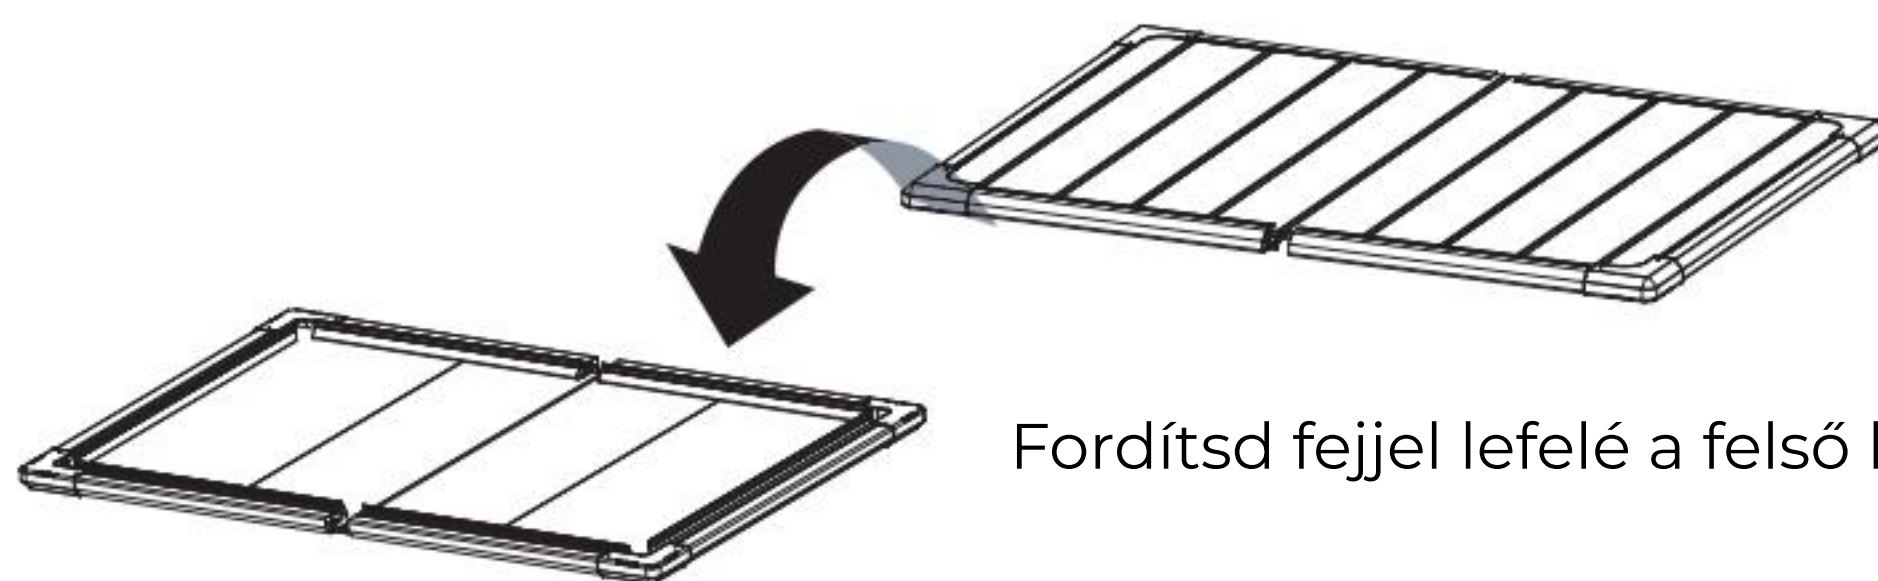

Fordítsd fejjel lefelé a felső lapot.

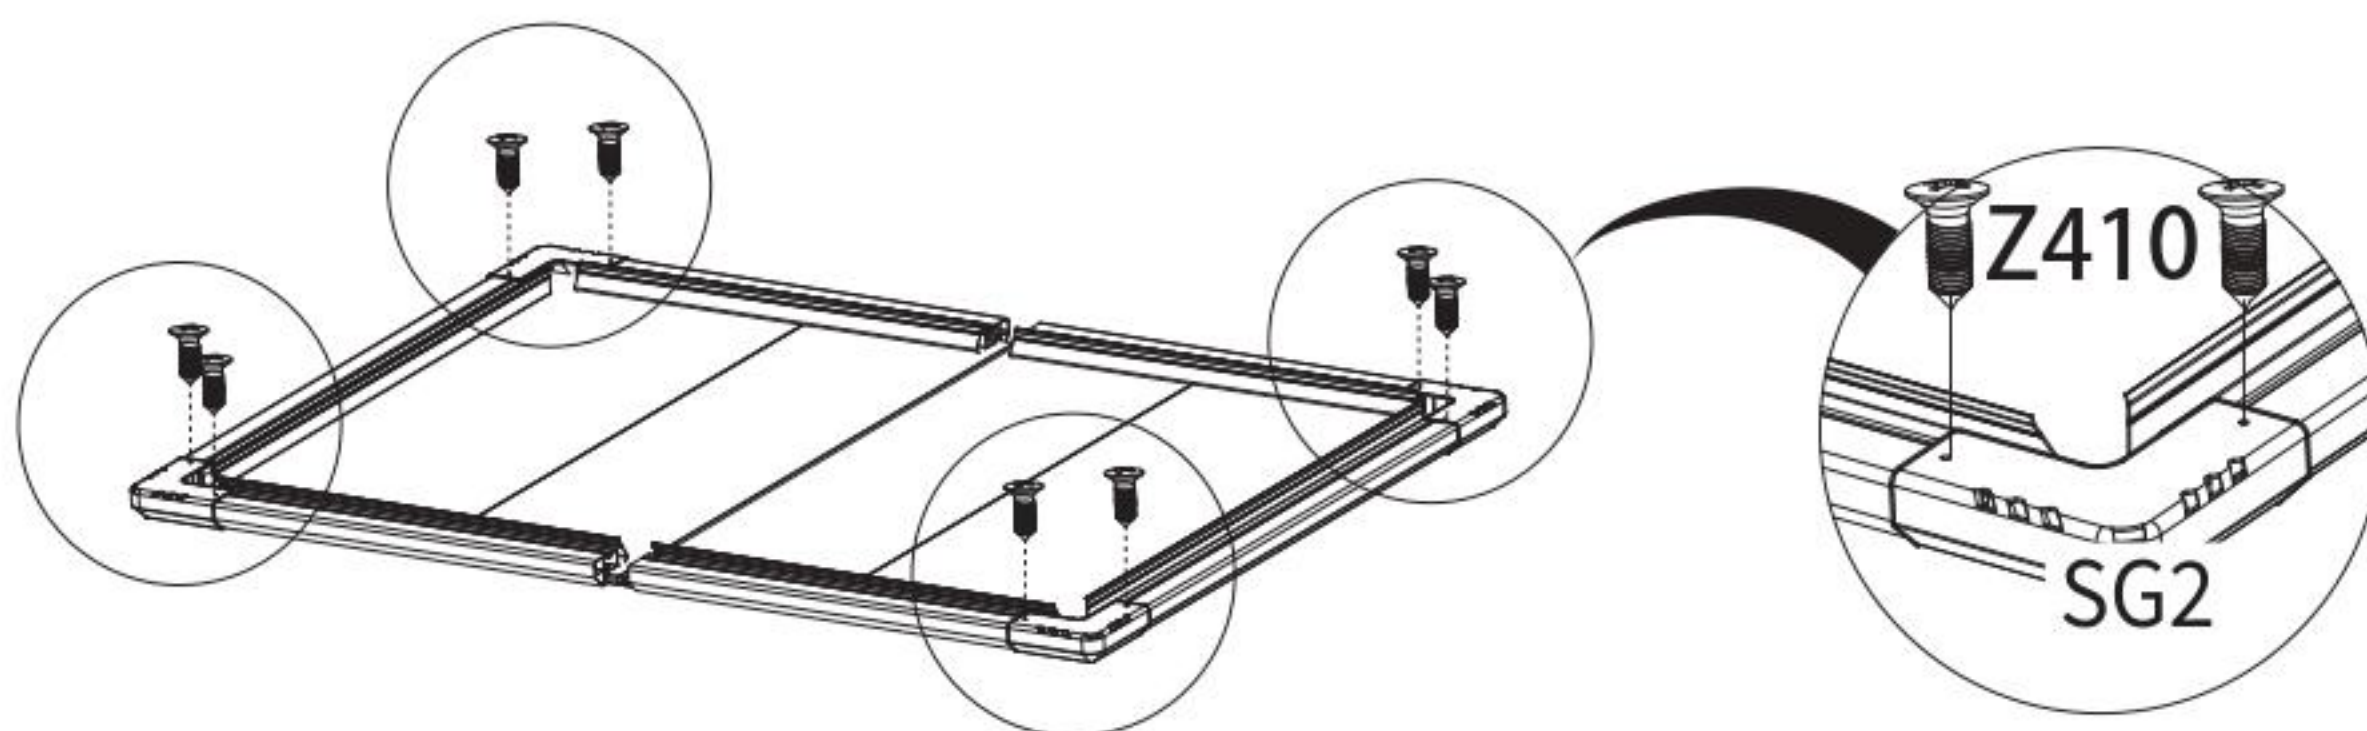


Fordítsd fejjel lefelé a felső lapot.

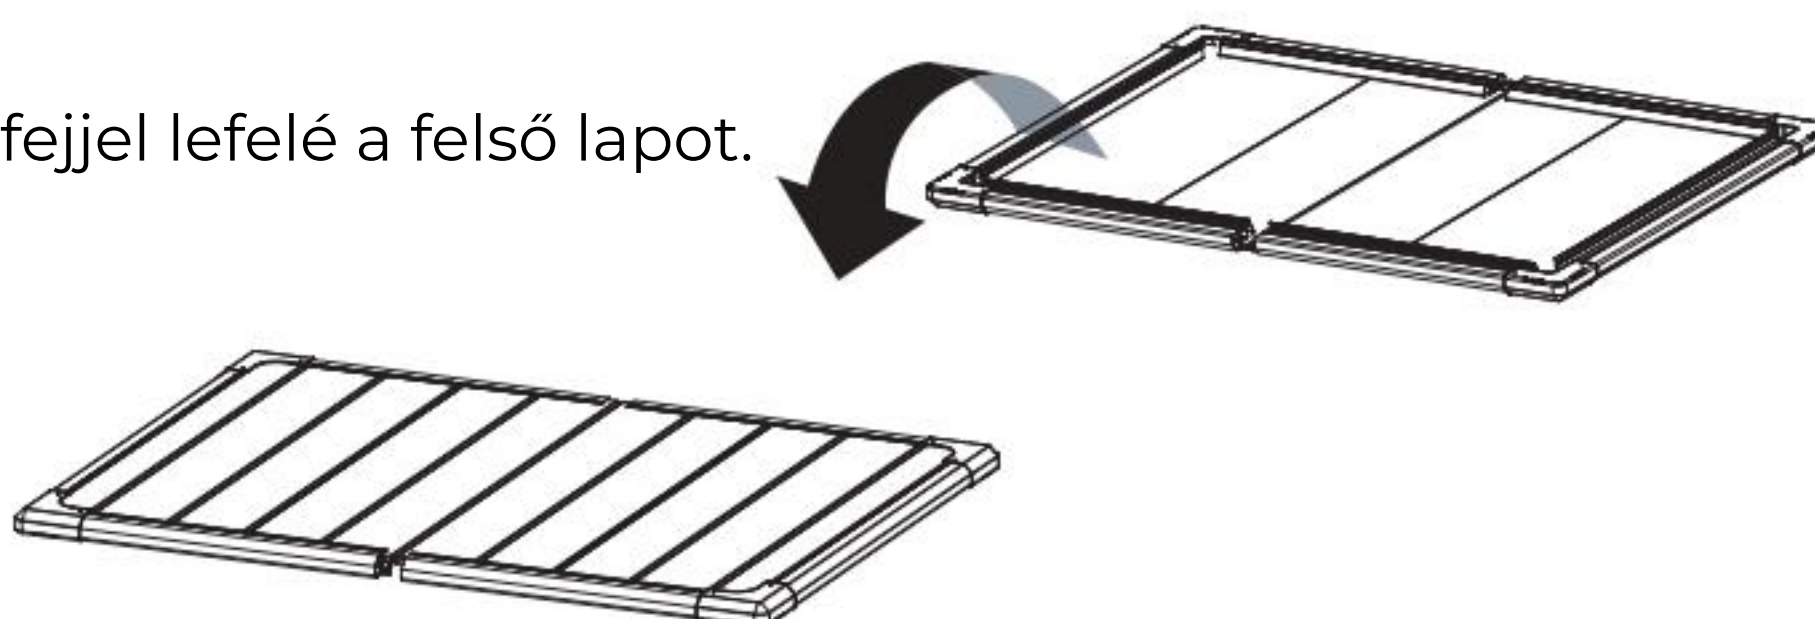

21. lépés

21-1

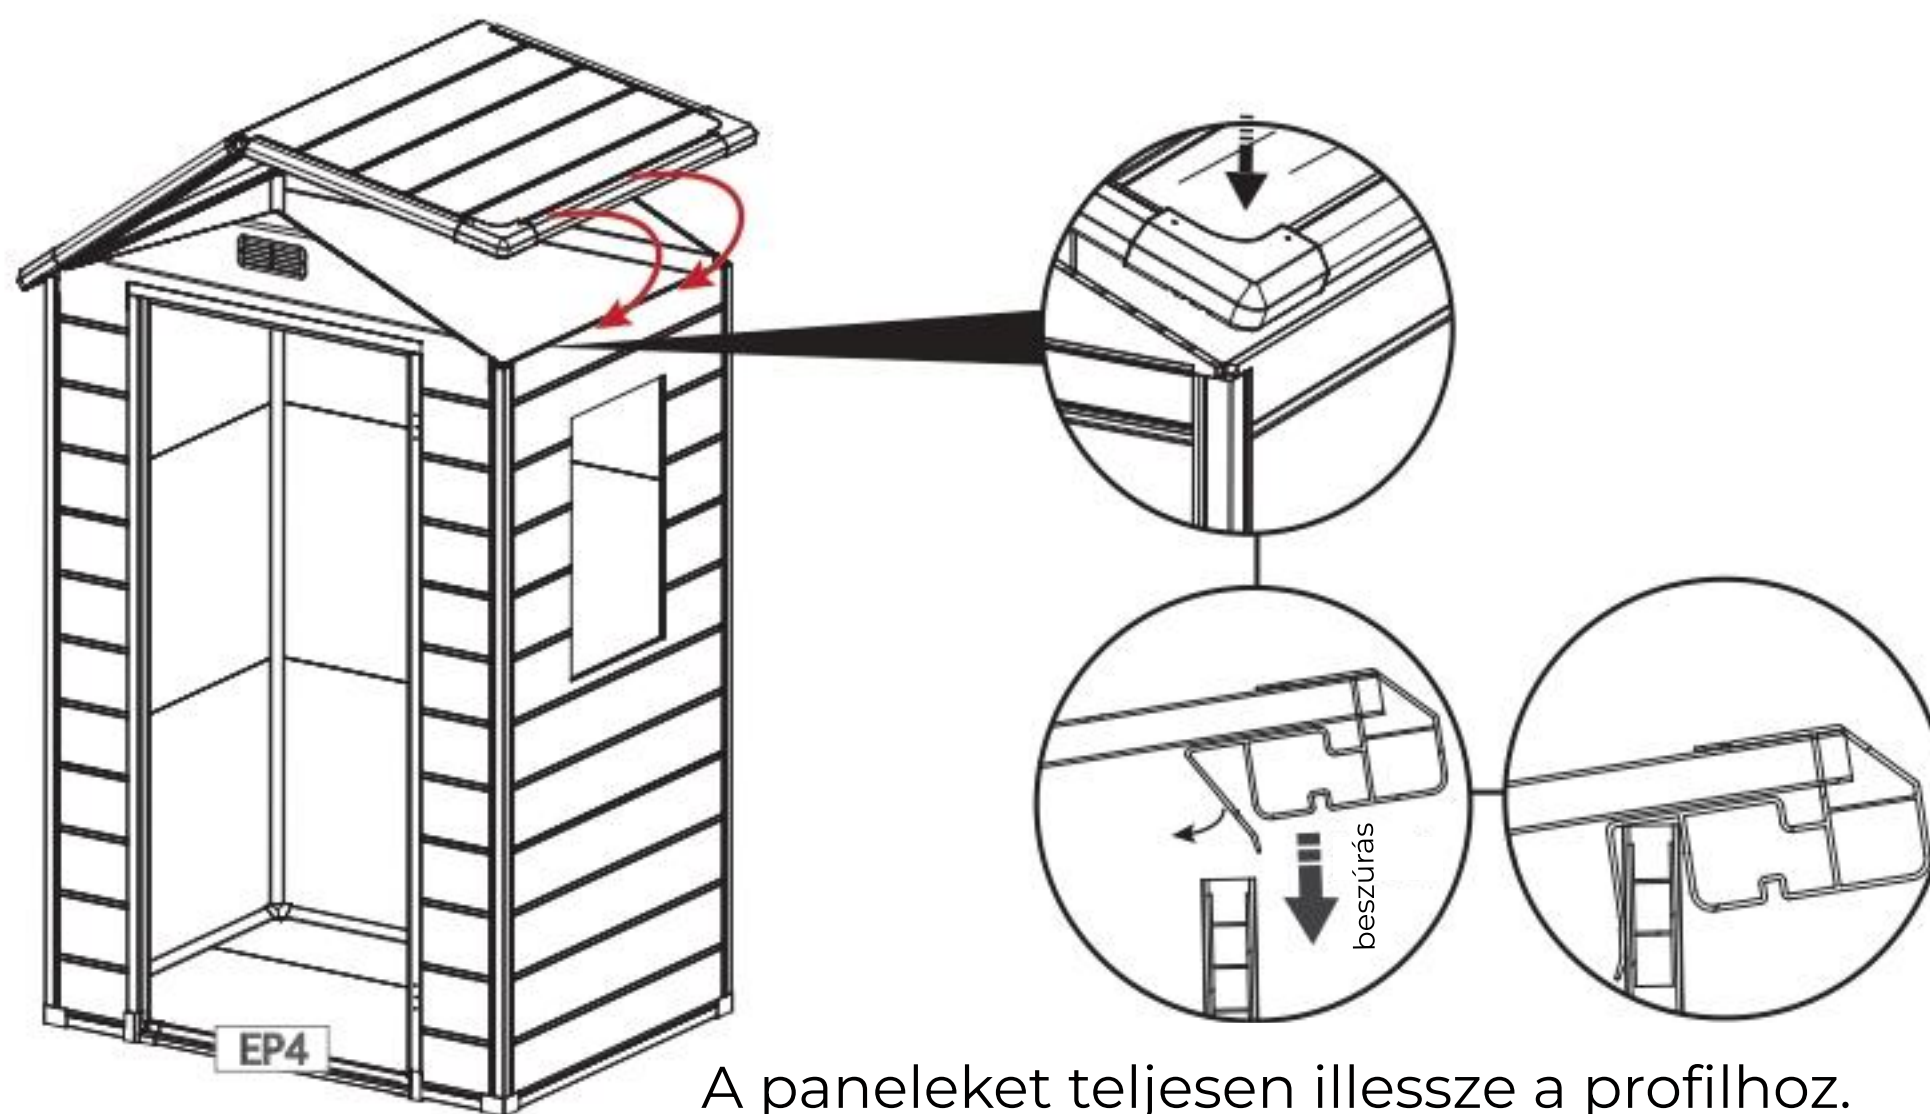

A paneleket teljesen illessze a profilhoz.

SG8



Z420



12X

Z425



4X



SG1





2X

21-2

A panelek tökéletesen illeszkednek a tetőprofilokhoz.

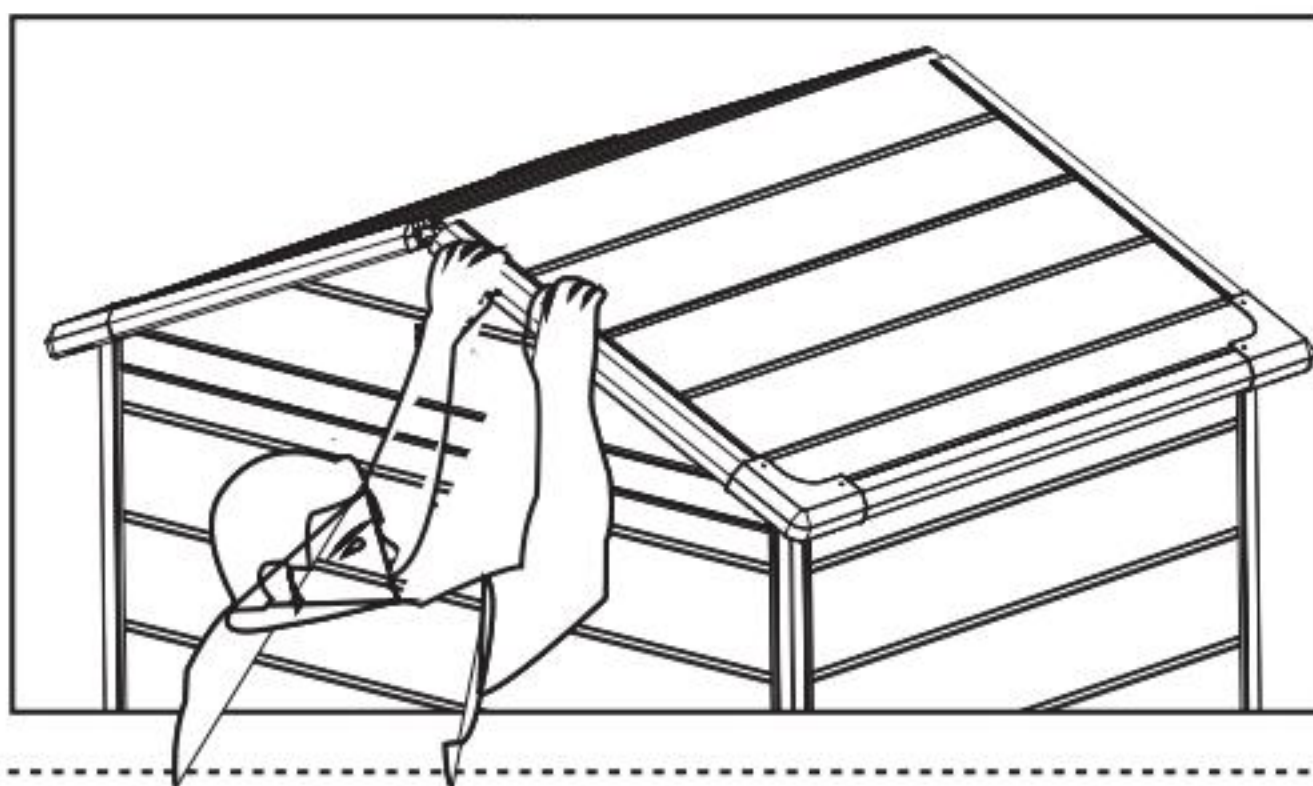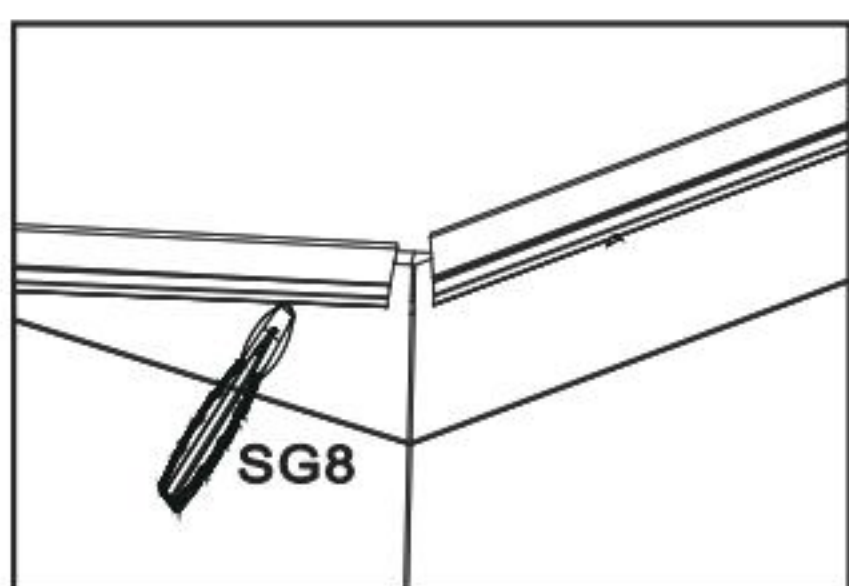

21-3

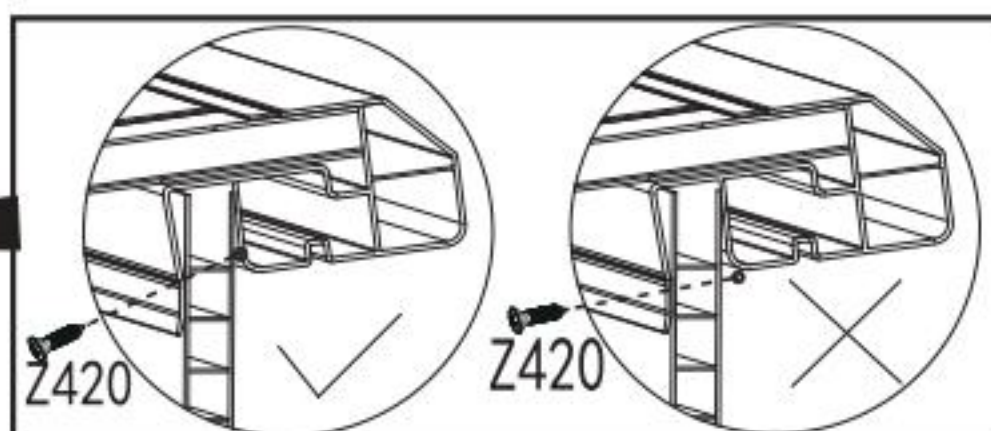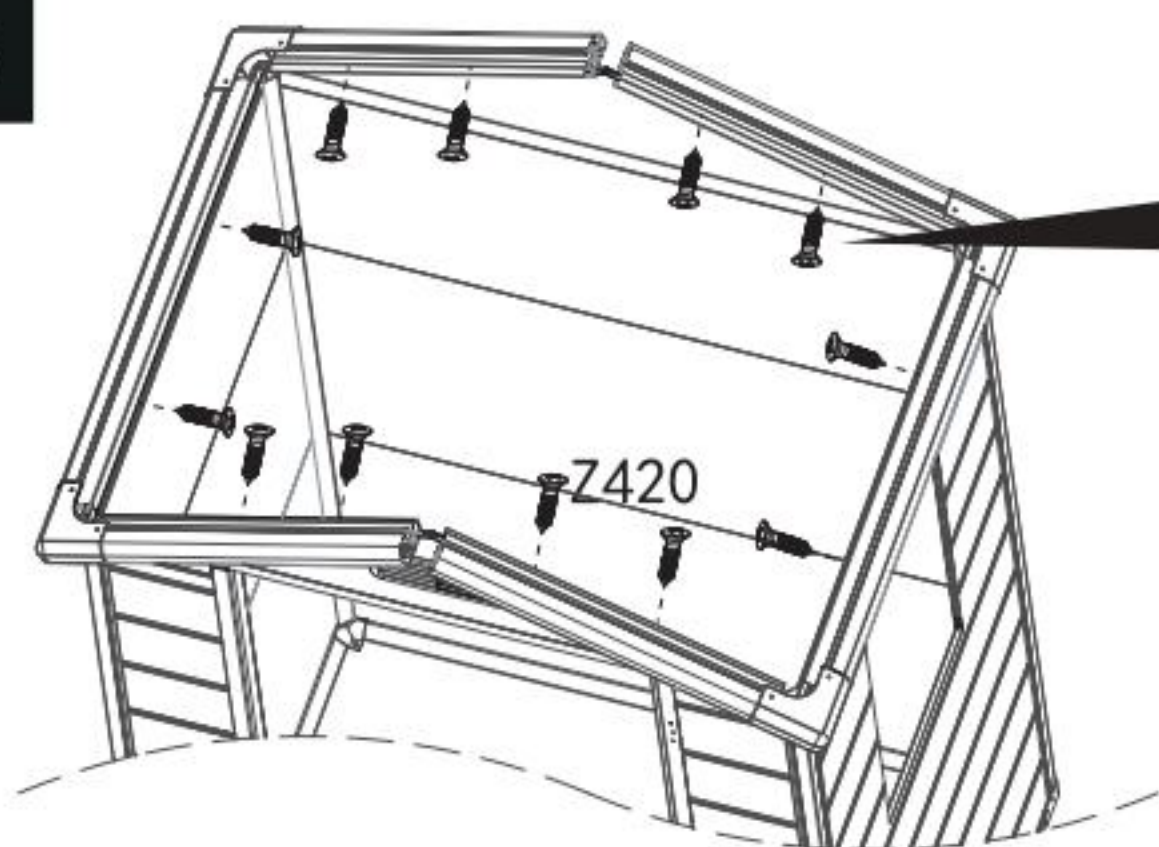



Megjegyzés:

A csavar behelyezése előtt fúrjon egy 1 mm mély lyukat egy fúrófejjel.





21-4

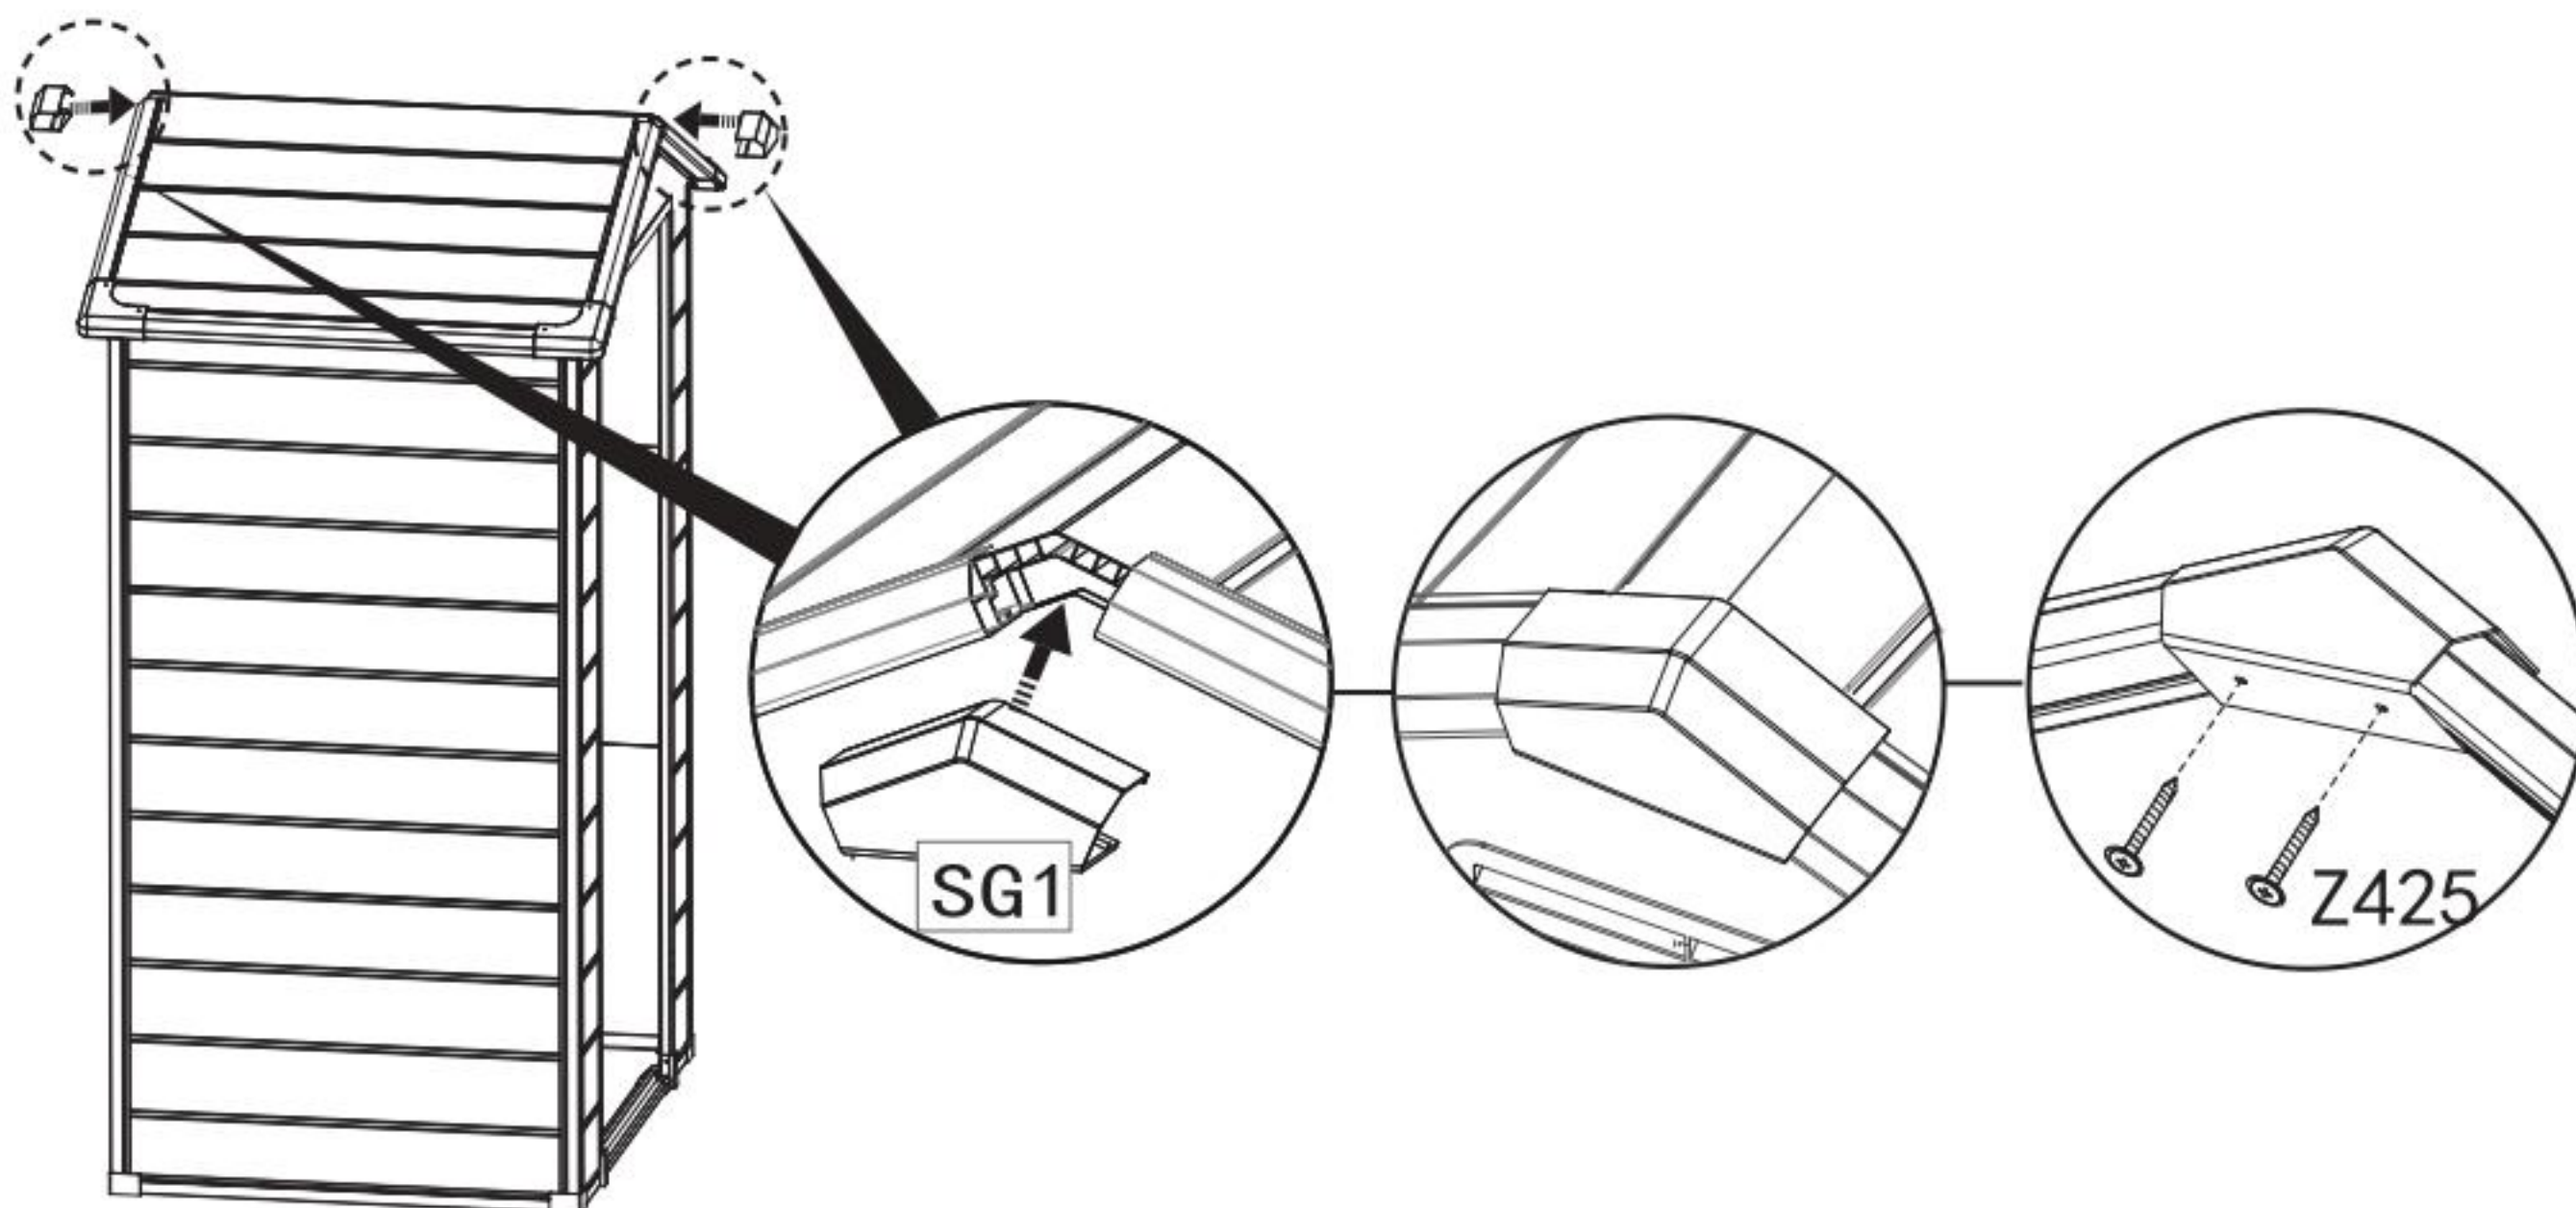

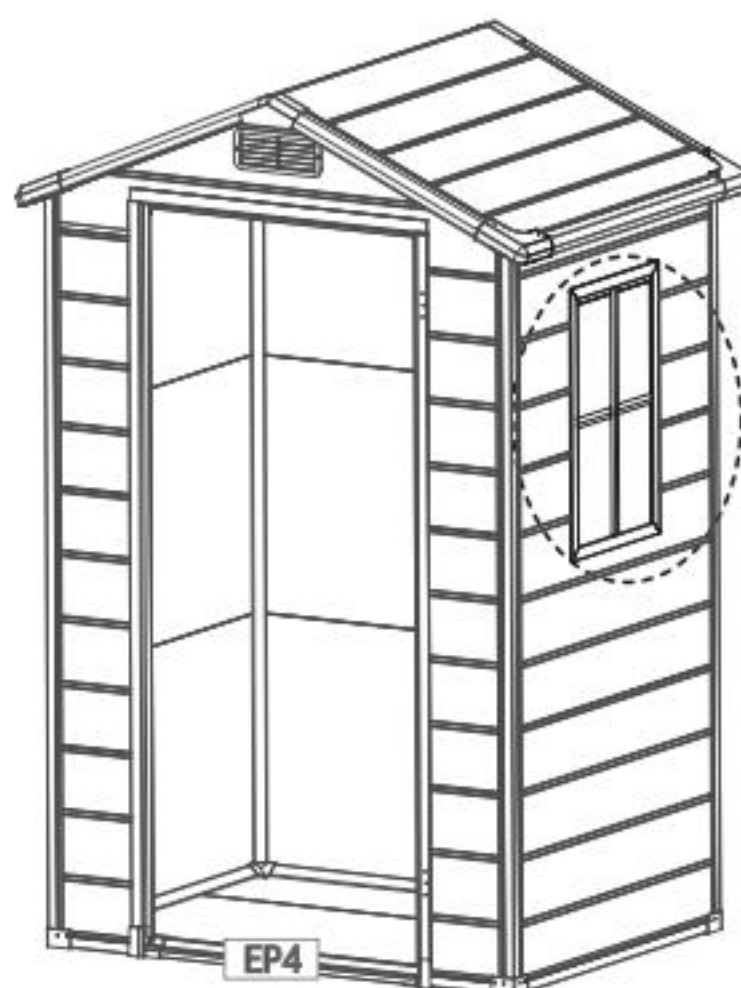

1

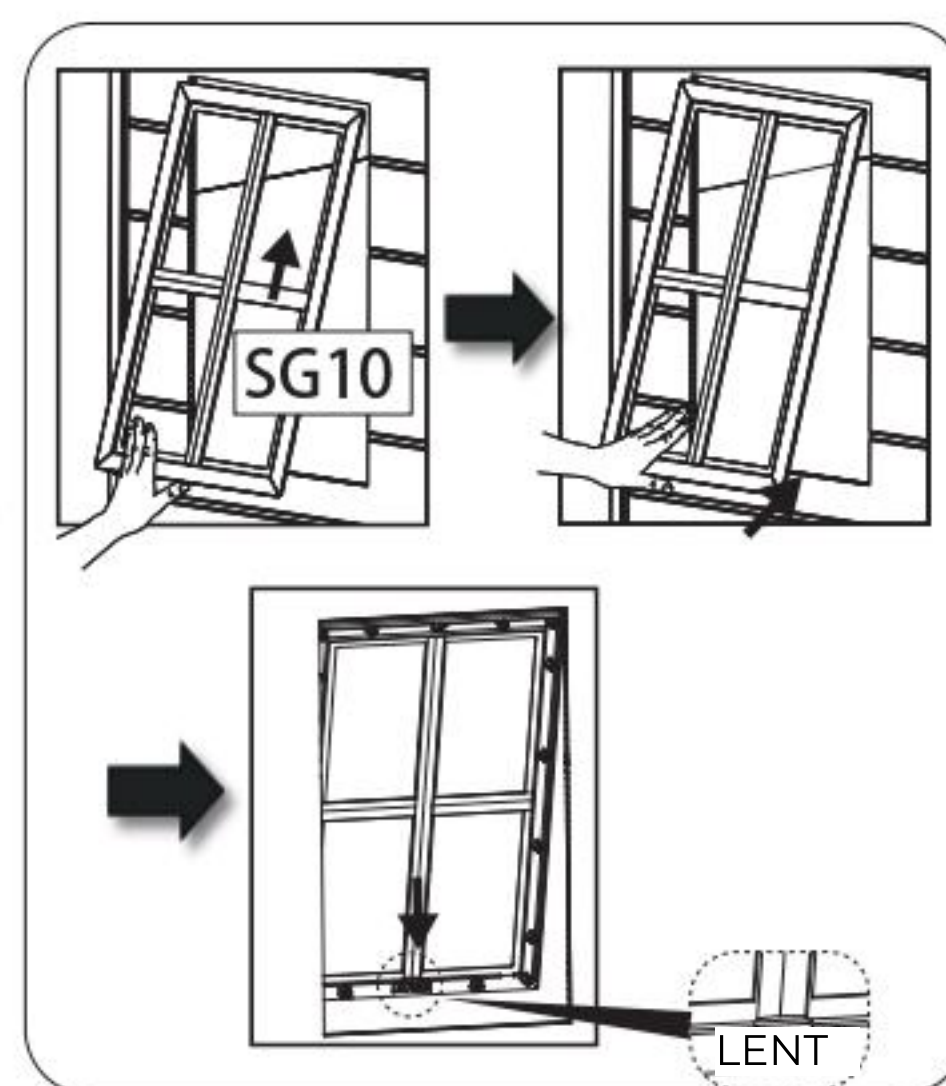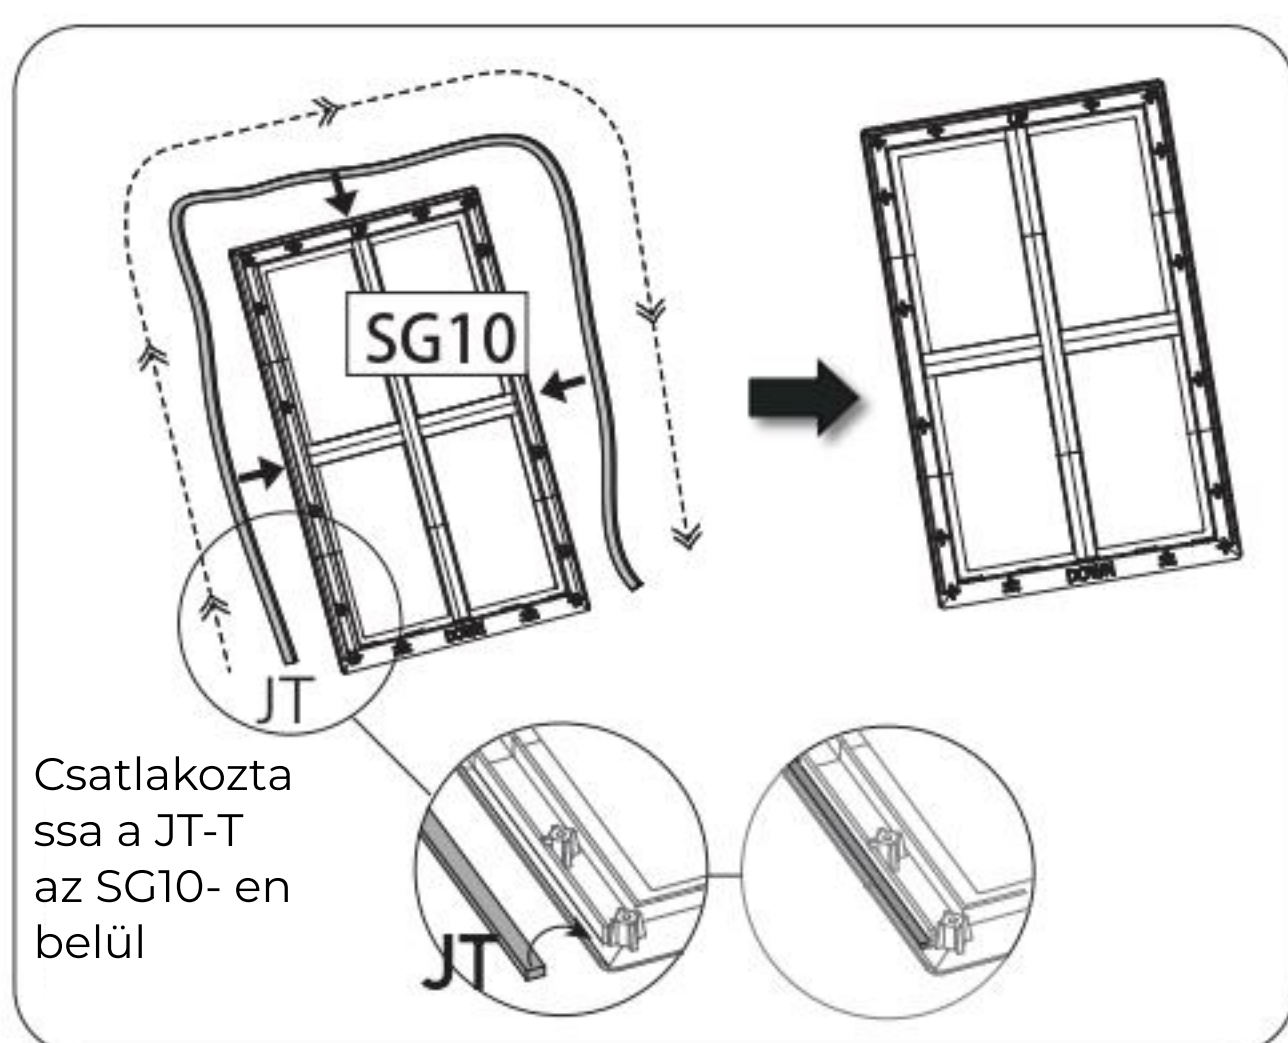

SG10




1X

SG101



1X

SG102

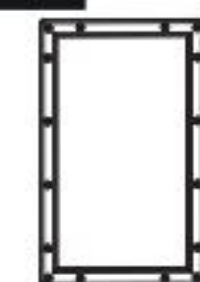

1X

Z410



16X

JT





1X




2

Az SG101 elhelyezése előtt távolítsa el a védőfóliát.


Az SG10 kezeléséhez két ember szükséges, egy kívülről, egy belülről.

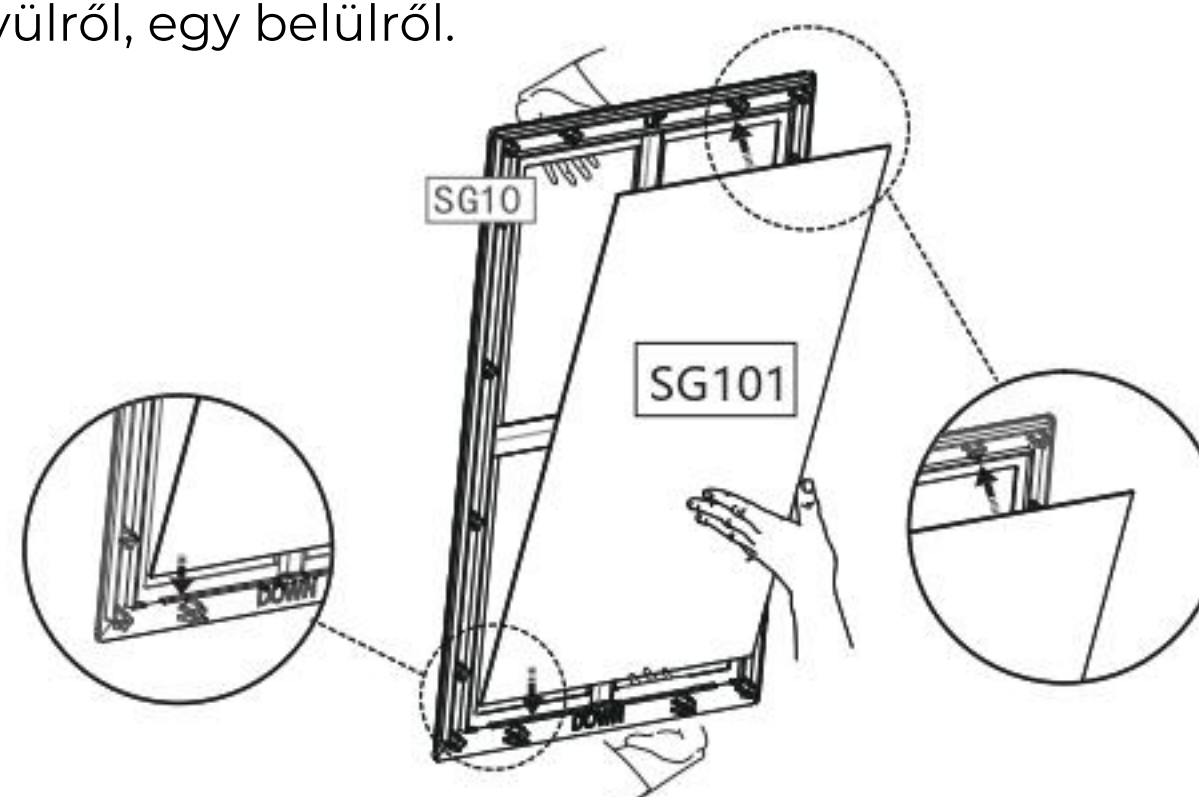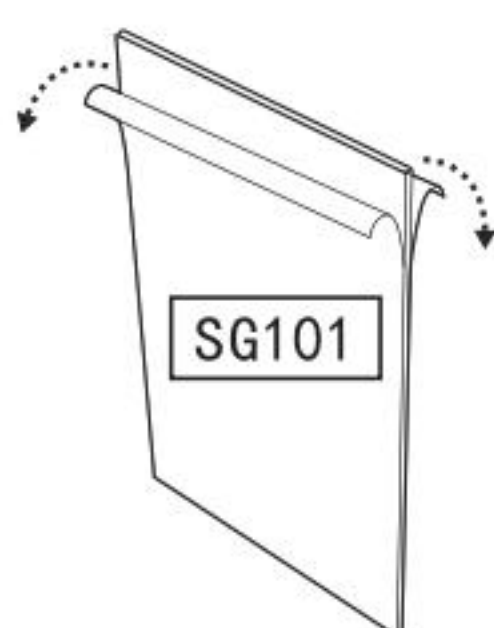

3

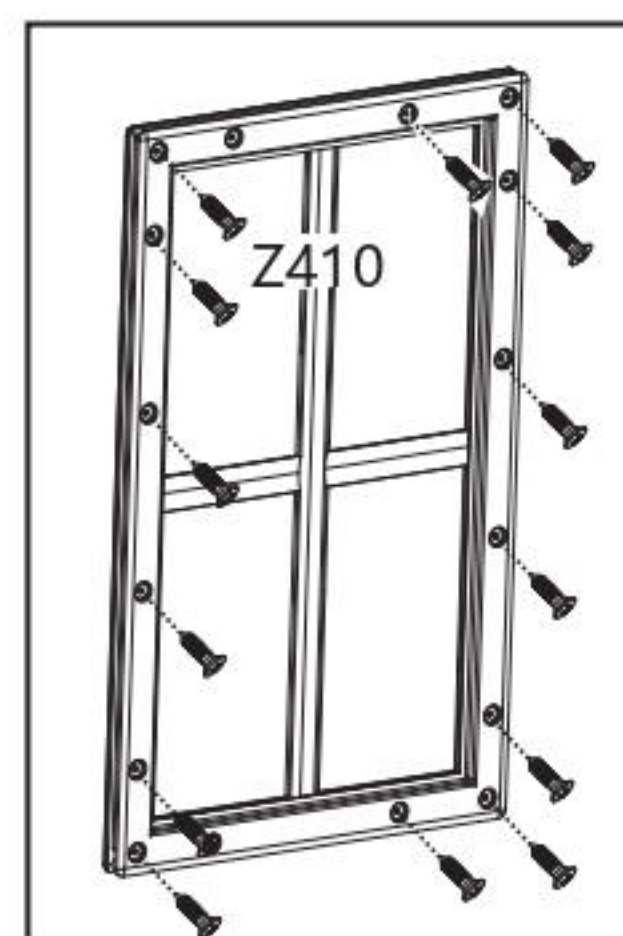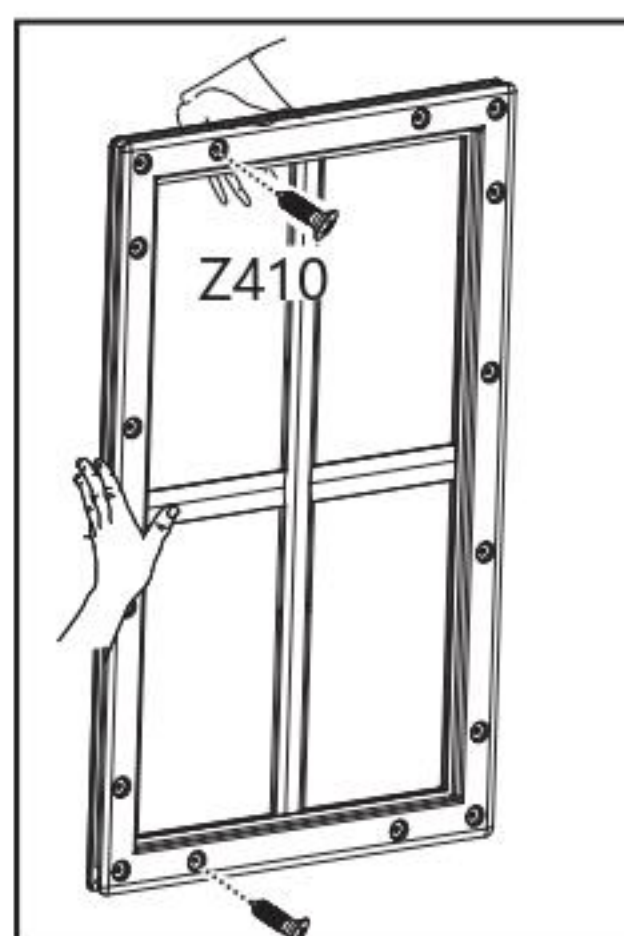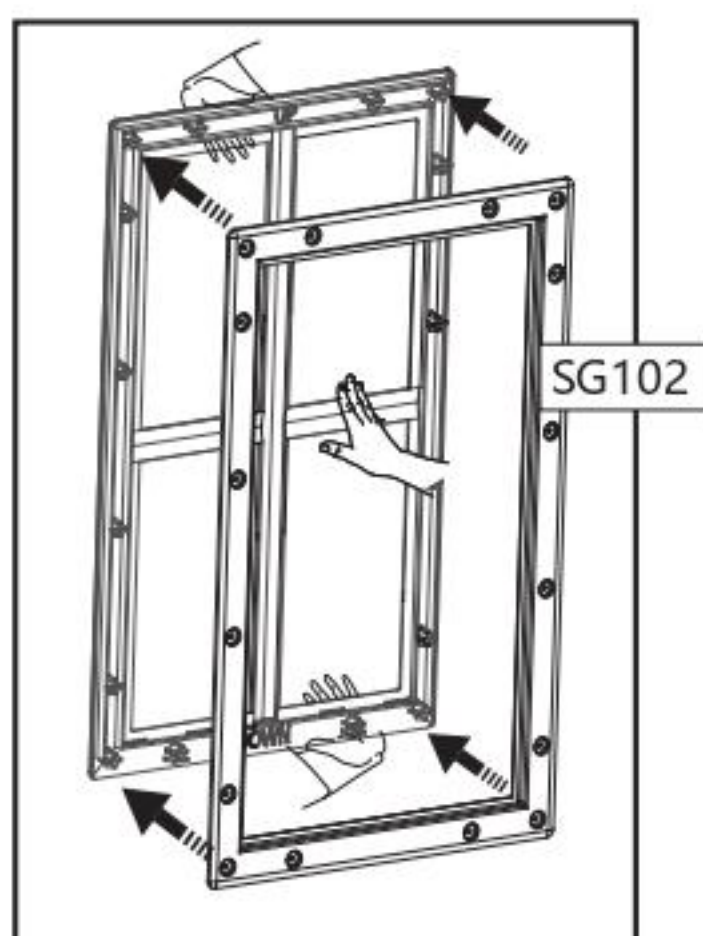

23. lépés

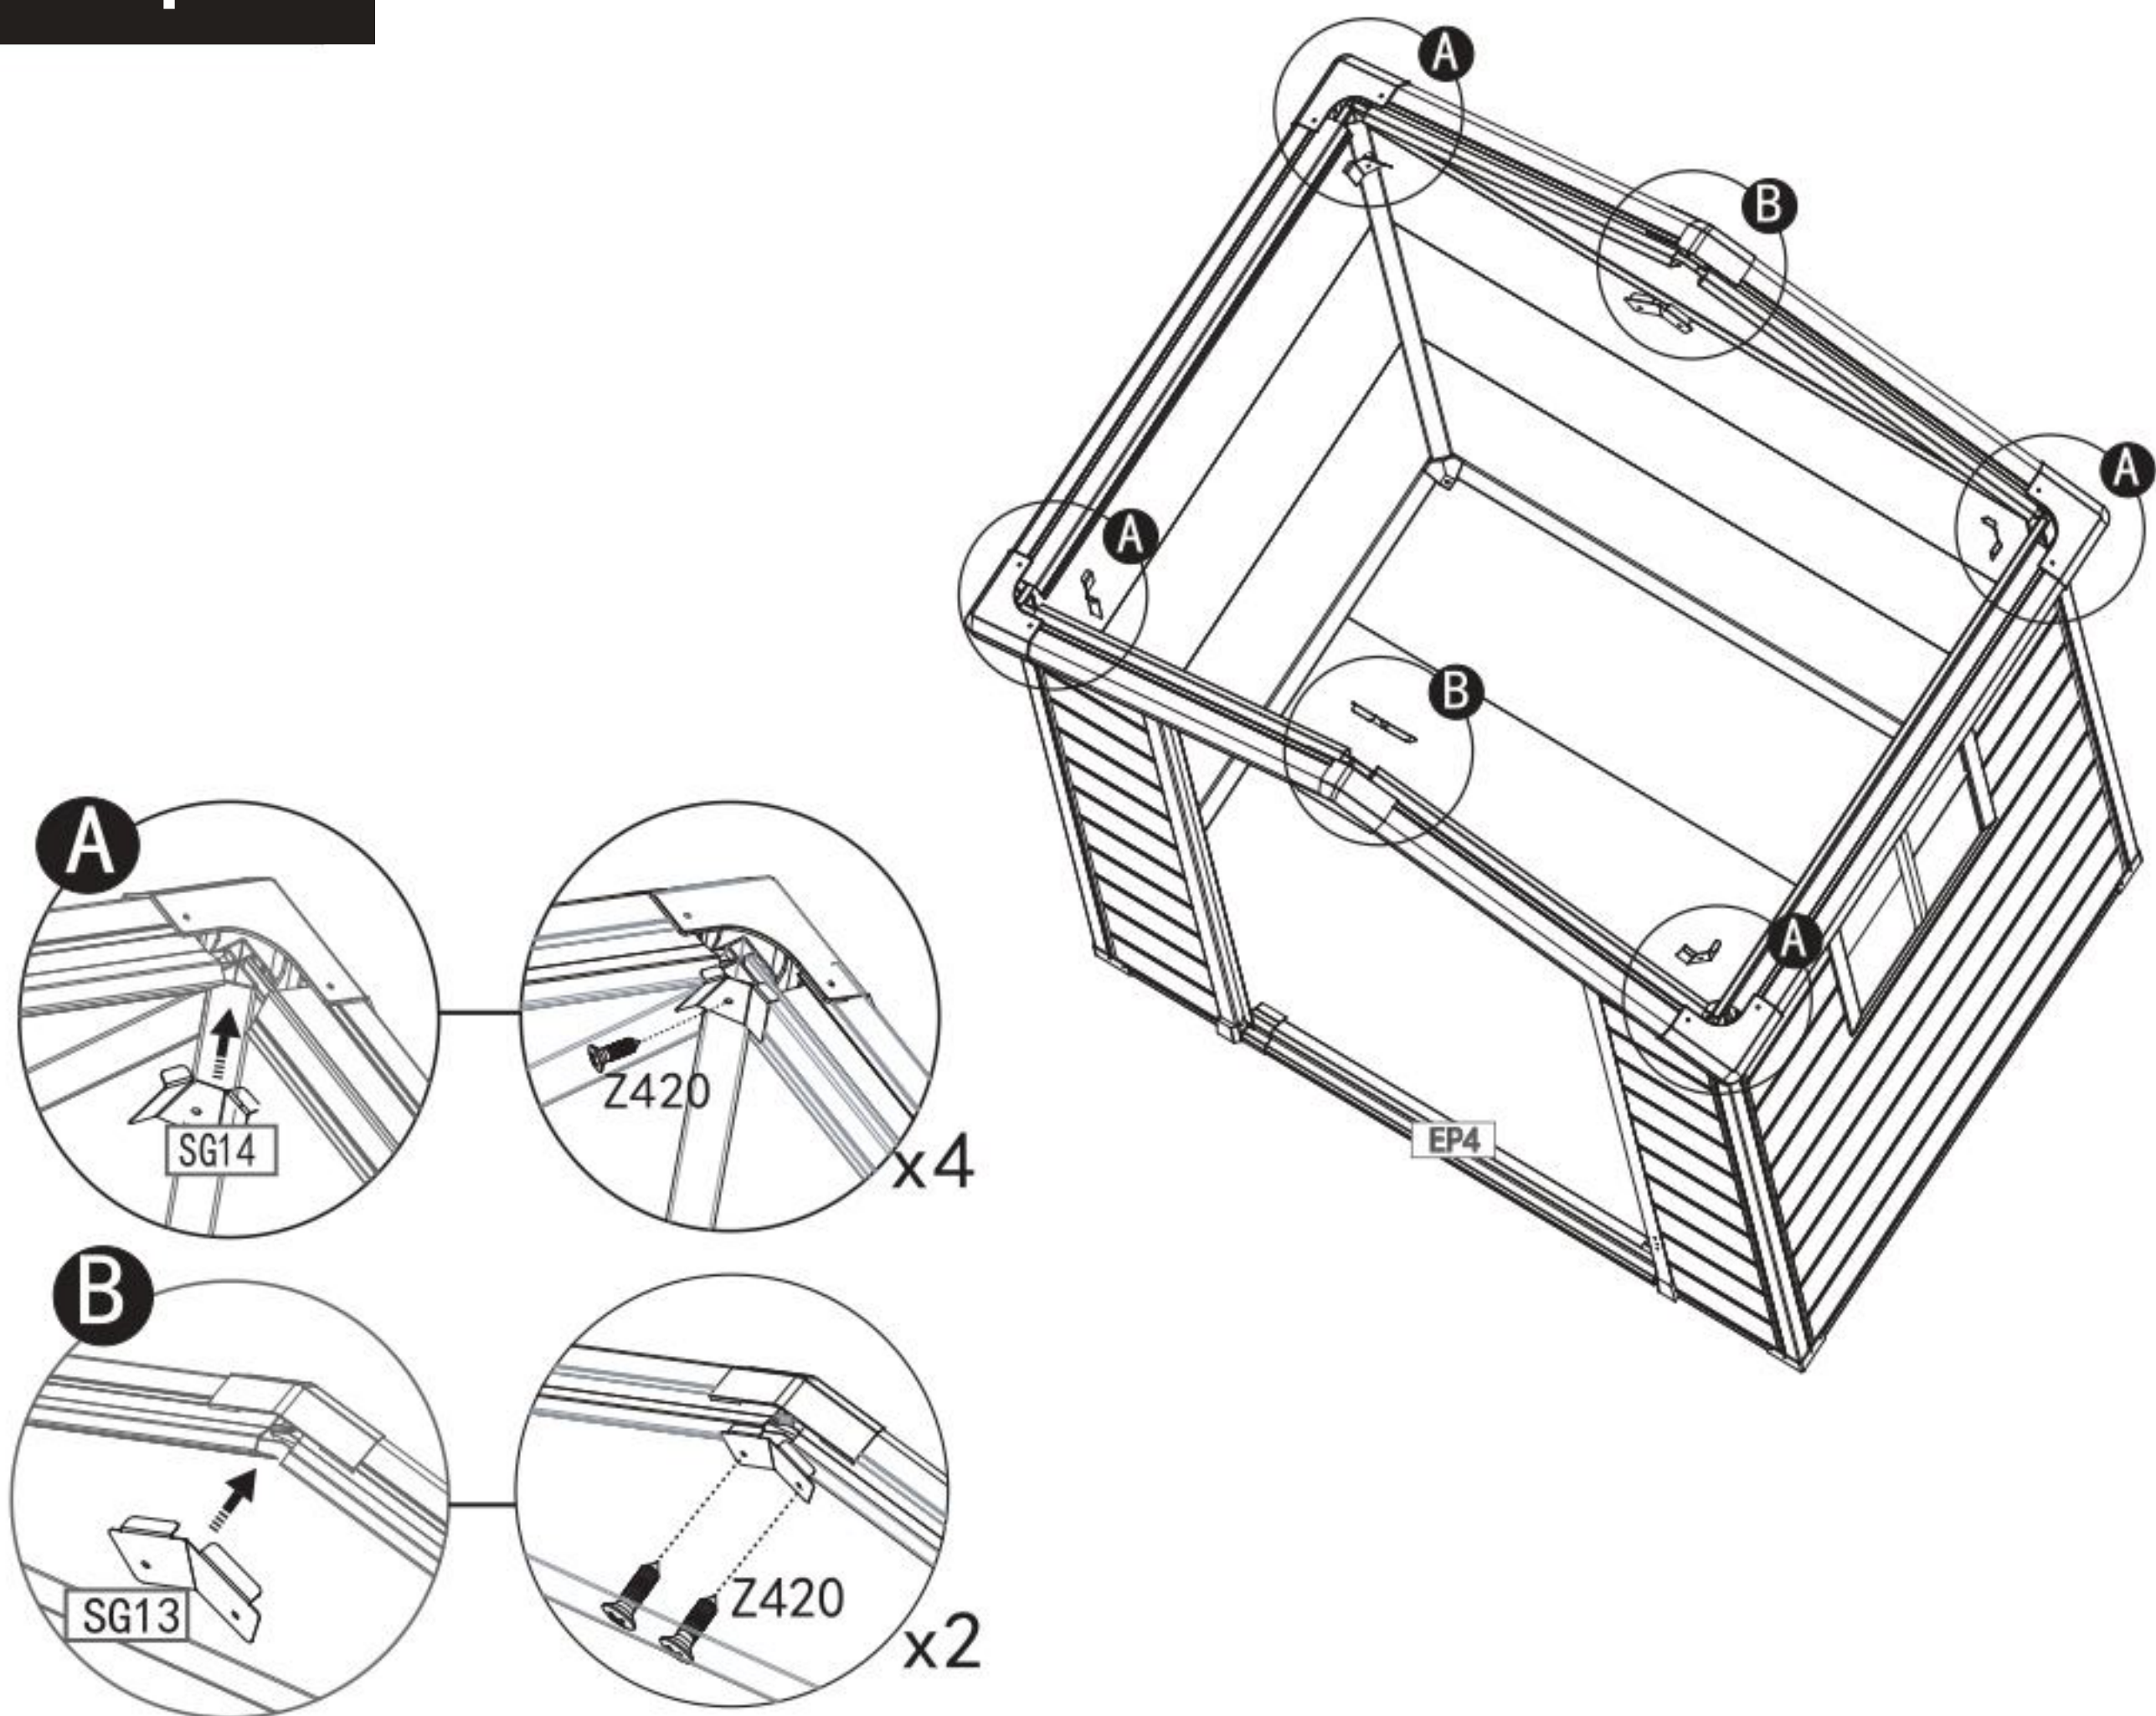


SG14

4X
SG13

2X
Z420

8X


Ajtó területe

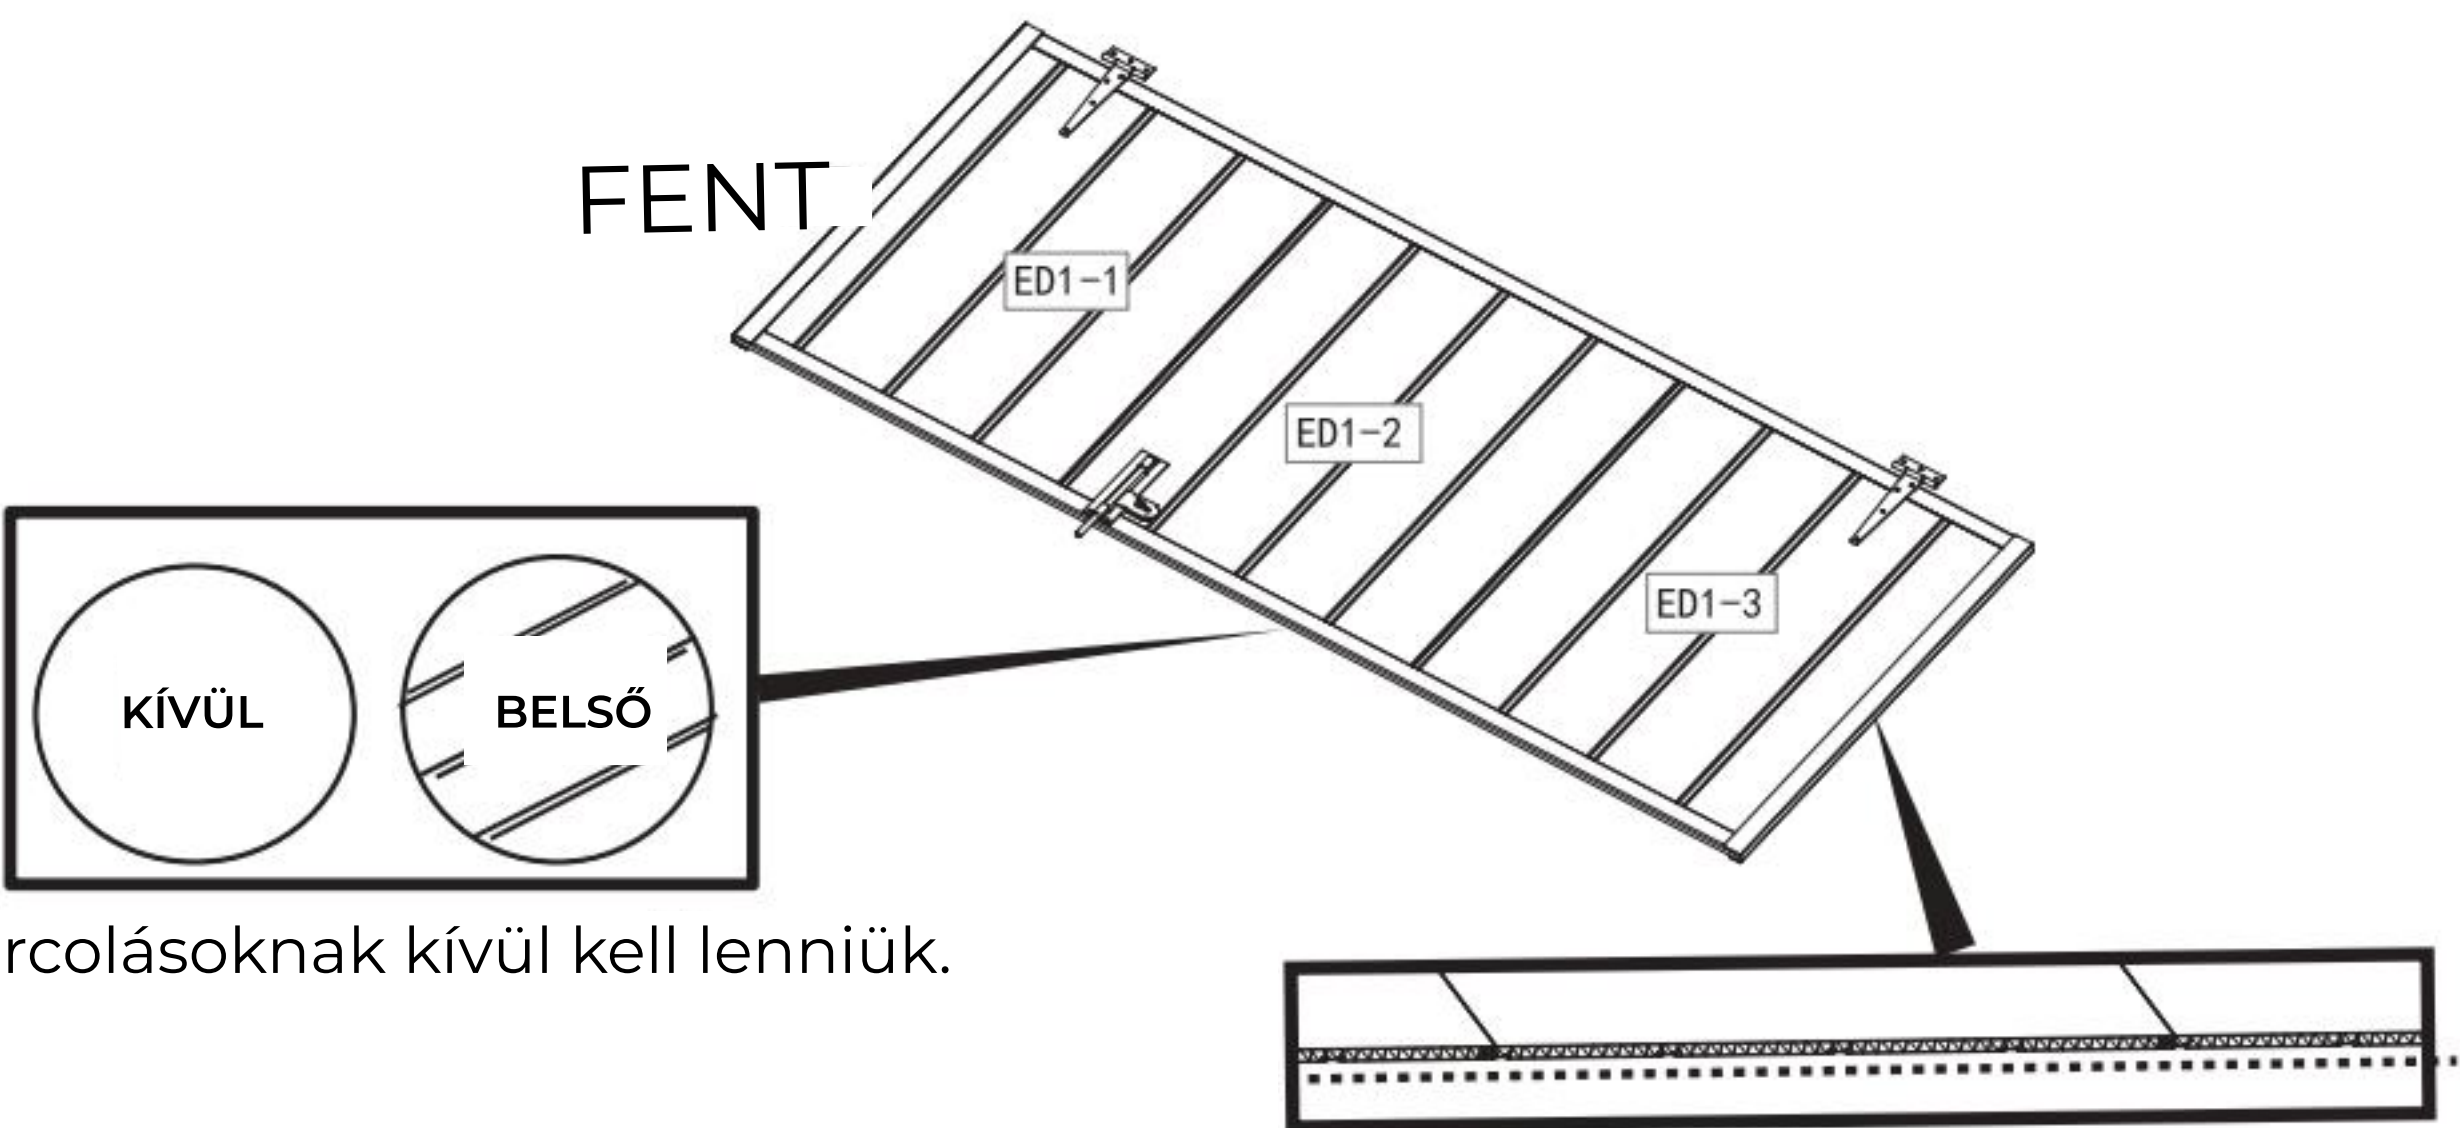



A karcolásoknak kívül kell lenniük.

A paneleknek egyenesnek kell lenniük.

24. lépés

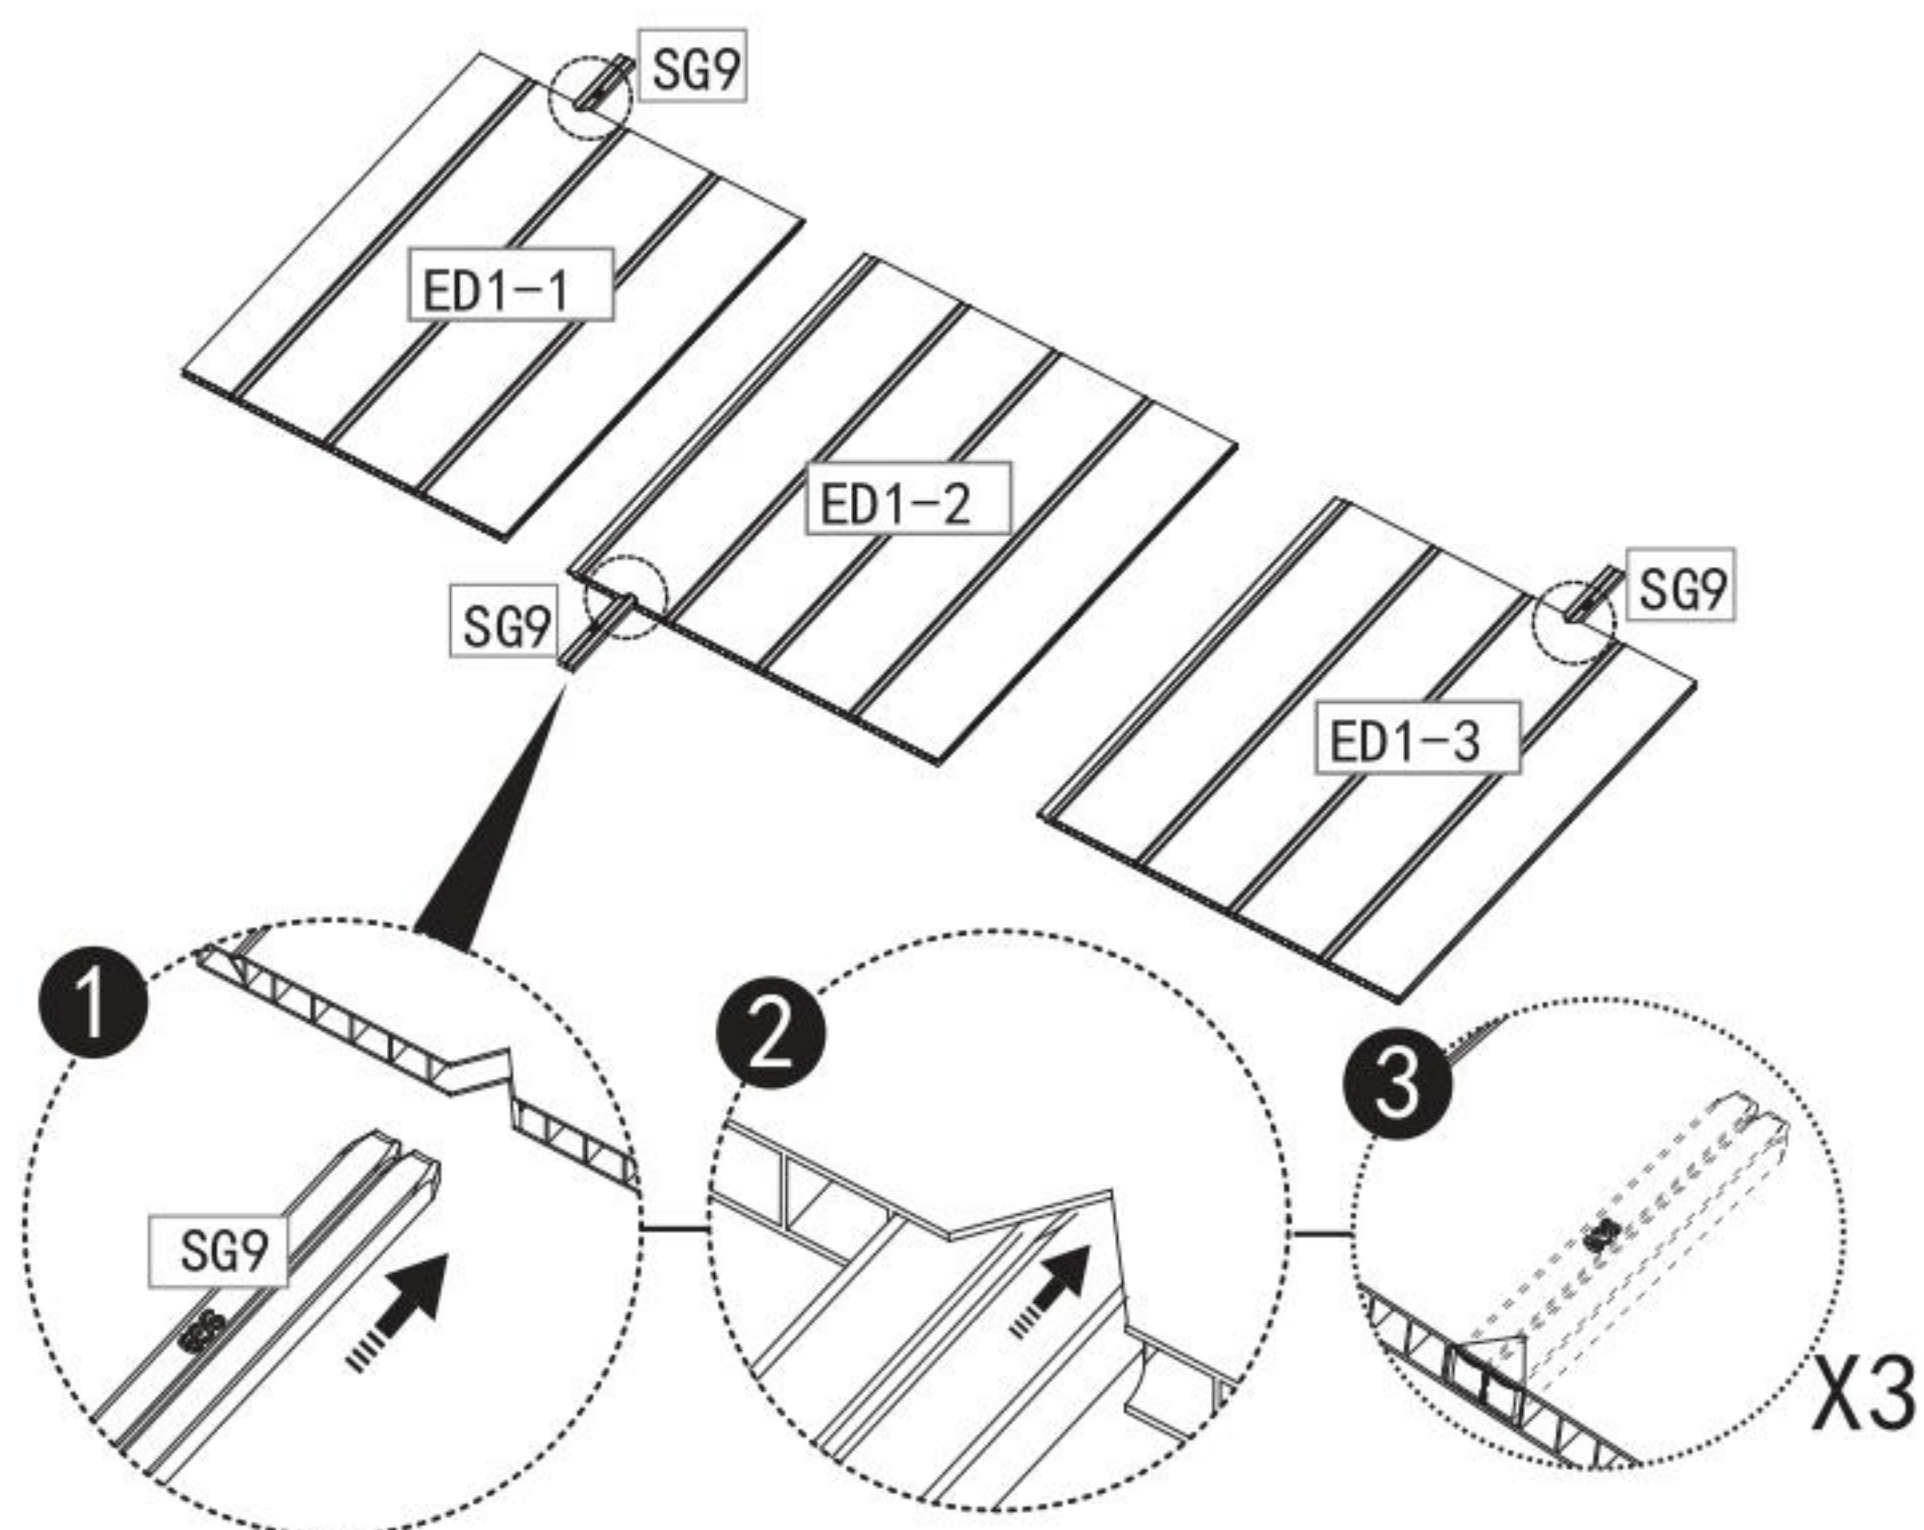


ED1-2		1X
ED1-1		1X
ED1-3		1X
SG9		3X

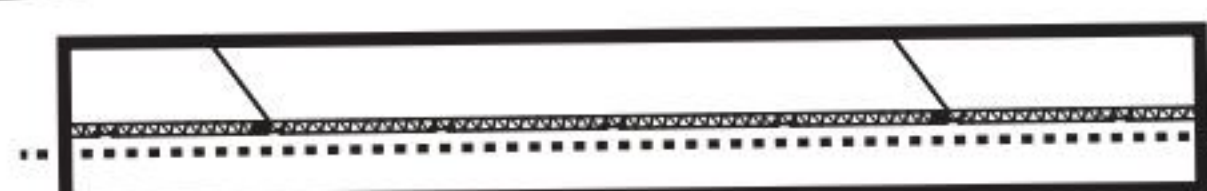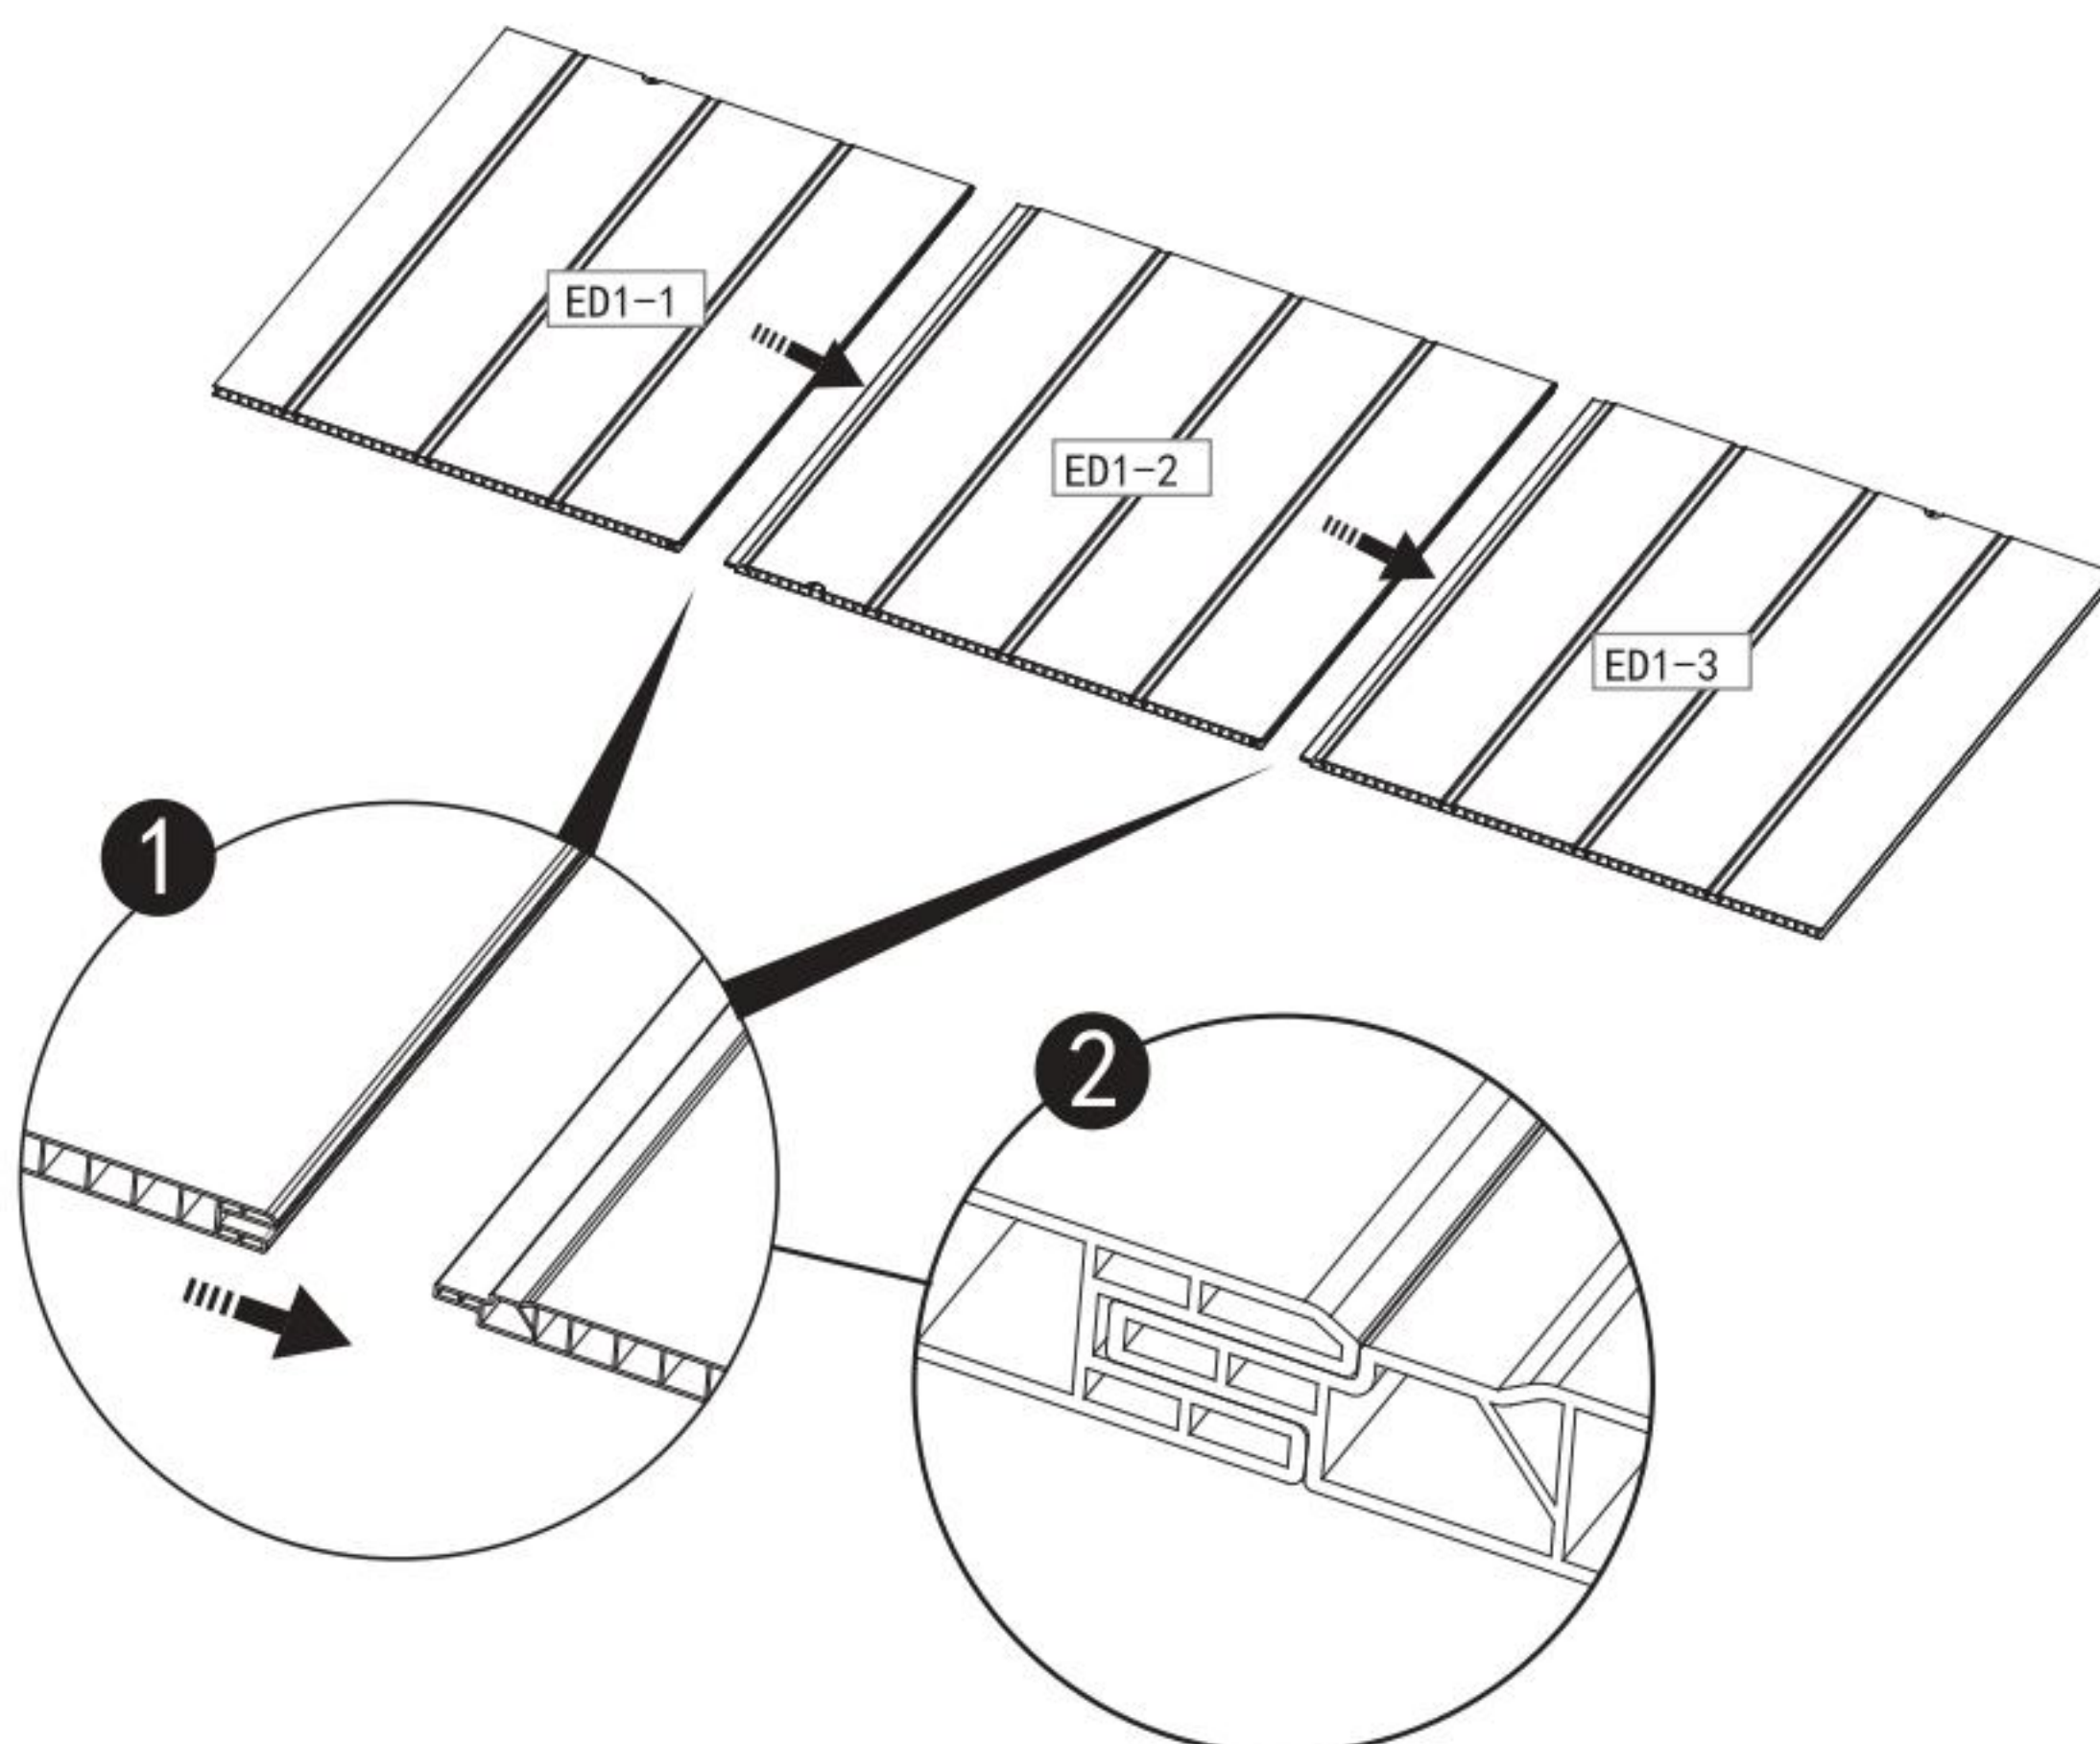

A tábláknak egyeneseknek kell lenniük.

25. lépés

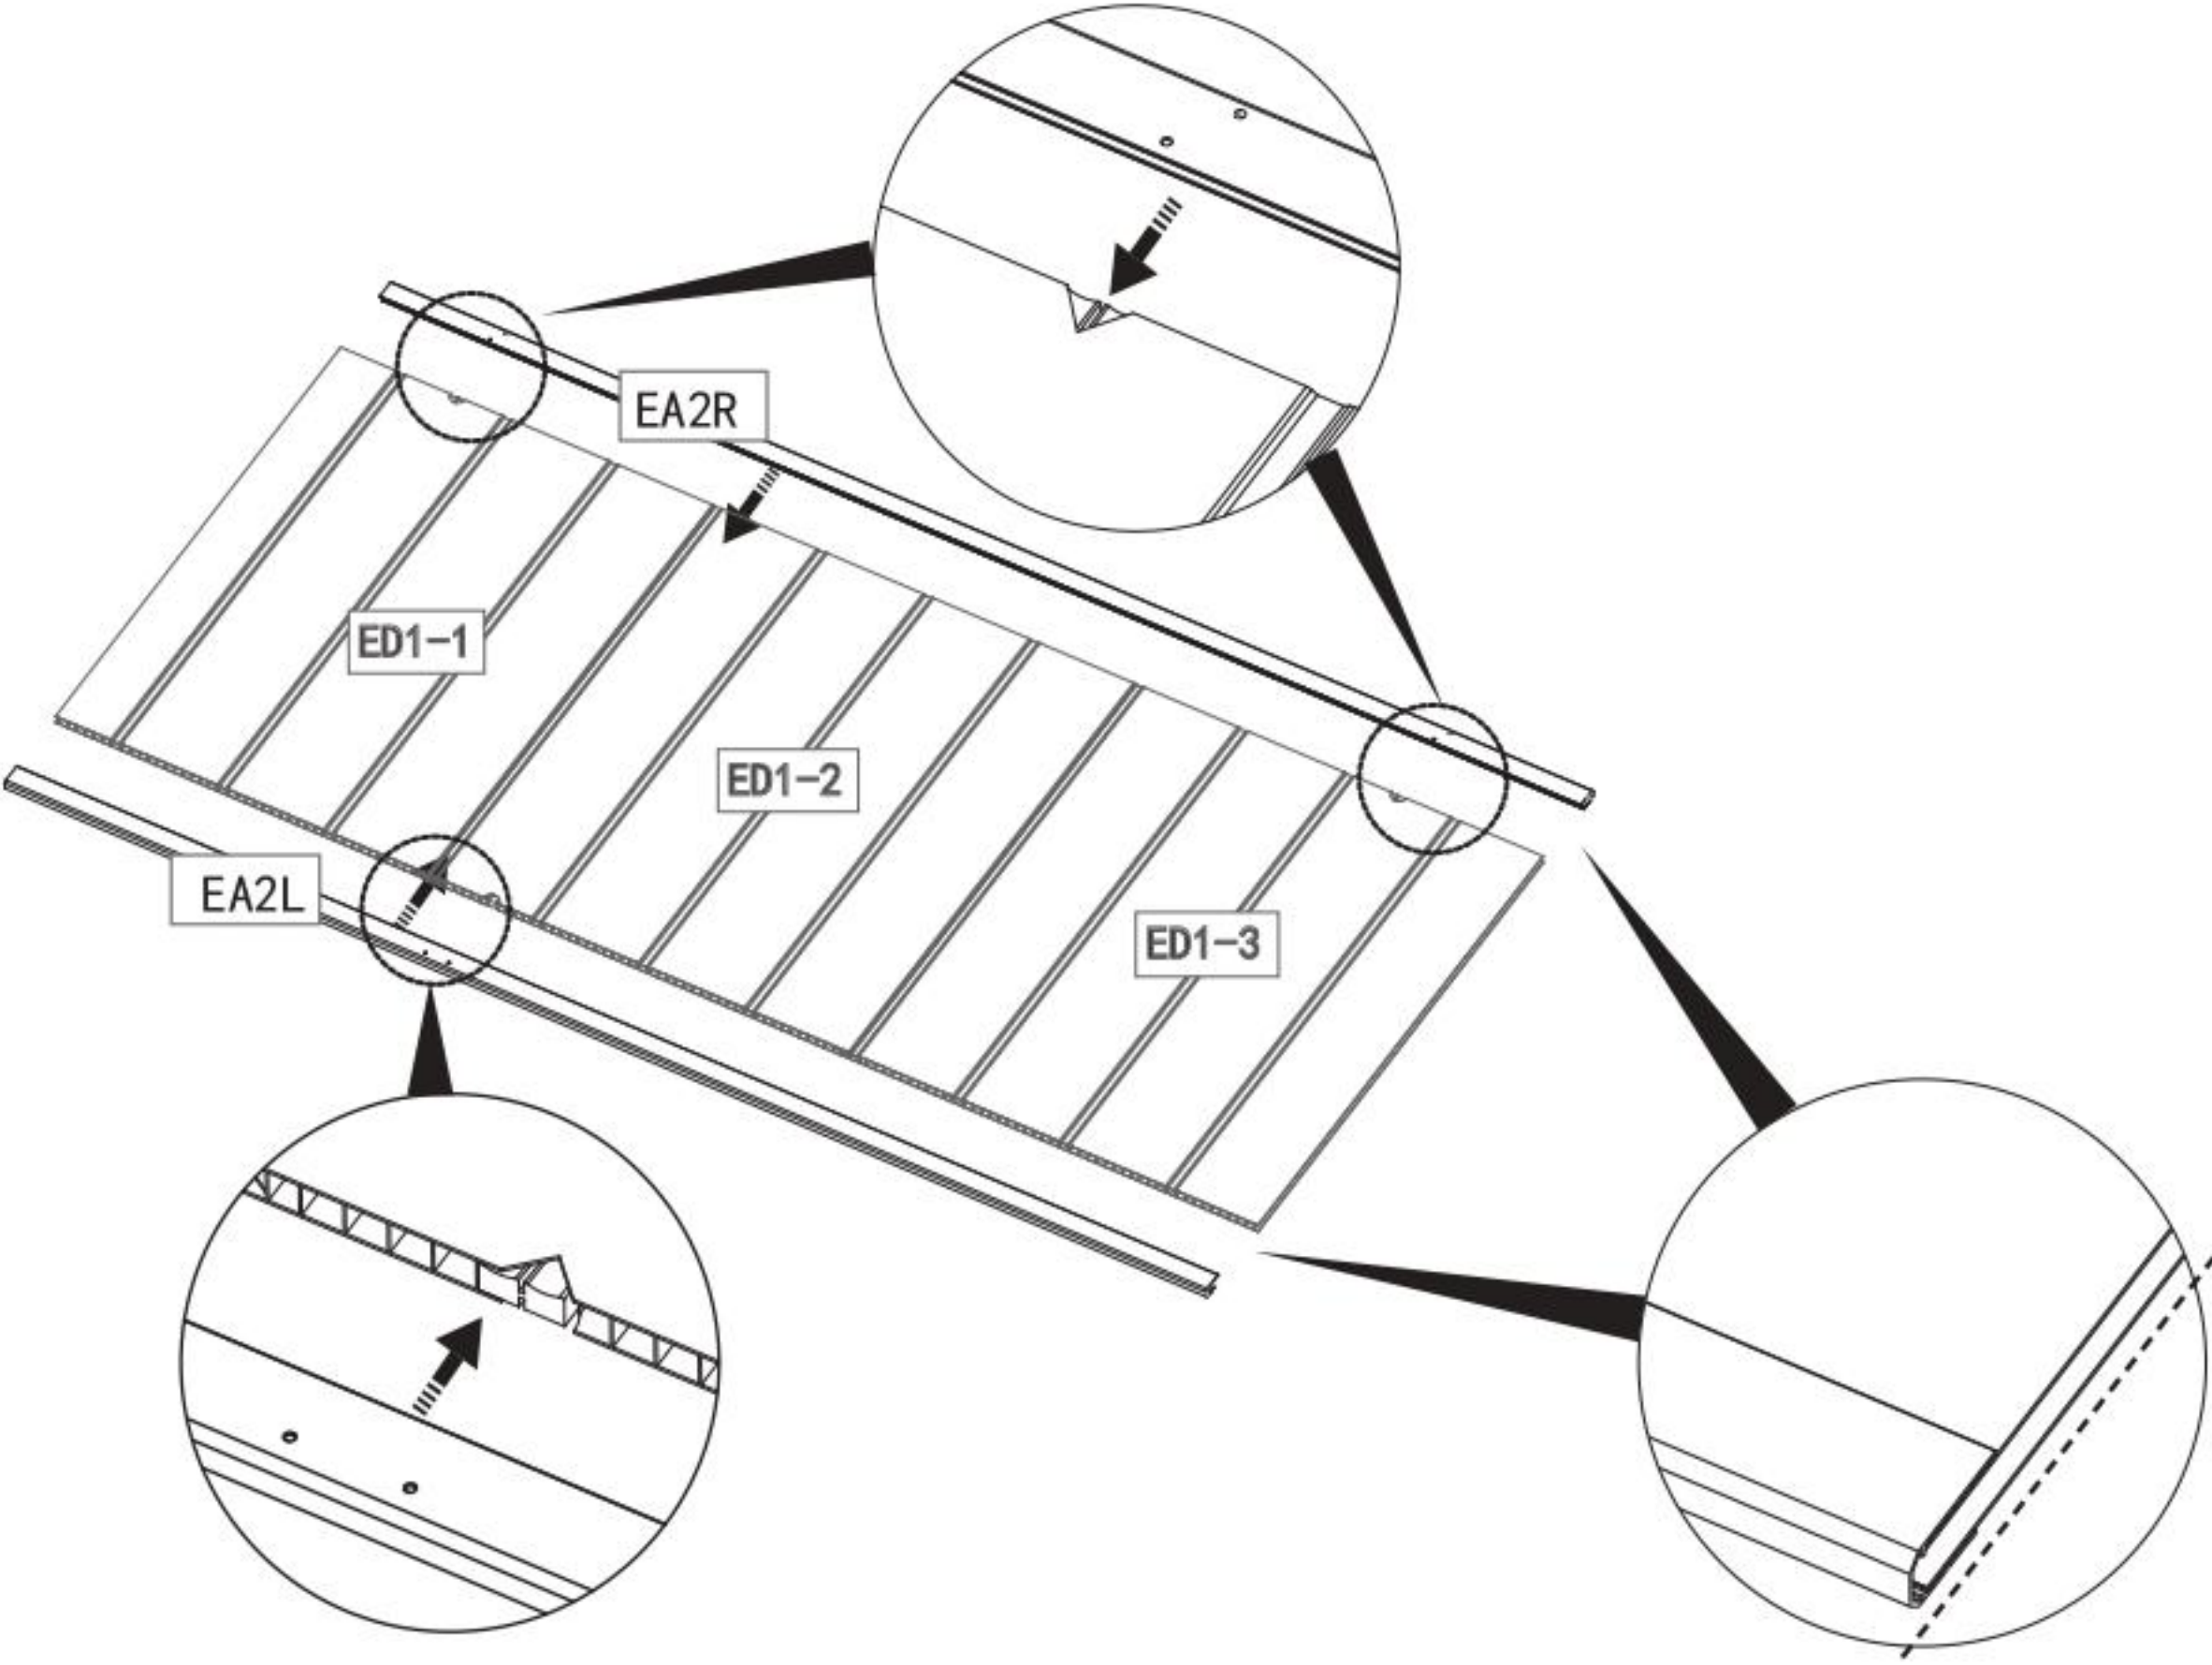


EA2L

1X

EA2R

1X

26. lépés

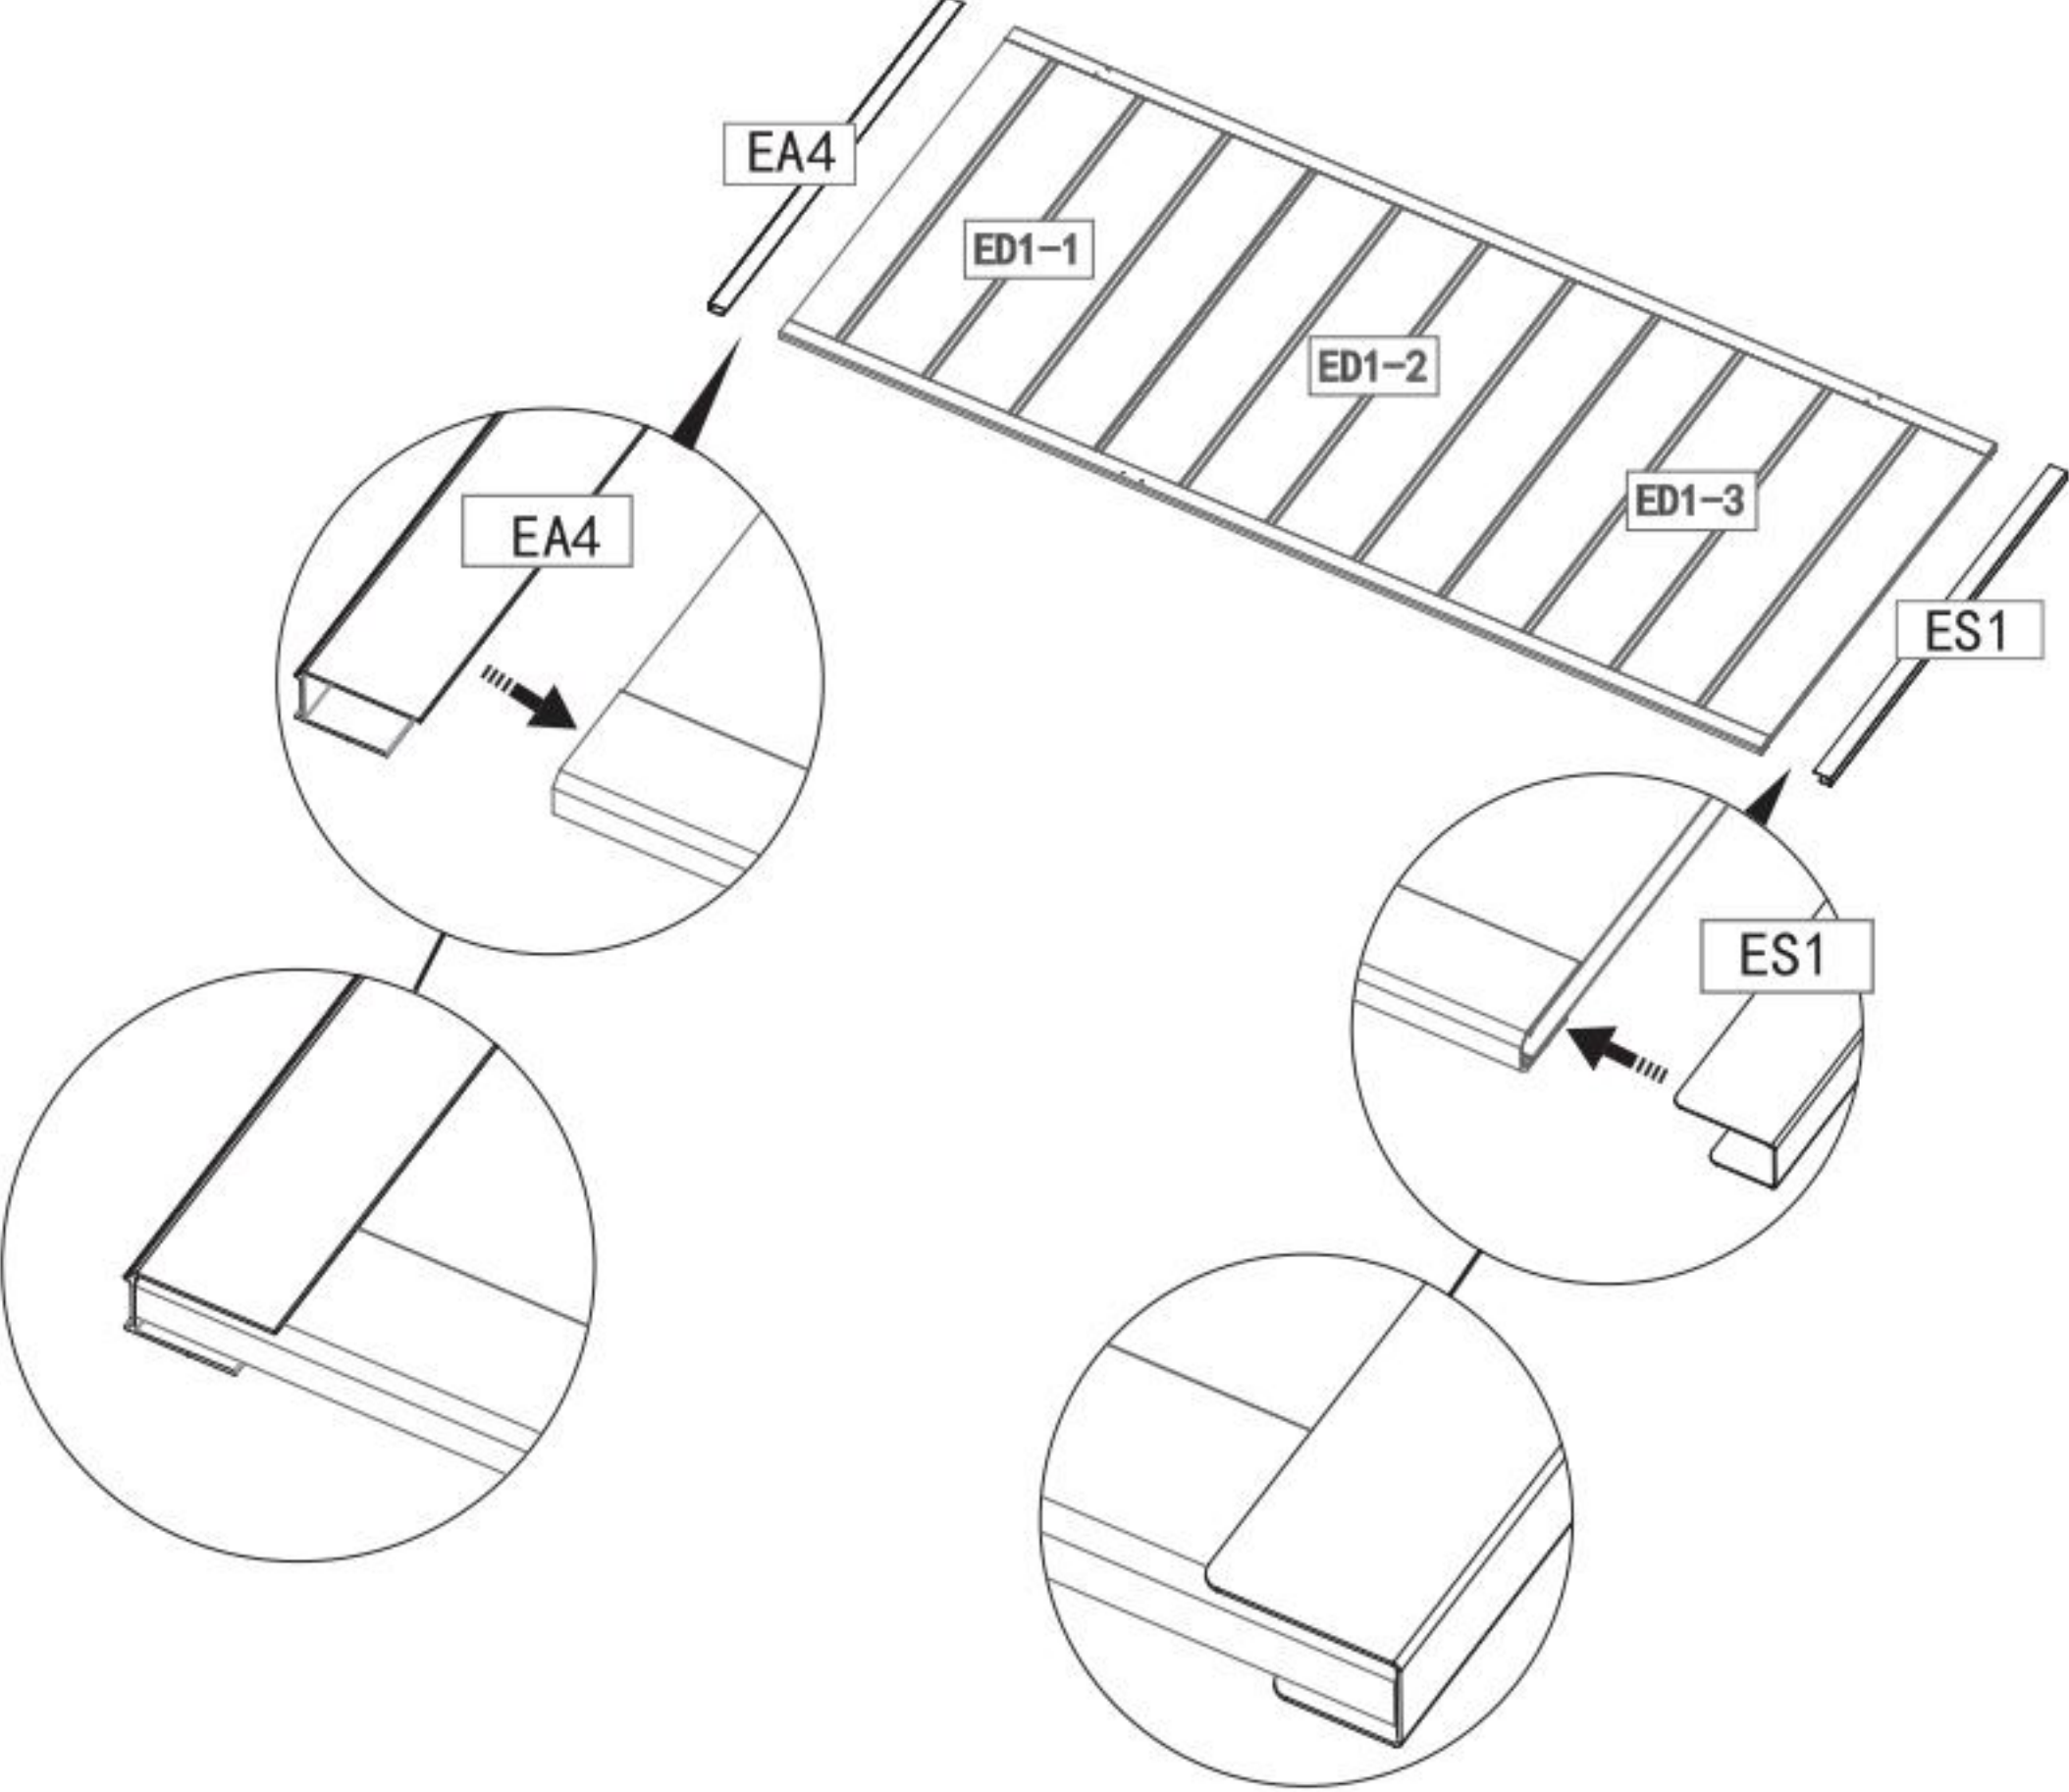

EA4

1X


ES1

1X


27. lépés

Fordítsd el az ajtót


27-1

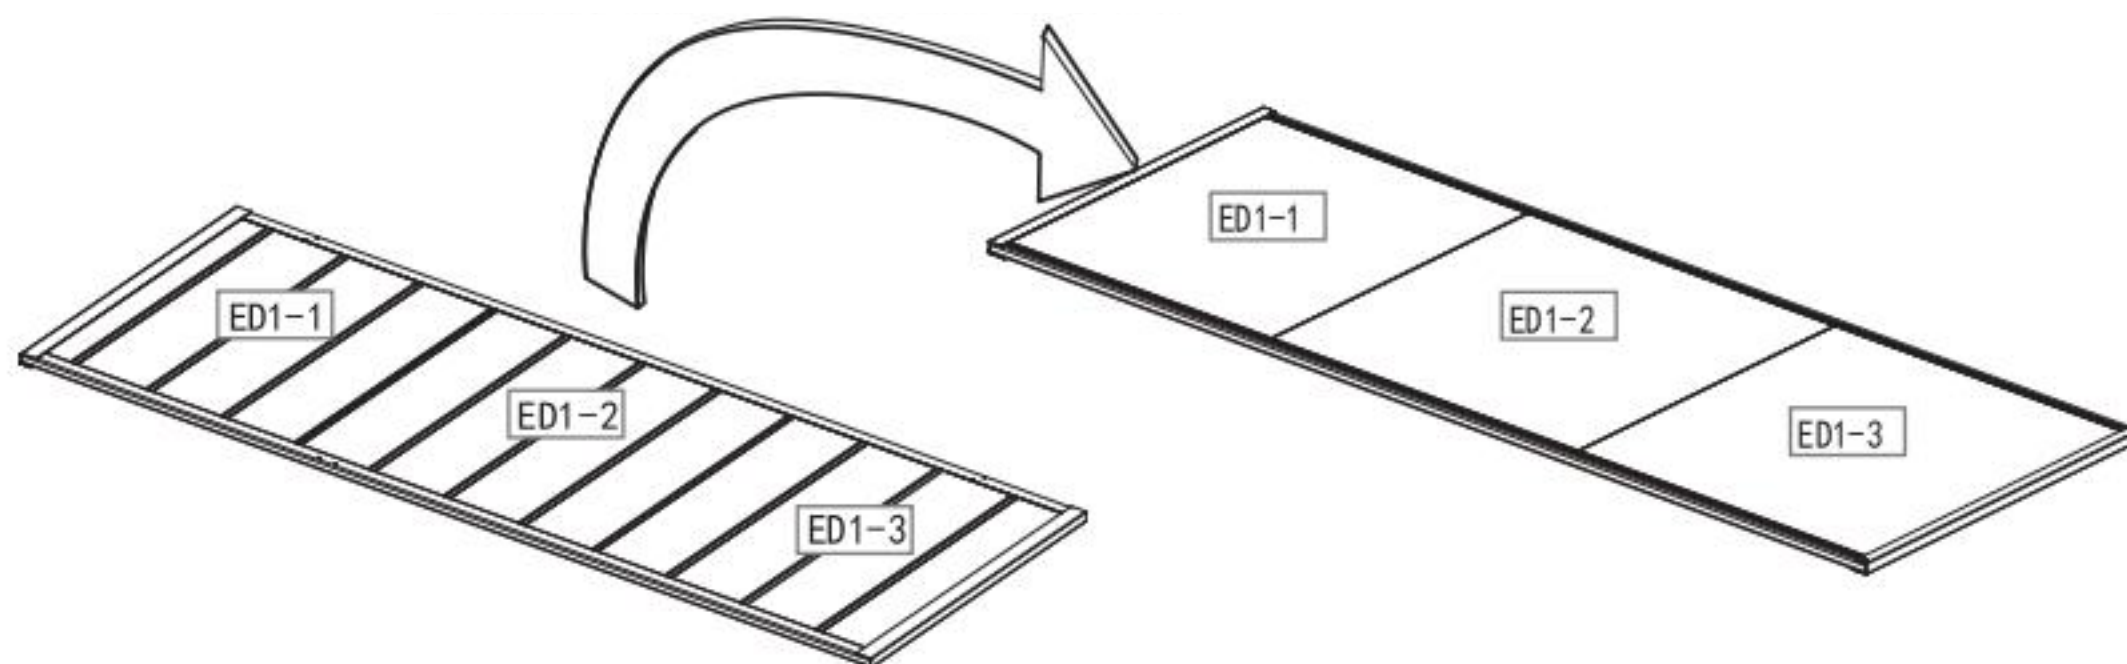

27-2

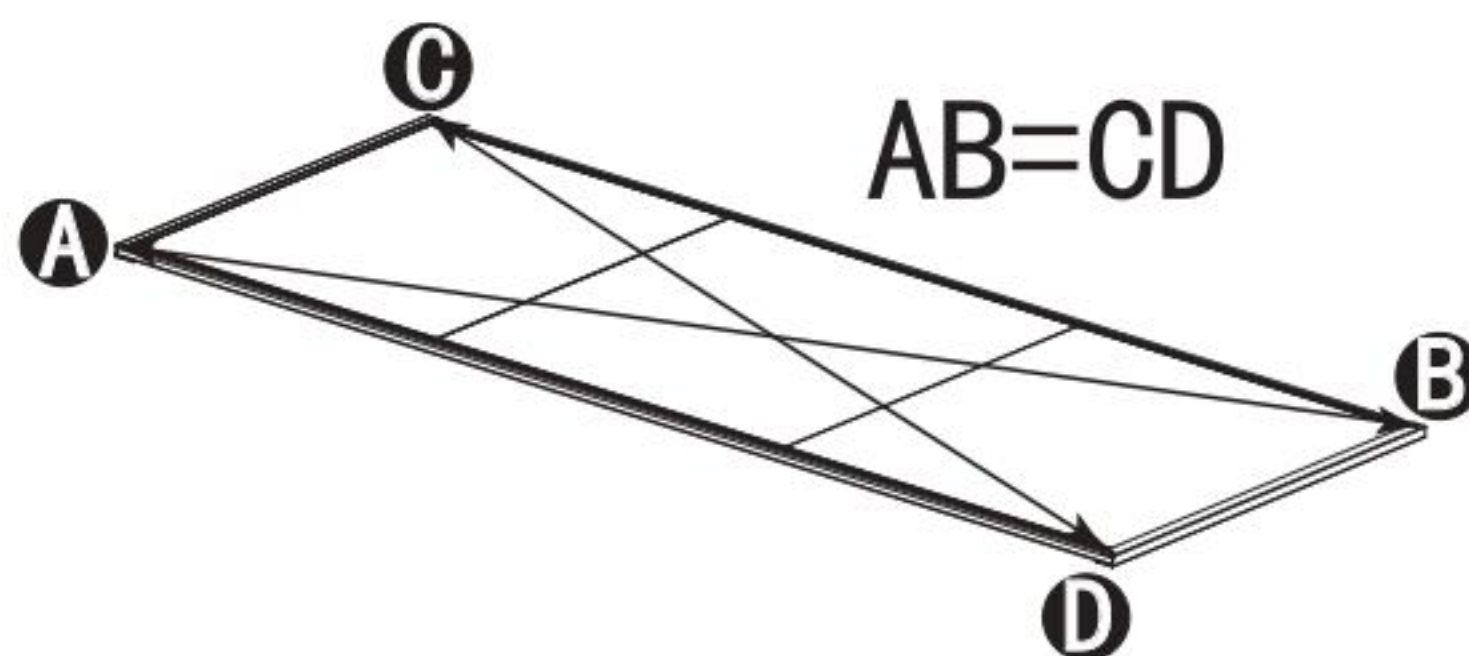


27-3

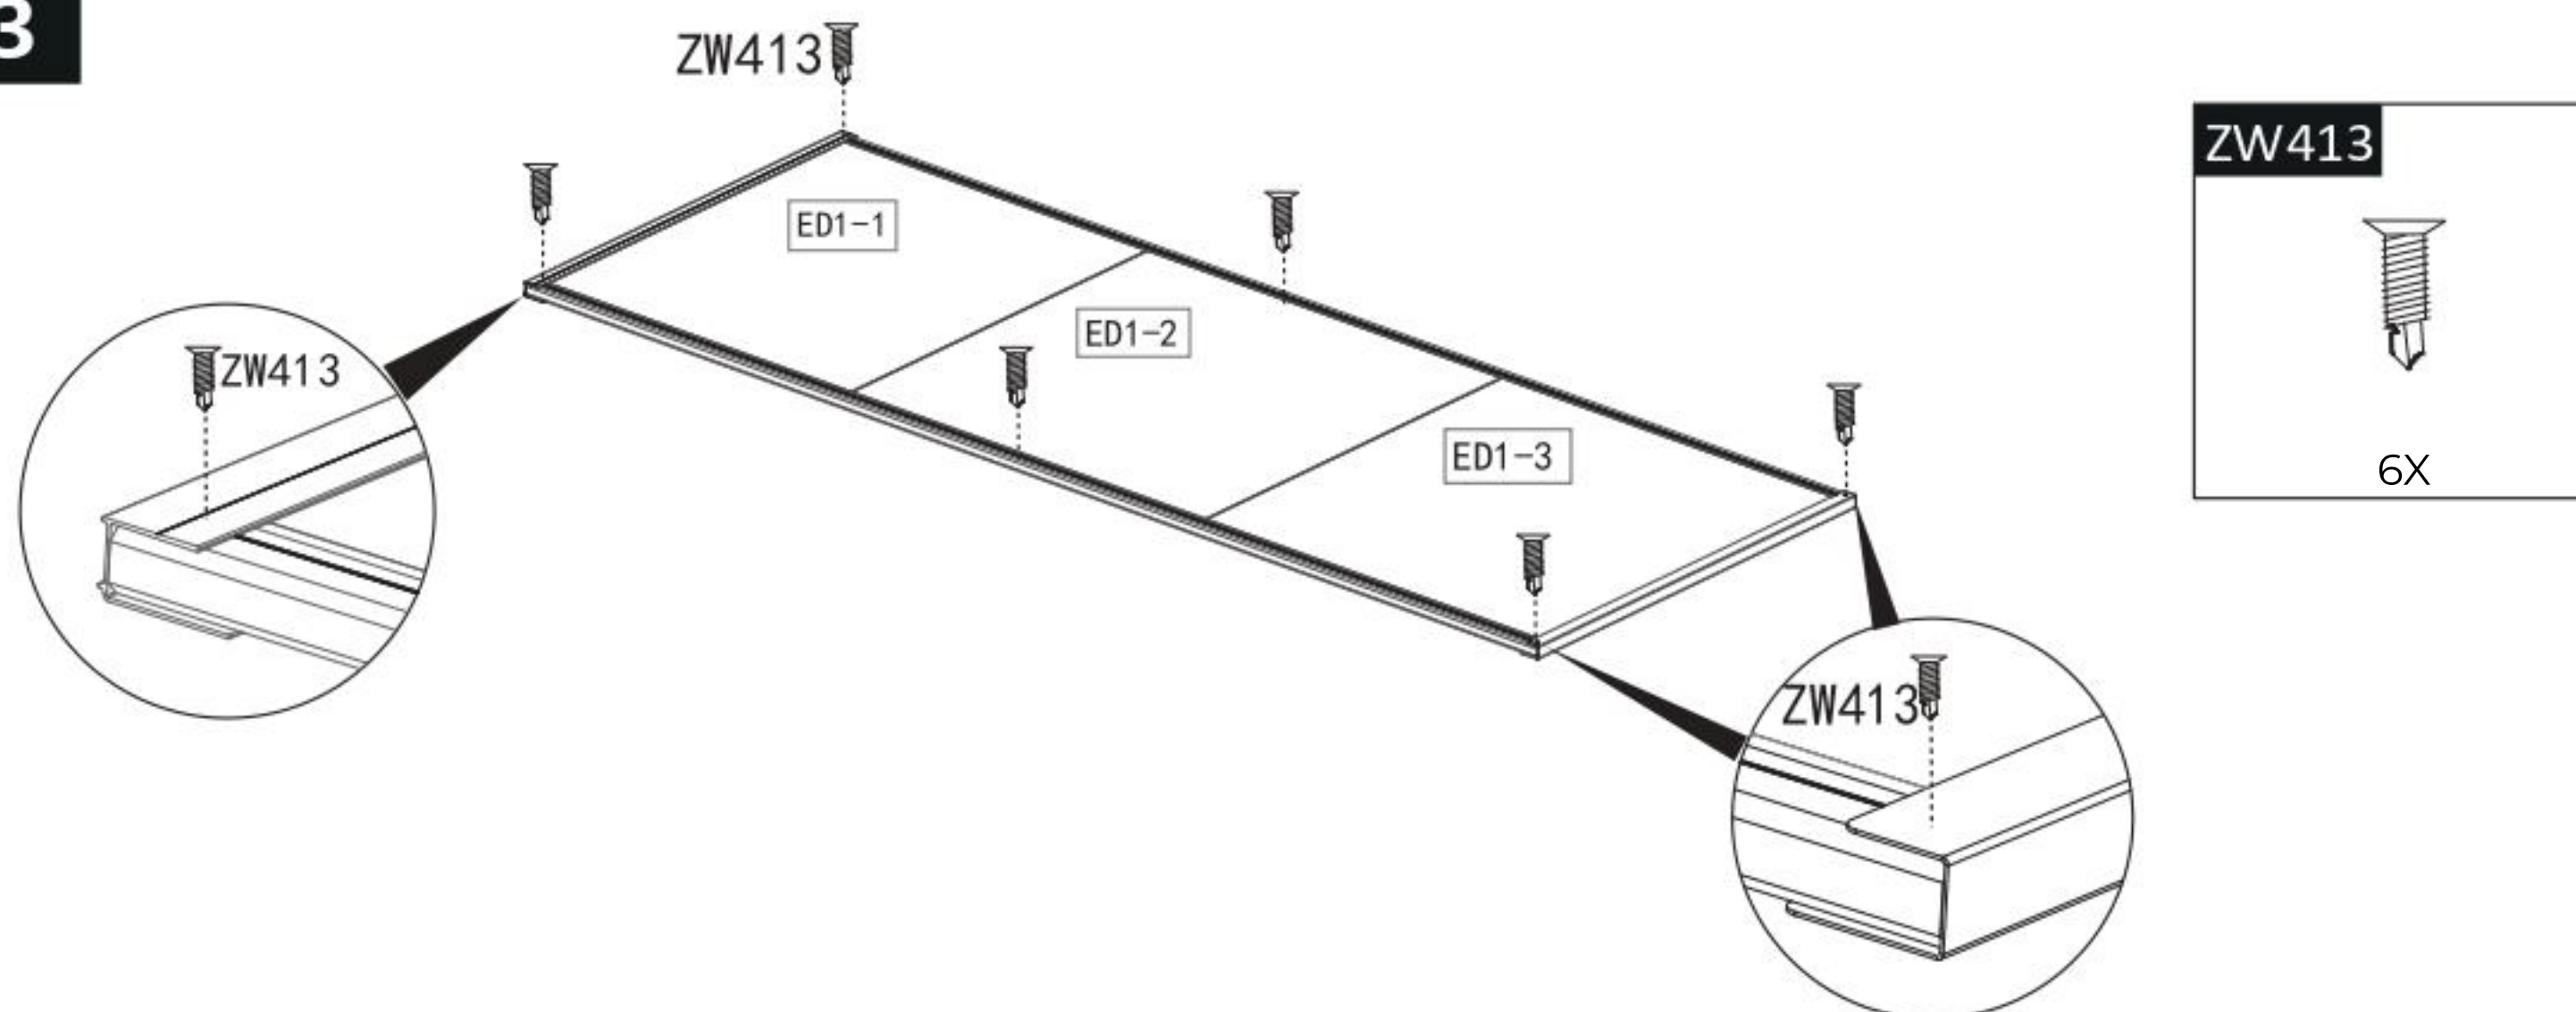

27-4


Fordítsd el az ajtót

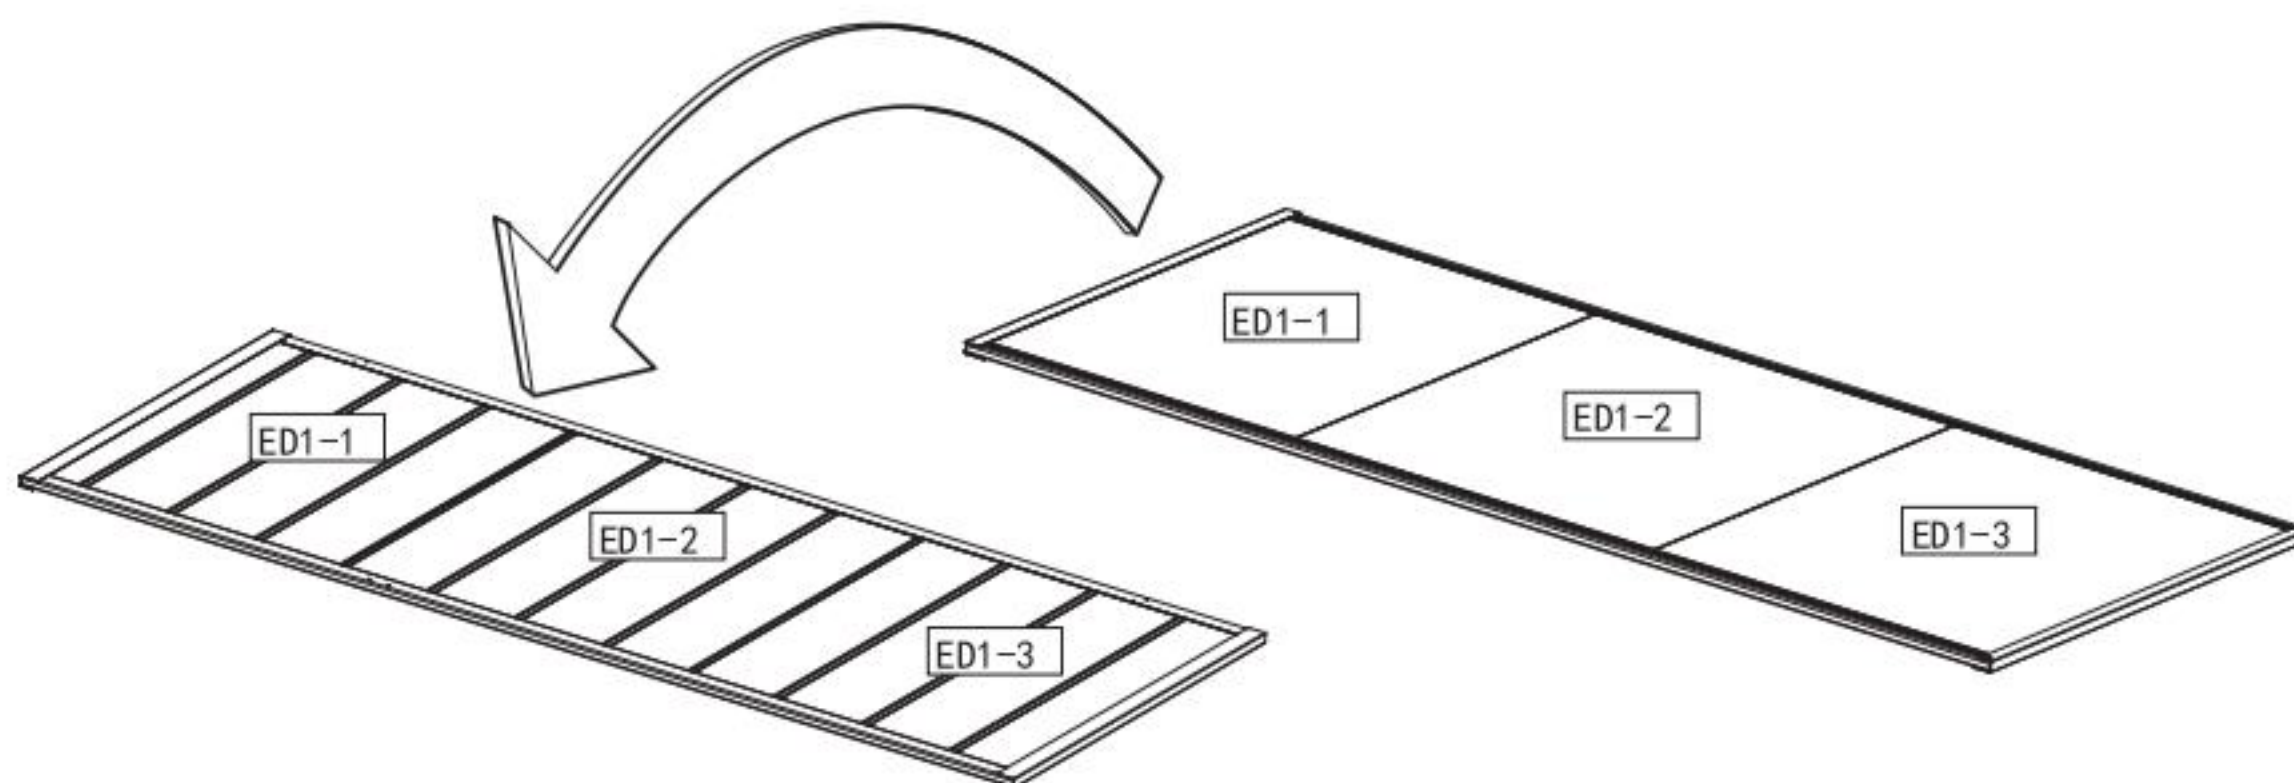


28. lépés

Még ne húzza meg a csavarokat; ez lehetővé teszi az ajtó beállítását.


28-1

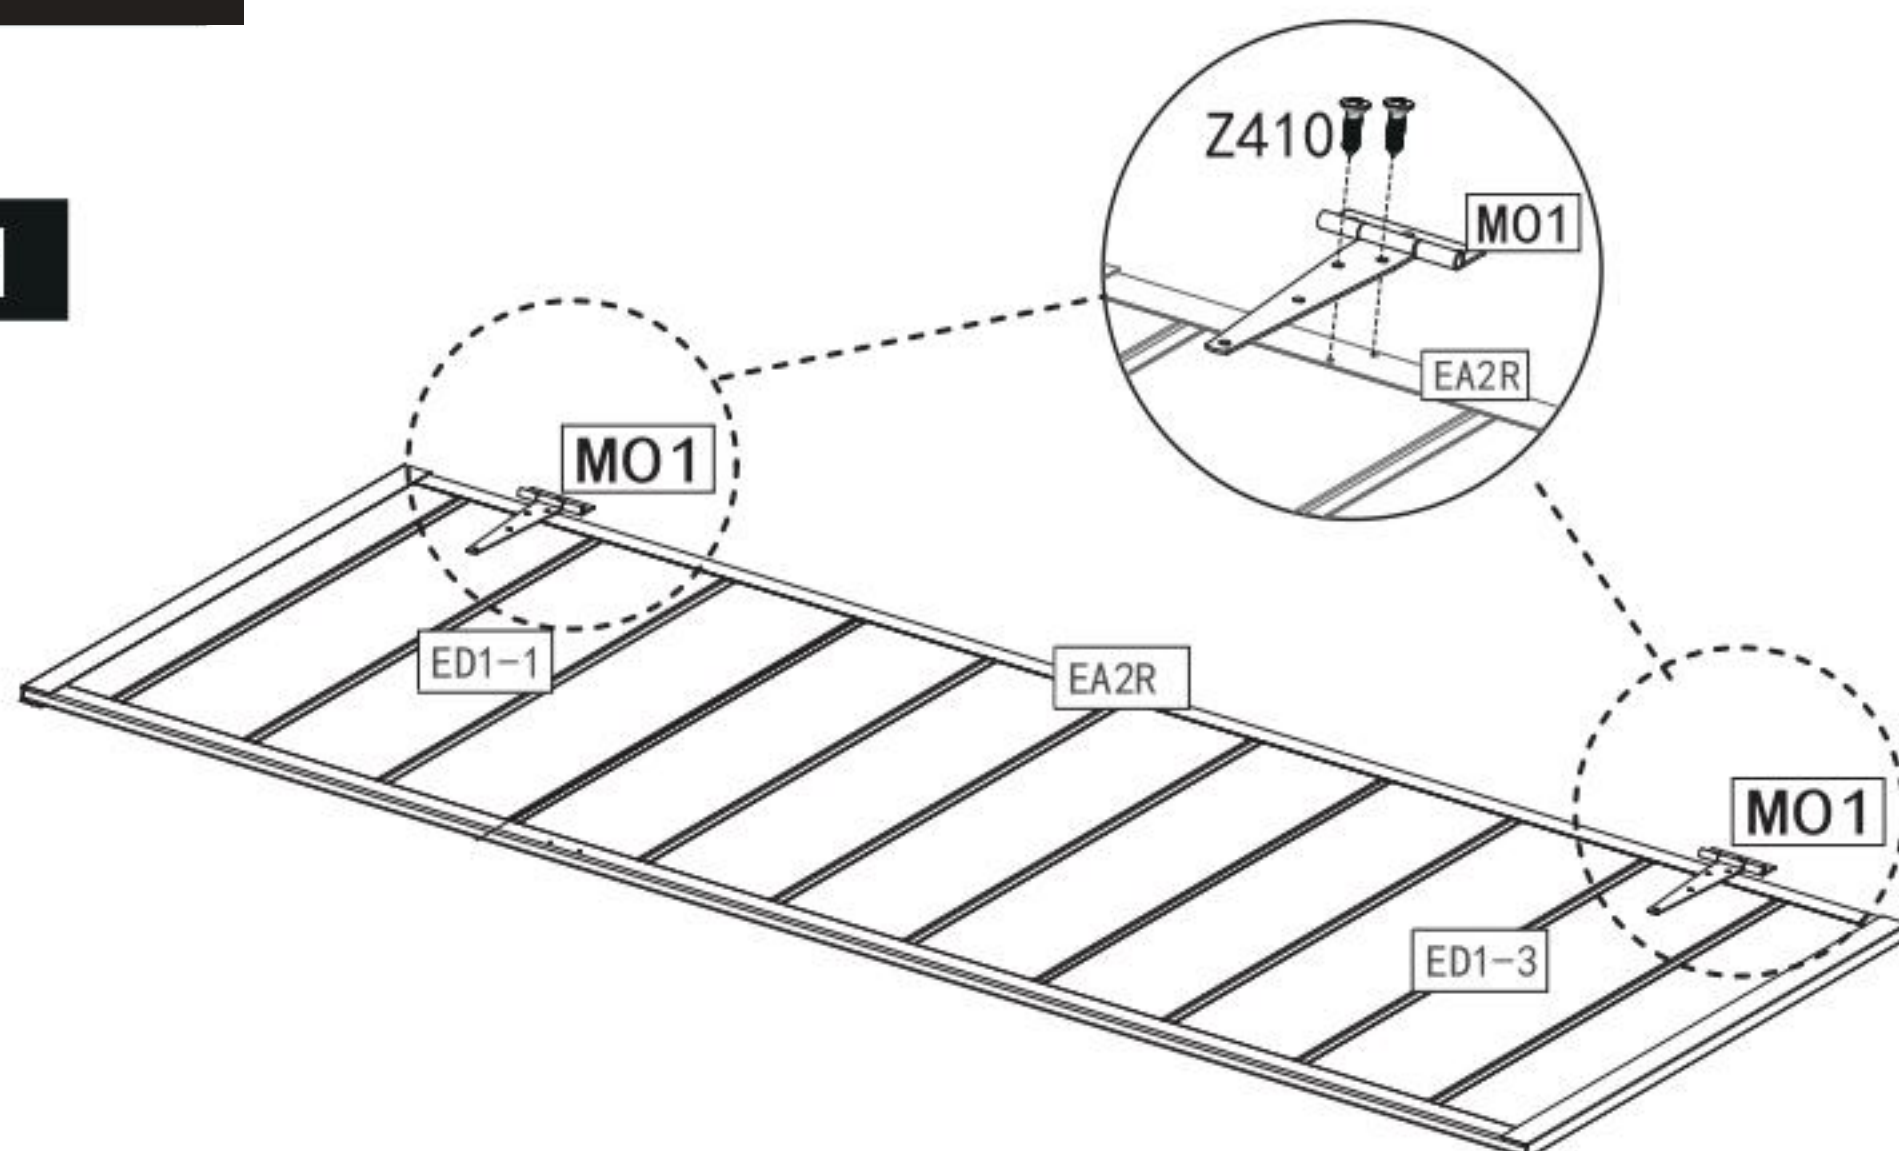

28-2

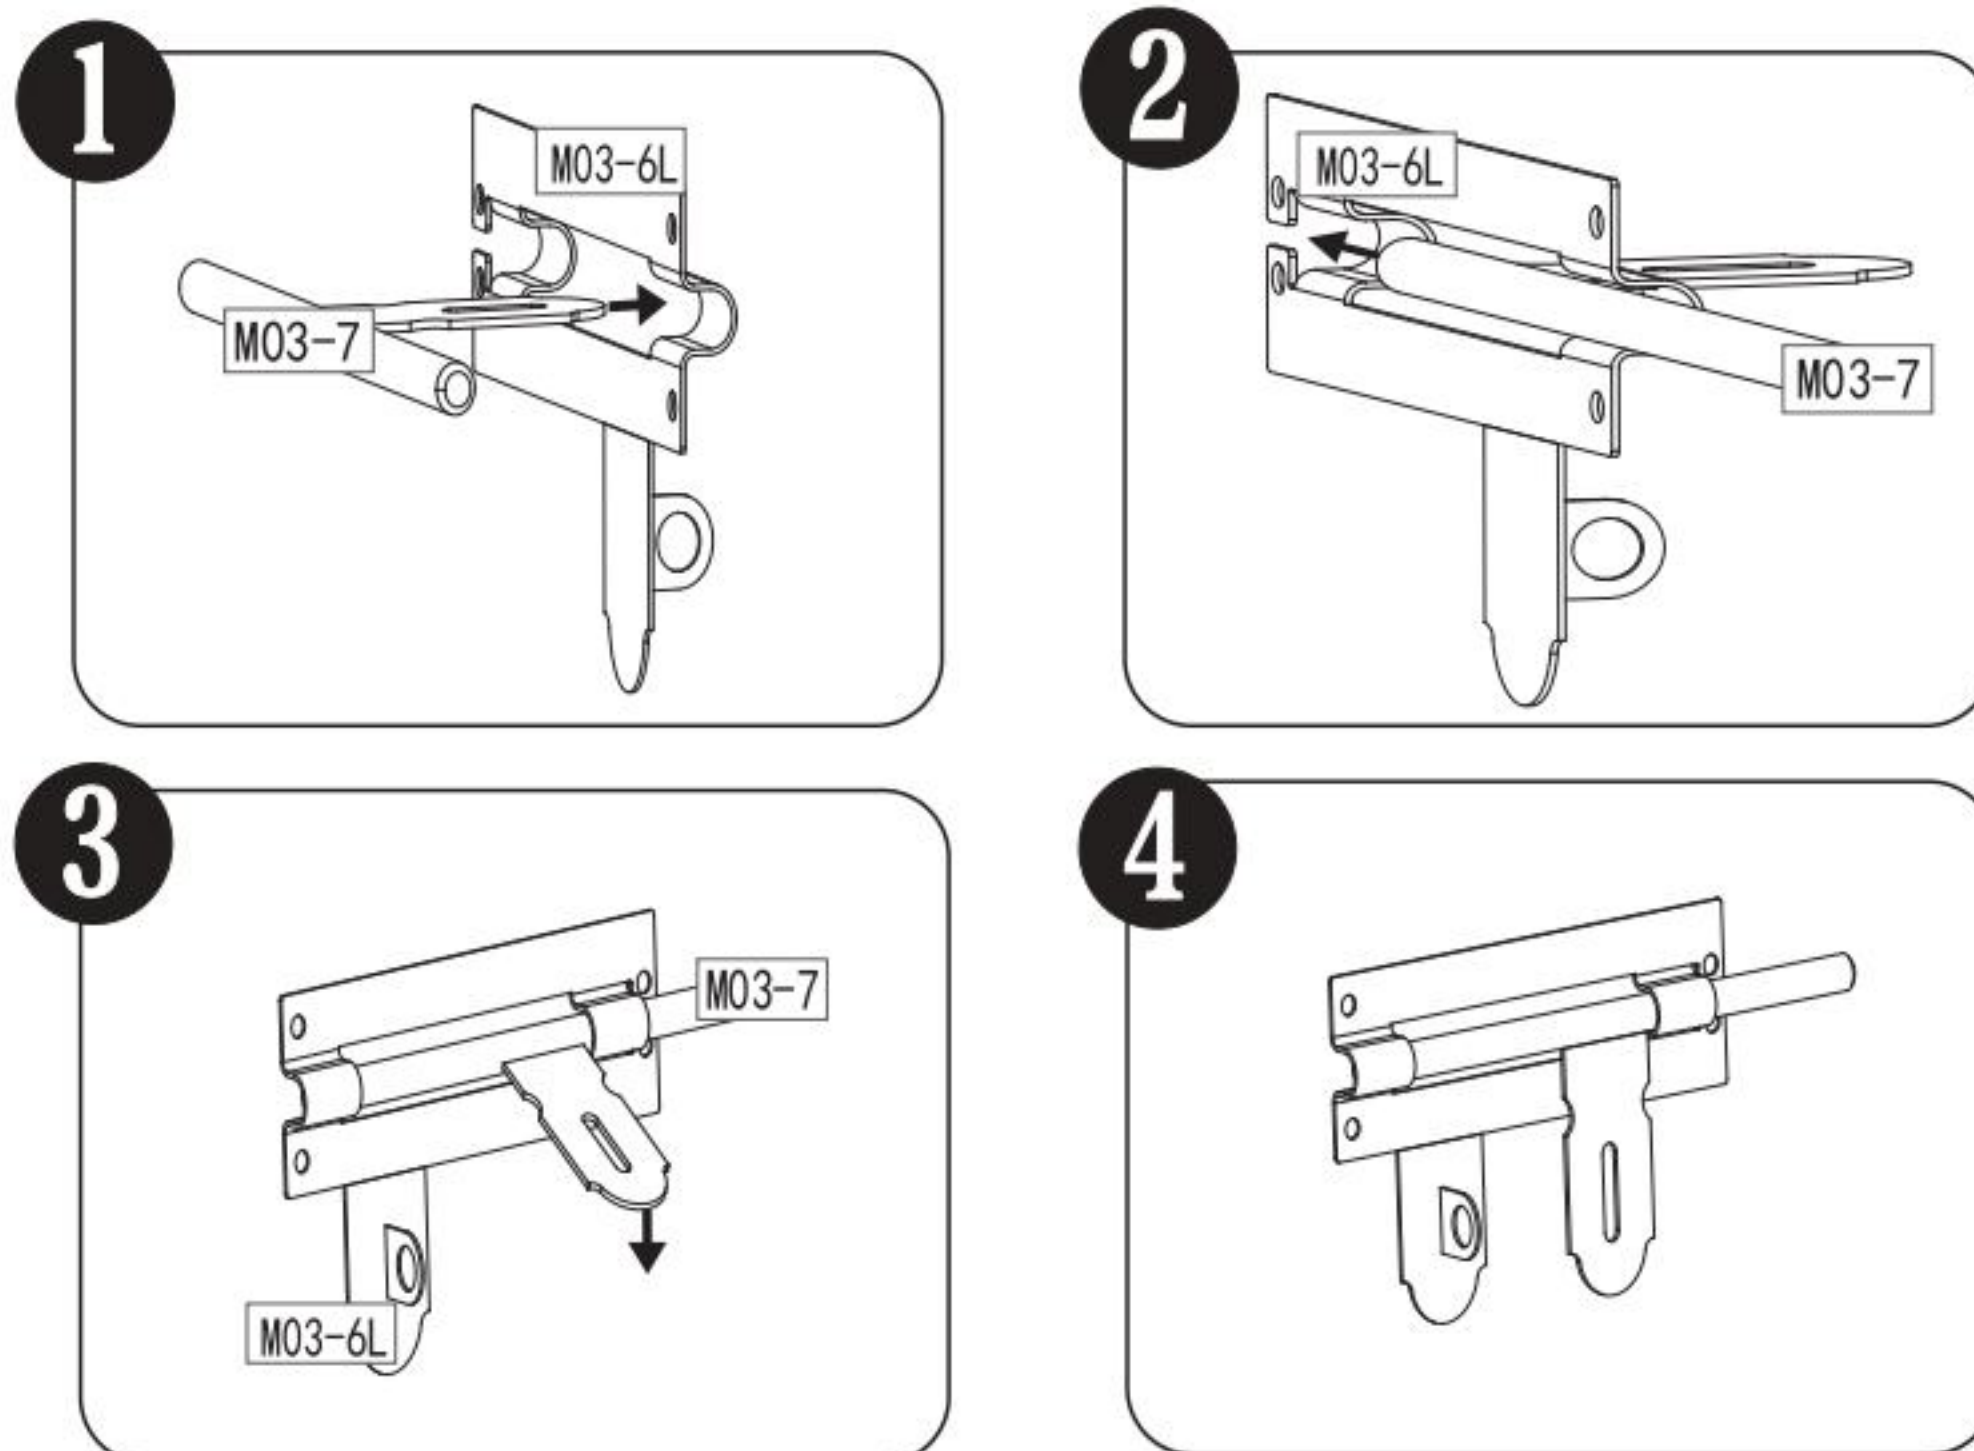

28-3

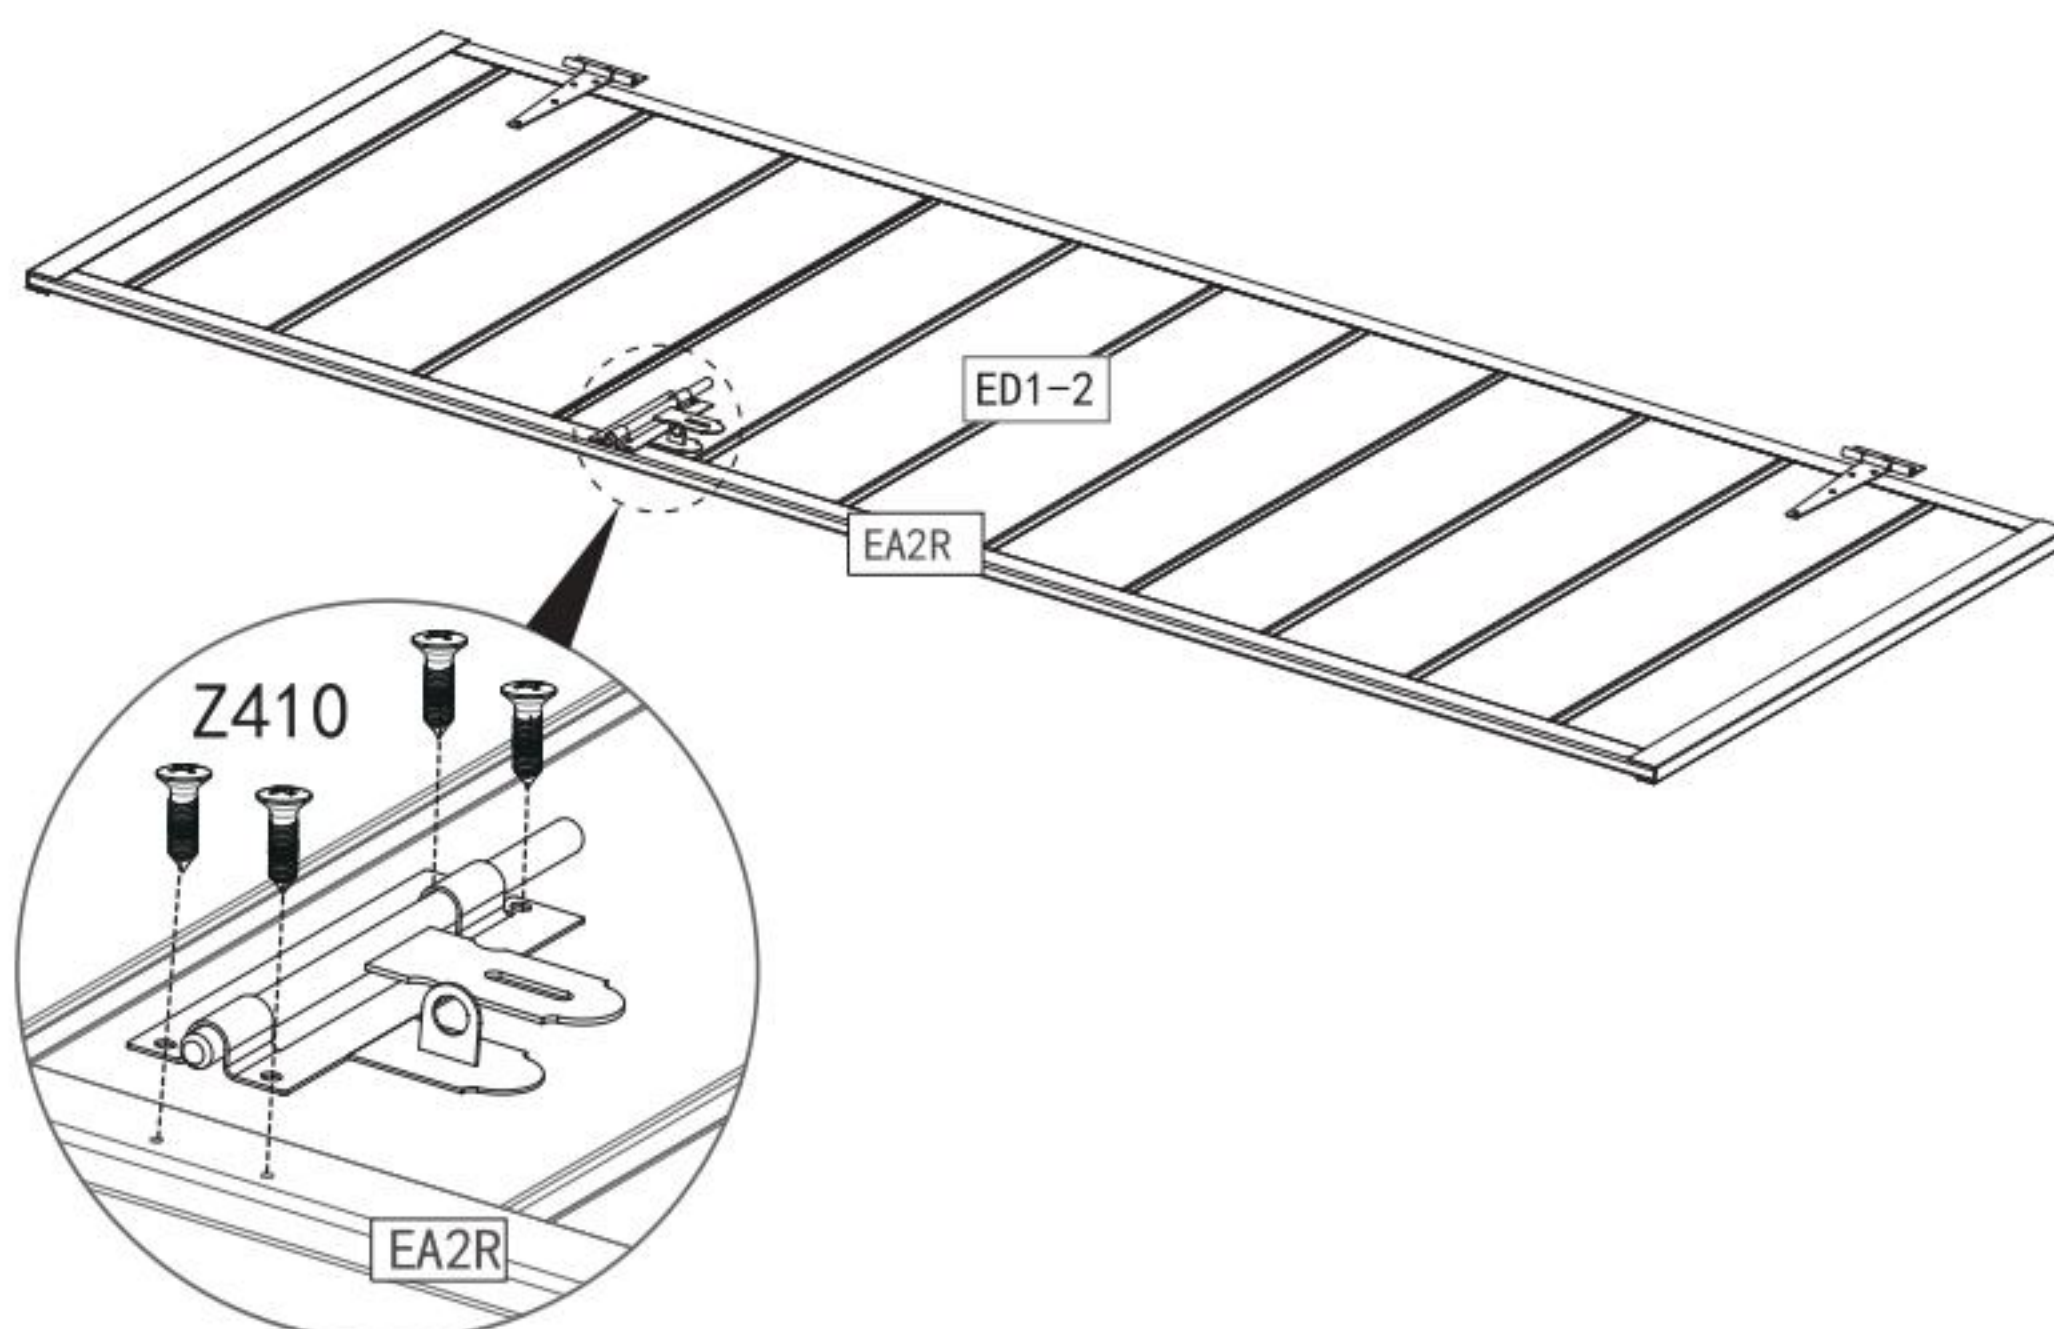


Z410




8X

M01




2X

M03-6L

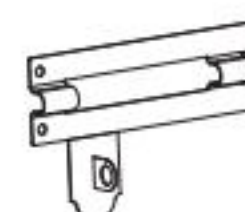


1X

M03-7

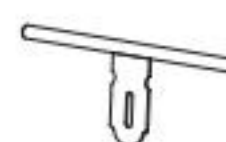

1X

29. lépés

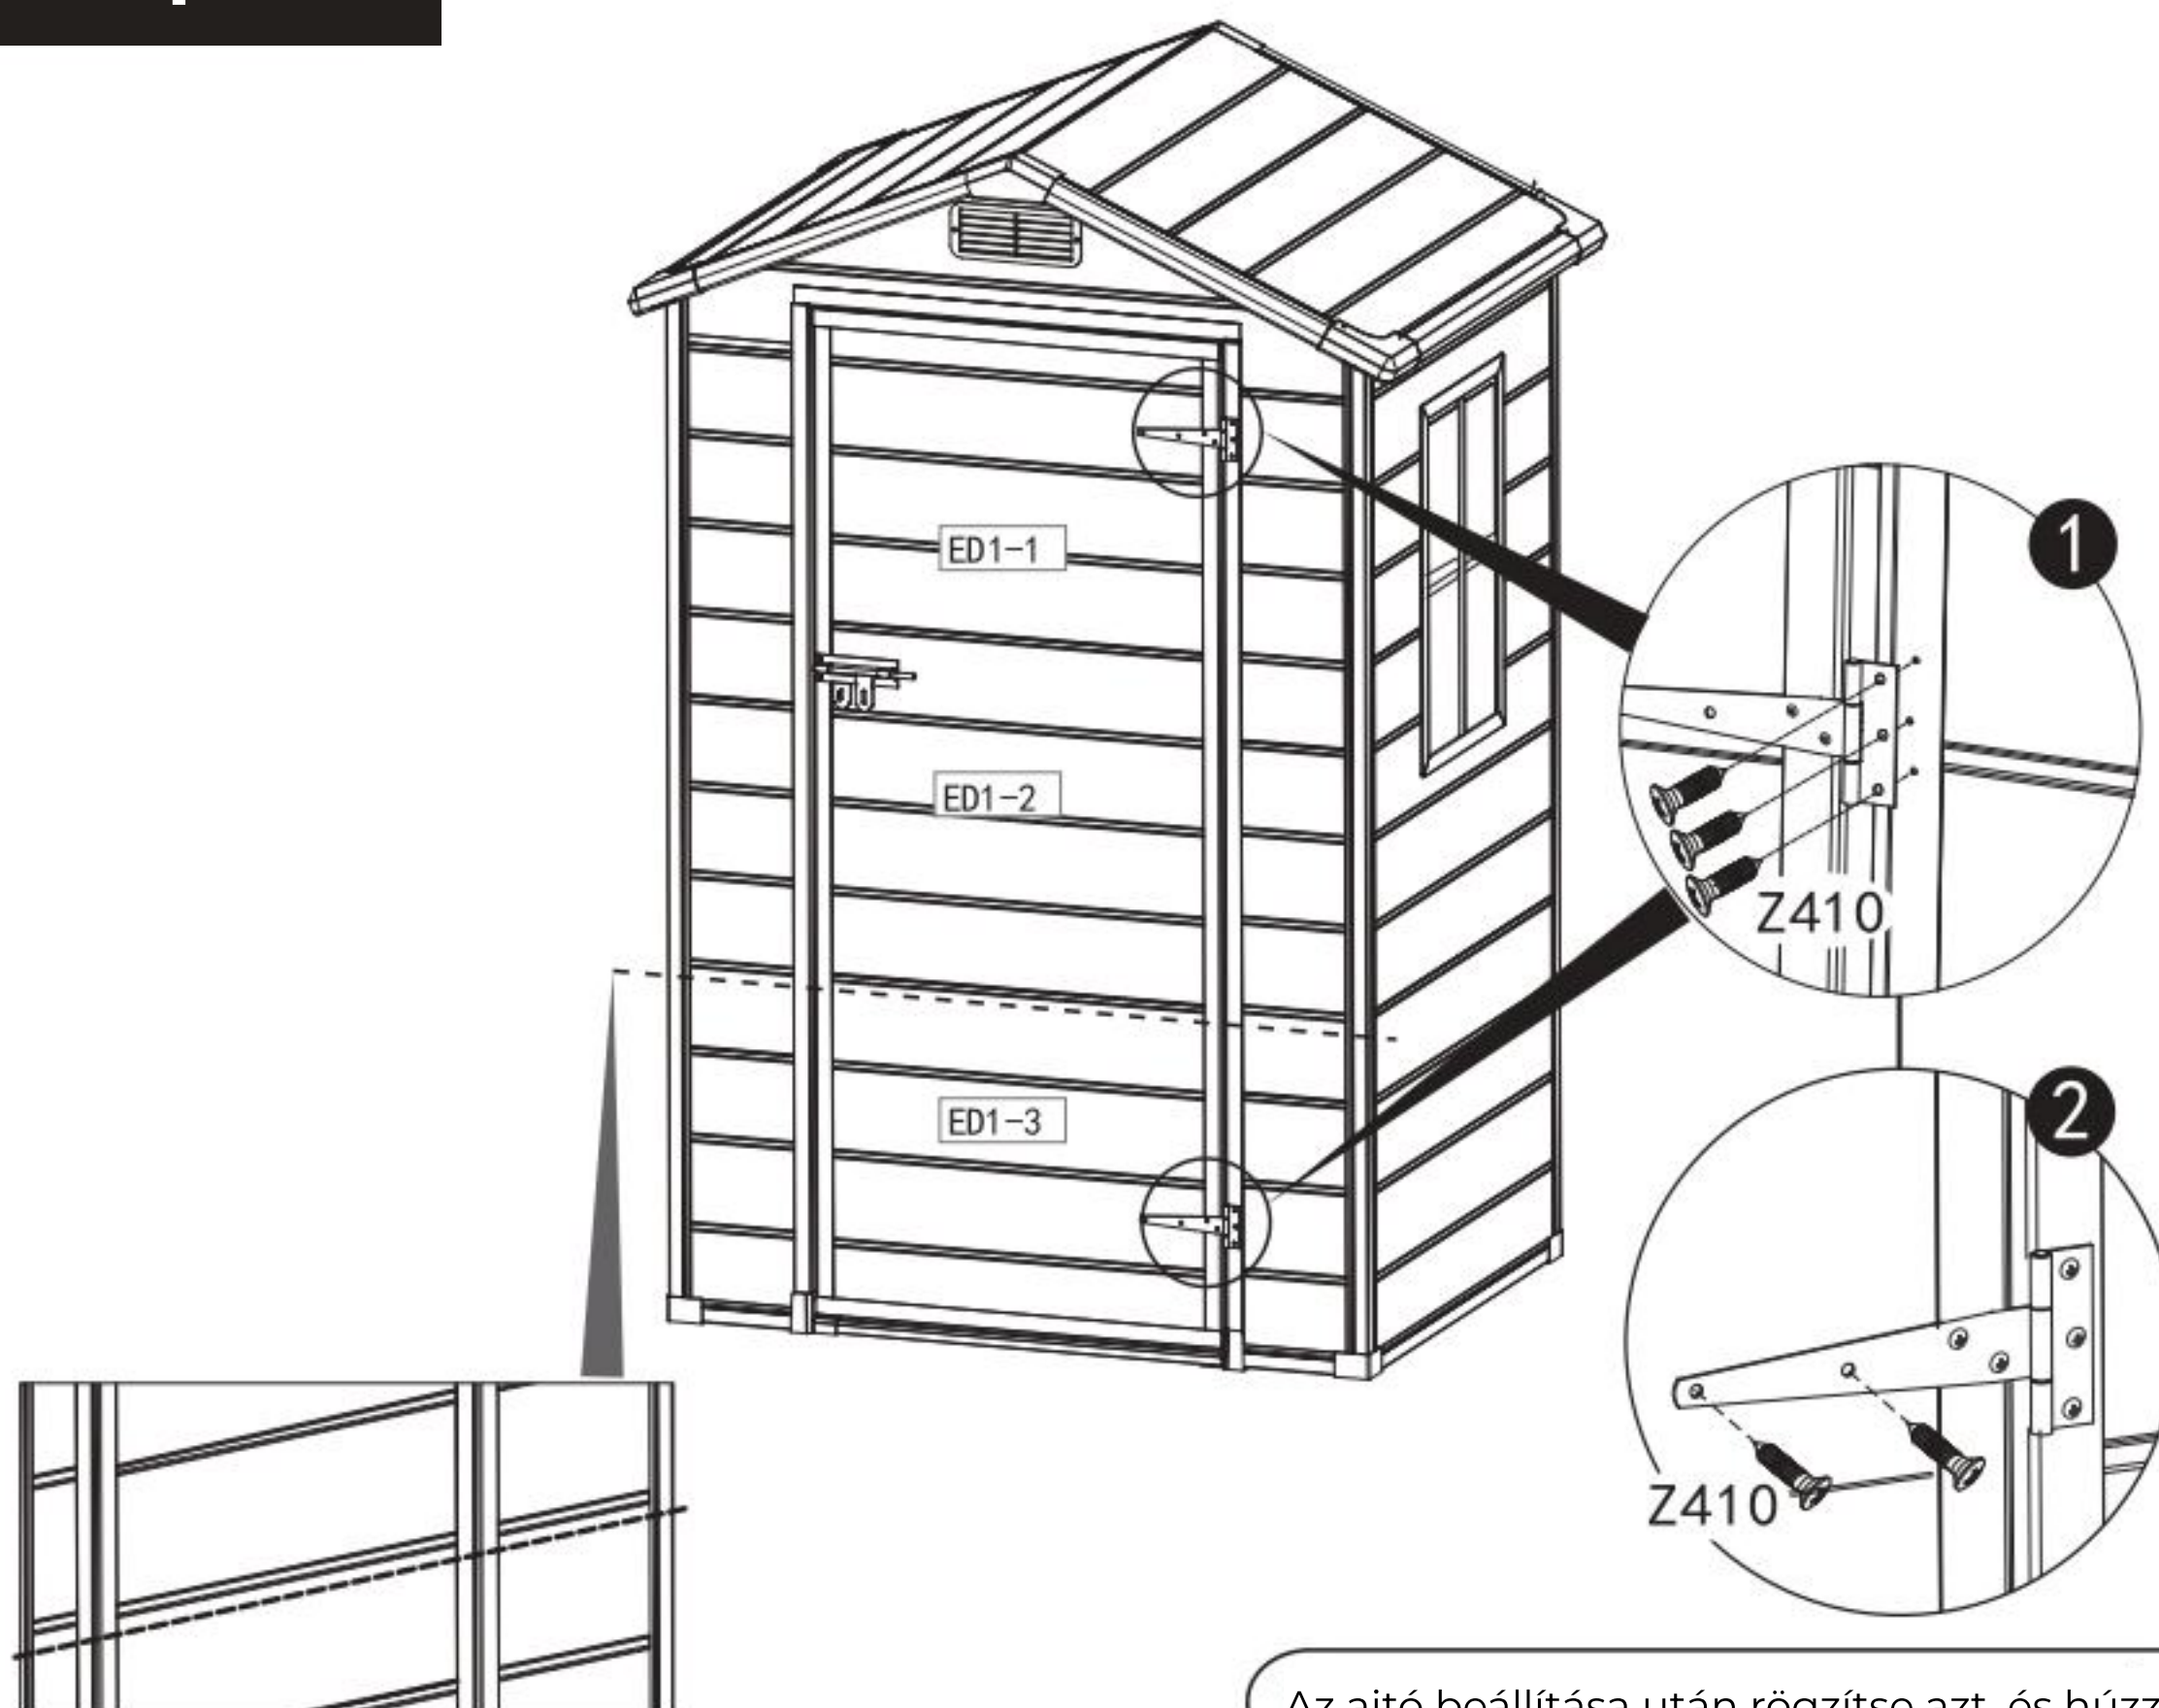

Z410




10X

Az ajtó beállítása után rögzítse azt, és húzza meg az összes csavart.

Az ajtópanelek elrendezésének meg kell egyeznie a falpanelek elrendezésével.

30. lépés

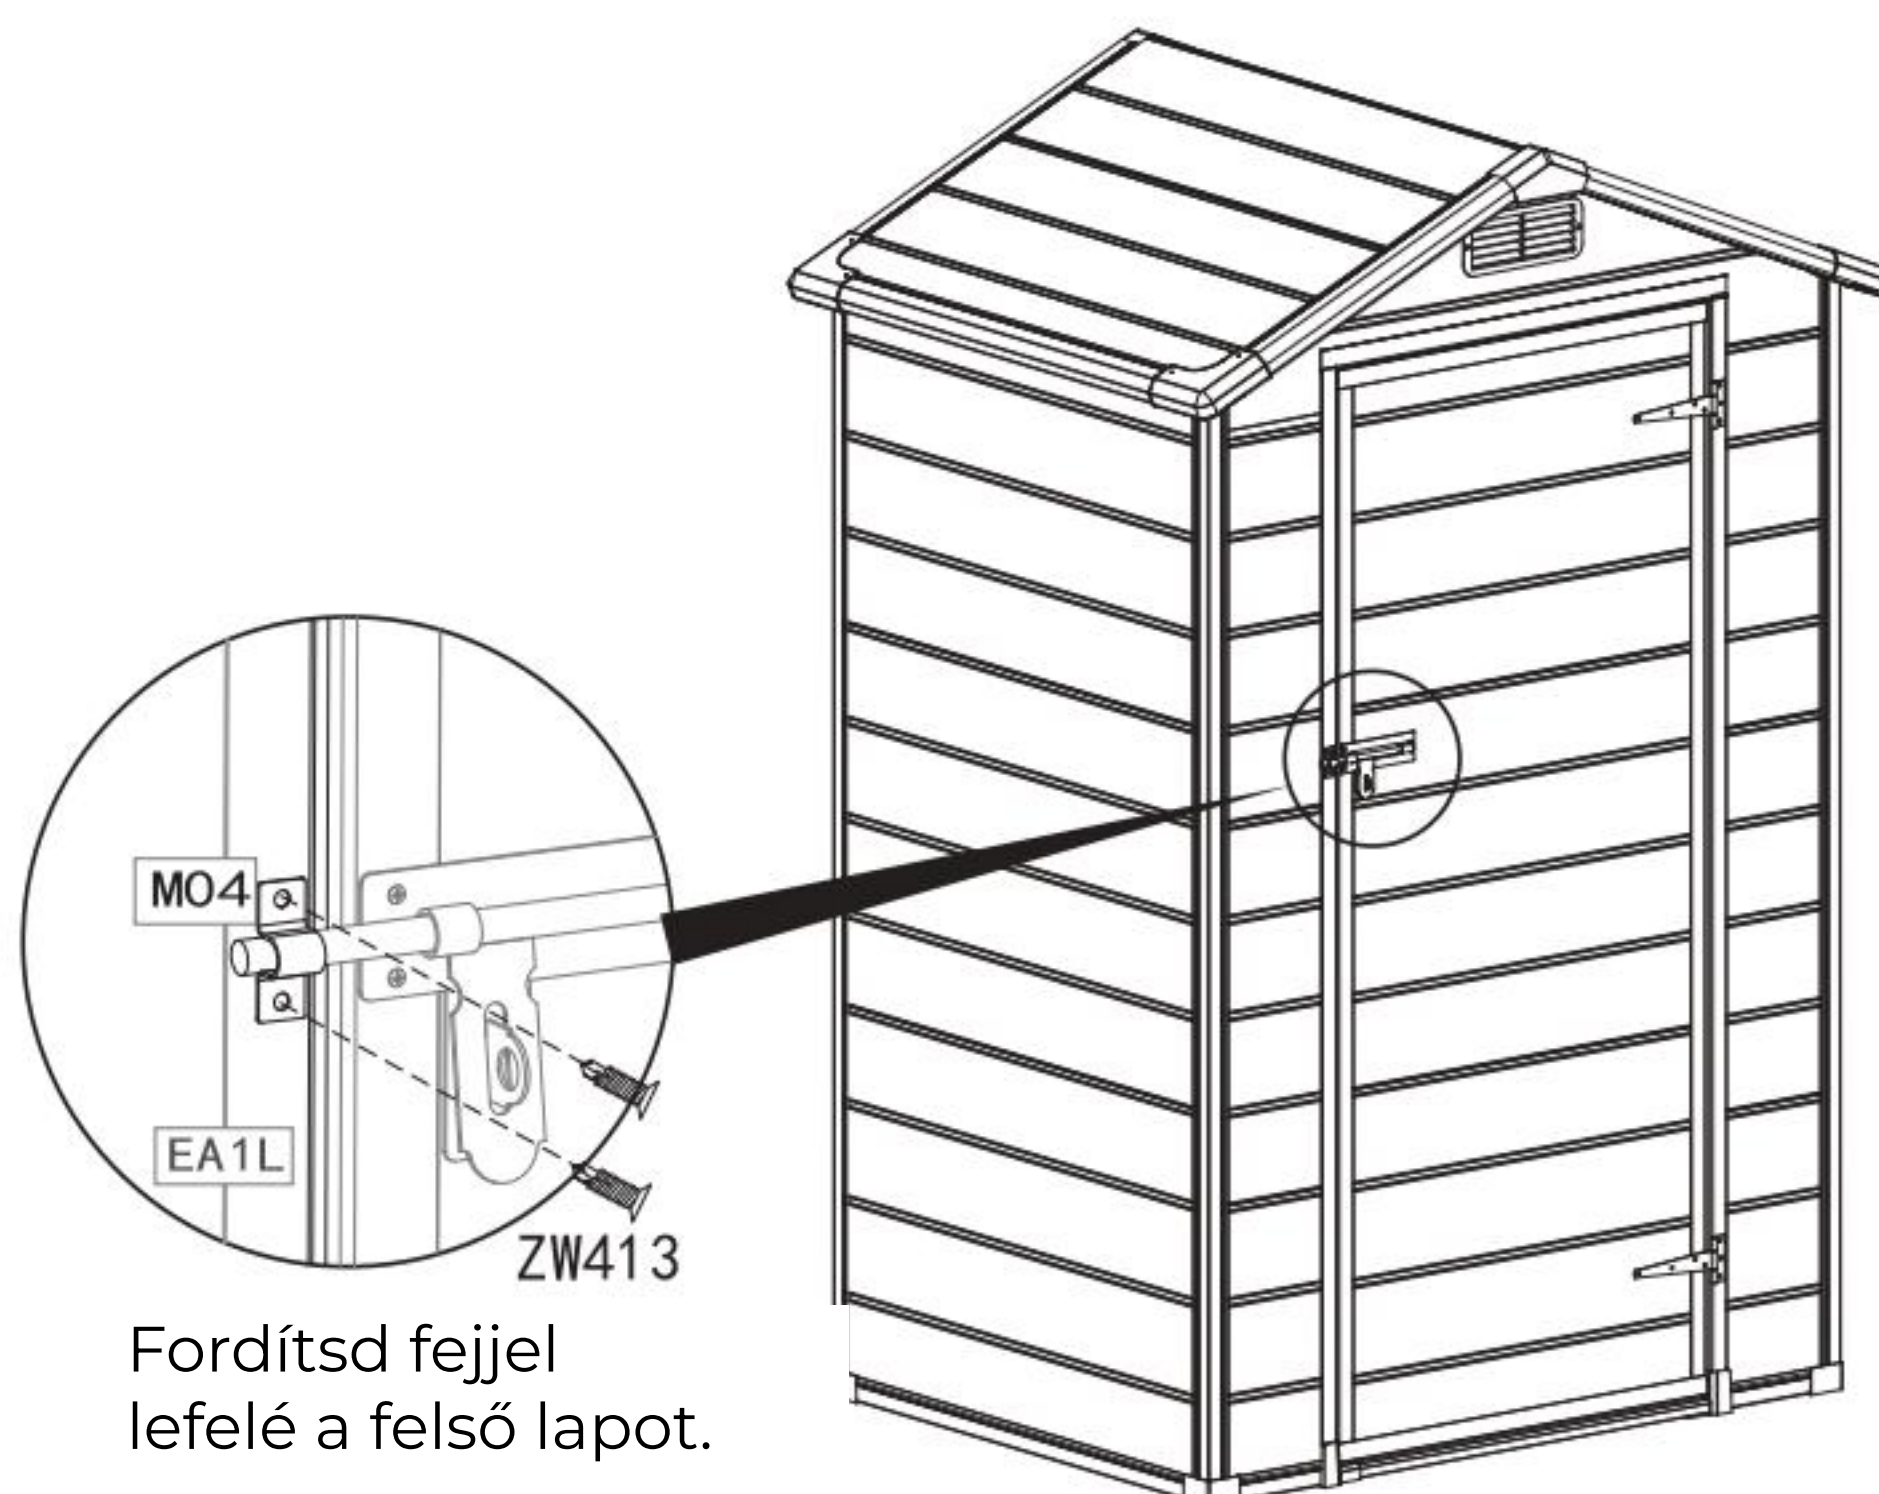

Fordítsd fejjel lefelé a felső lapot.

M04



1X

ZW413



1X

