



TUINHUISJE VAN PP-KUNSTSTOF, PP4.4X3.4

Montage-instructies



WAARSCHUWING

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met de installatie begint.

Monteer het artikel strikt volgens de instructies.

Controleer zorgvuldig of de inhoud van de verpakking niet beschadigd is.


Om letsel te voorkomen, is het raadzaam om tijdens de installatie beschermende handschoenen te dragen.

Helyszín előkészítése – talajszint kiegyenlítése. Javaslat: Alapozás megépítése fából vagy betonból készült. A talajfelületnek nagyobbnak kell lennie, mint a ház alapja.




Opció

A

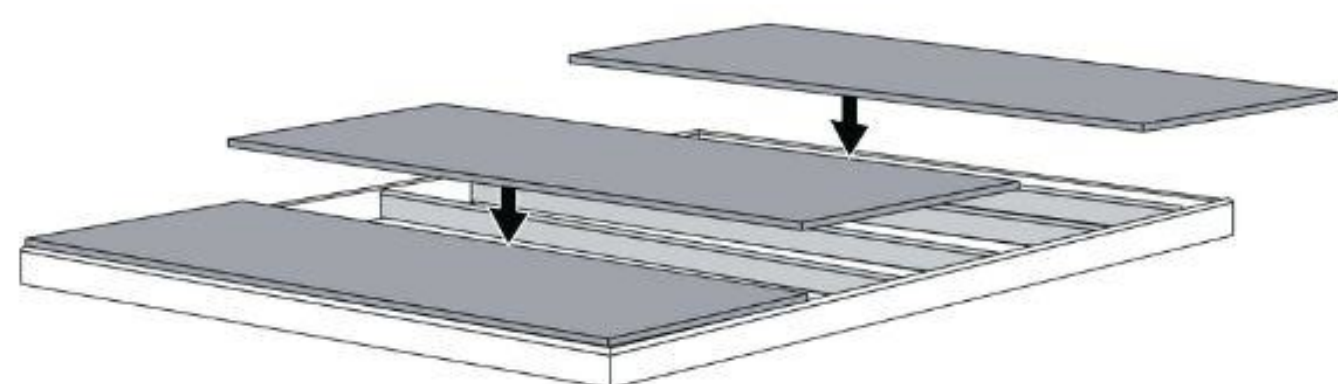

Opció

B

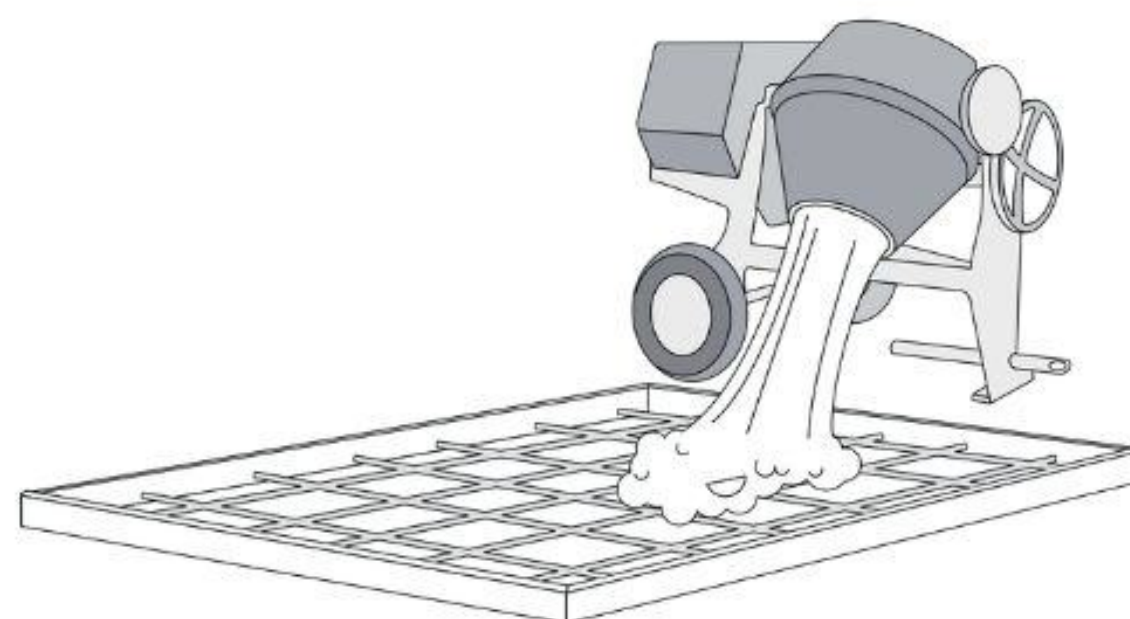

A padló külső méretei a következők:



TELEPÍTÉS ELŐTT

Olvassa el a karbantartási és biztonsági utasításokat a kézikönyv végén | Az összeszerelés megkezdése vagy előkészítése előtt ellenőrizze, hogy nem hiányzik vagy sérült alkatrész | Vegyen ki minden alkatrészt a csomagolásból, és fektesse azokat tiszta munkafelületre | Tekintse át az összes összeszerelési utasítást | Szerelje össze az összes alkatrészt a kézikönyvben található utasításoknak megfelelően. Ne hagyjon ki egyetlen lépést sem.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



"SG8" SPATULARÉSZ

A panel profilba csúsztatásának megkönnyítése érdekében használjon spatulát.








SG8 x2



AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ KÉT EMBER SZÜKSÉGES



Onderdelenlijst

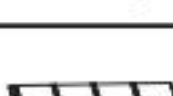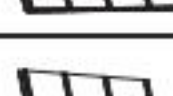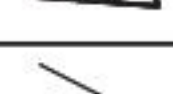NIET.	GEZONDHEID	HOEEVEELHEID
ER1-1		2
ER1-4		1
EW2-2		1
EW2-1		1
EF1-2		1
EW4-1		4
EW4-2		2
EA2R		1
EA2L		1
EA1R		1
EA1L		1
EA3		1
EAP		1
EW1-1		2
EF1-1		1
EW1-2		1
EW3-4		1
EW3-1		3
EW3-2		1
EW3-3		1

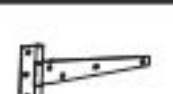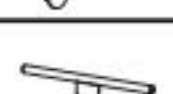NIET.	GEZONDHEID	HOEEVEELHEID
ED1-2		1
ED1-3		1
ED1-1		1
SG10		1
SG101		1
EA4		1
ES1		1
EP1		1
EP2		2
EP3		2
EP5		4
EP4		1
EP7		2
EP6		4
SG102		1
SG1		2
M01		2
M03-6L		1
M03-7		1
M04		1

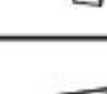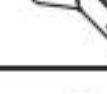
NIET.	GEZONDHEID	HOEEVEELHEID
SG2		4
SG6		4
SG7-2		1
SG7-1		1
SG8		2
SG9		3
SG12		2
BY		1
Drill		1
SG13		2
SG14		4
ZW413		16
Z410		54
Z420		94
Z425		4
JT		1

- Gebruik een spatel (onderdeel "SG8") om het paneel in het profiel te schuiven.
- Controleer voordat u gaat schroeven of alle panelen stevig vastzitten.
- Gebruik bij de montage schroeven van de juiste lengte; te lange schroeven kunnen het tuinhuisje beschadigen.




INSTALLATIE VAN VLOERBEDEKKINGEN

Gebruik een spatel ("SG8") om het inbrengen van het paneel in het profiel te vergemakkelijken.

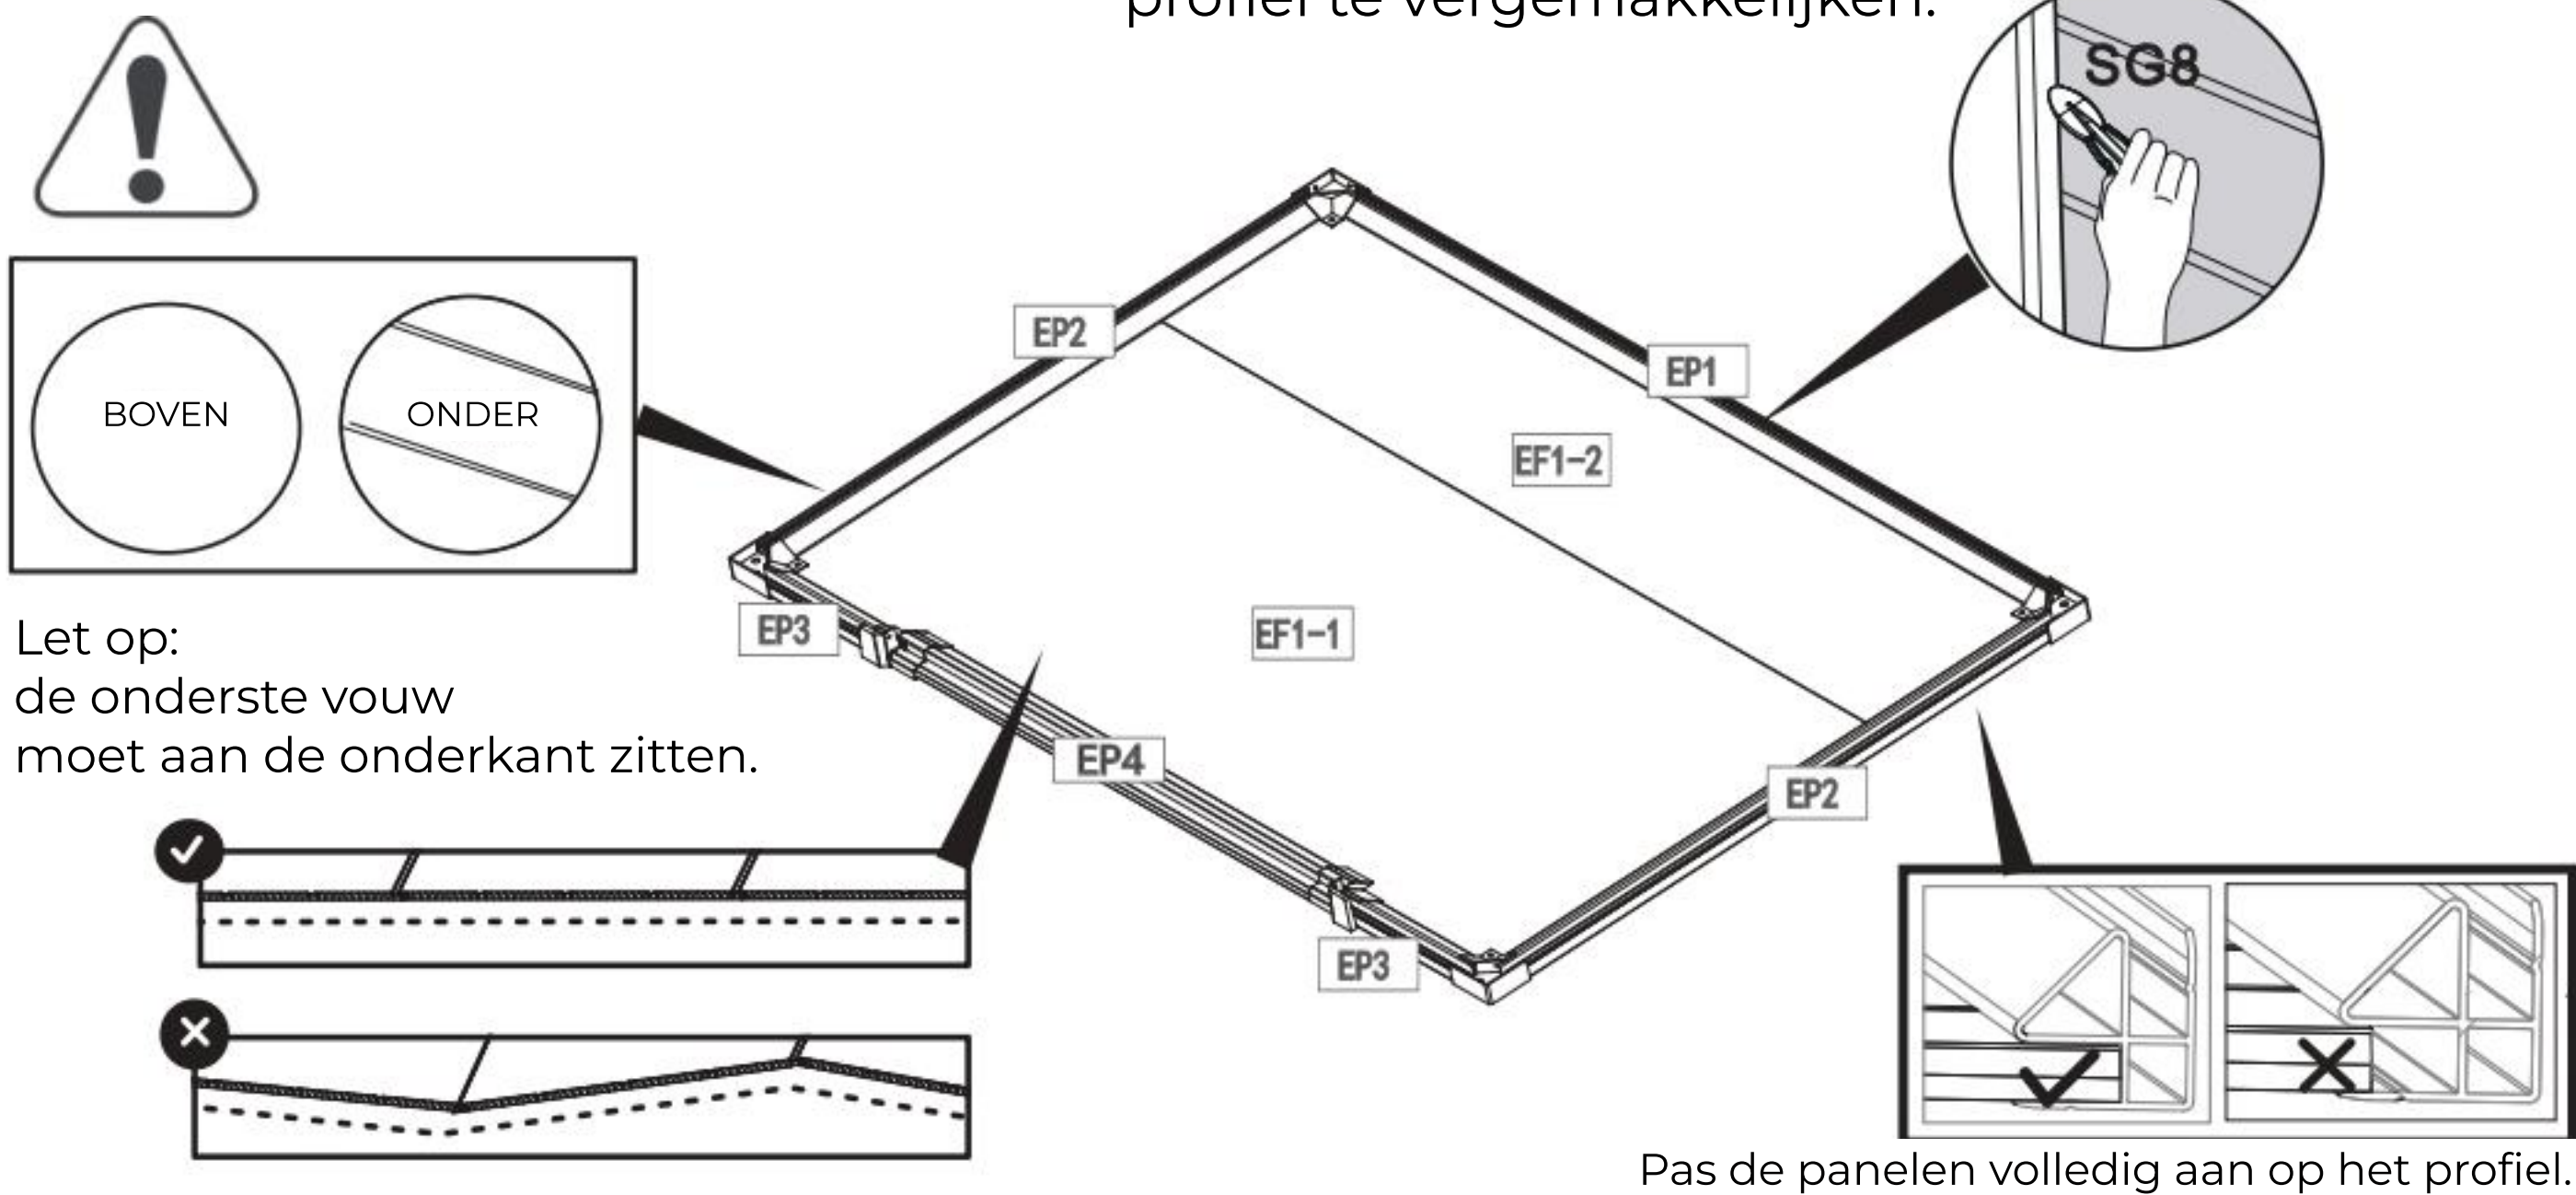

Stap 1


1-1

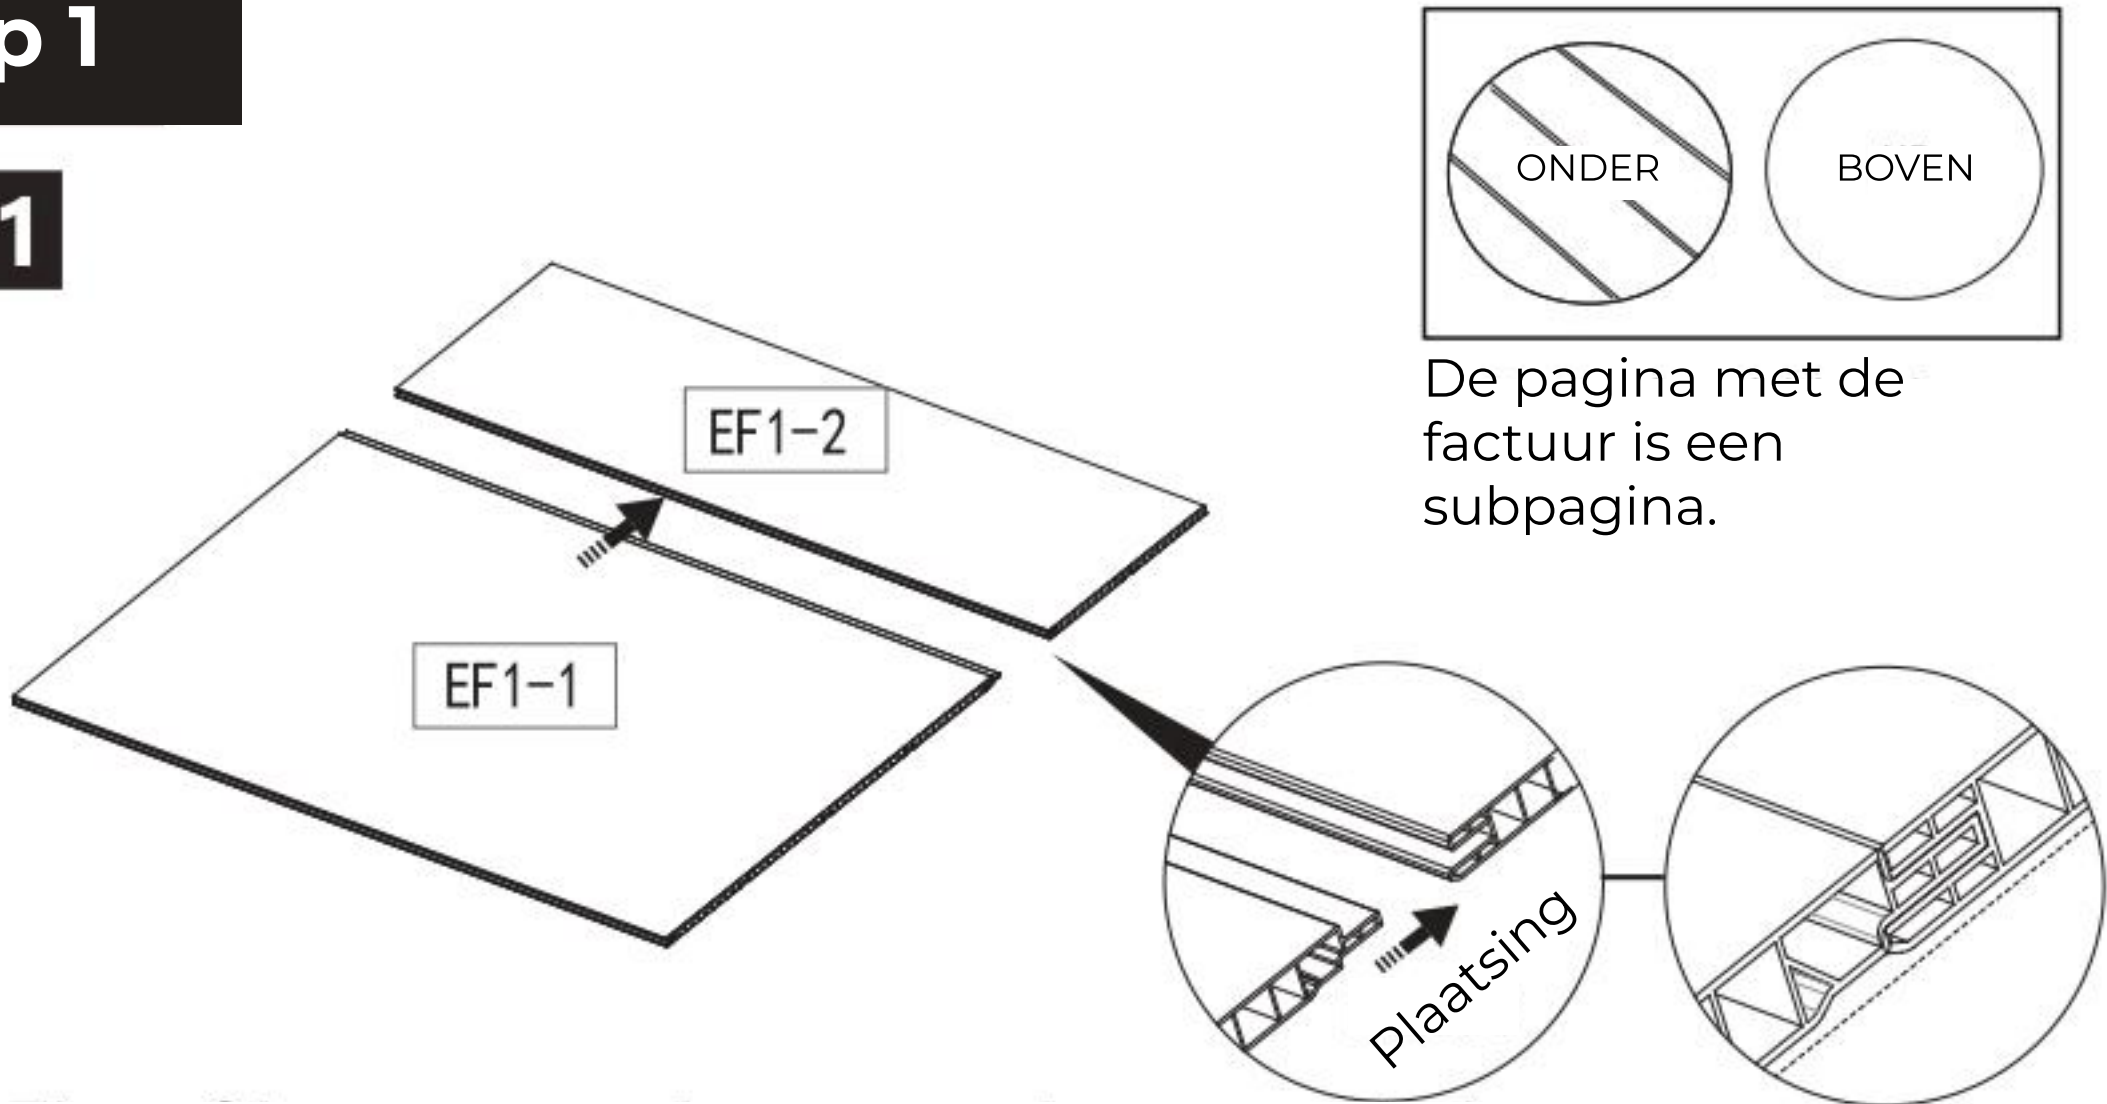

EP2 2X	EF1-1 1X
SG6 2X	EF1-2 1X
	EP1 1X


Plinten moeten horizontaal geplaatst worden.

1-2



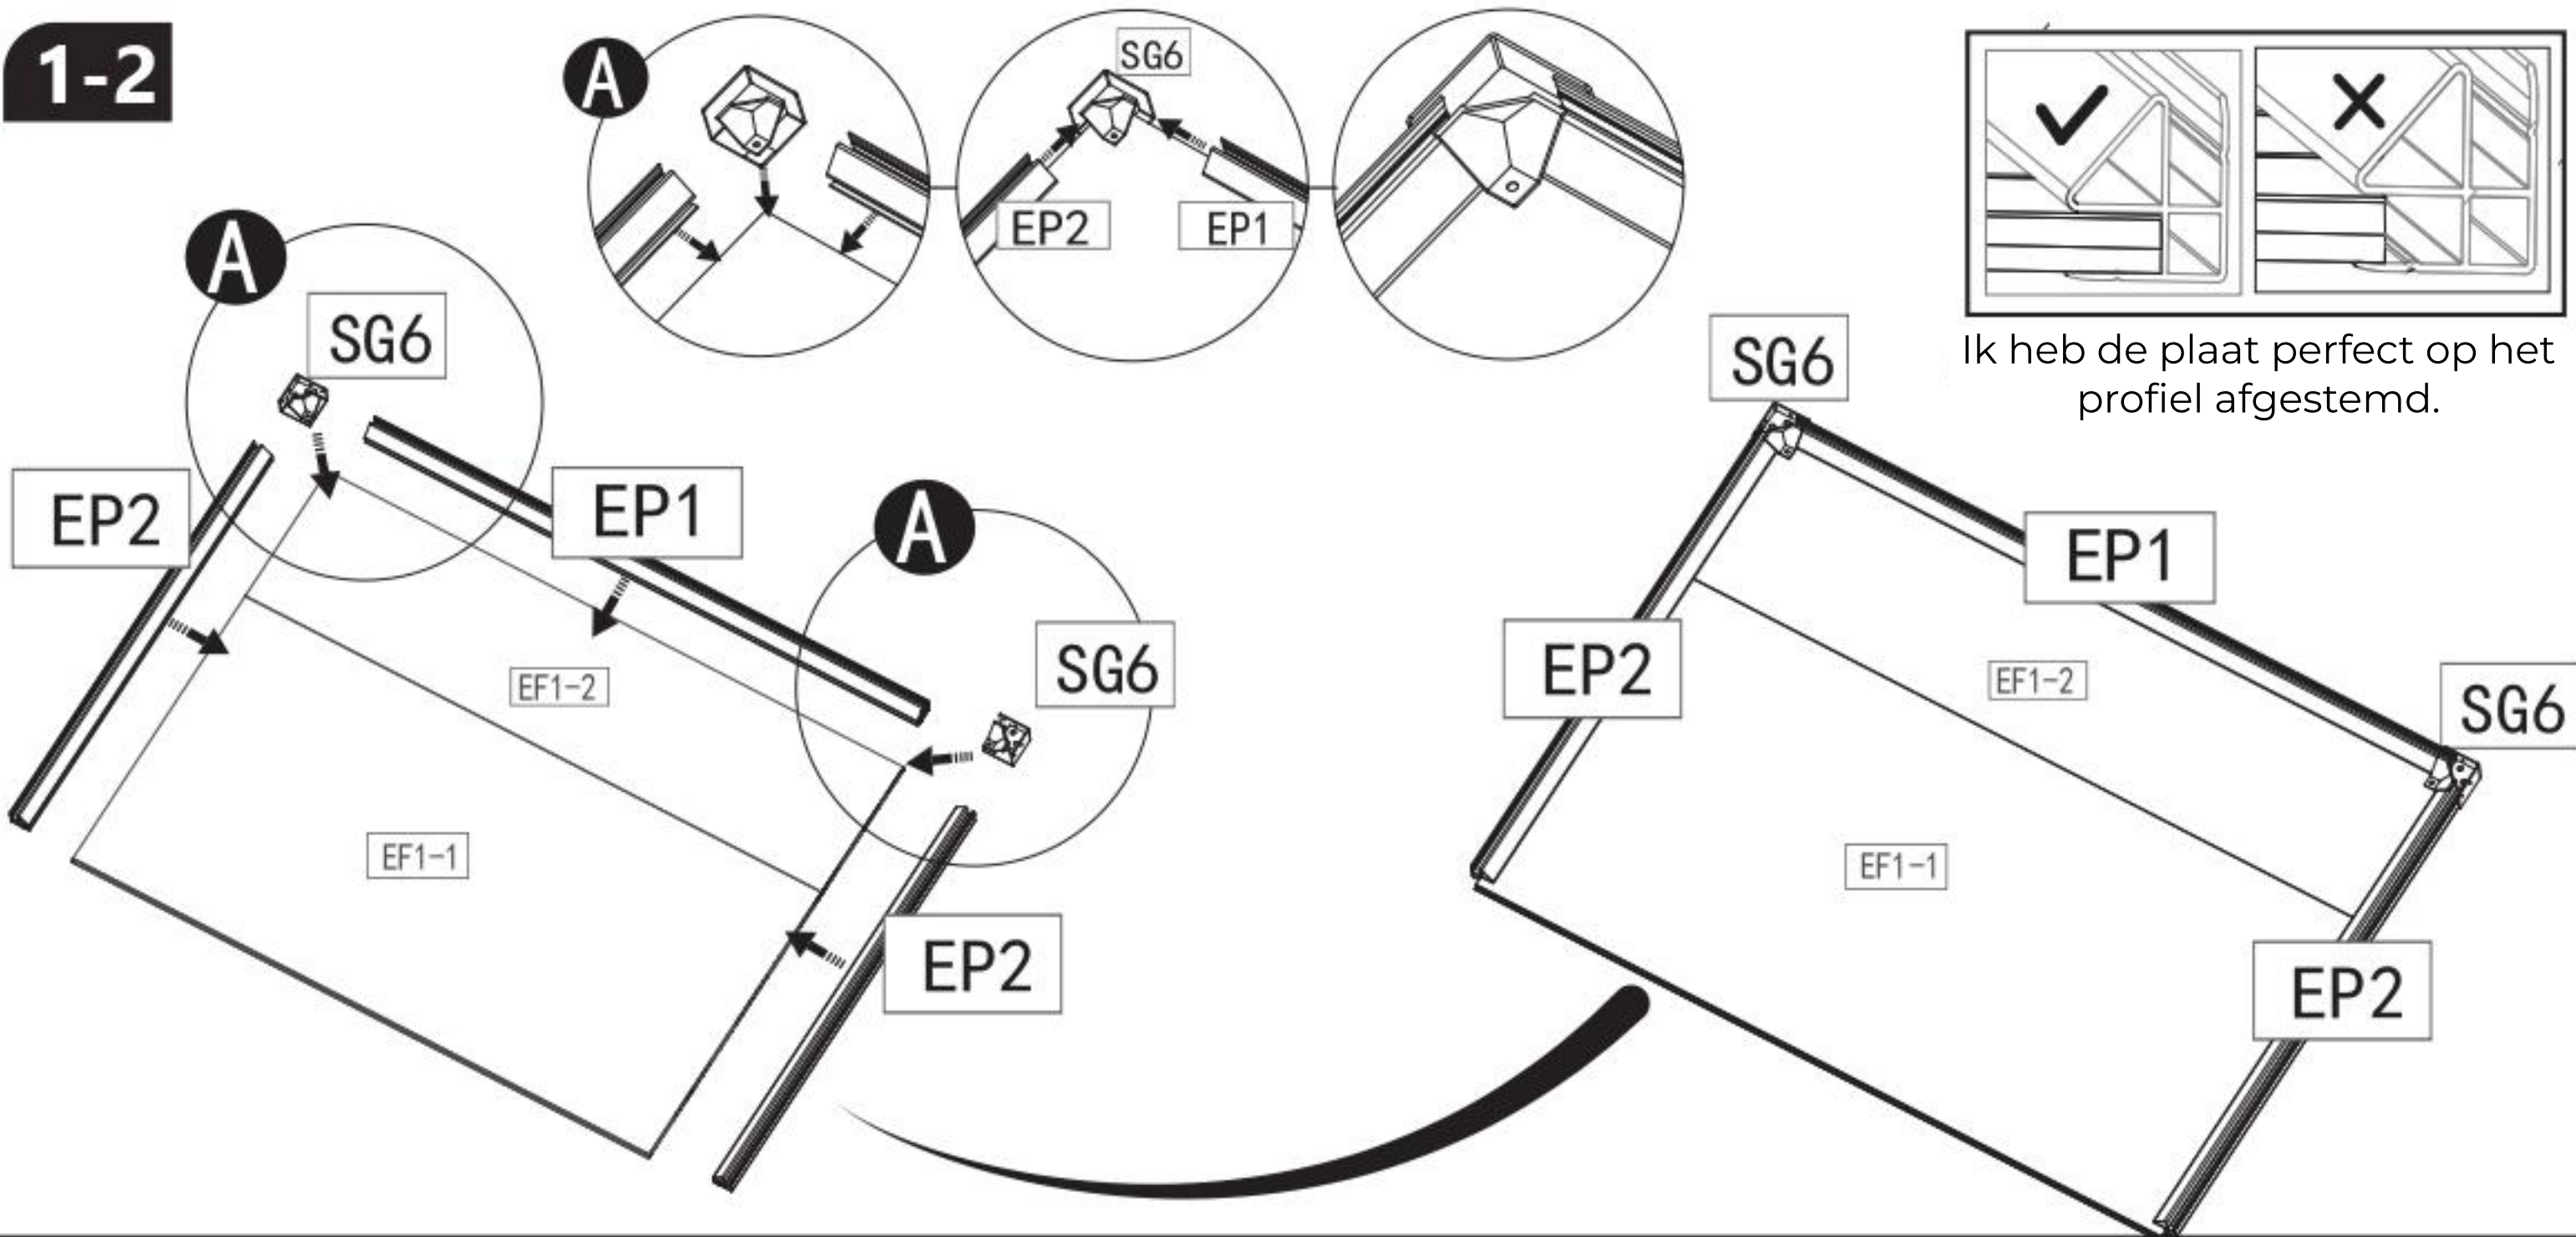


Stap 2


2-1

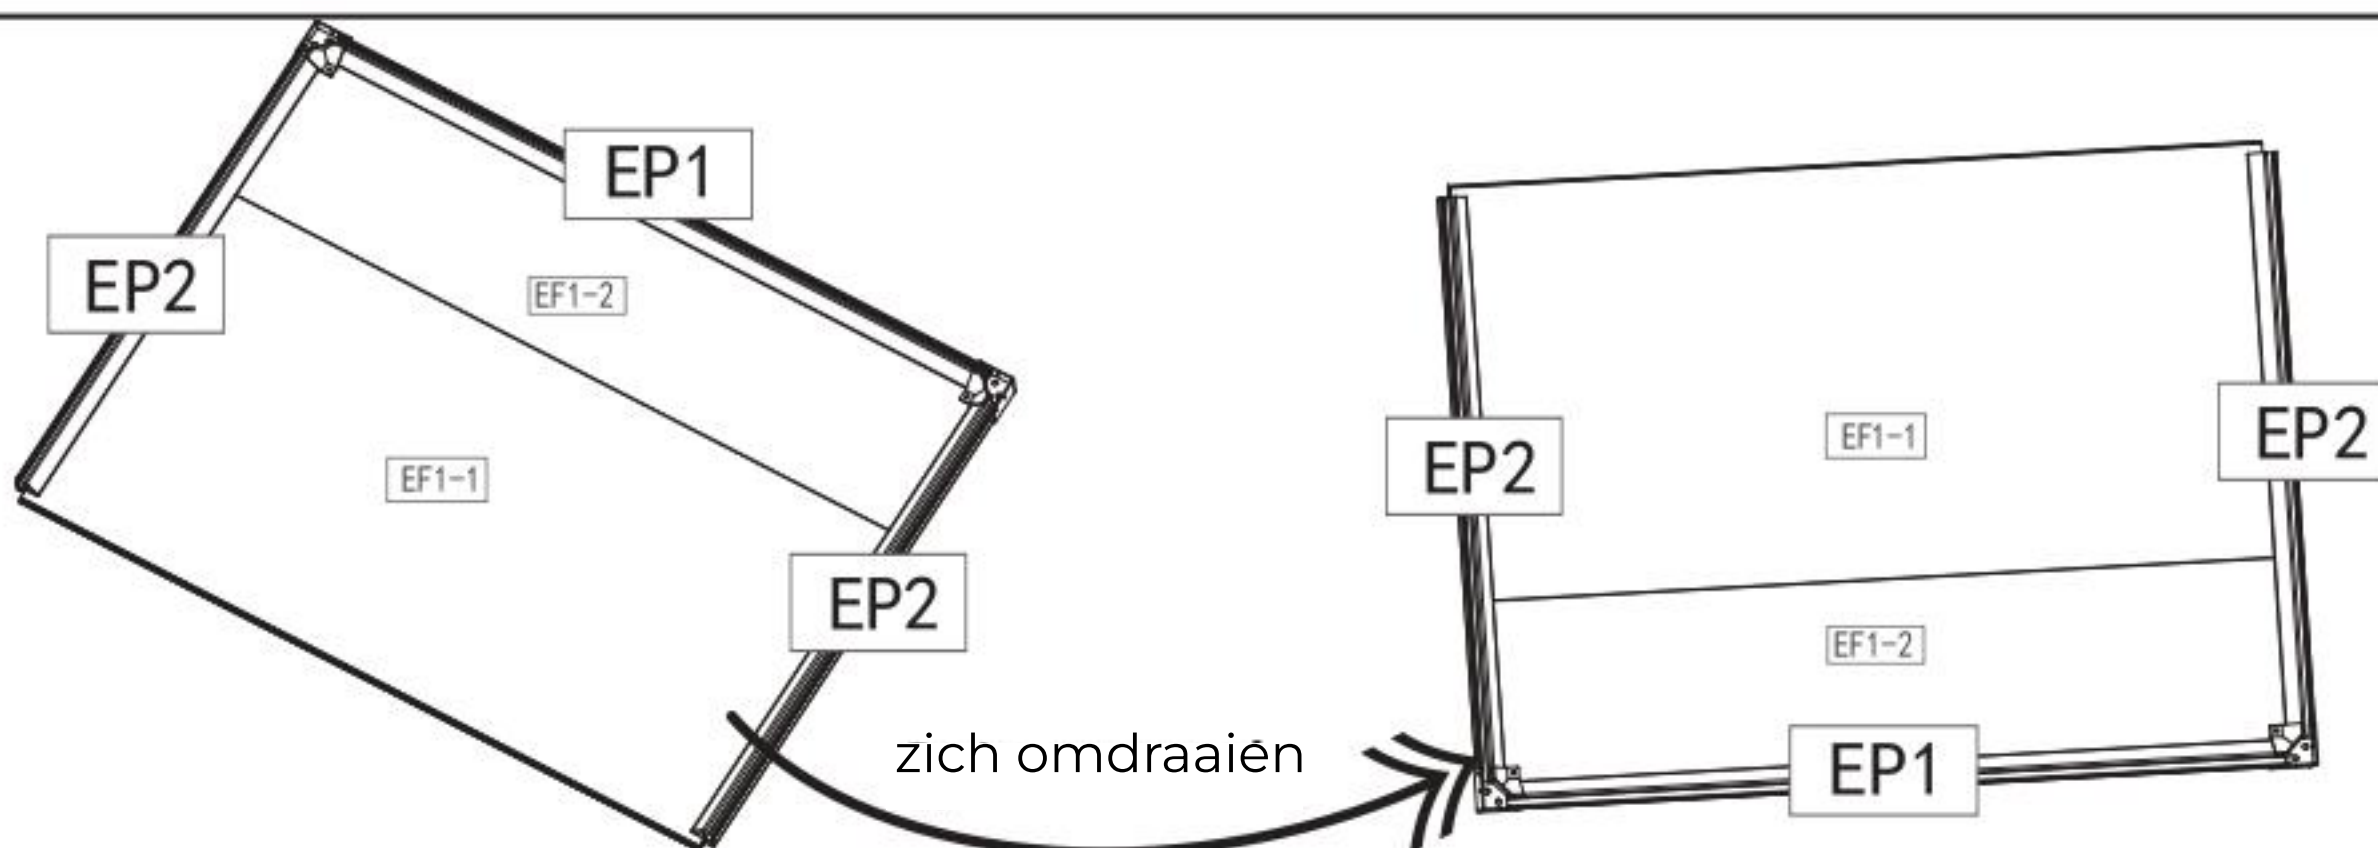


2-2

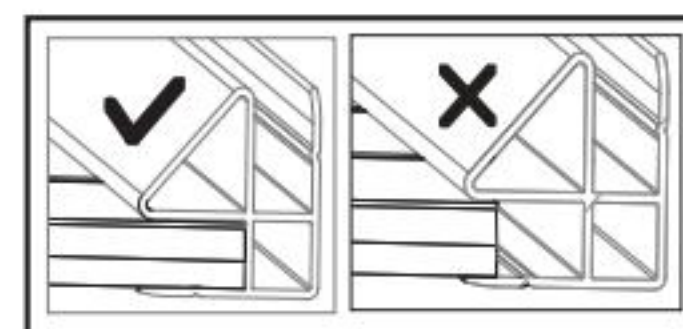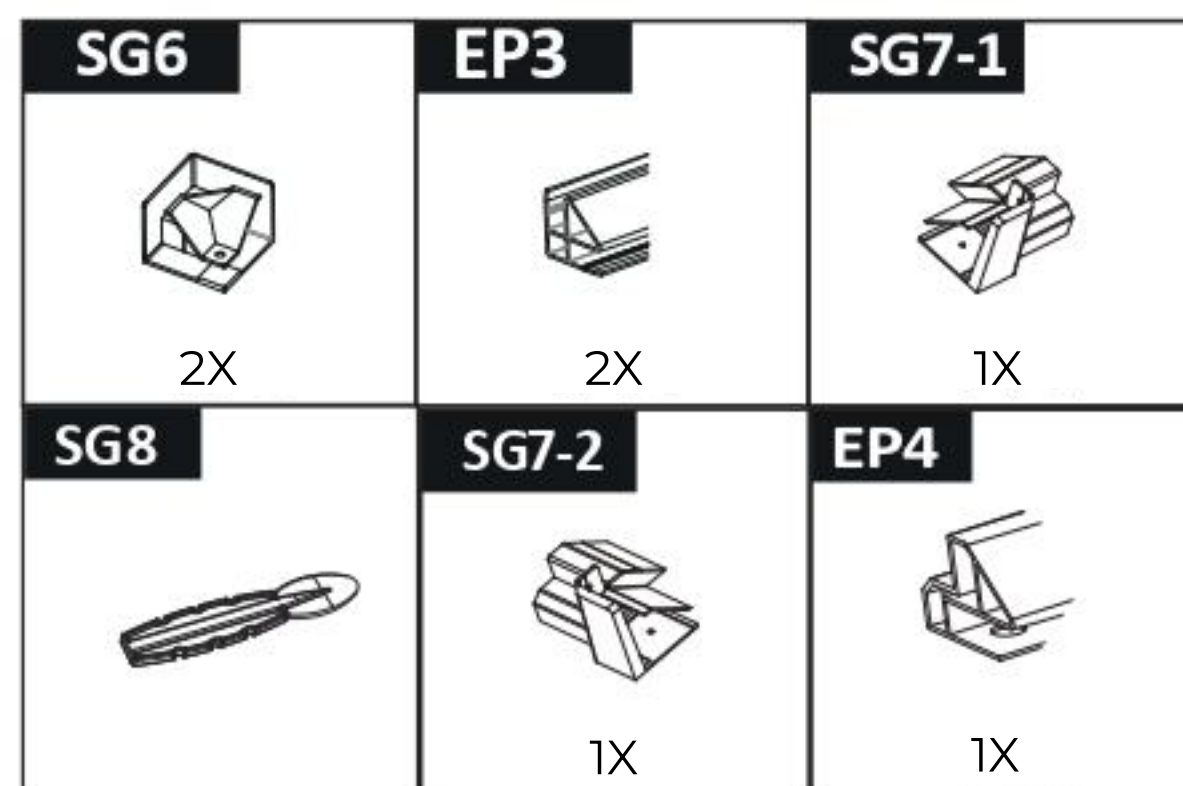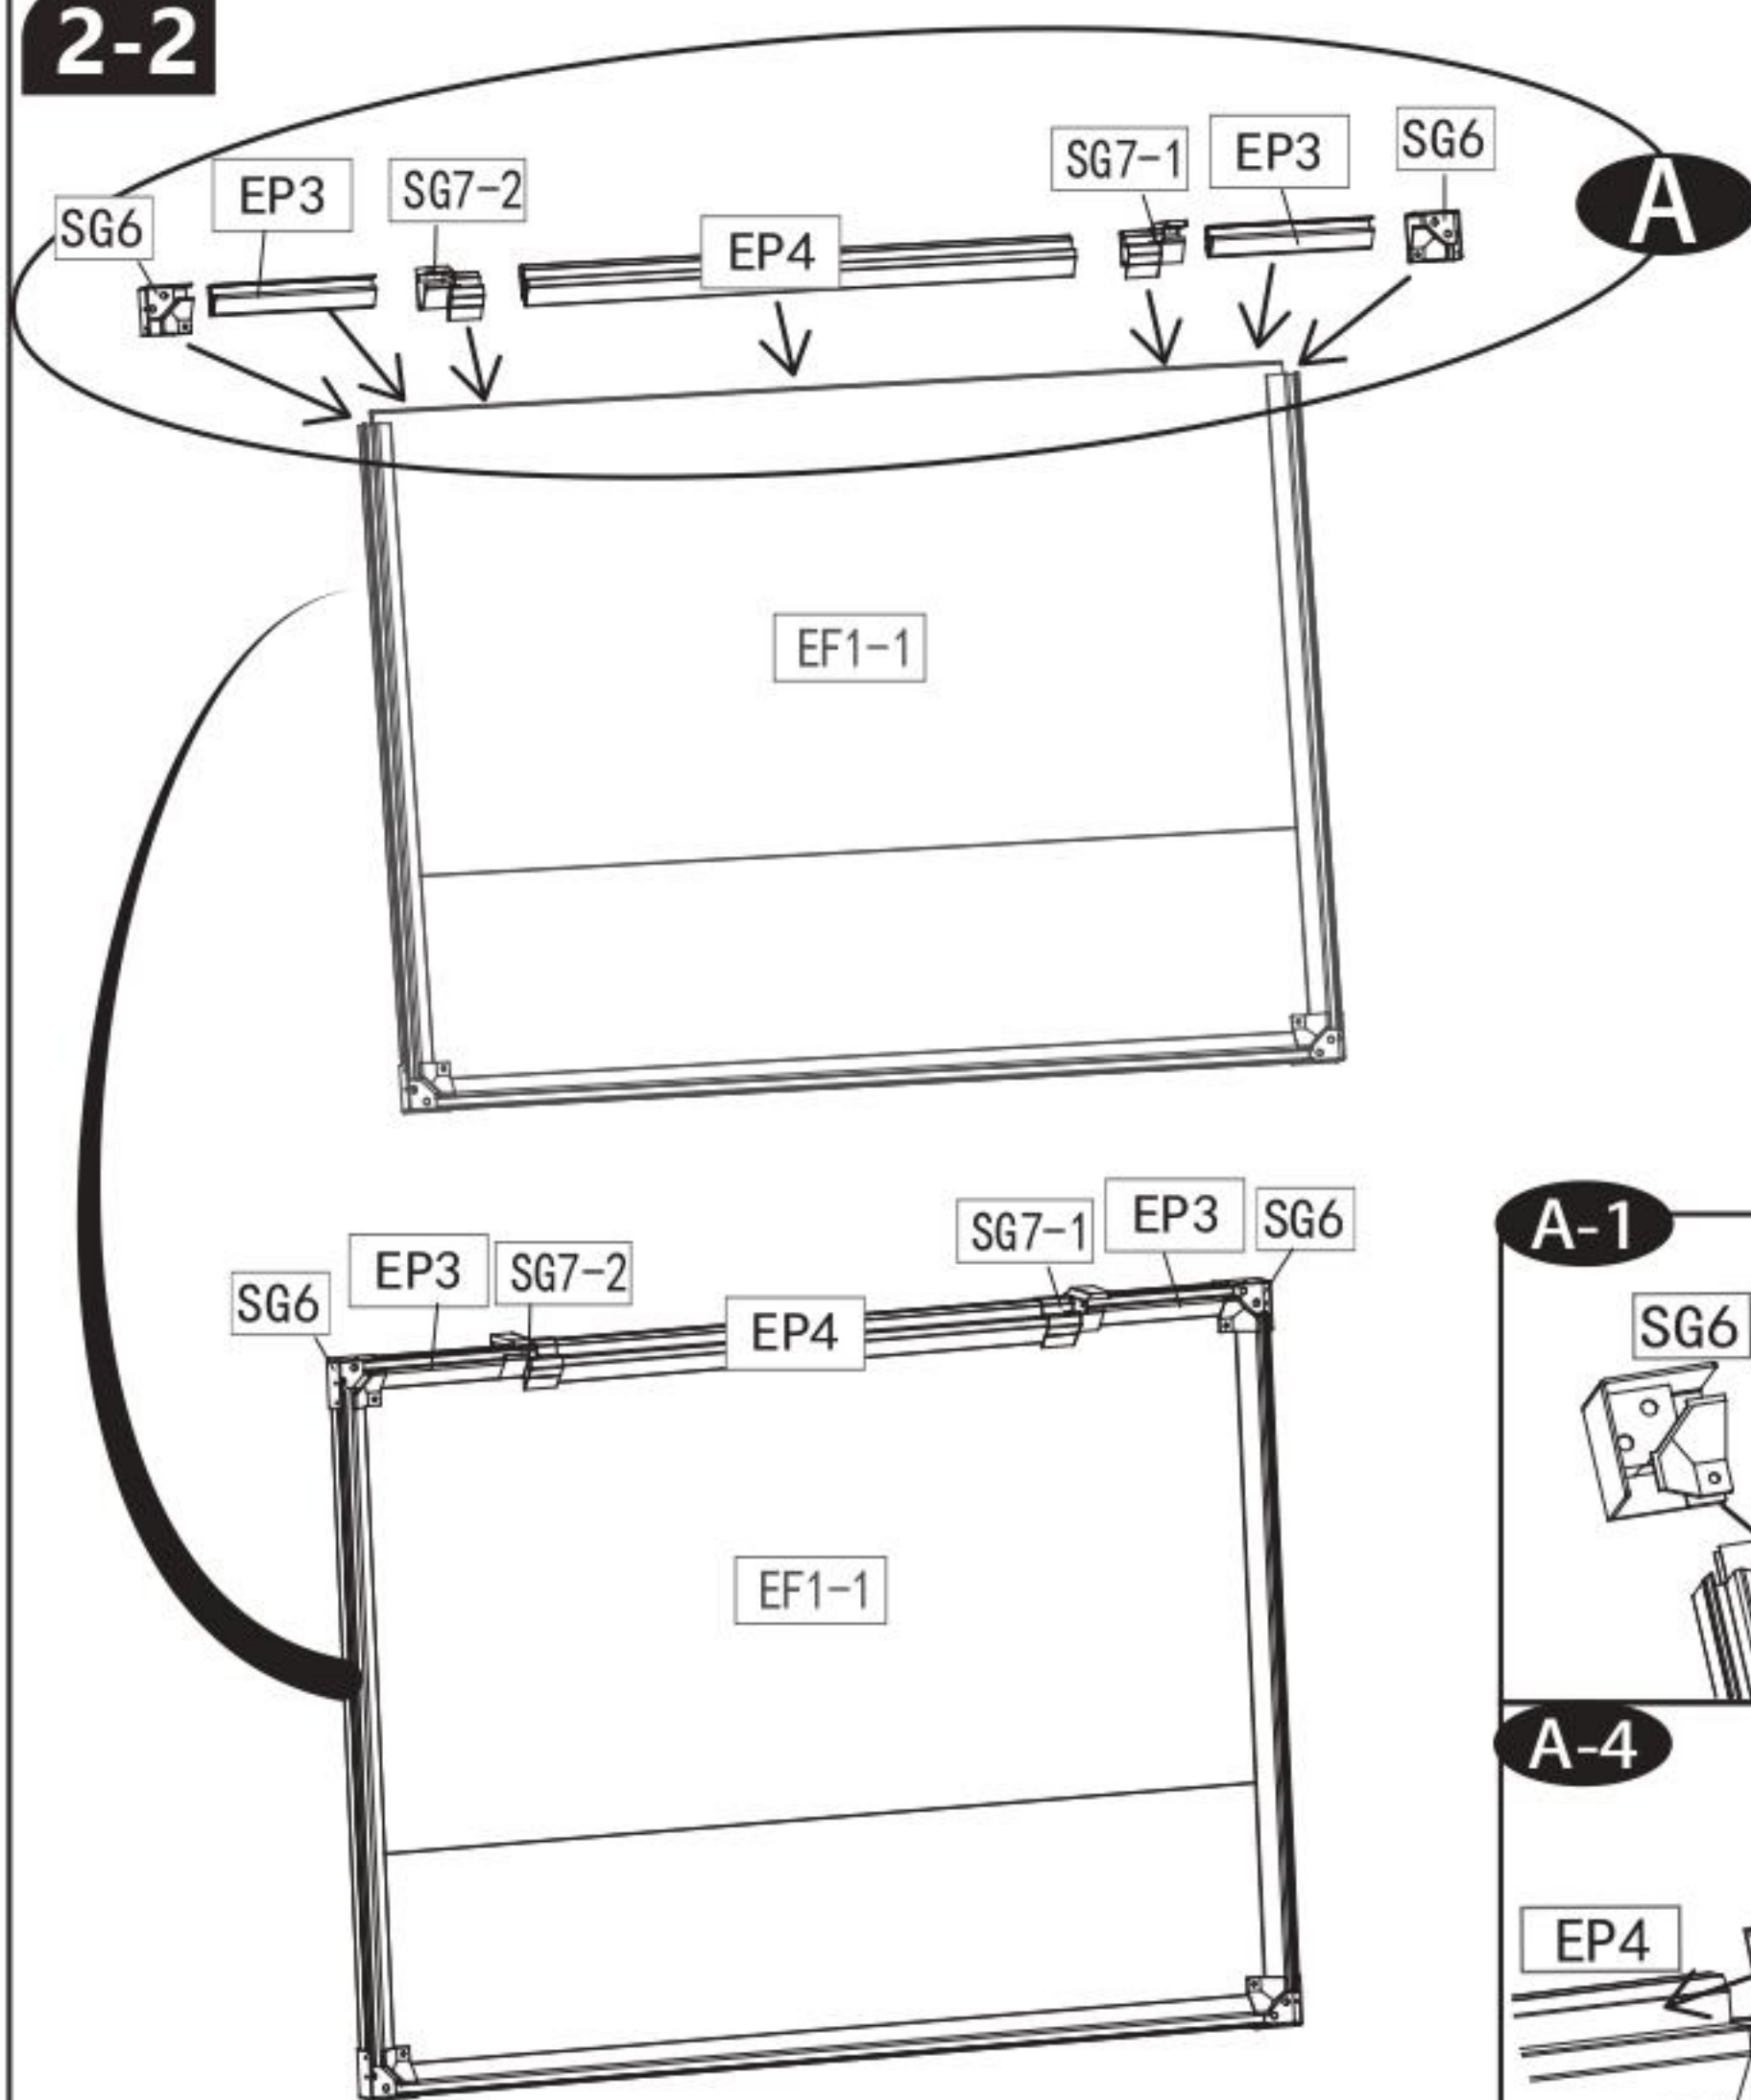


Pas de panelen volledig aan op het profiel.

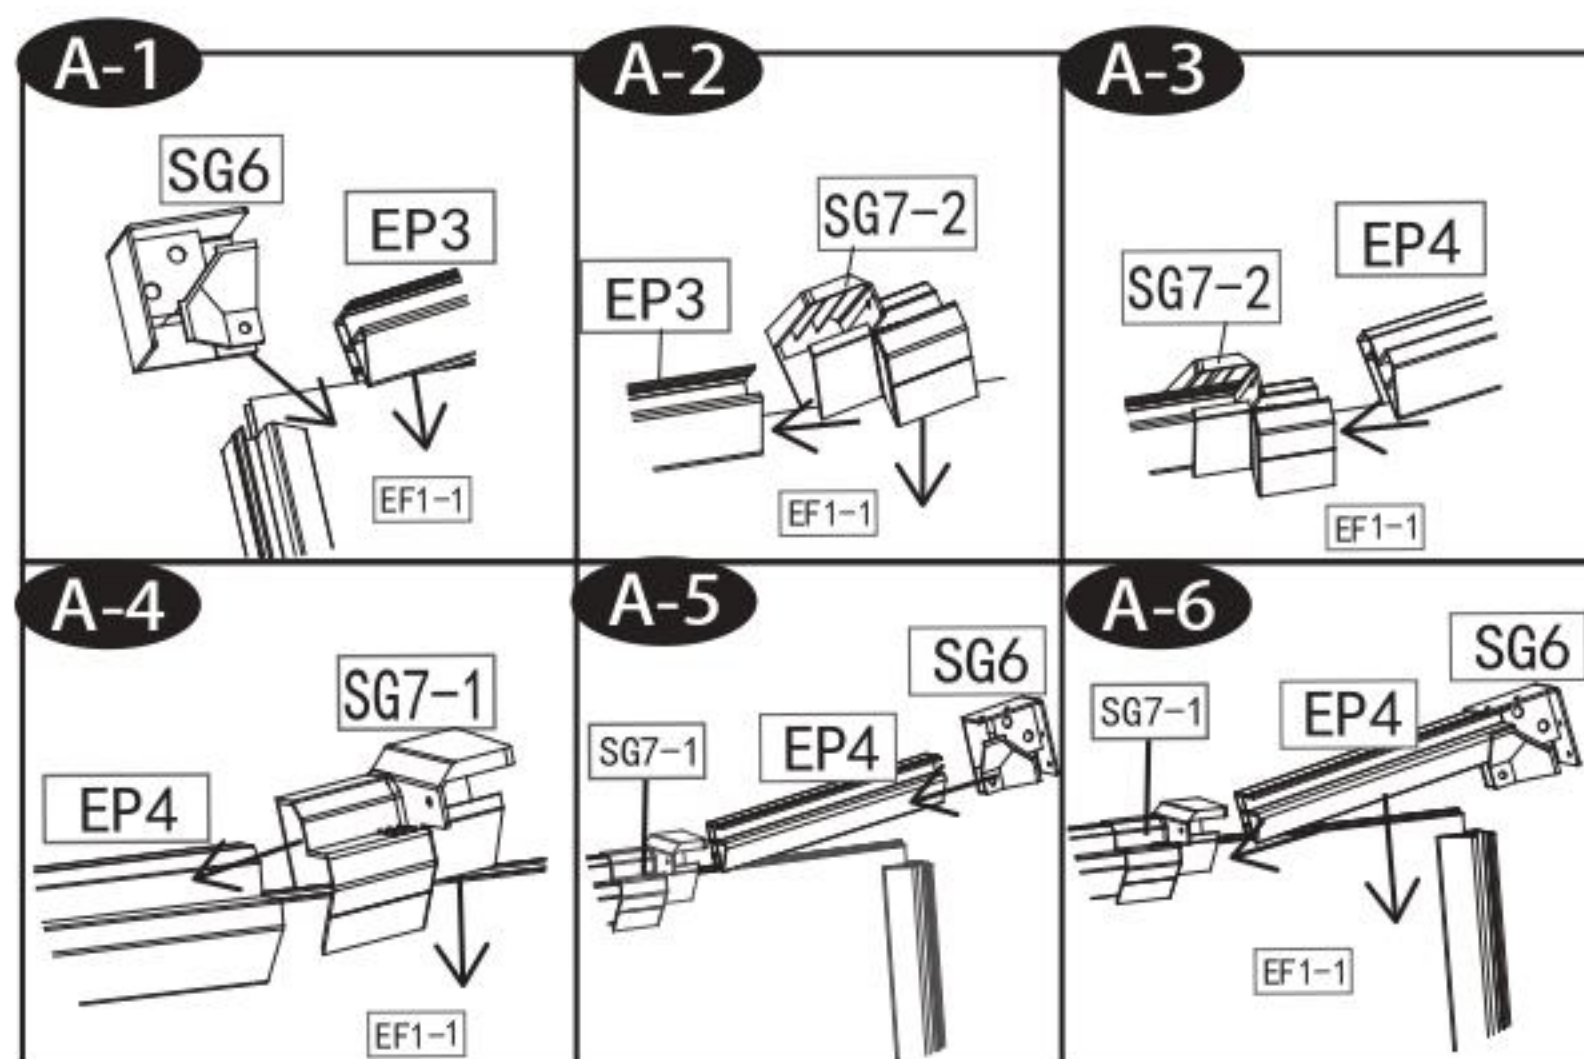

2-3

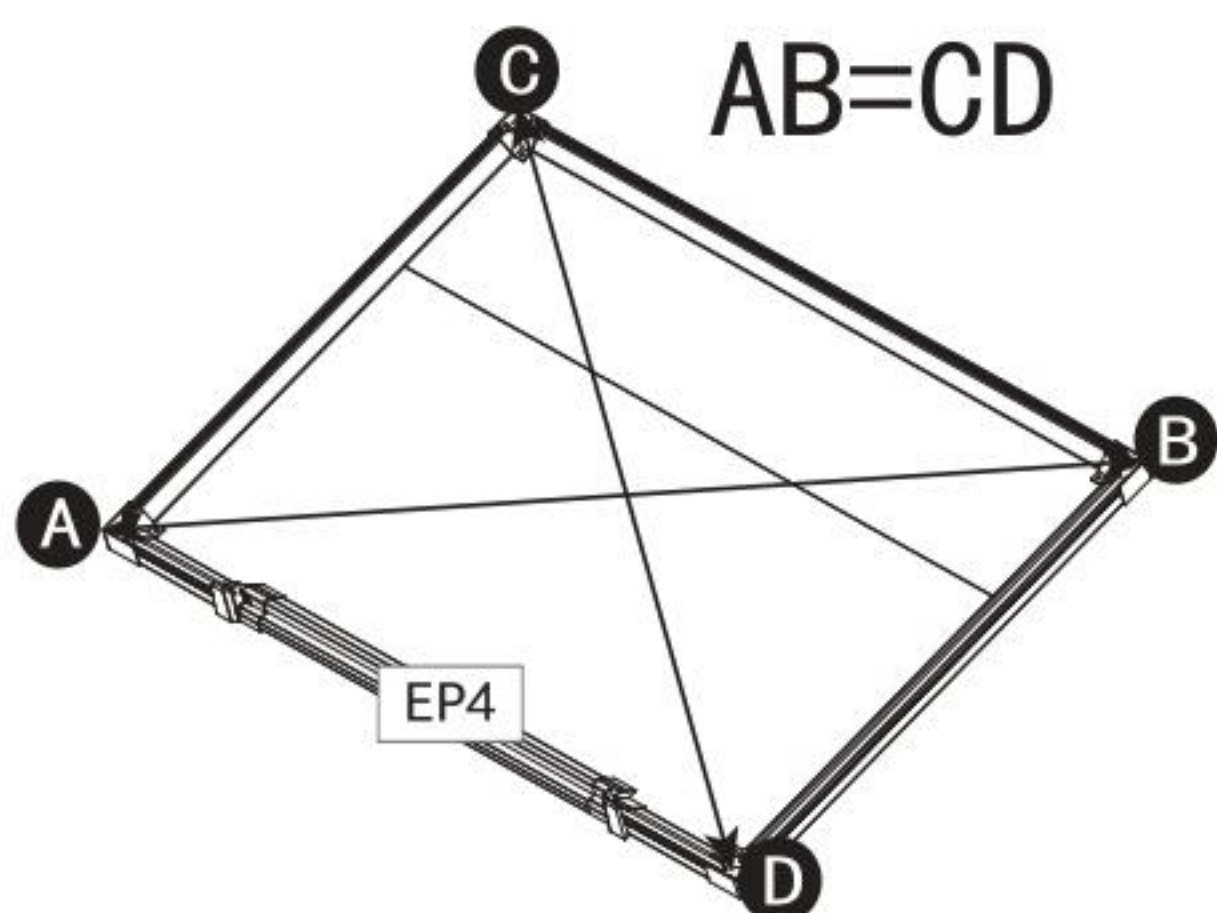


2-4

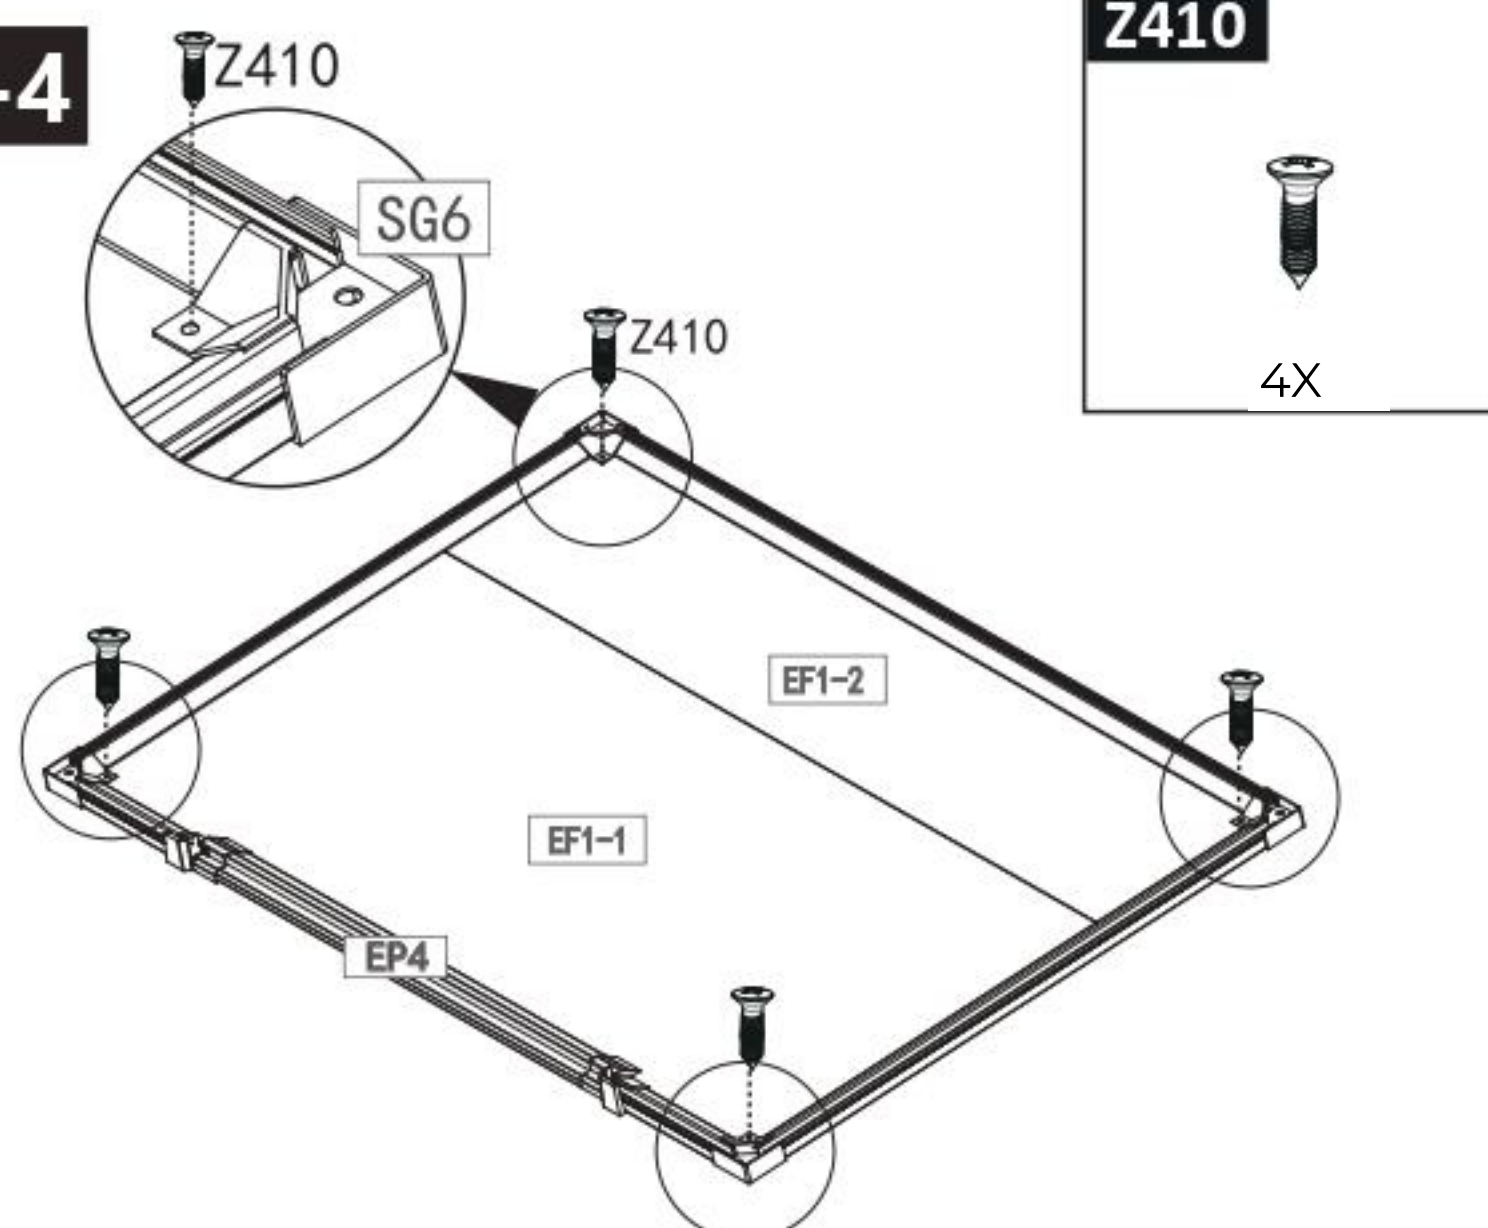

Stap 3

3-1

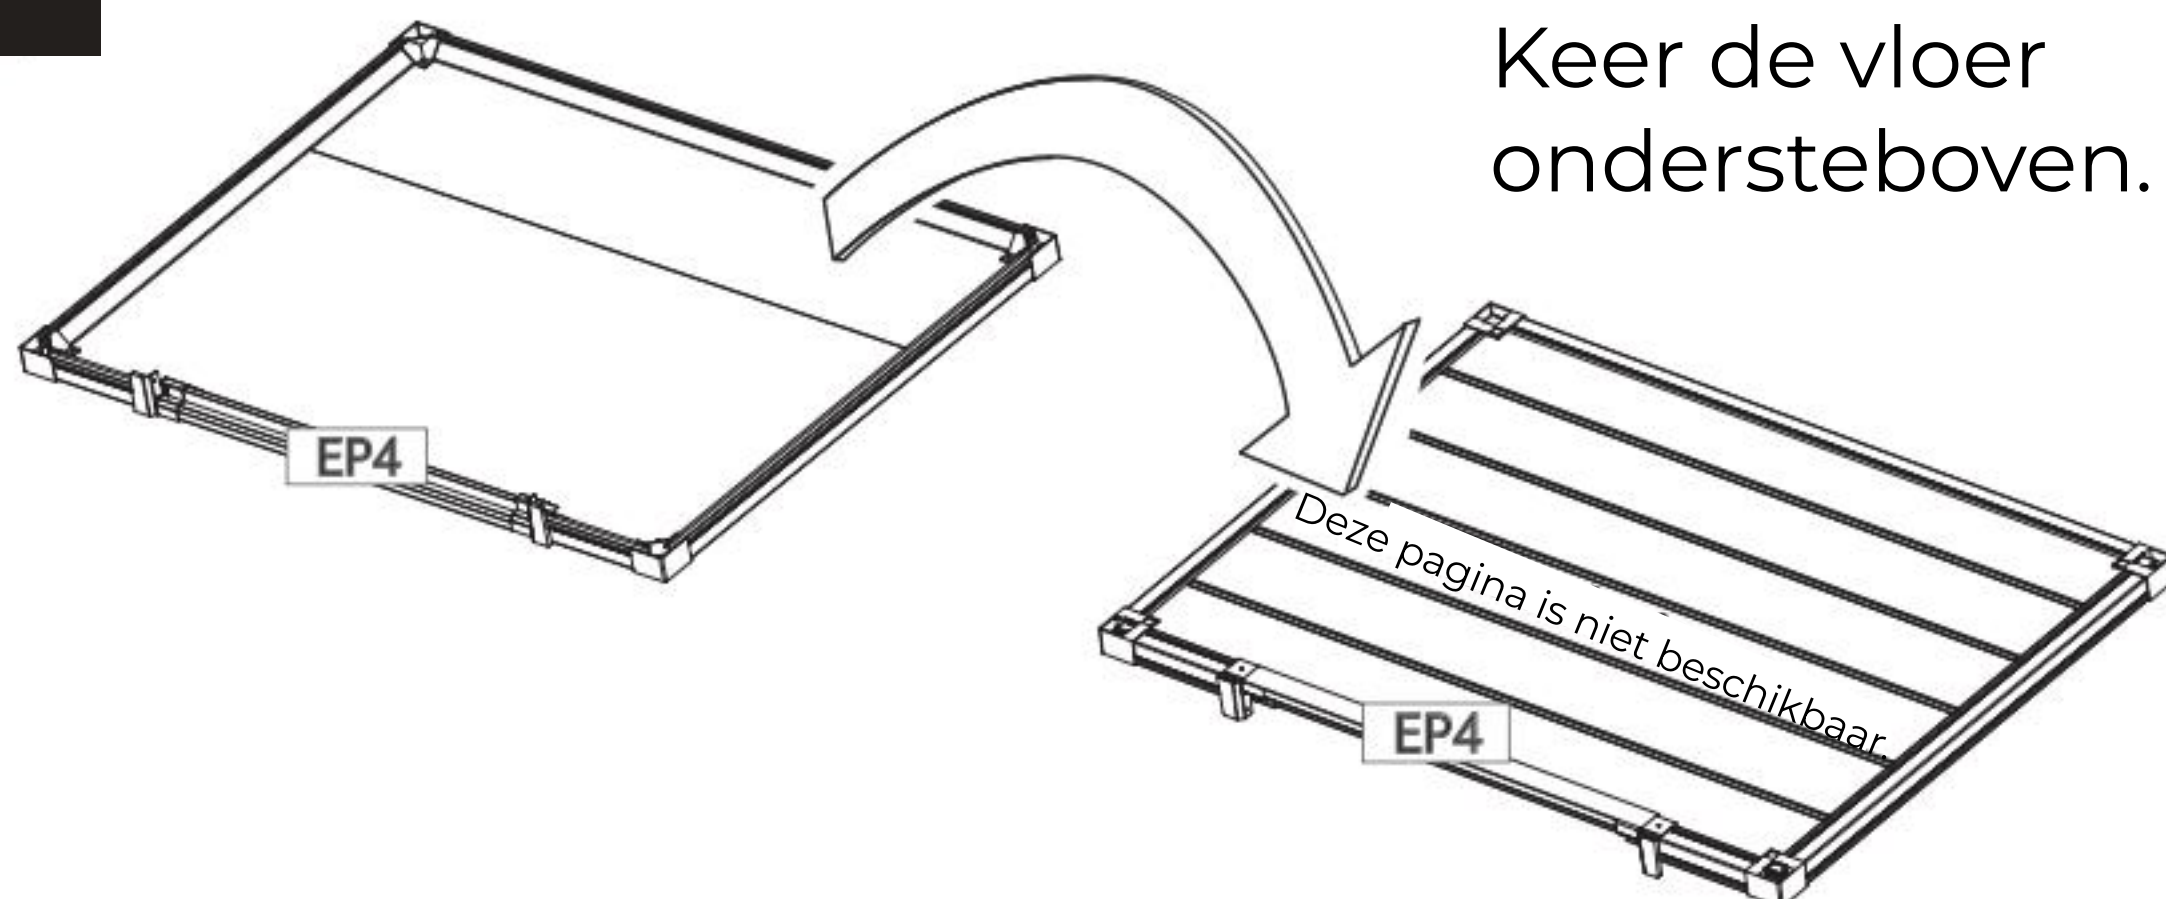


Z420




18X

3-2

Let op:
Boor vóór het vastschroeven een
gat van 1 mm diep met een boortje.

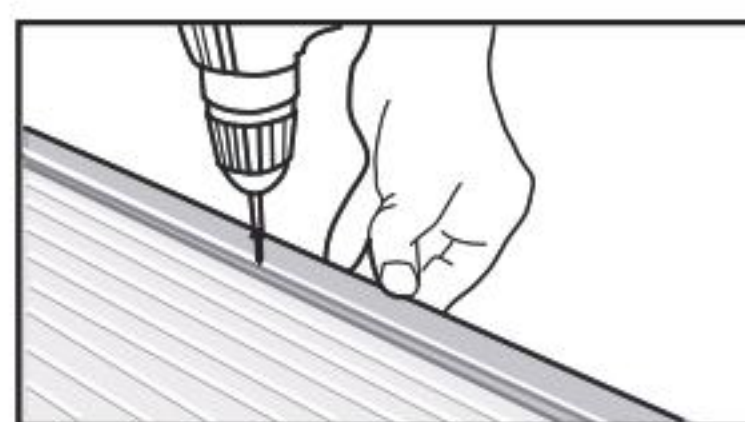


Draai de schroef langs de op
het profiel gemarkeerde lijn vast.

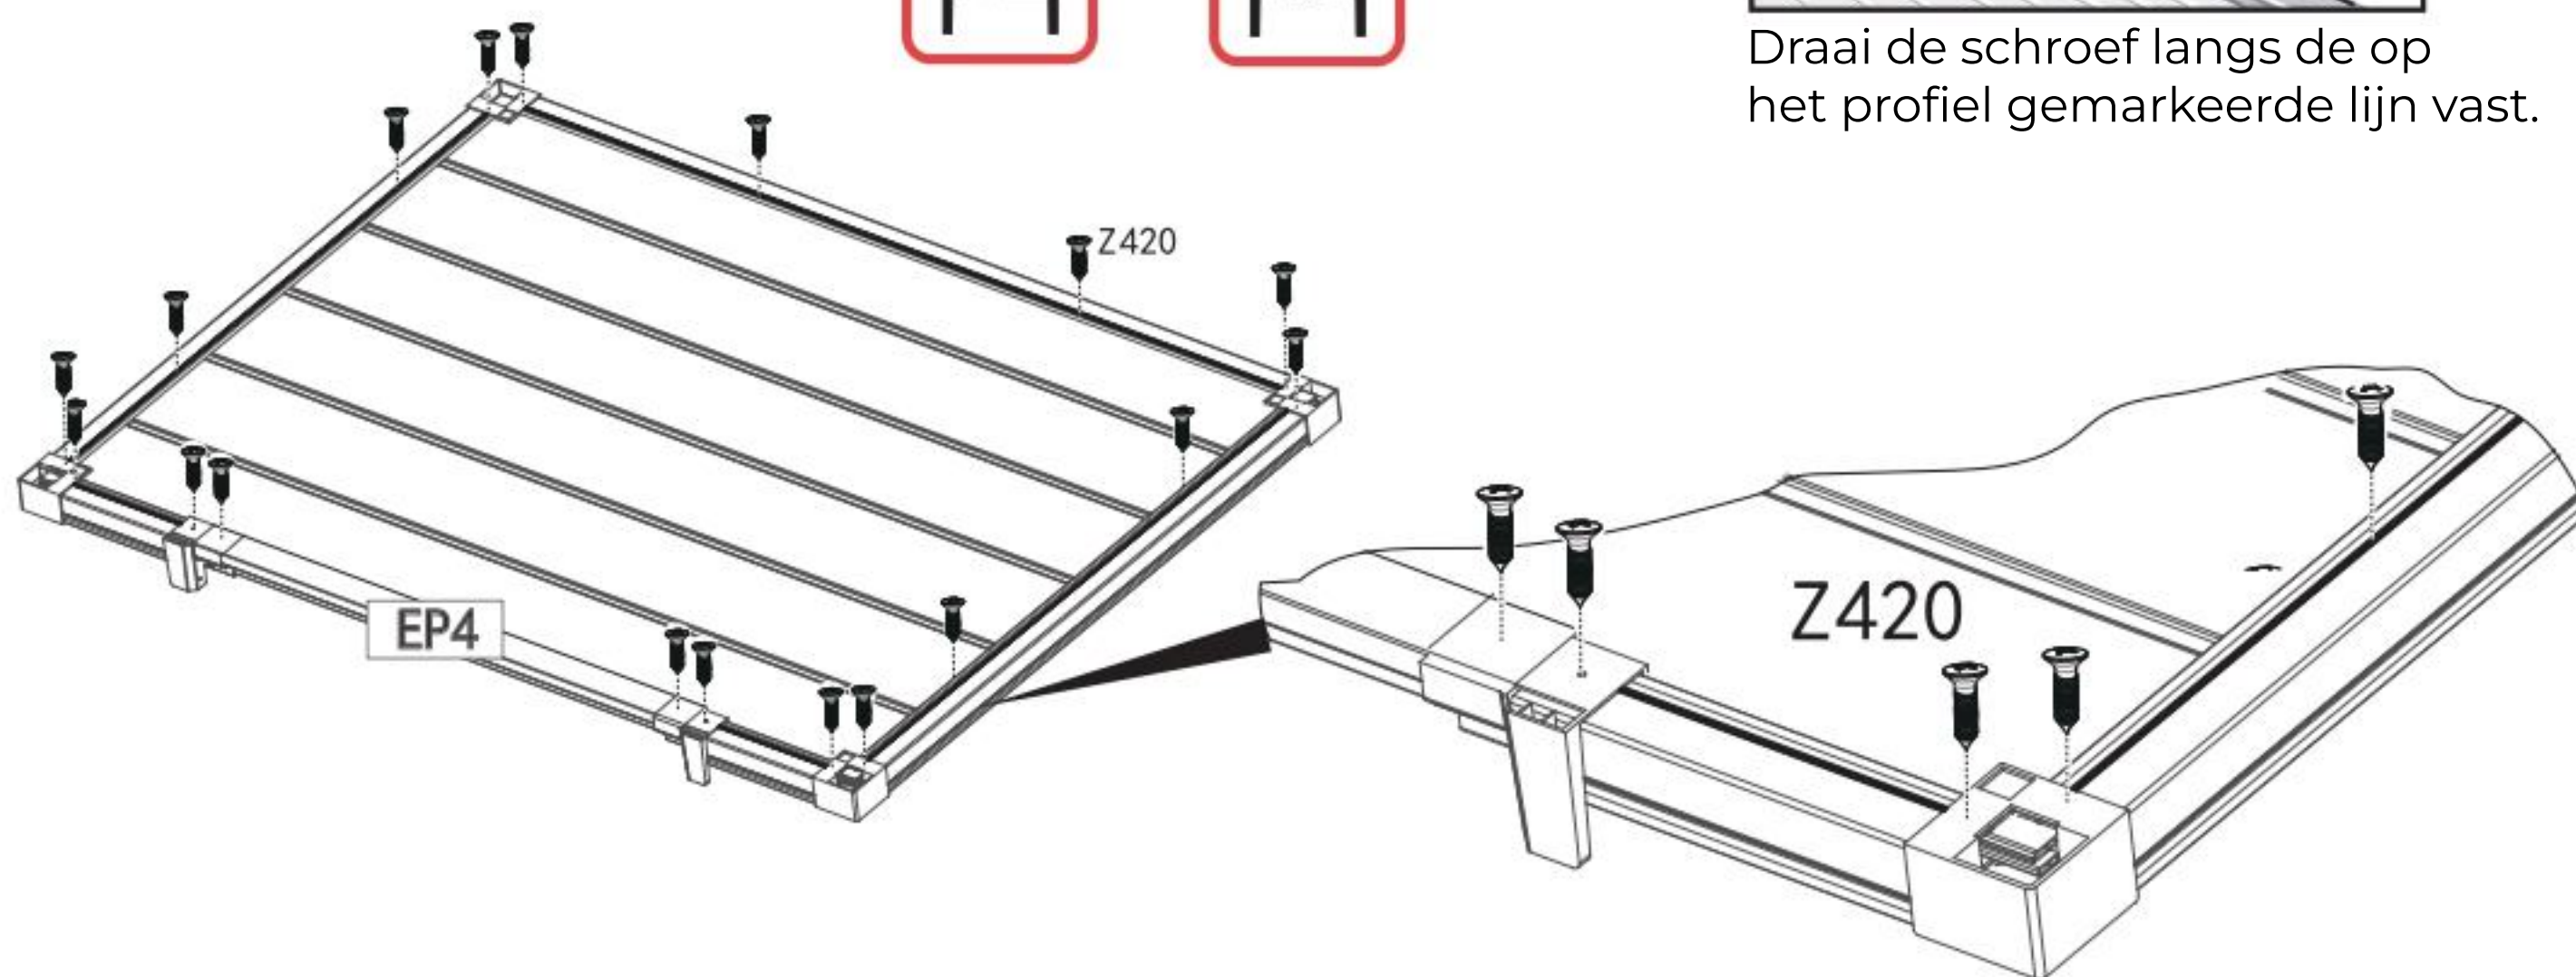


3-3



Keer de vloer ondersteboven.

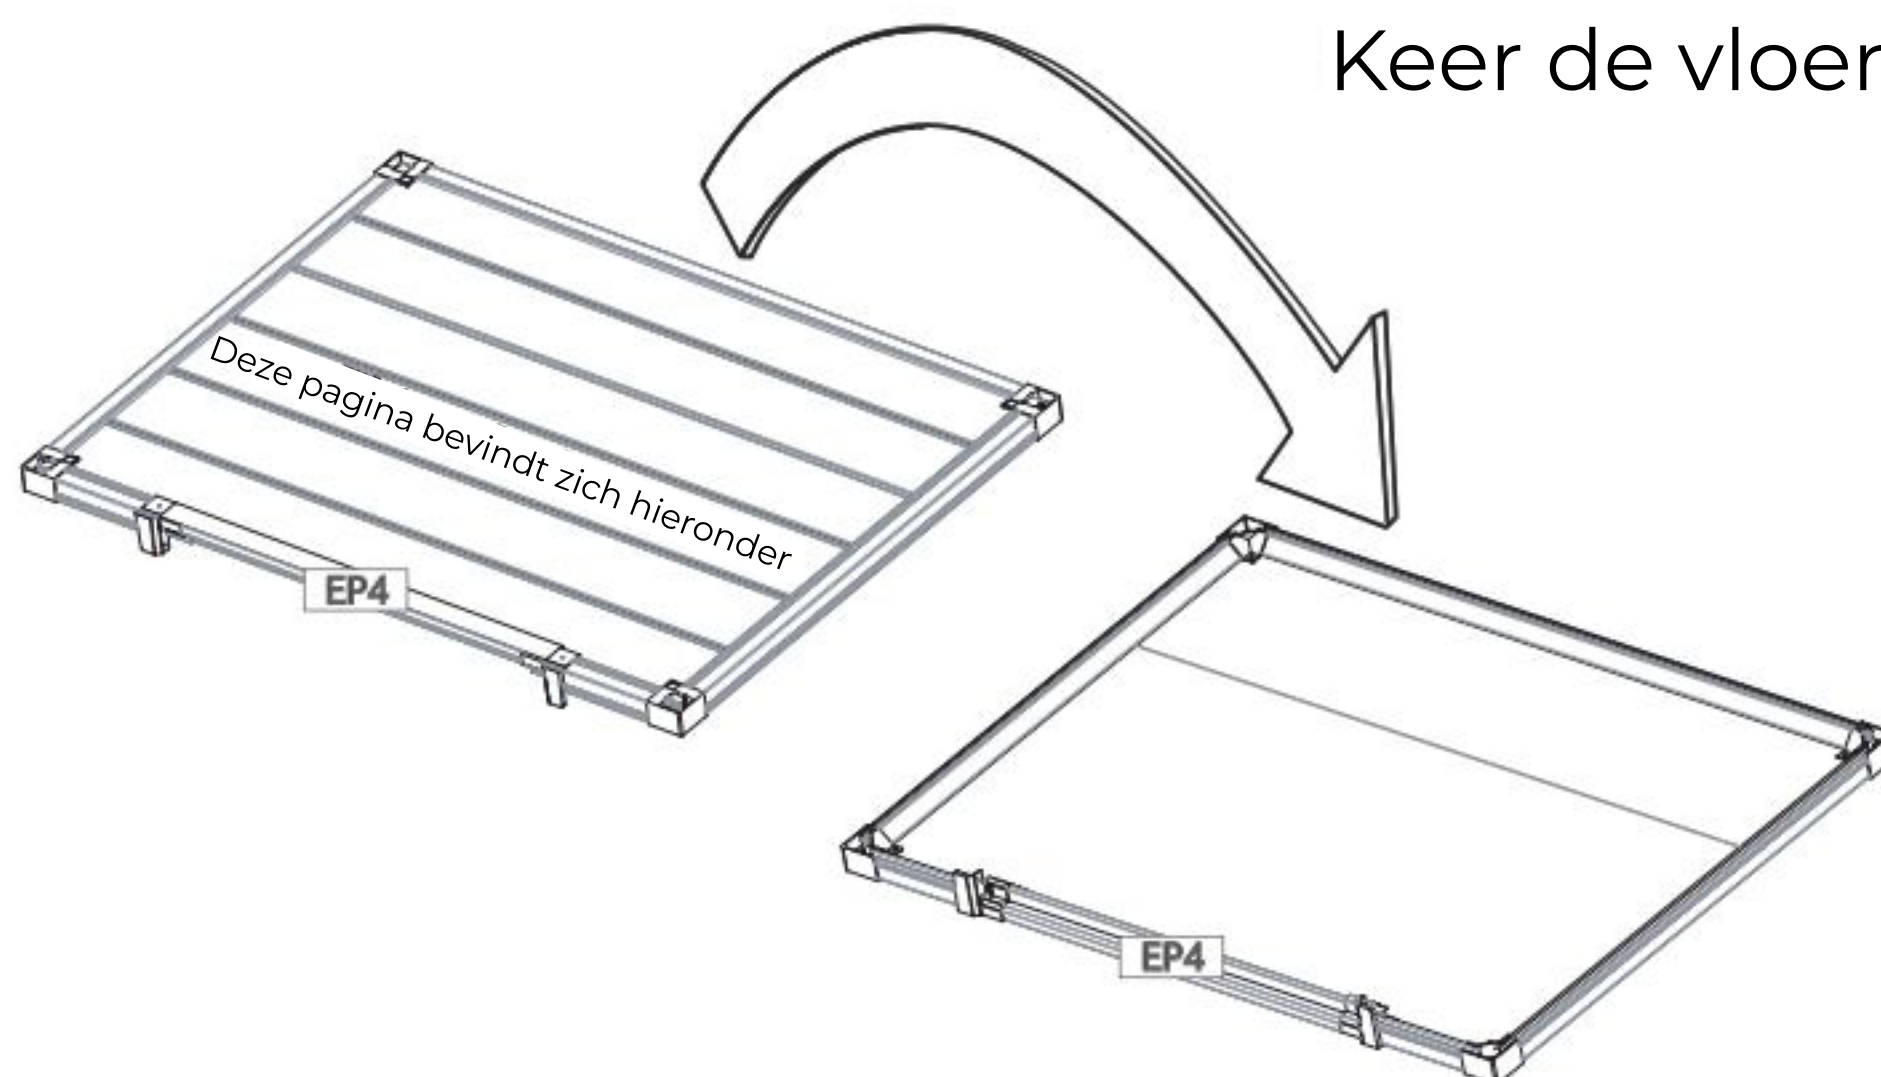



MUURBEVESTIGING

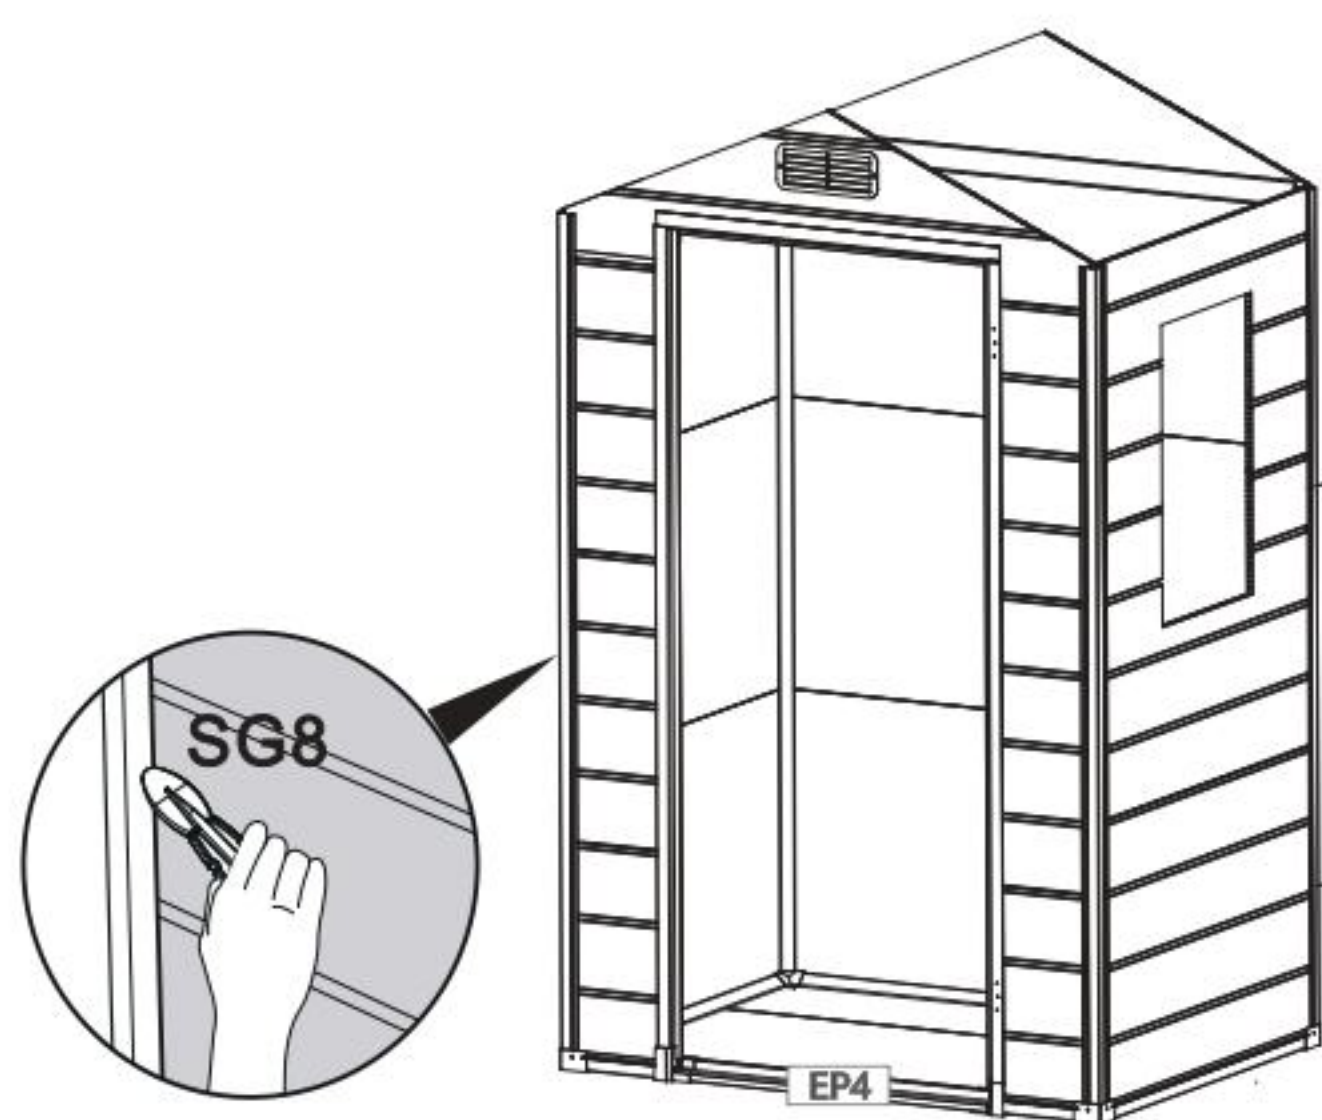


Gebruik een spatel ("SG8") om het inbrengen van het paneel in het profiel te vergemakkelijken.

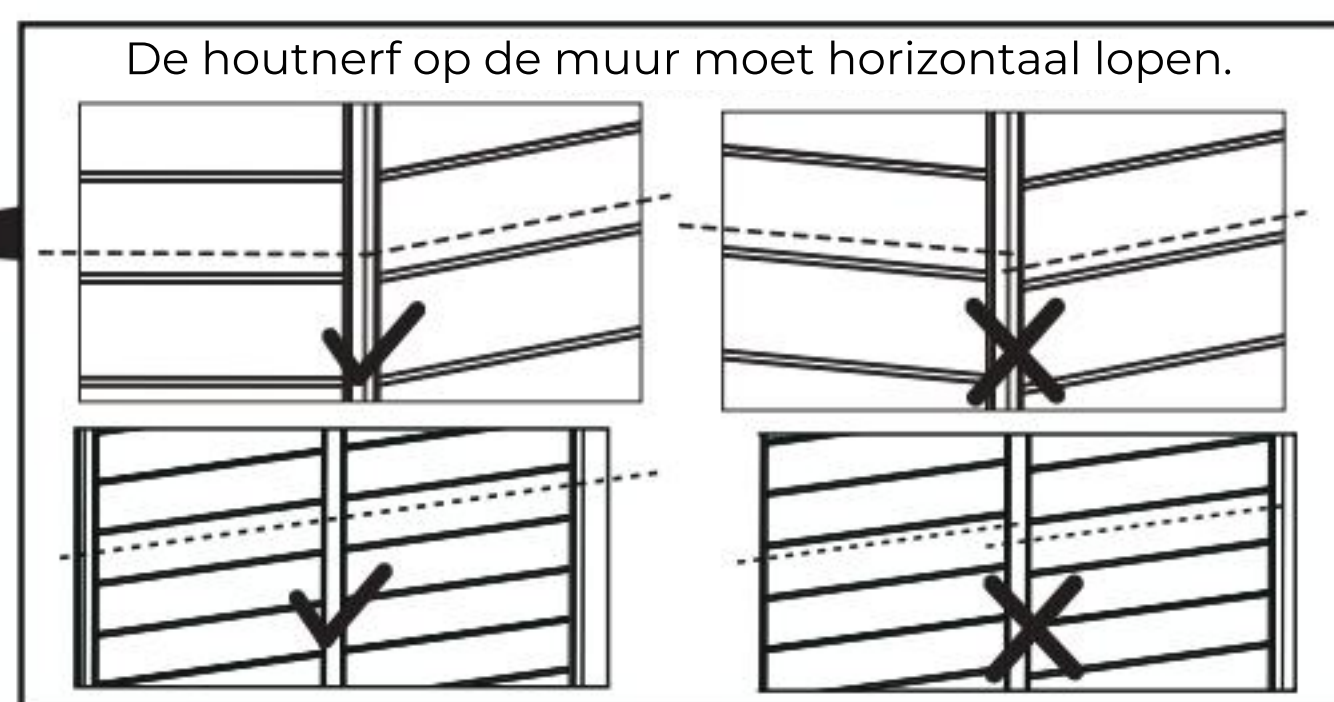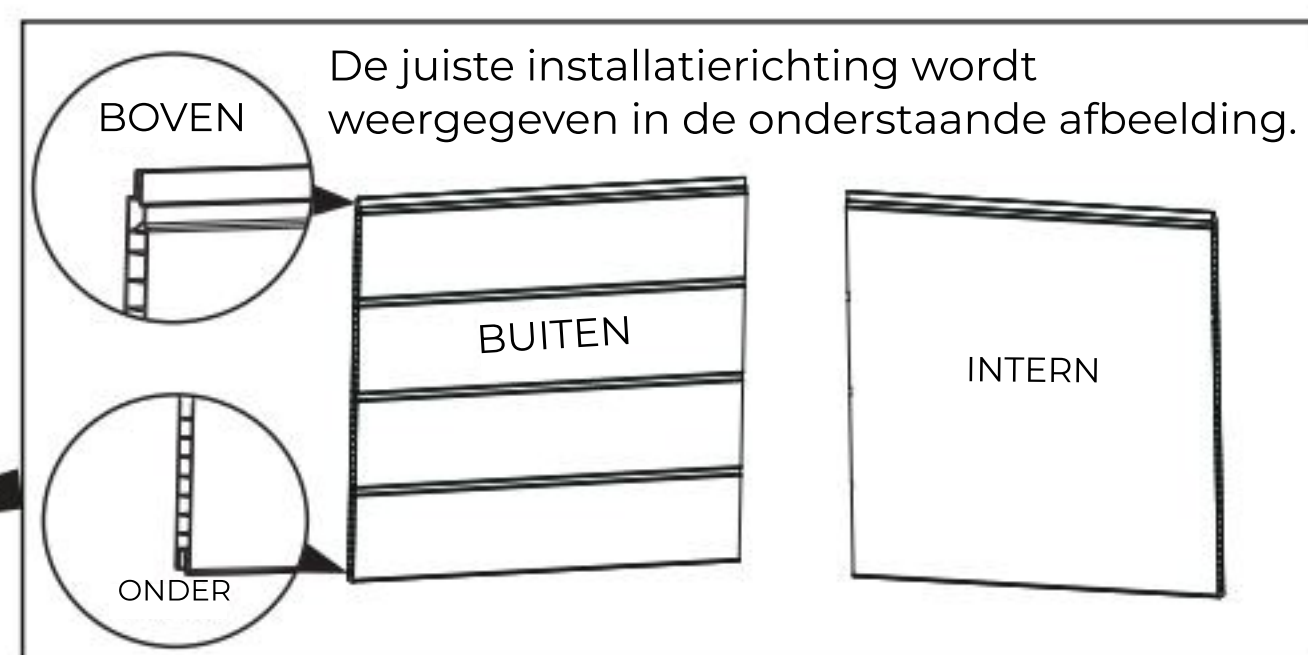





Stap 4

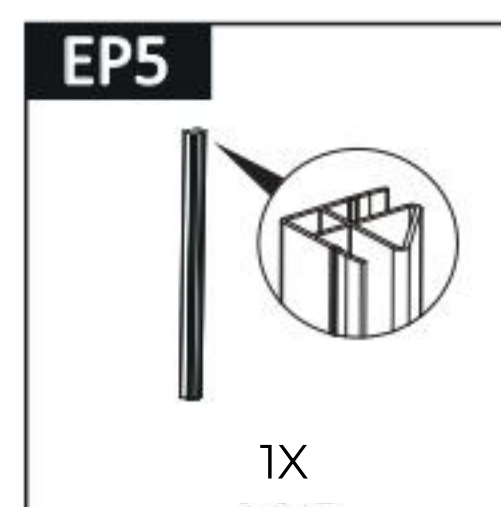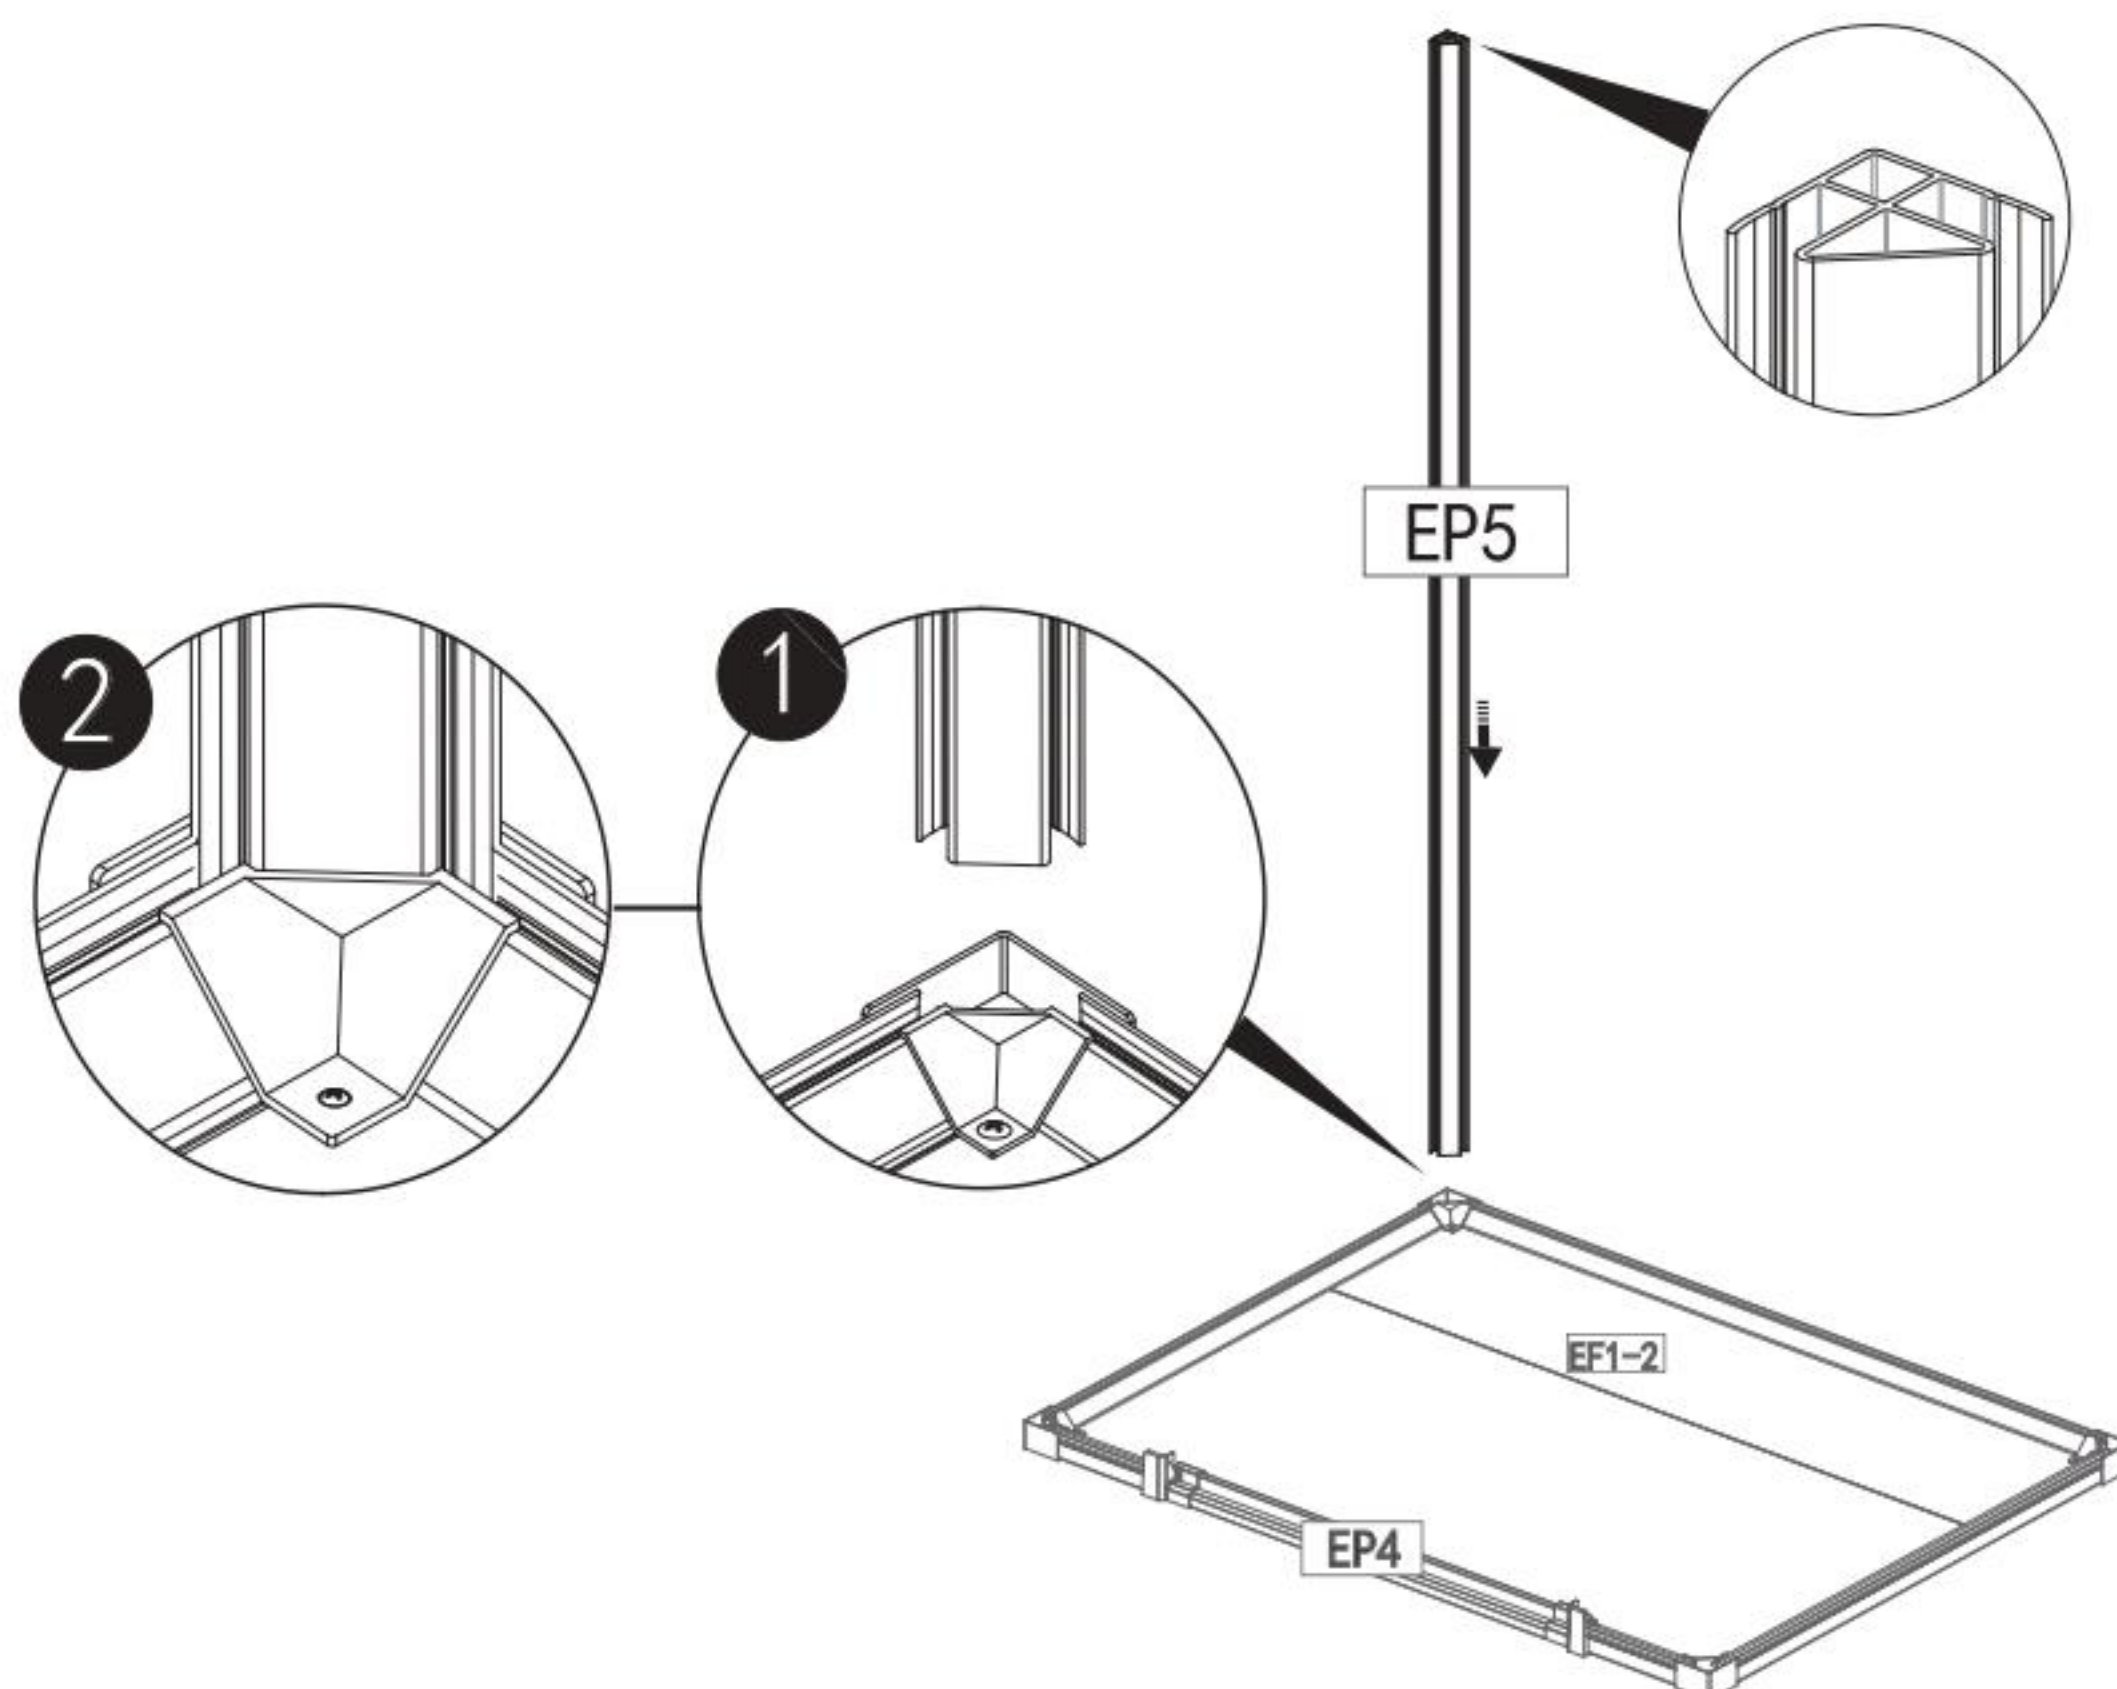




Stap 5

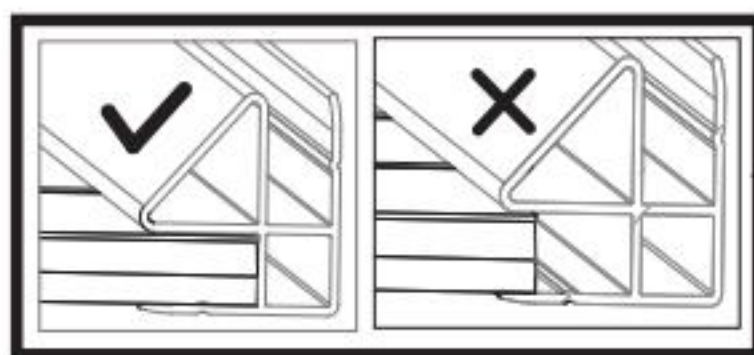

Pas de panelen volledig aan op het profiel.

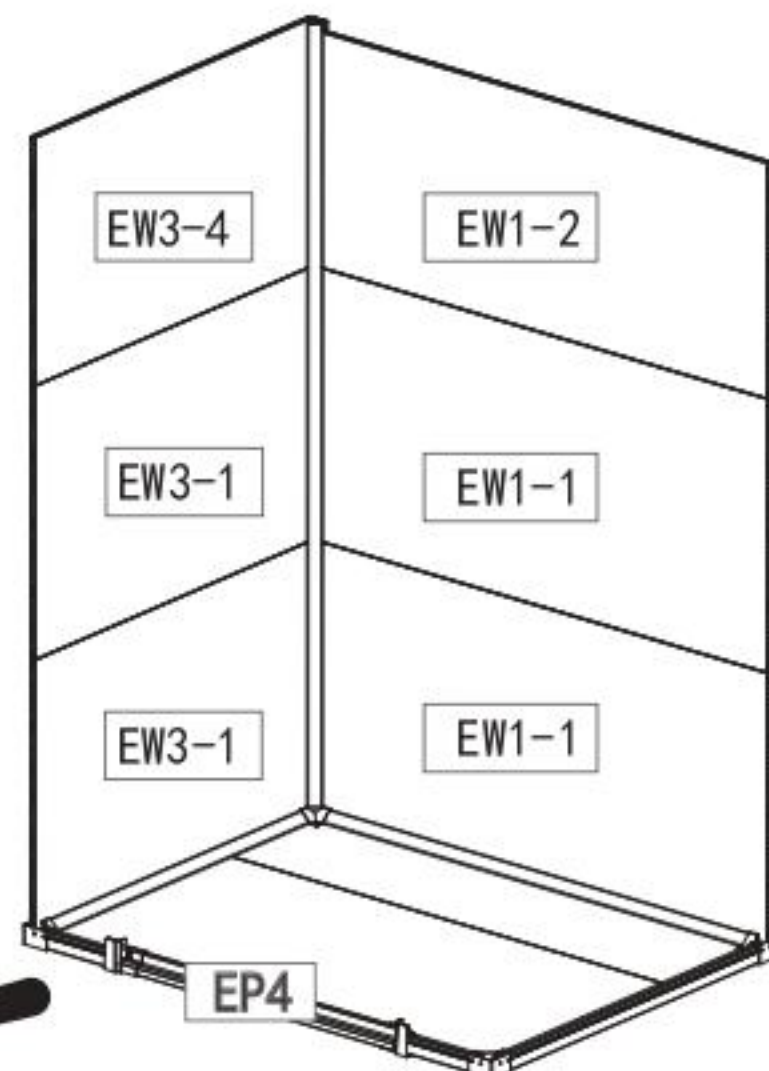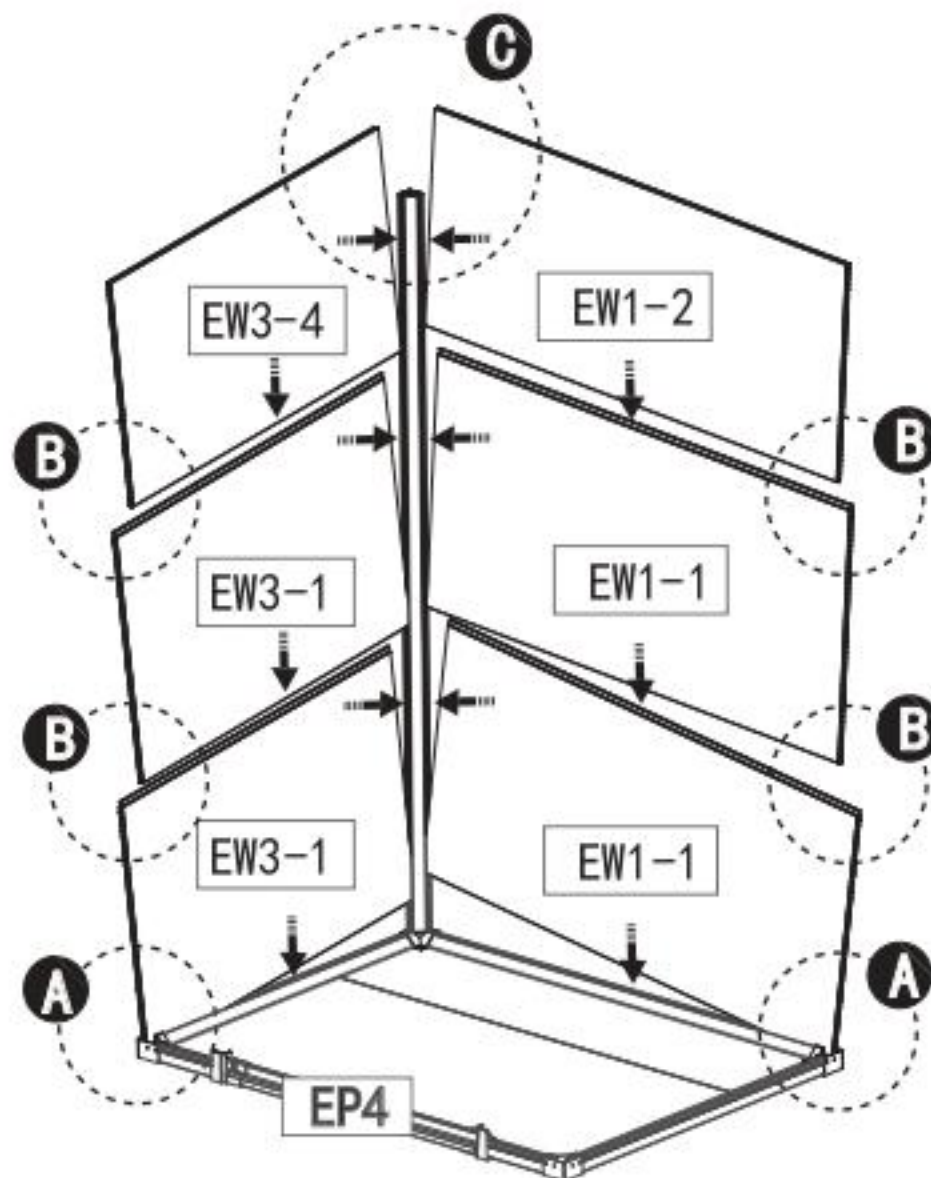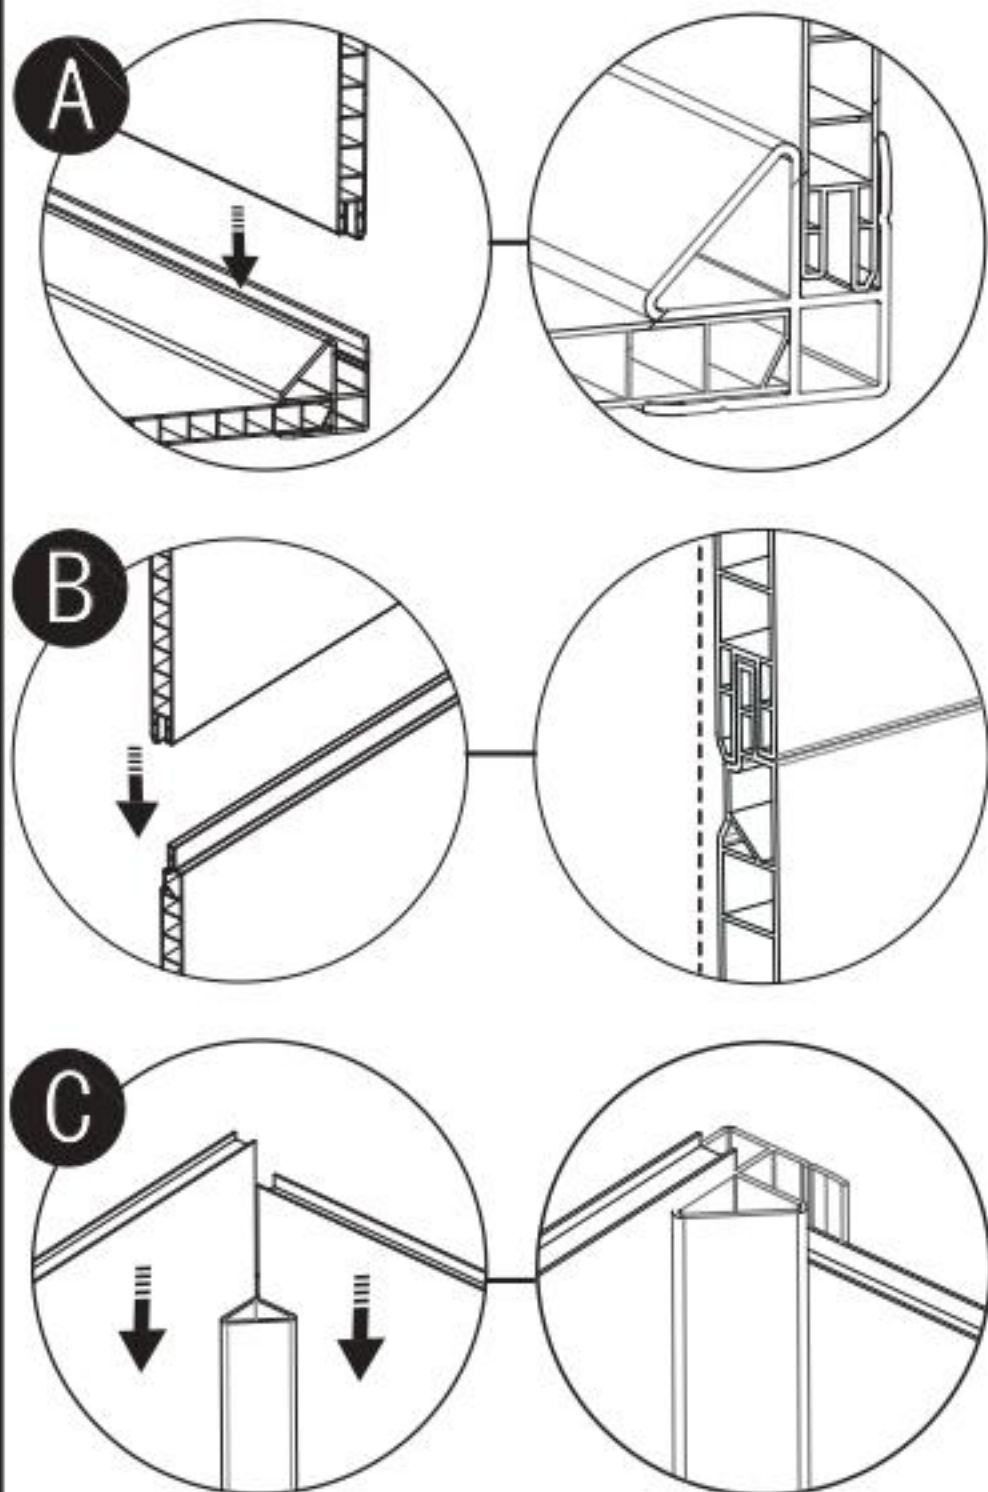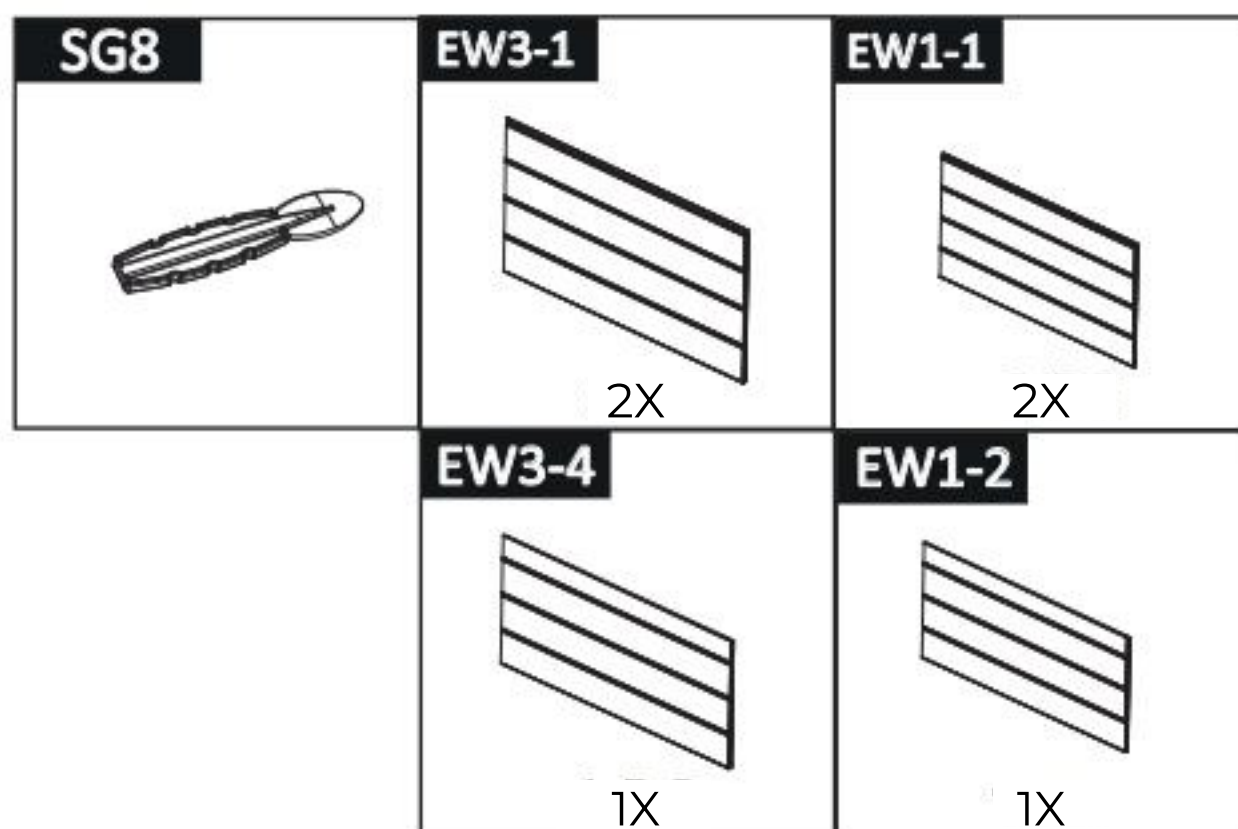


Stap 6

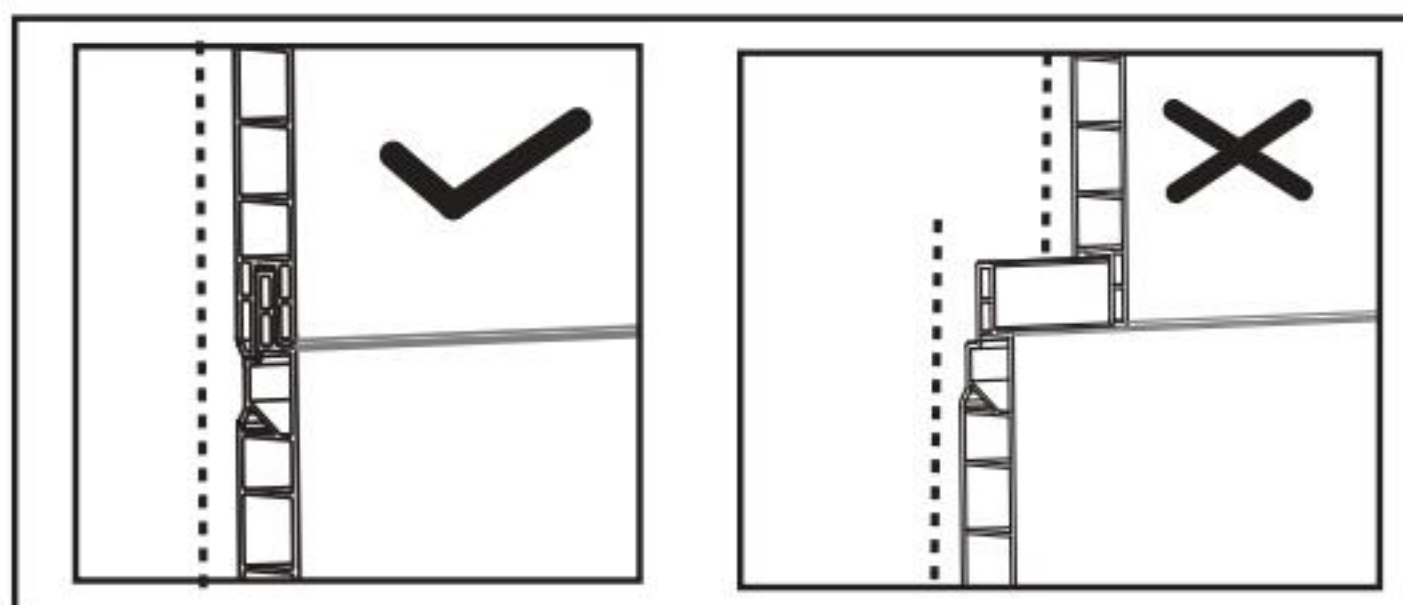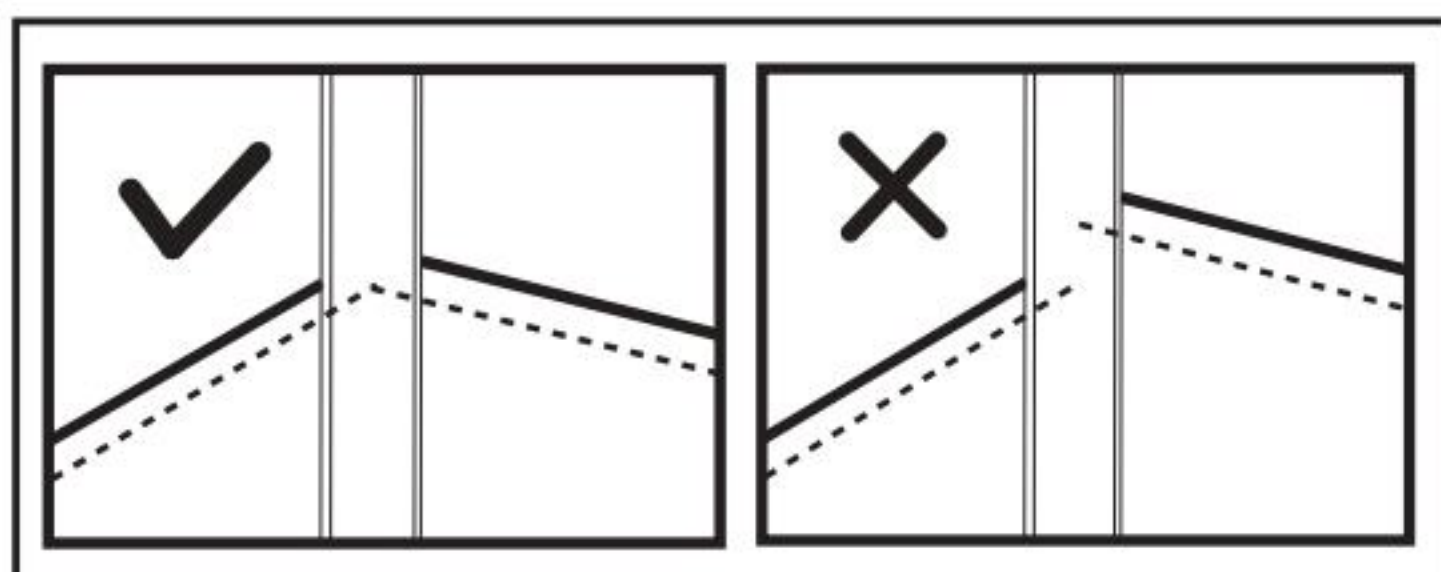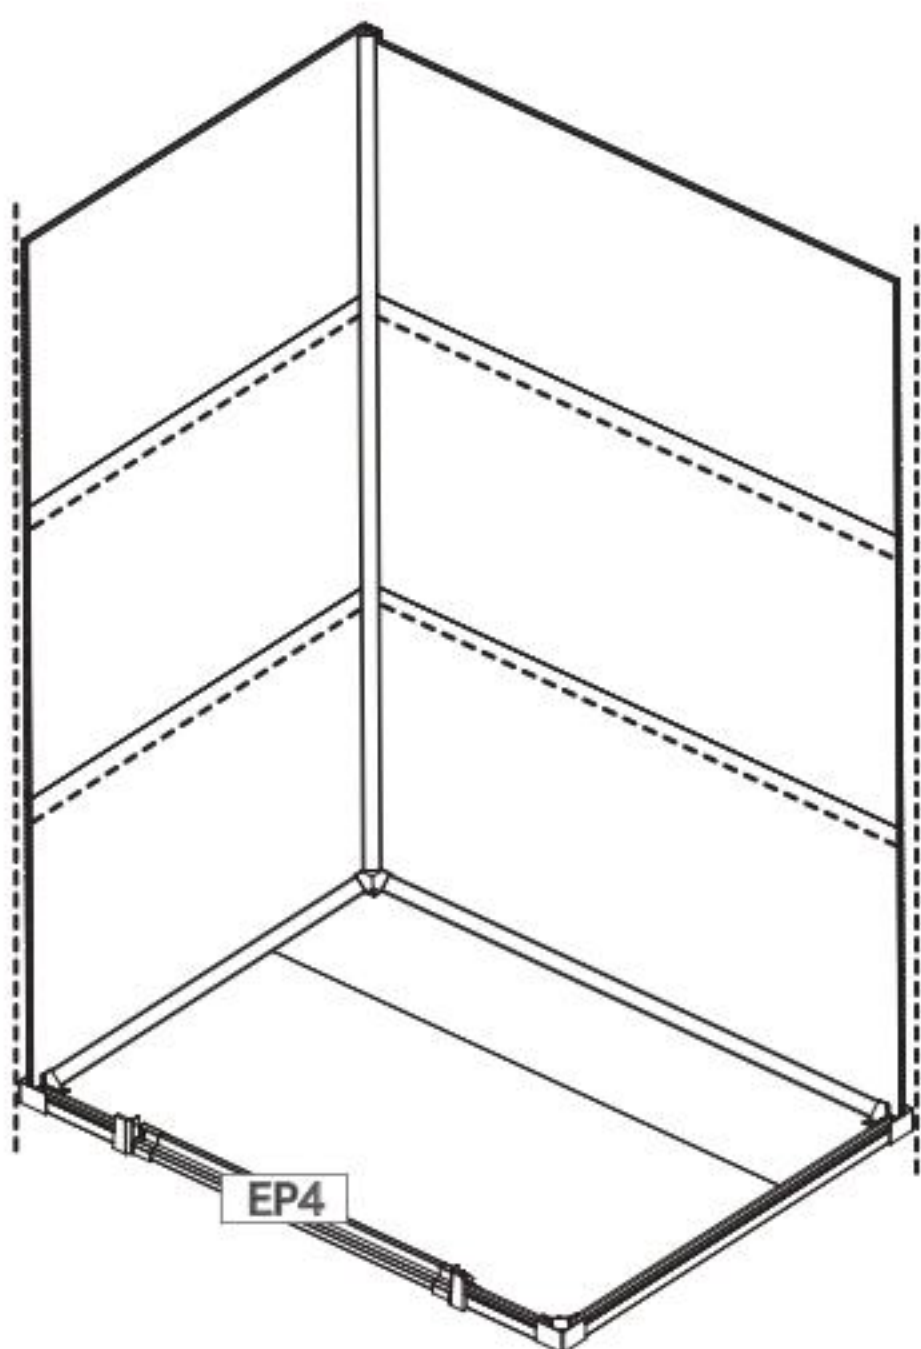


Pas het paneel volledig aan op het profiel.
Beide panelen moeten op één lijn liggen.


Stap 7

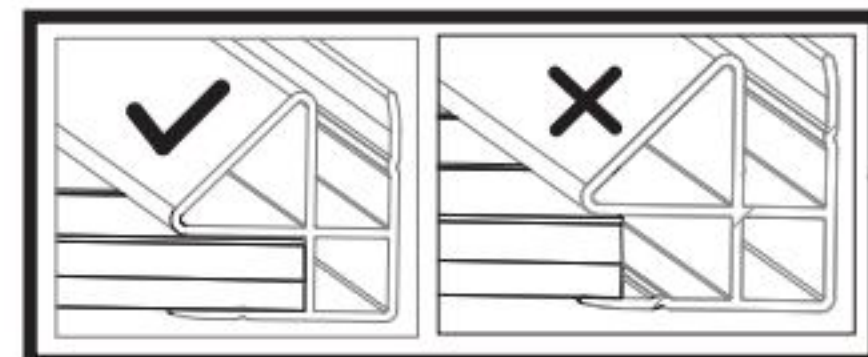





Pas de panelen volledig aan op het profiel.

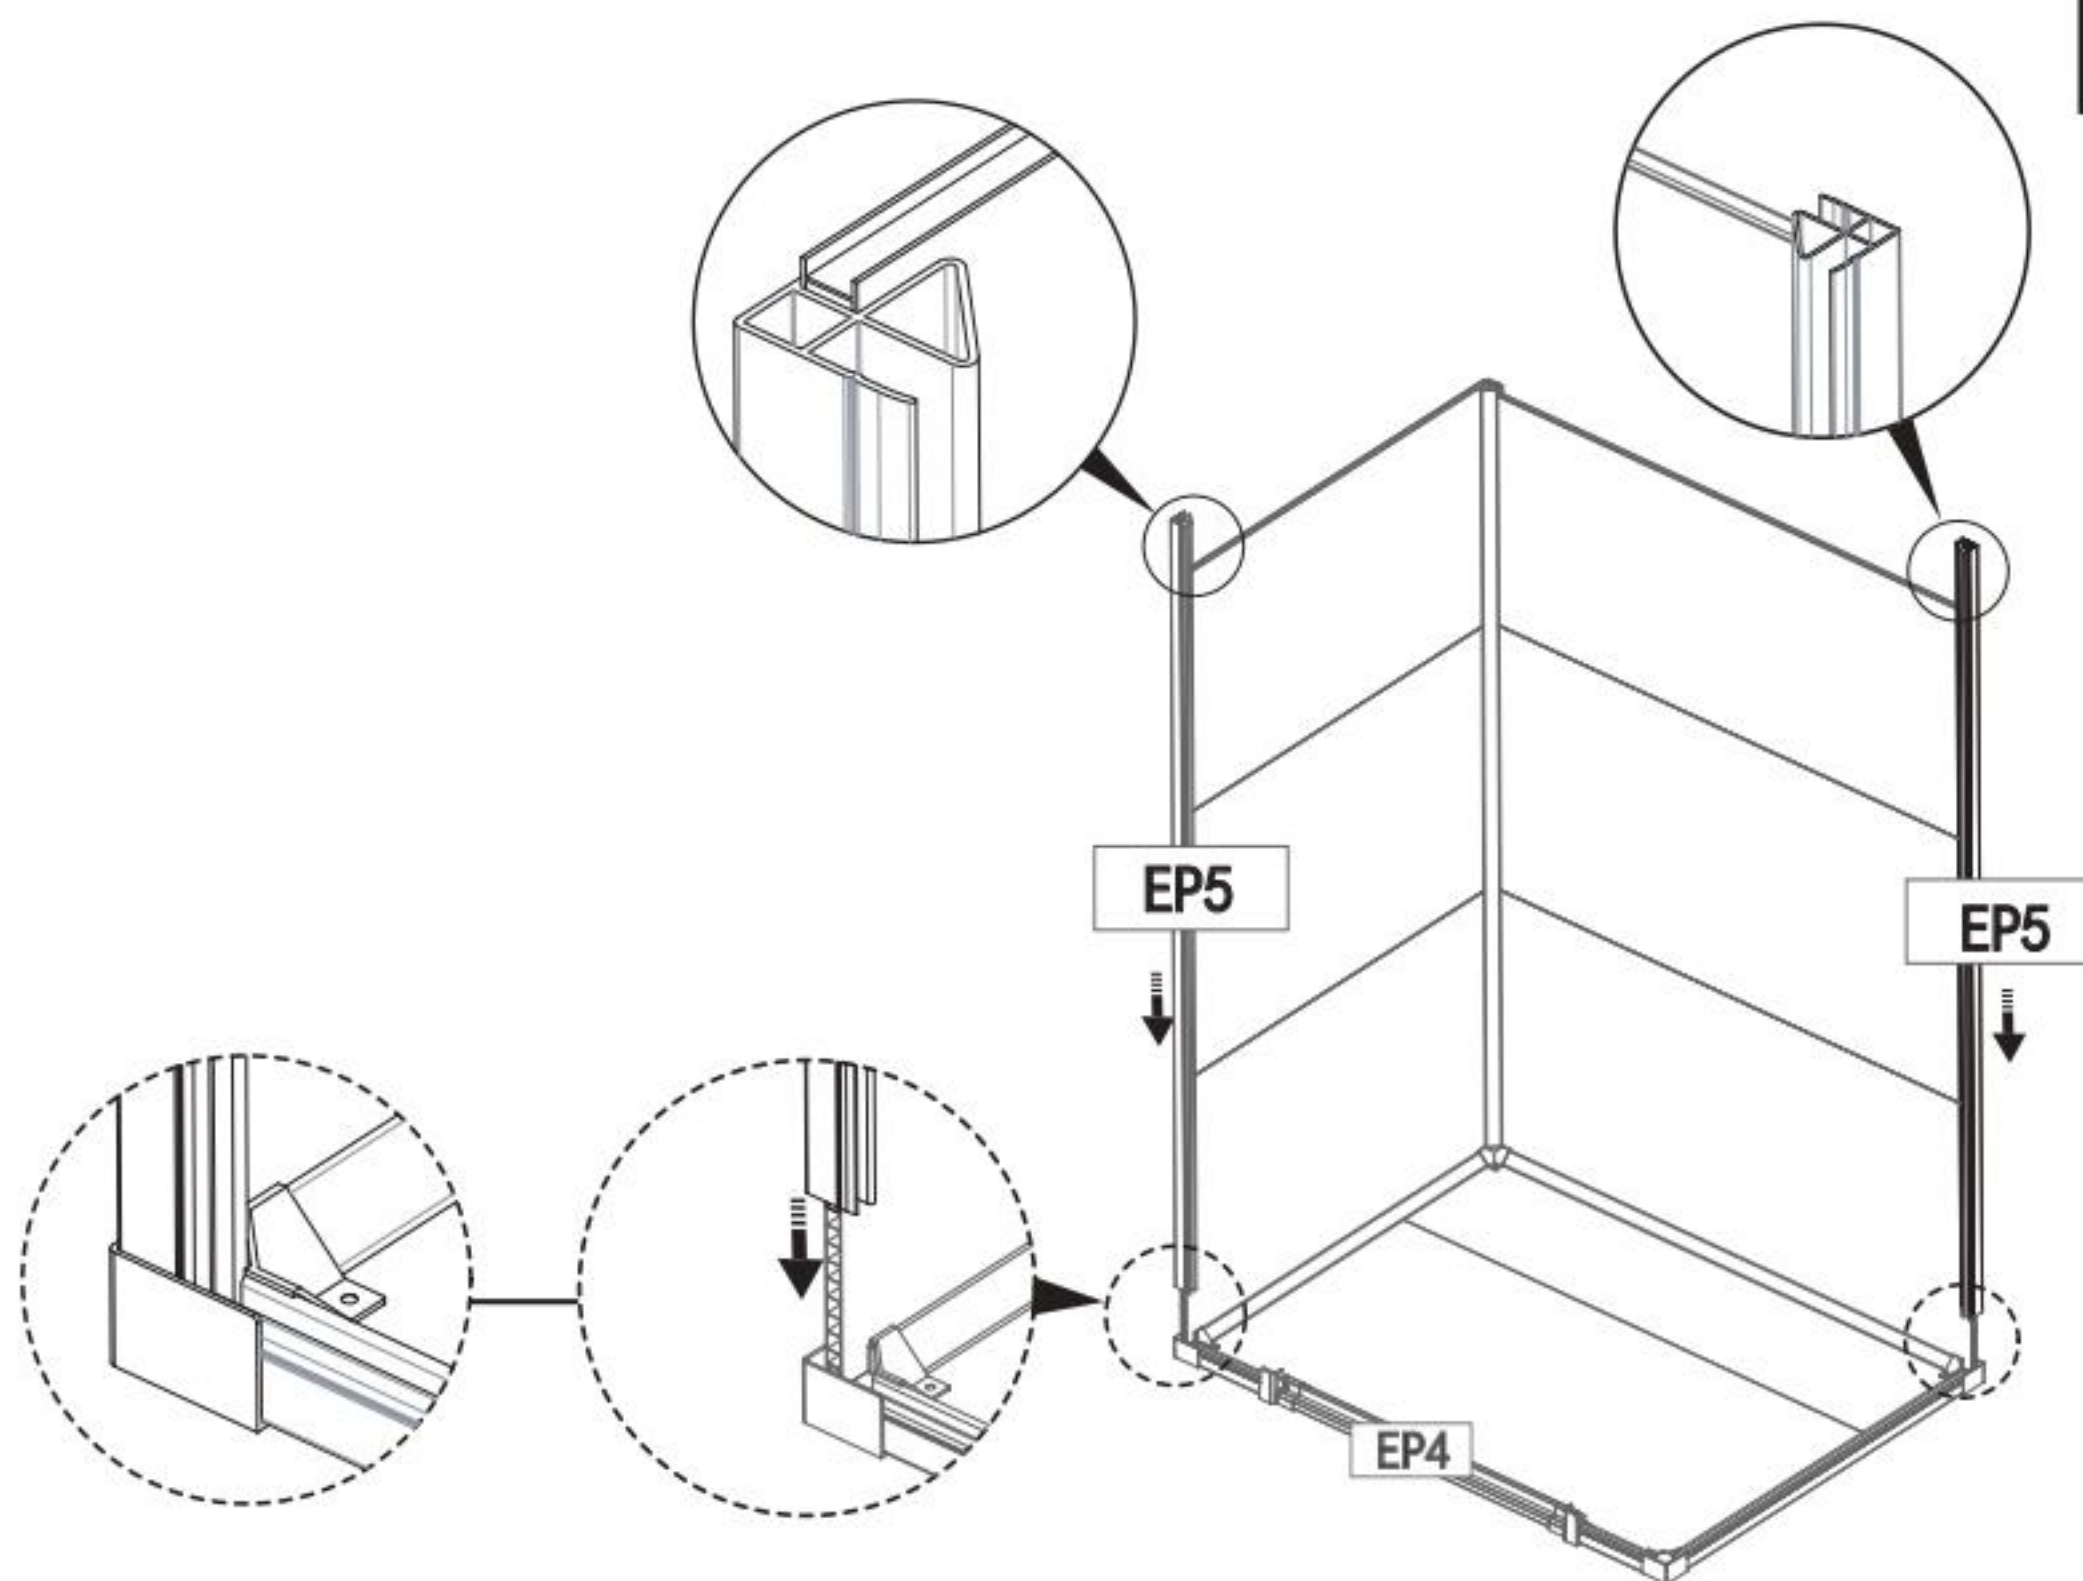



Stap 8

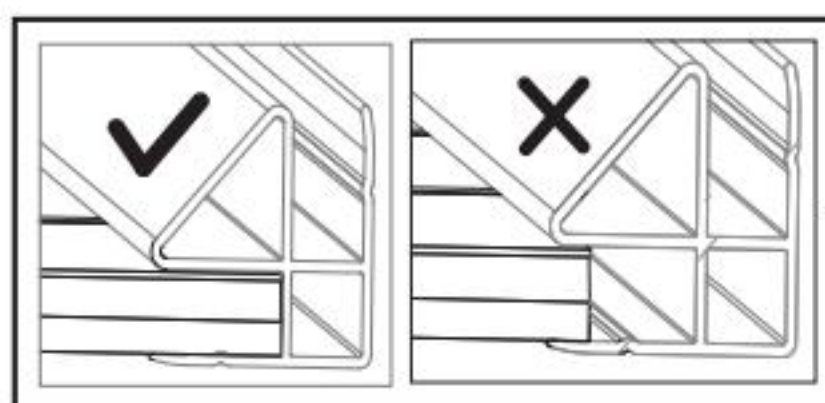

Pas de panelen volledig aan op het profiel.

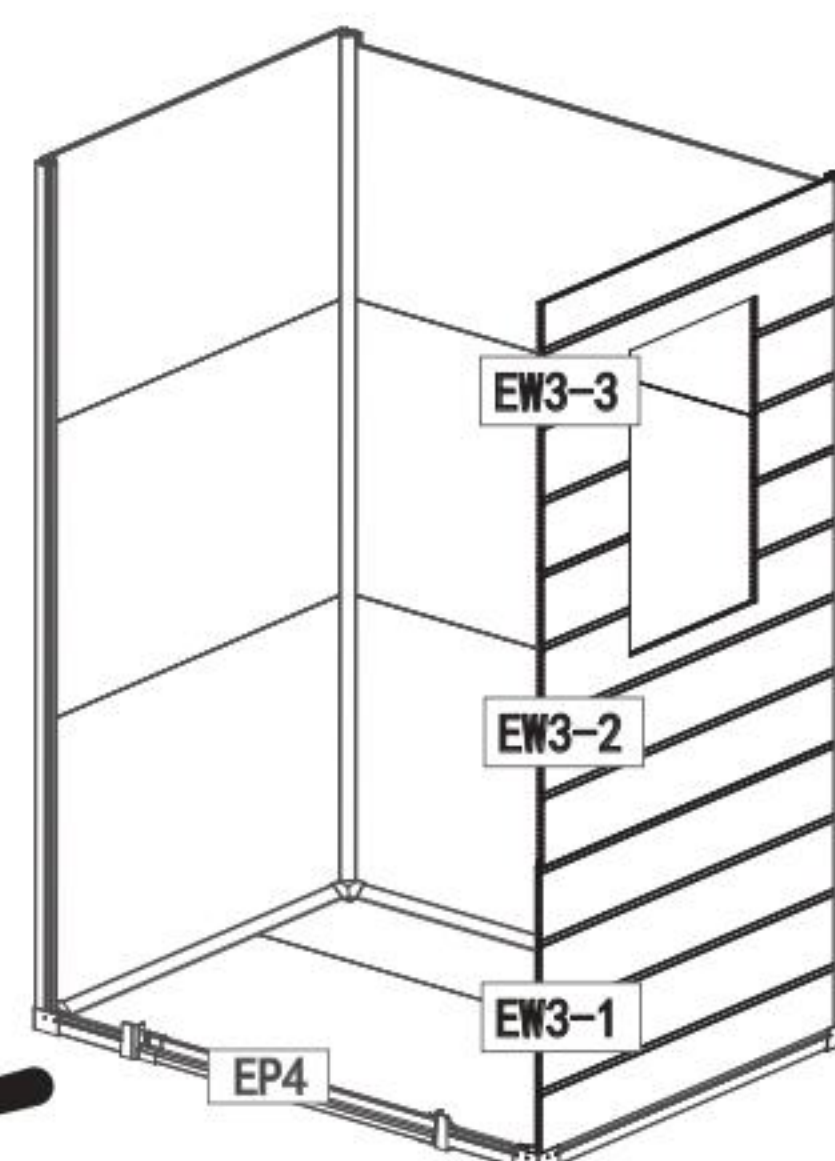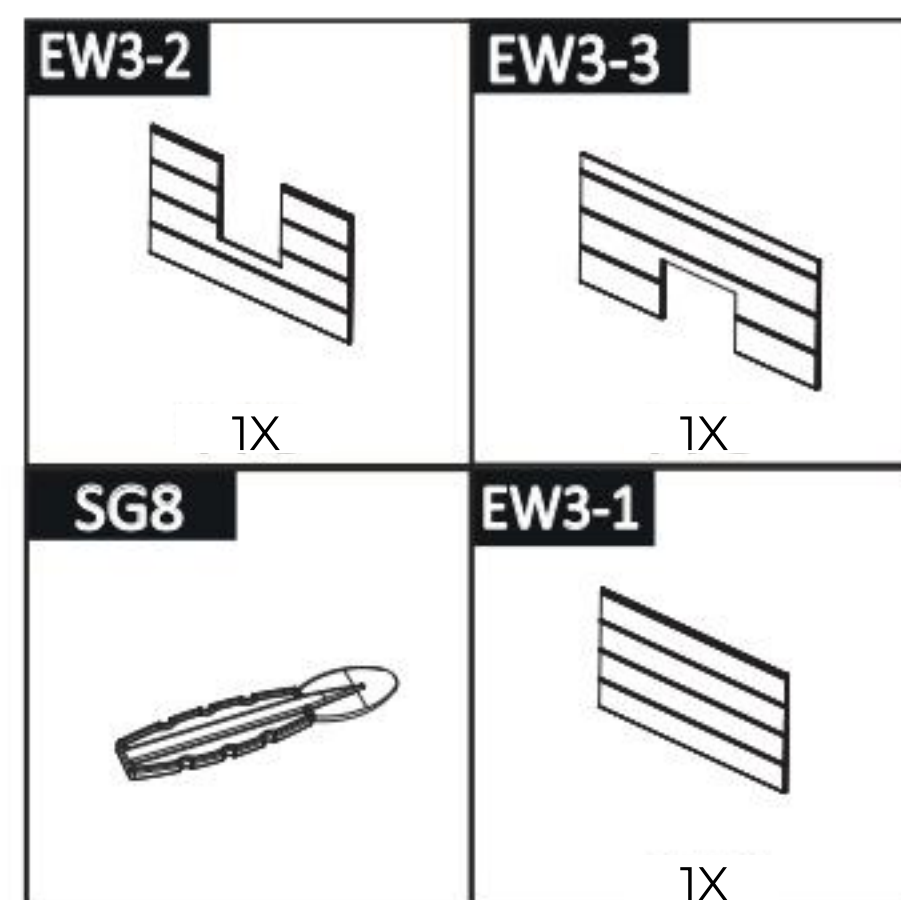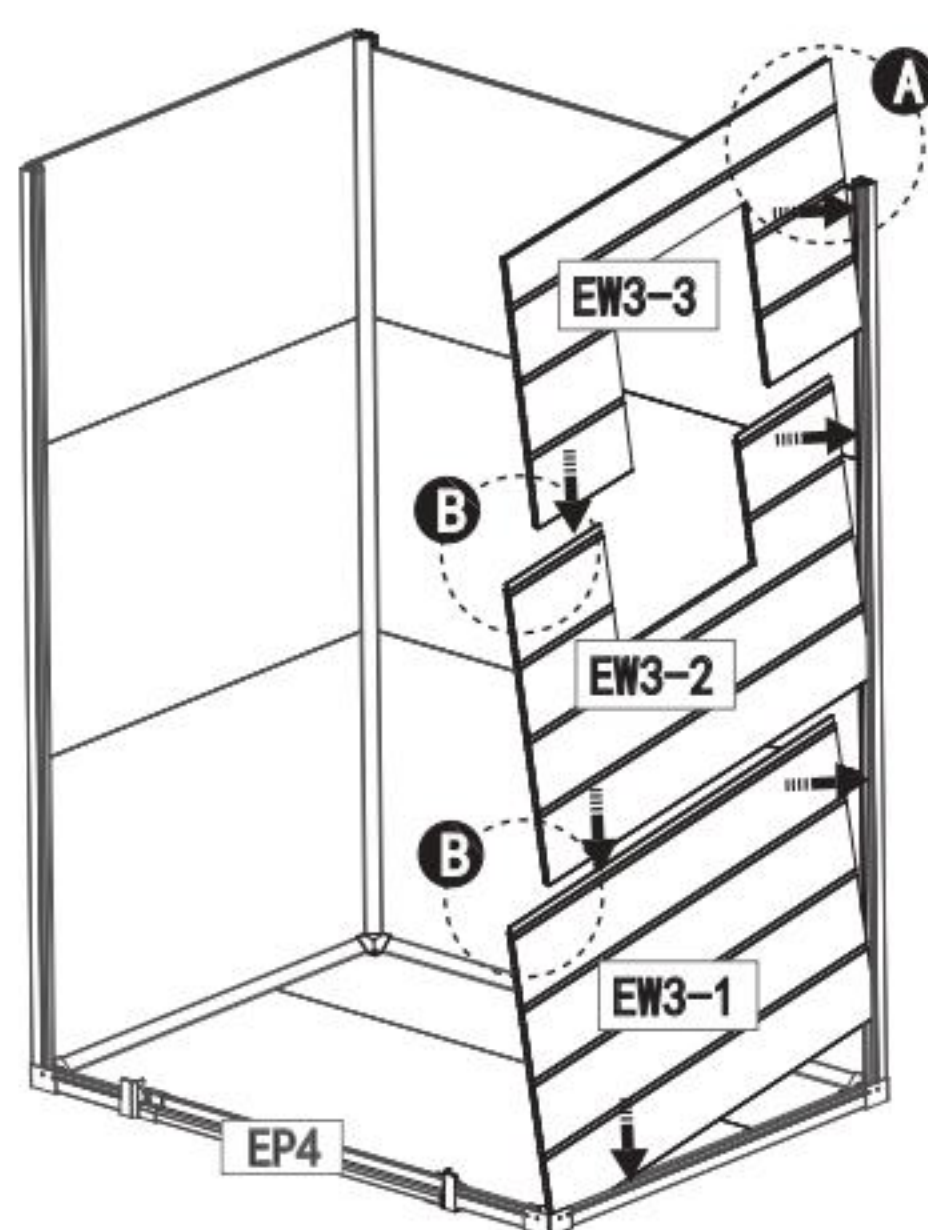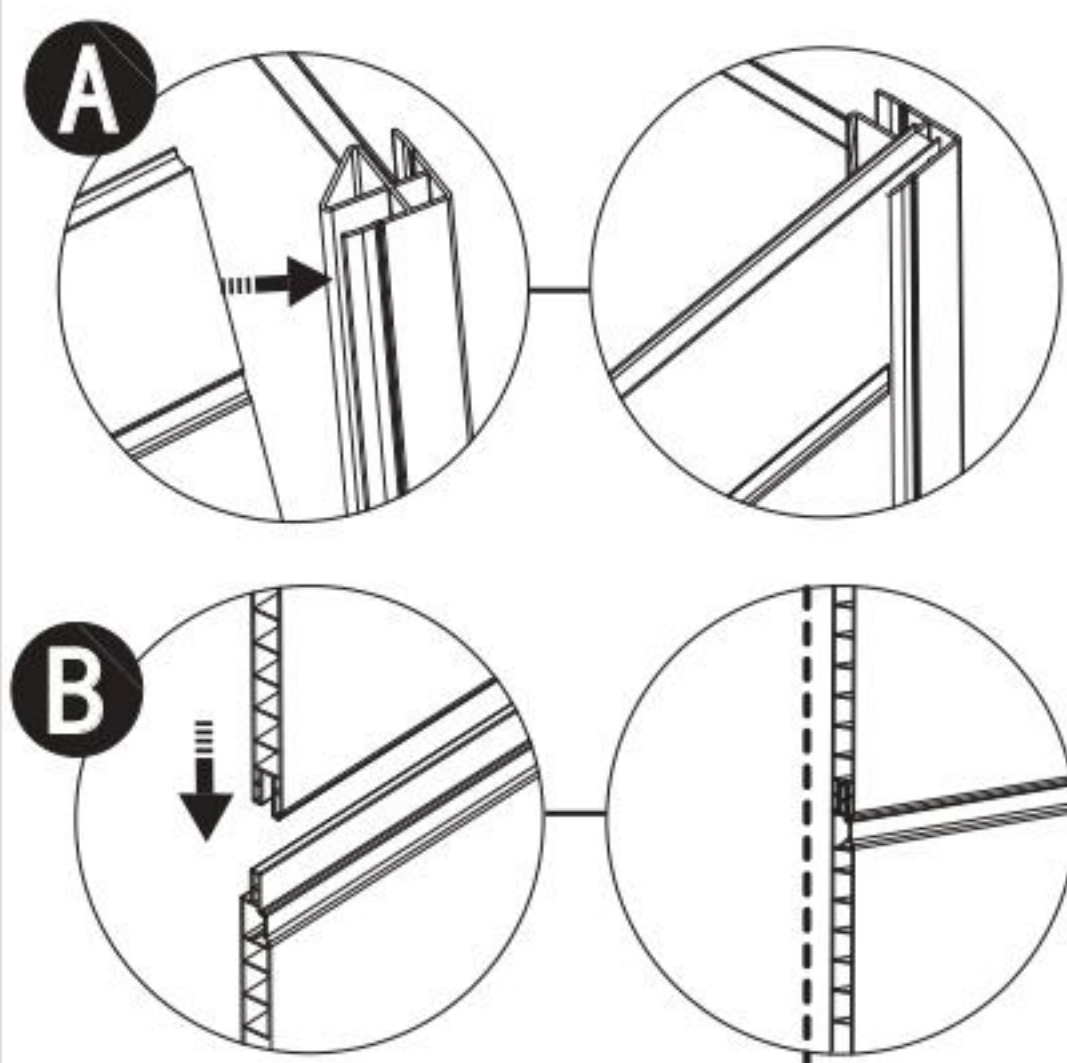

Stap 9

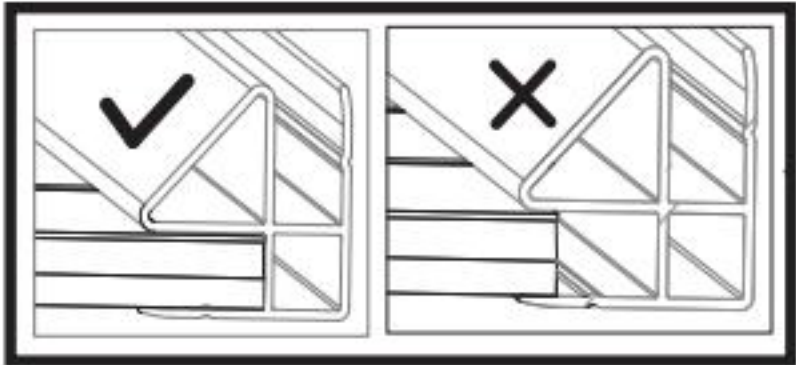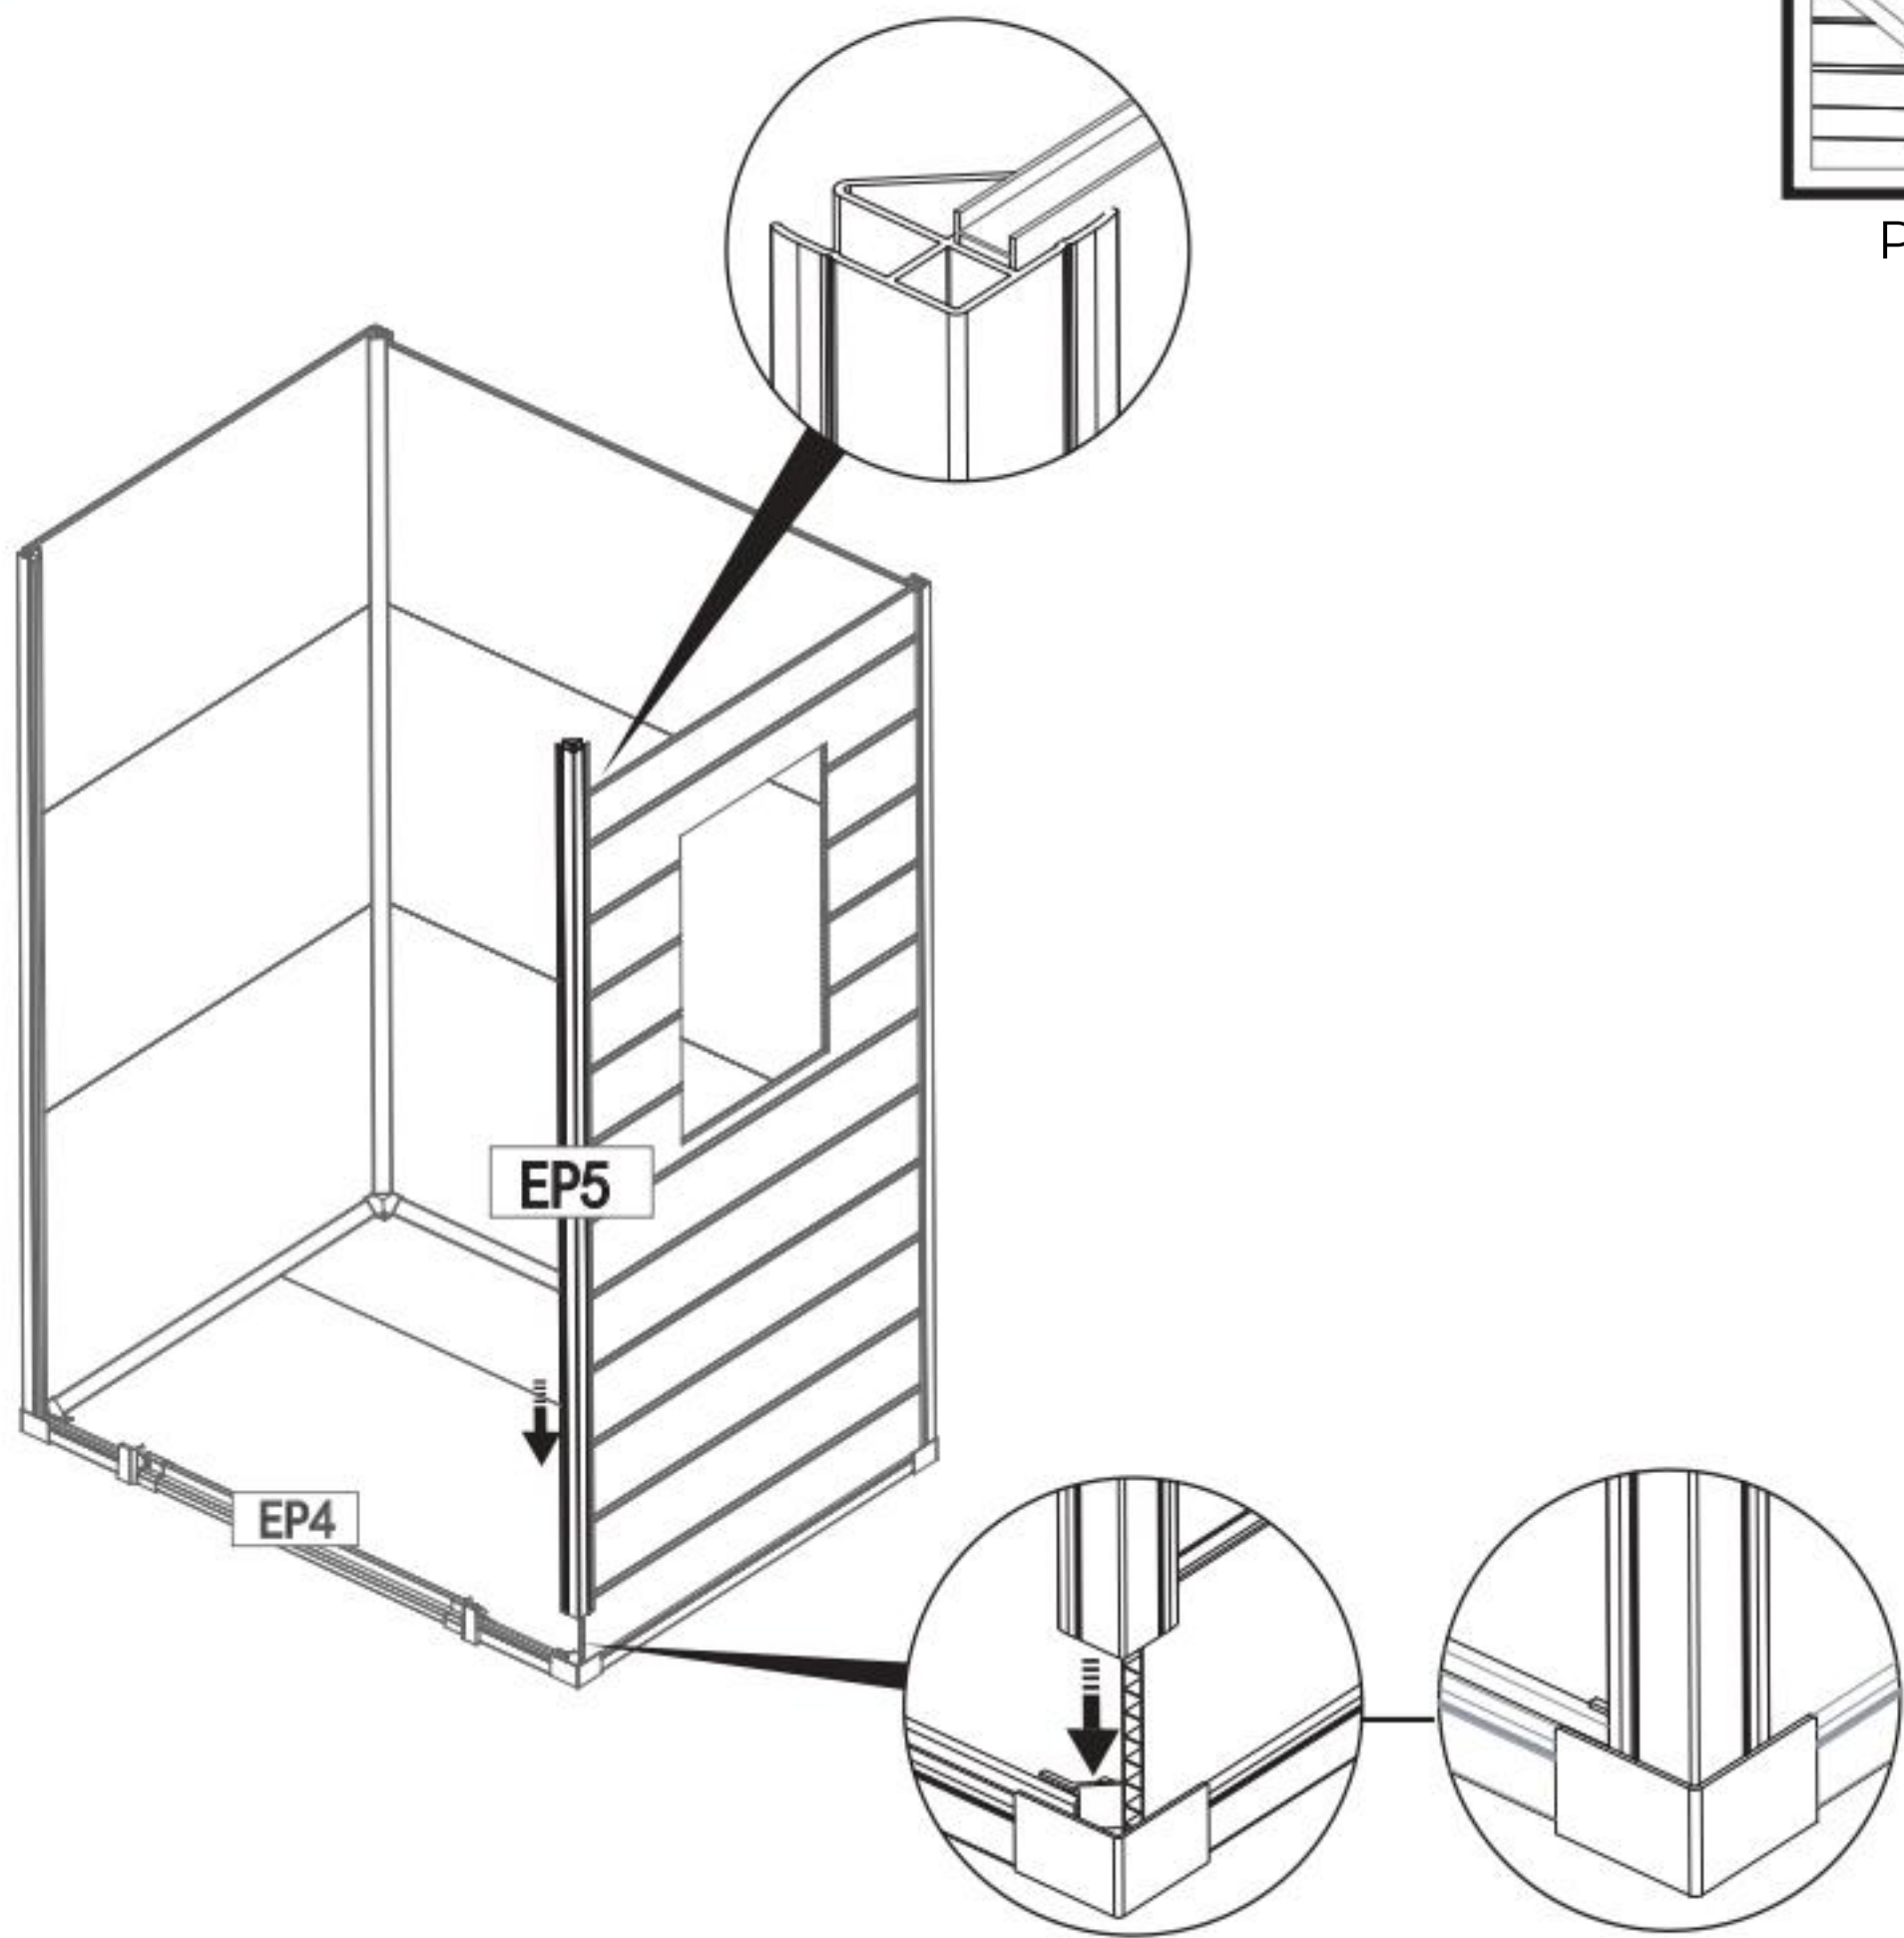

Pas de panelen volledig aan op het profiel.

EP5




1X


SG8



Stap 10

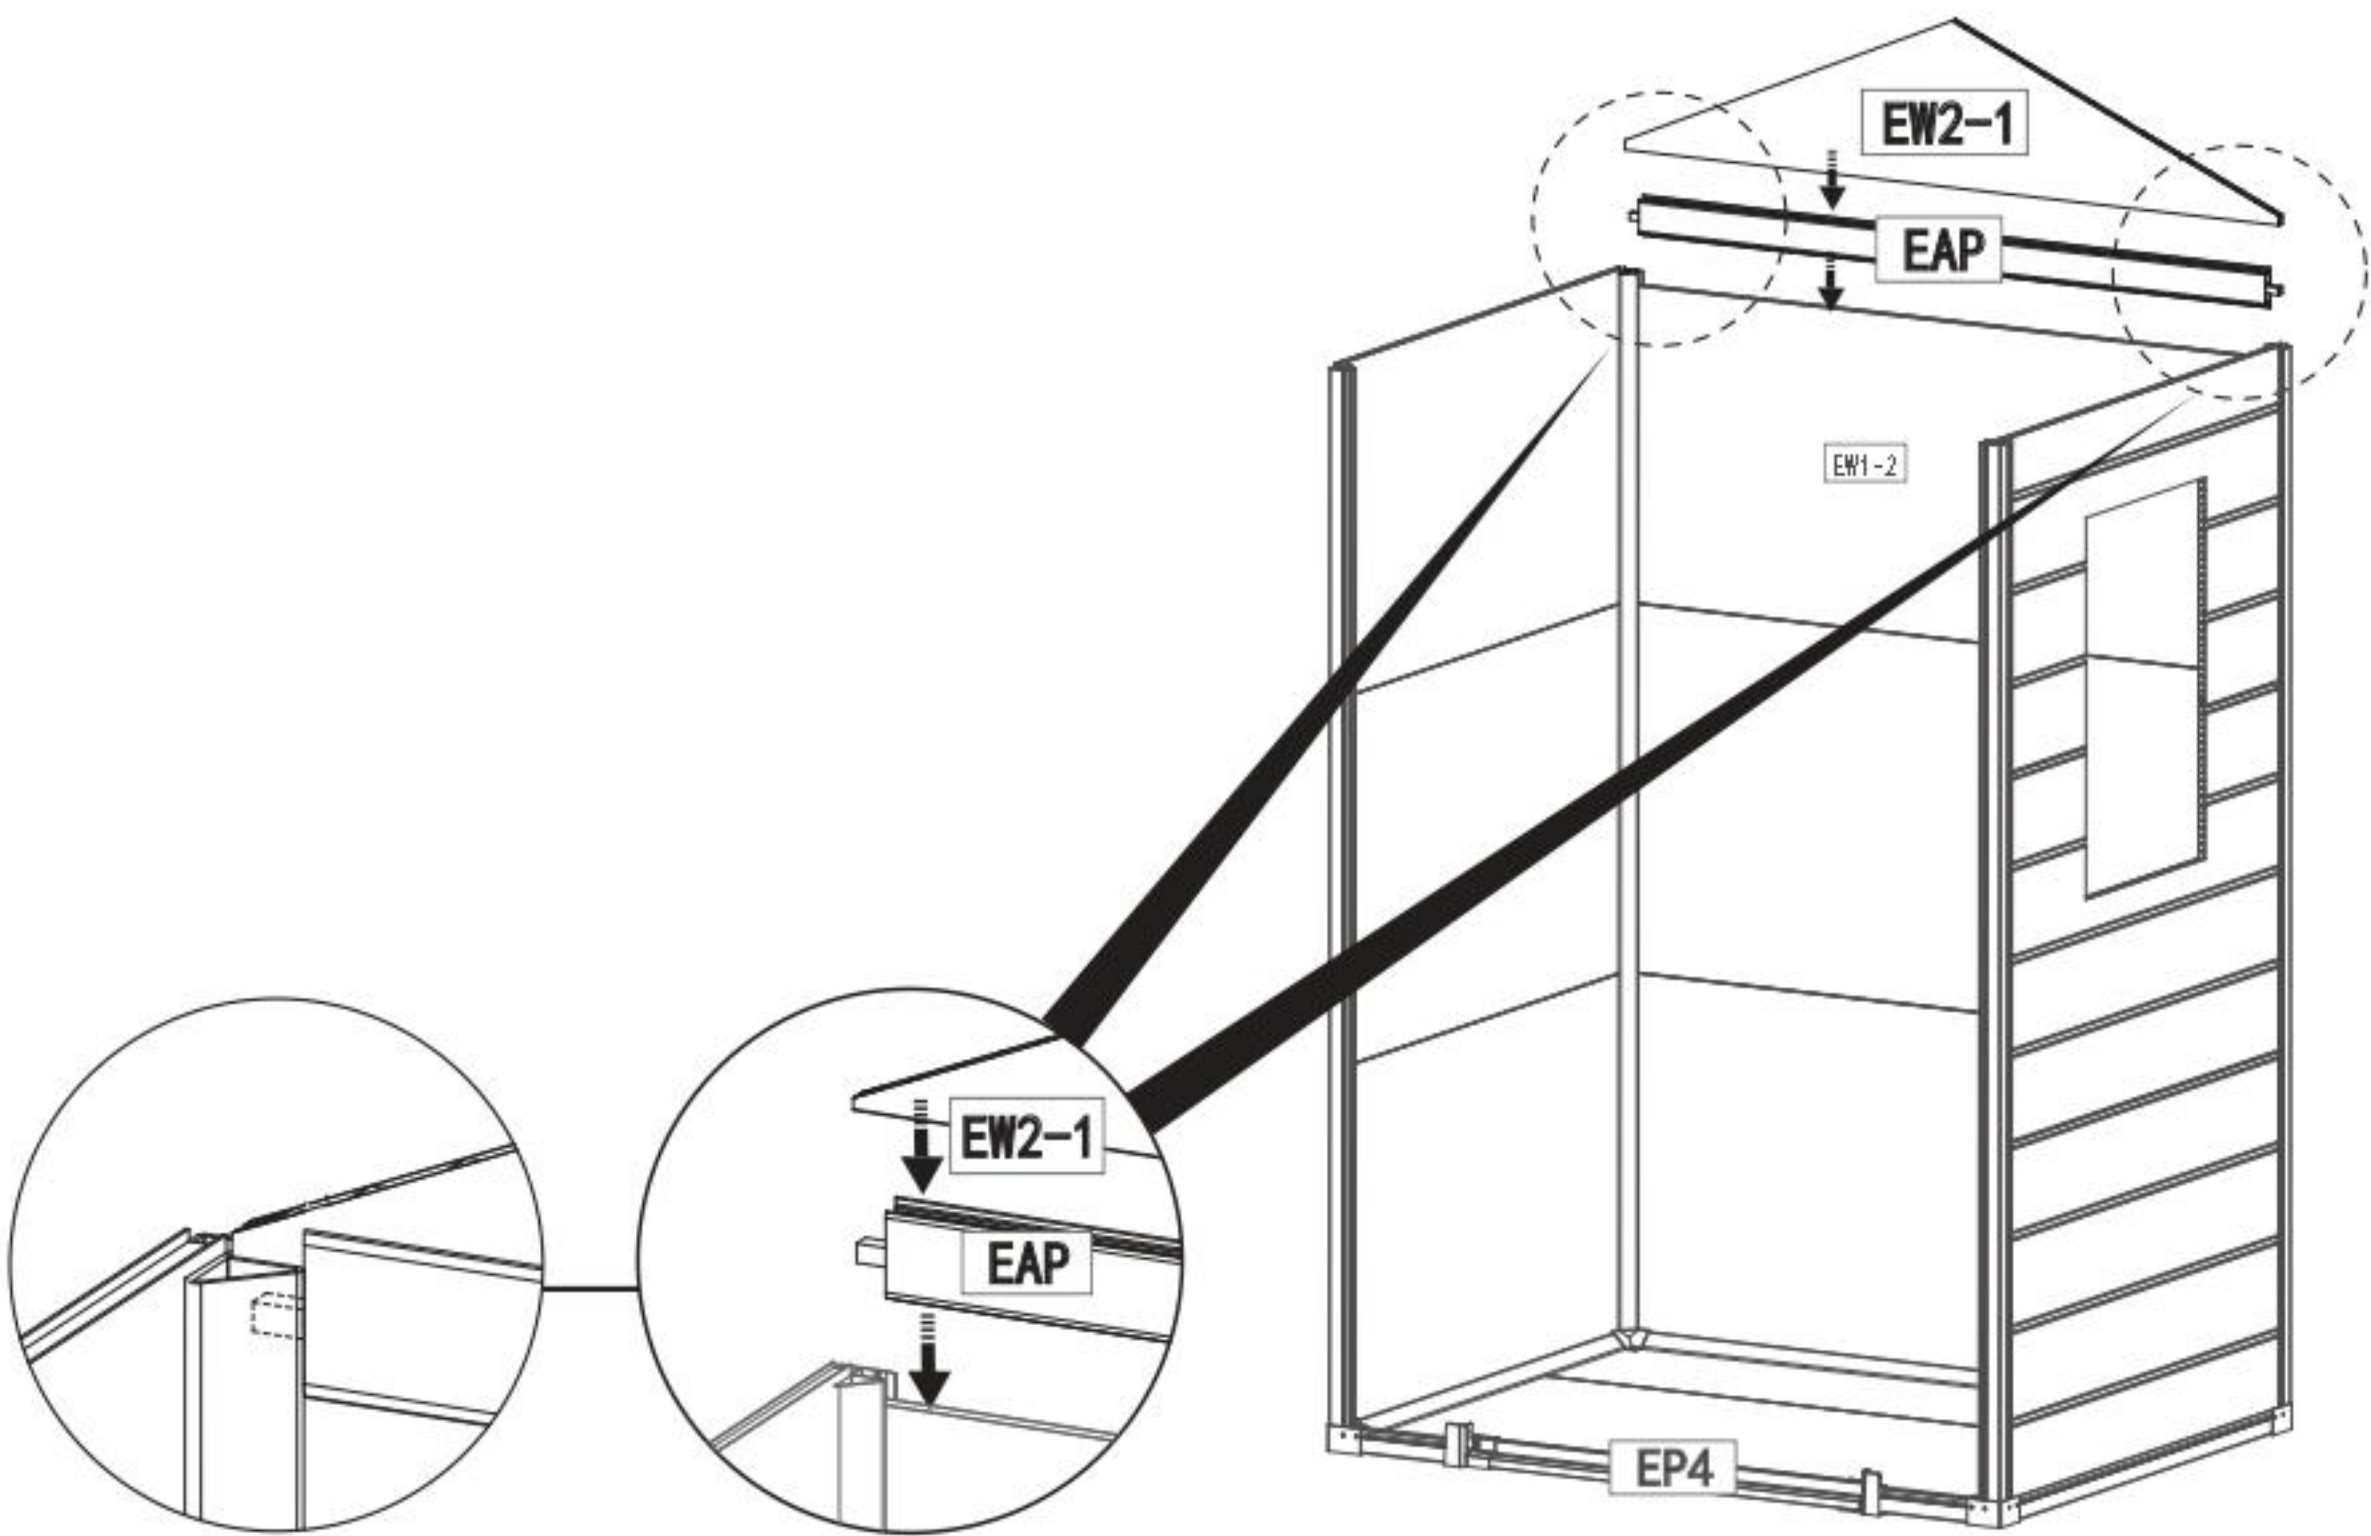

EAP

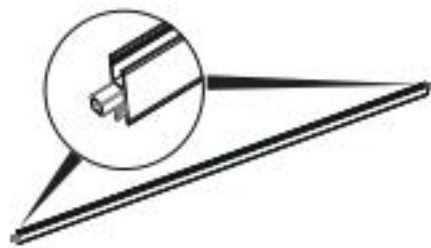



1X

EW2-1



1X

Stap 11

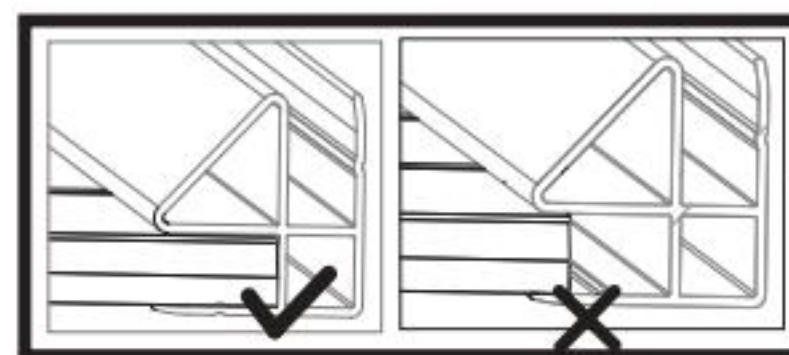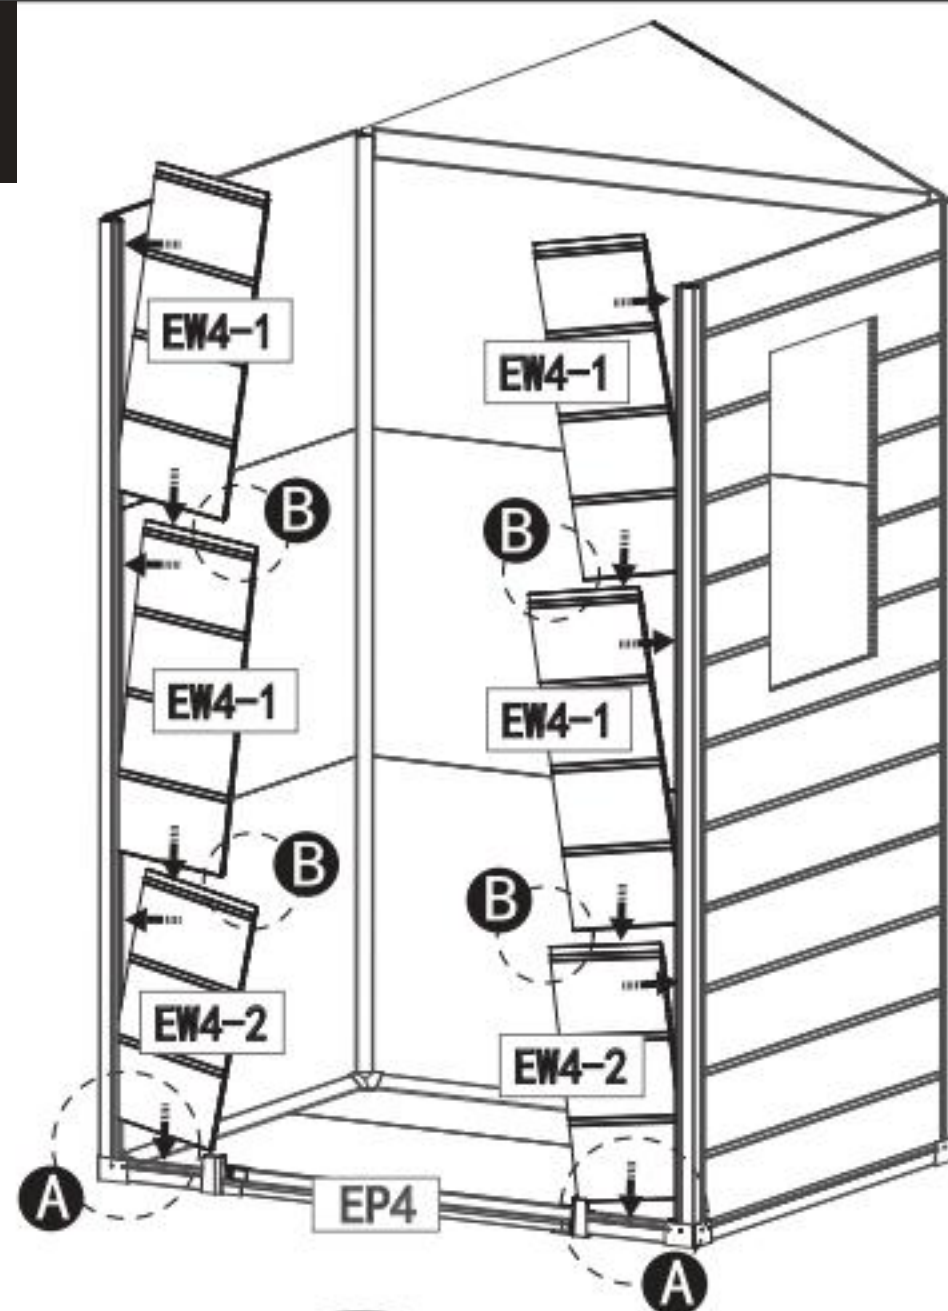

Pas de panelen volledig aan op het profiel.

EW4-2



2X



SG8




EW4-1



4X

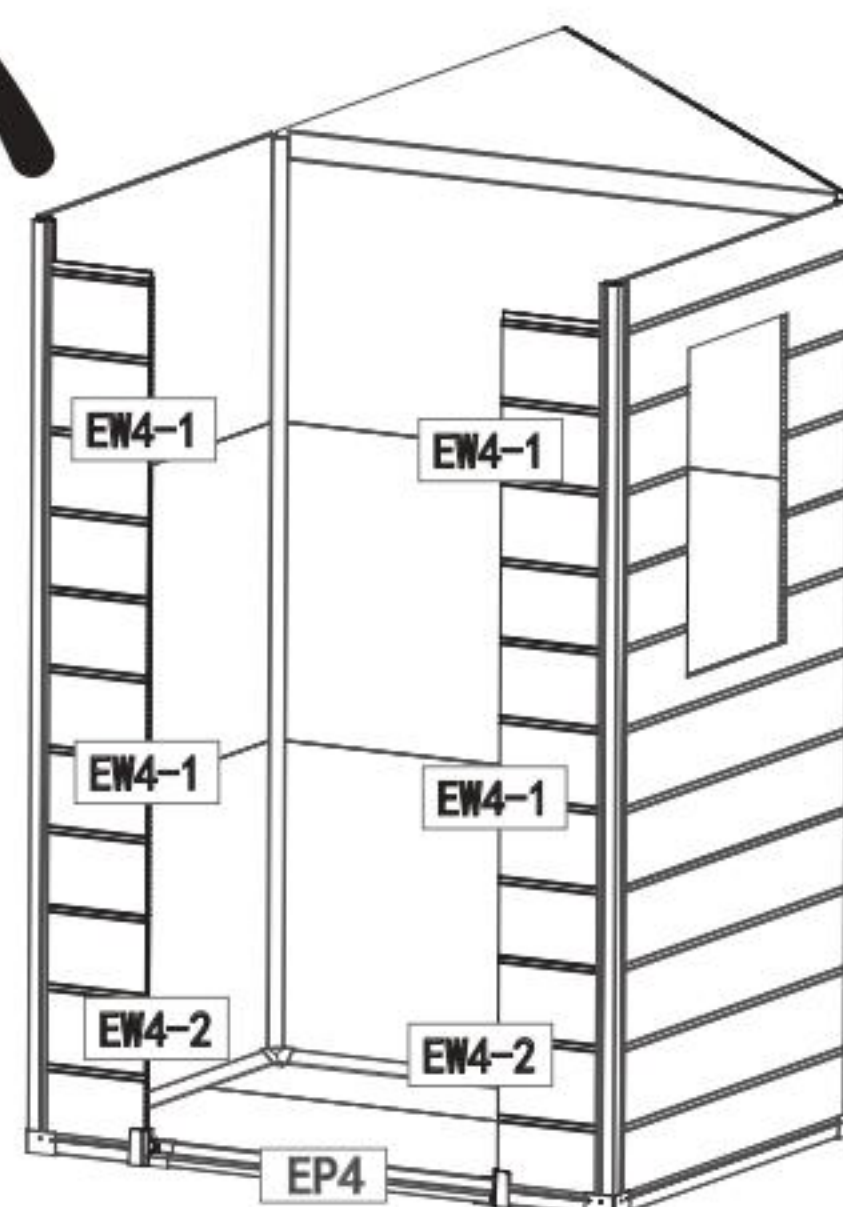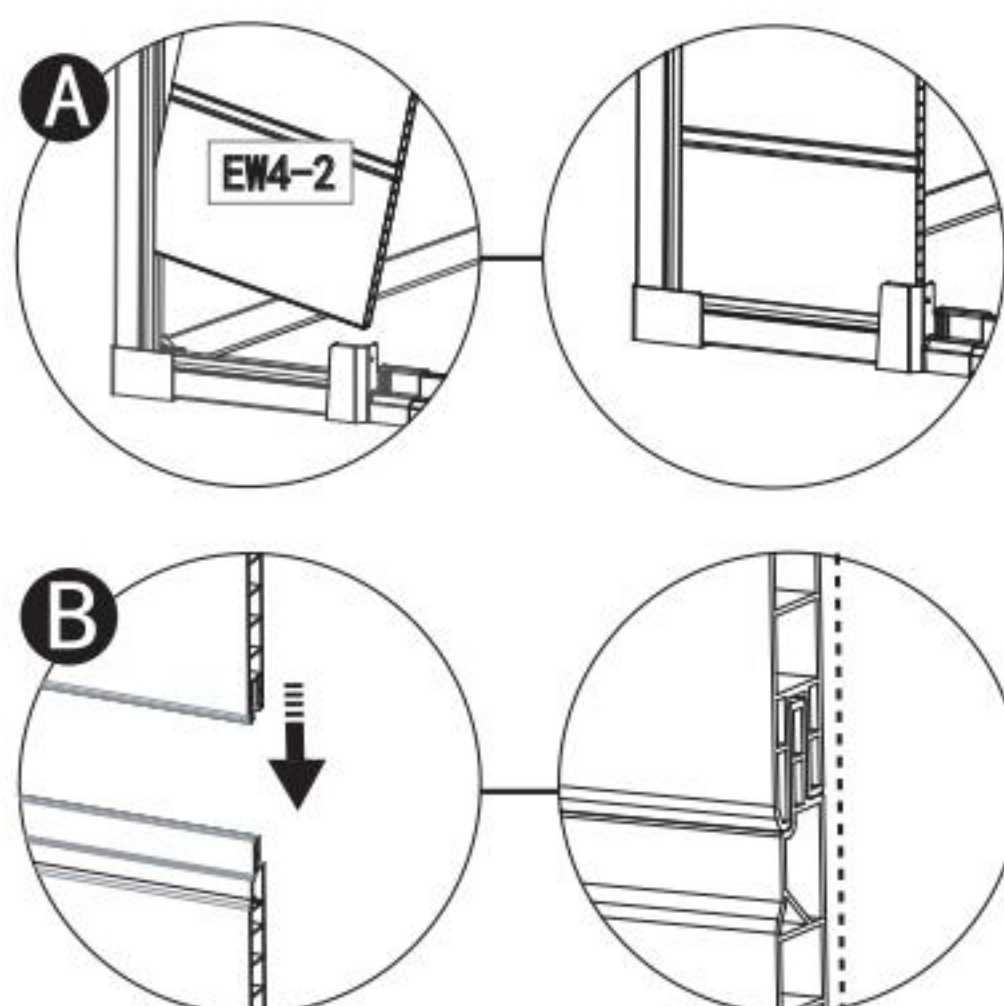

Stap 12

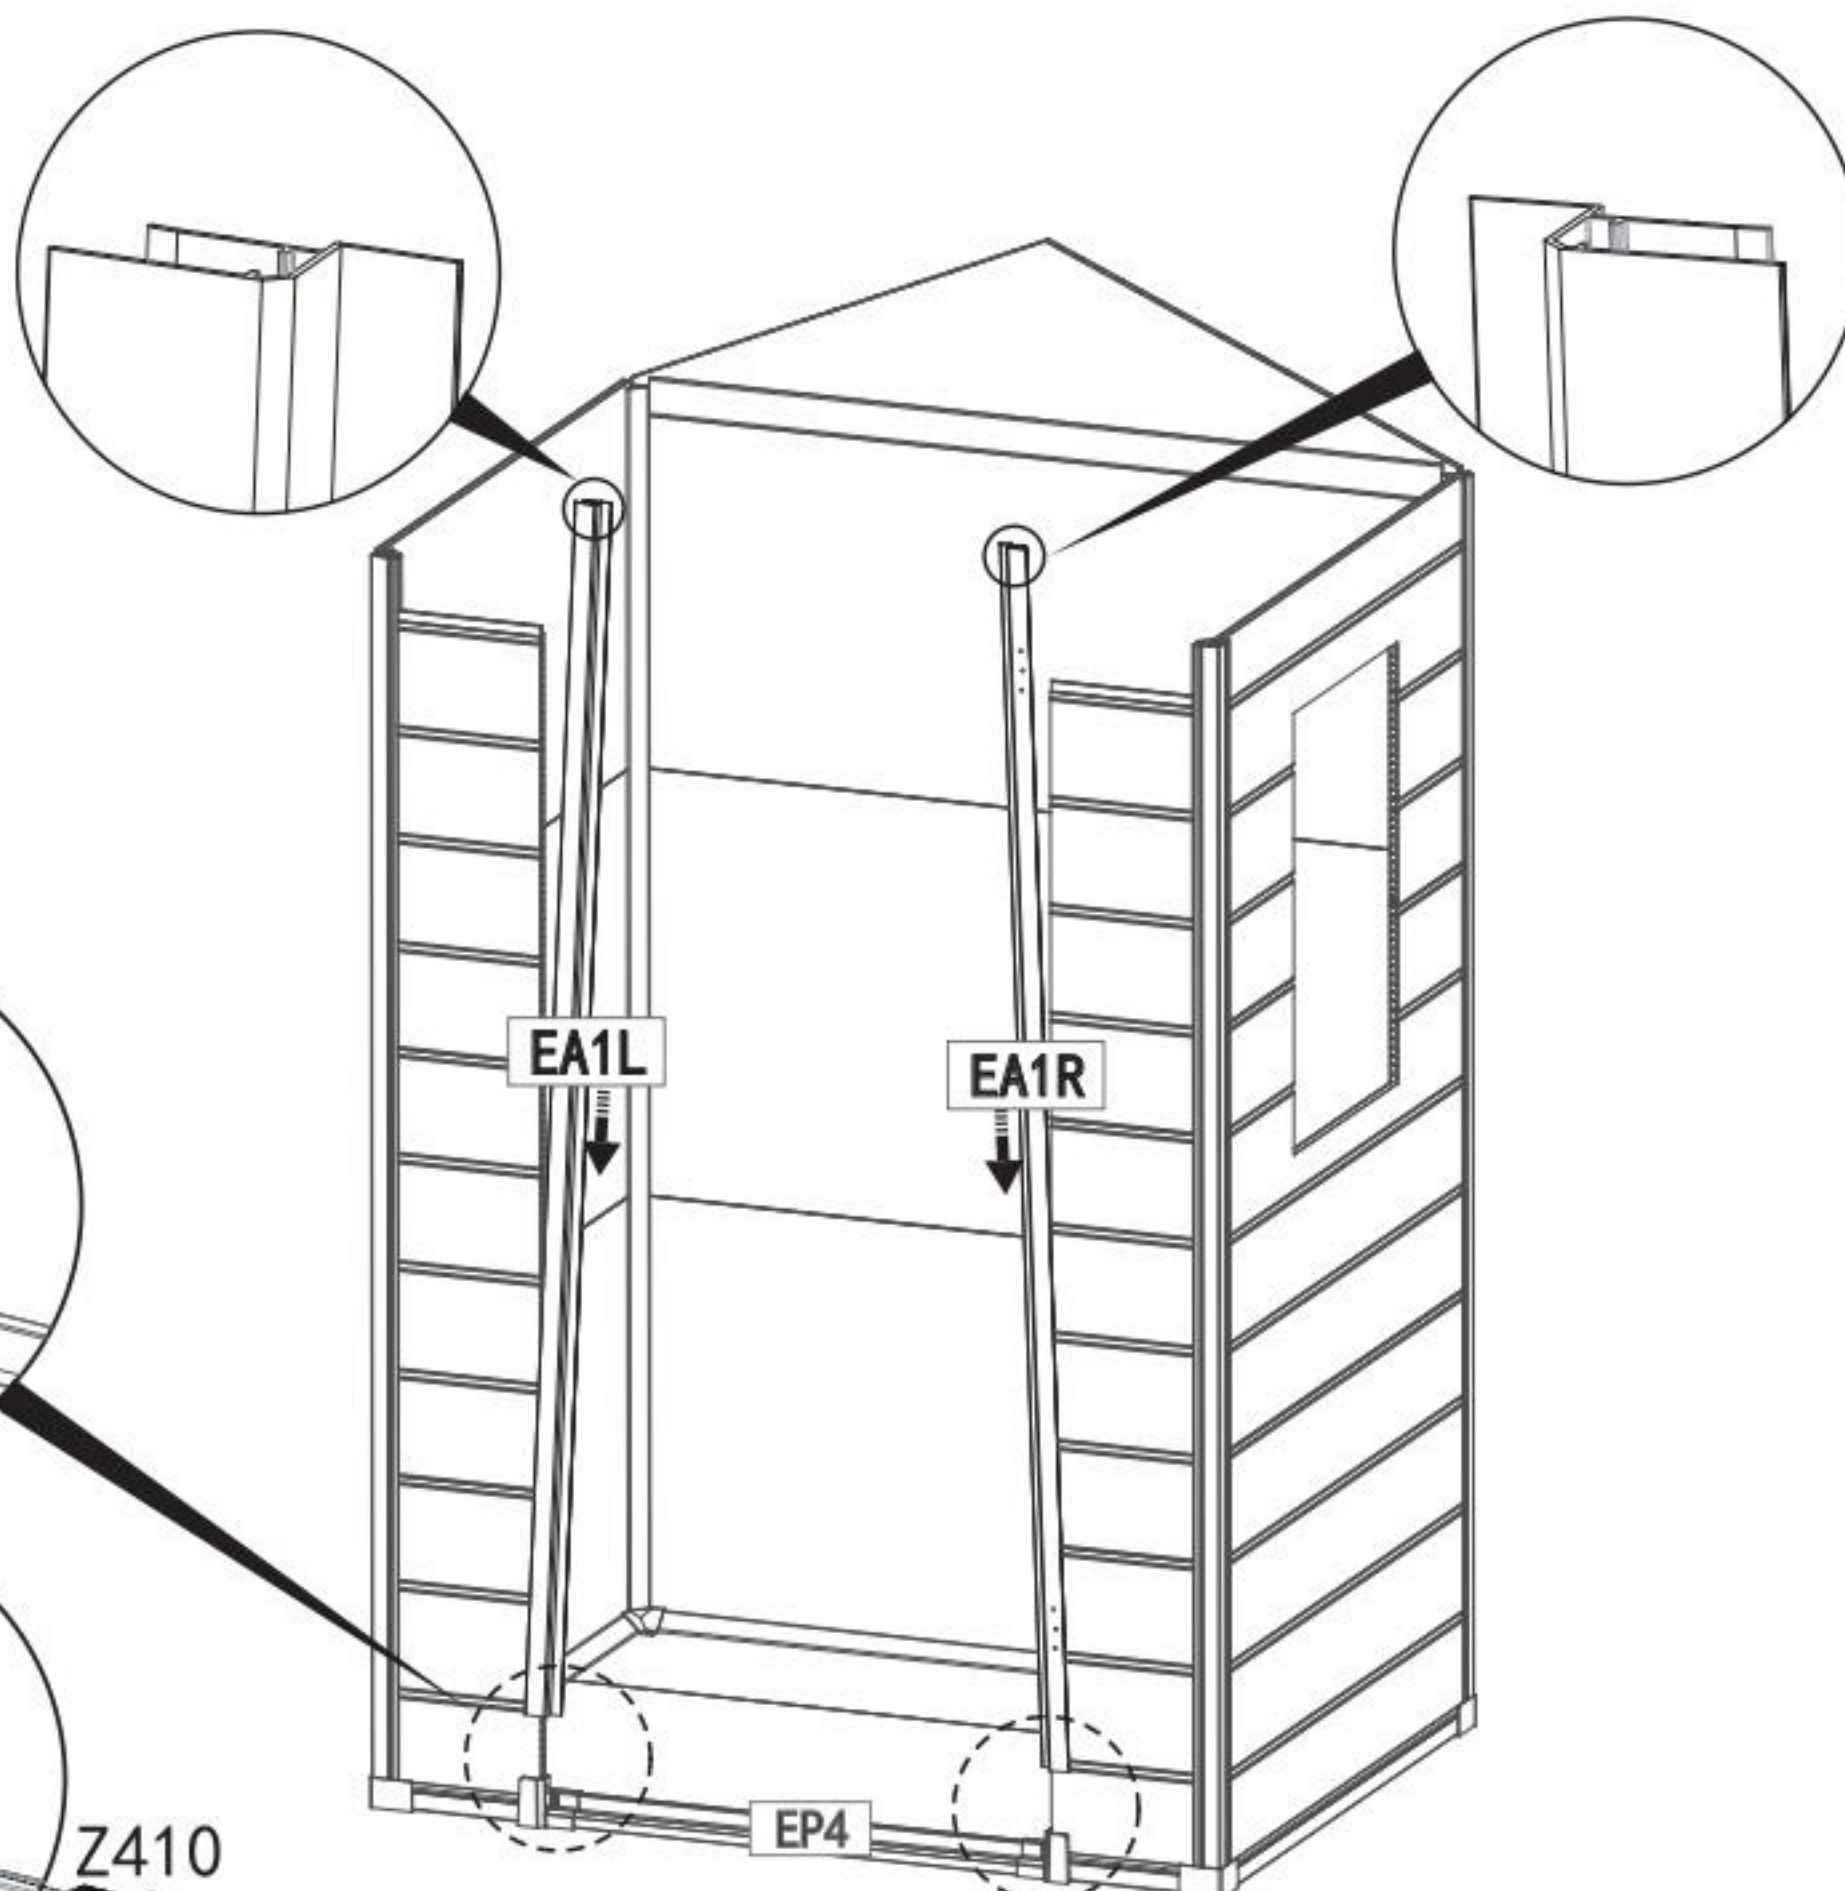

EA1L



ONDER

1X

EA1R




ONDER

1X

Z410




2X

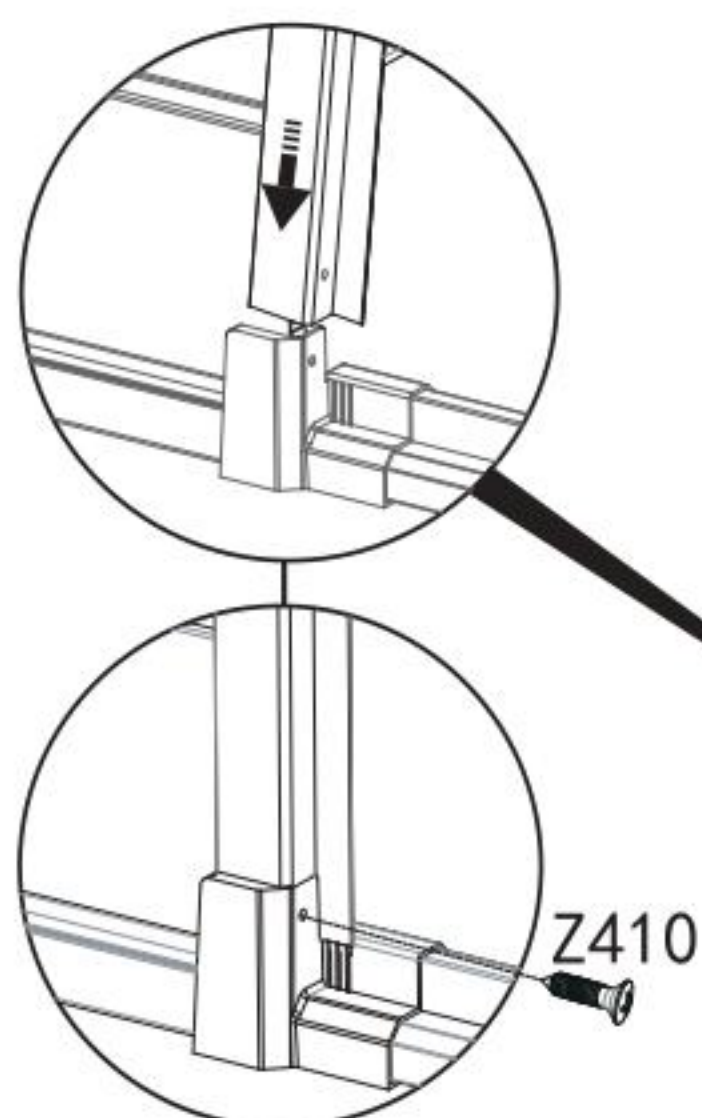

Stap 13

1

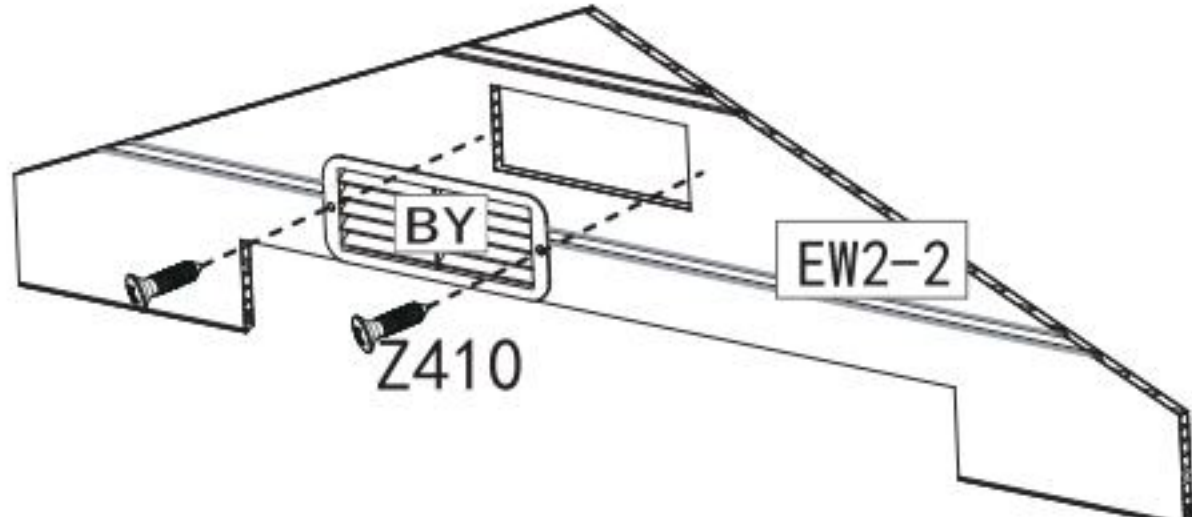


EW2-2

Z410

BY

2

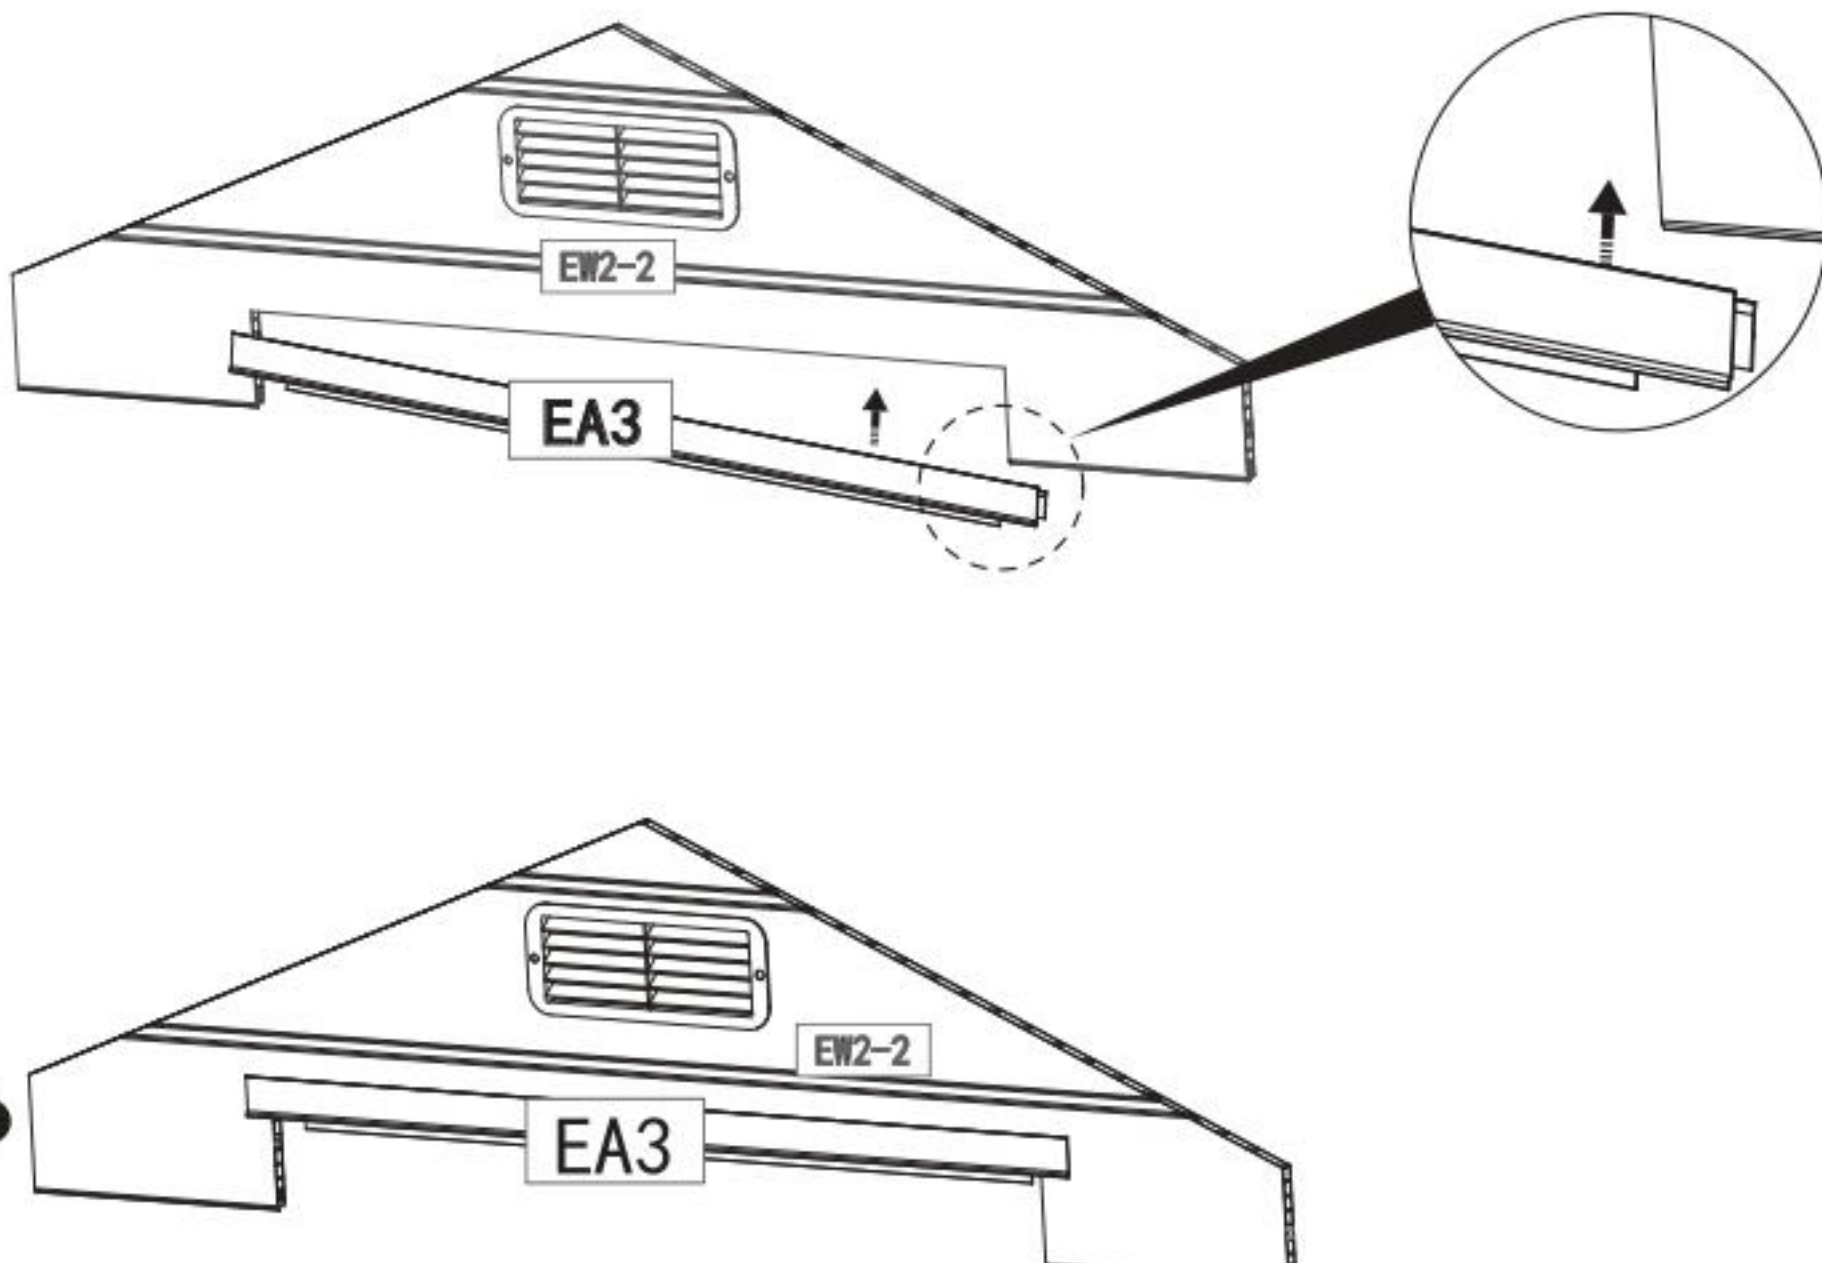

EW2-2

EA3

EW2-2



1X

BY



1X

Z410




2X

EA3



1X


Stap 14

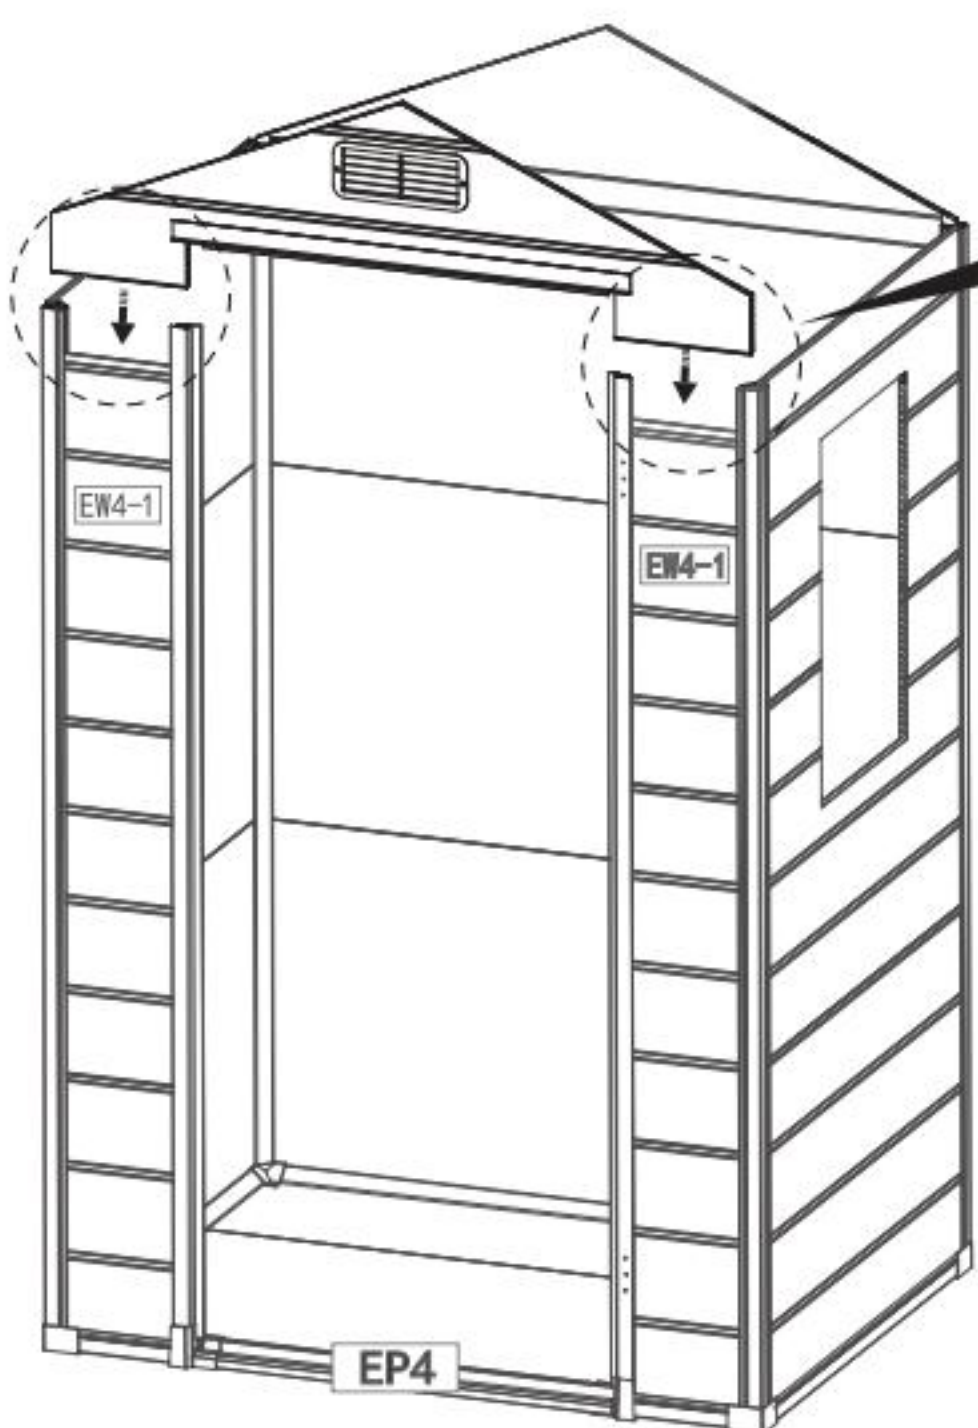

EW4-1

EW4-1

EP4

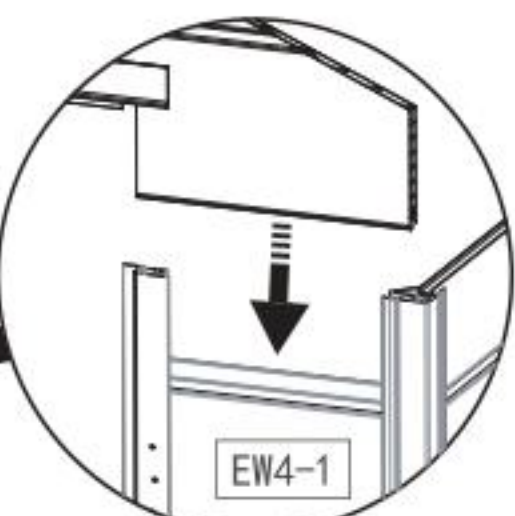


EW4-1





EW2-2 + EA3



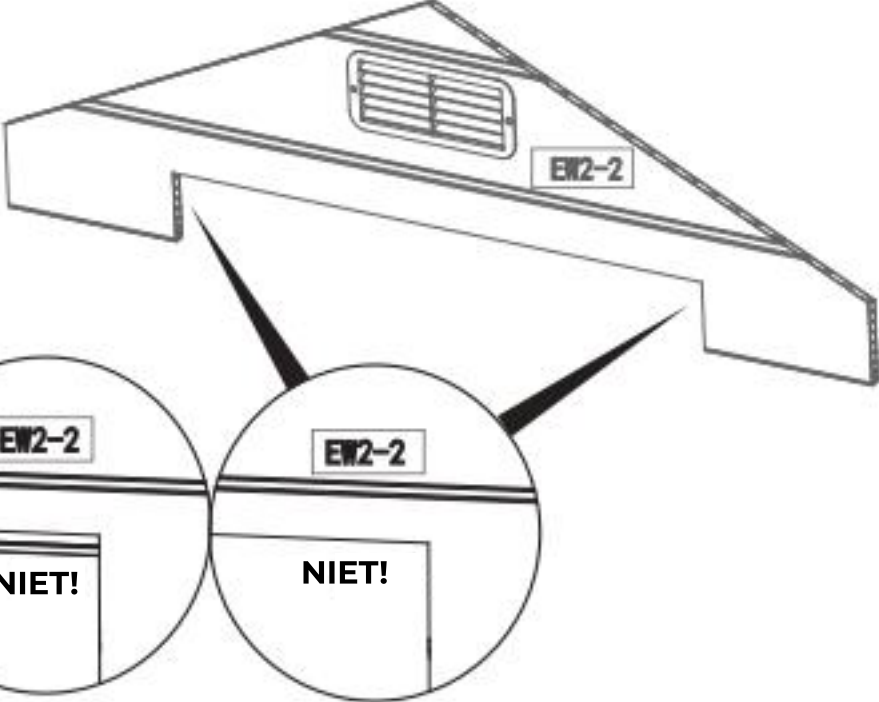

EW2-2




NIET!

EW2-2

NIET!






Stap 15

Afstelling van de verbindingen

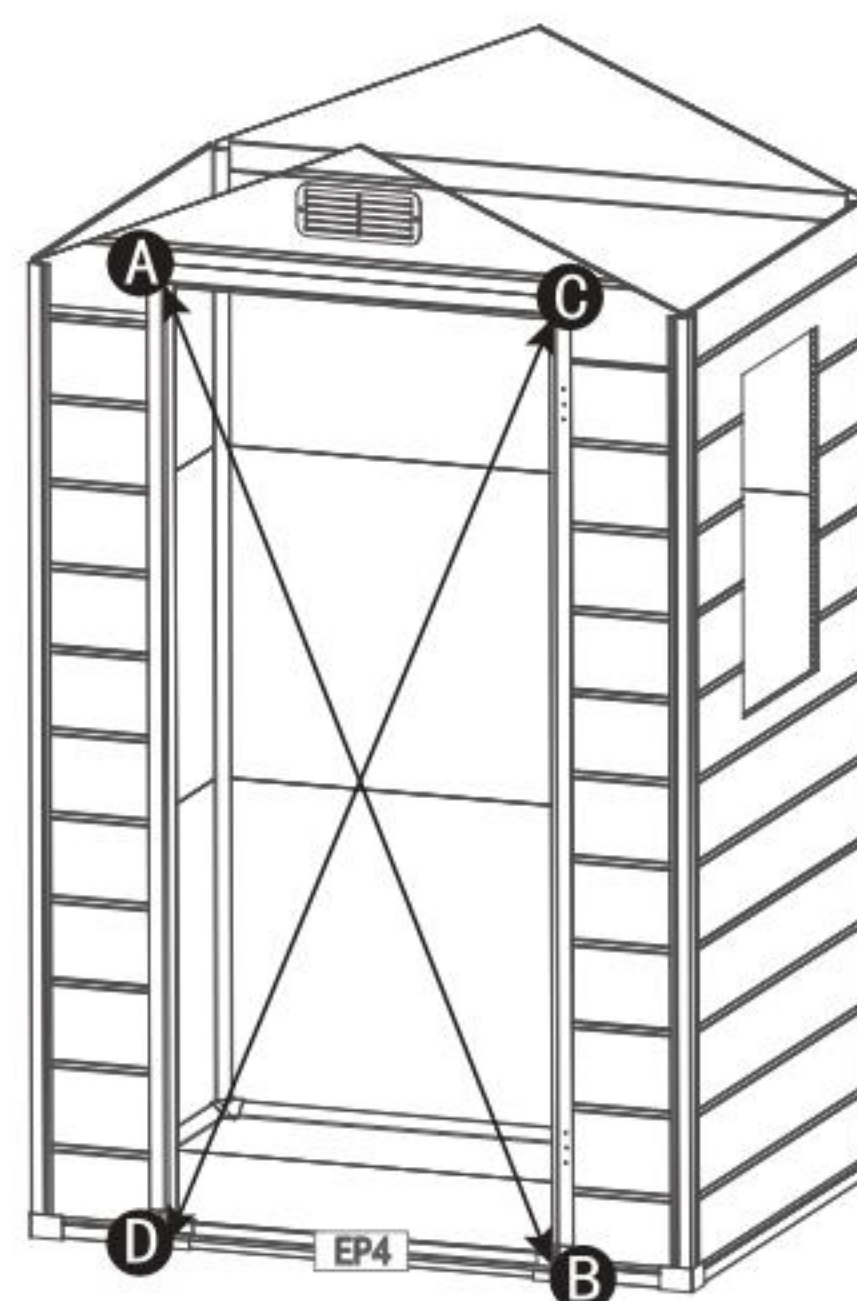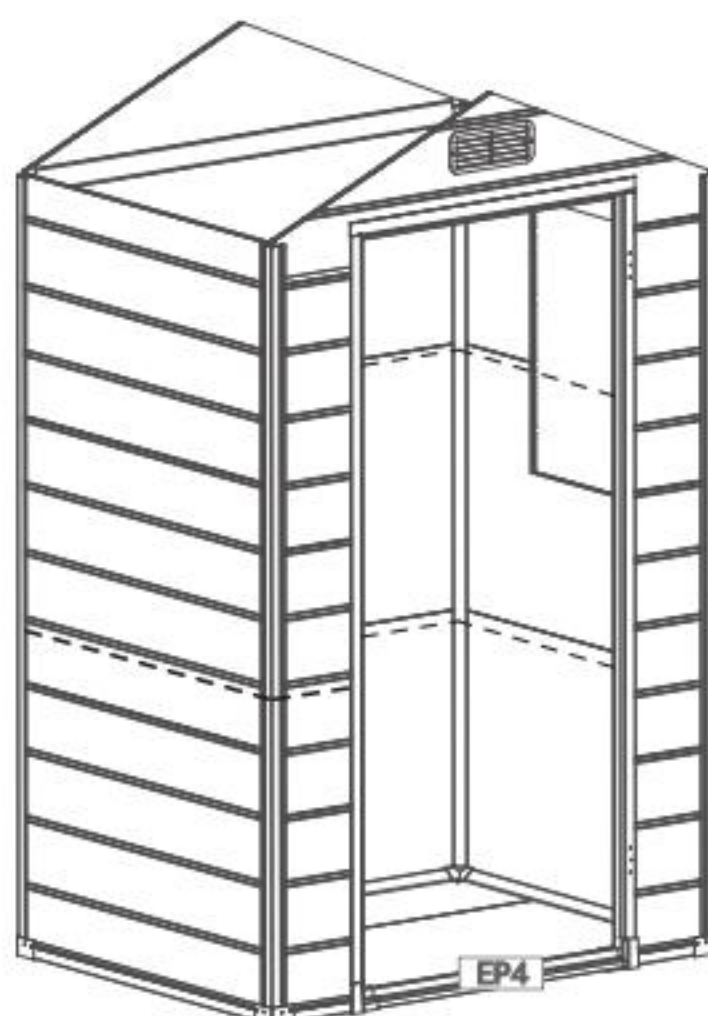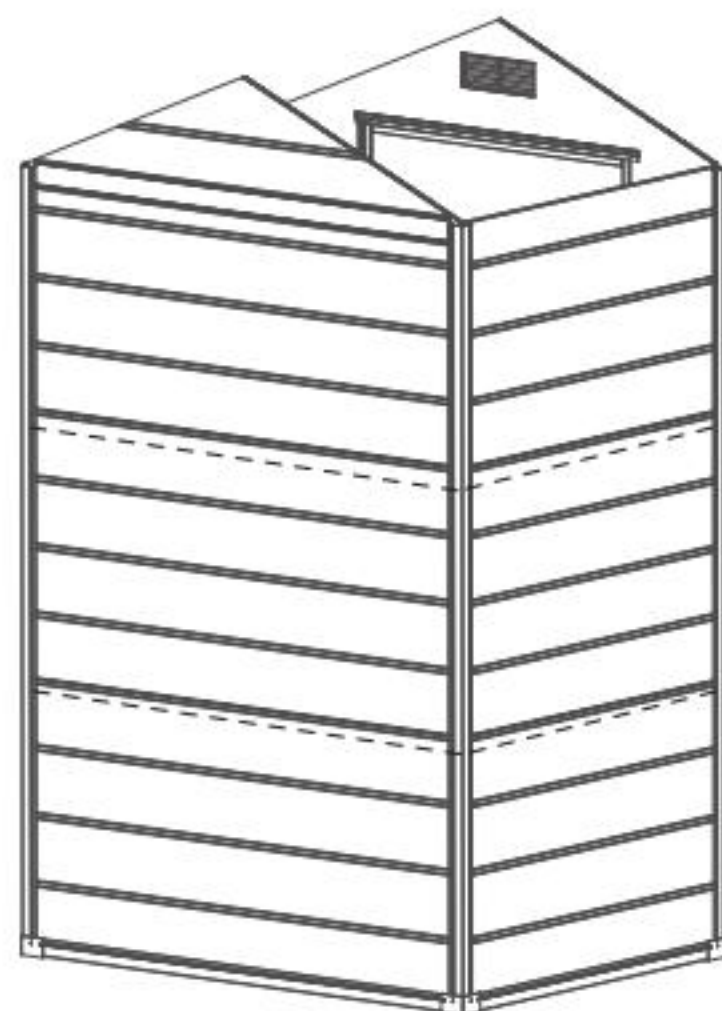


$AB=CD$

Stap 16

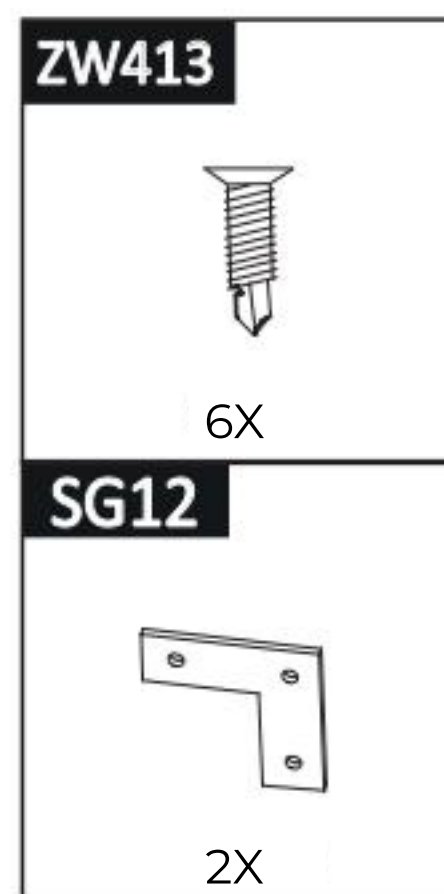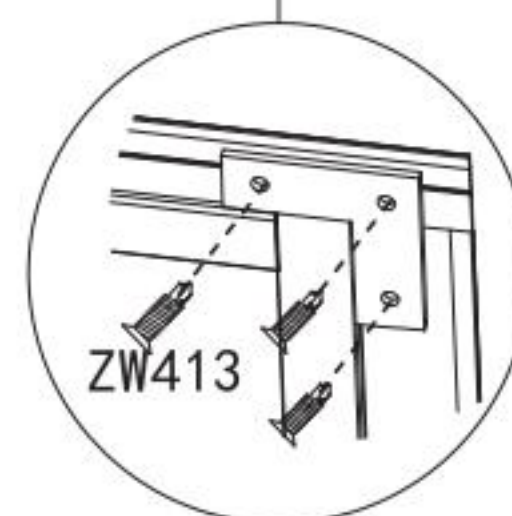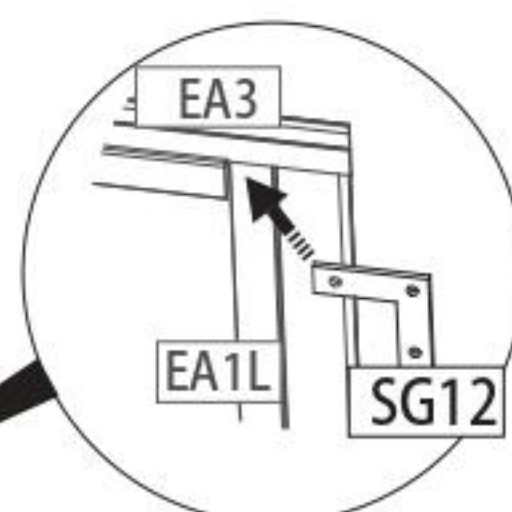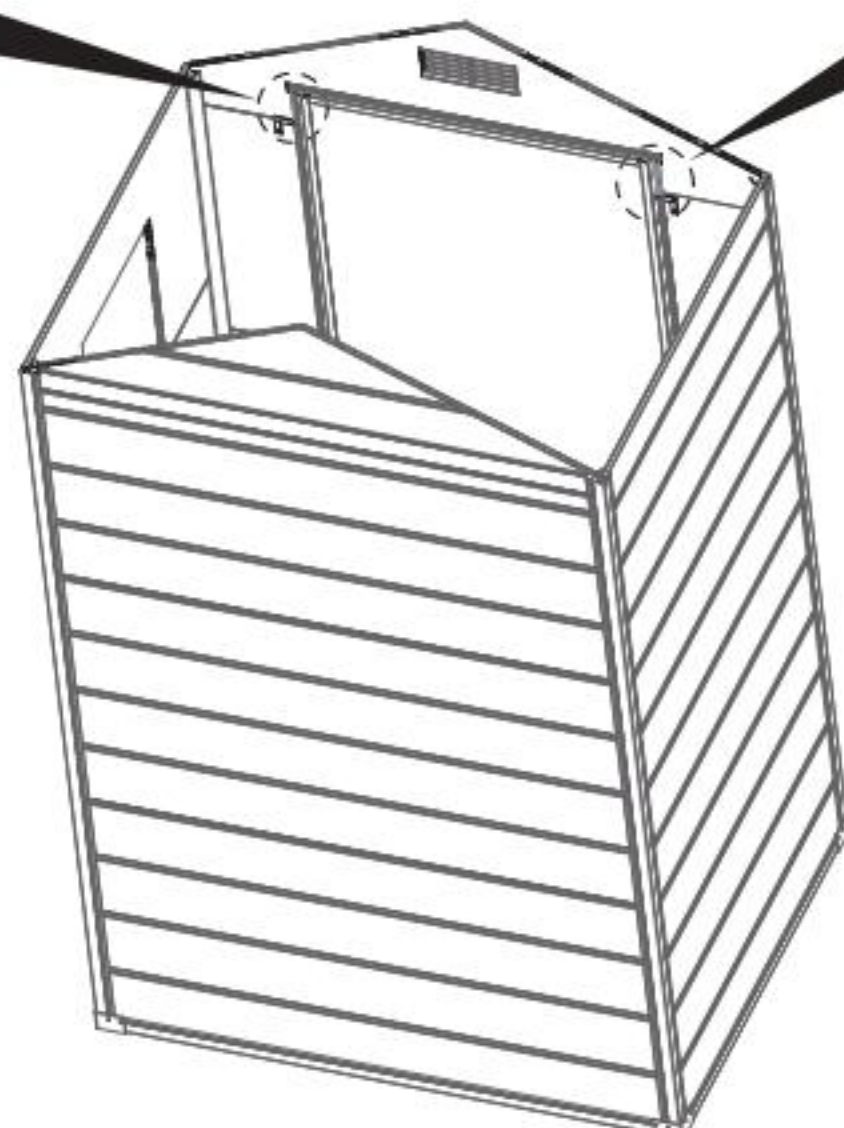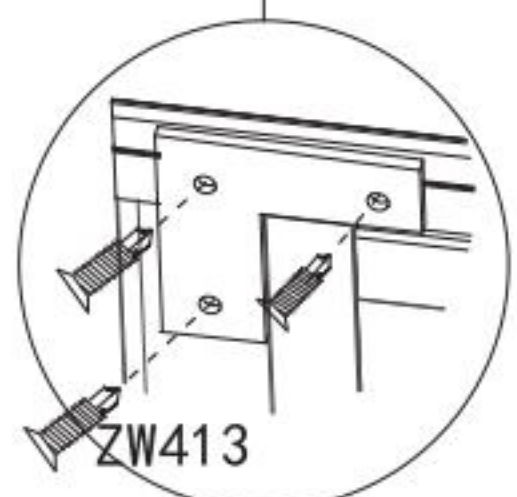

Stap 17

Schroef vast wanneer de panelen al op hun plaats zijn.

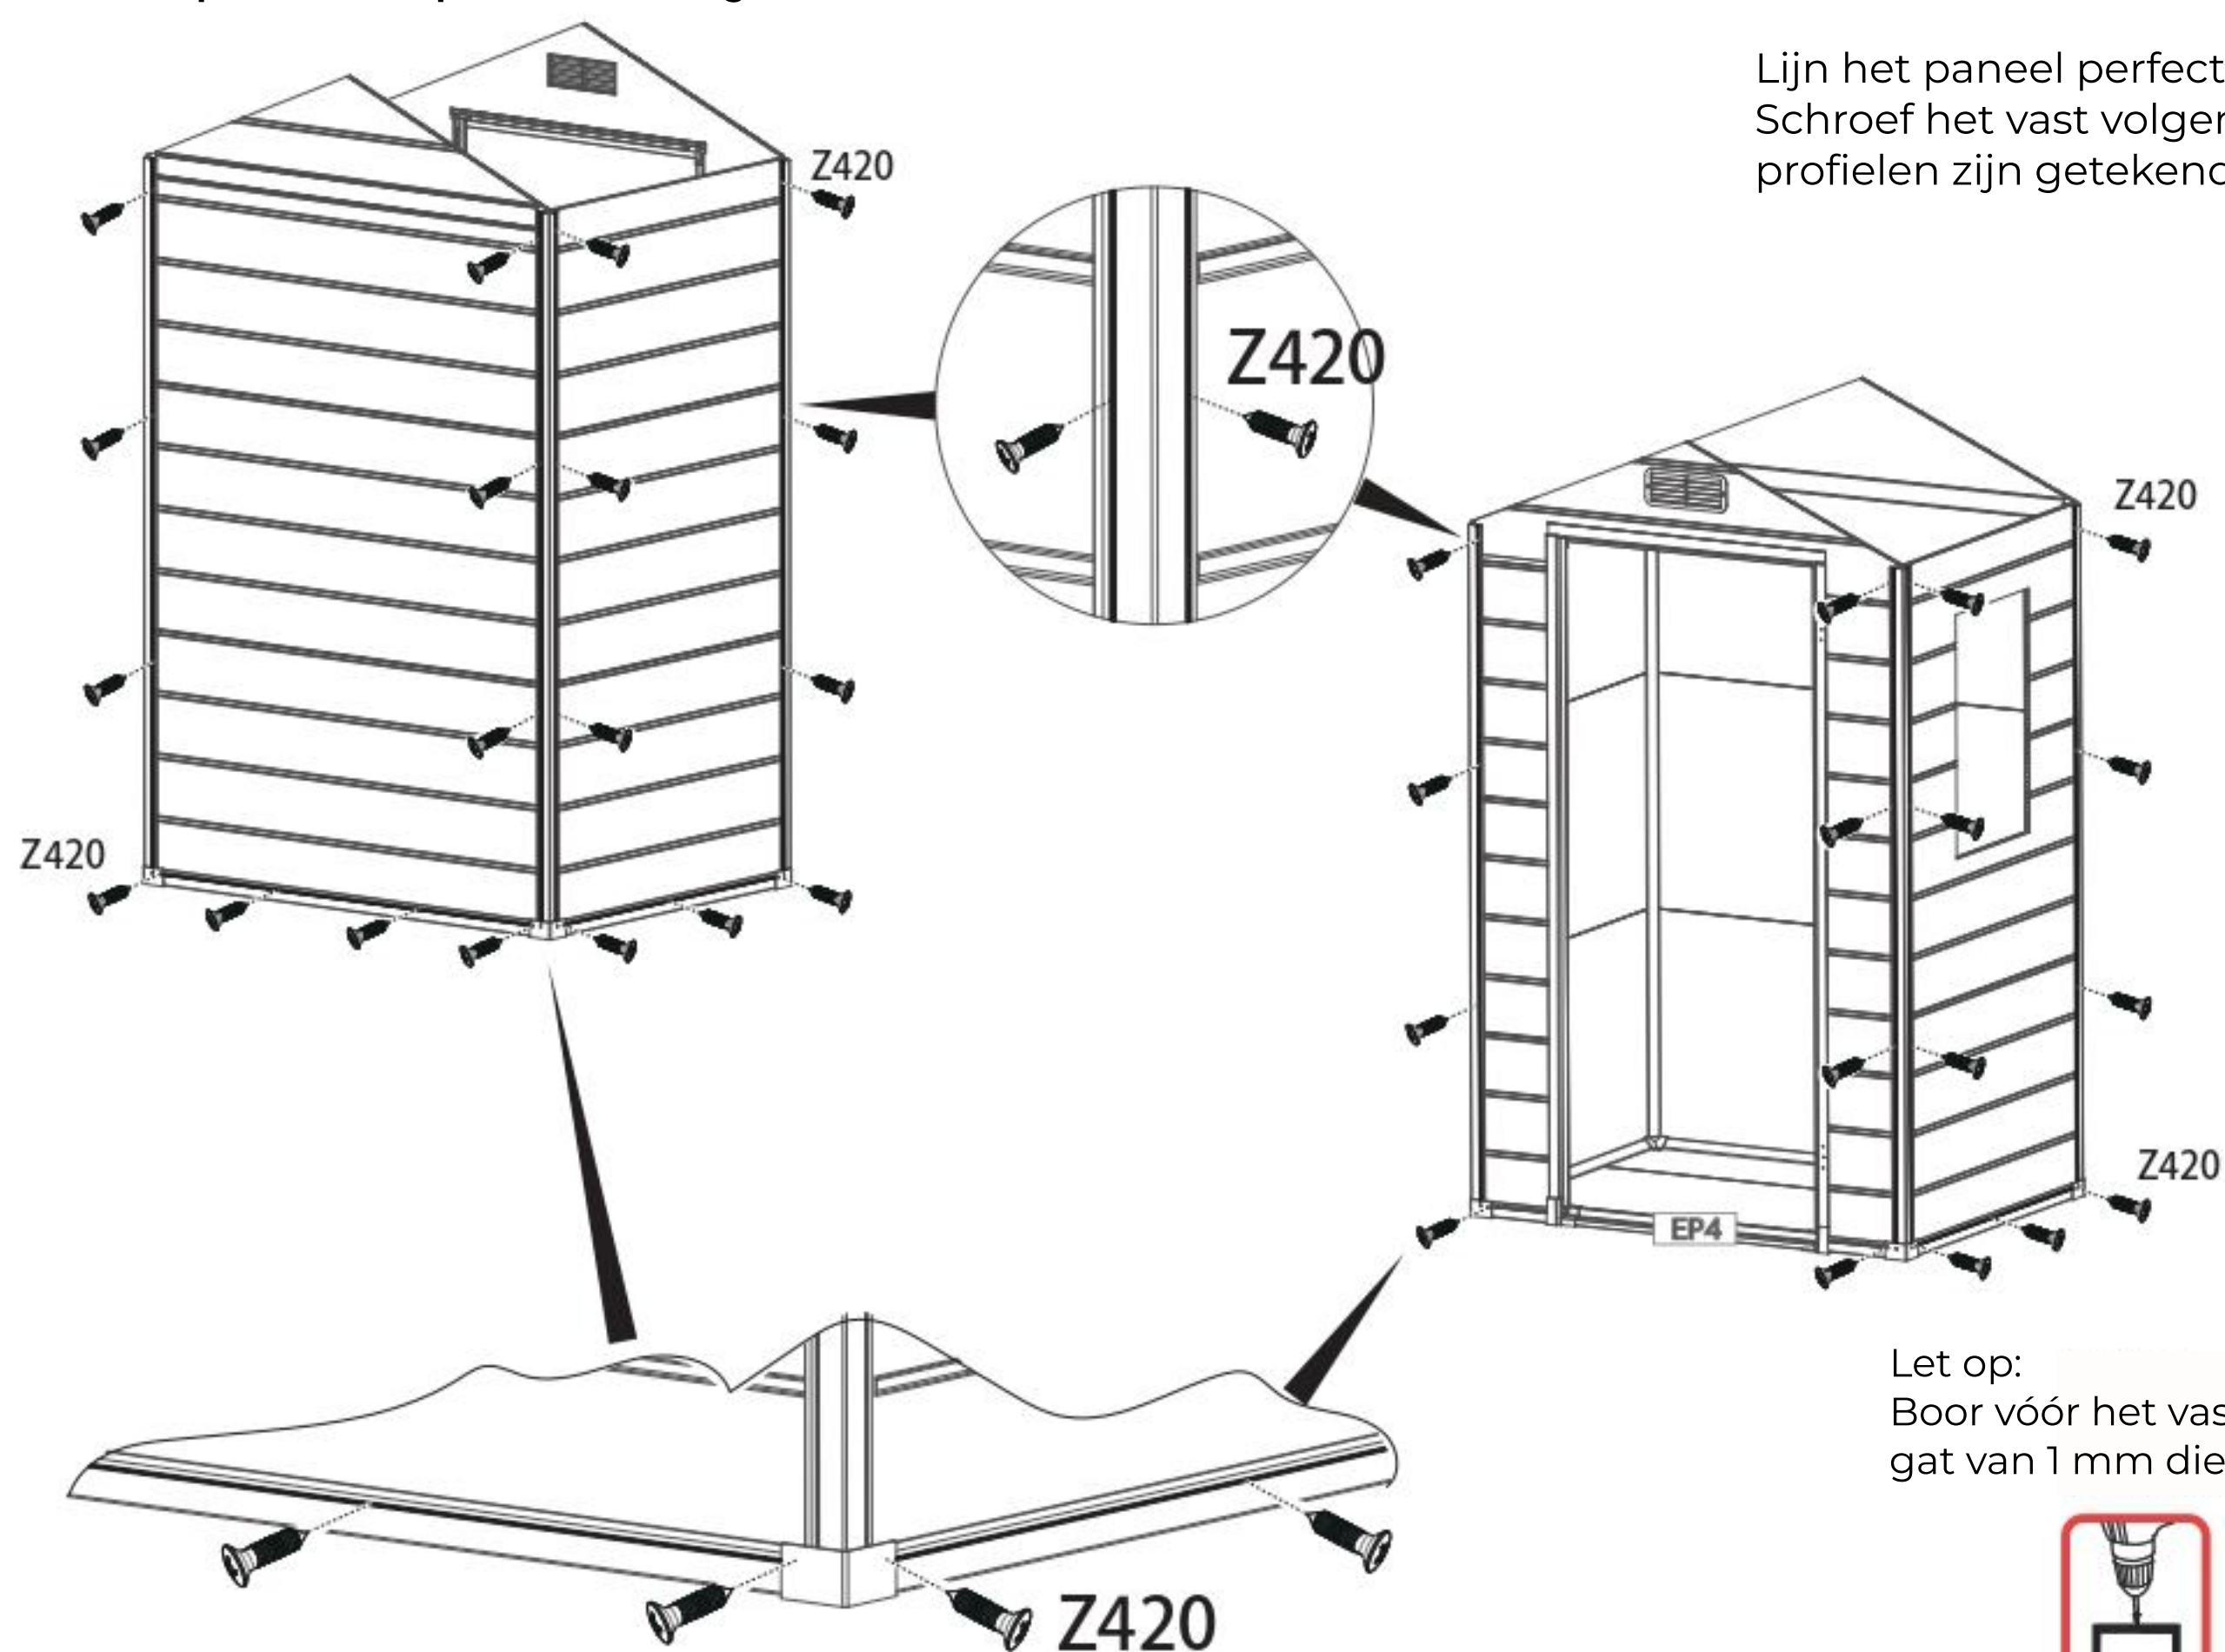

Lijn het paneel perfect uit met het profiel. Schroef het vast volgens de lijnen die op de profielen zijn getekend.

Z420




36X

Let op:
Boor vóór het vastschroeven een gat van 1 mm diep met een boortje.



Stap 18

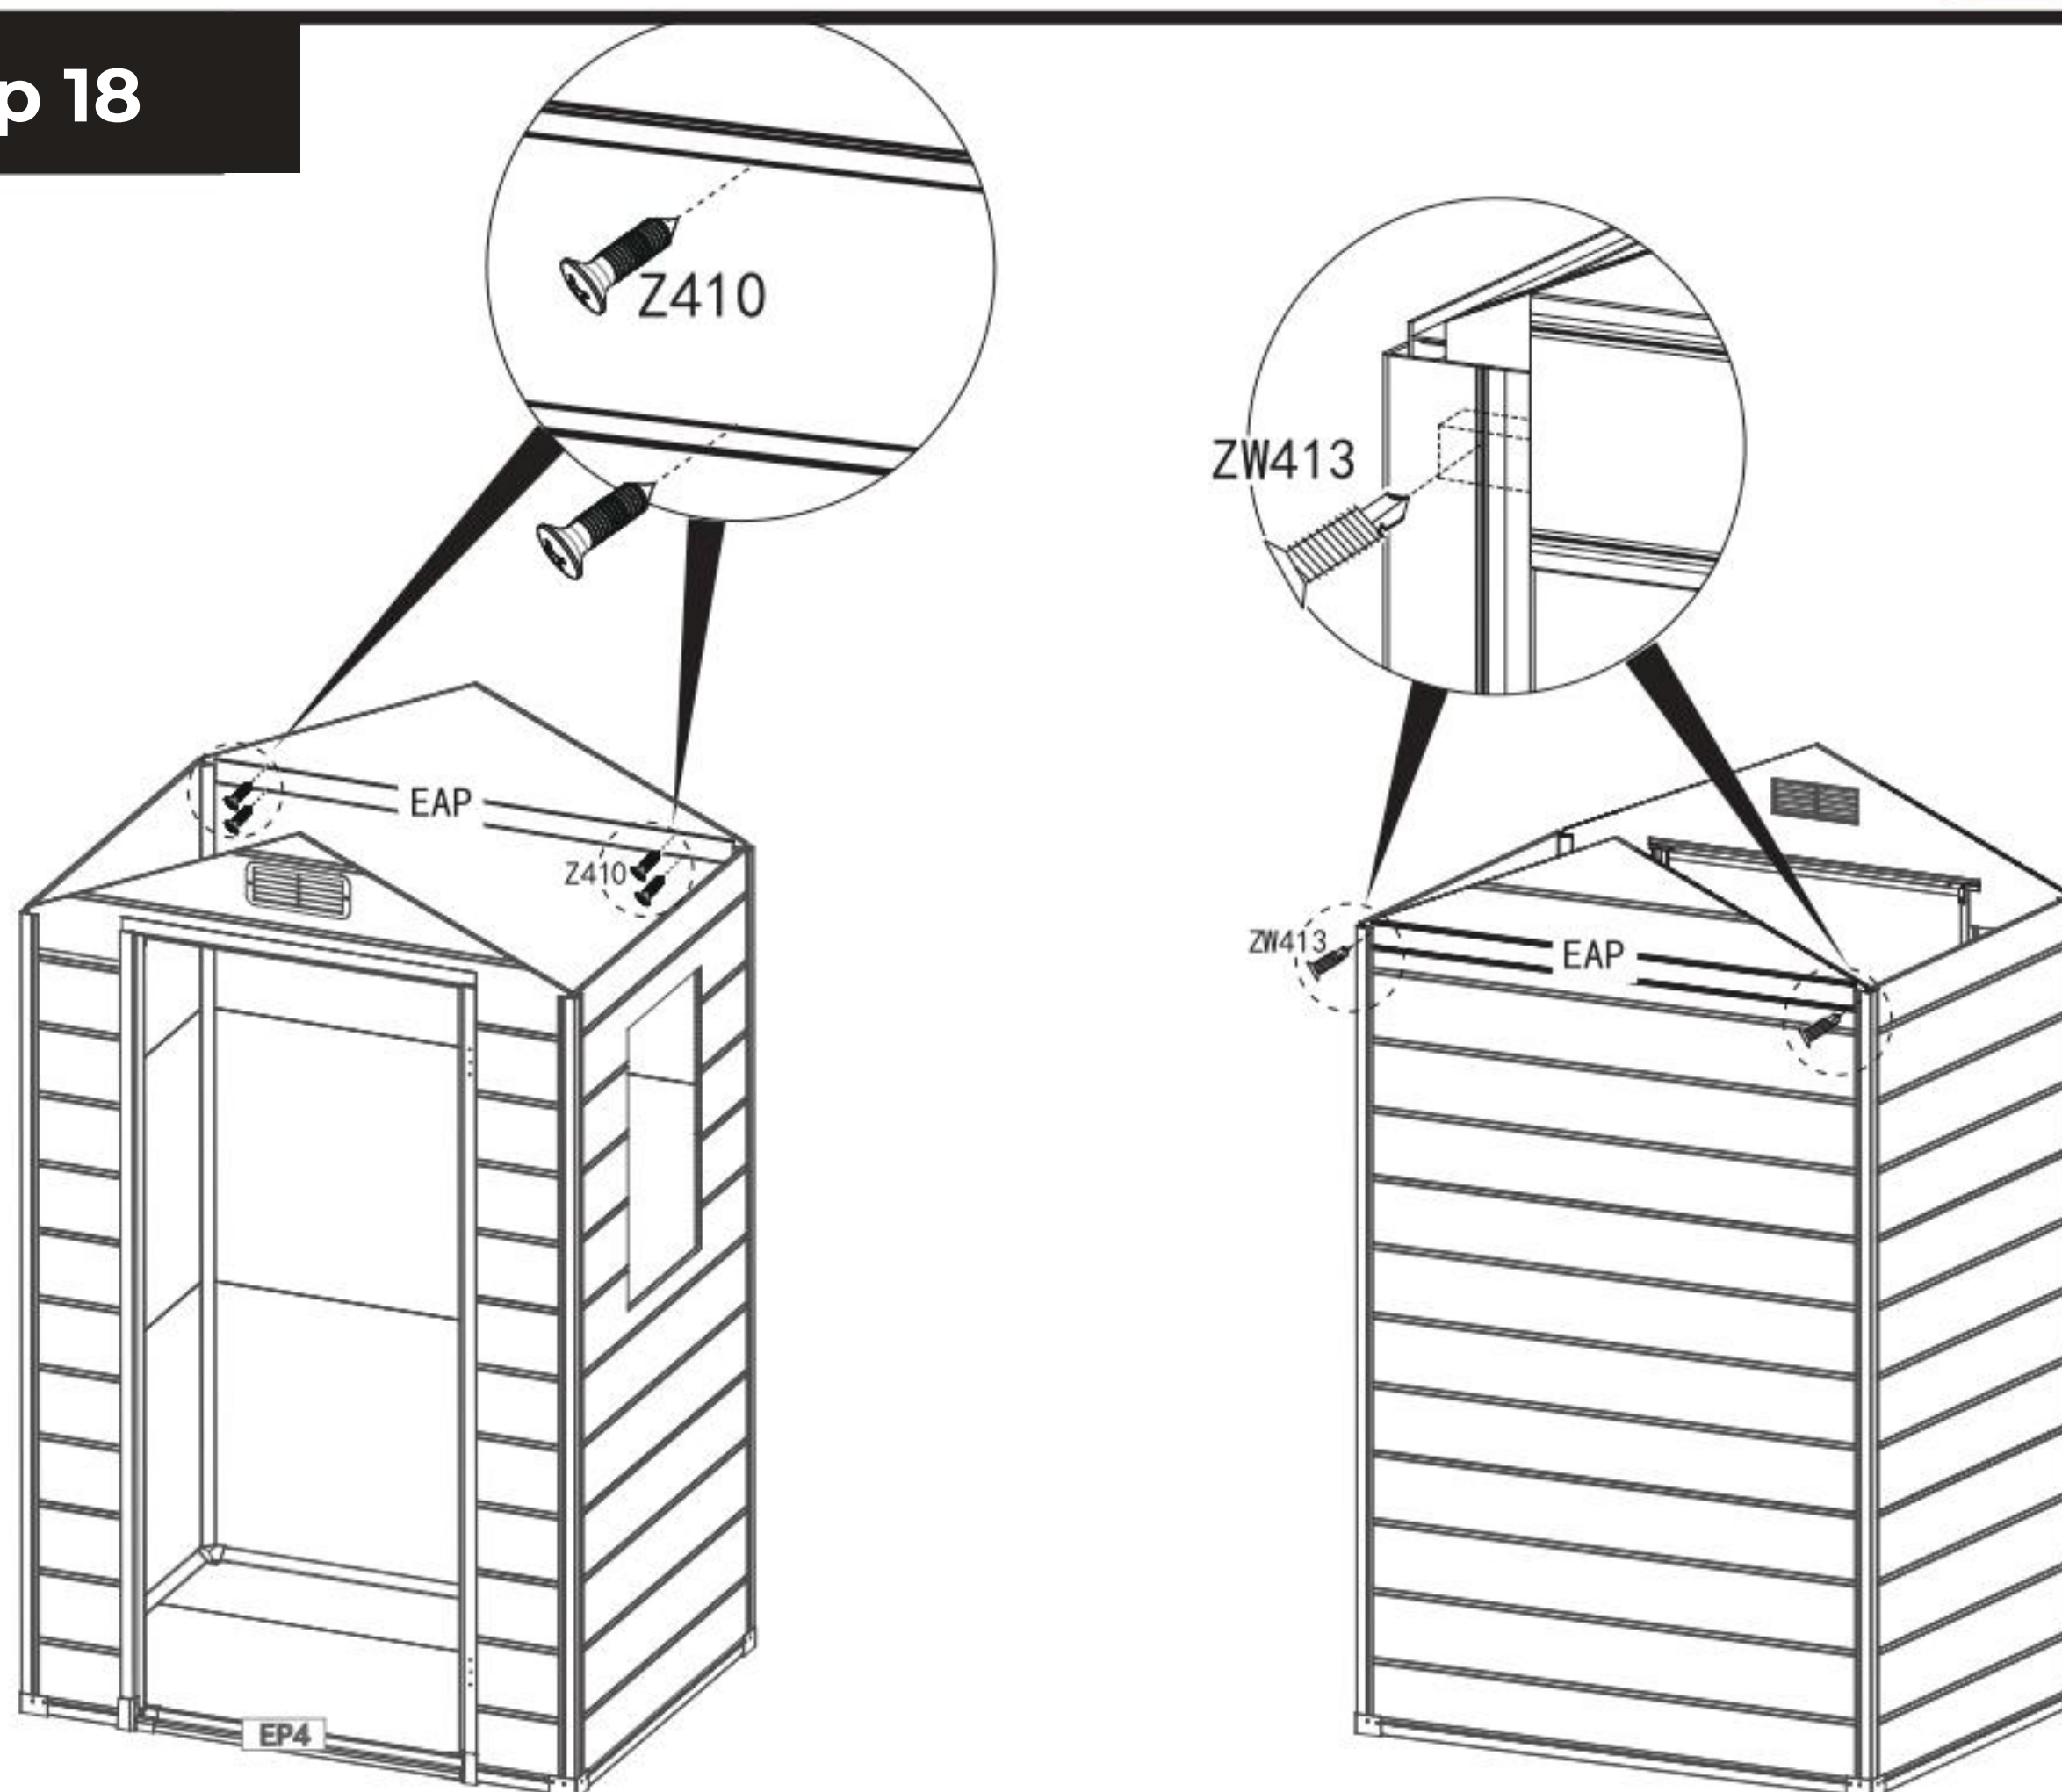

ZW413




2X

Z410





4X



DAKONDERDELEN

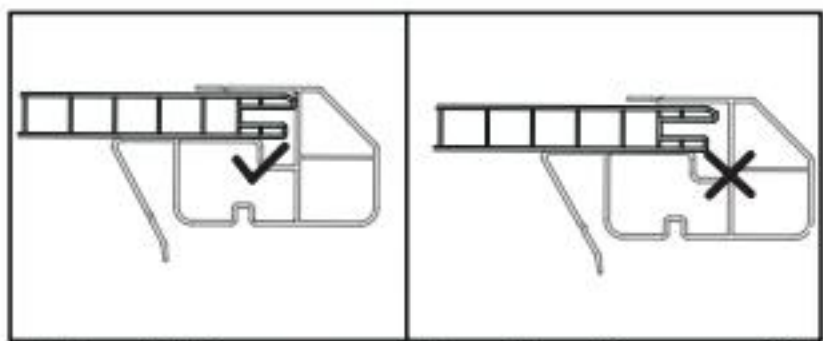

Ik heb de panelen perfect op het profiel afgestemd.


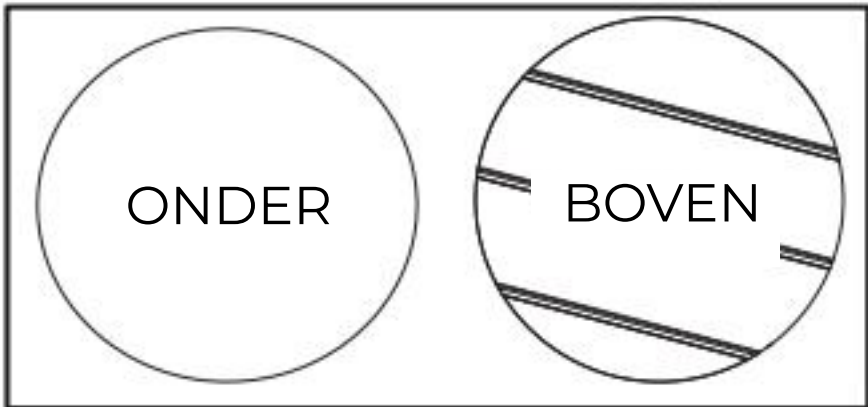
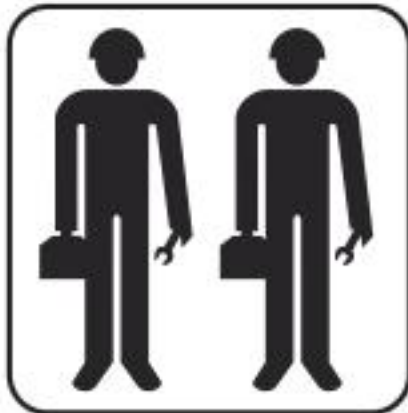


De strepen moeten naar boven wijzen.

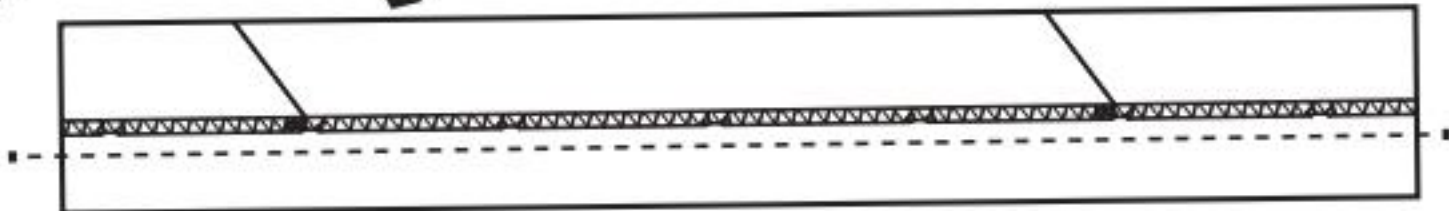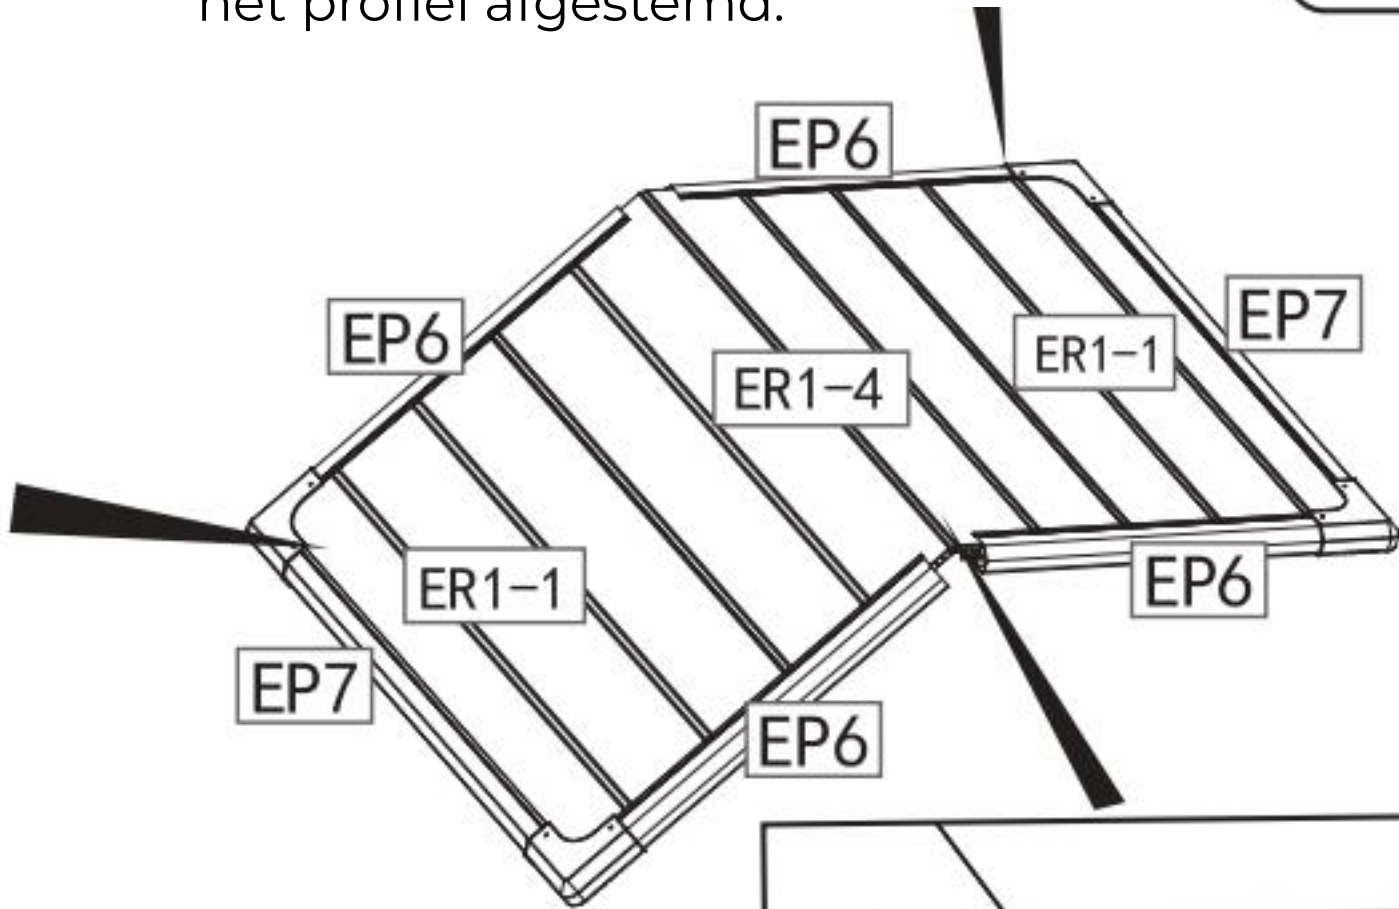


De panelen moeten recht zijn.


Stap 19

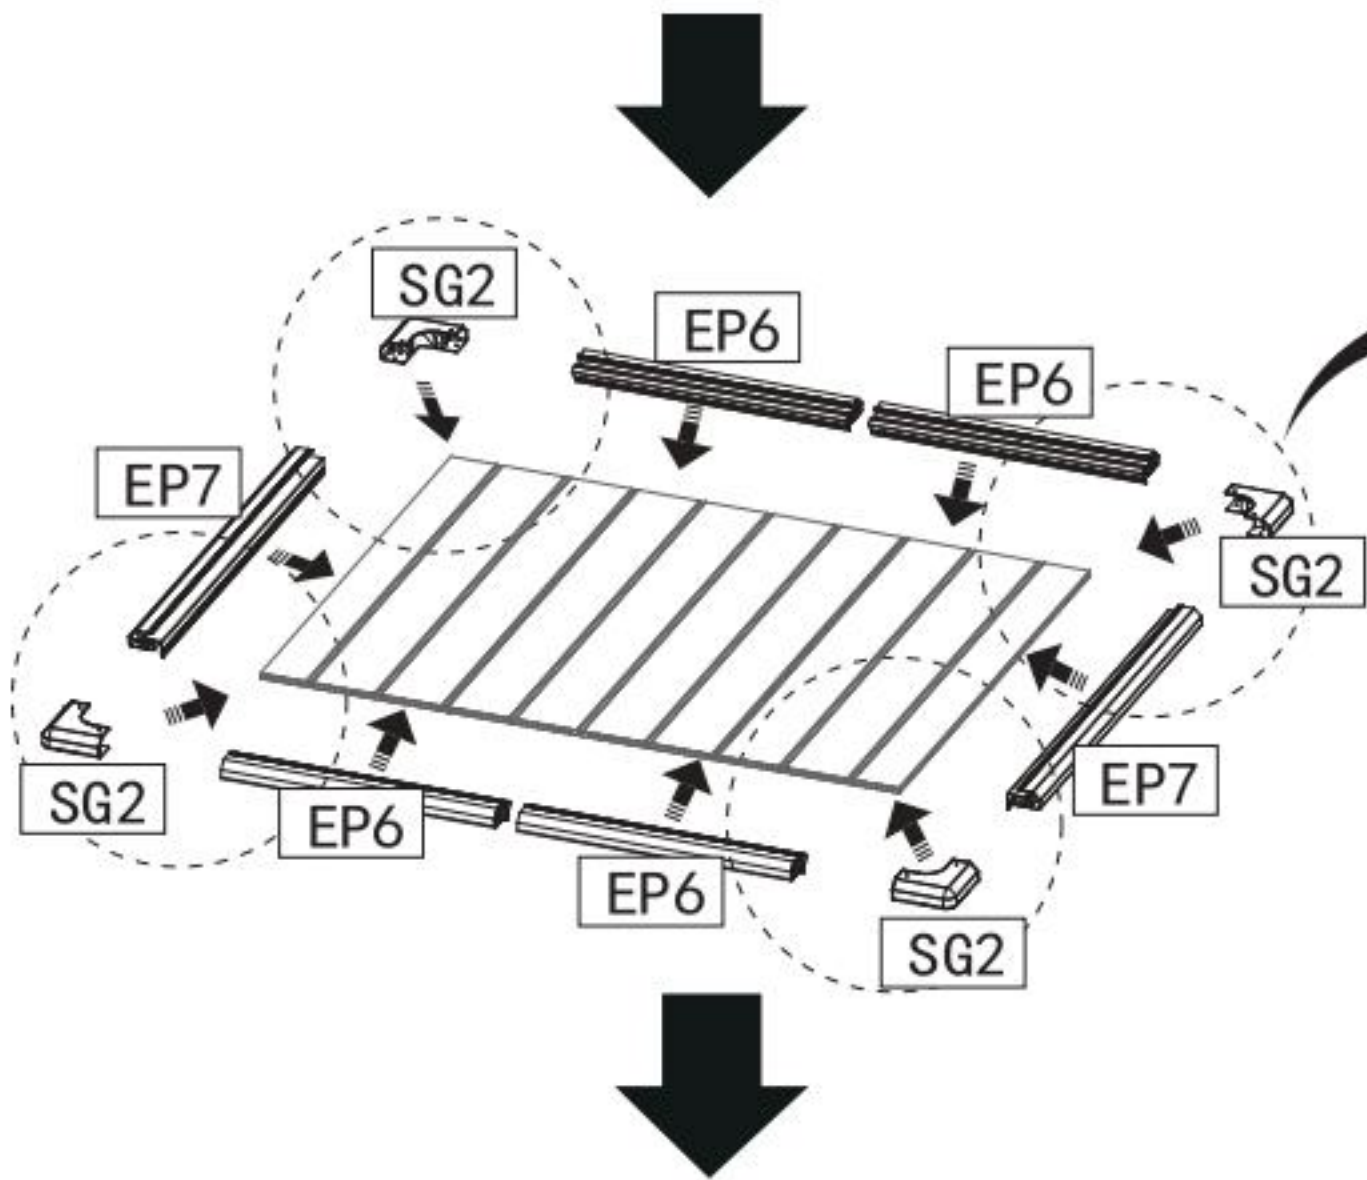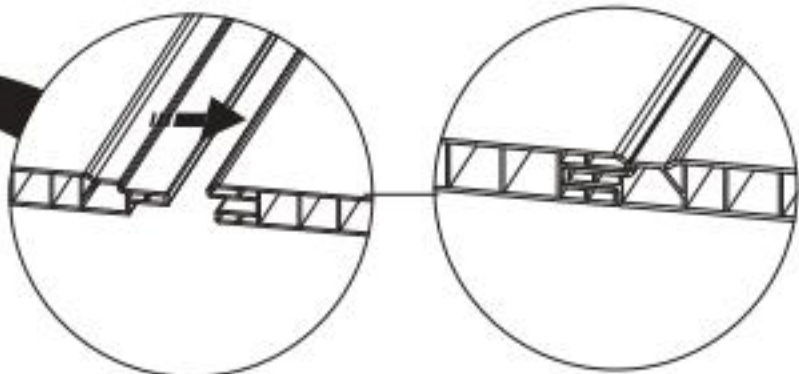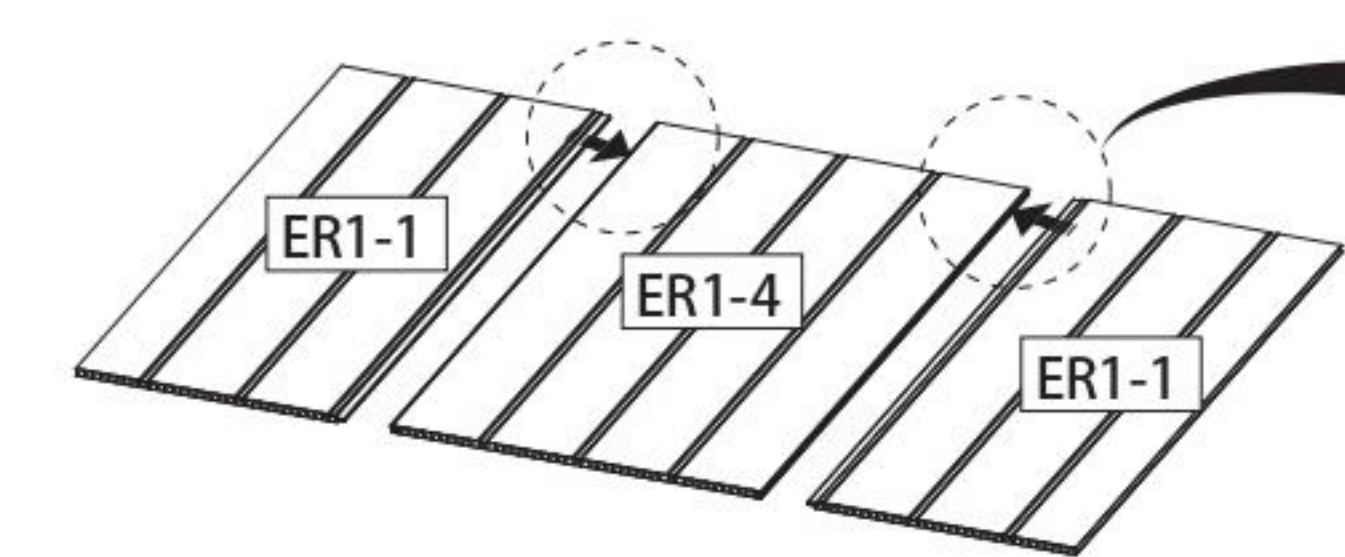

Let op de afmetingen.

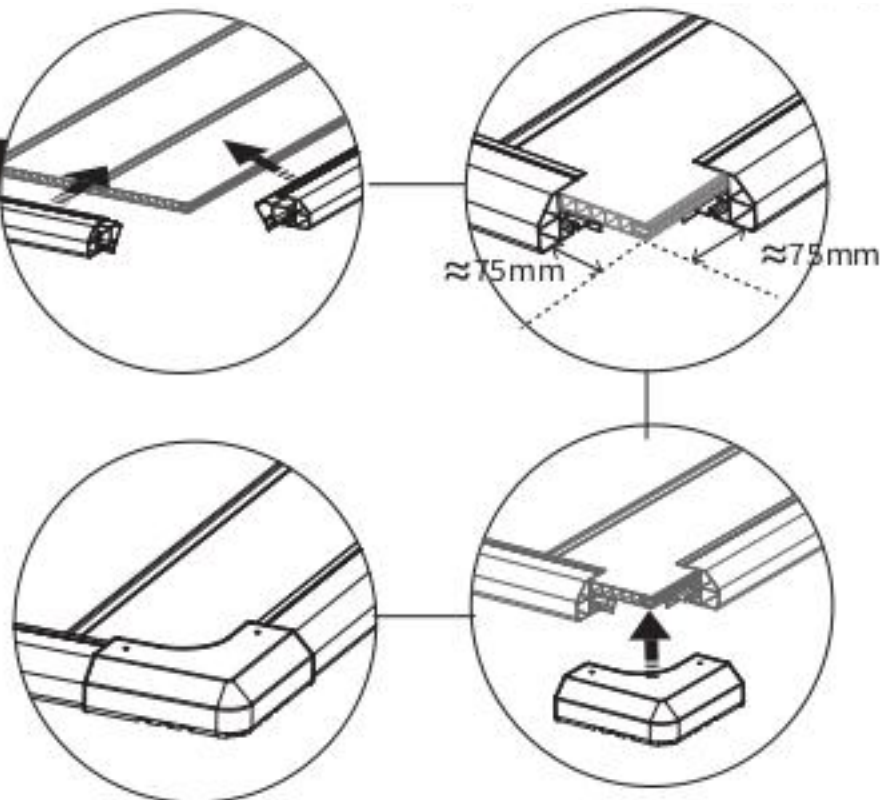


ER1-1		2X
ER1-4		1X
EP7		2X
EP6		4X
SG2		4X

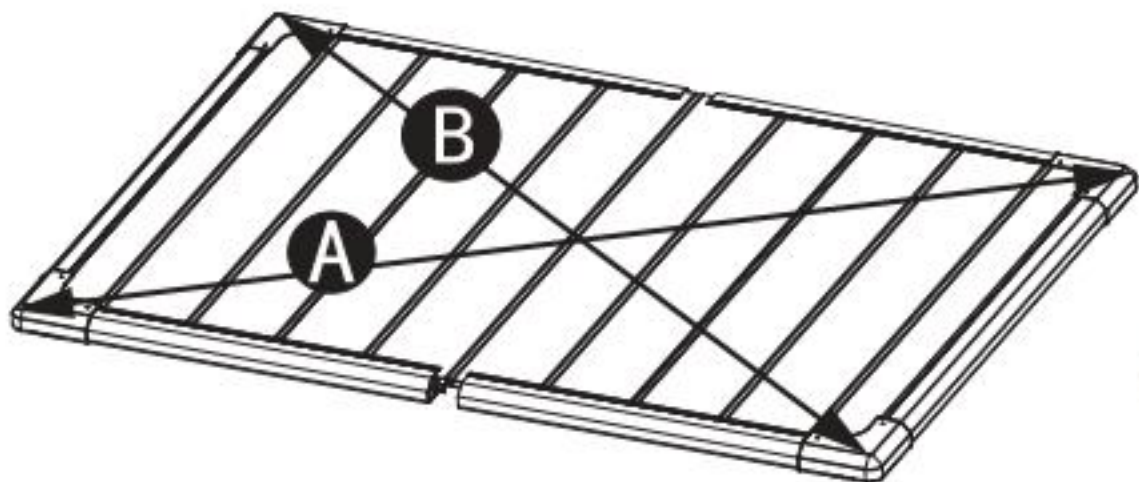

A=B

Stap 20

Draai de schroeven vast volgens de lijnen die op het profiel zijn gemarkeerd.

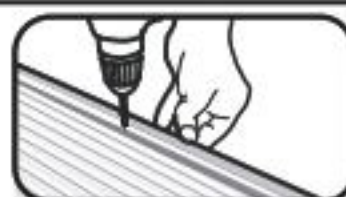

Let op:
Boor voordat u de schroef erin draait een gat van 1 mm diep met een boortje.

Z410




8X


Z420




20X

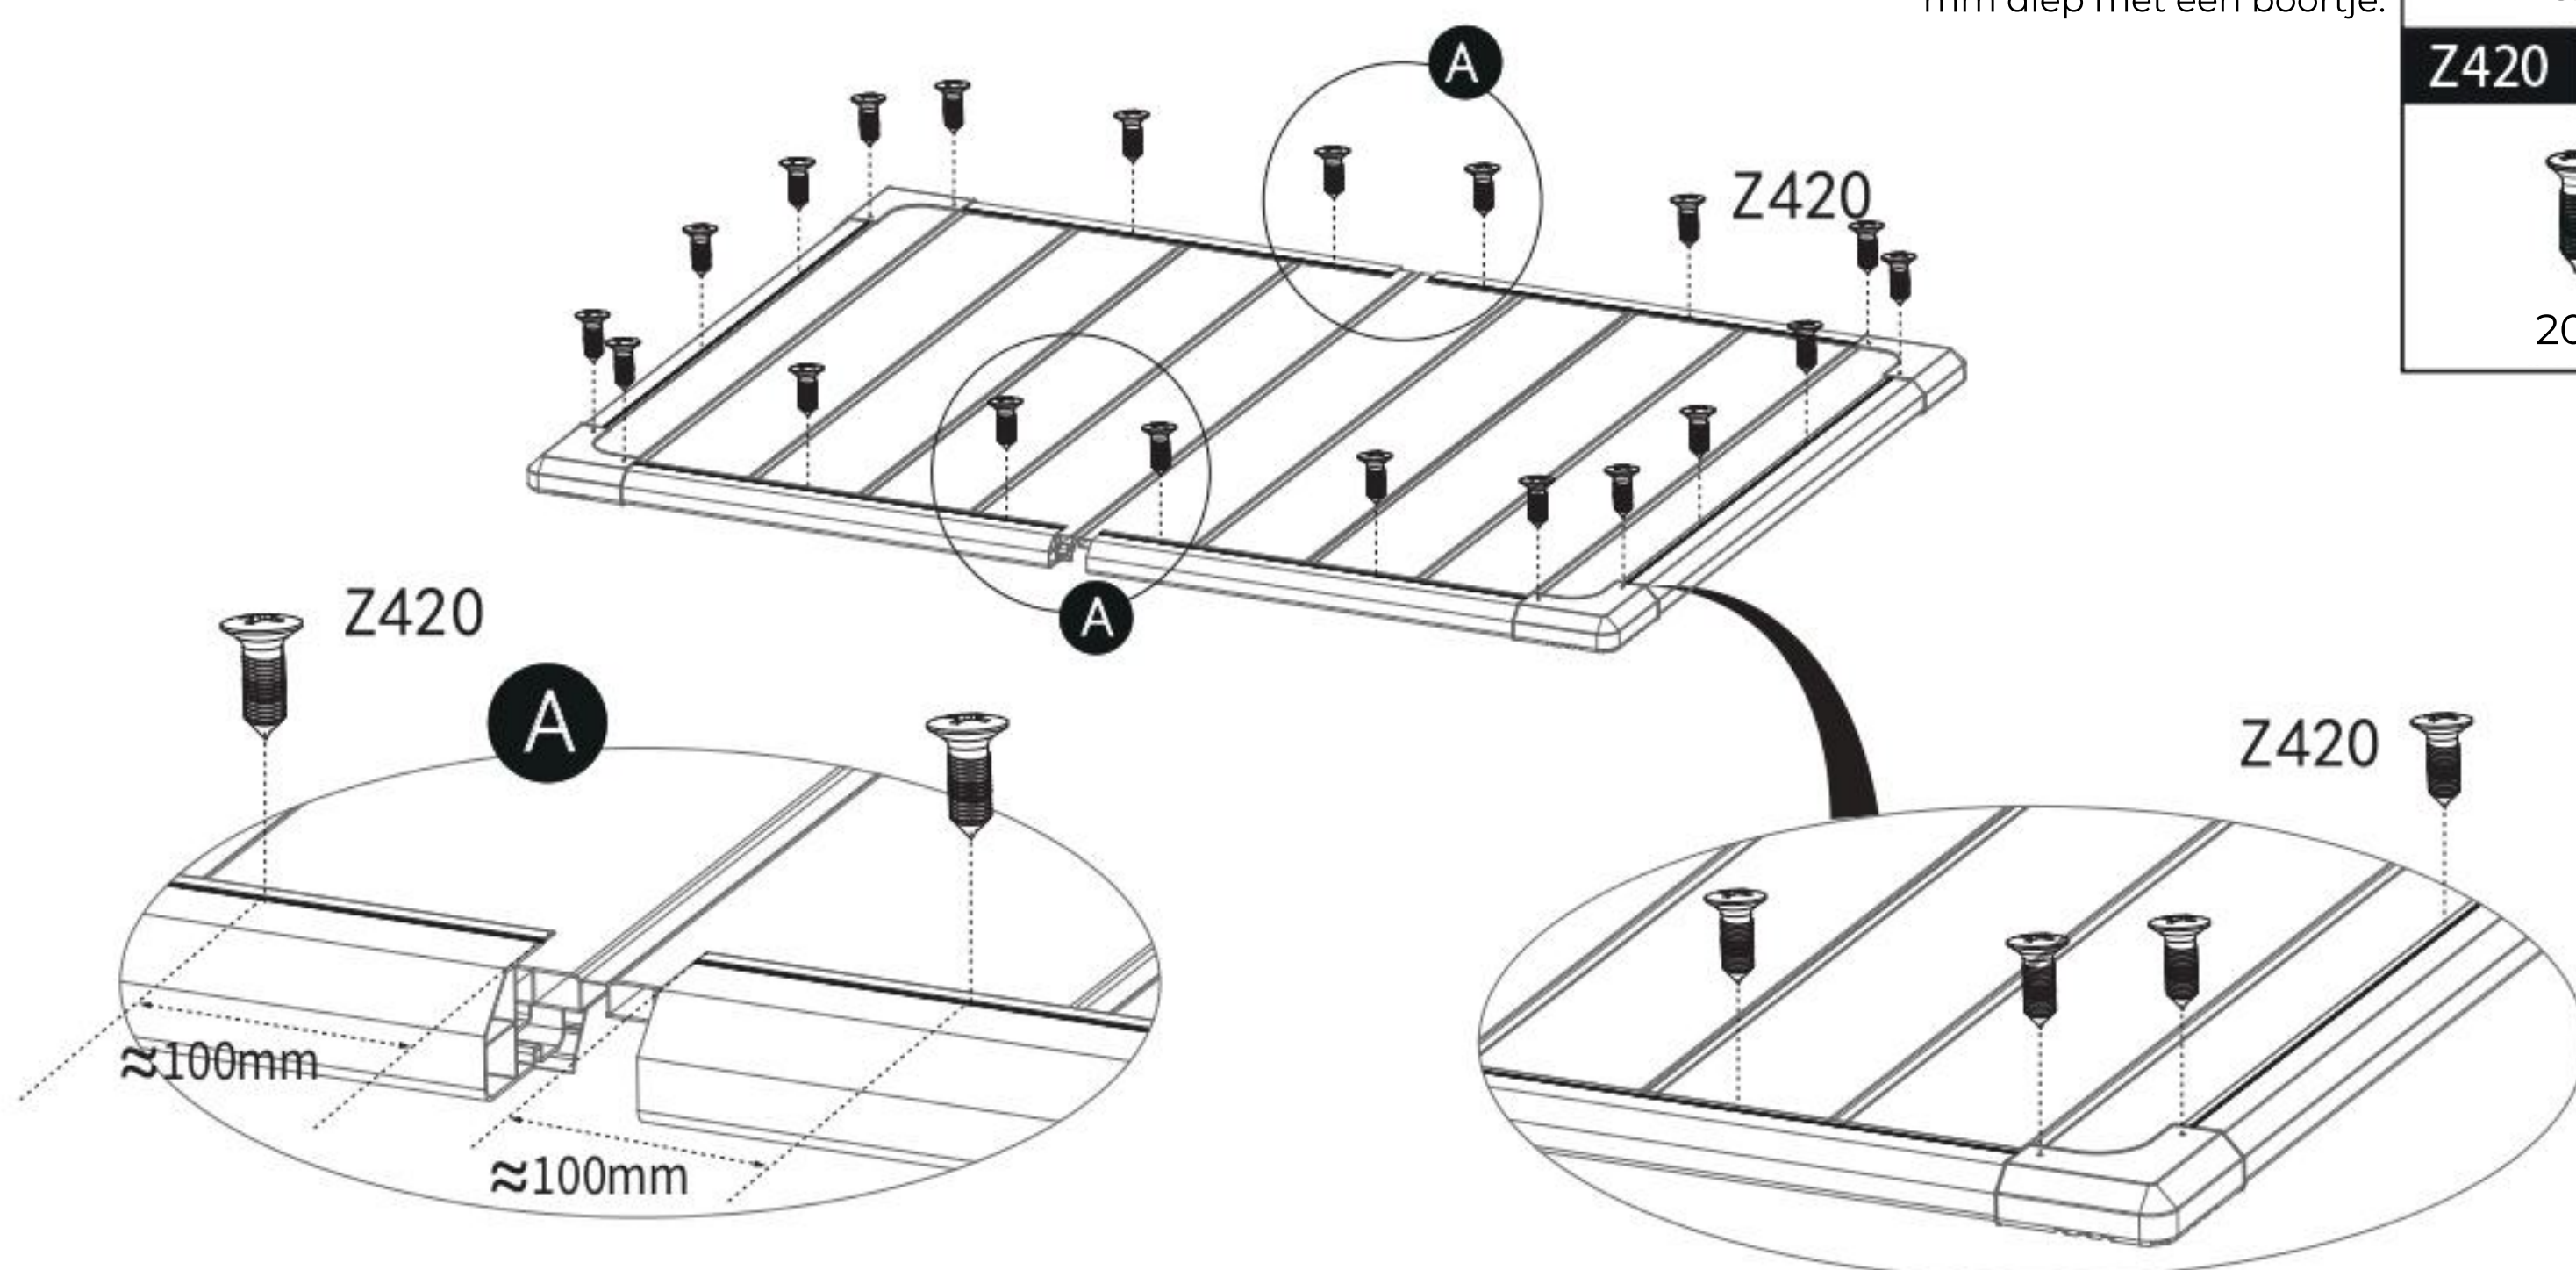


De afstand tussen de rand van het profiel en de eerste schroef is ongeveer 100 mm.

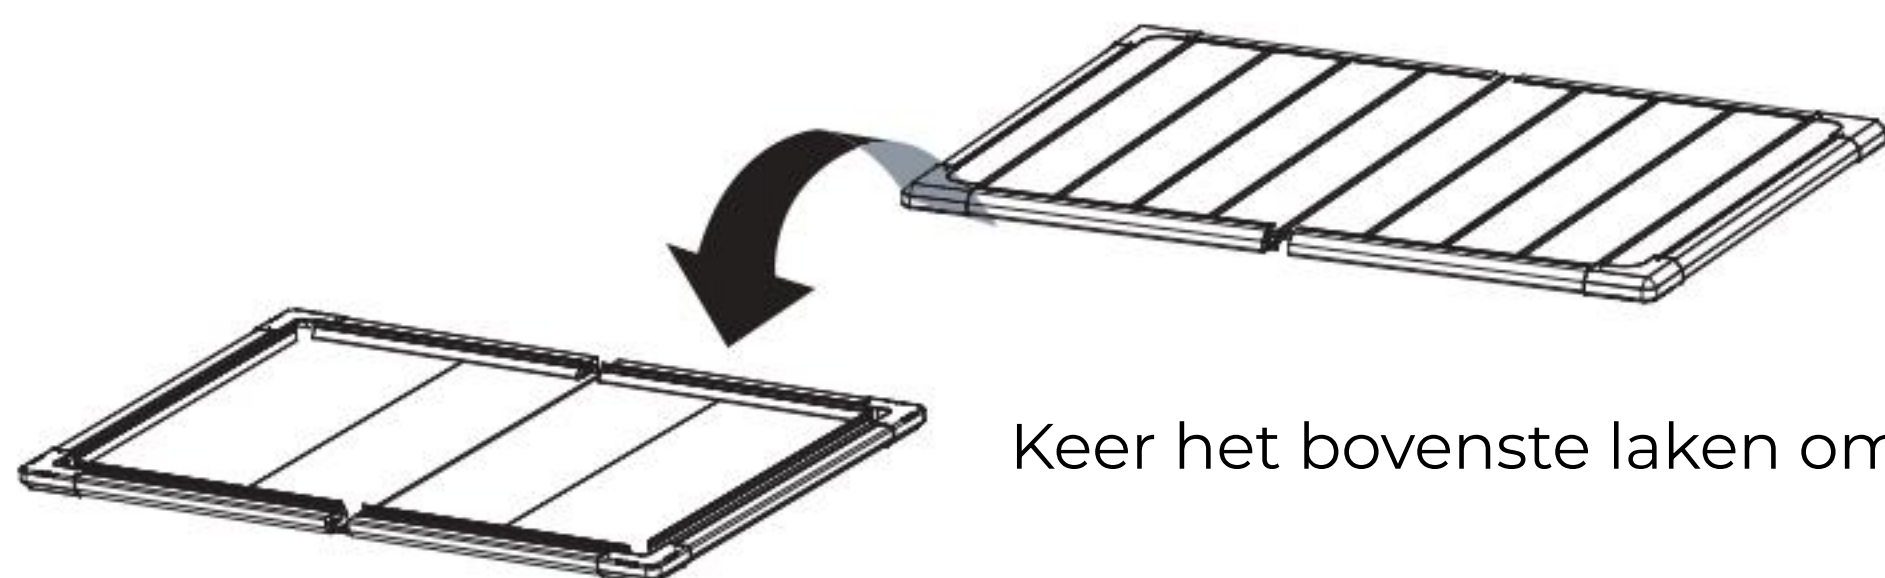

Keer het bovenste laken om.

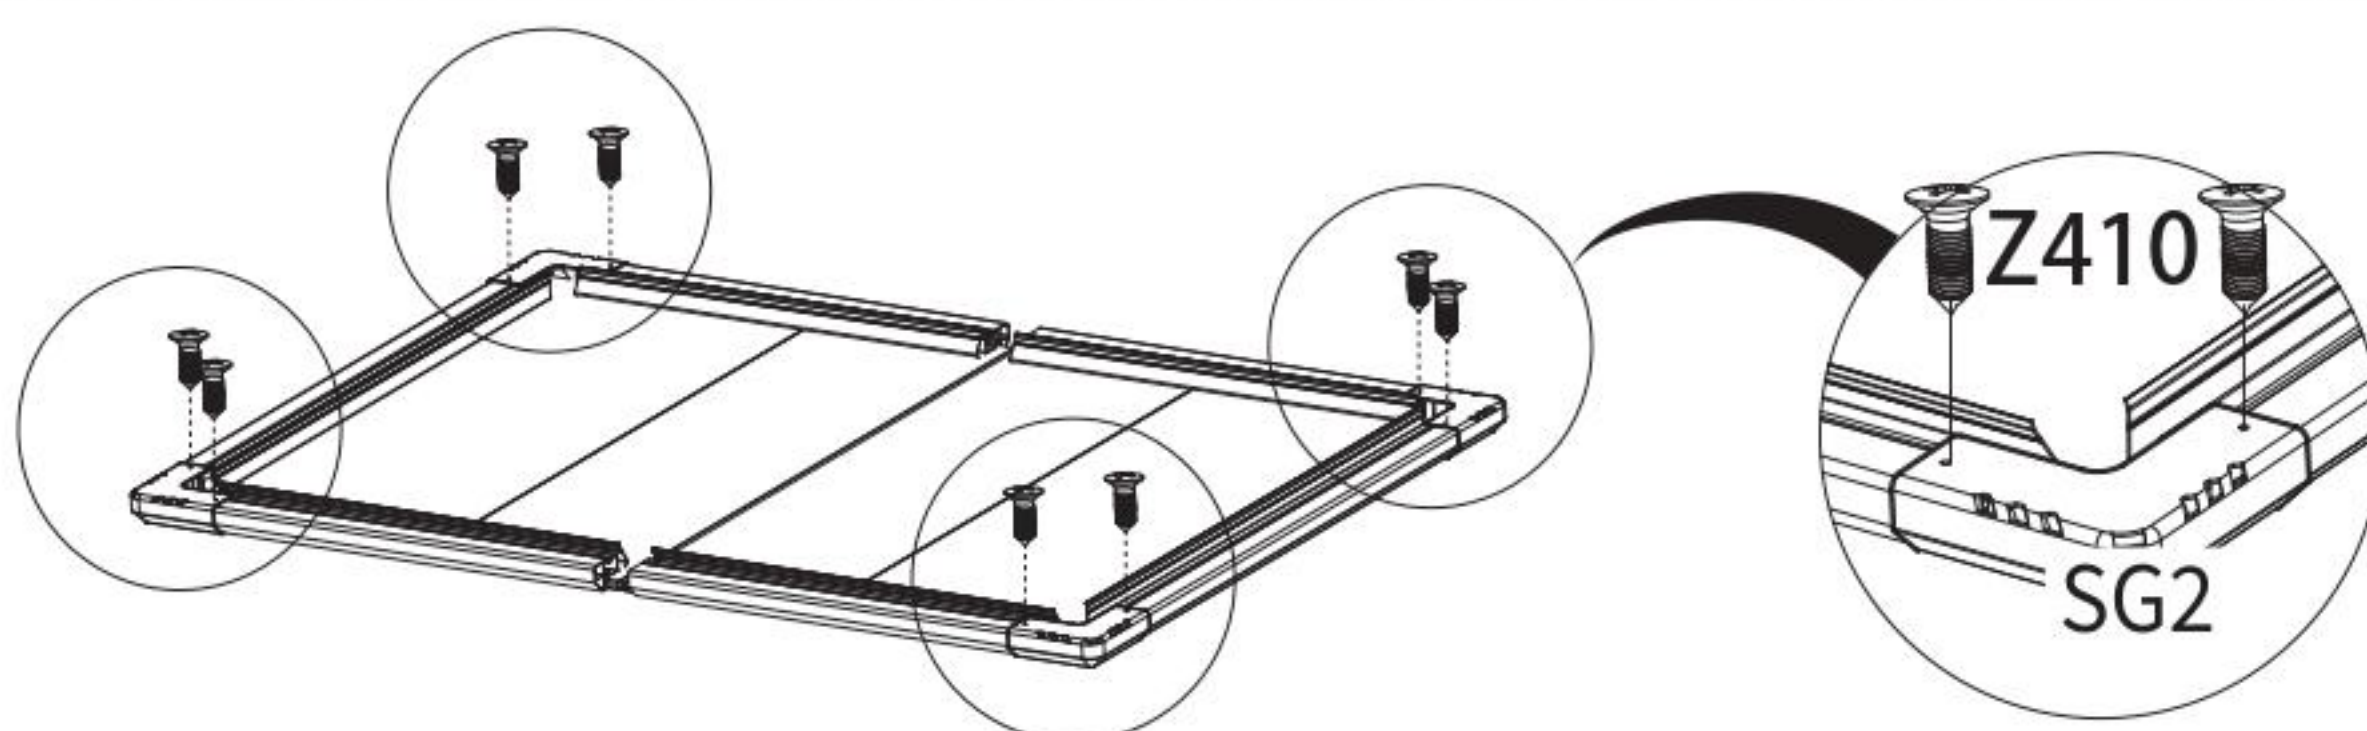


Keer het bovenste laken om.

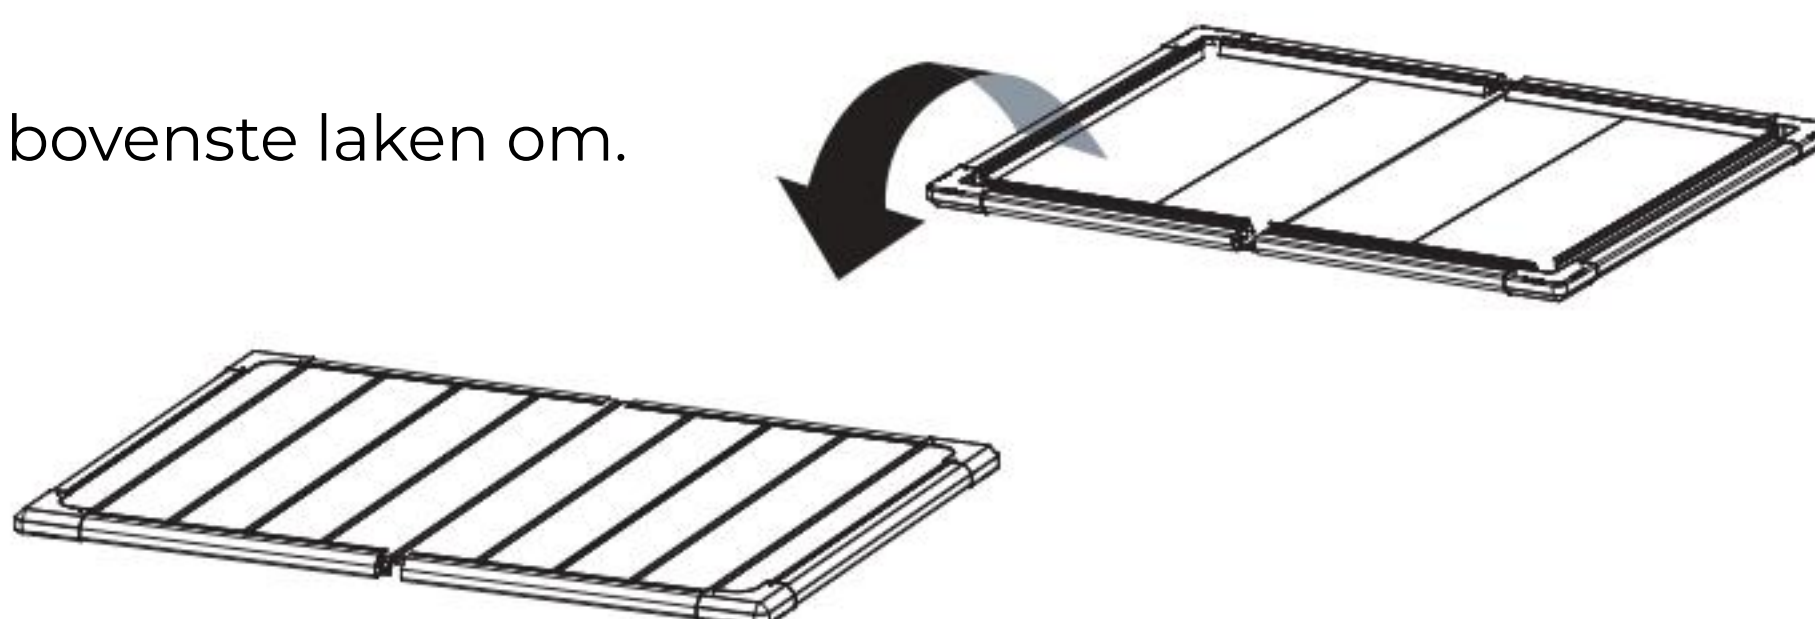

Stap 21



21-1

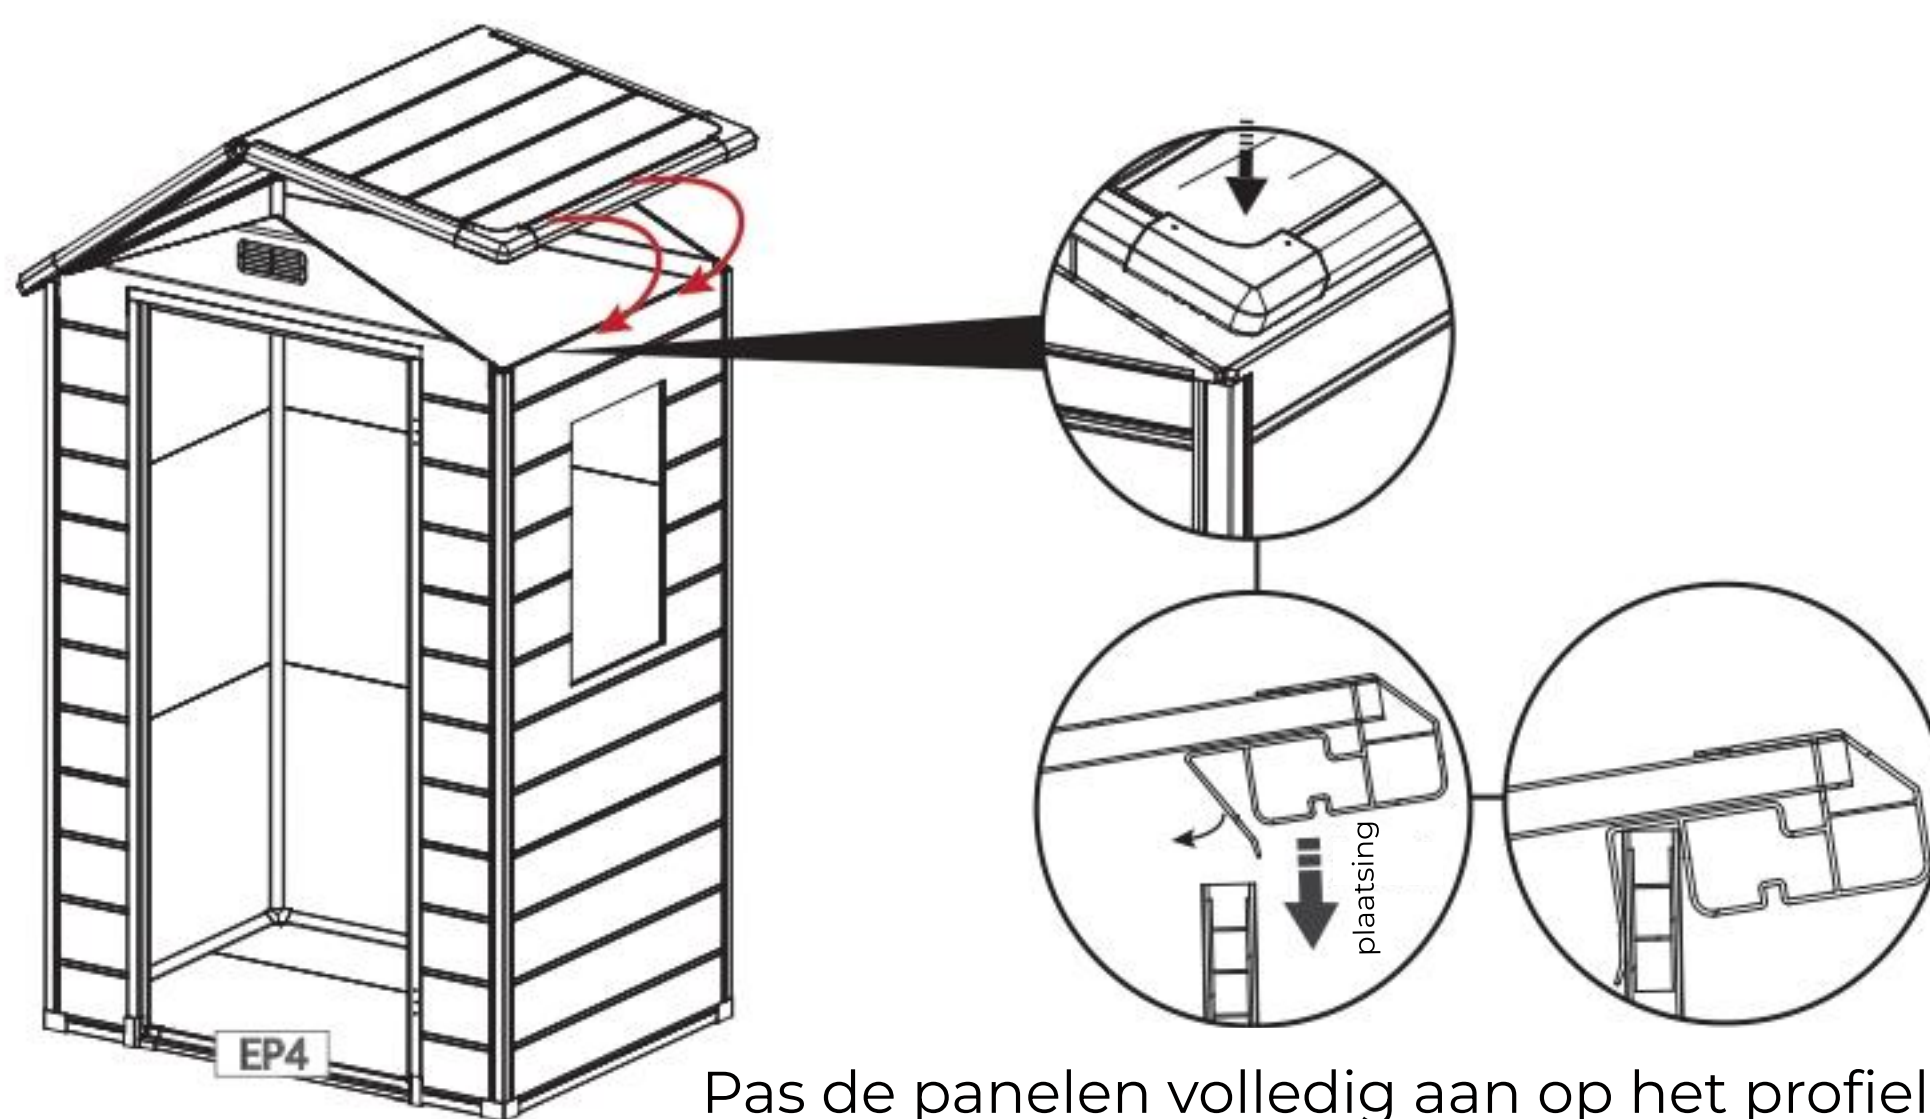

Pas de panelen volledig aan op het profiel.

21-2

De panelen sluiten perfect aan op de dakprofielen.

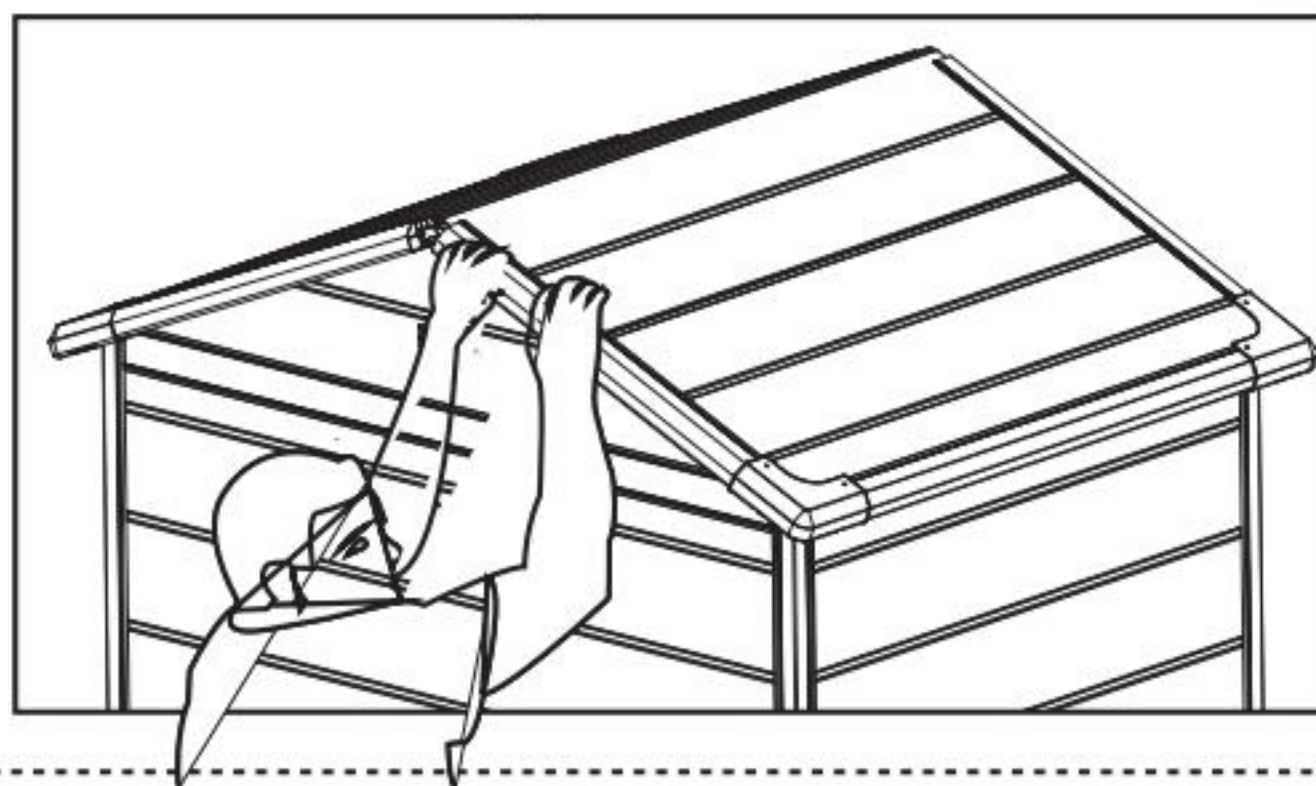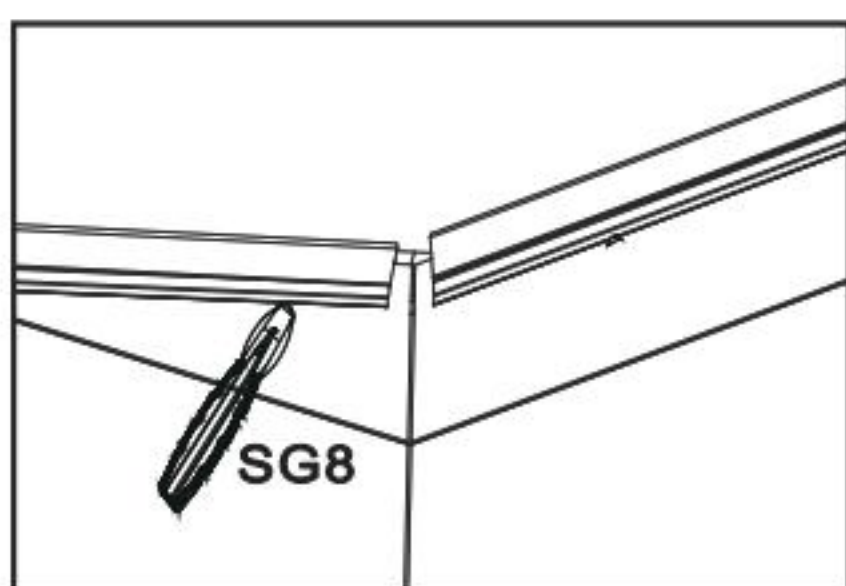

SG8



Z420



12X

Z425





4X

SG1



2X


21-3

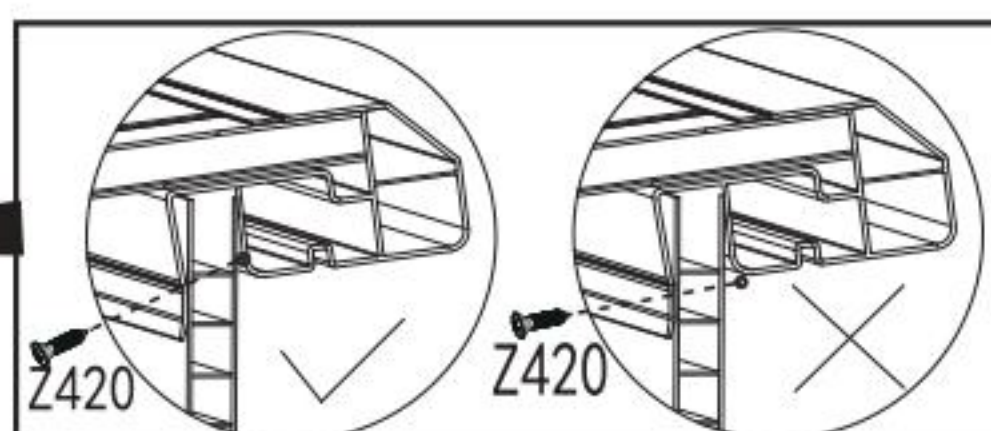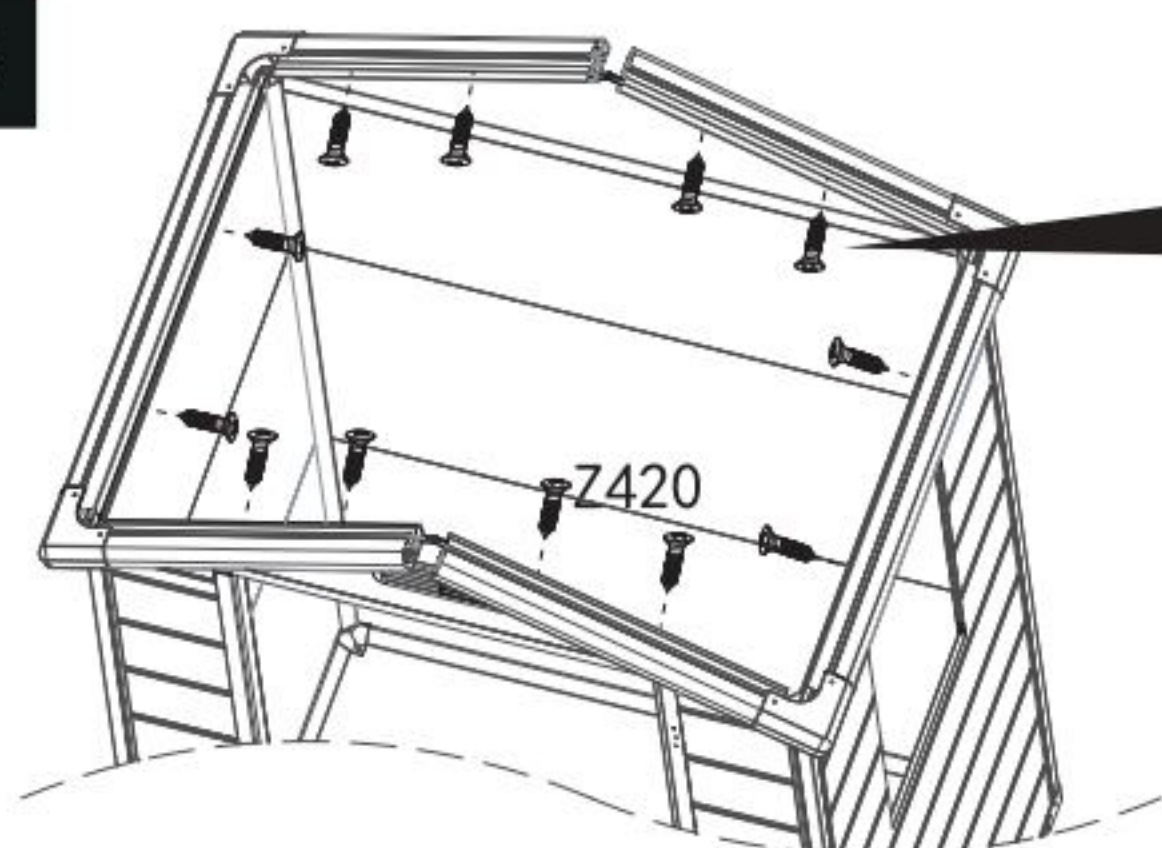


Let op:
Boor voordat u de schroef erin draait een gat van 1 mm diep met een boortje.





21-4

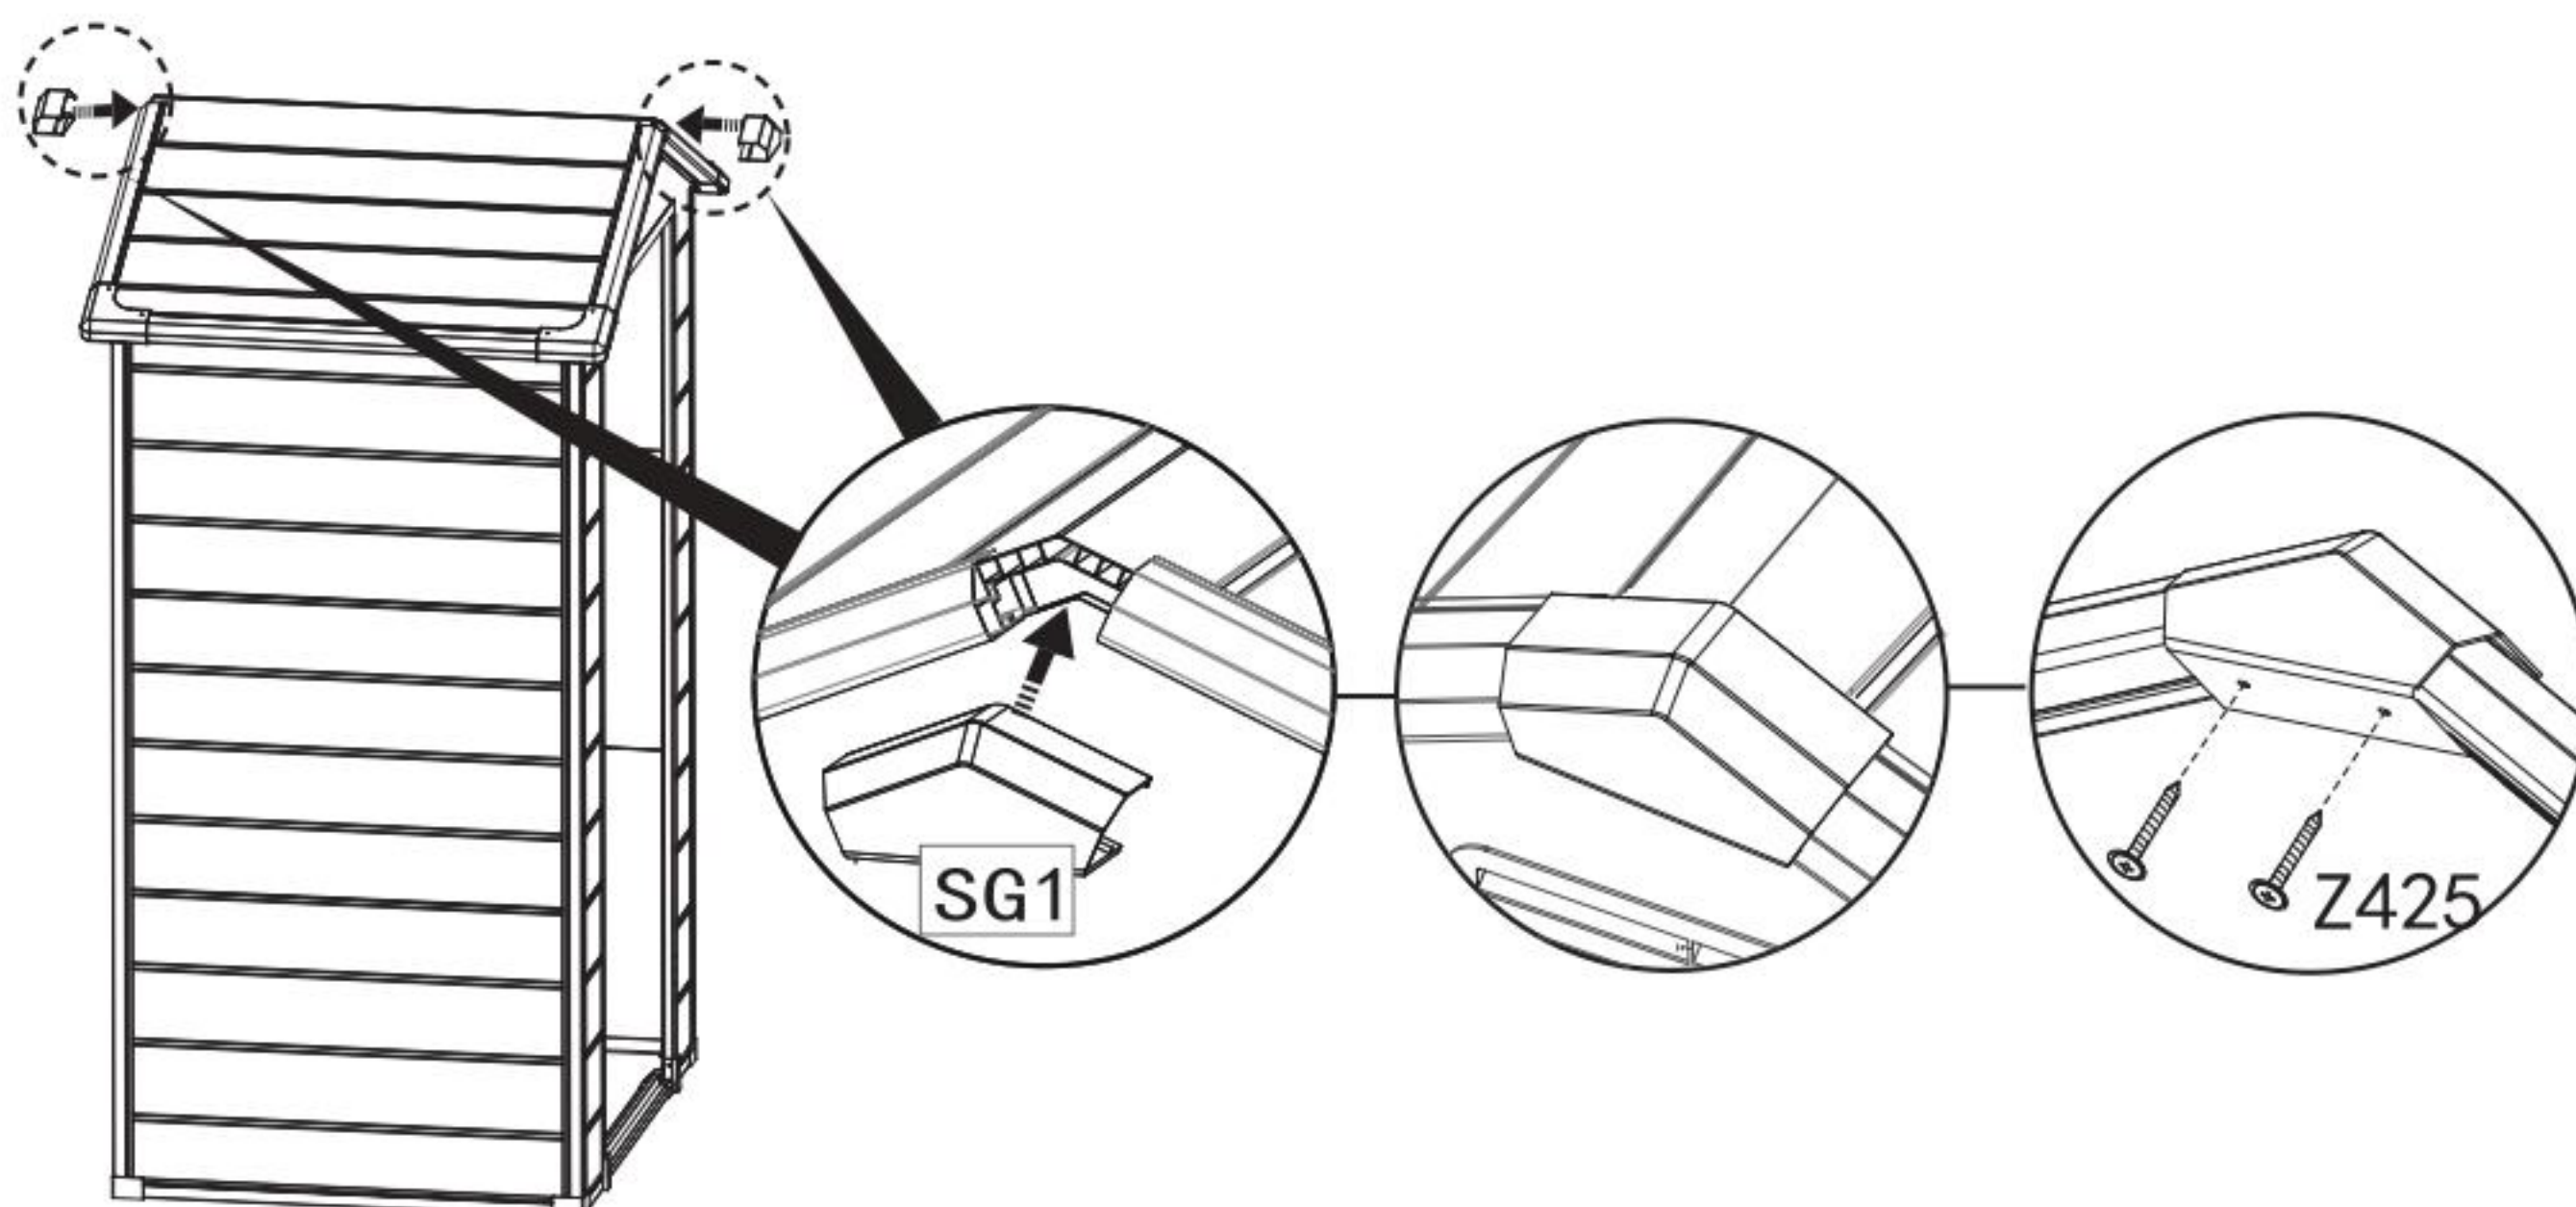

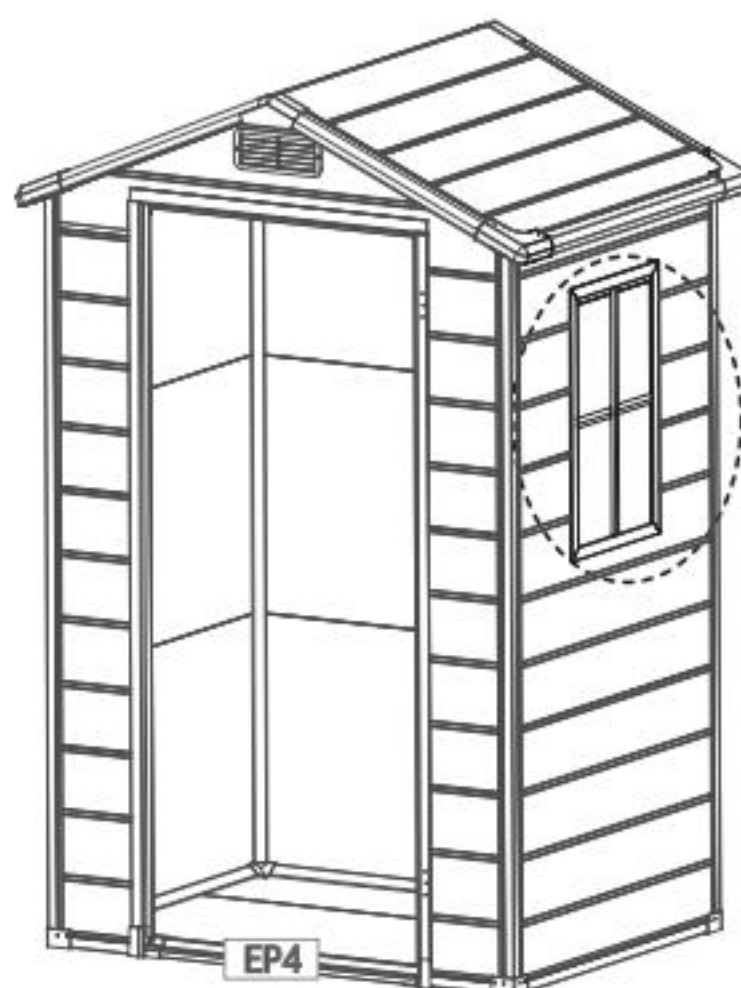

1

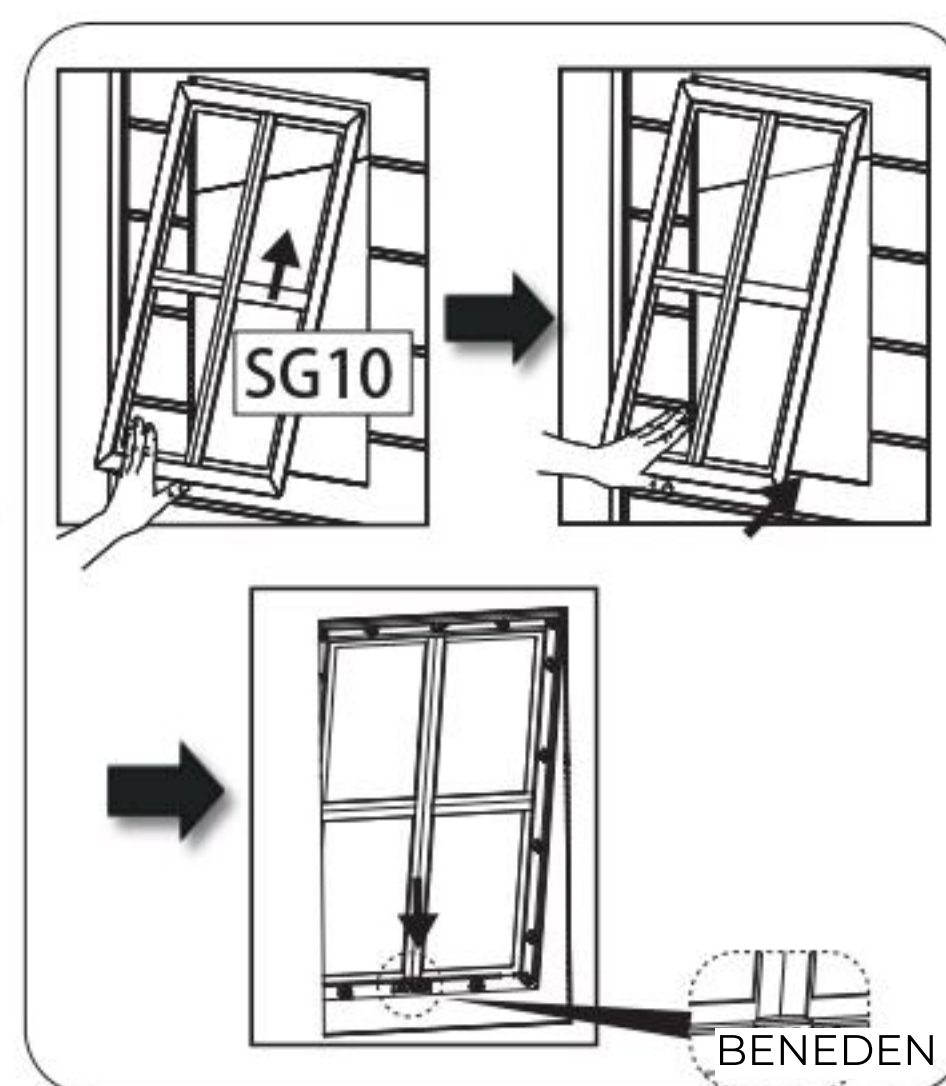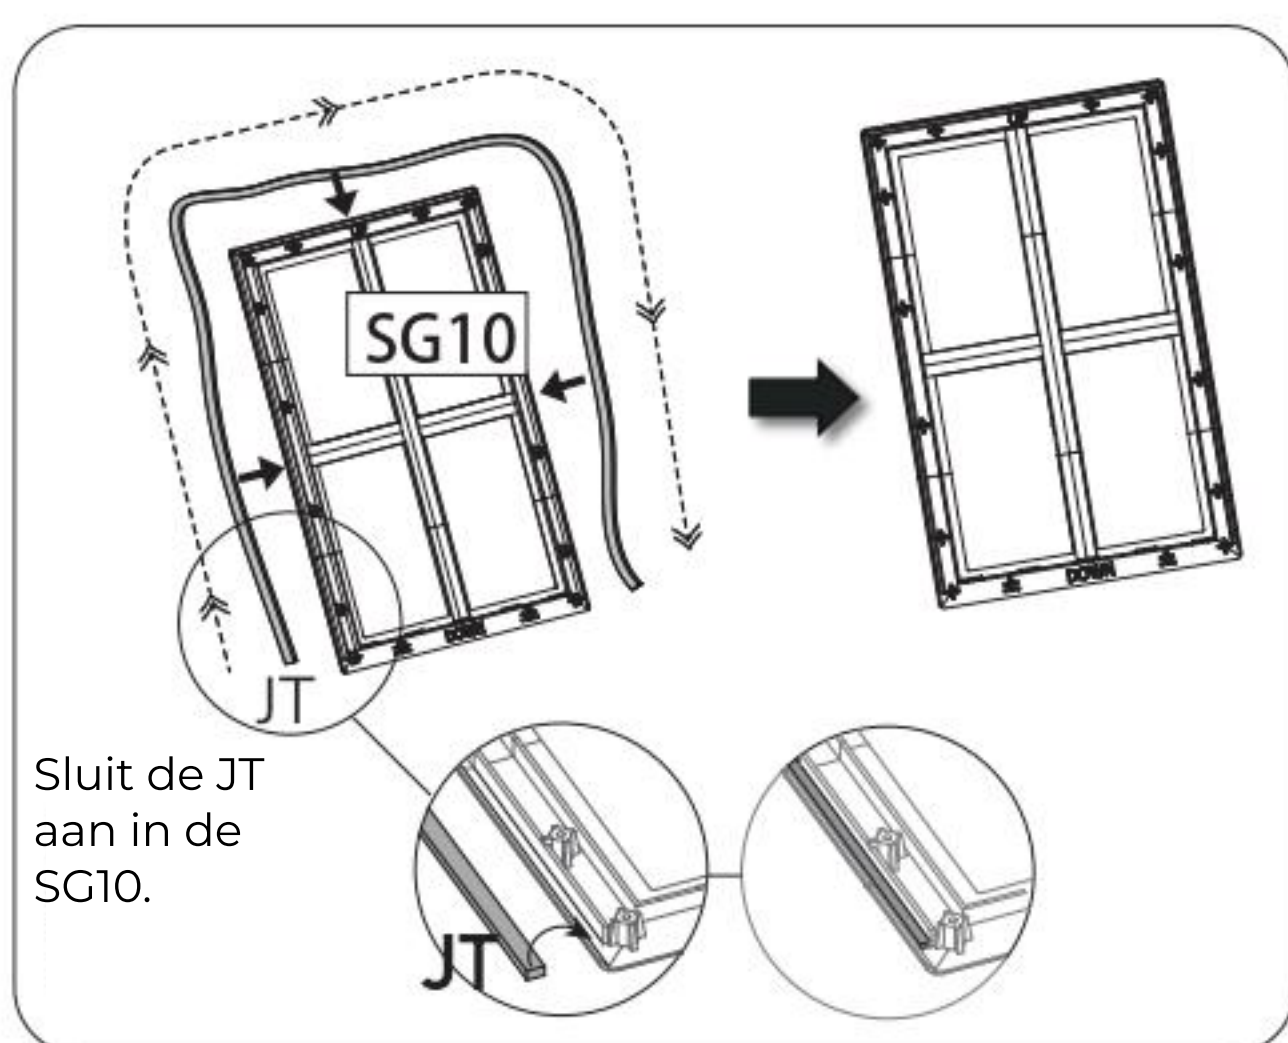

SG10




1X

SG101



1X

SG102

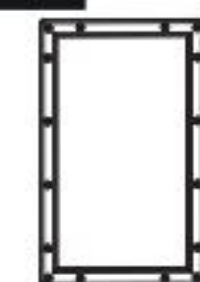

1X

Z410



16X

JT





1X




2

Verwijder de beschermfolie voordat u de SG101 plaatst.


Voor de bediening van de SG10 zijn twee personen nodig, één van buiten en één van binnen.

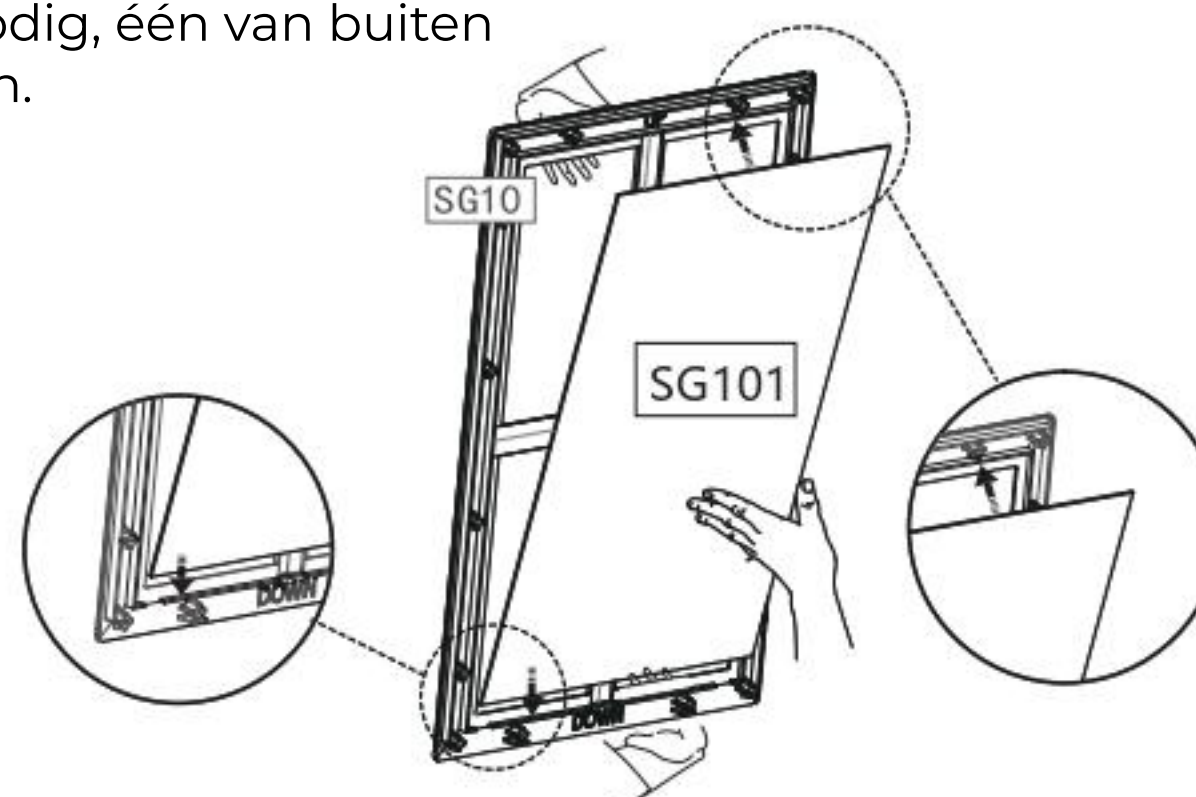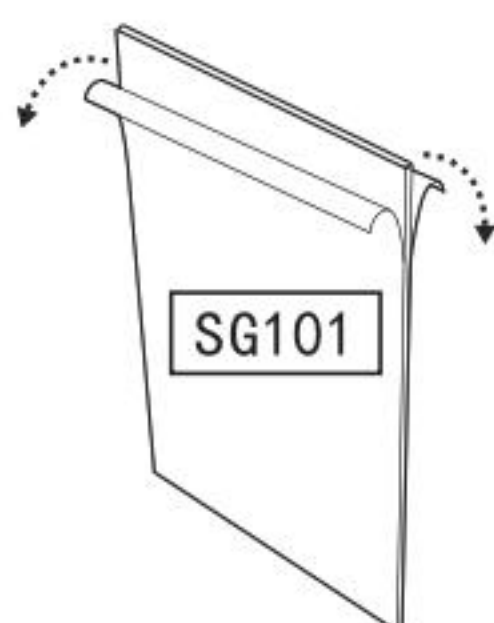

3

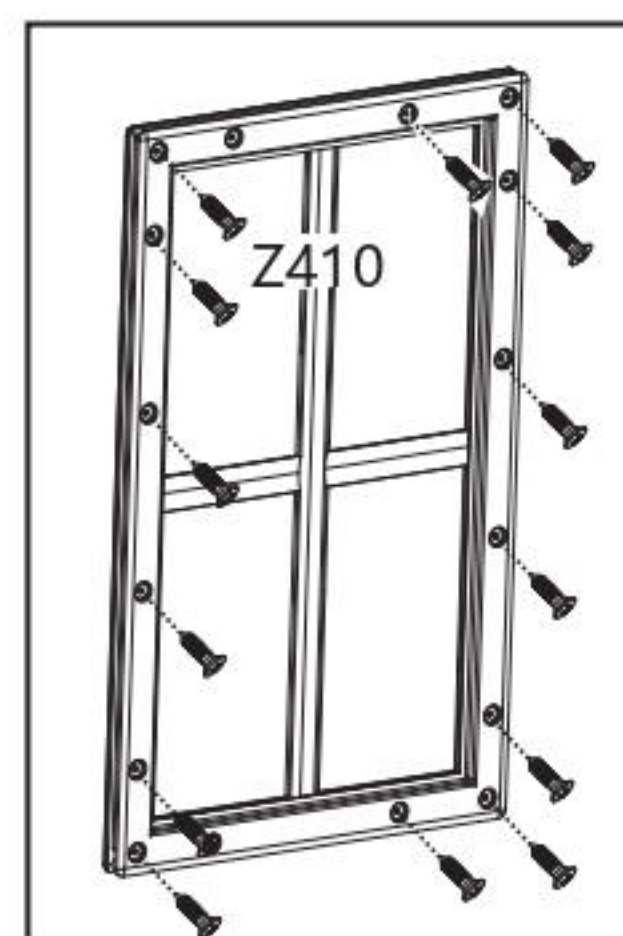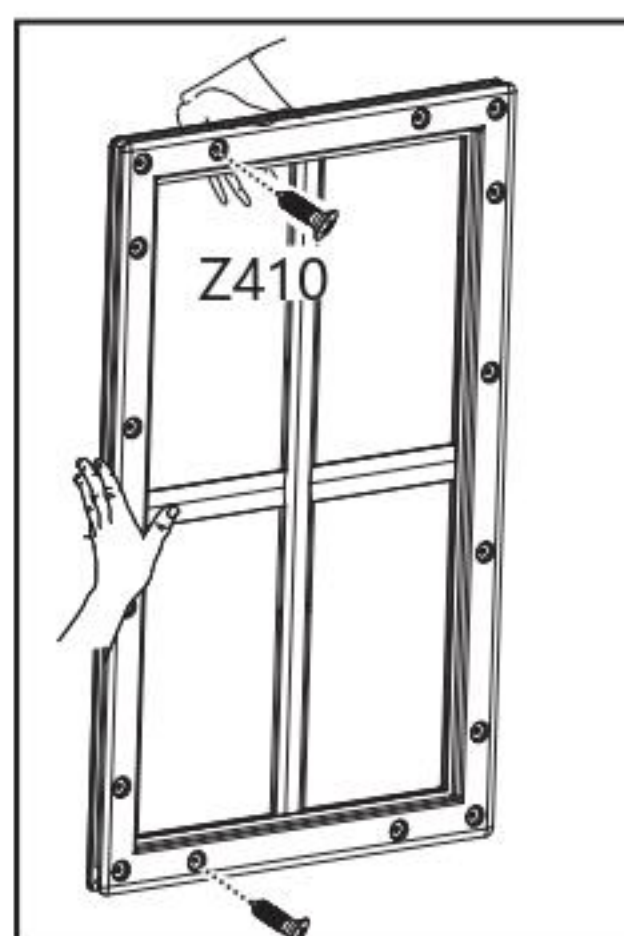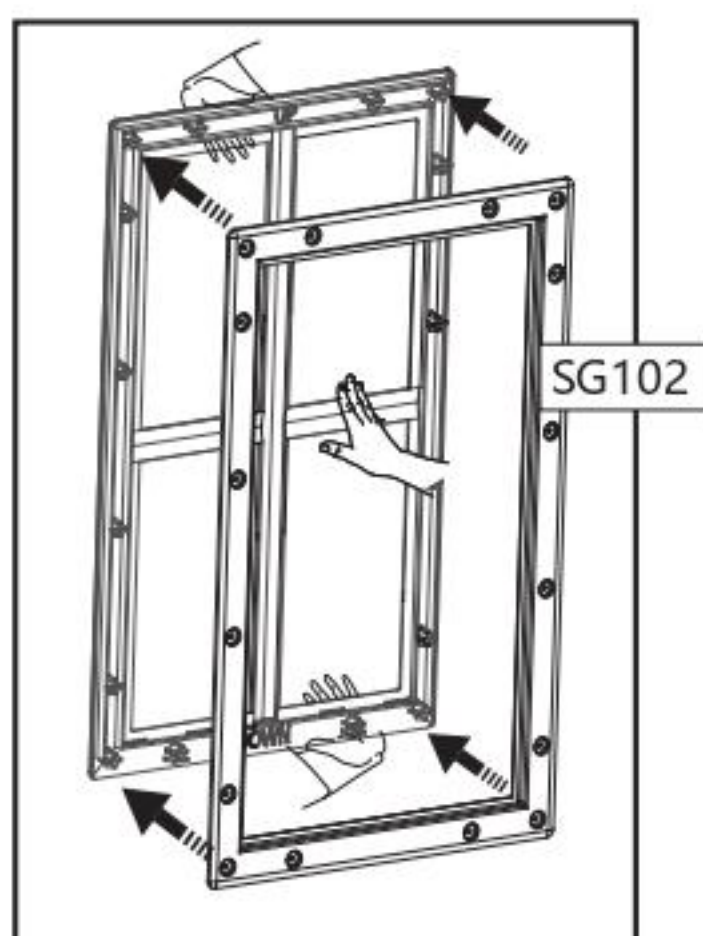

Stap 23

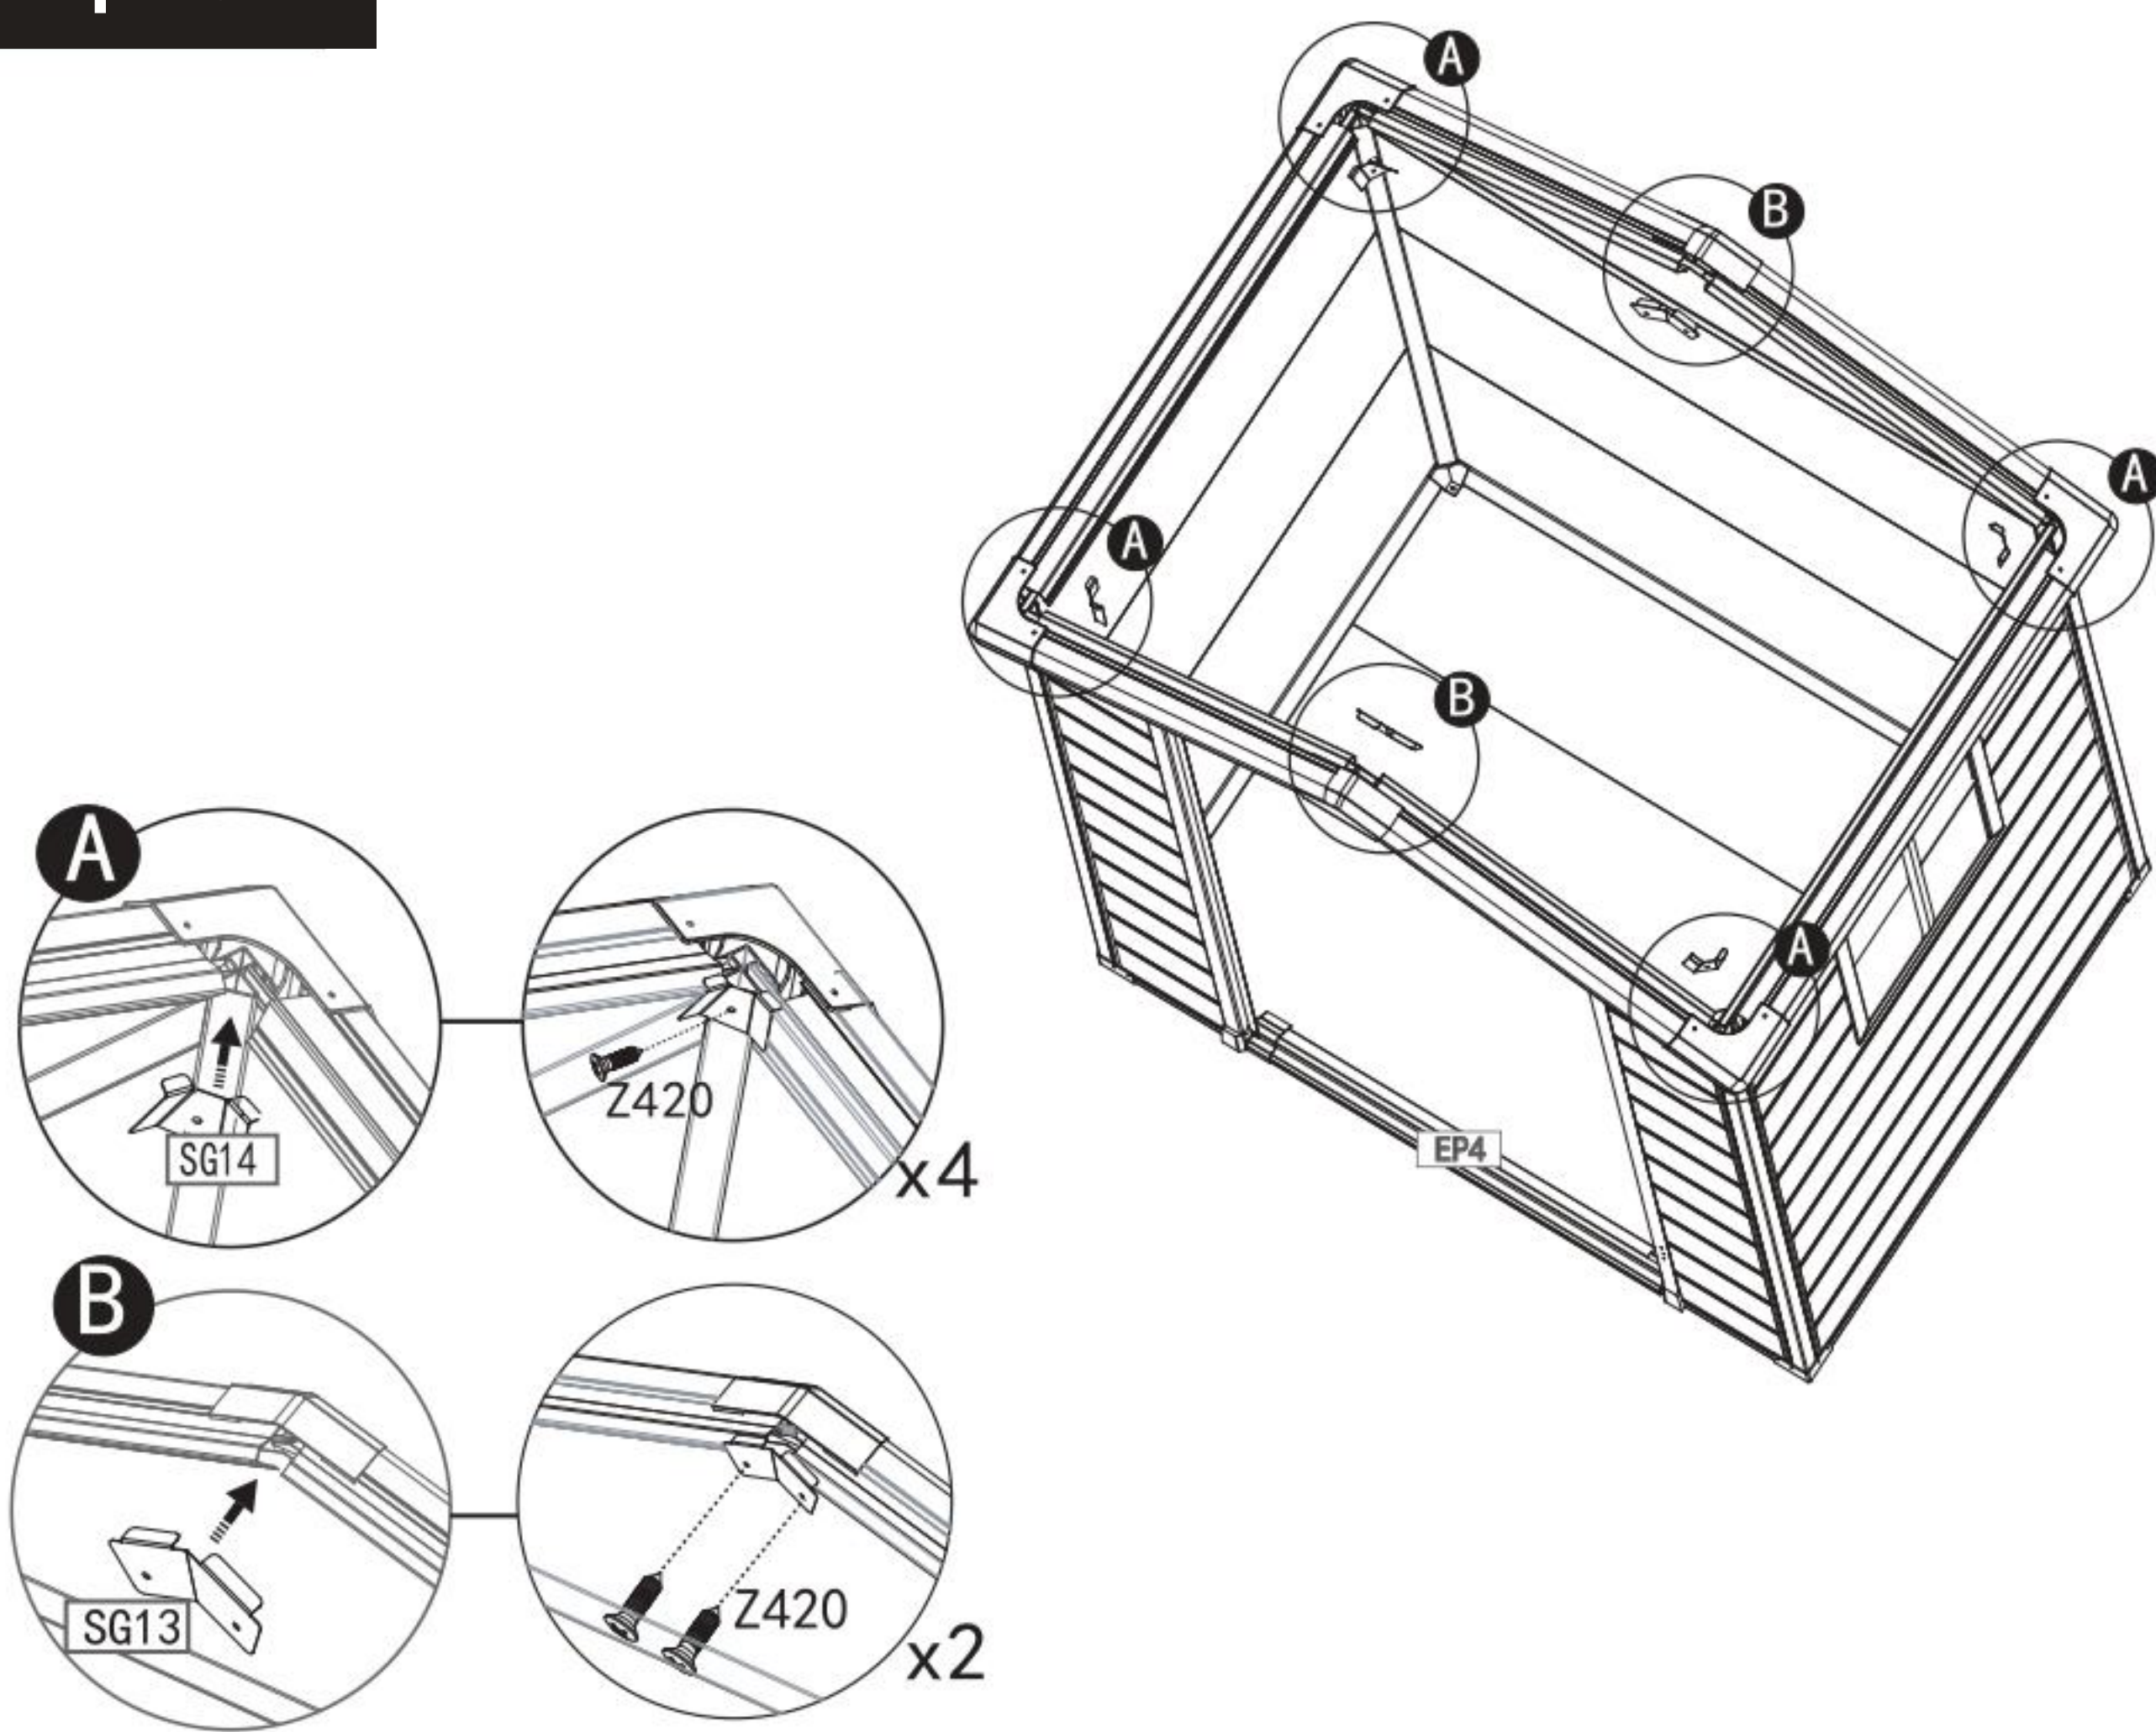


- | |
|---|
| SG14 |
|  |
| 4X |
| SG13 |
|  |
| 2X |
| Z420 |
|  |
| 8X |


Deurgebied



BOVEN

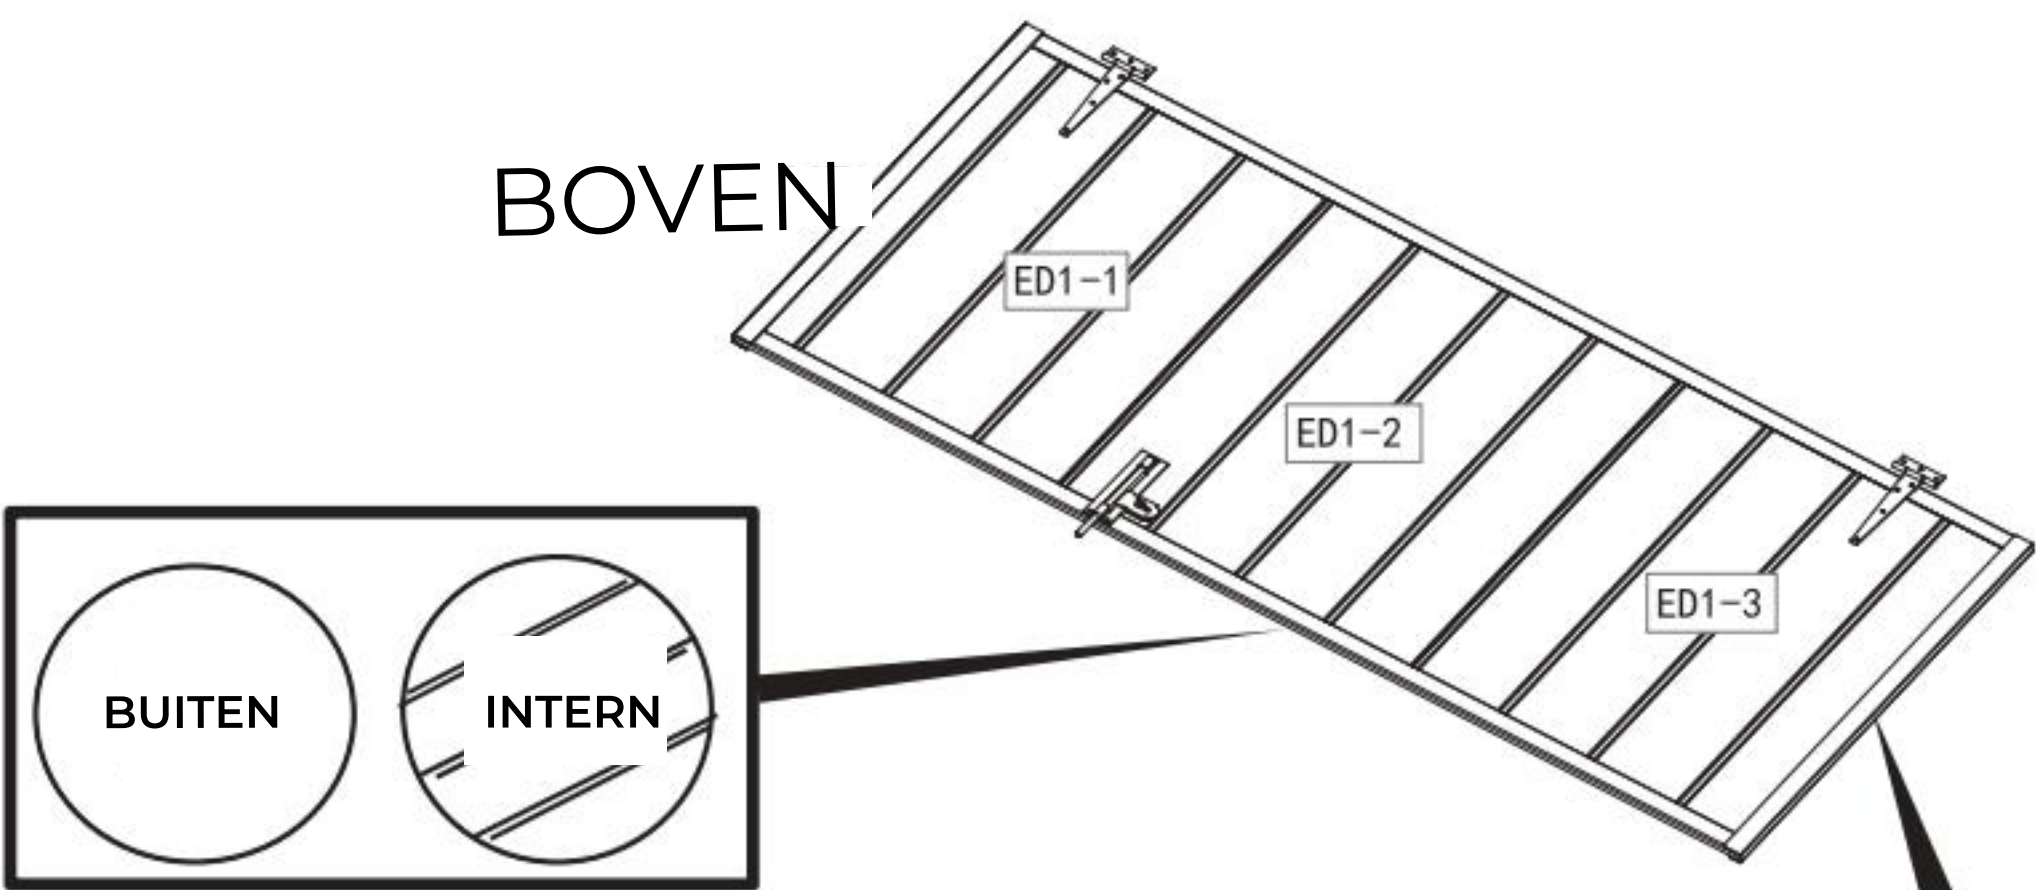


De krassen moeten aan de buitenkant zitten.


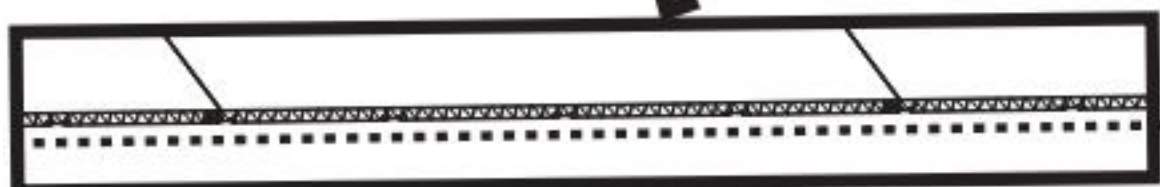


De panelen moeten recht zijn.

Stap 24


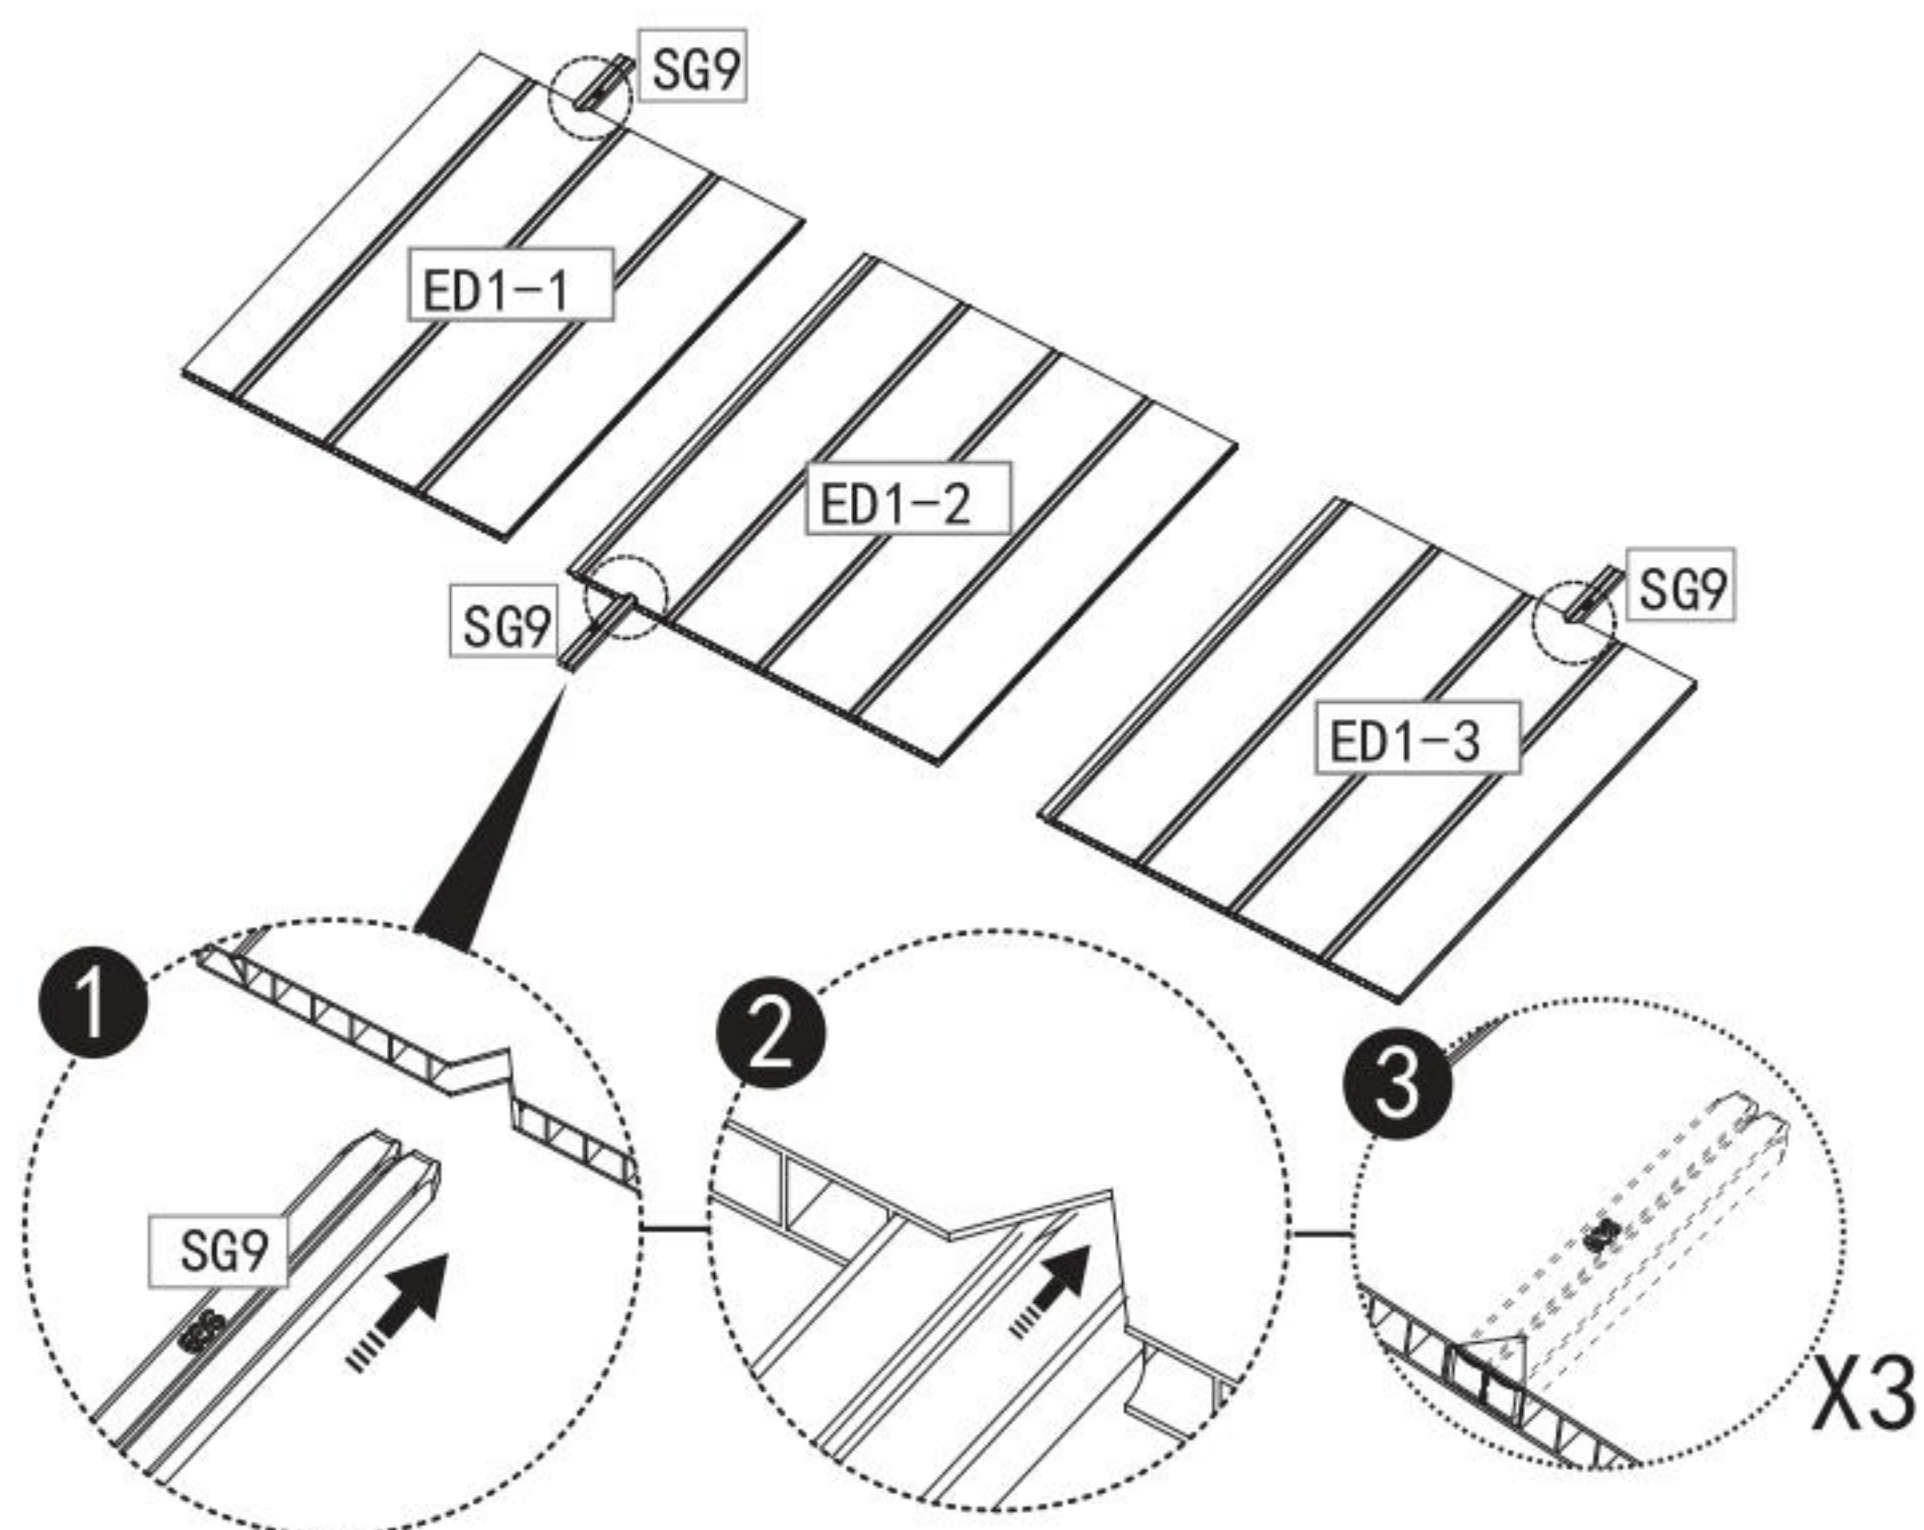


ED1-2		1X
ED1-1		1X
ED1-3		1X
SG9		3X

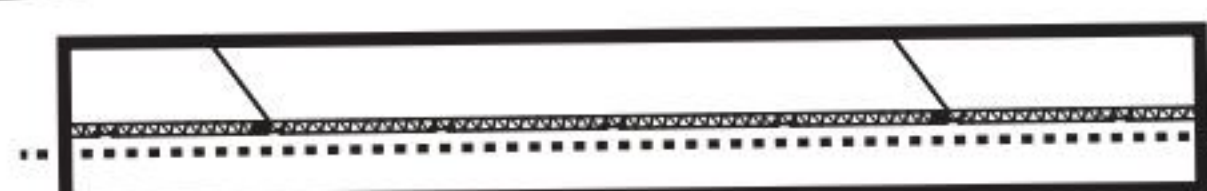
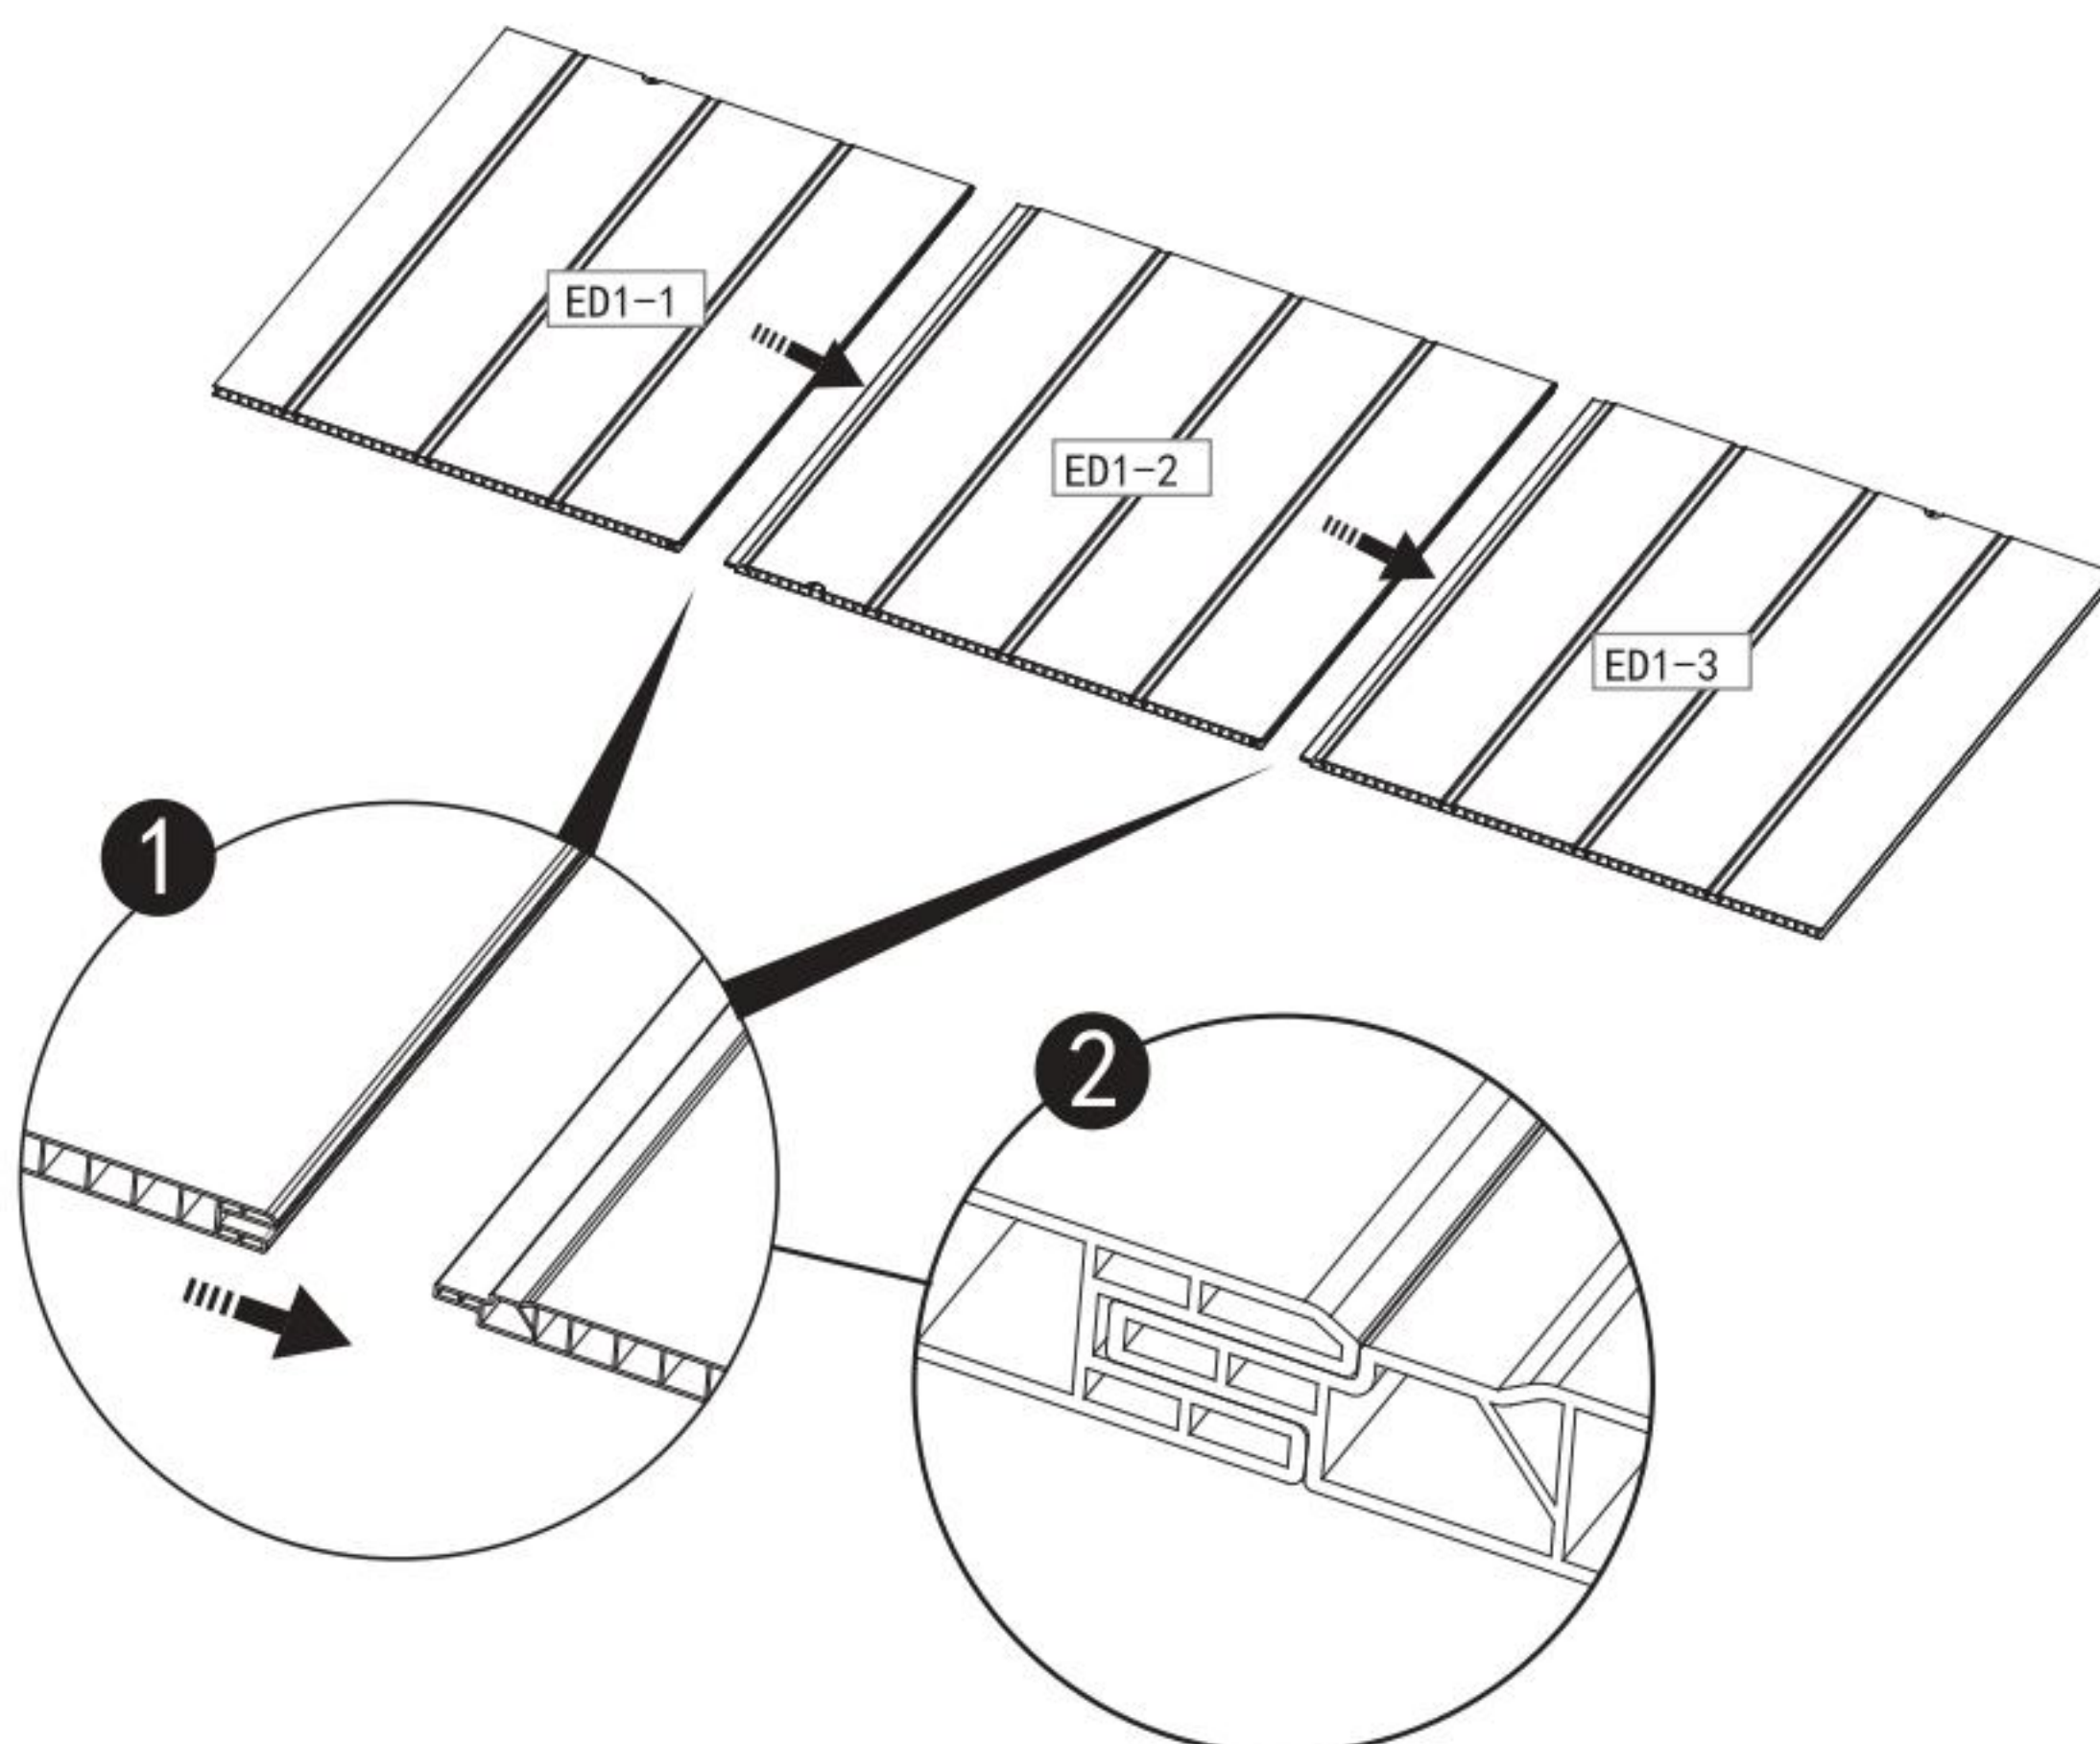


De planken moeten recht zijn.

Stap 25

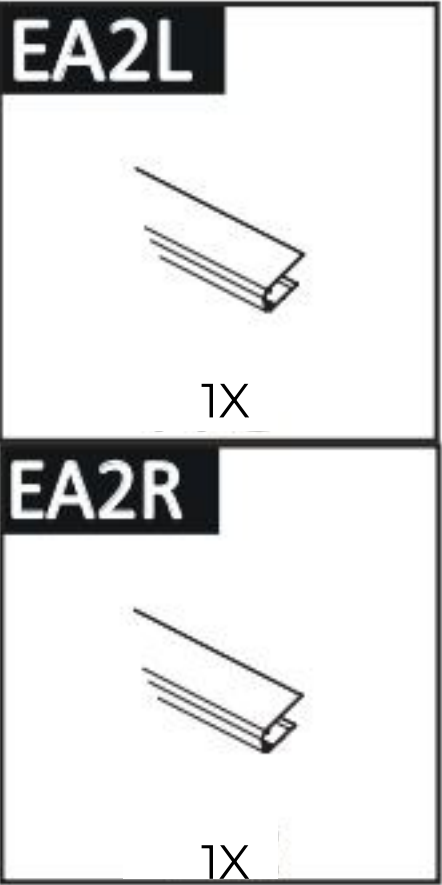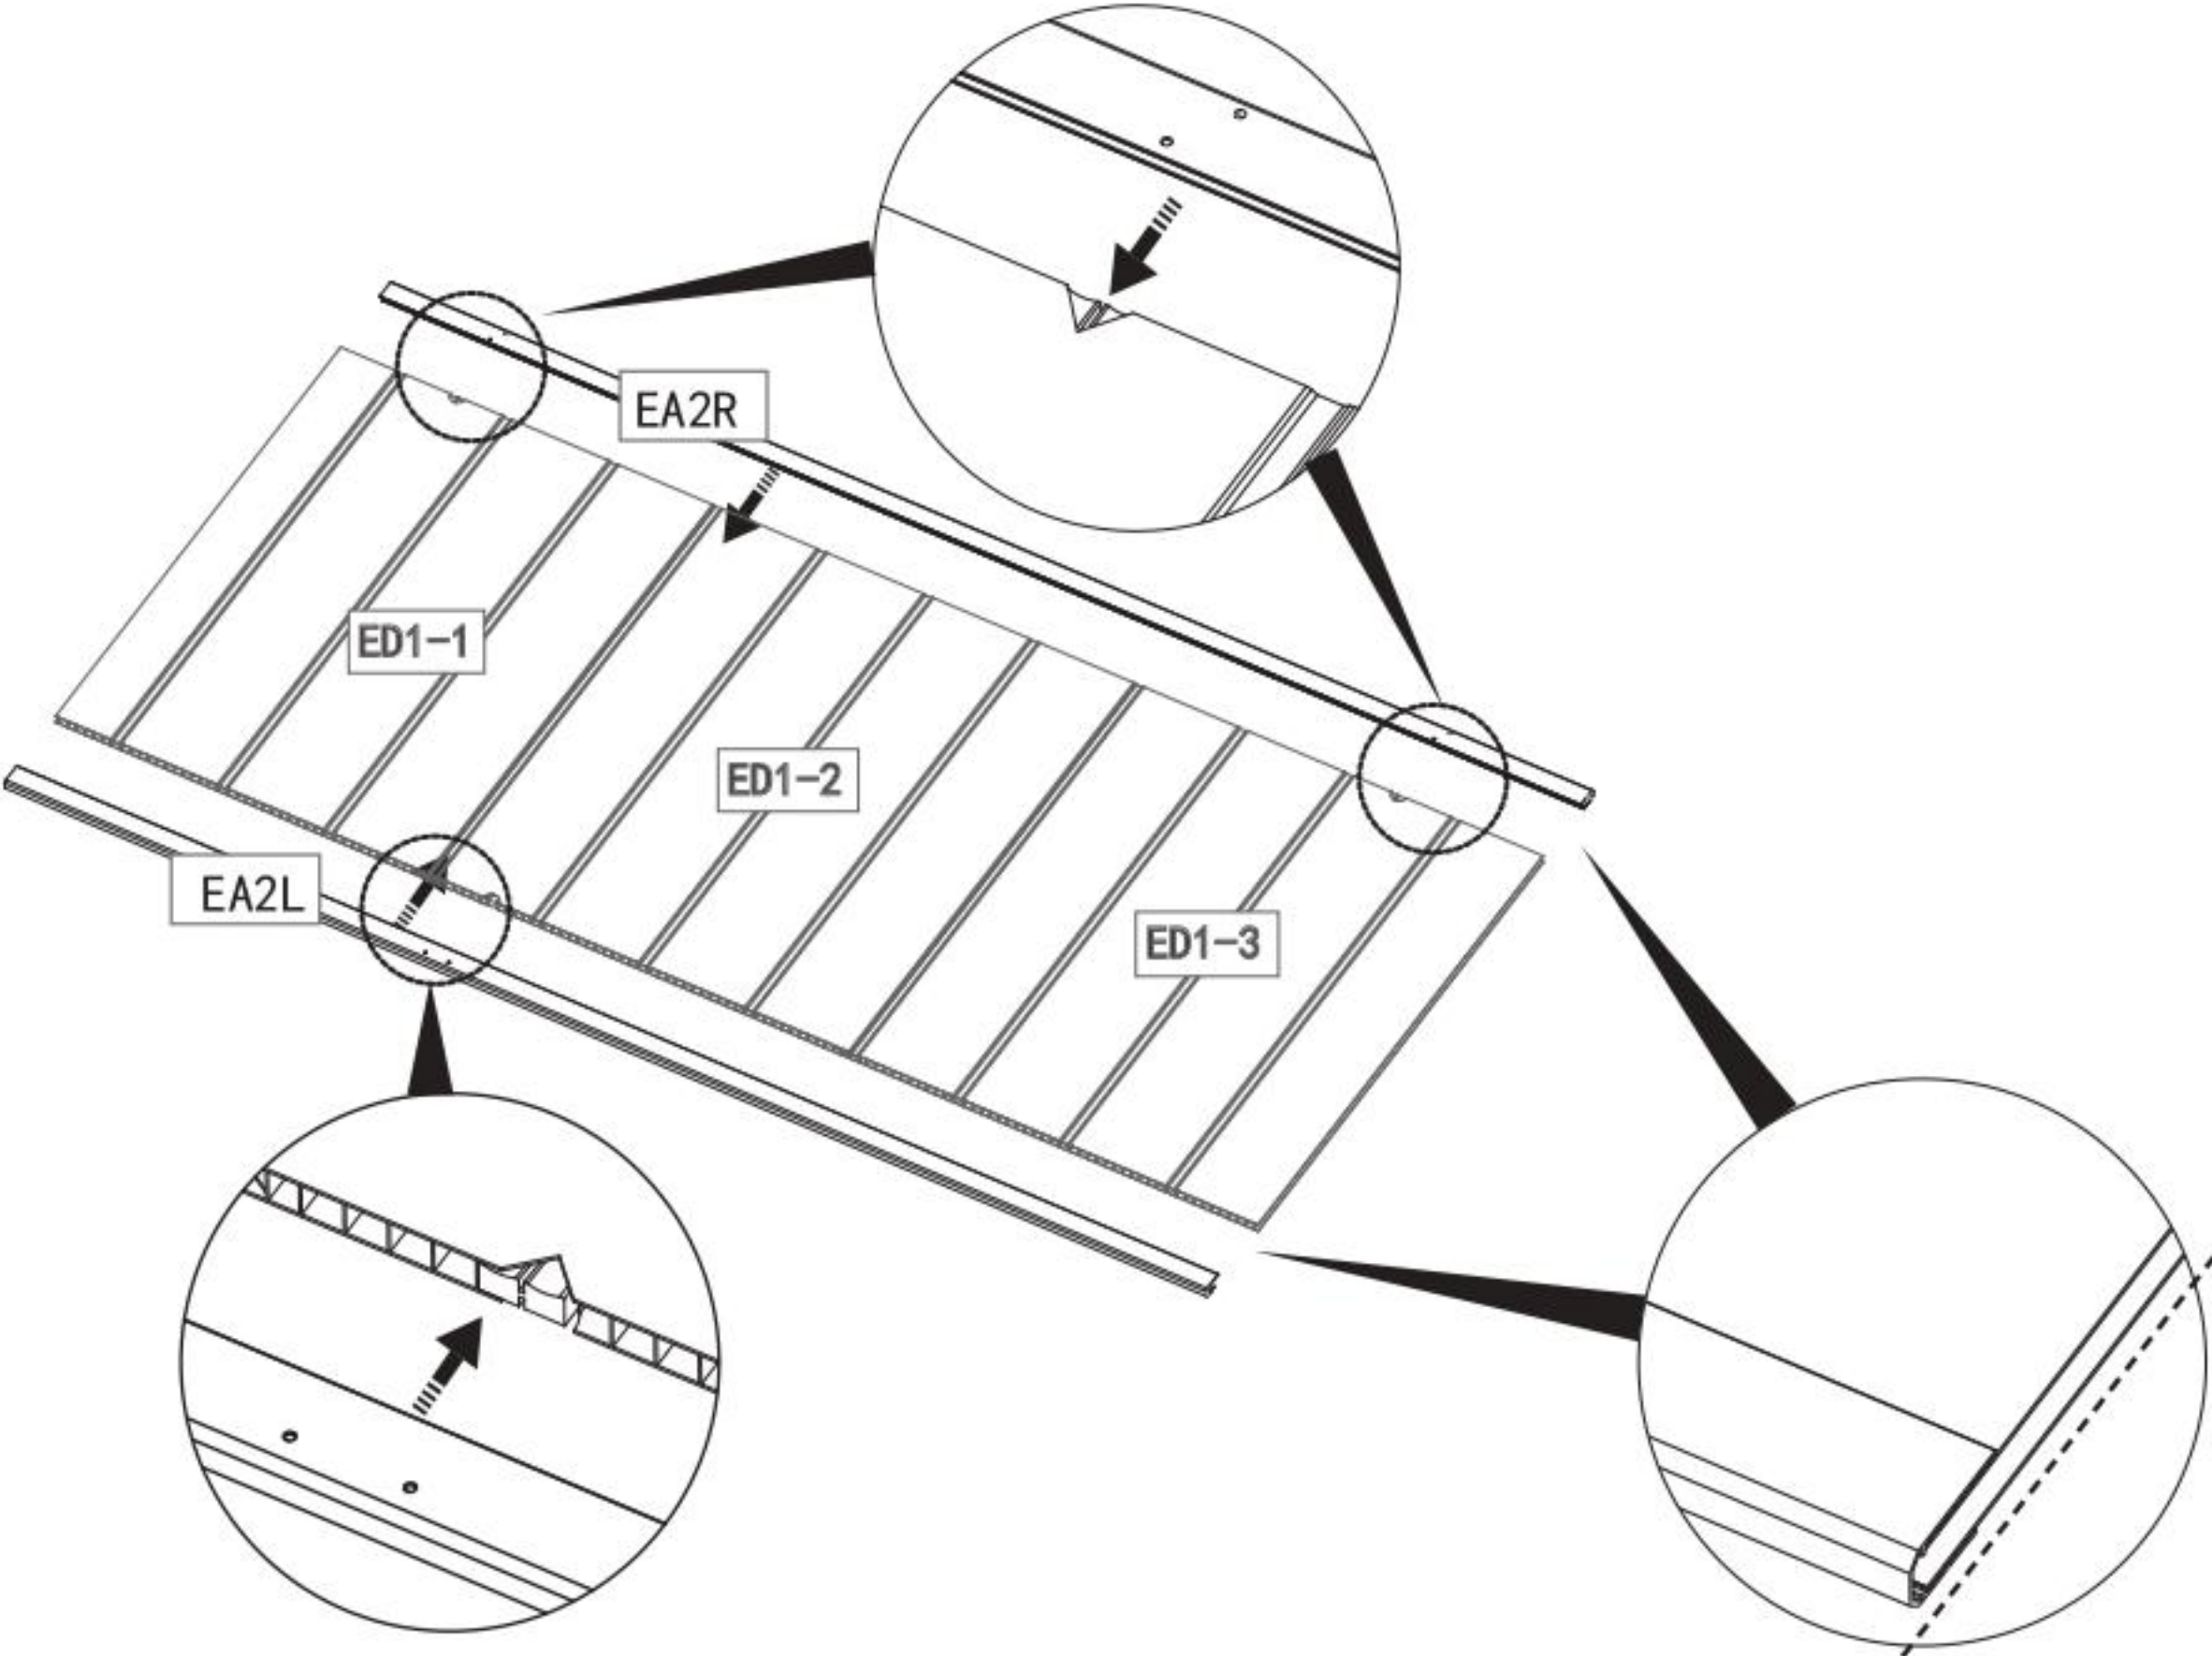


Stap 26

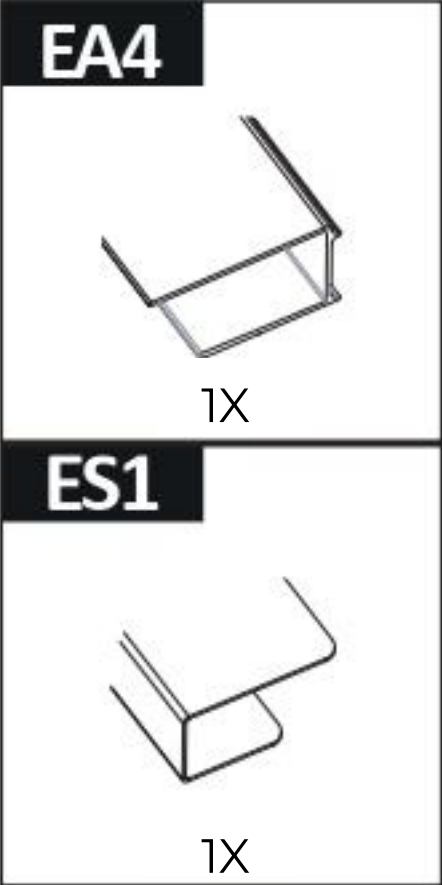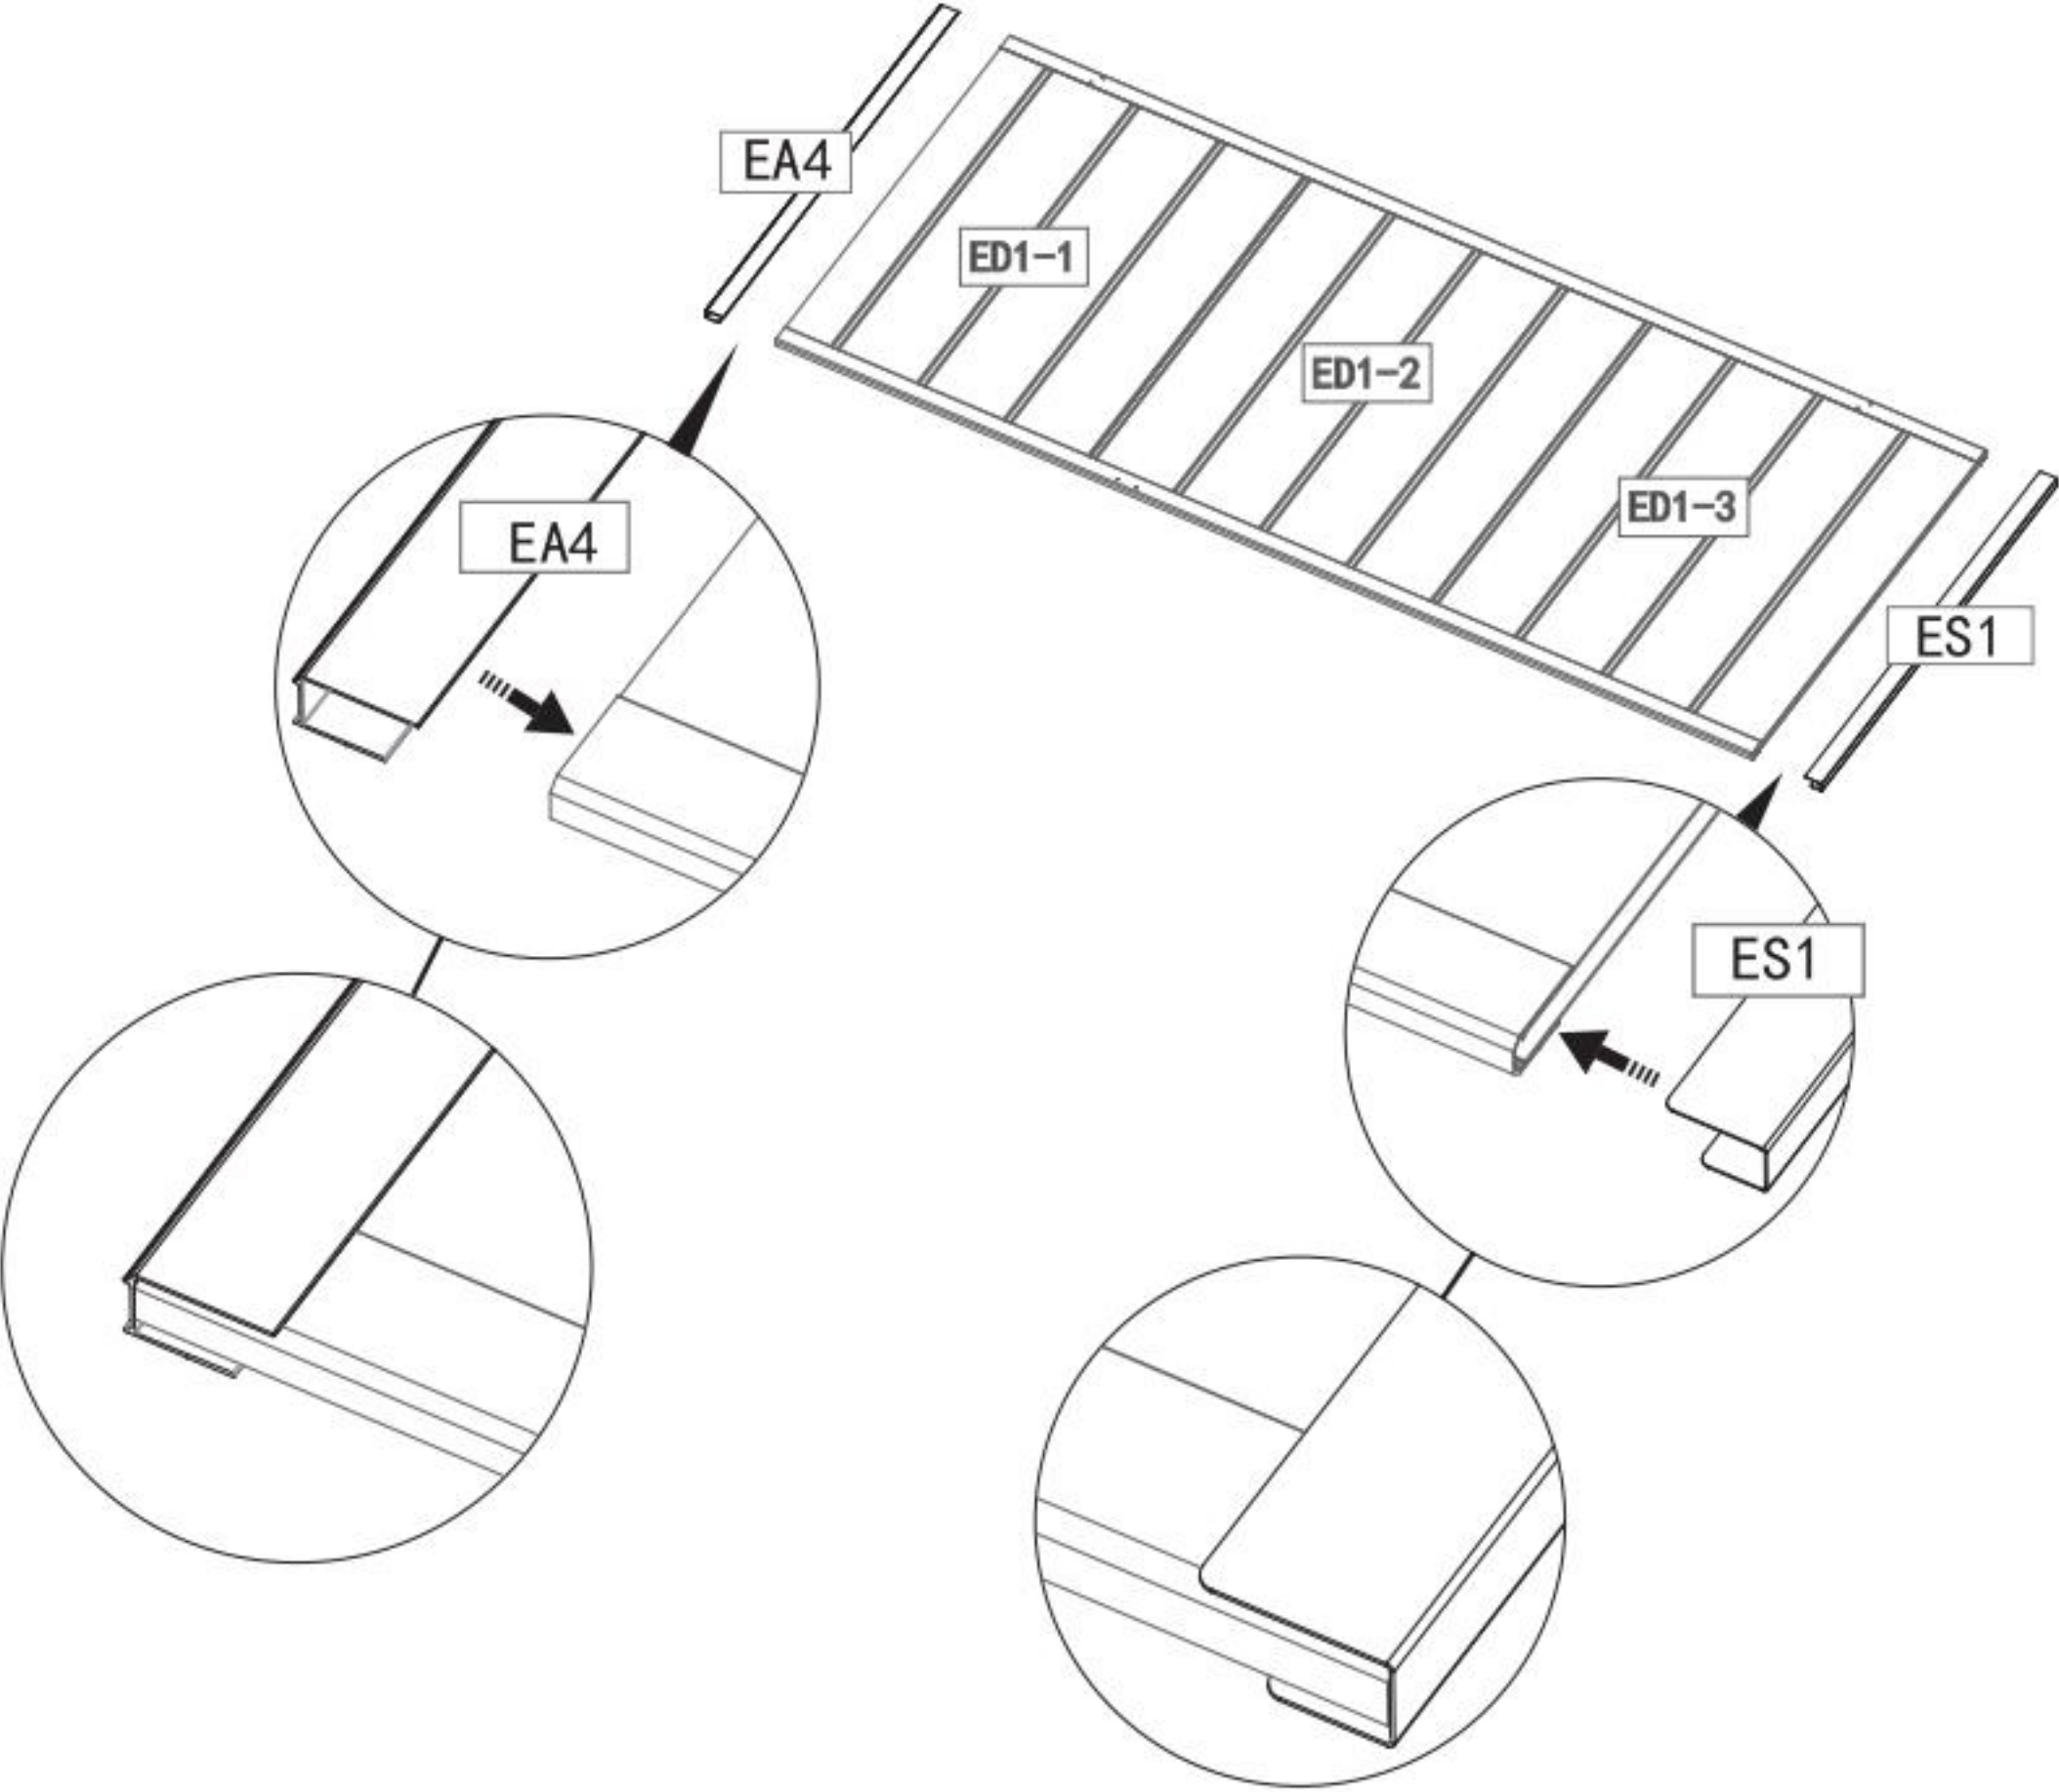


Stap 27

Draai de deur om.


27-1

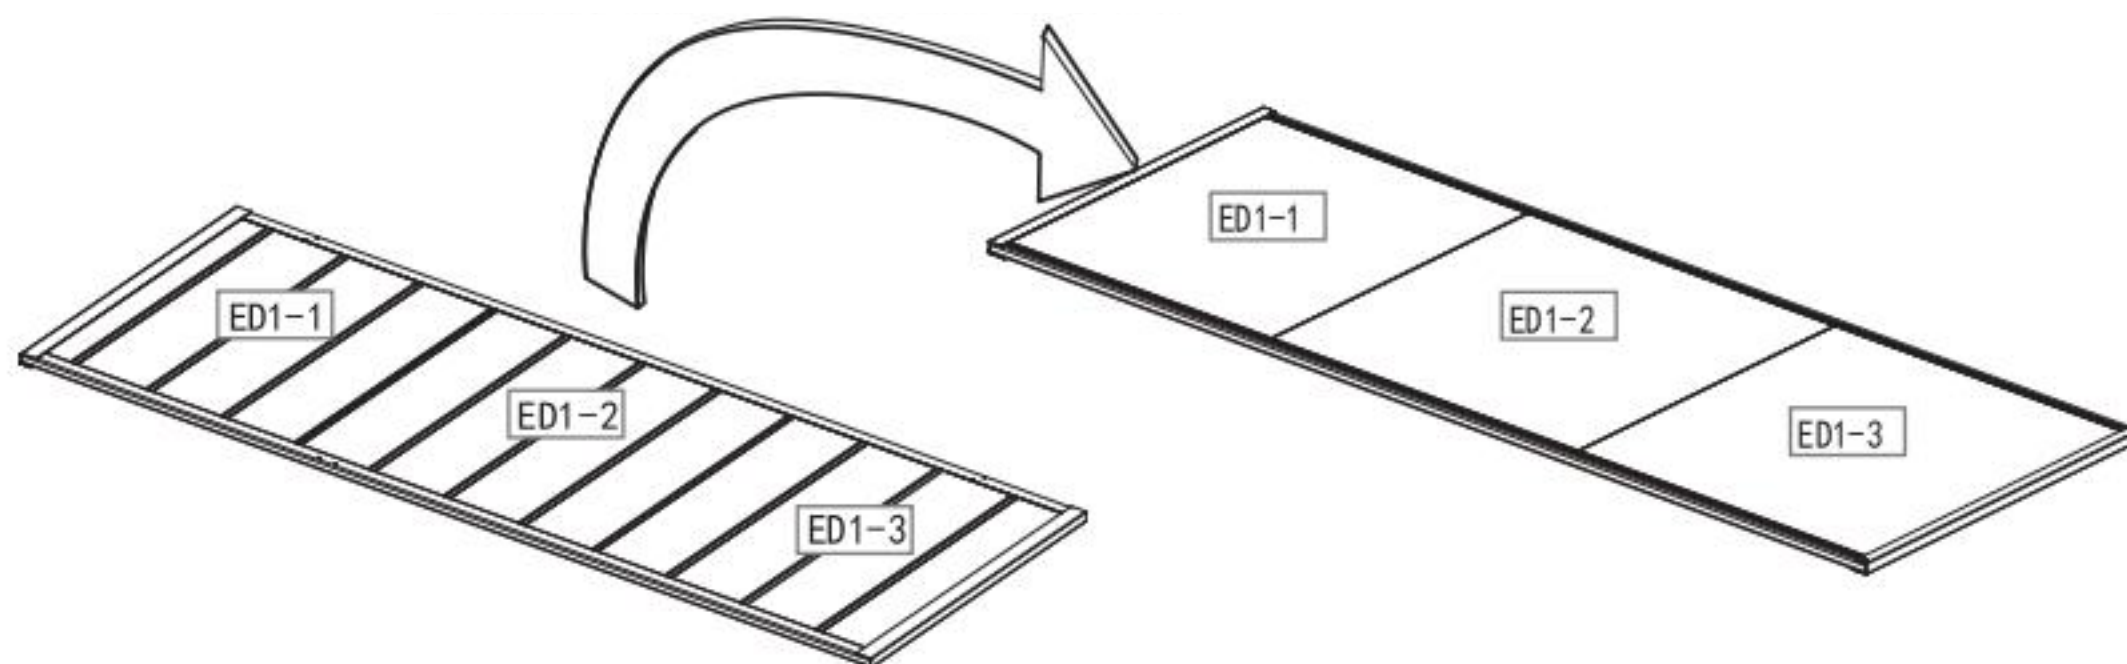

27-2

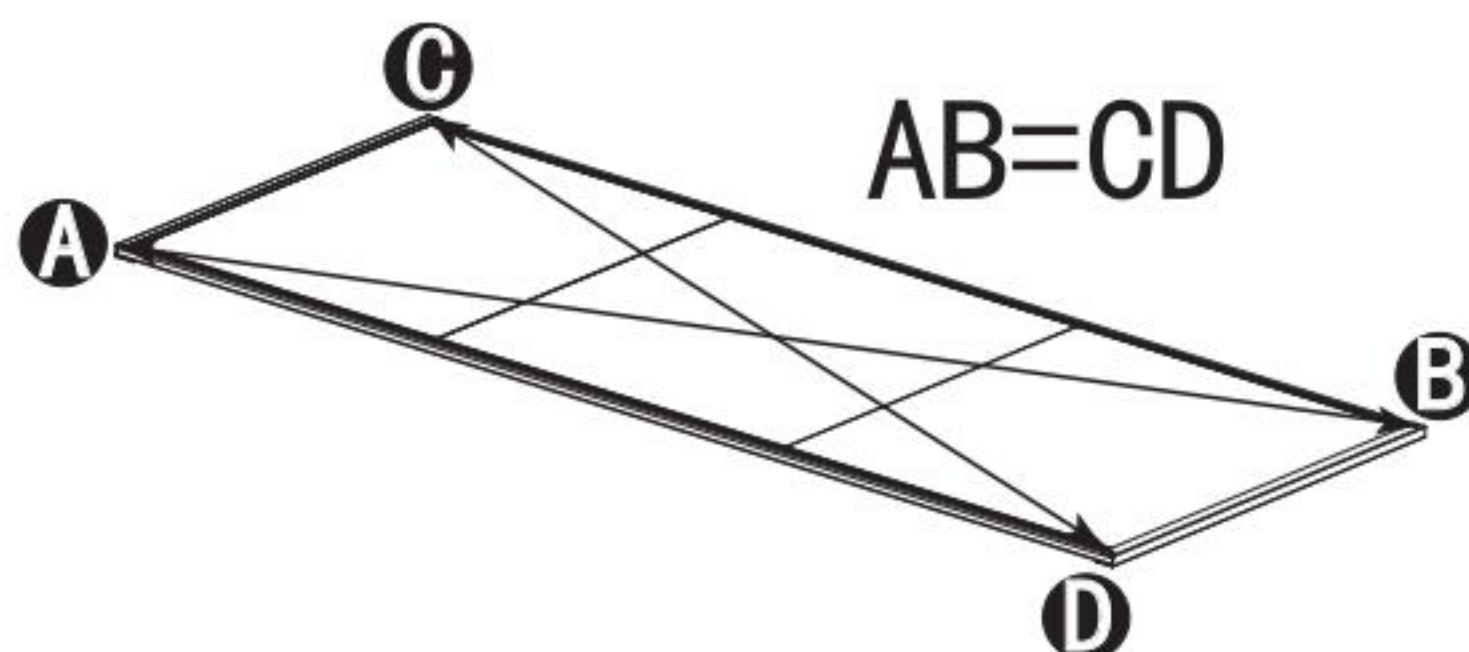


27-3

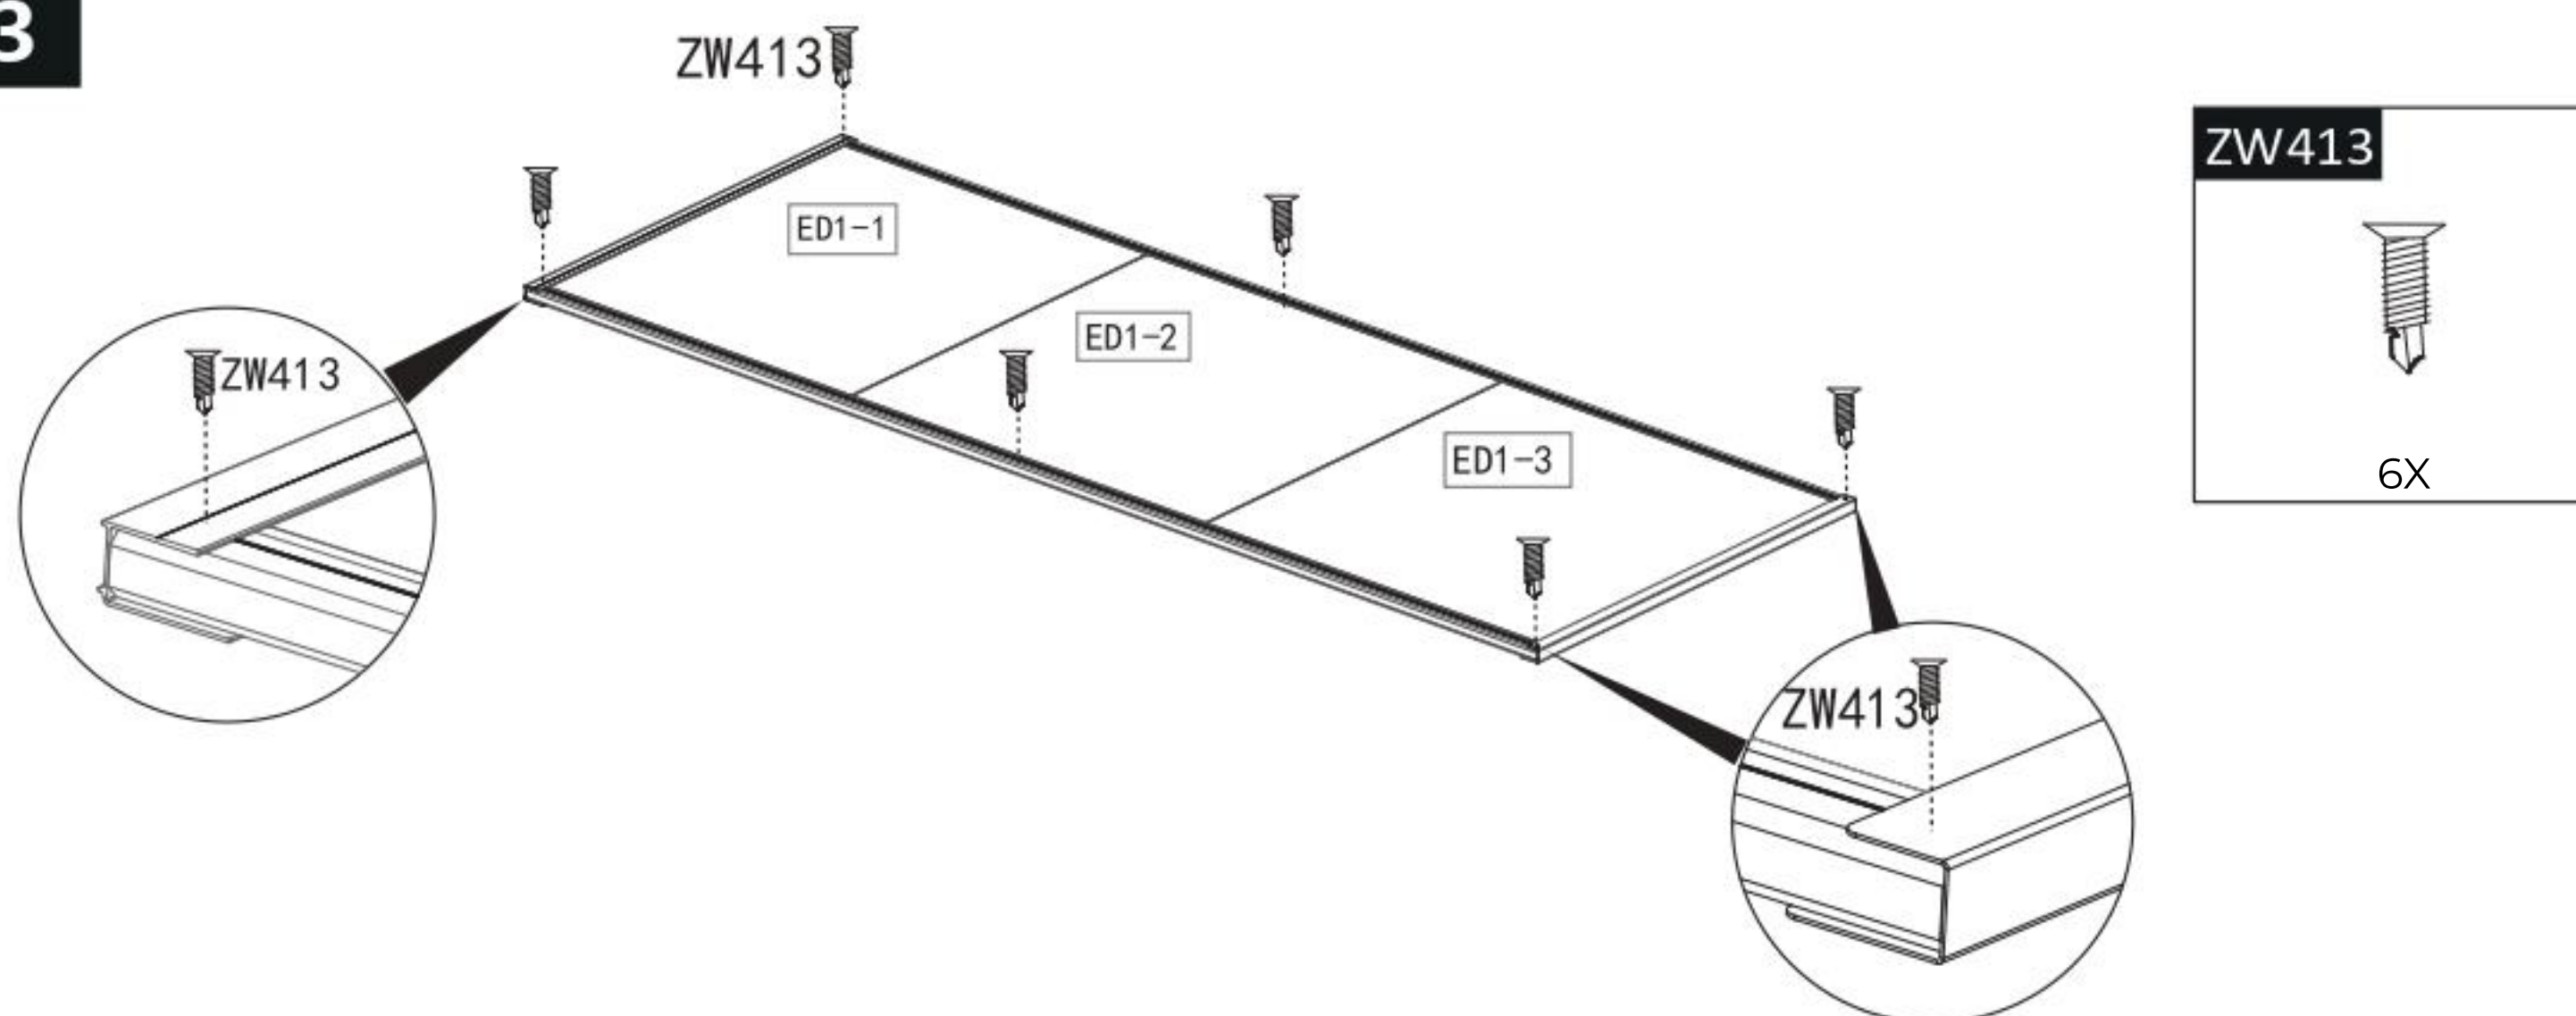

27-4


Draai de deur om.

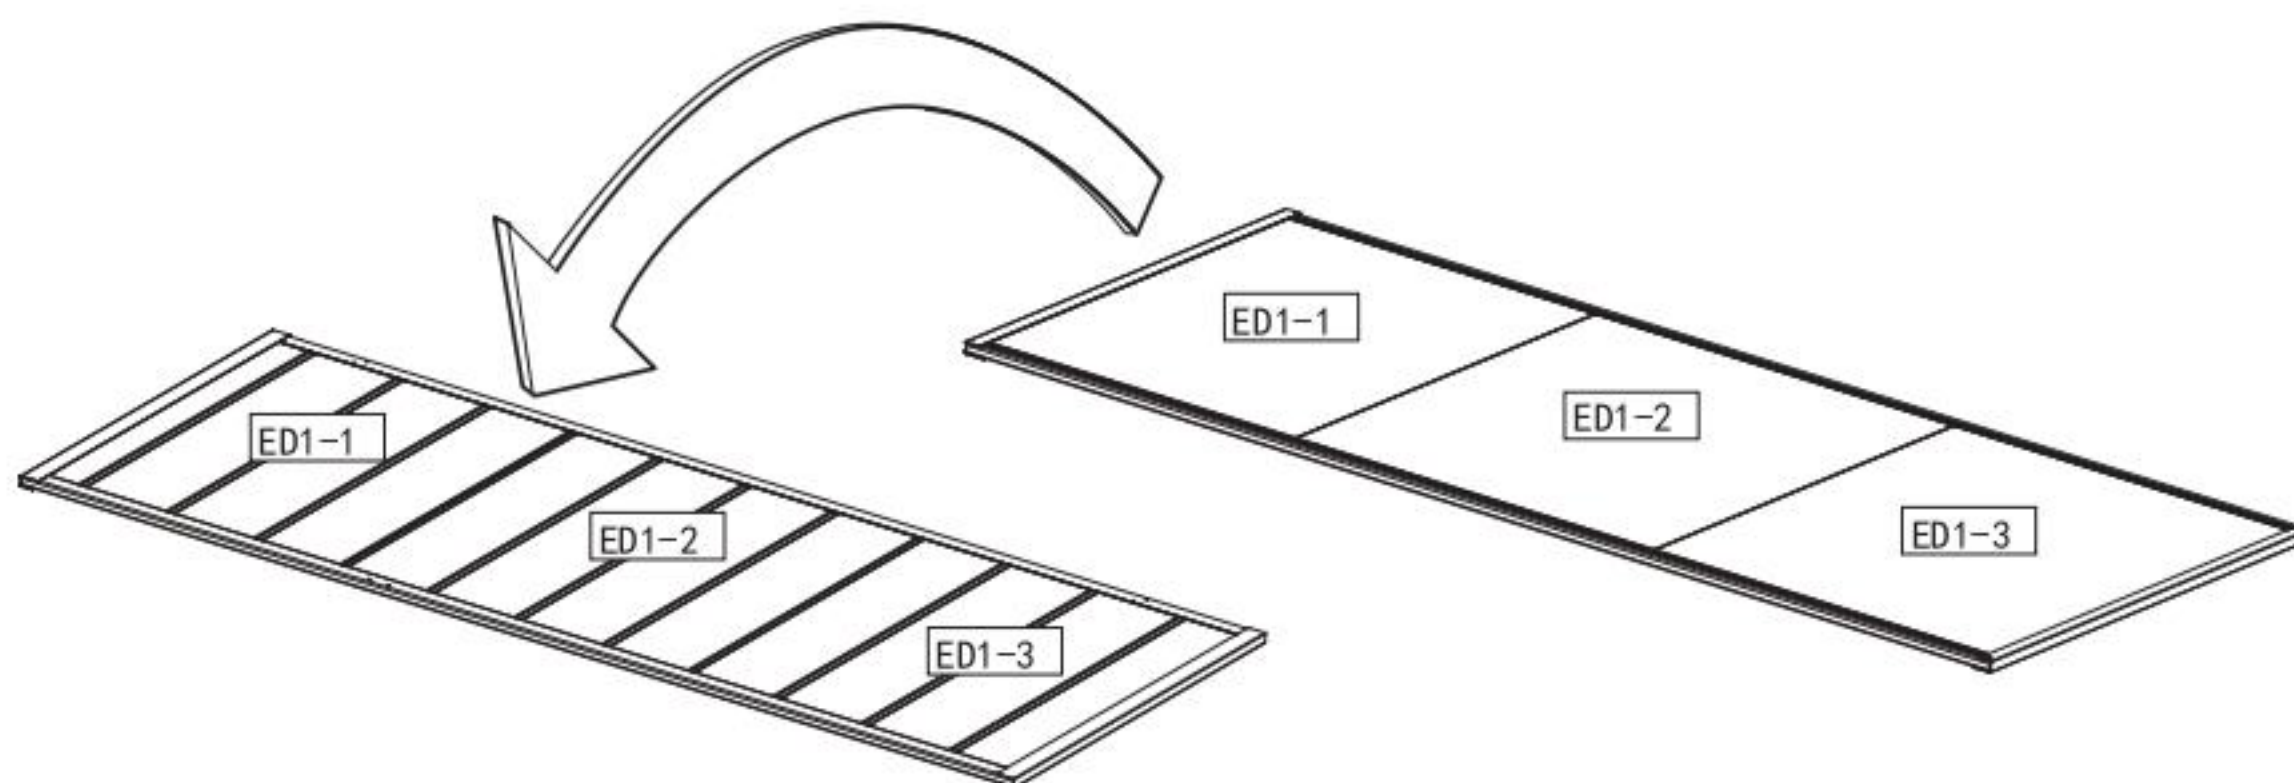


Stap 28

Draai de schroeven nog niet vast; hierdoor kan de deur zich nog aanpassen.


28-1

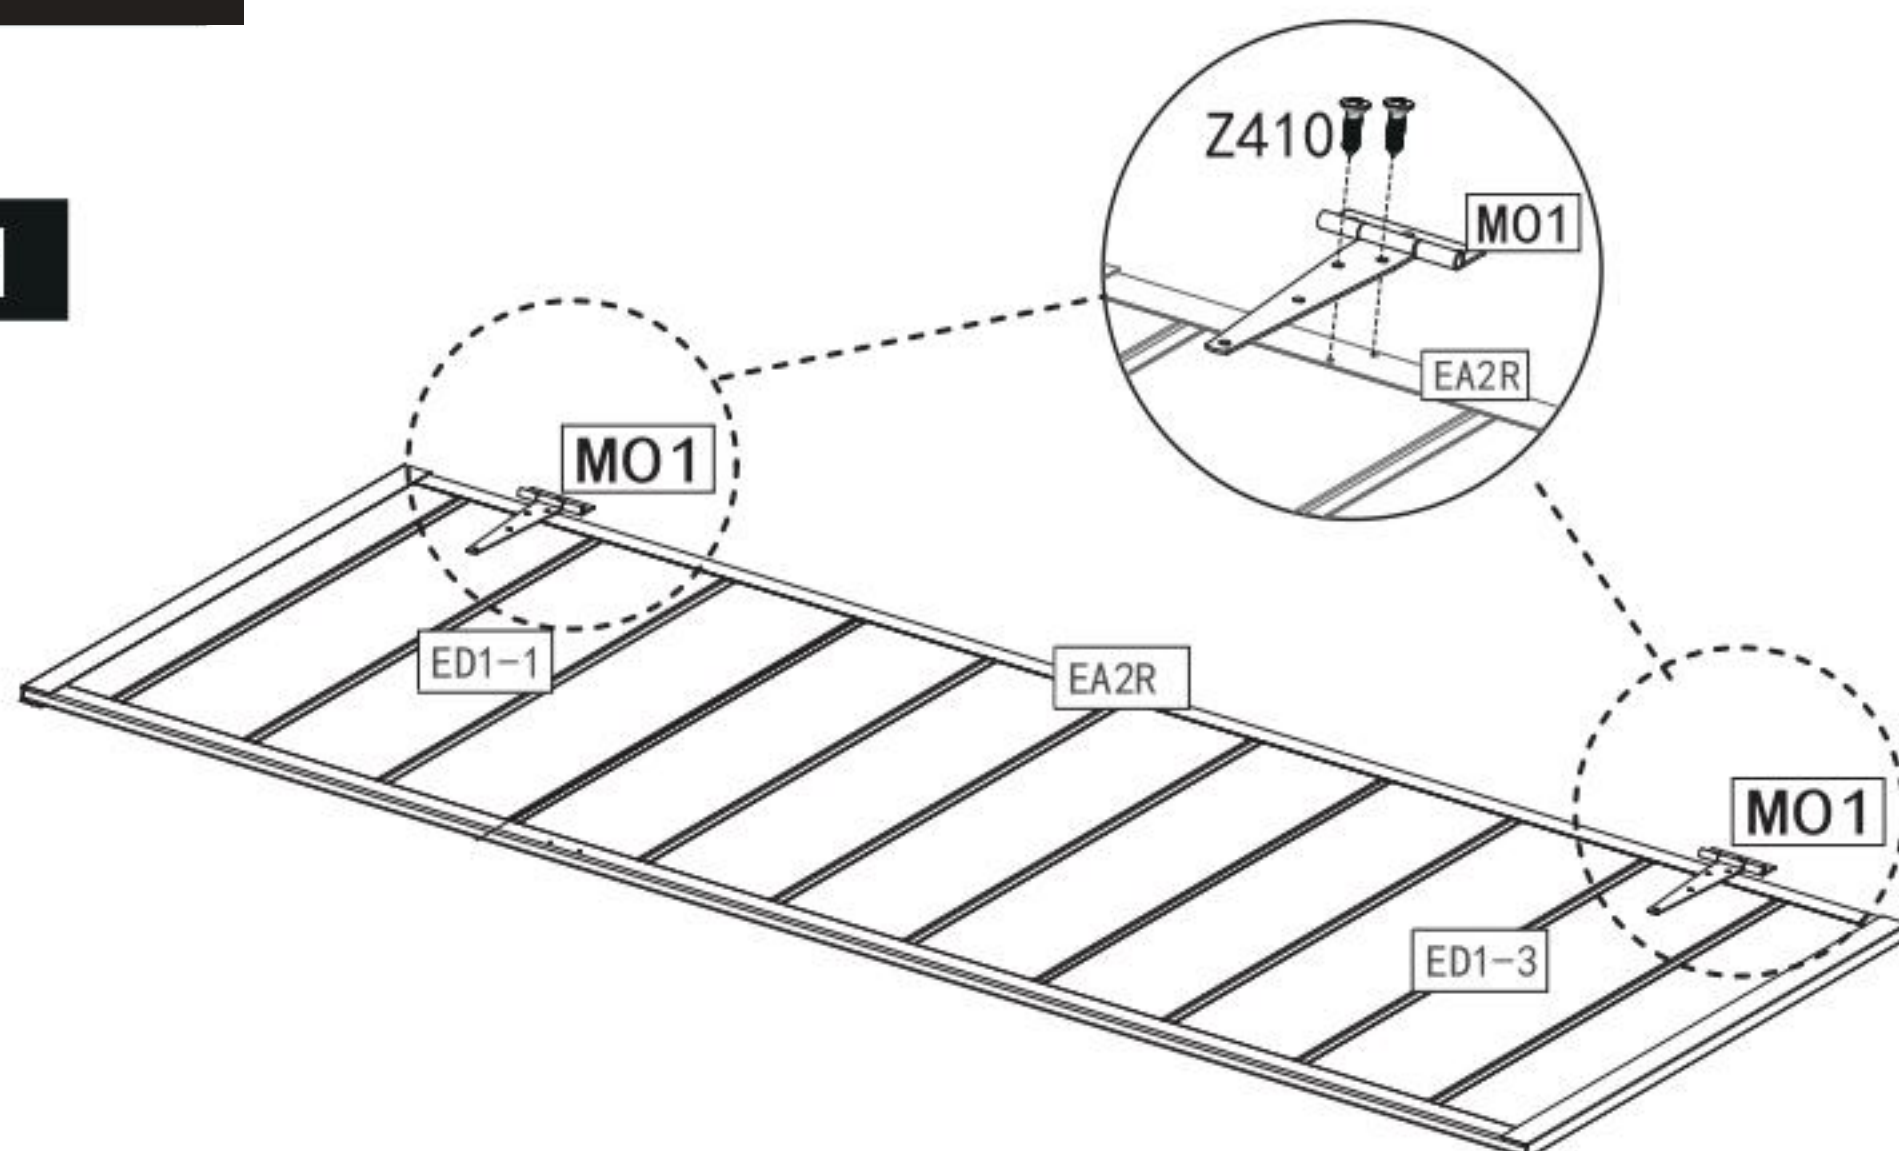

28-2

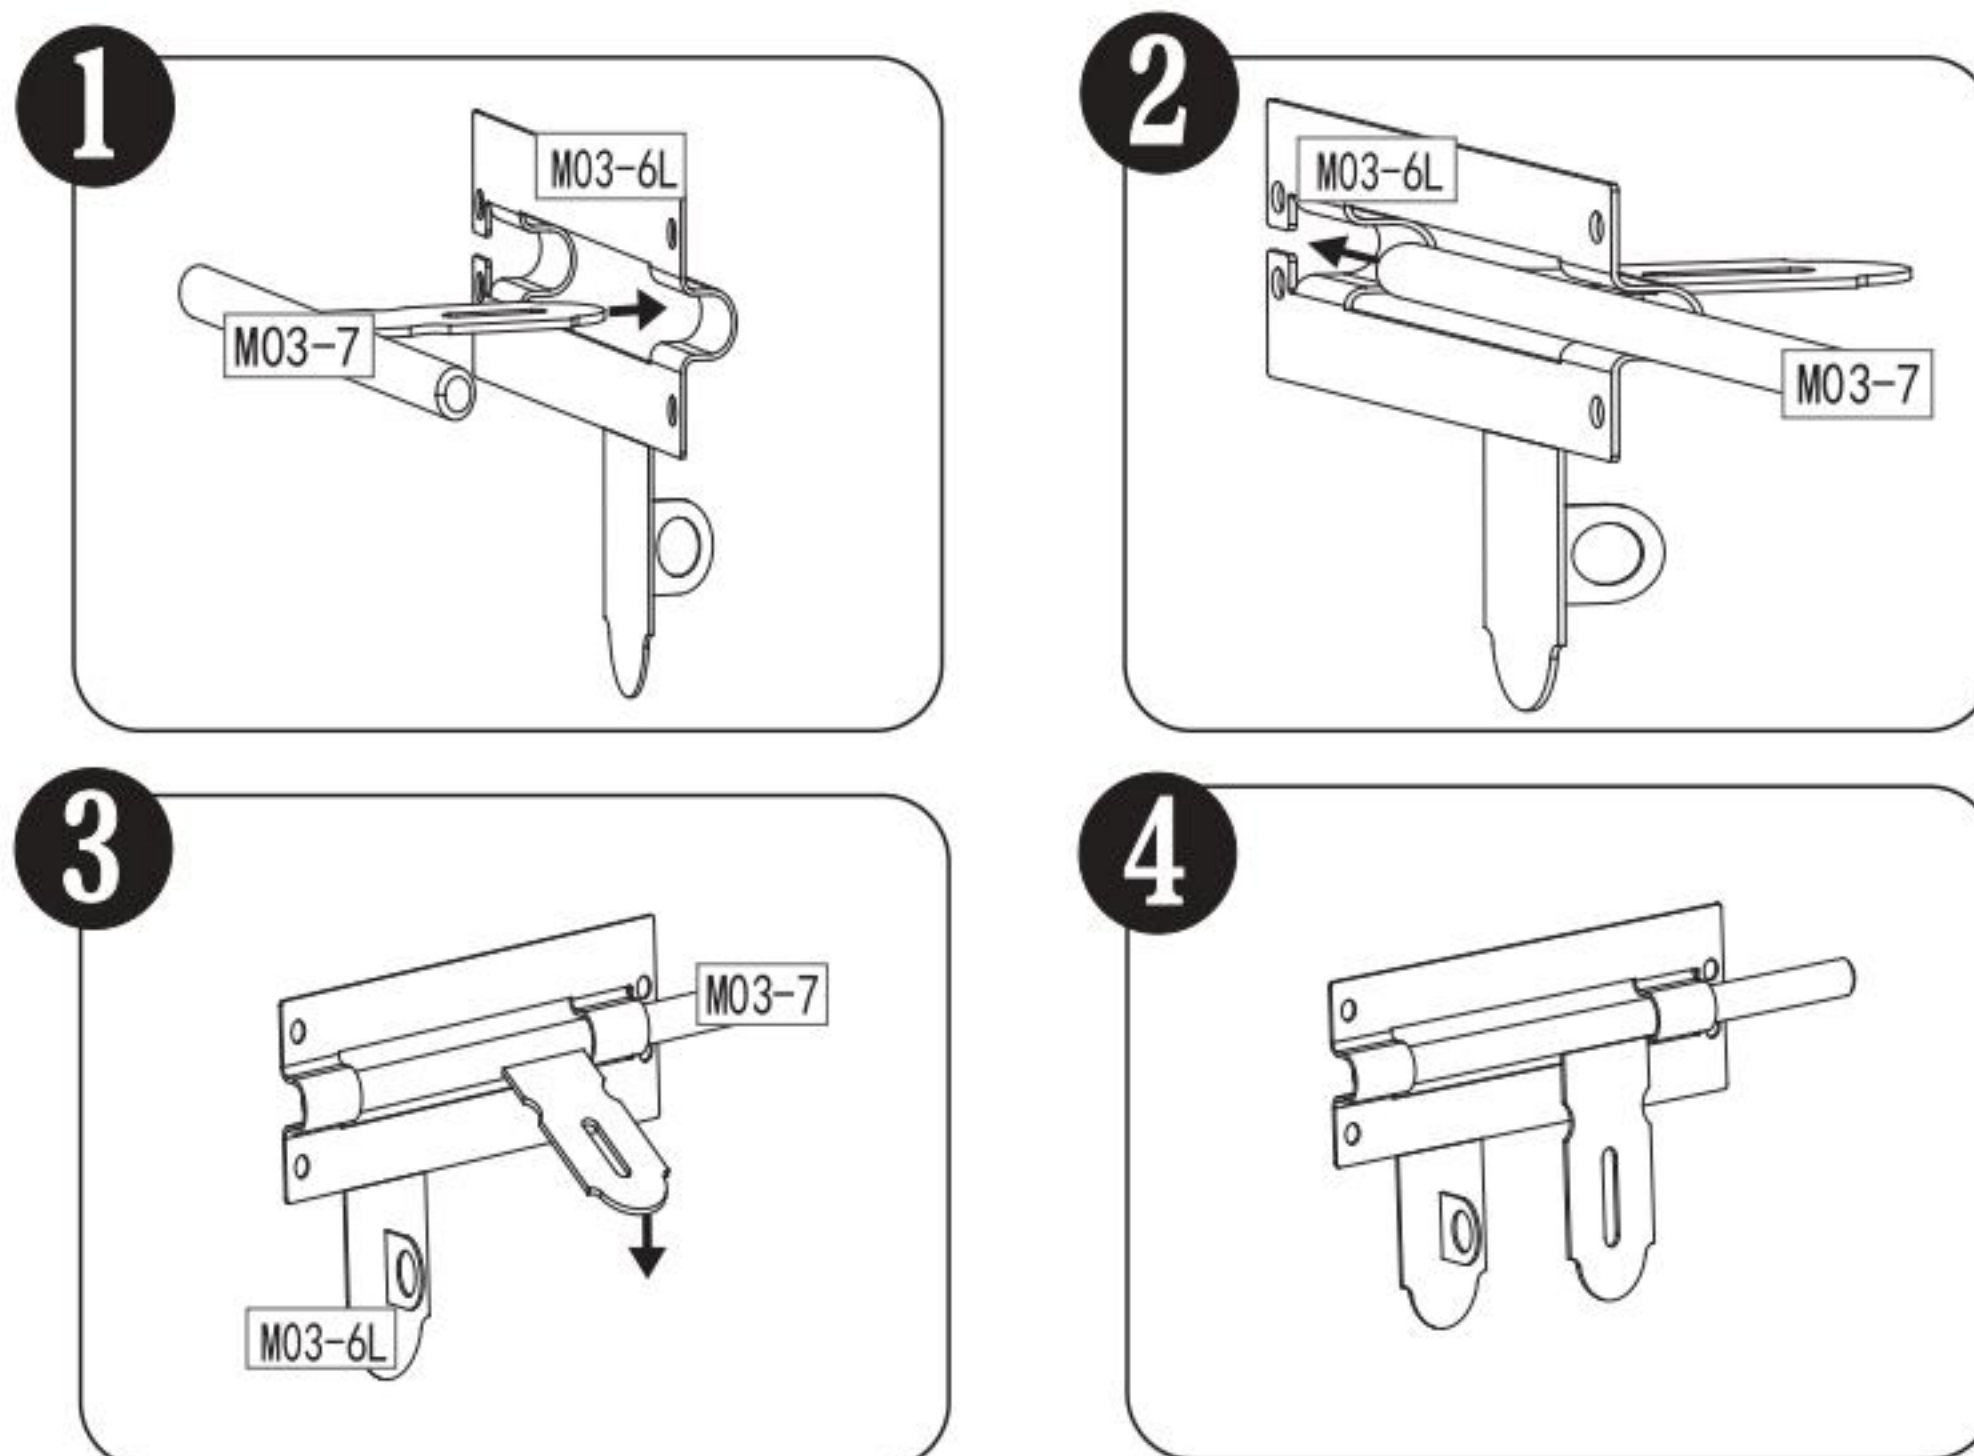

28-3

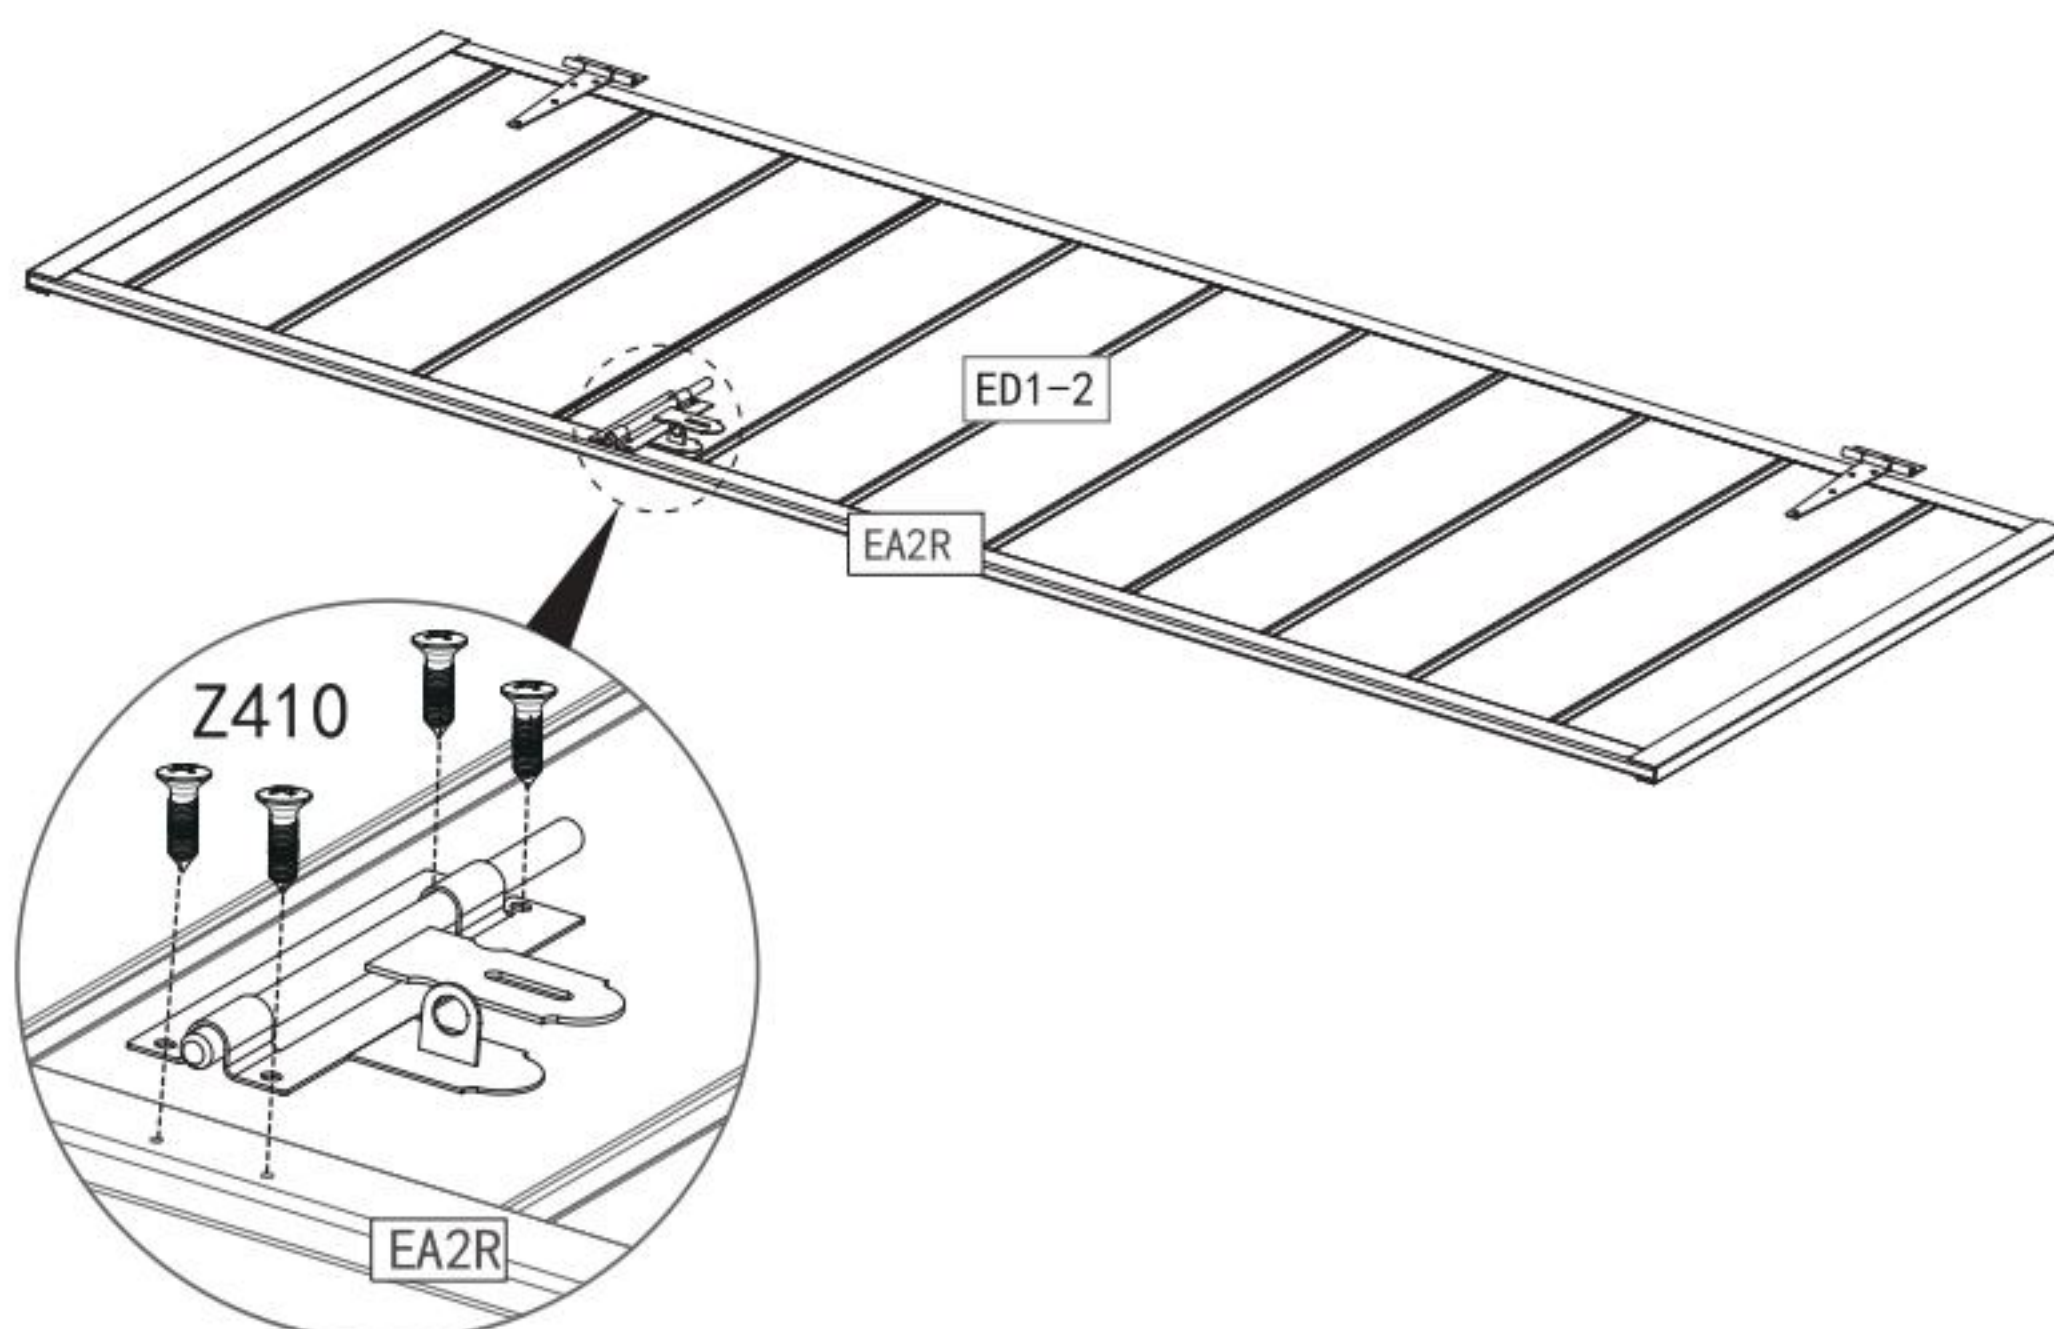


Z410




8X

MO1




2X

M03-6L

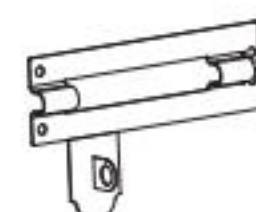


1X

M03-7

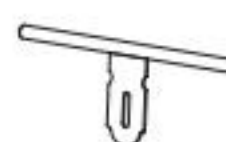

1X

Stap 29

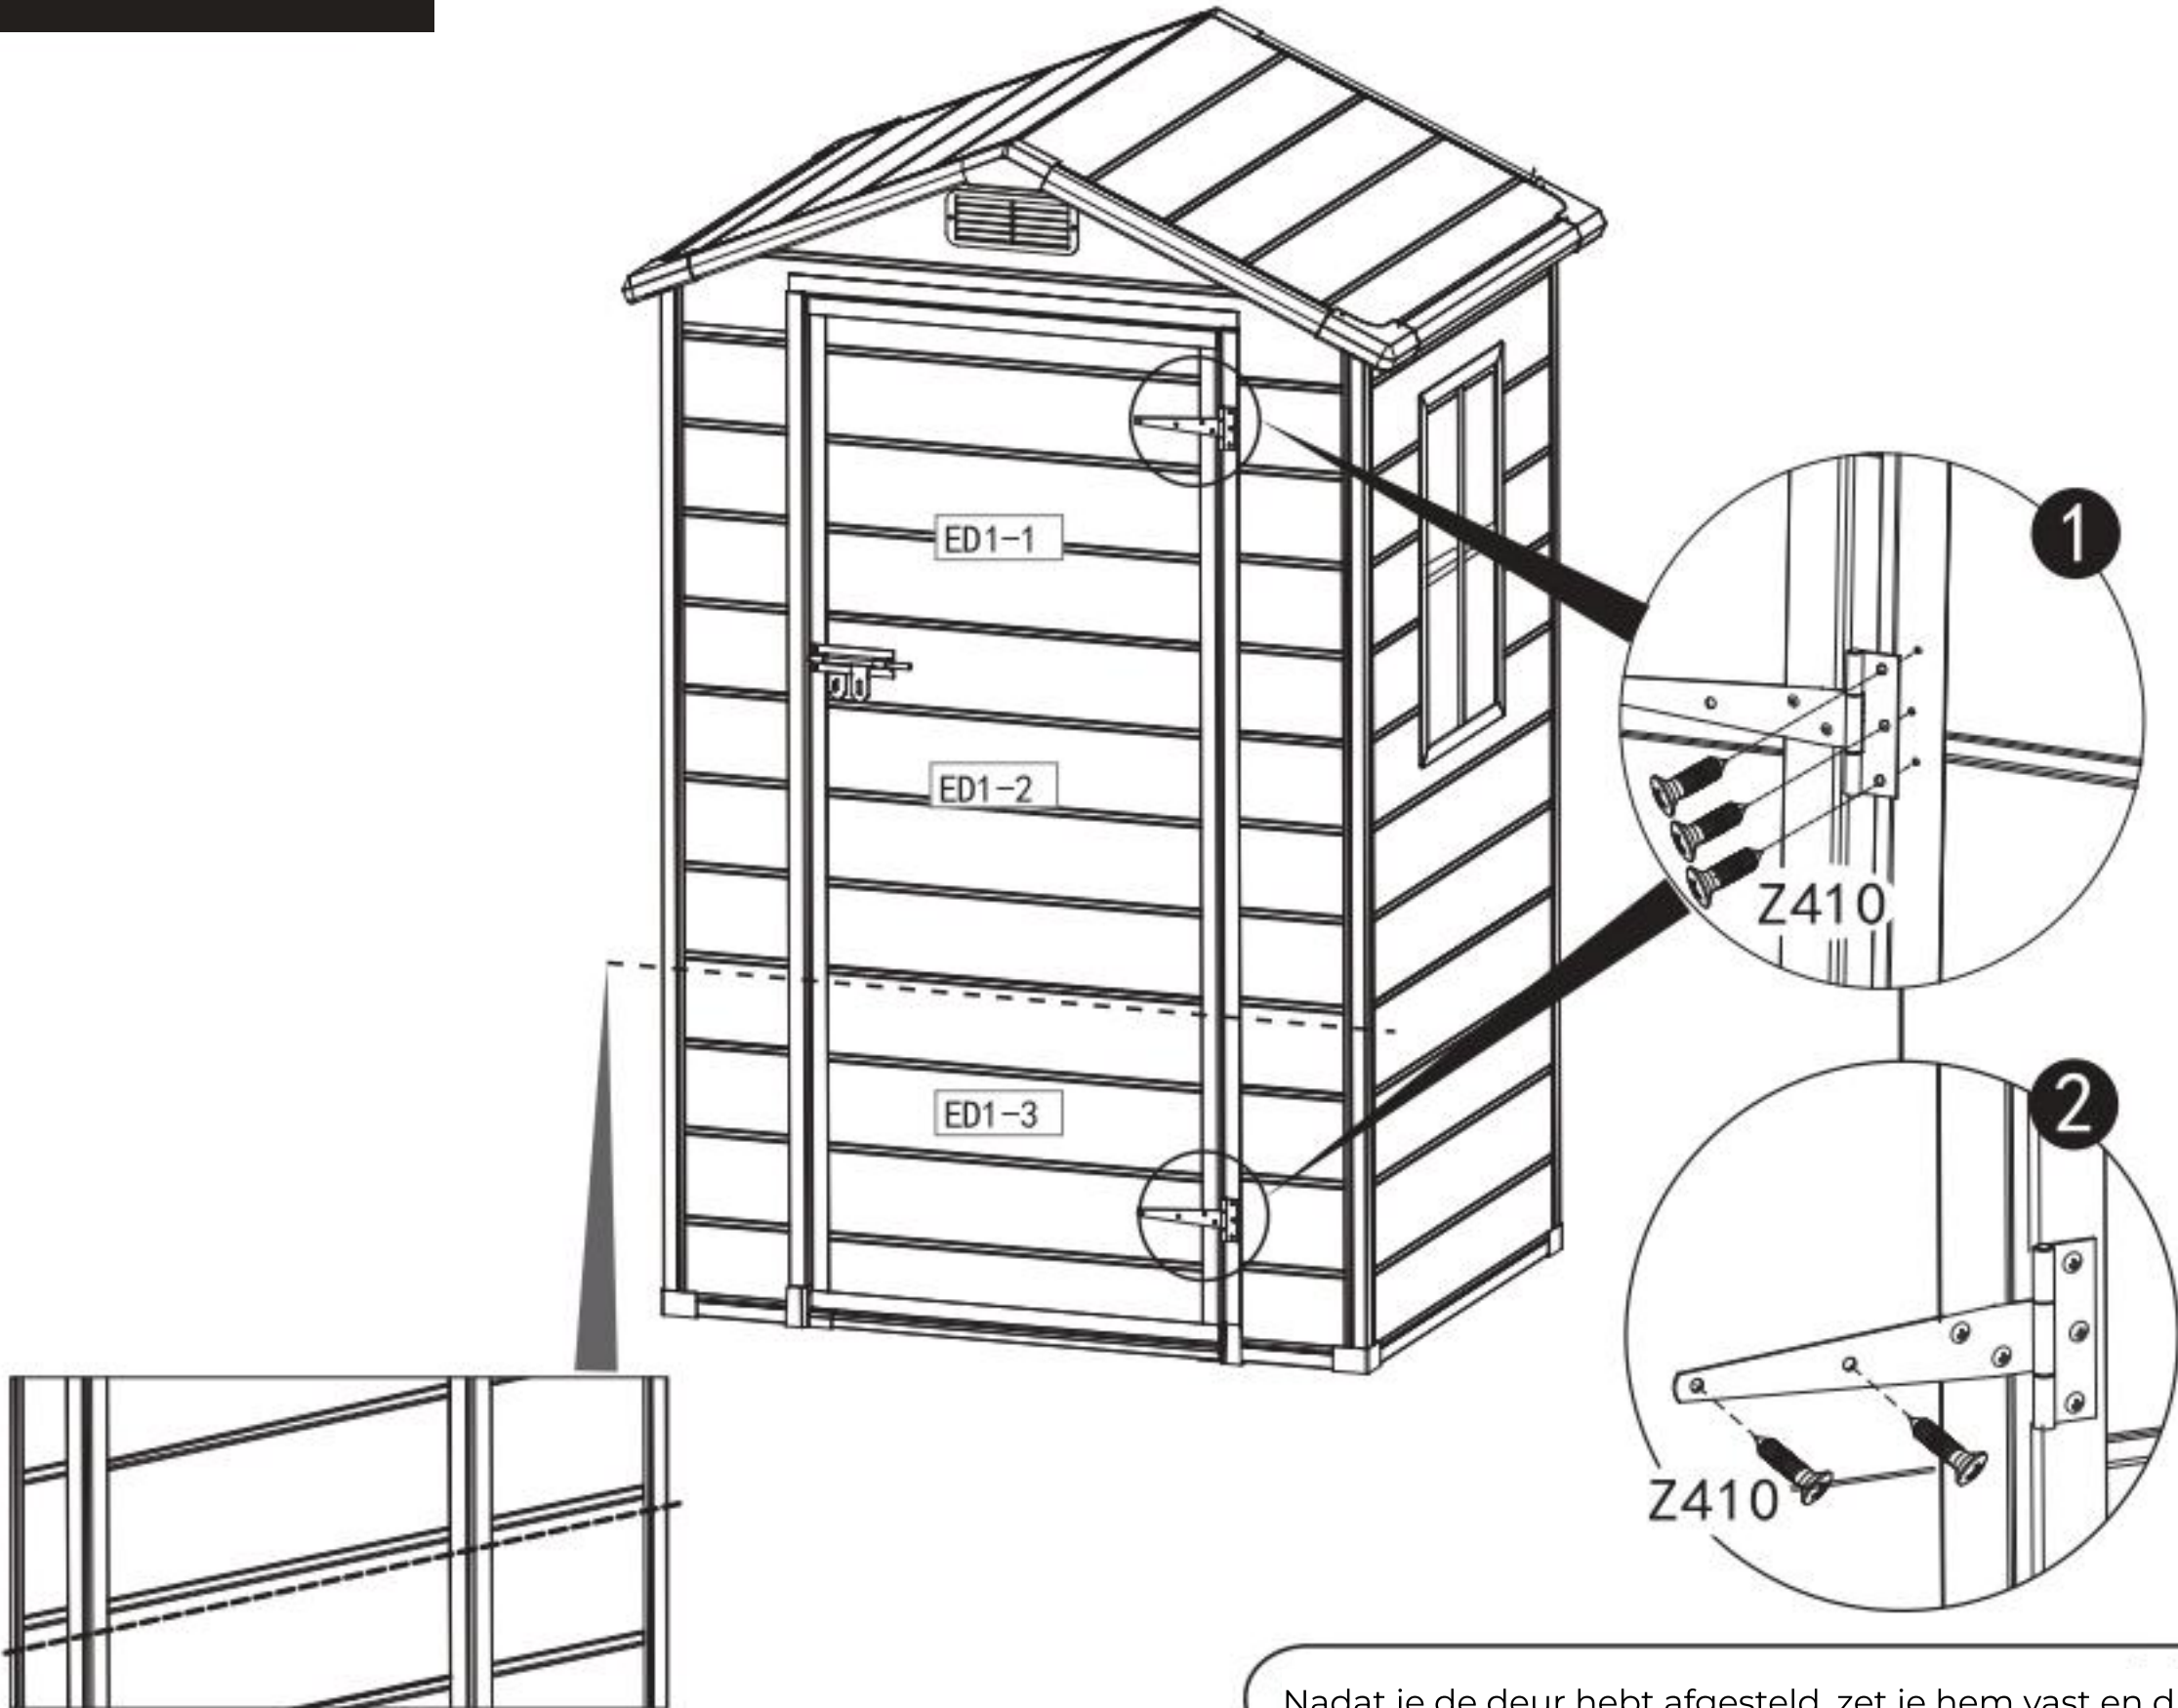

Z410




10X


Nadat je de deur hebt afgesteld, zet je hem vast en draai je alle schroeven aan.

De plaatsing van de deurpanelen moet overeenkomen met de plaatsing van de wandpanelen.

Stap 30

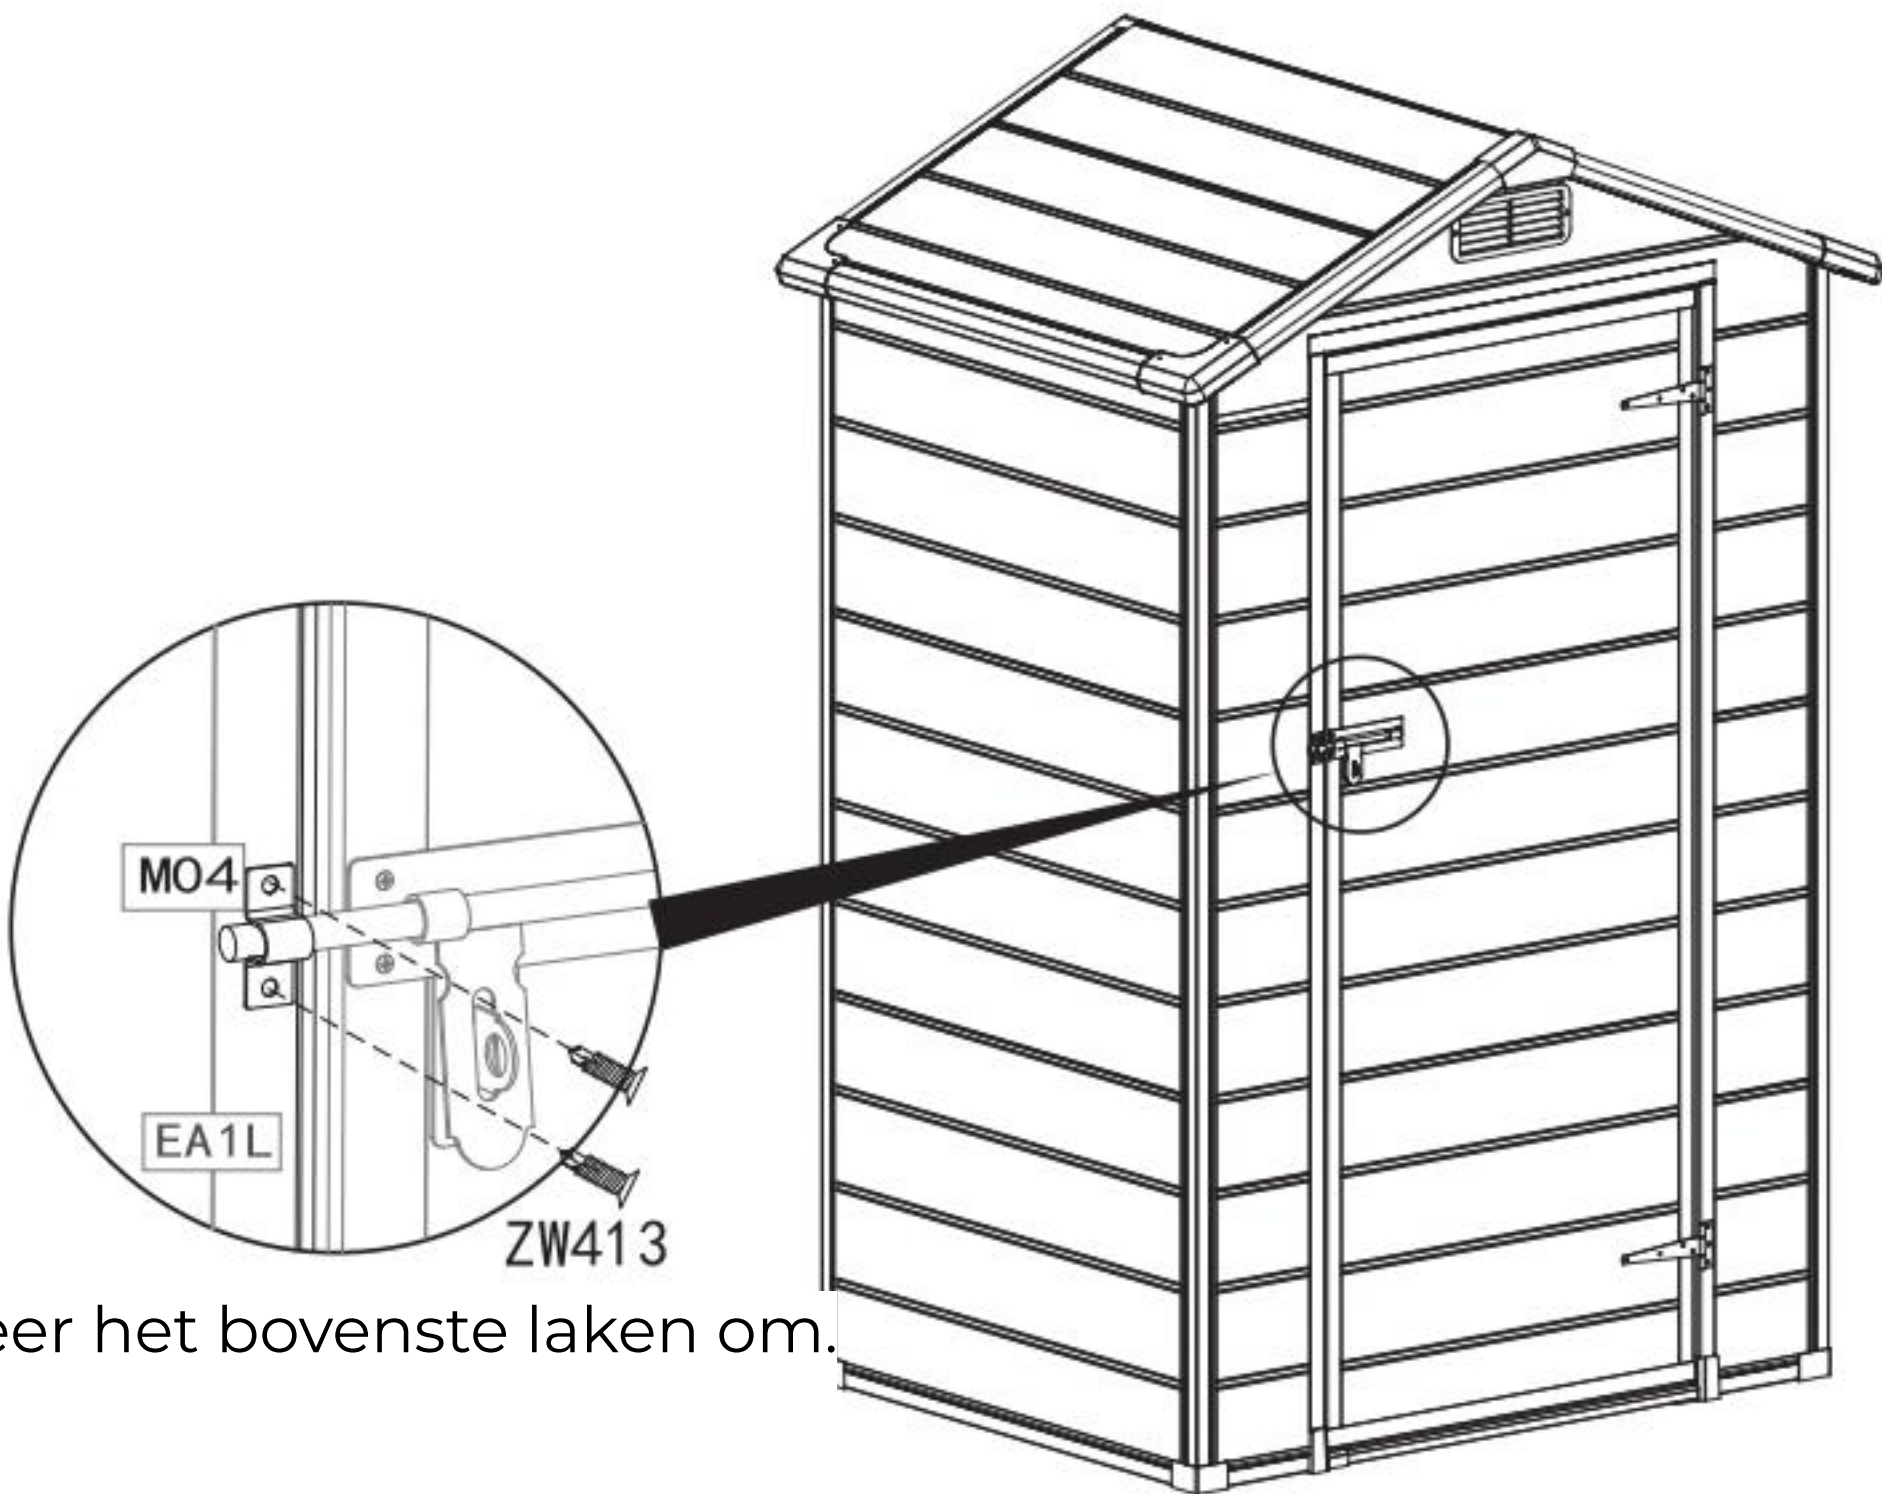

M04



1X

ZW413



1X

Keer het bovenste laken om.

GEDETAILLEERDE TEKENING

