



ABRI DE JARDIN EN PLASTIQUE

PP6X4.4

Instructions de montage



AVERTISSEMENT




Veillez lire attentivement le manuel d'instructions avant l'installation.

Veillez assembler l'article en suivant scrupuleusement les instructions.

Vérifiez soigneusement qu'aucun élément du colis n'est endommagé.

Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des gants de protection lors de l'installation.

Préparation du terrain – nivellement. Recommandation: fondations en bois ou béton.
Surface au sol plus grande que la base de la maison.

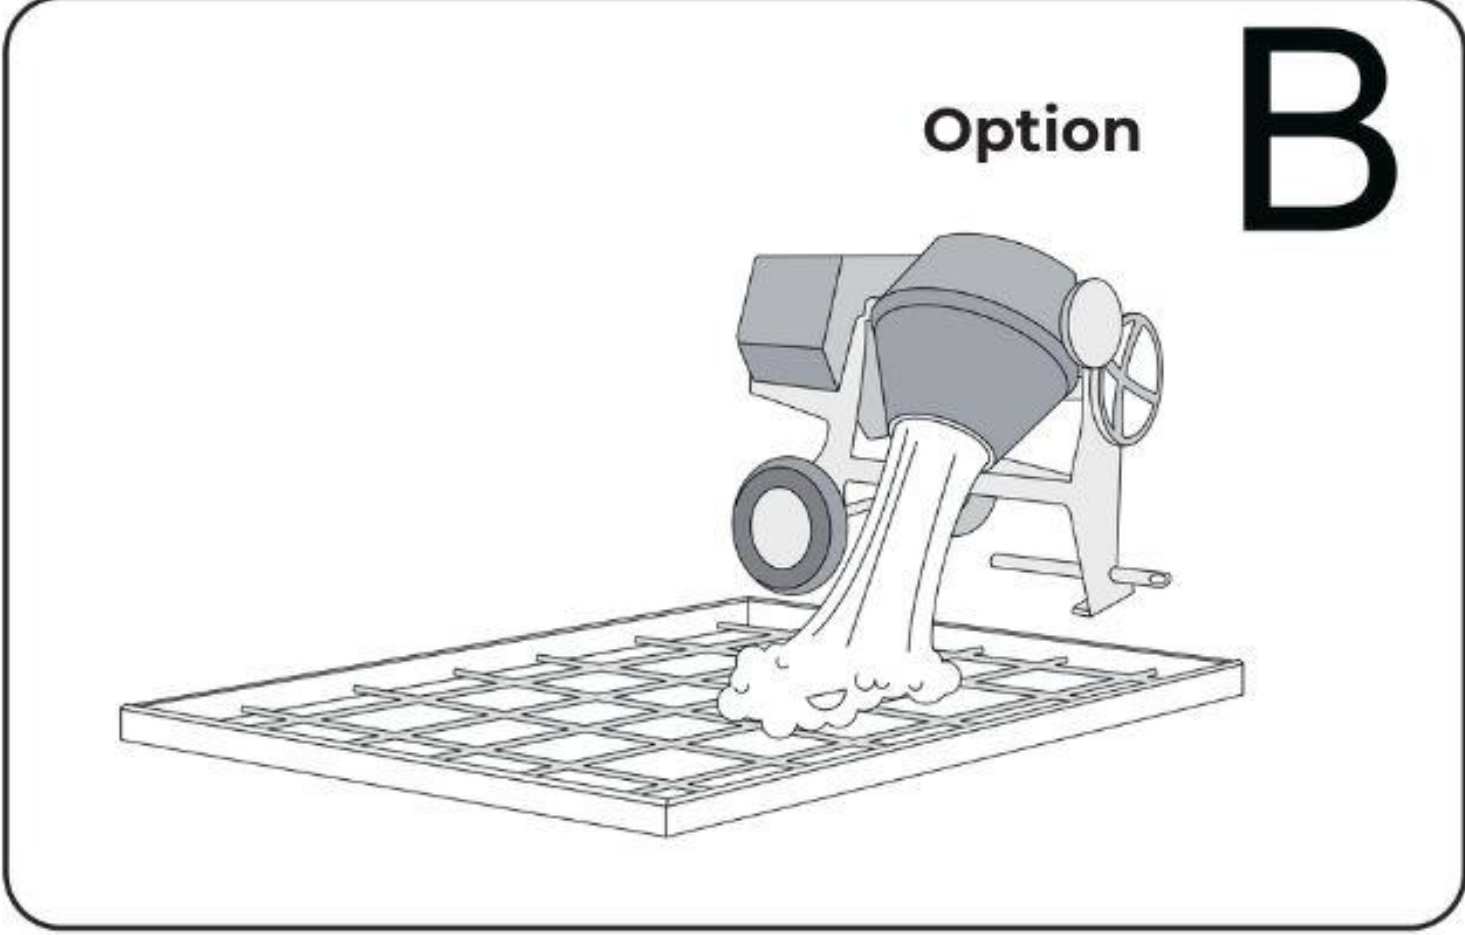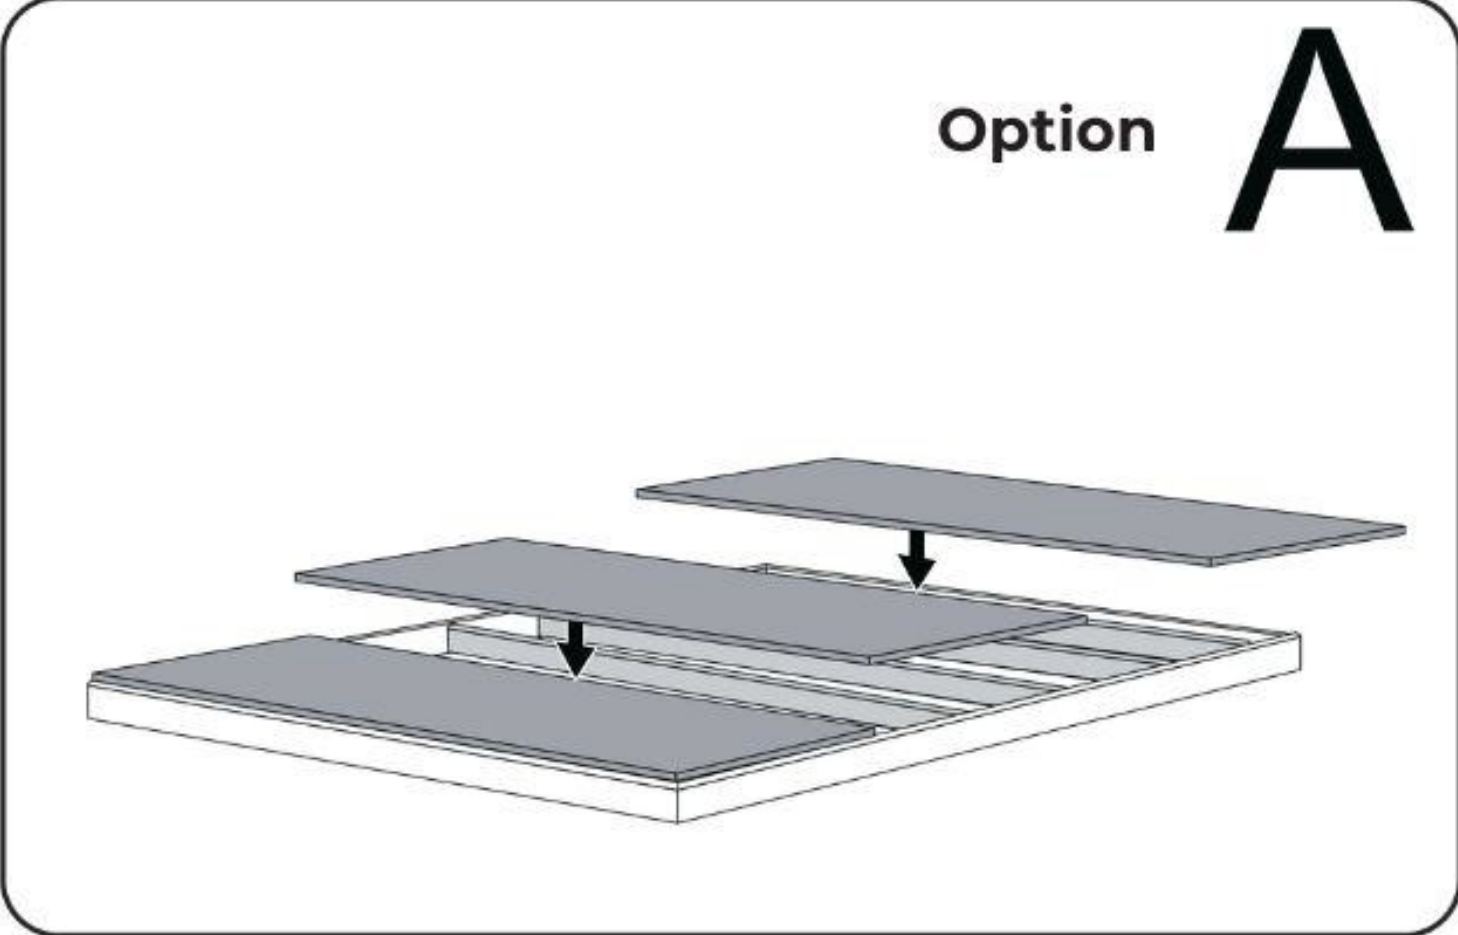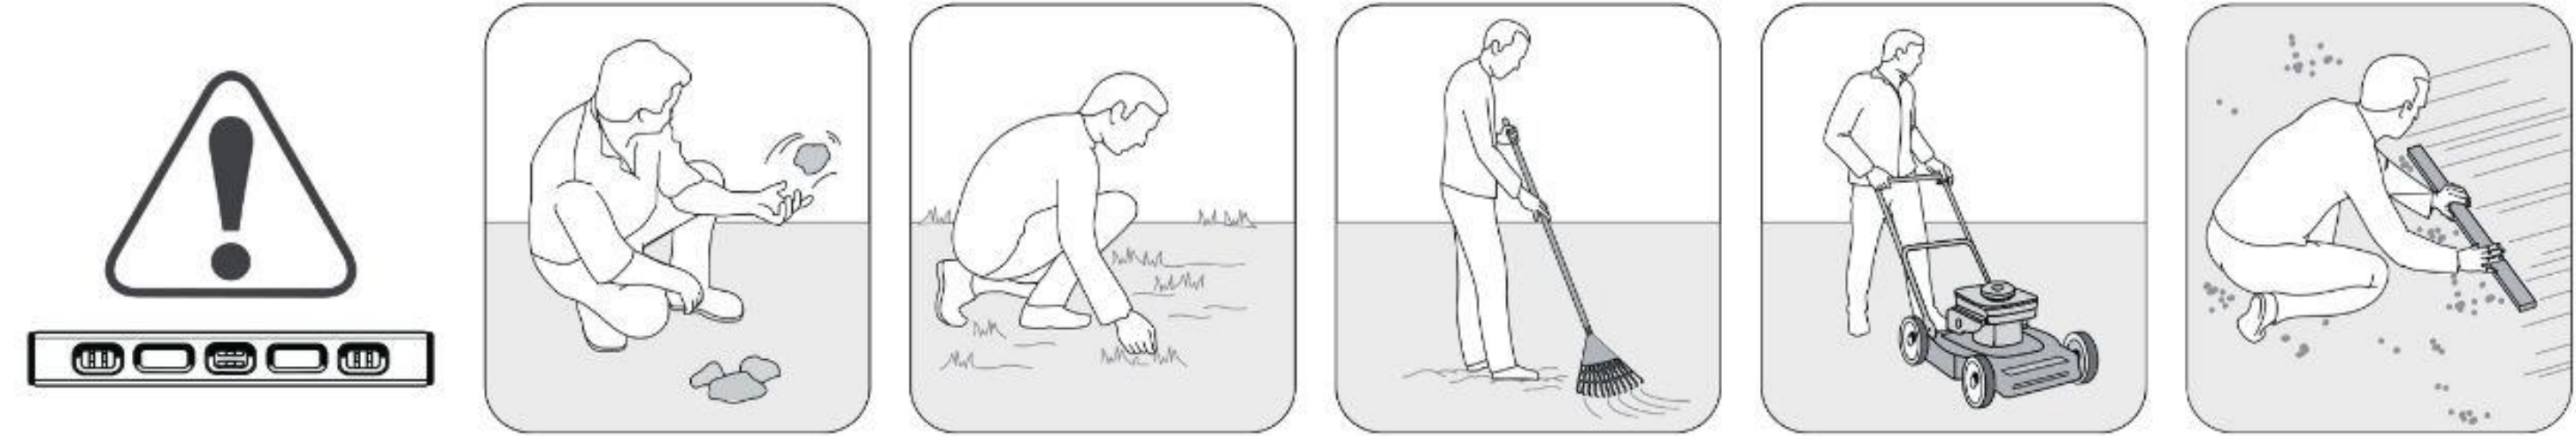


Les dimensions extérieures du sol sont :



AVANT L'INSTALLATION


Lisez les consignes d'entretien et de sécurité à la fin du manuel. | Avant de commencer le montage, vérifiez qu'aucune pièce n'est manquante ou endommagée. | Sortez toutes les pièces de leur emballage et disposez-les sur une surface de travail propre. | Consultez attentivement toutes les instructions de montage. | Assemblez toutes les pièces conformément aux instructions du manuel. Ne sautez aucune étape.

OUTILS NÉCESSAIRES

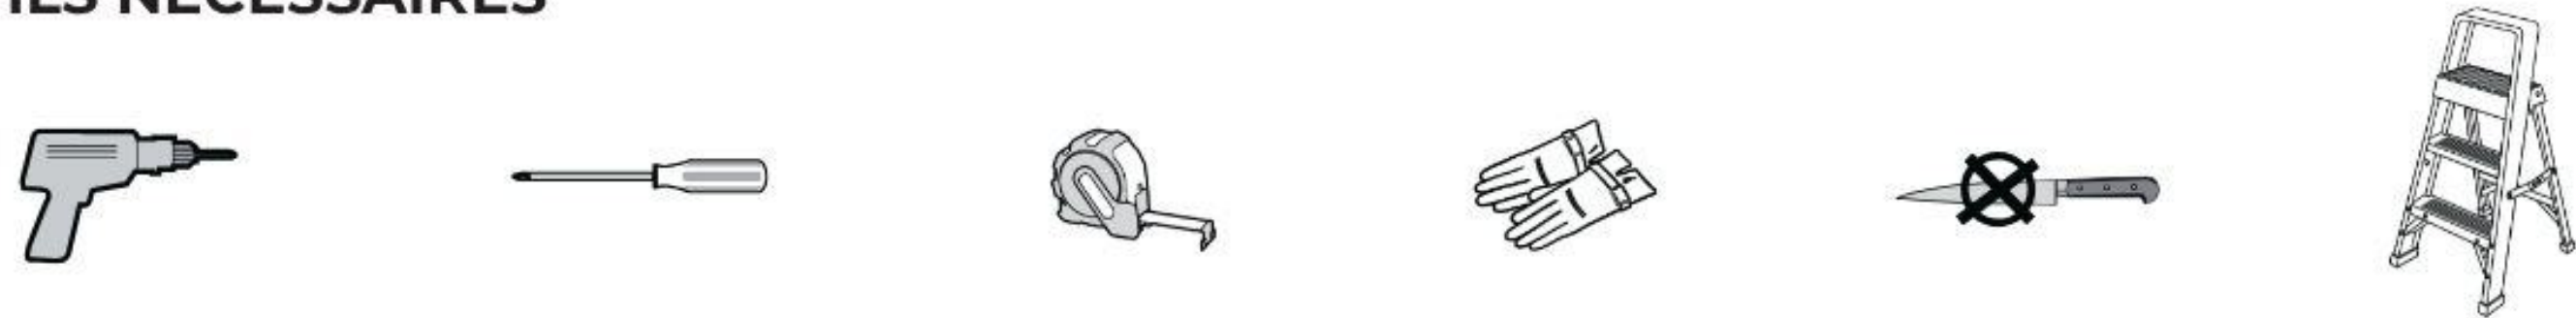

SPATULE PARTIE "SG8"

Pour faciliter l'insertion du panneau dans le profilé, utilisez une spatule.

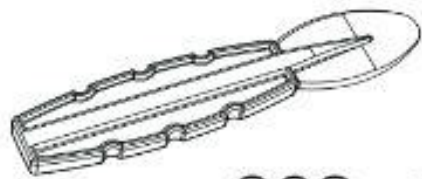

SG8 x2

DEUX PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE



Liste des pièces

Non.	SALUT	QUANTITÉ
CW4-3		1
CW4-1		1
CW3L		1
CR1-2		1
CW2-2		2
CF1-2		1
CA4		2
CS1		2
CP1		1
CP2		2
CP3		2
CP5		4
CP4		1
CP6		2
CA1R		1
CA1L		1
CA3		1
CA2		1
CA2R		1
CA2L		1
CPA1		1
CPA2		1
CP7		4

Non.	SALUT	QUANTITÉ
CA1		1
SG10		1
SG101		1
SG102		1
CW3R		1
CR1-1		2
CR1-3		1
CW1-2		1
CF1-1		2
CW1-1		3
CW2-1		4
CW3-1		4
CW1-3		1
CW1-4		1
CD1-4		1
CD1-1		1
CD1-6		1
CD1-5		1
CD1-2		1
CD1-3		1
M01		4
M03-6L		1
M03-7		1

Non.	SALUT	QUANTITÉ
SG6		4
SG2		4
SG7-2		1
SG7-1		1
SG8		2
SG9		5
SG1		2
BY		2
SG12		2
Drill		1
DC		2
SG13		2
SG14		4
M04		1
Z410		84
Z420		105
Z425		4
ZW413		22
JT		1

- Utilisez une spatule (pièce « SG8 ») pour faciliter l'insertion du panneau dans le profilé.
- Avant de le visser, assurez-vous que tous les panneaux sont bien en place.
- Veillez à utiliser des vis de la bonne taille lors du montage ; des vis trop longues risquent d'endommager l'abri.




POSE DE PLANCHER

Utilisez une spatule (pièce « SG8 ») pour insérer plus facilement le panneau dans le profilé.




Remarque : le pli du plancher doit être en dessous


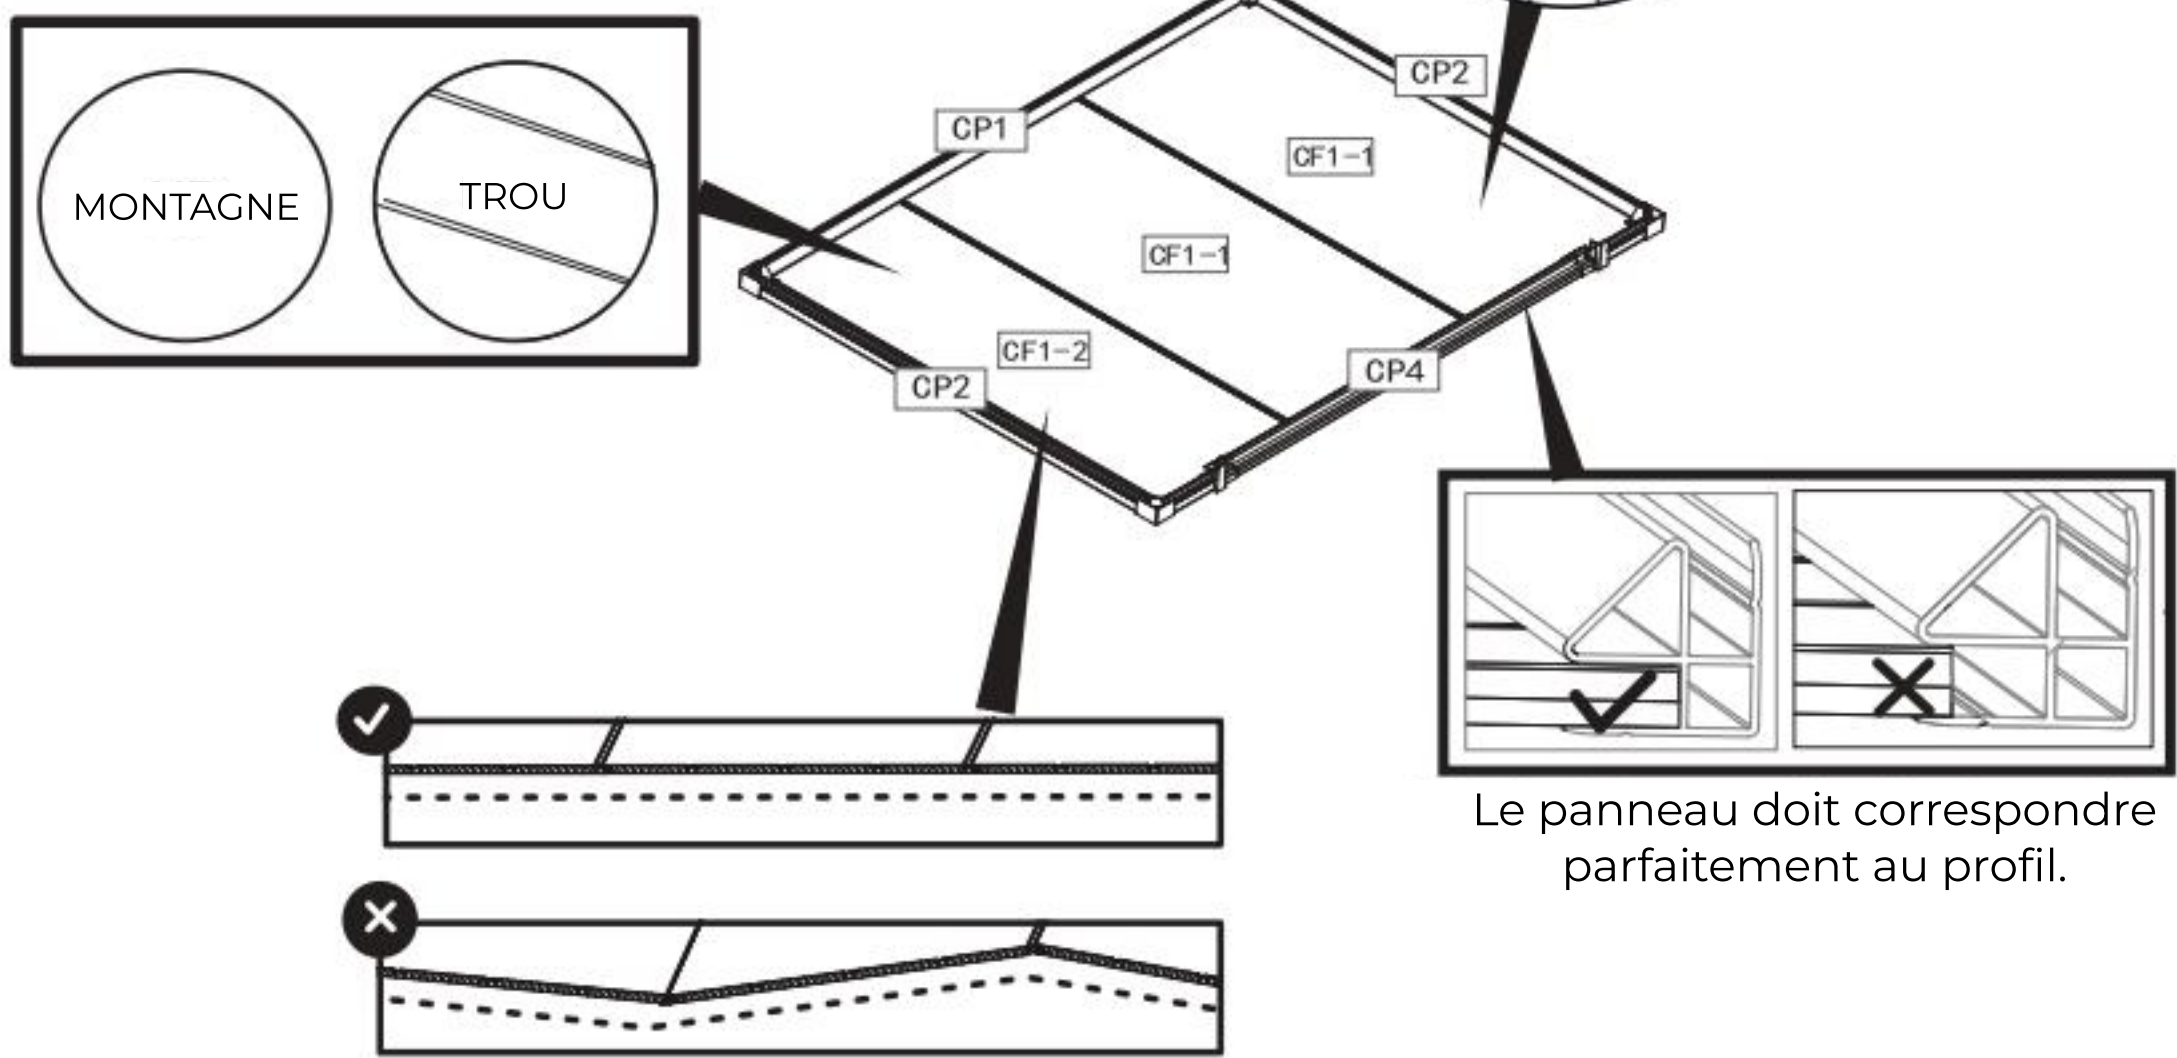


Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.



Étape 1

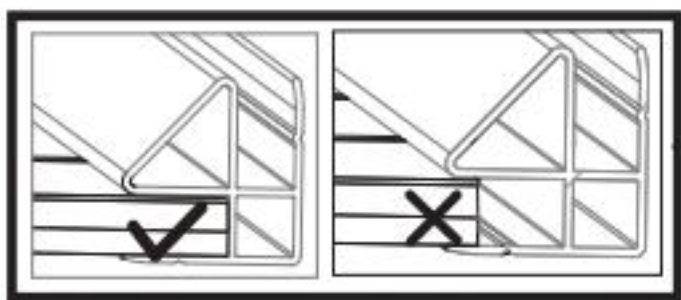



Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.

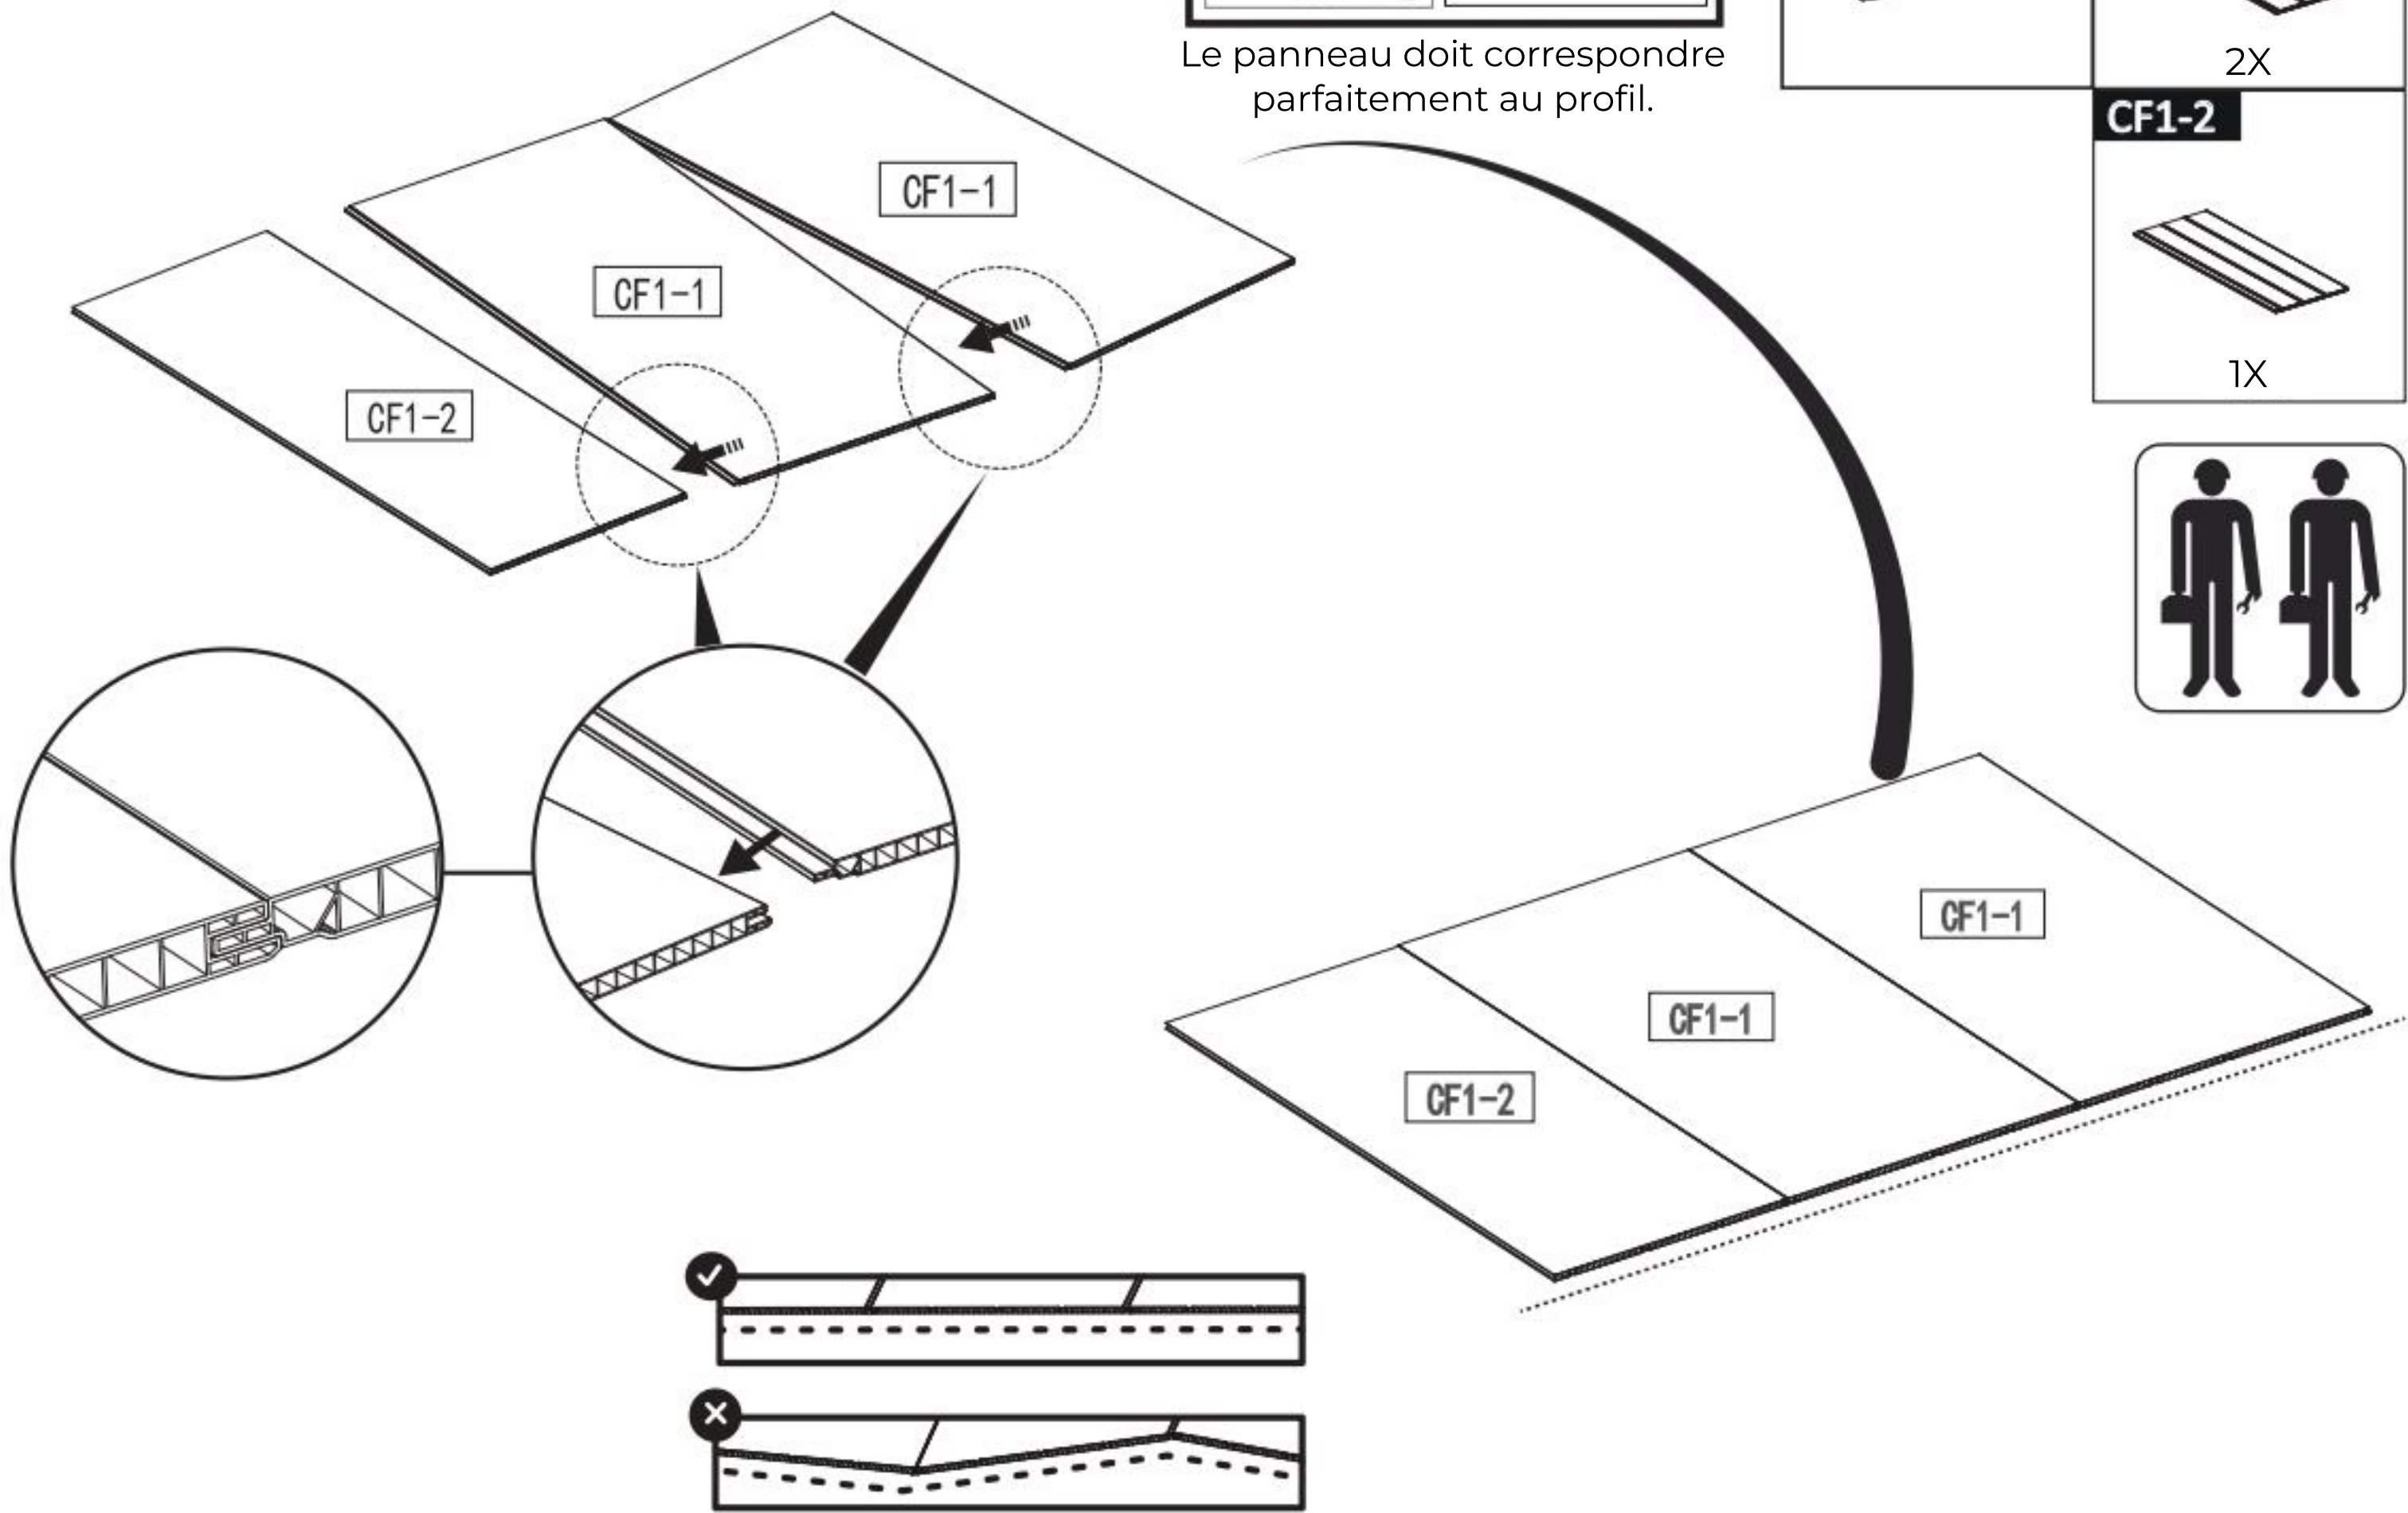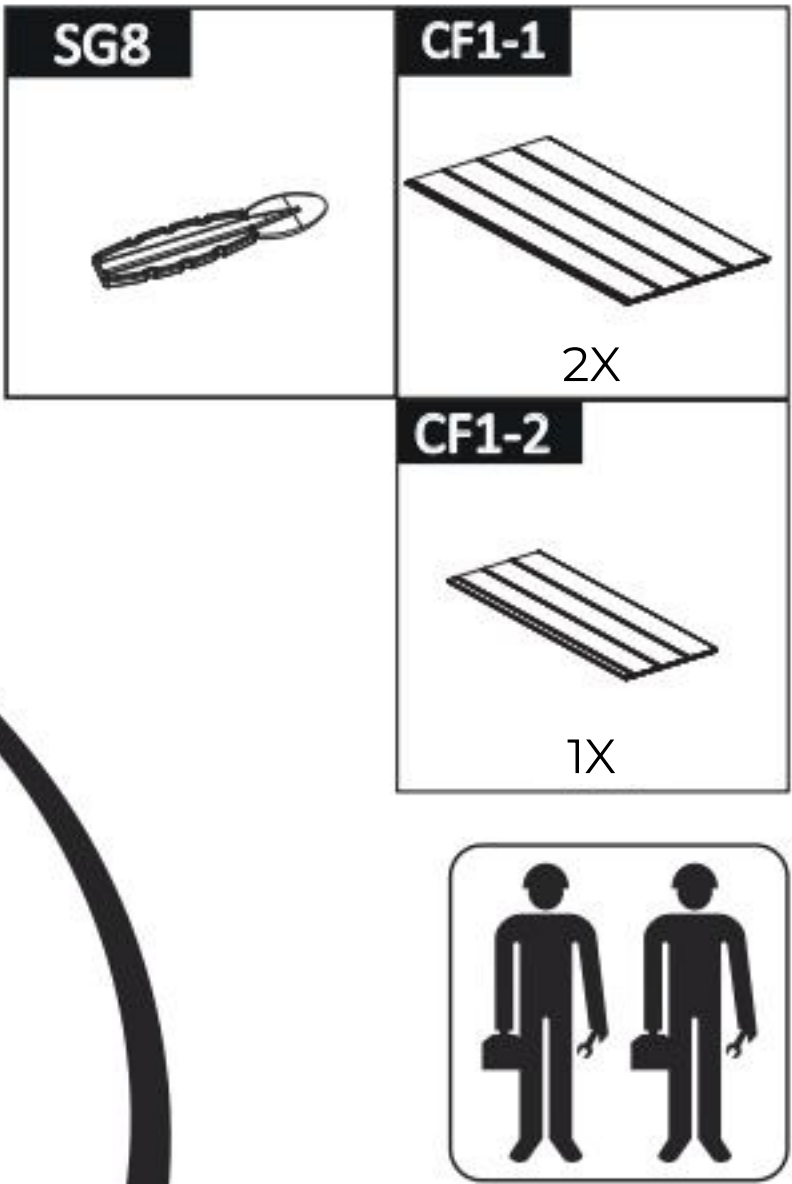

Étape 2

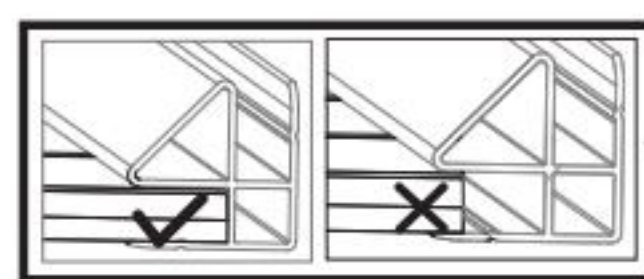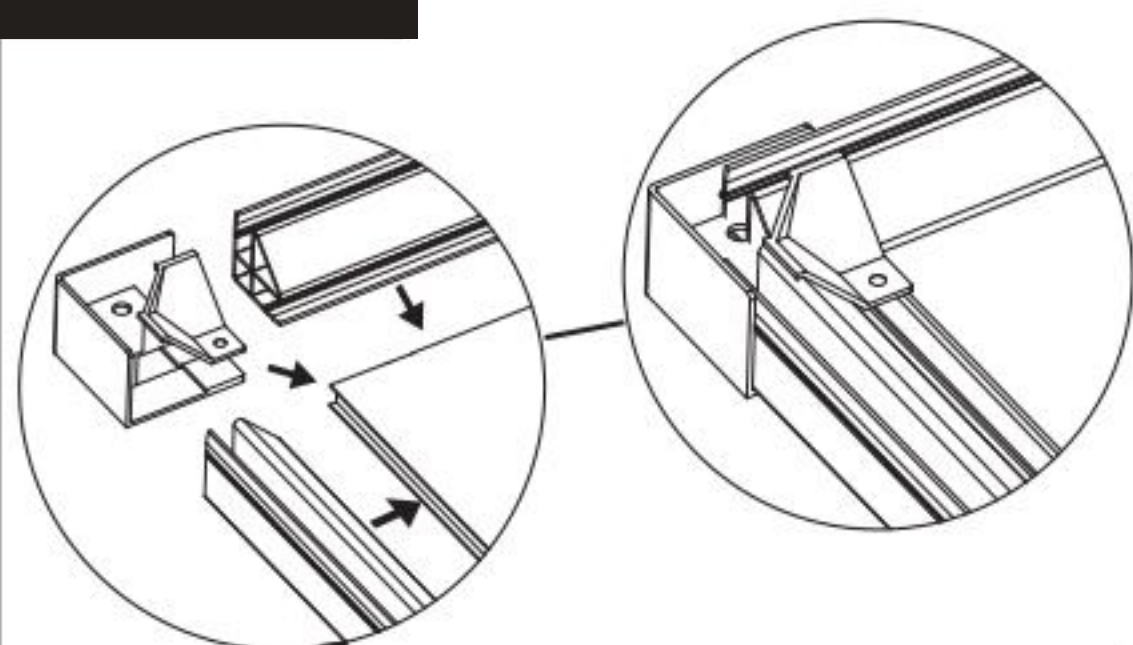

Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.

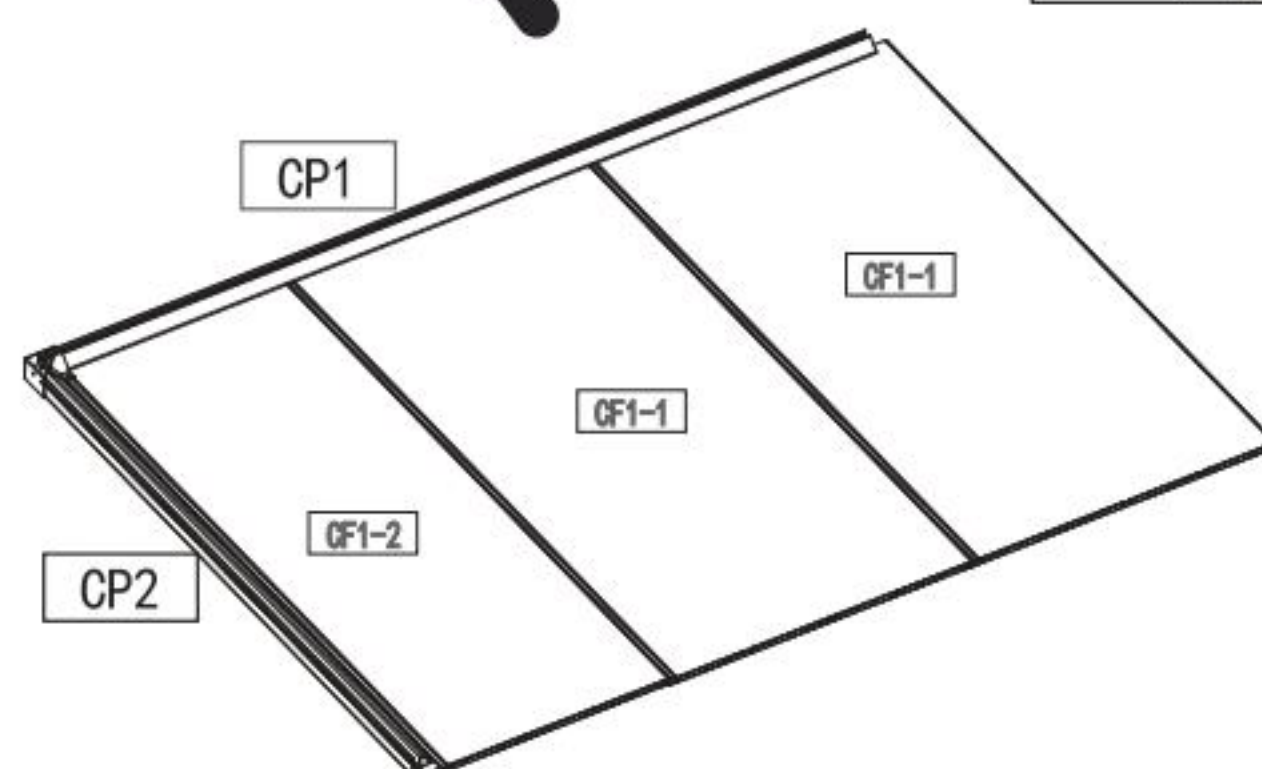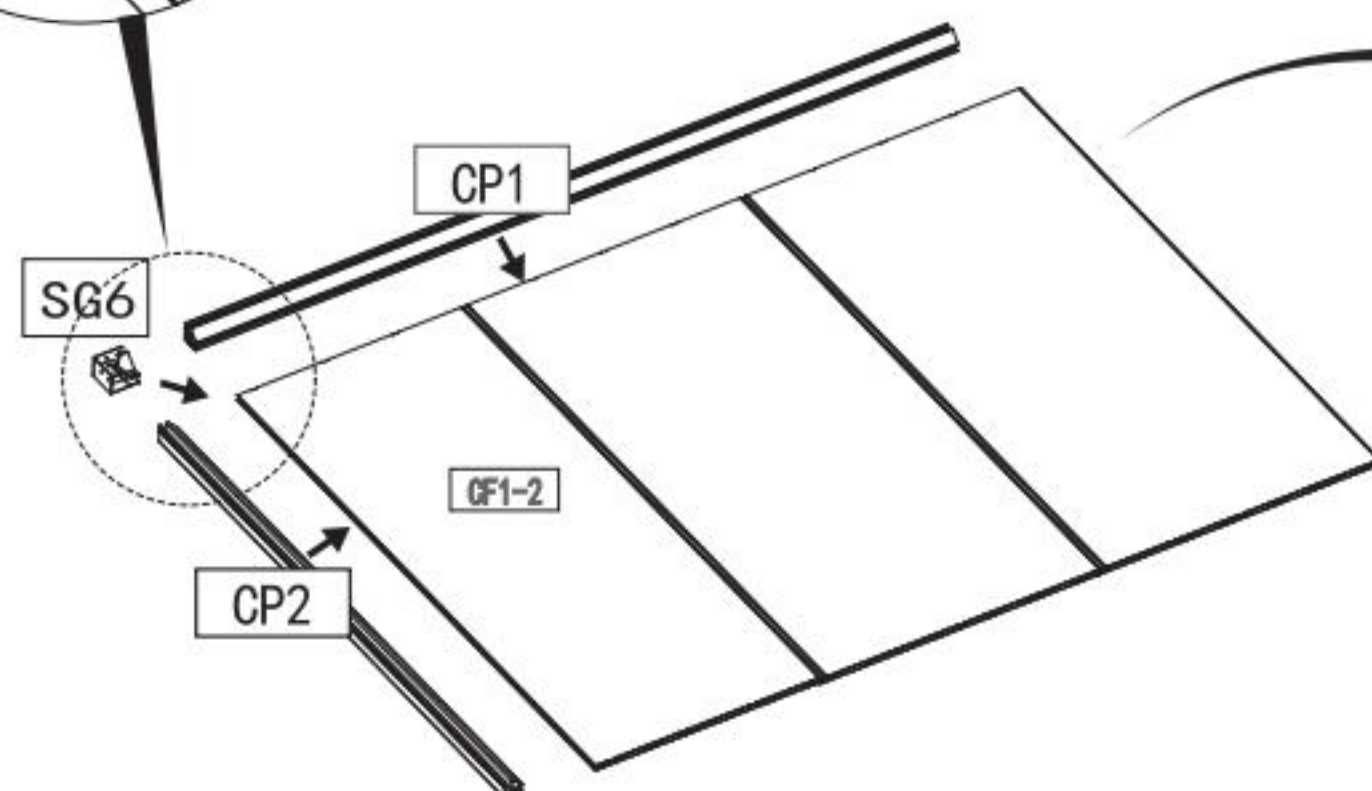

SG8



CP1



1X

CP2





1X

SG6





1X

Étape 3

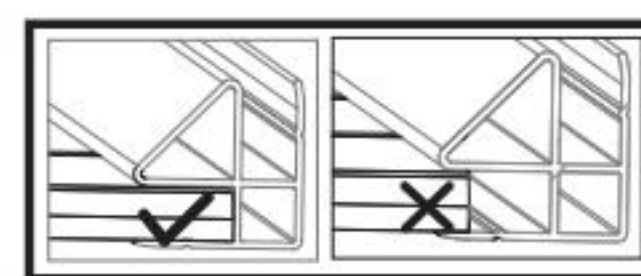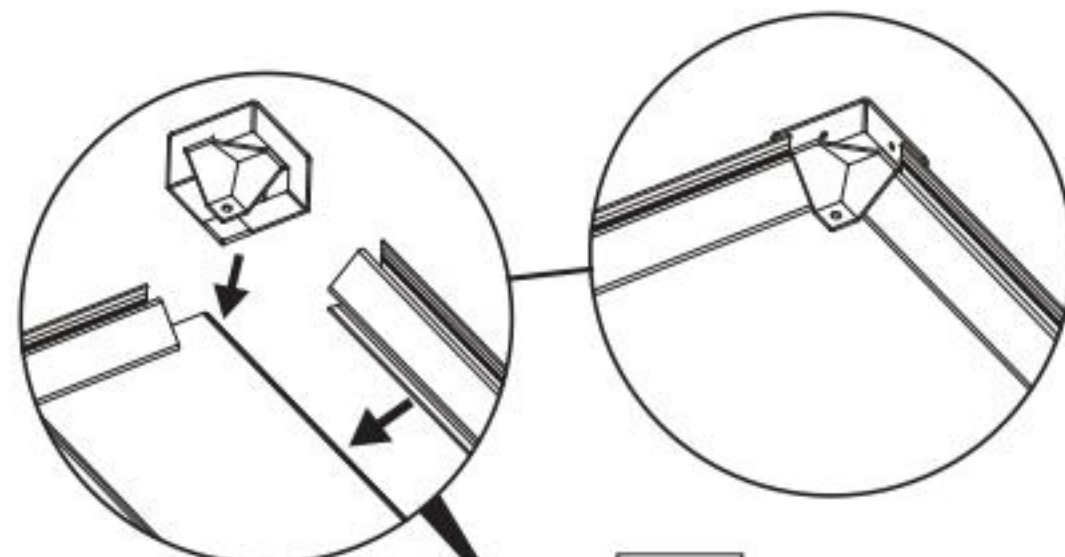

Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.

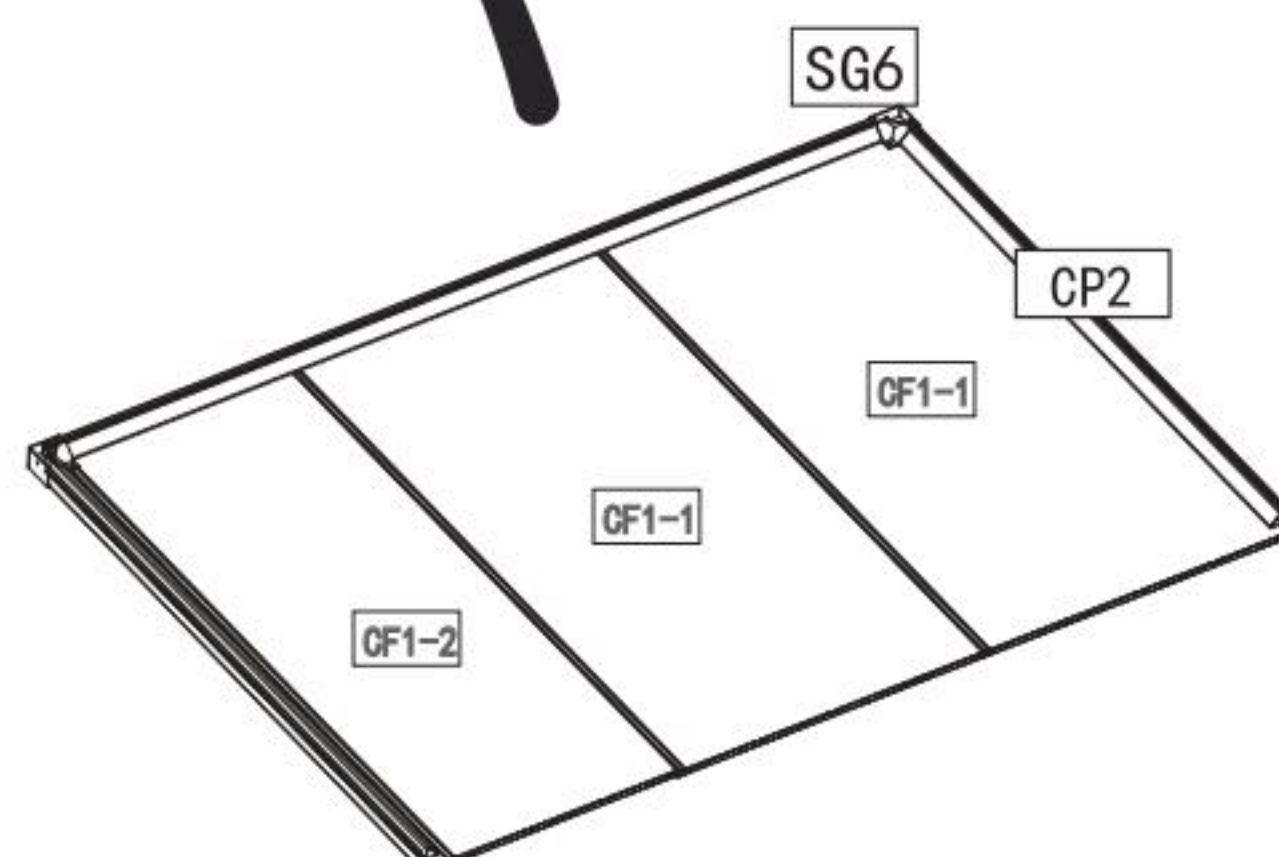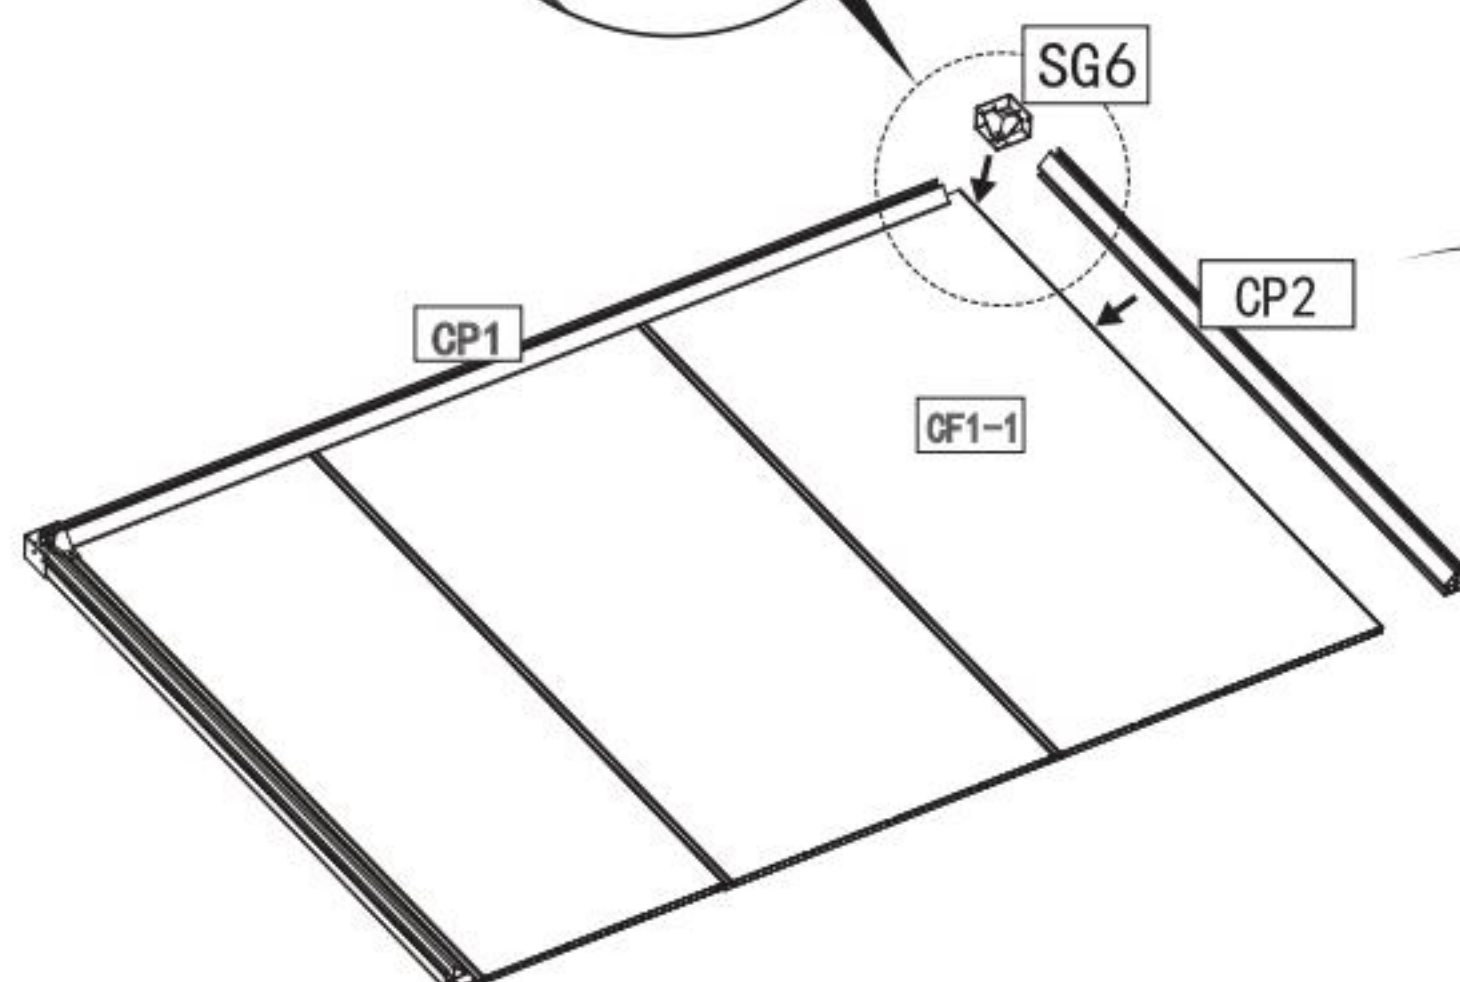

CP2



1X

SG6







1X

SG8




Étape 4

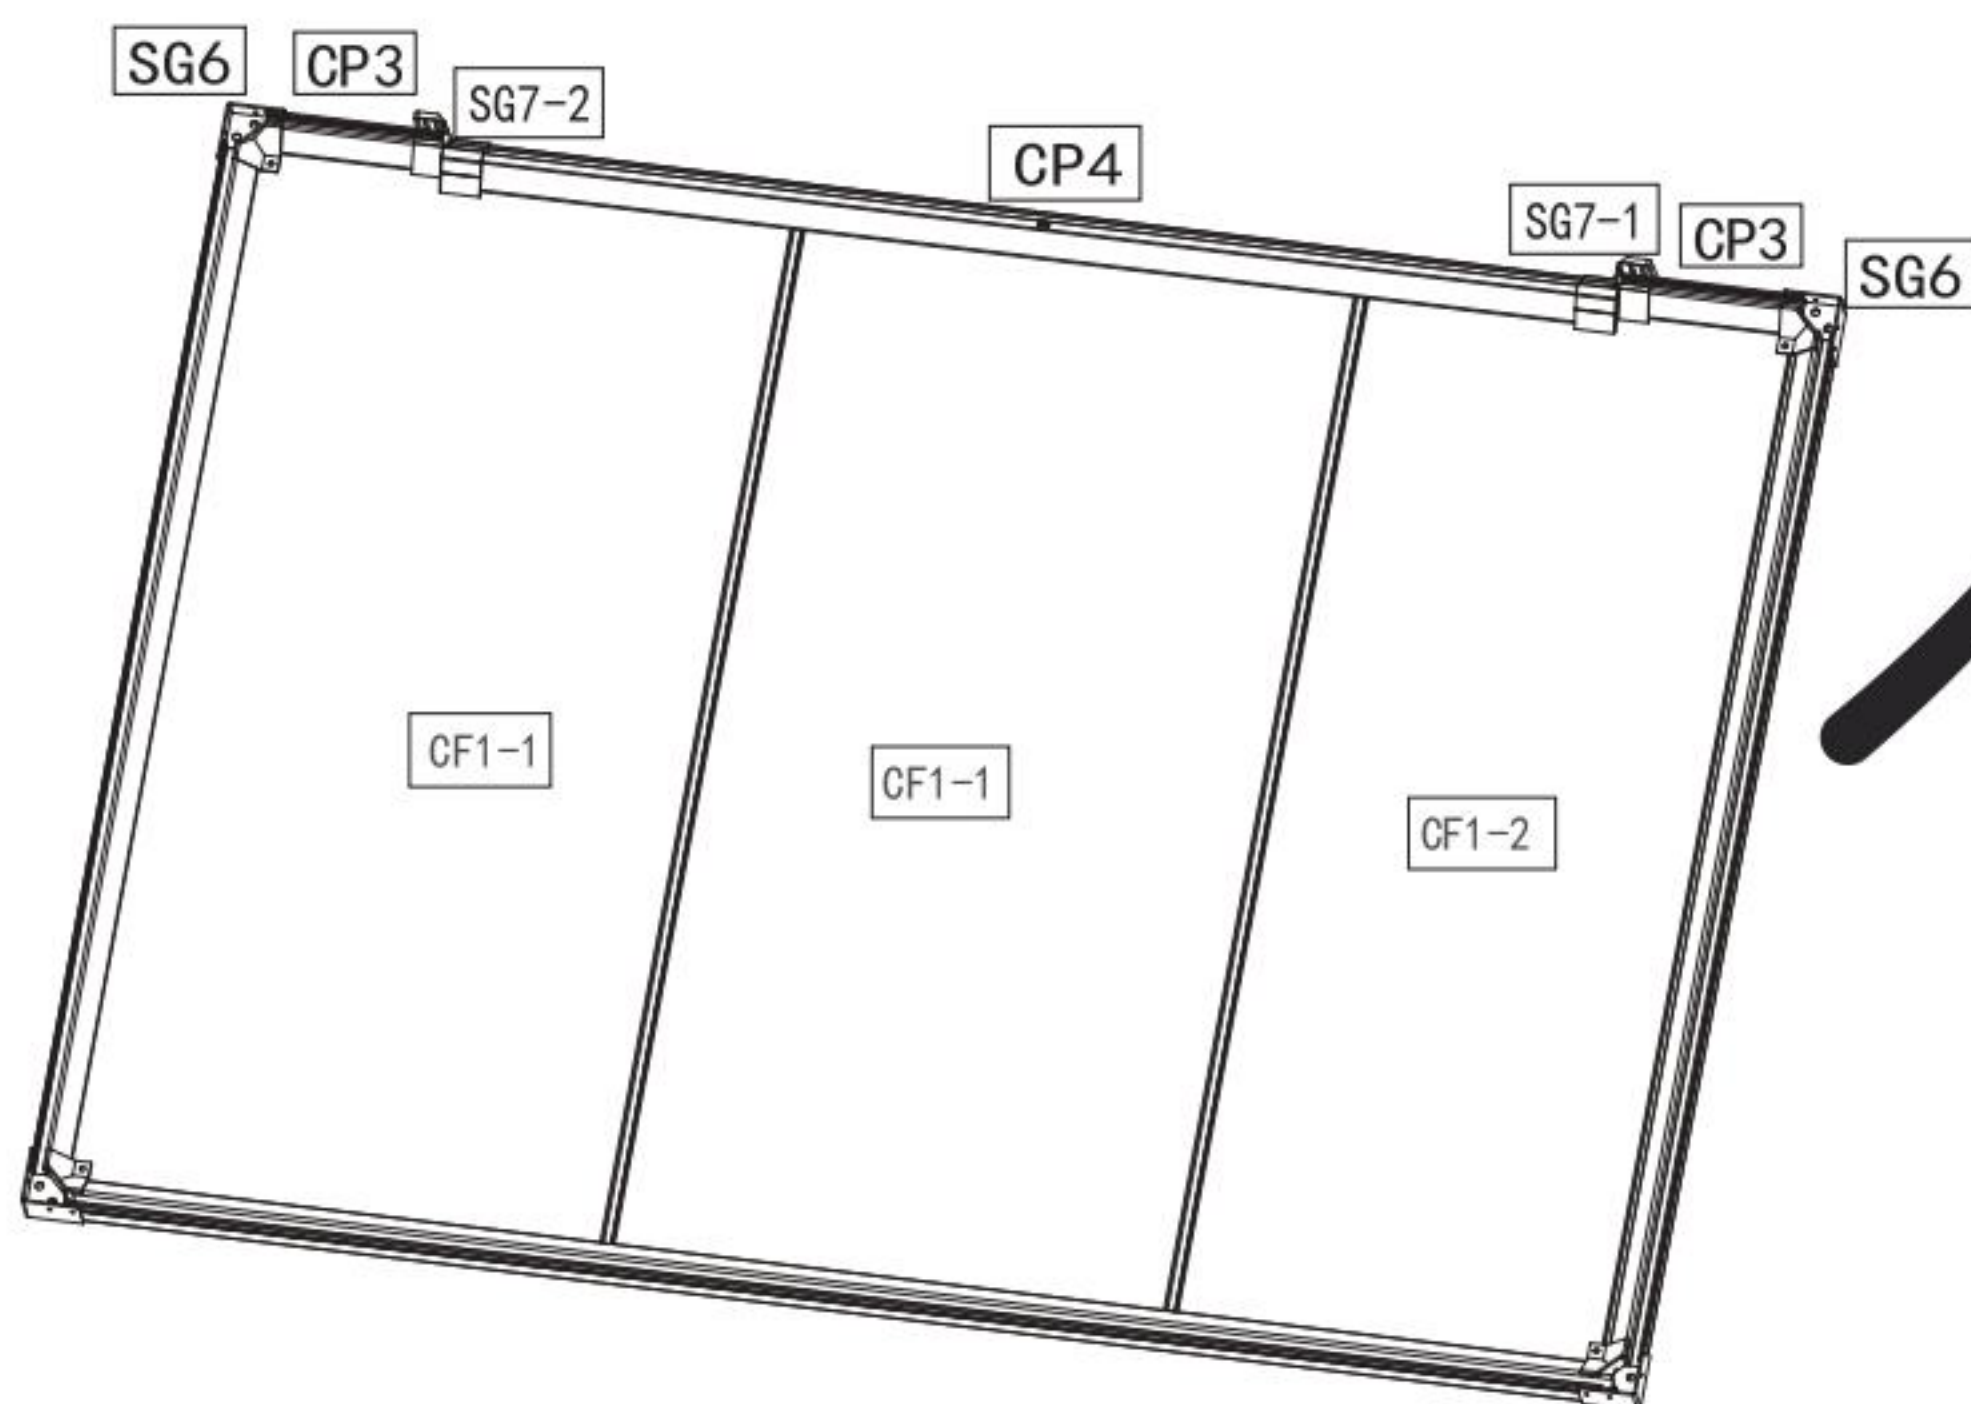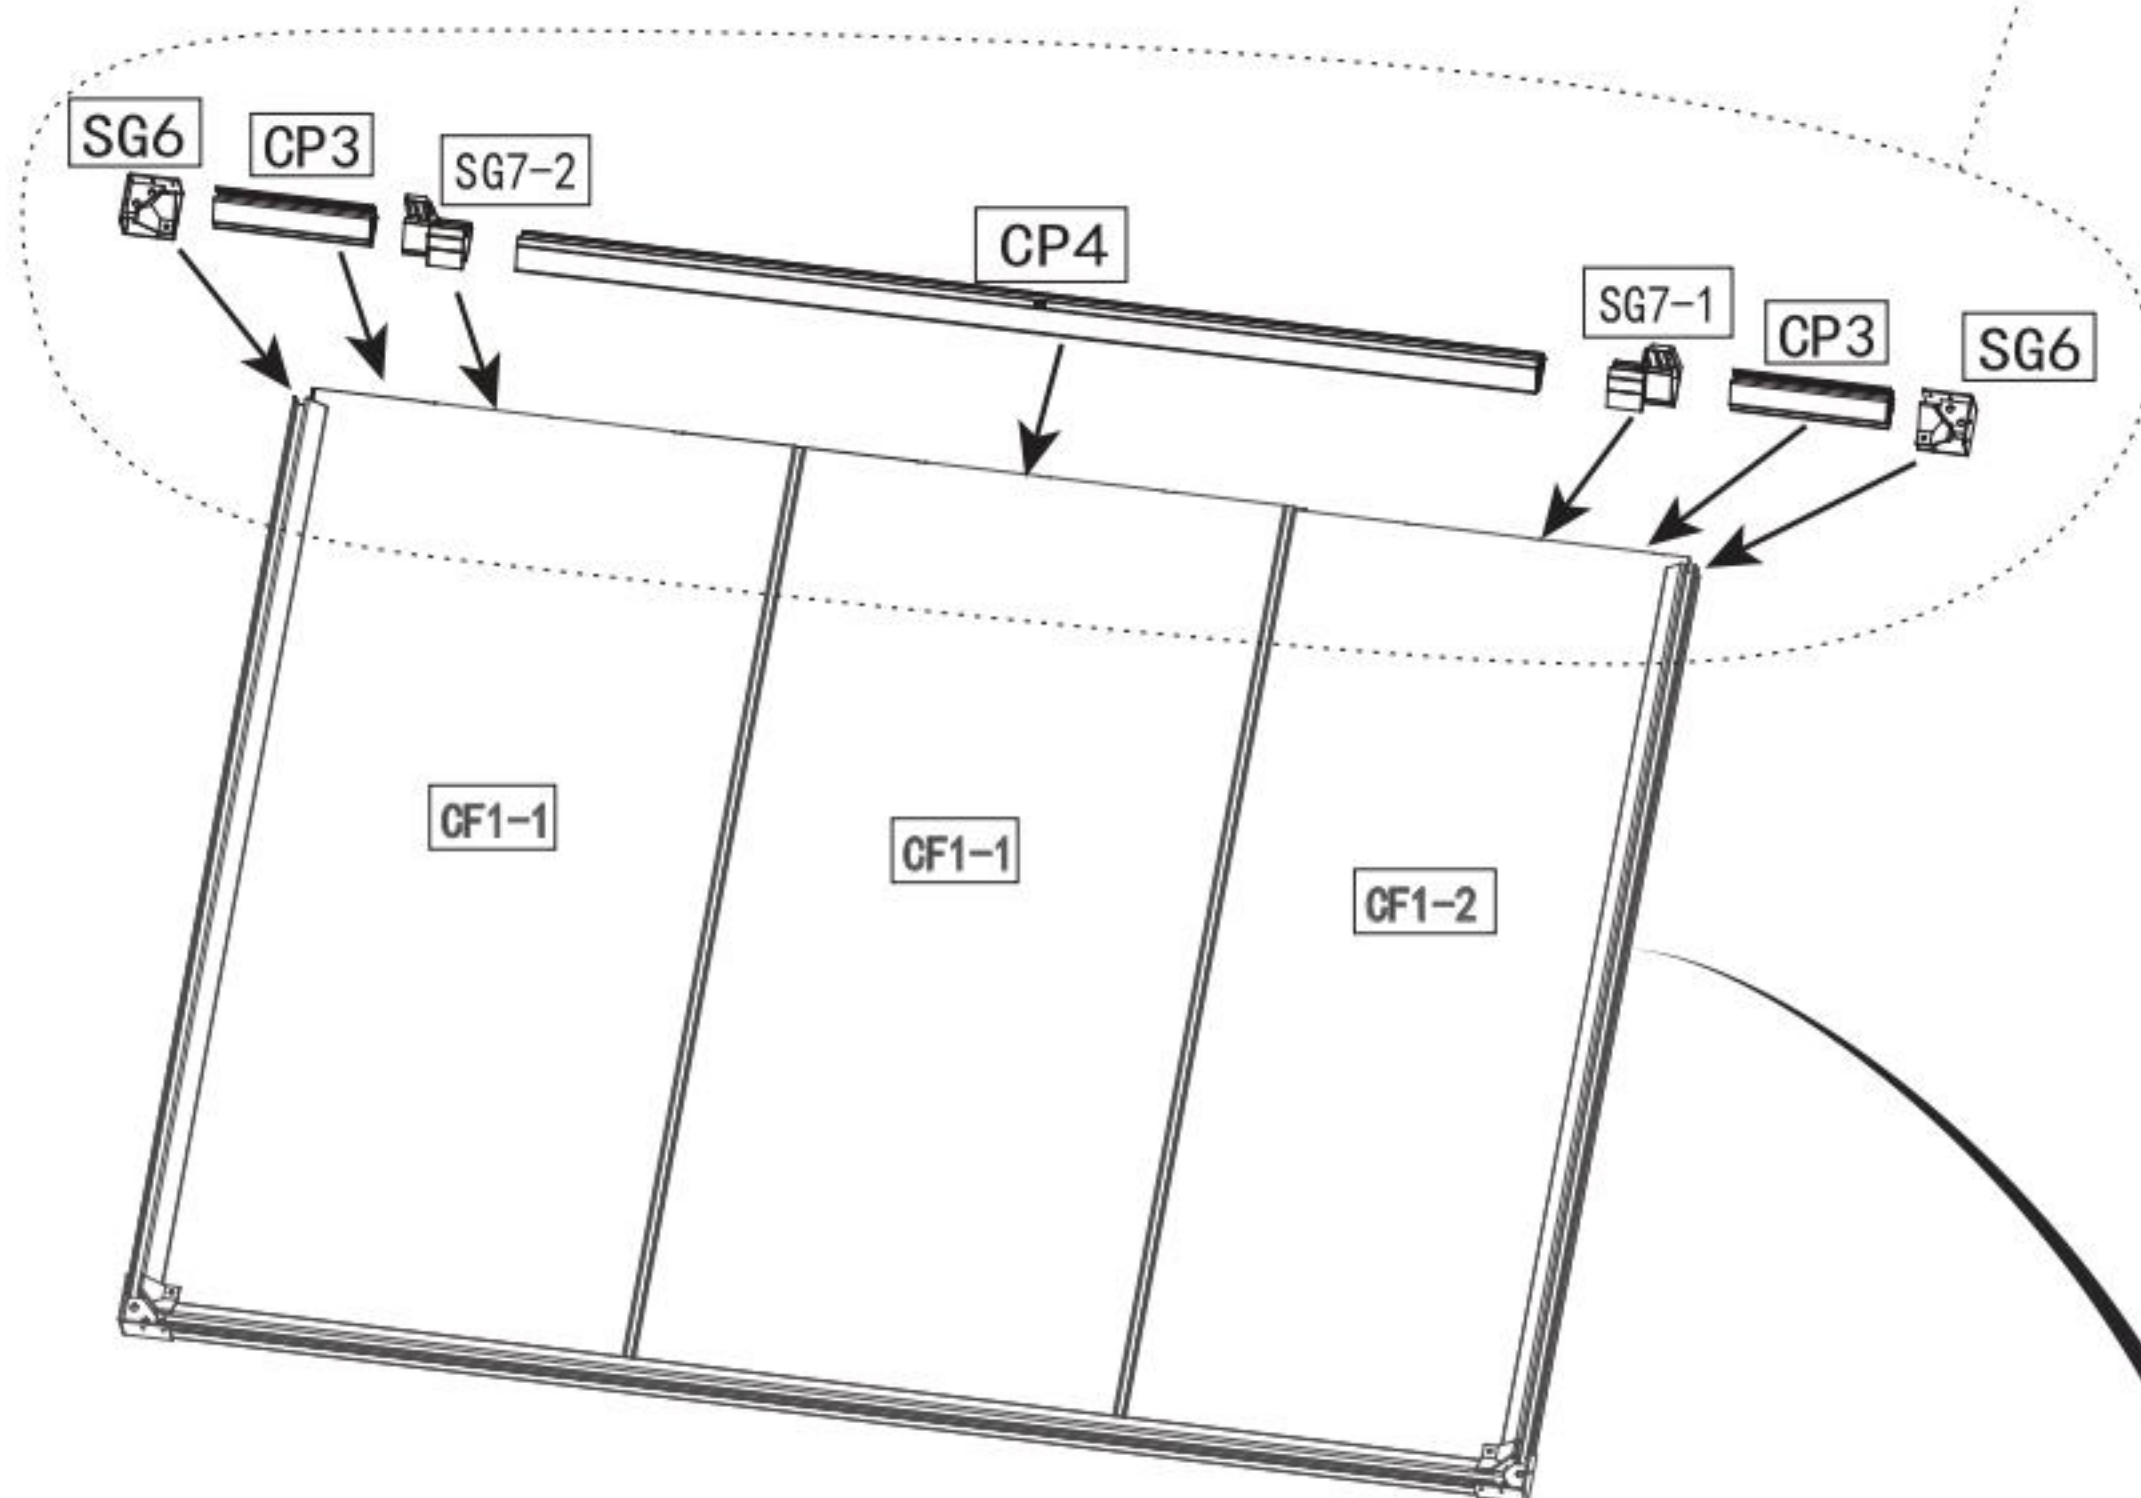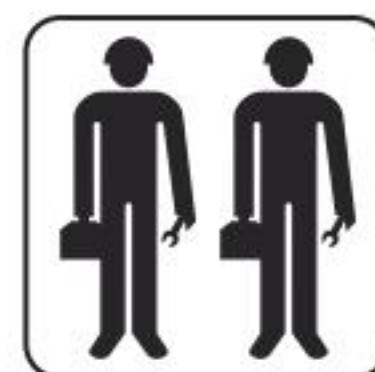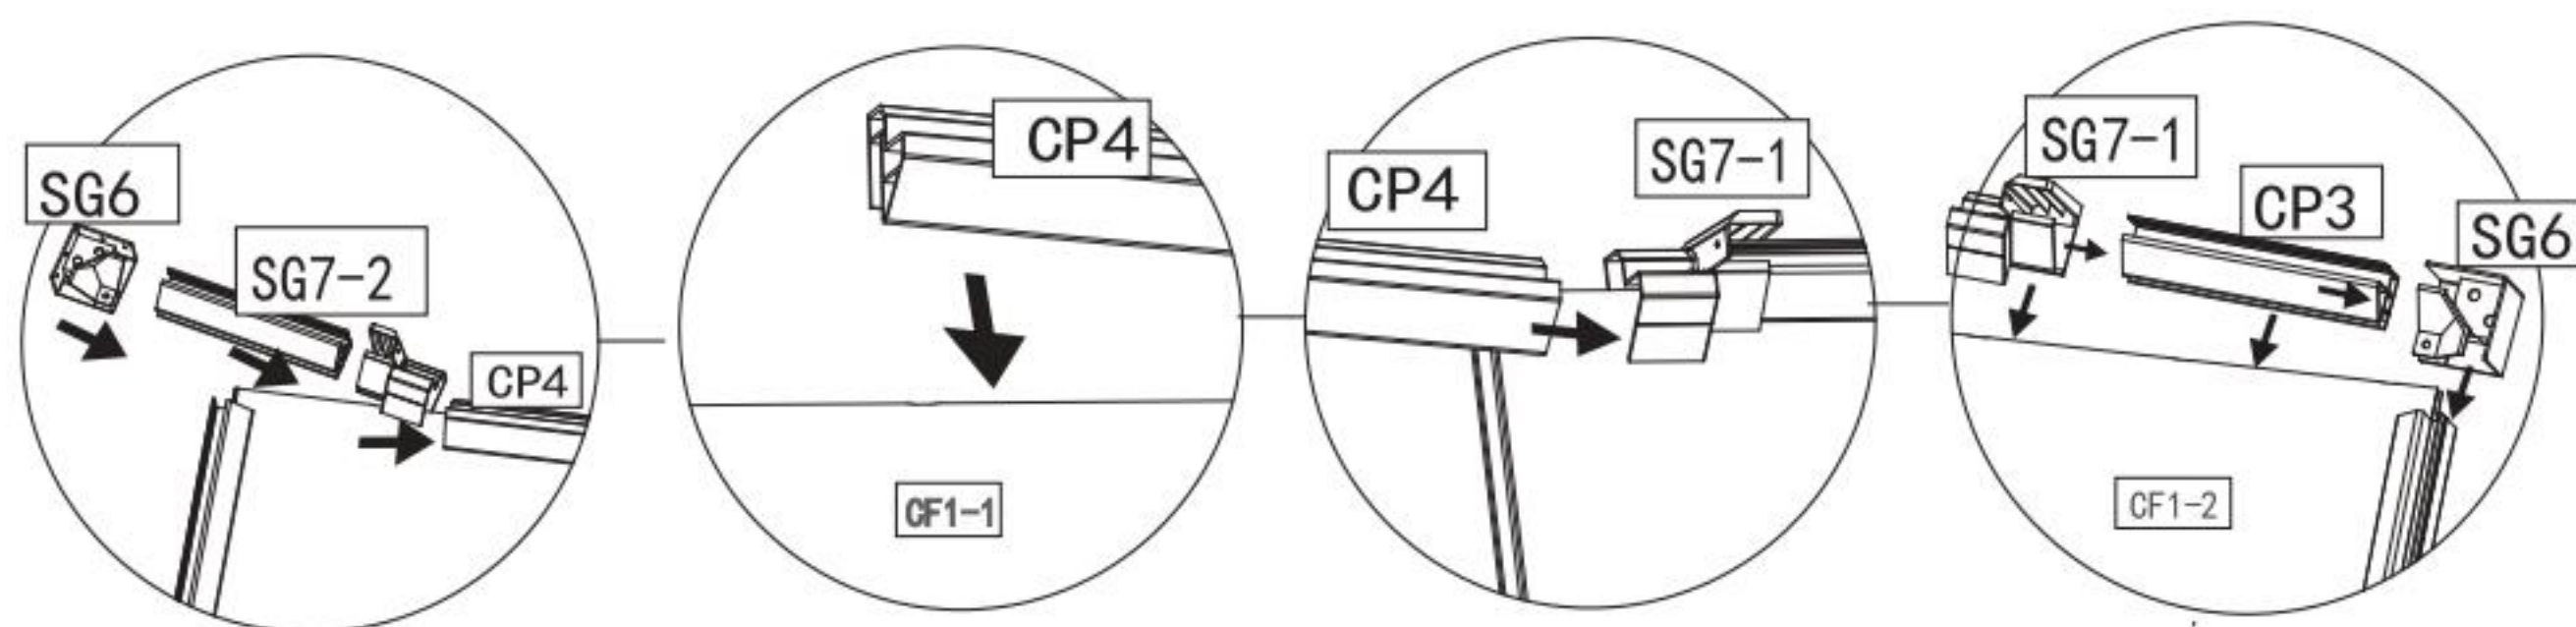


SG6		2X
CP3		2X
SG7-1		1X
CP4		1X
SG7-2		1X
SG8		

Étape 5

1

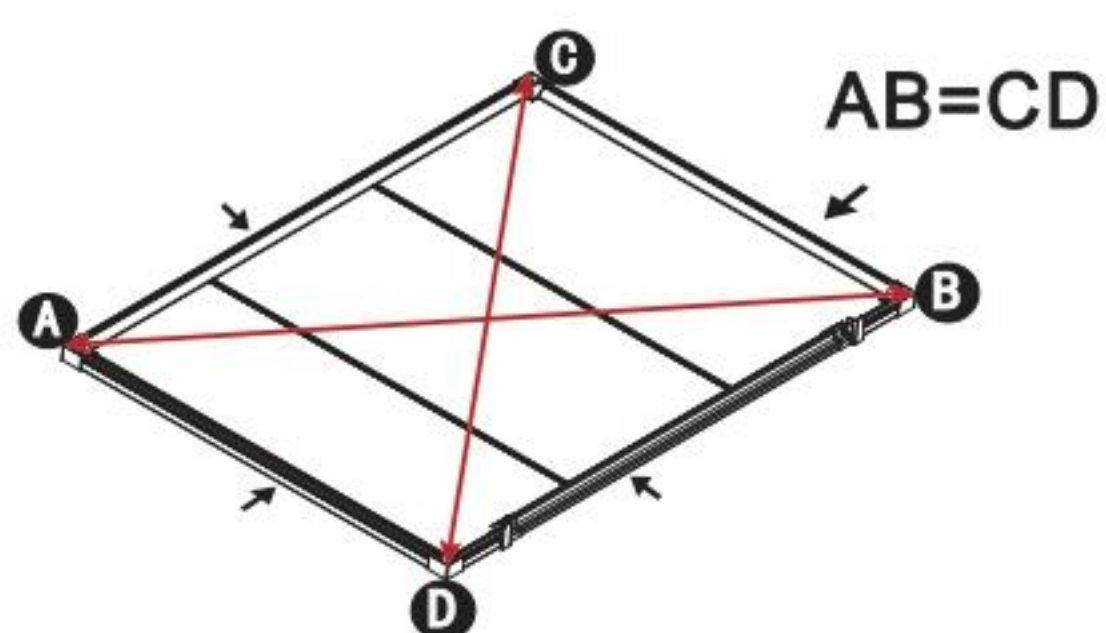

2

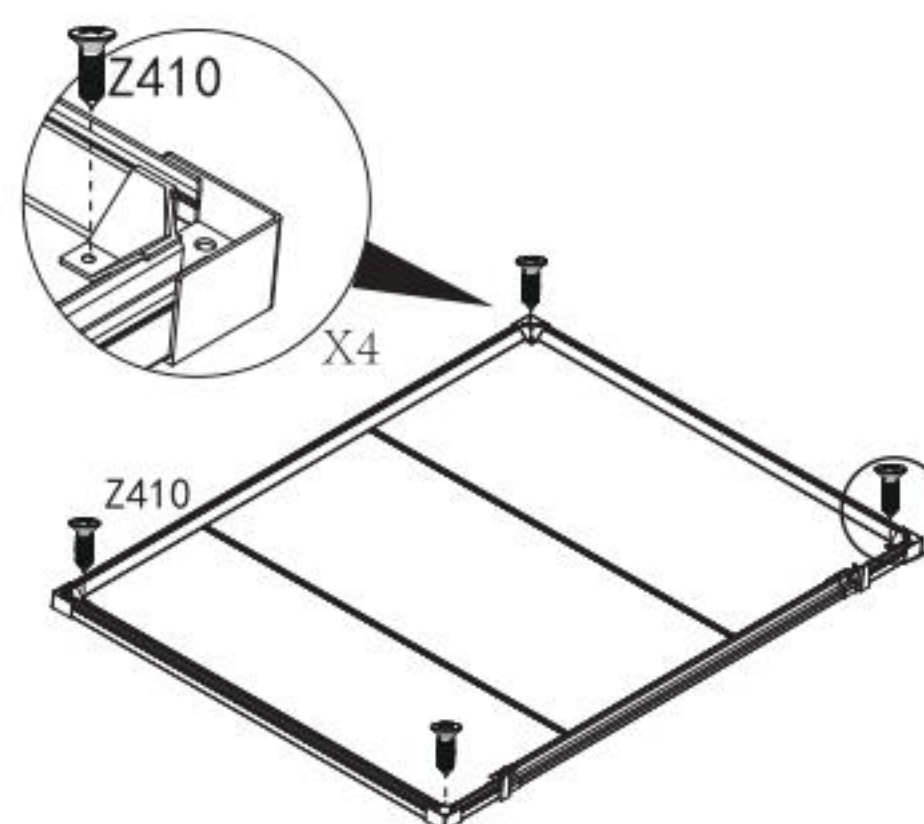

Z410



4X


Z420




21X

3


Panneau rabattable

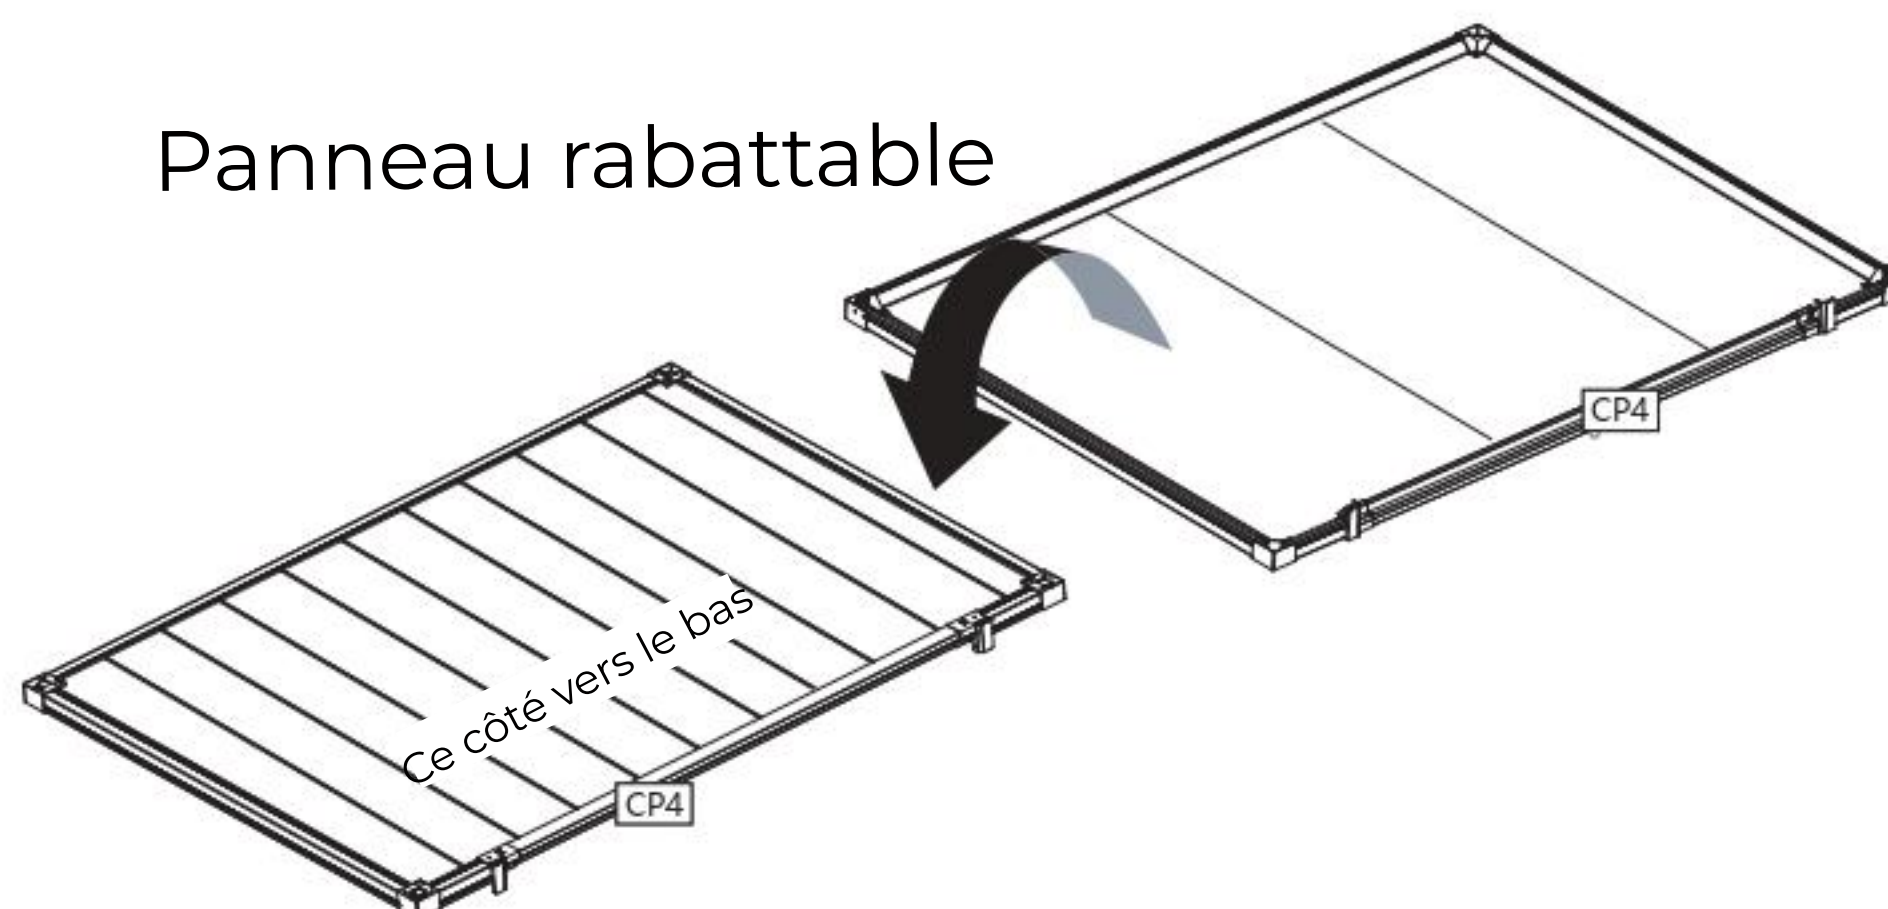

4

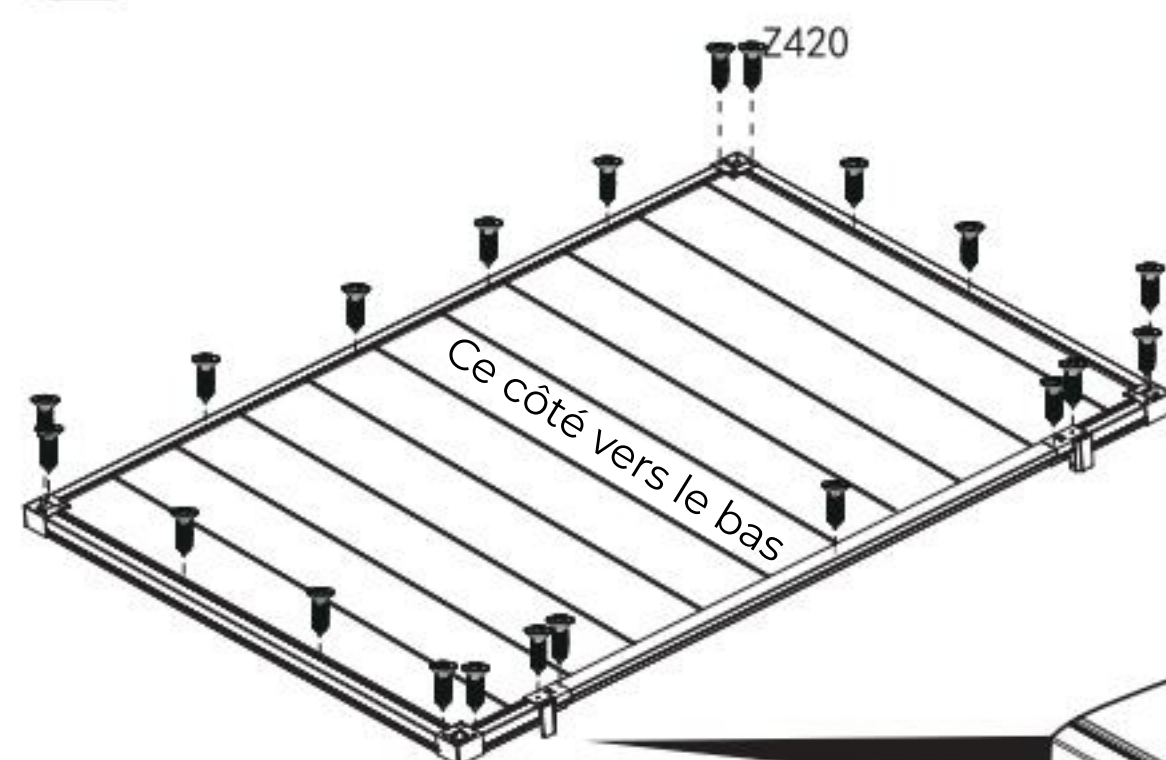


Remarque :
Avant de visser la vis, percez un
trou de 1 mm de profondeur
à l'aide d'une perceuse.

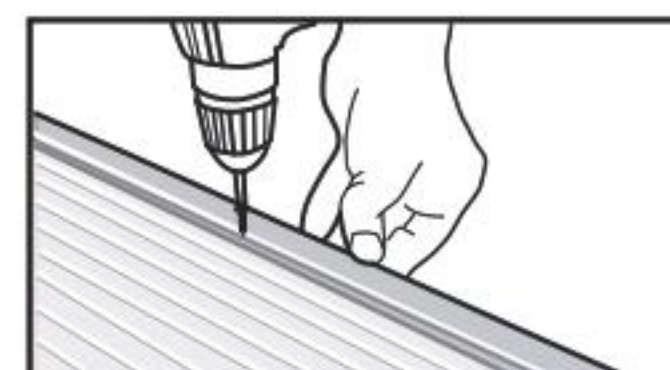




Vissez la vis le long
du trait marqué sur le profil.

5




Panneau rabattable

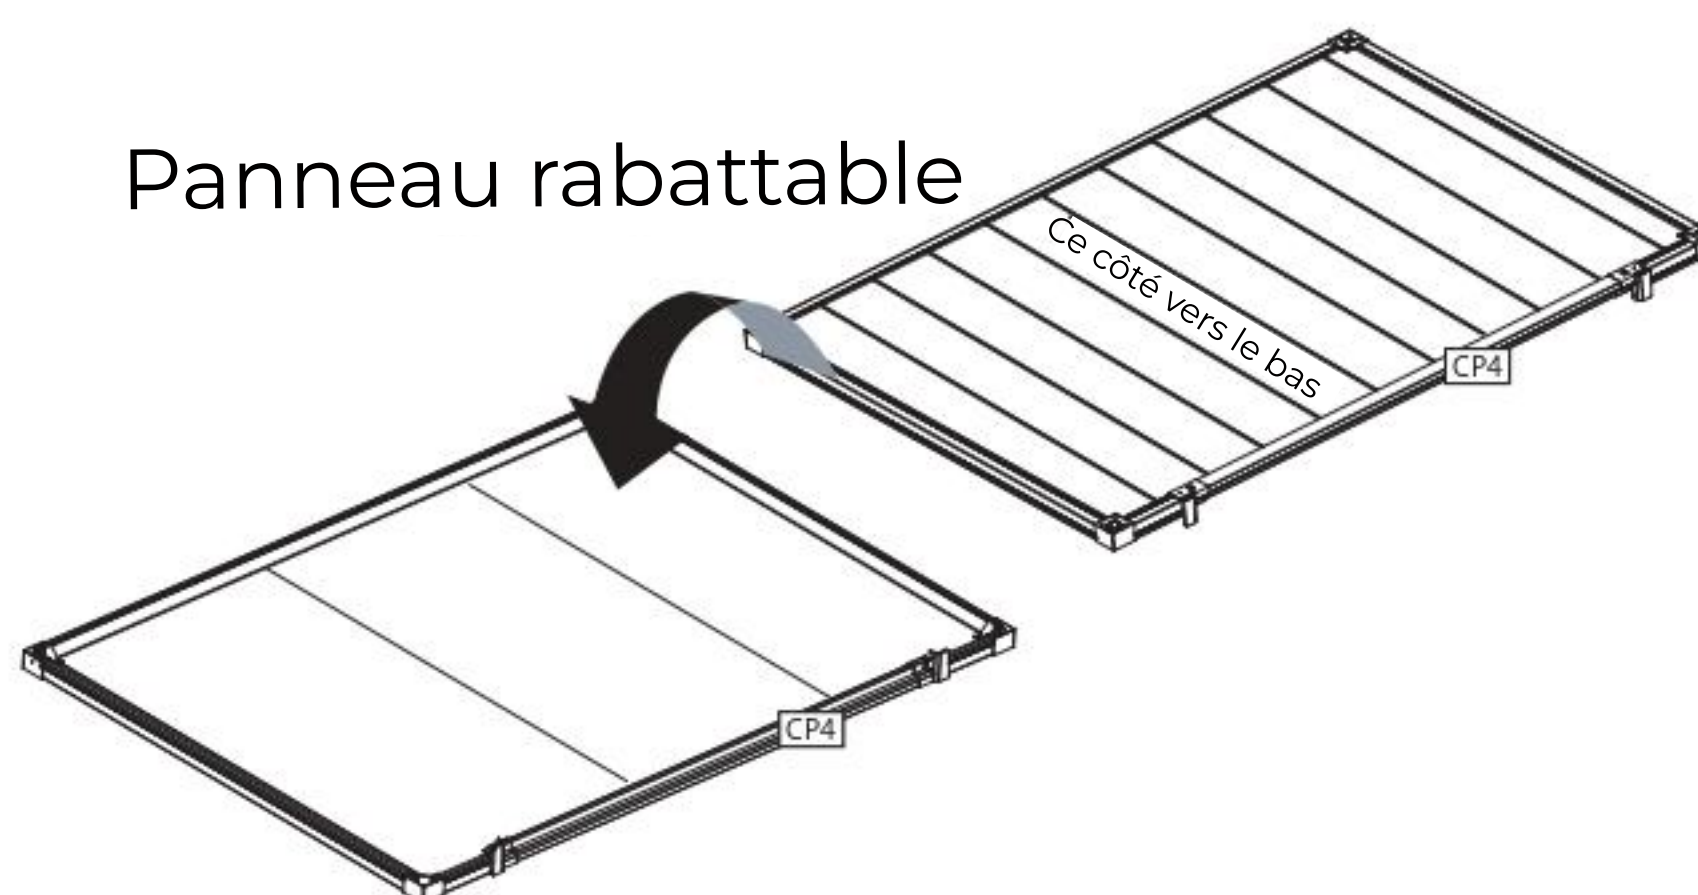

FIXATION MURALE

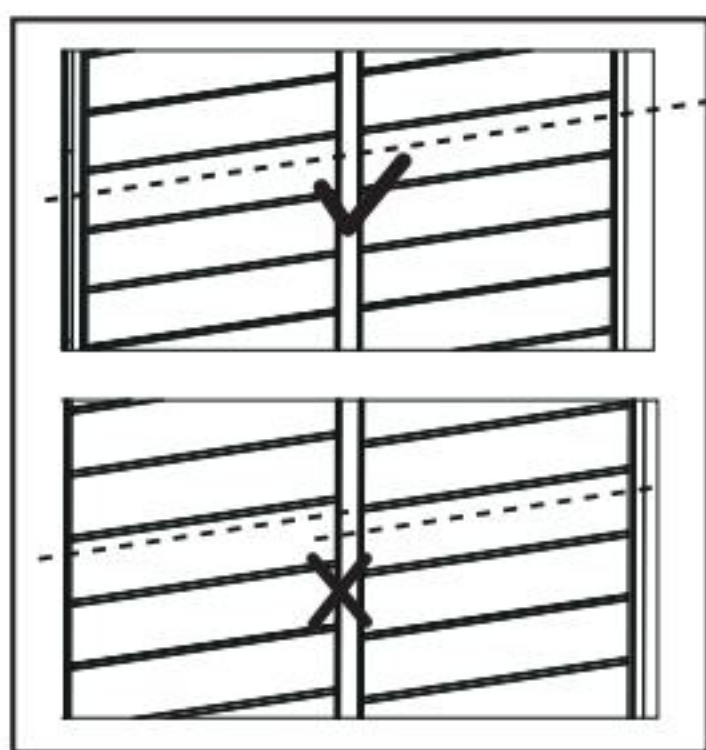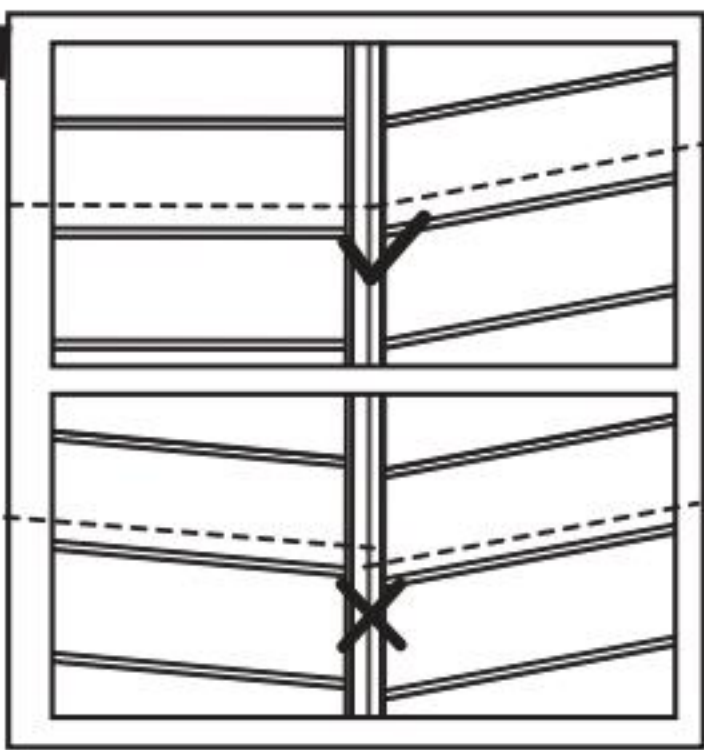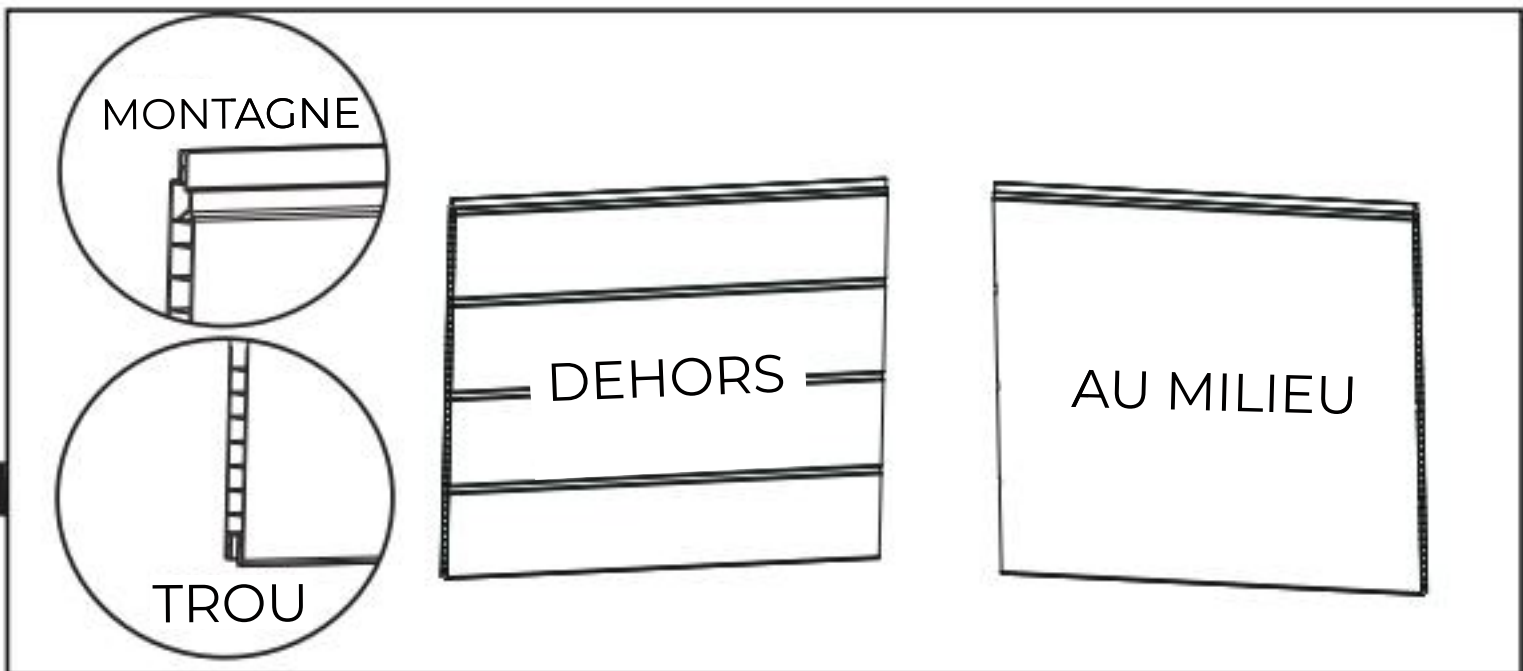


Étape 6

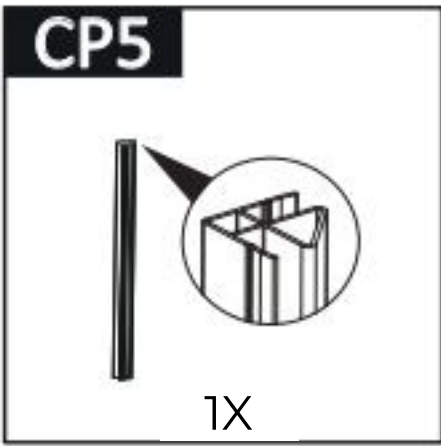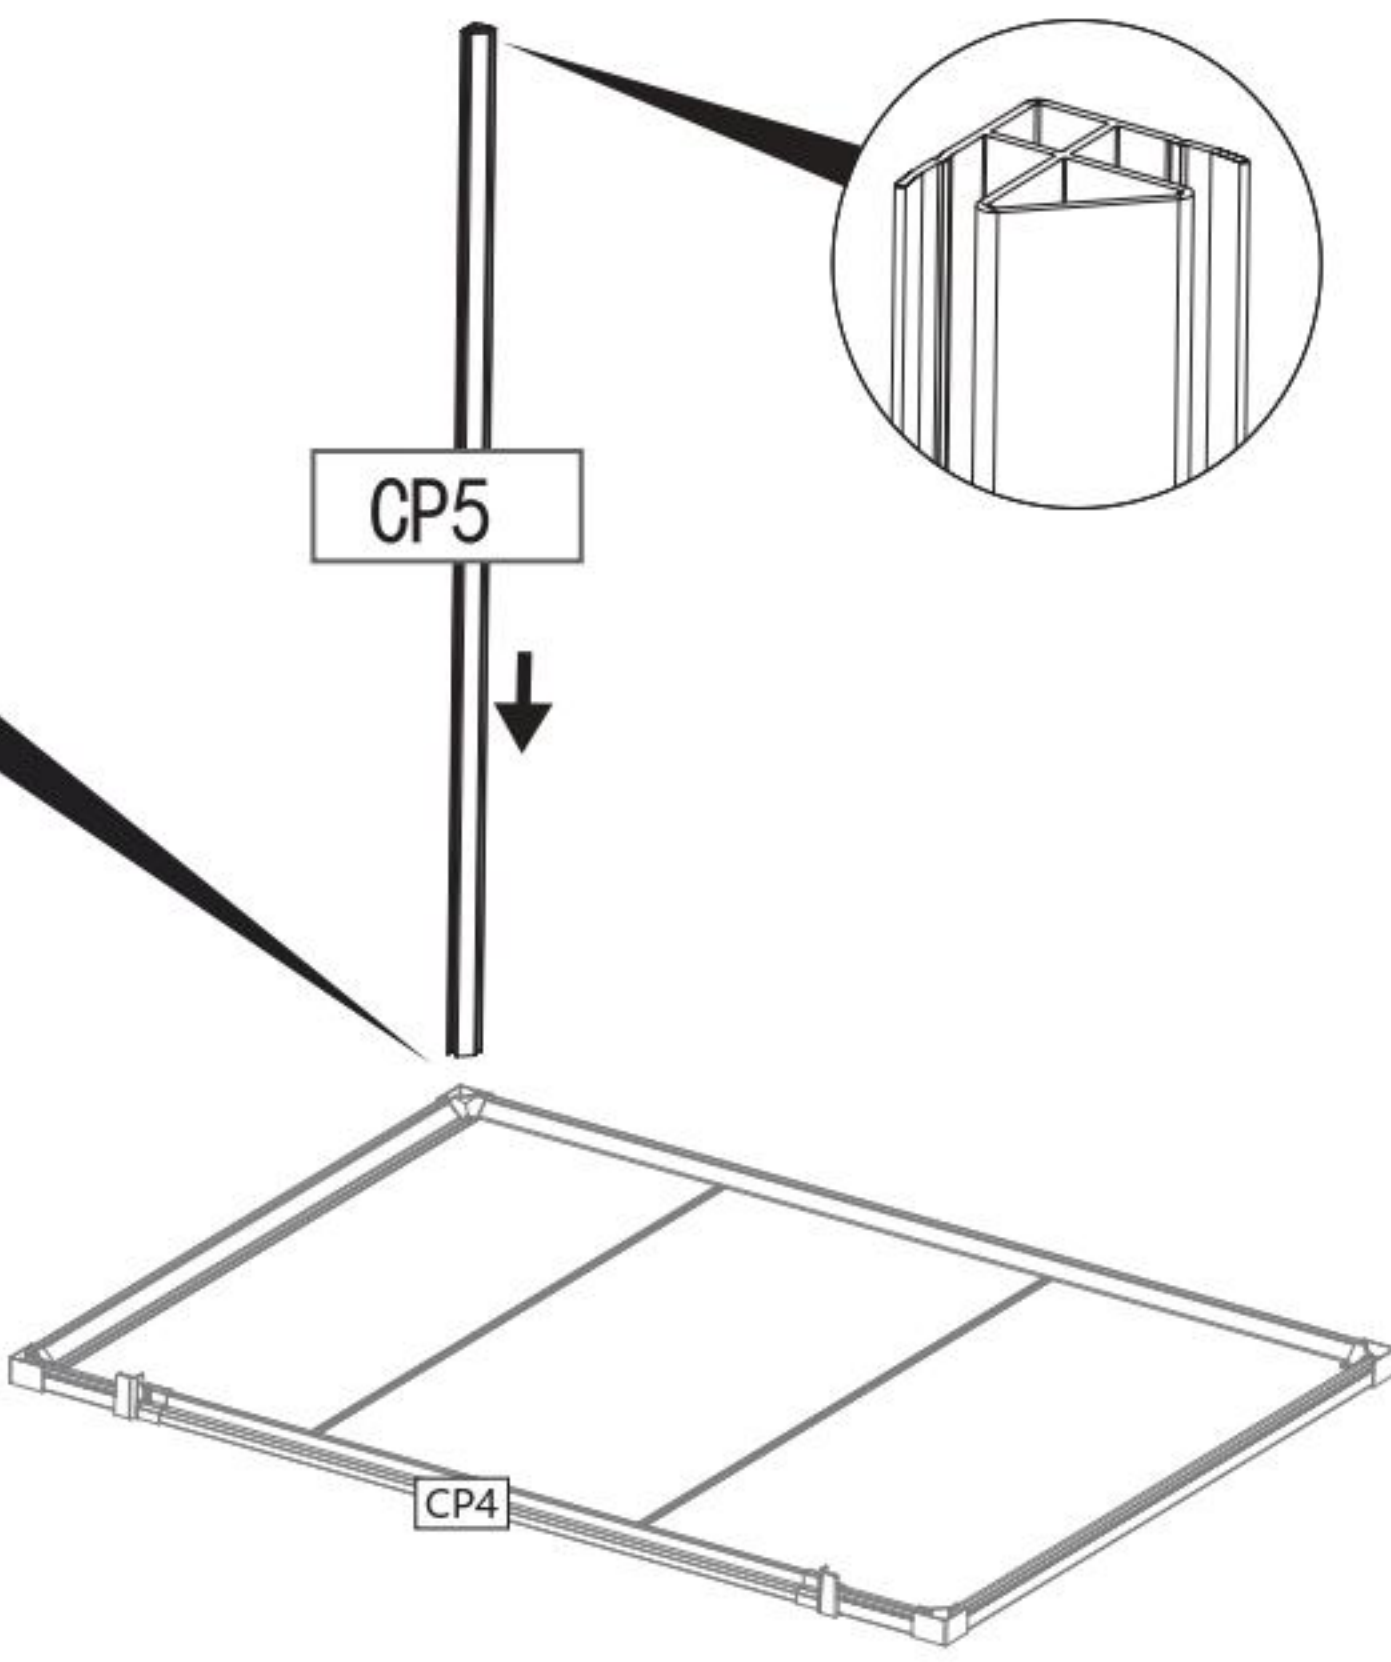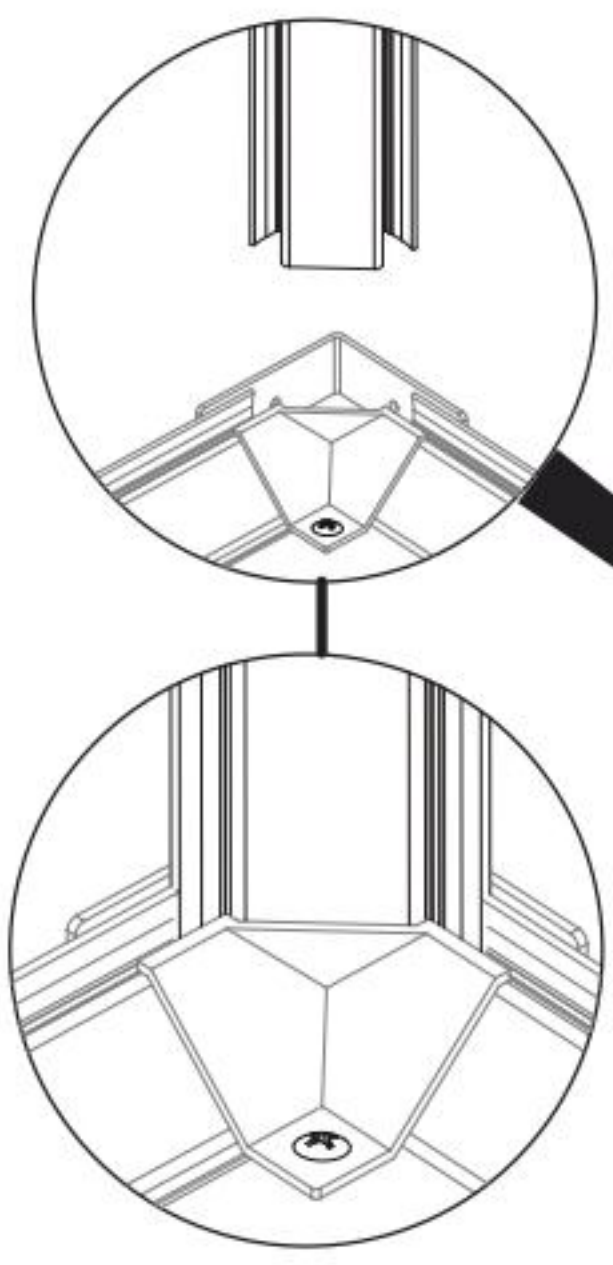



Étape 7

1

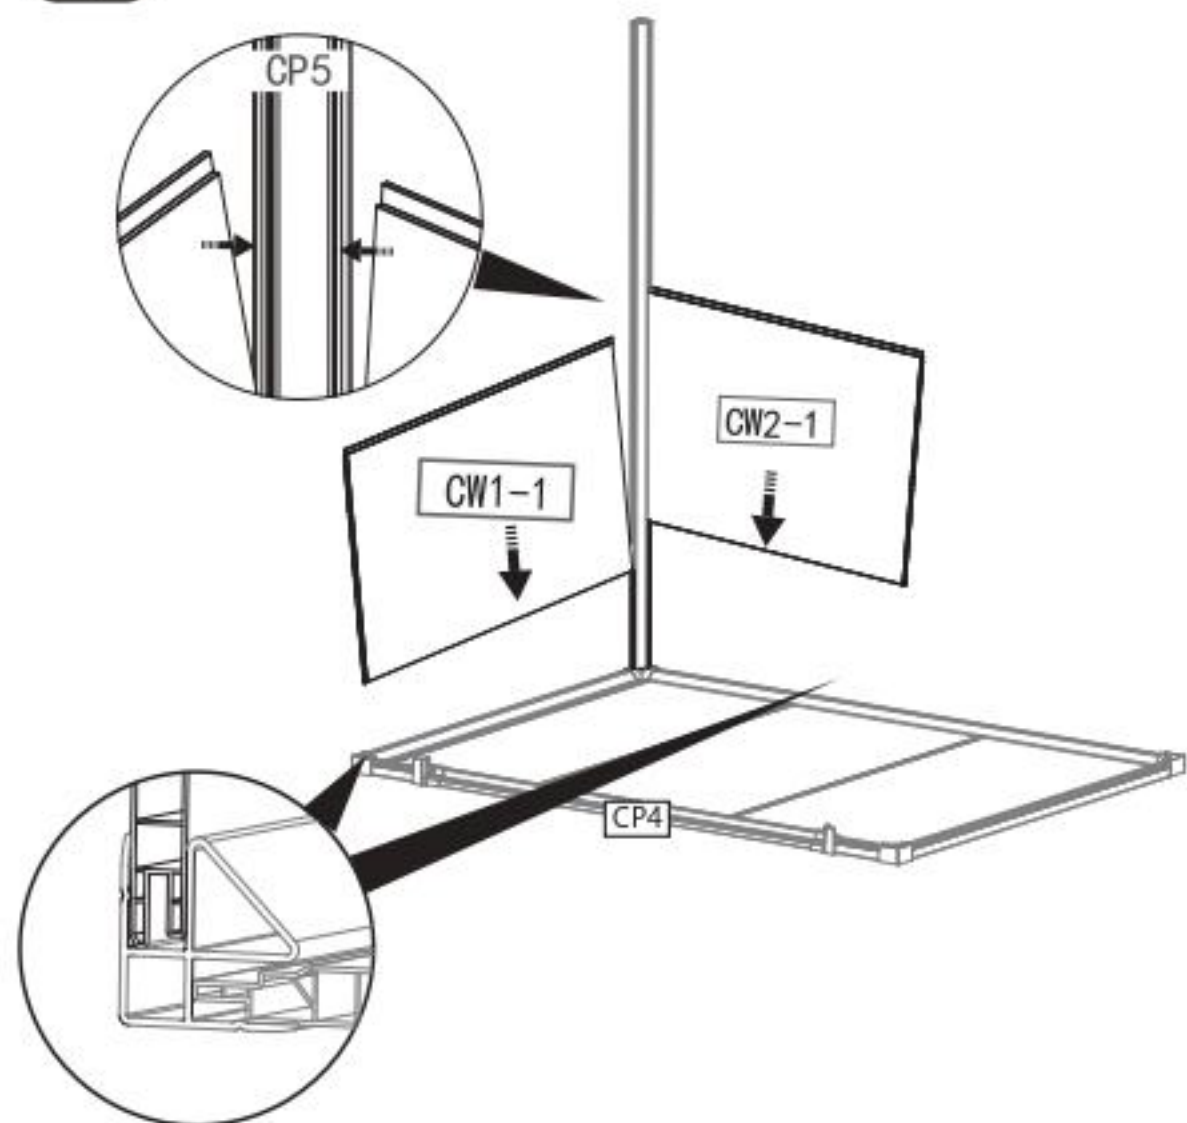


2


Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.

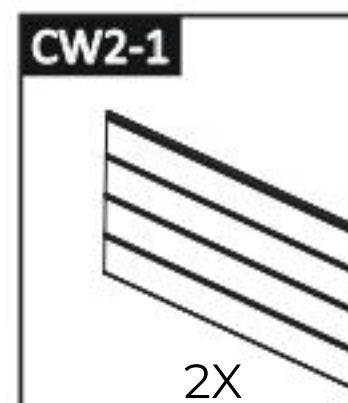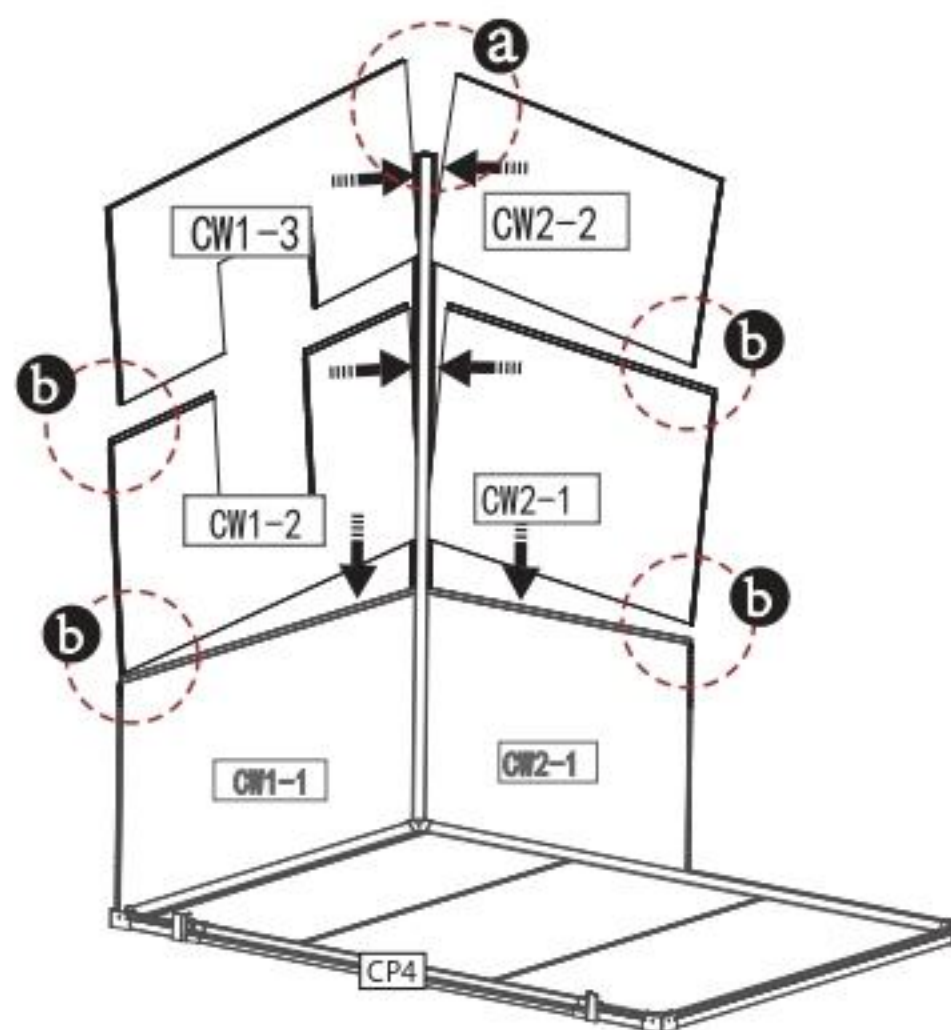


2X

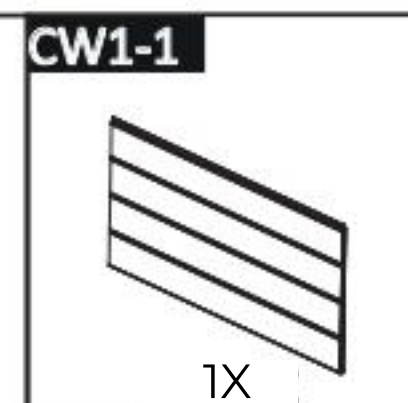


1X

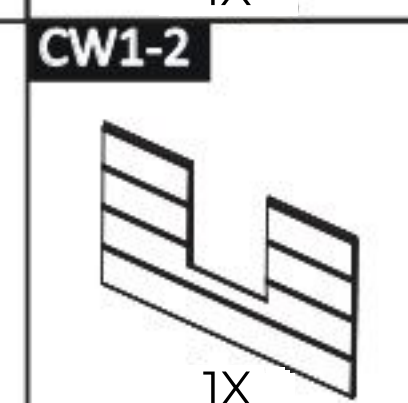


1X

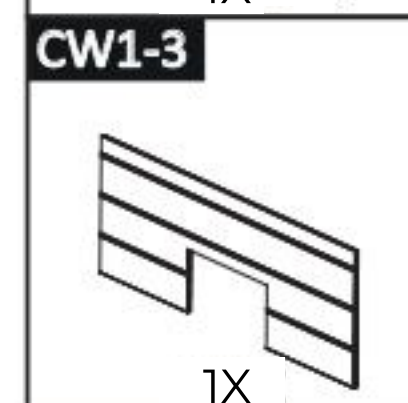



1X

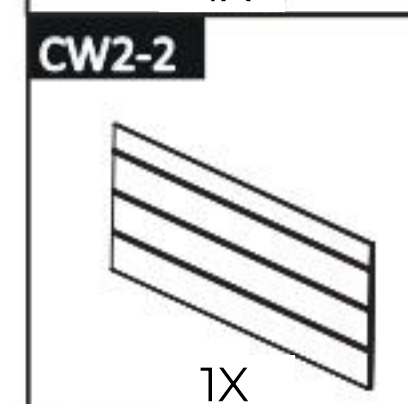


1X

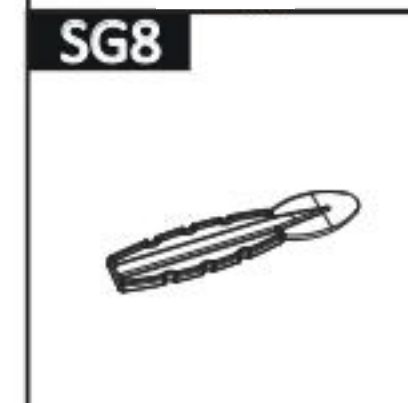

SG8

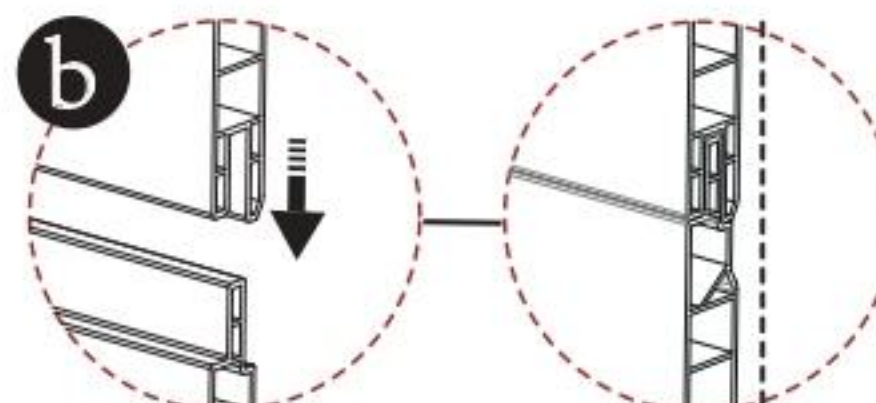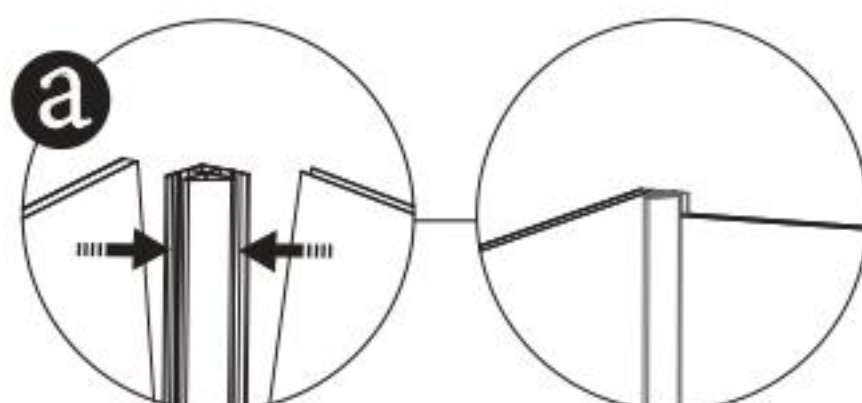


Étape 8

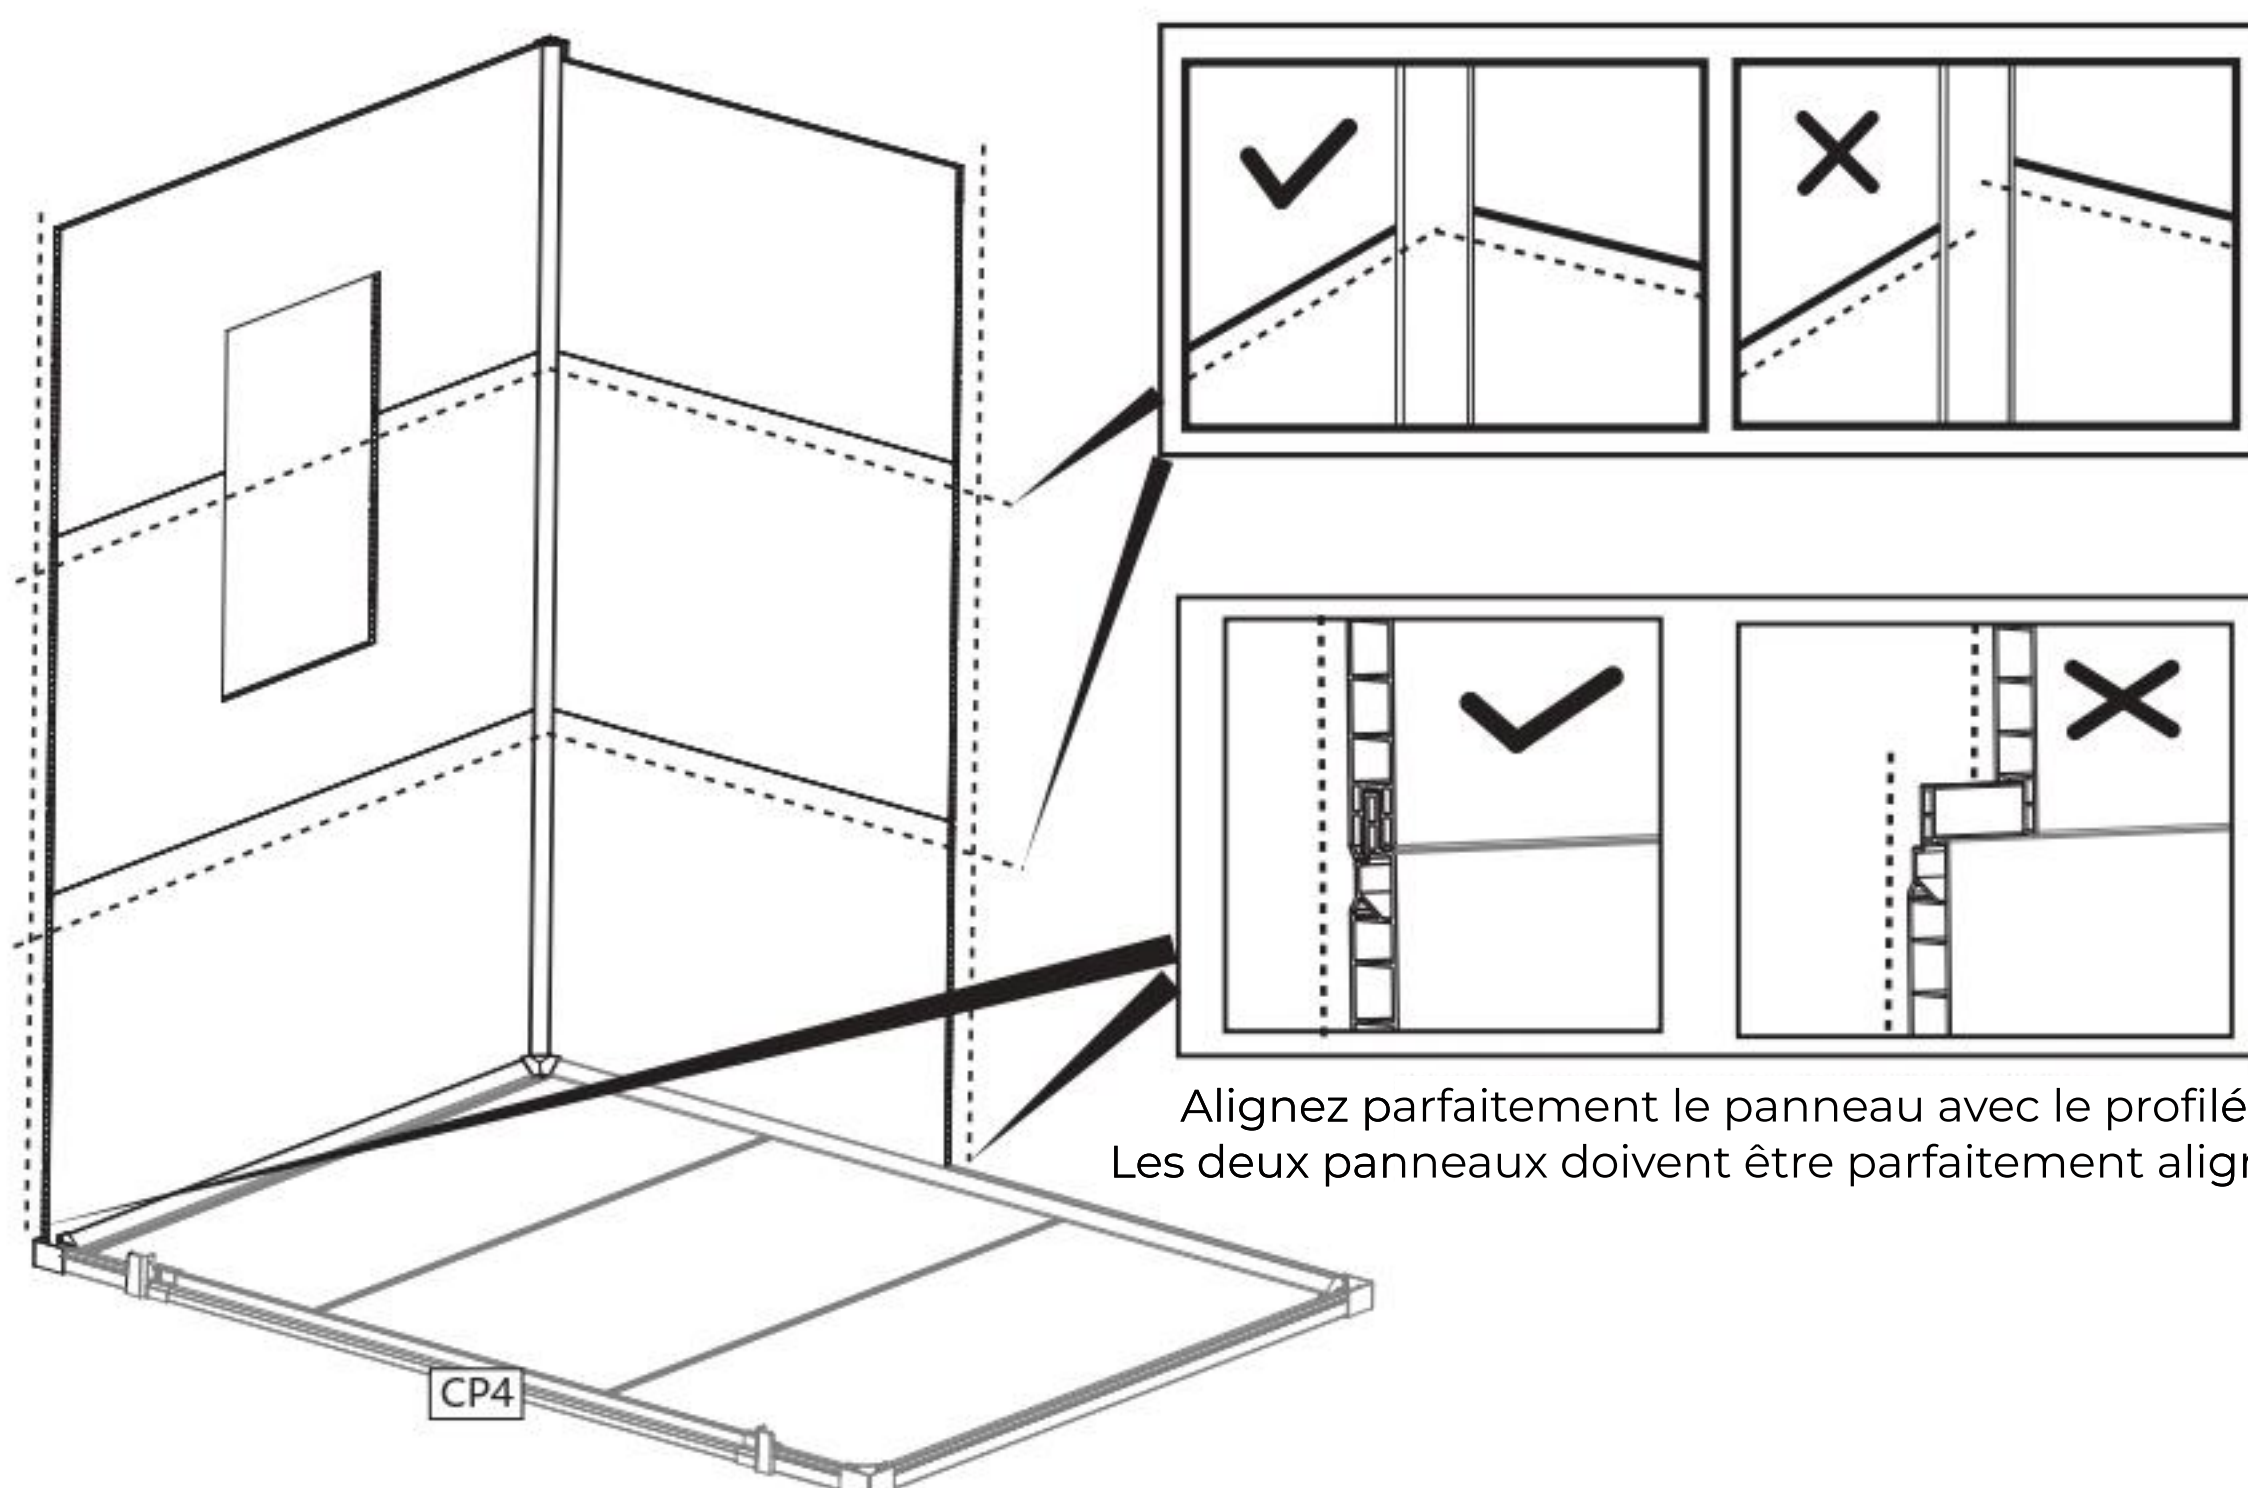


Alignez parfaitement le panneau avec le profilé.
Les deux panneaux doivent être parfaitement alignés.

Étape 9

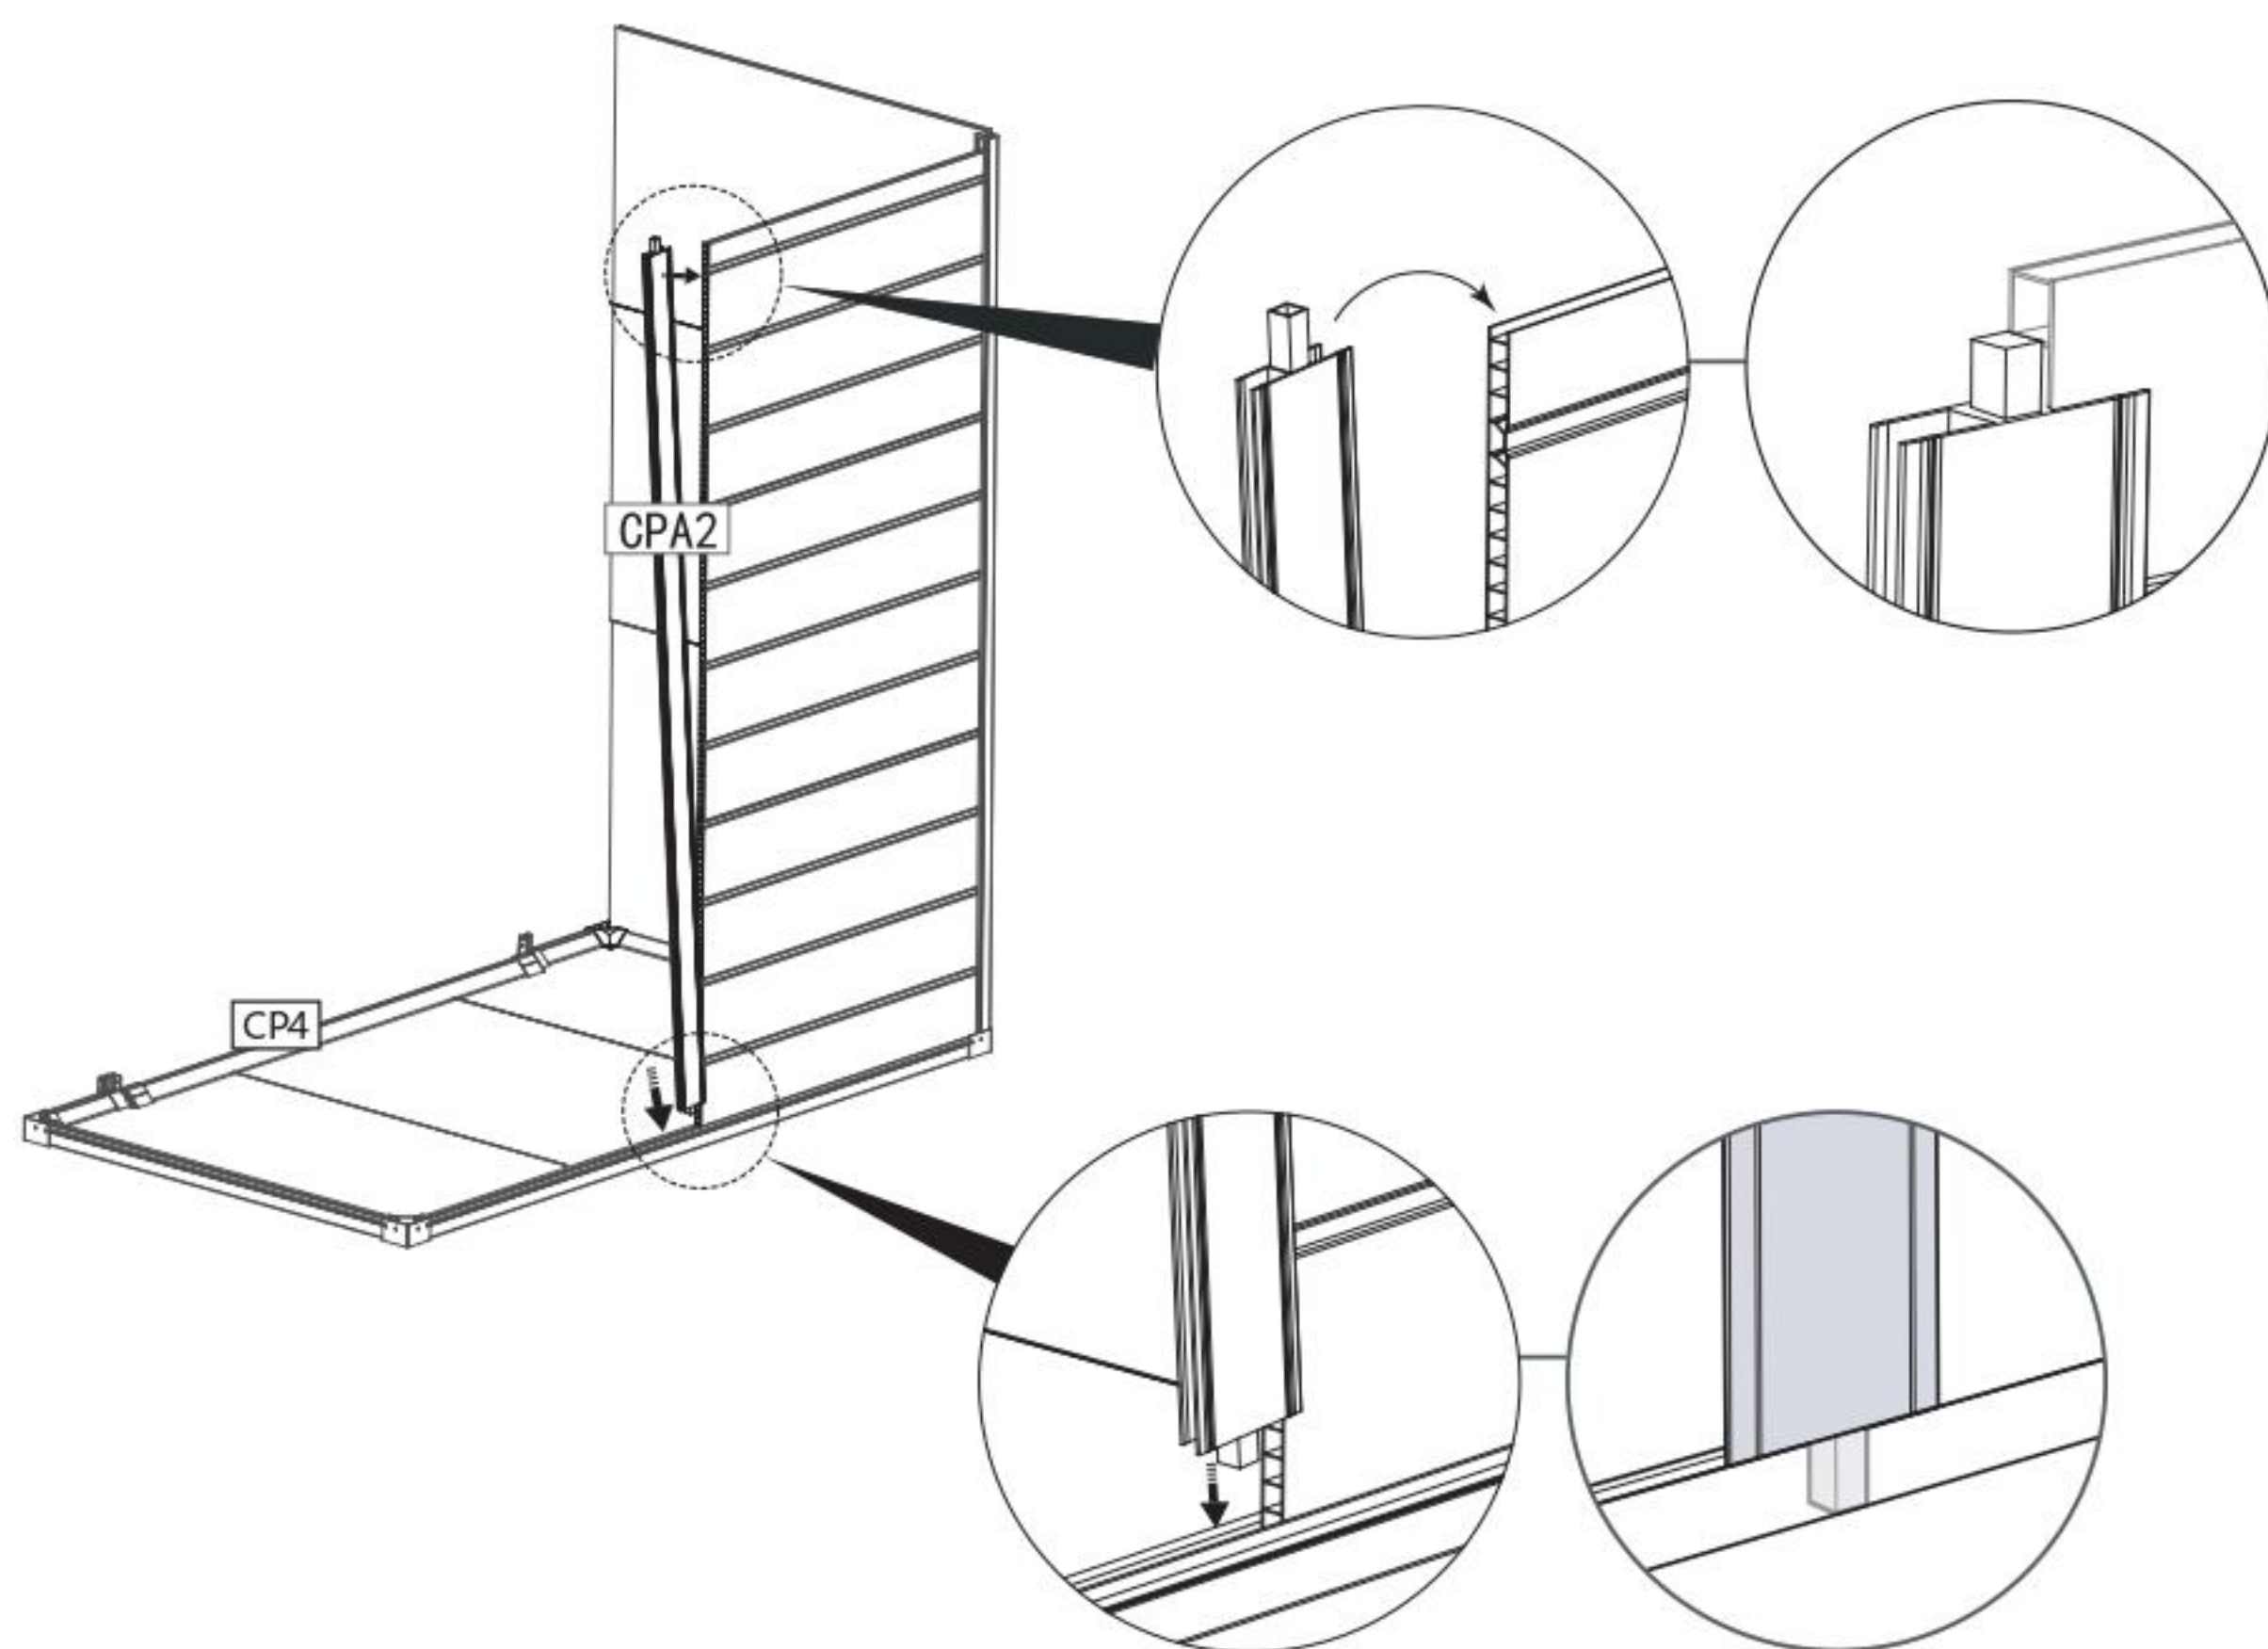

CPA2


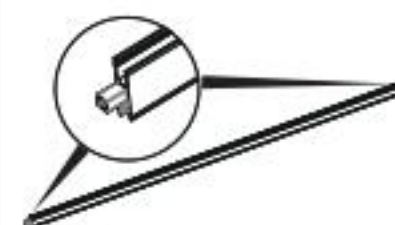


1X

SG8



Étape 10

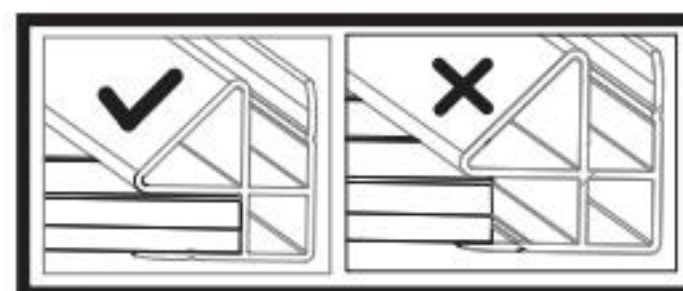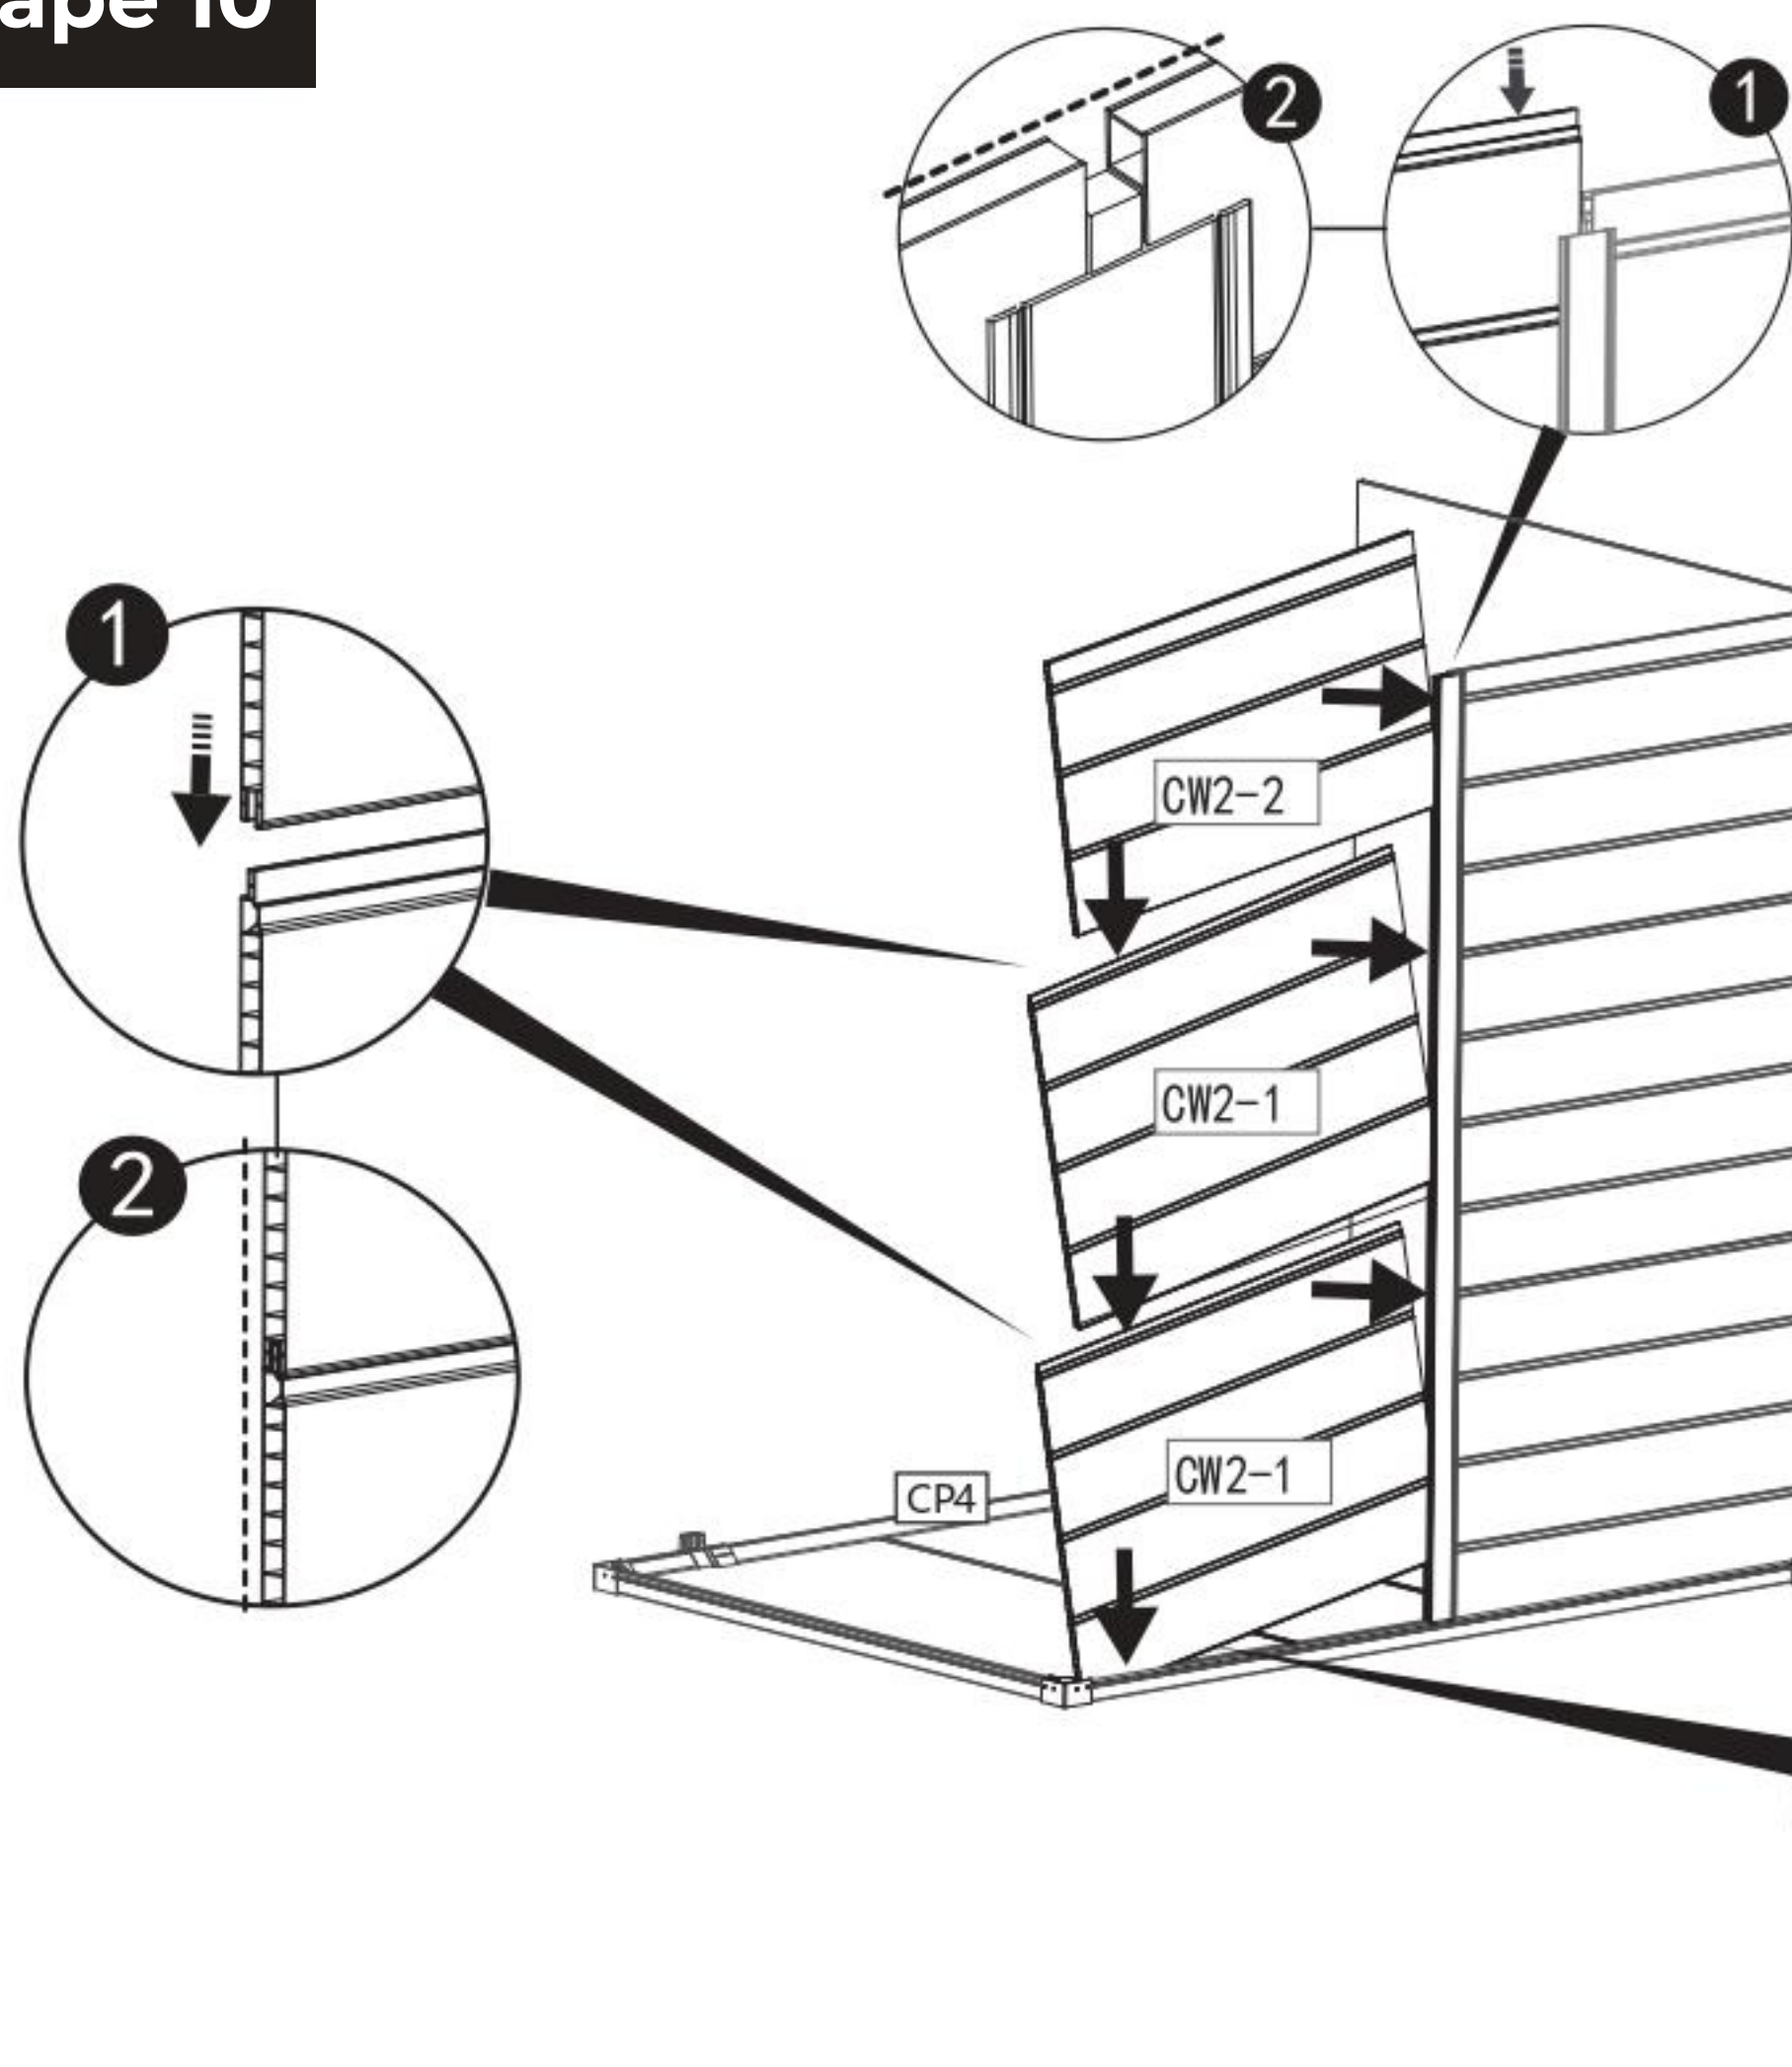

Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.

CW2-1



2X

CW2-2




1X



SG8




Étape 11

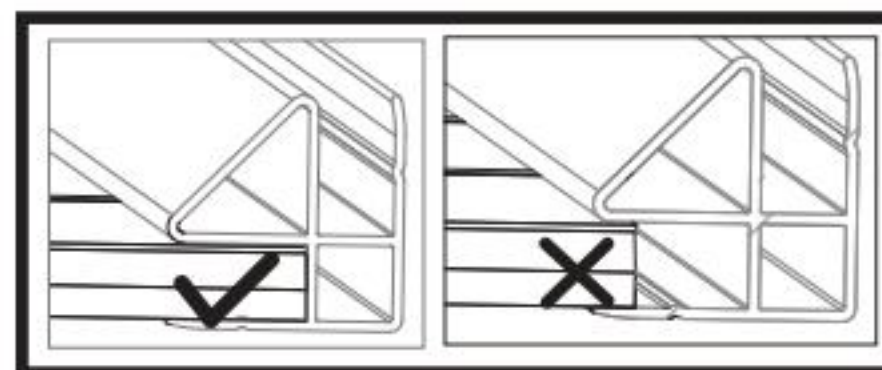



Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.

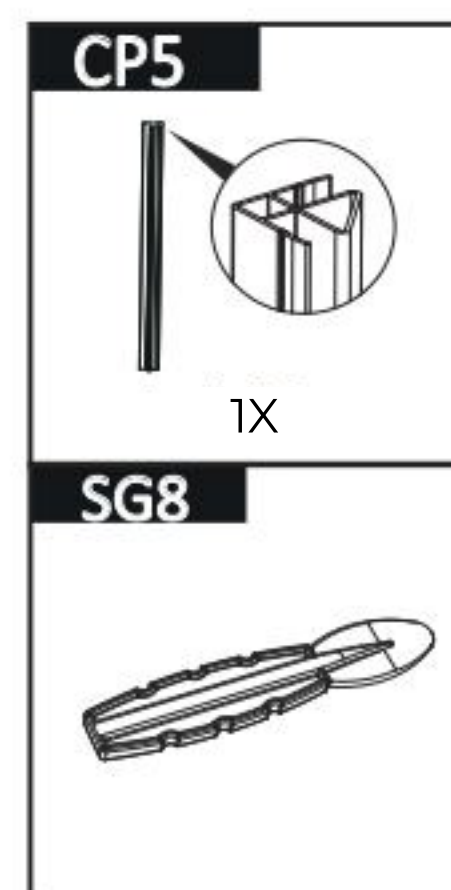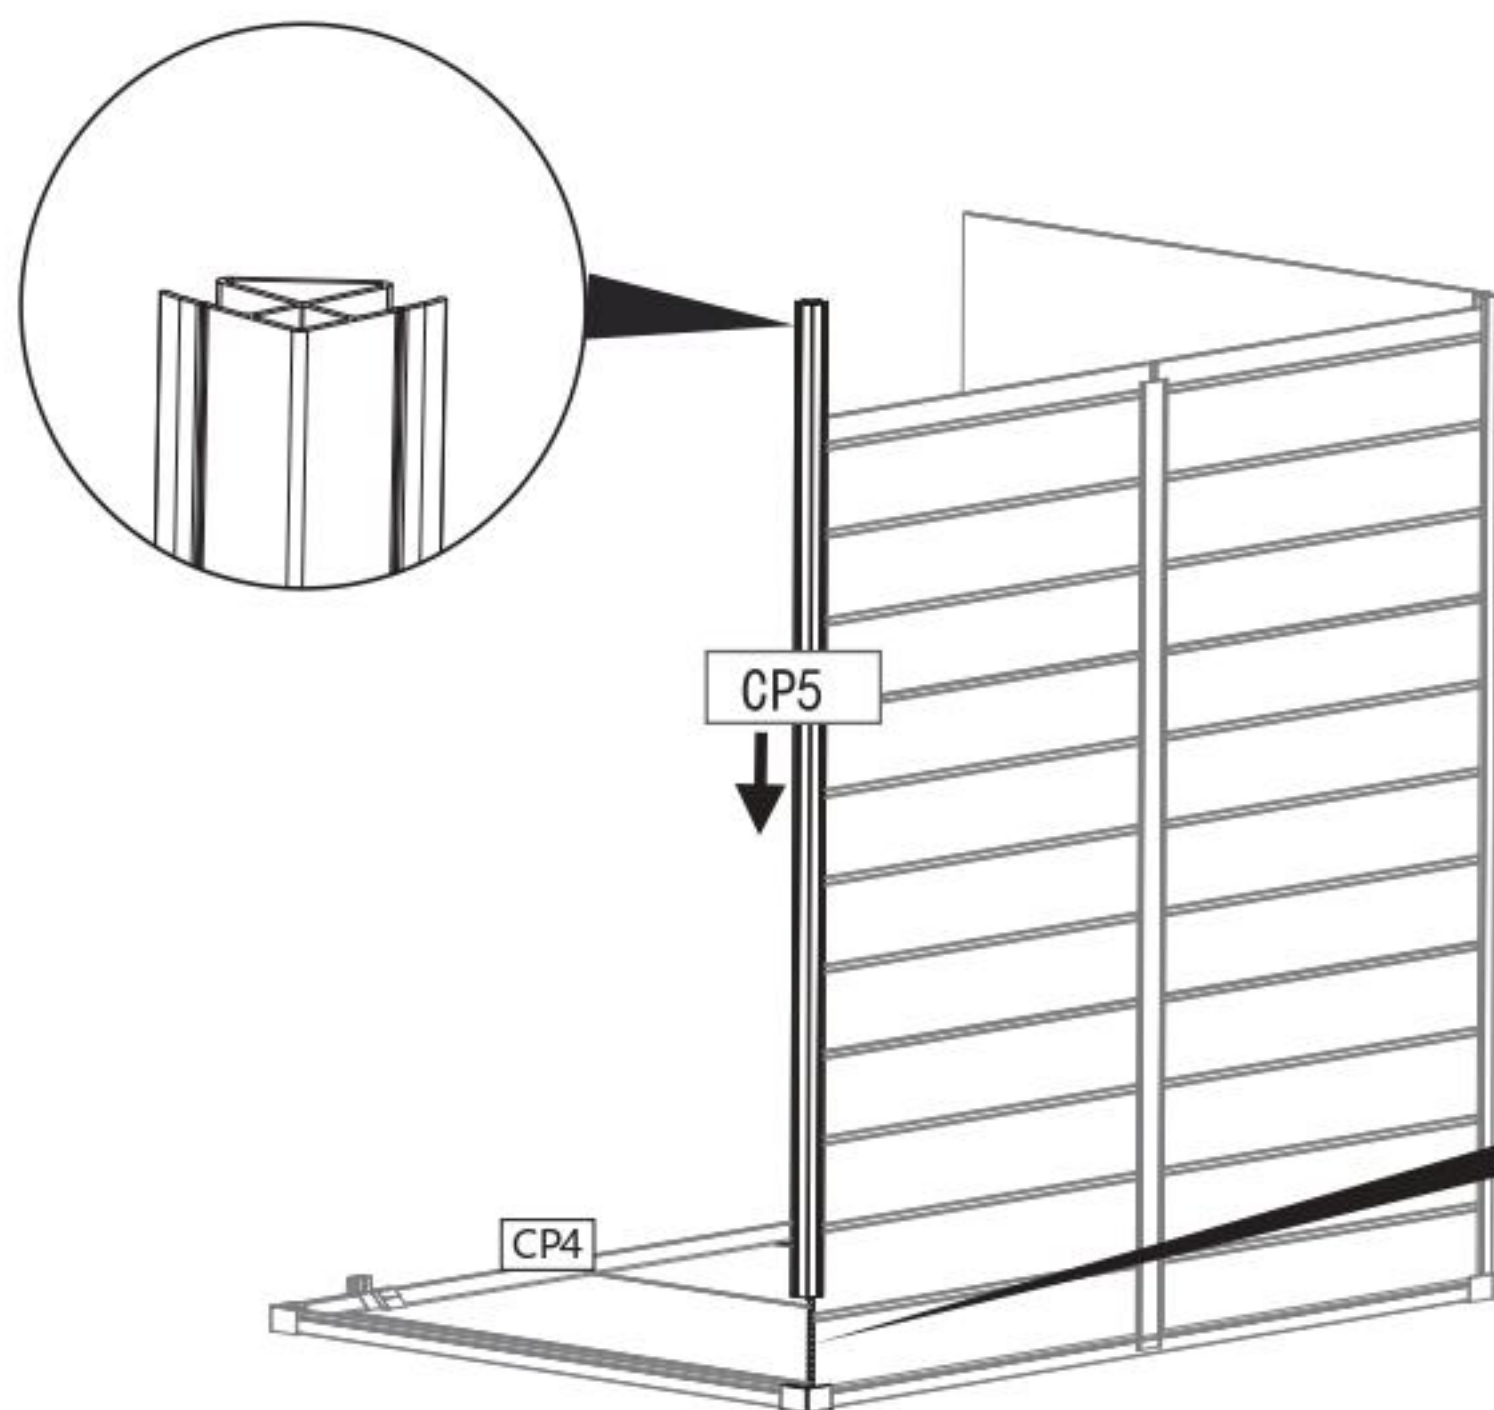



Étape 12

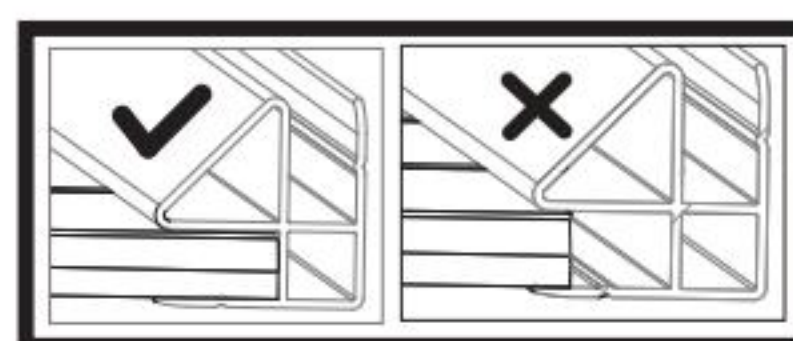


Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.

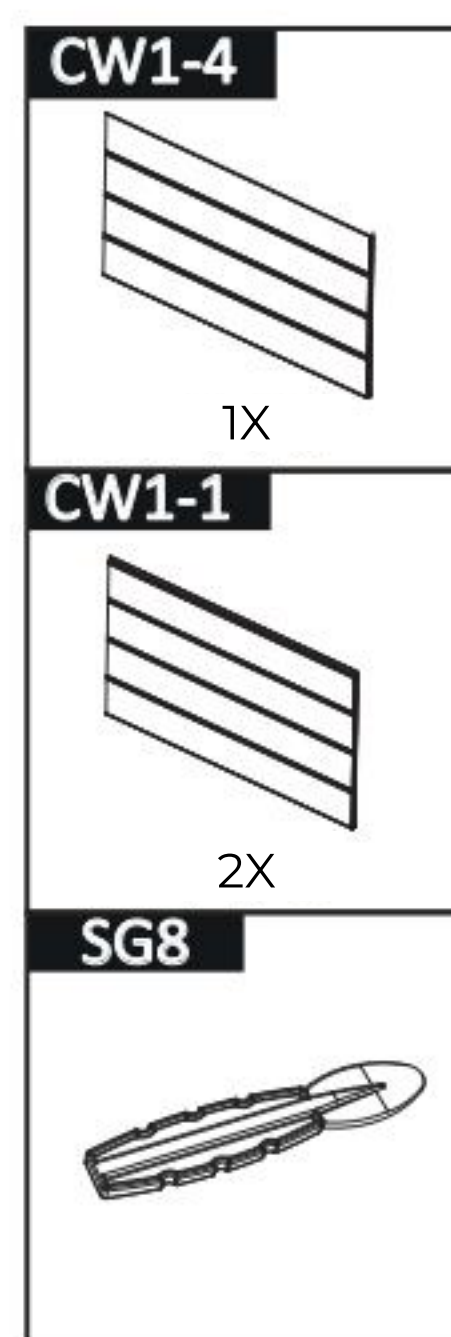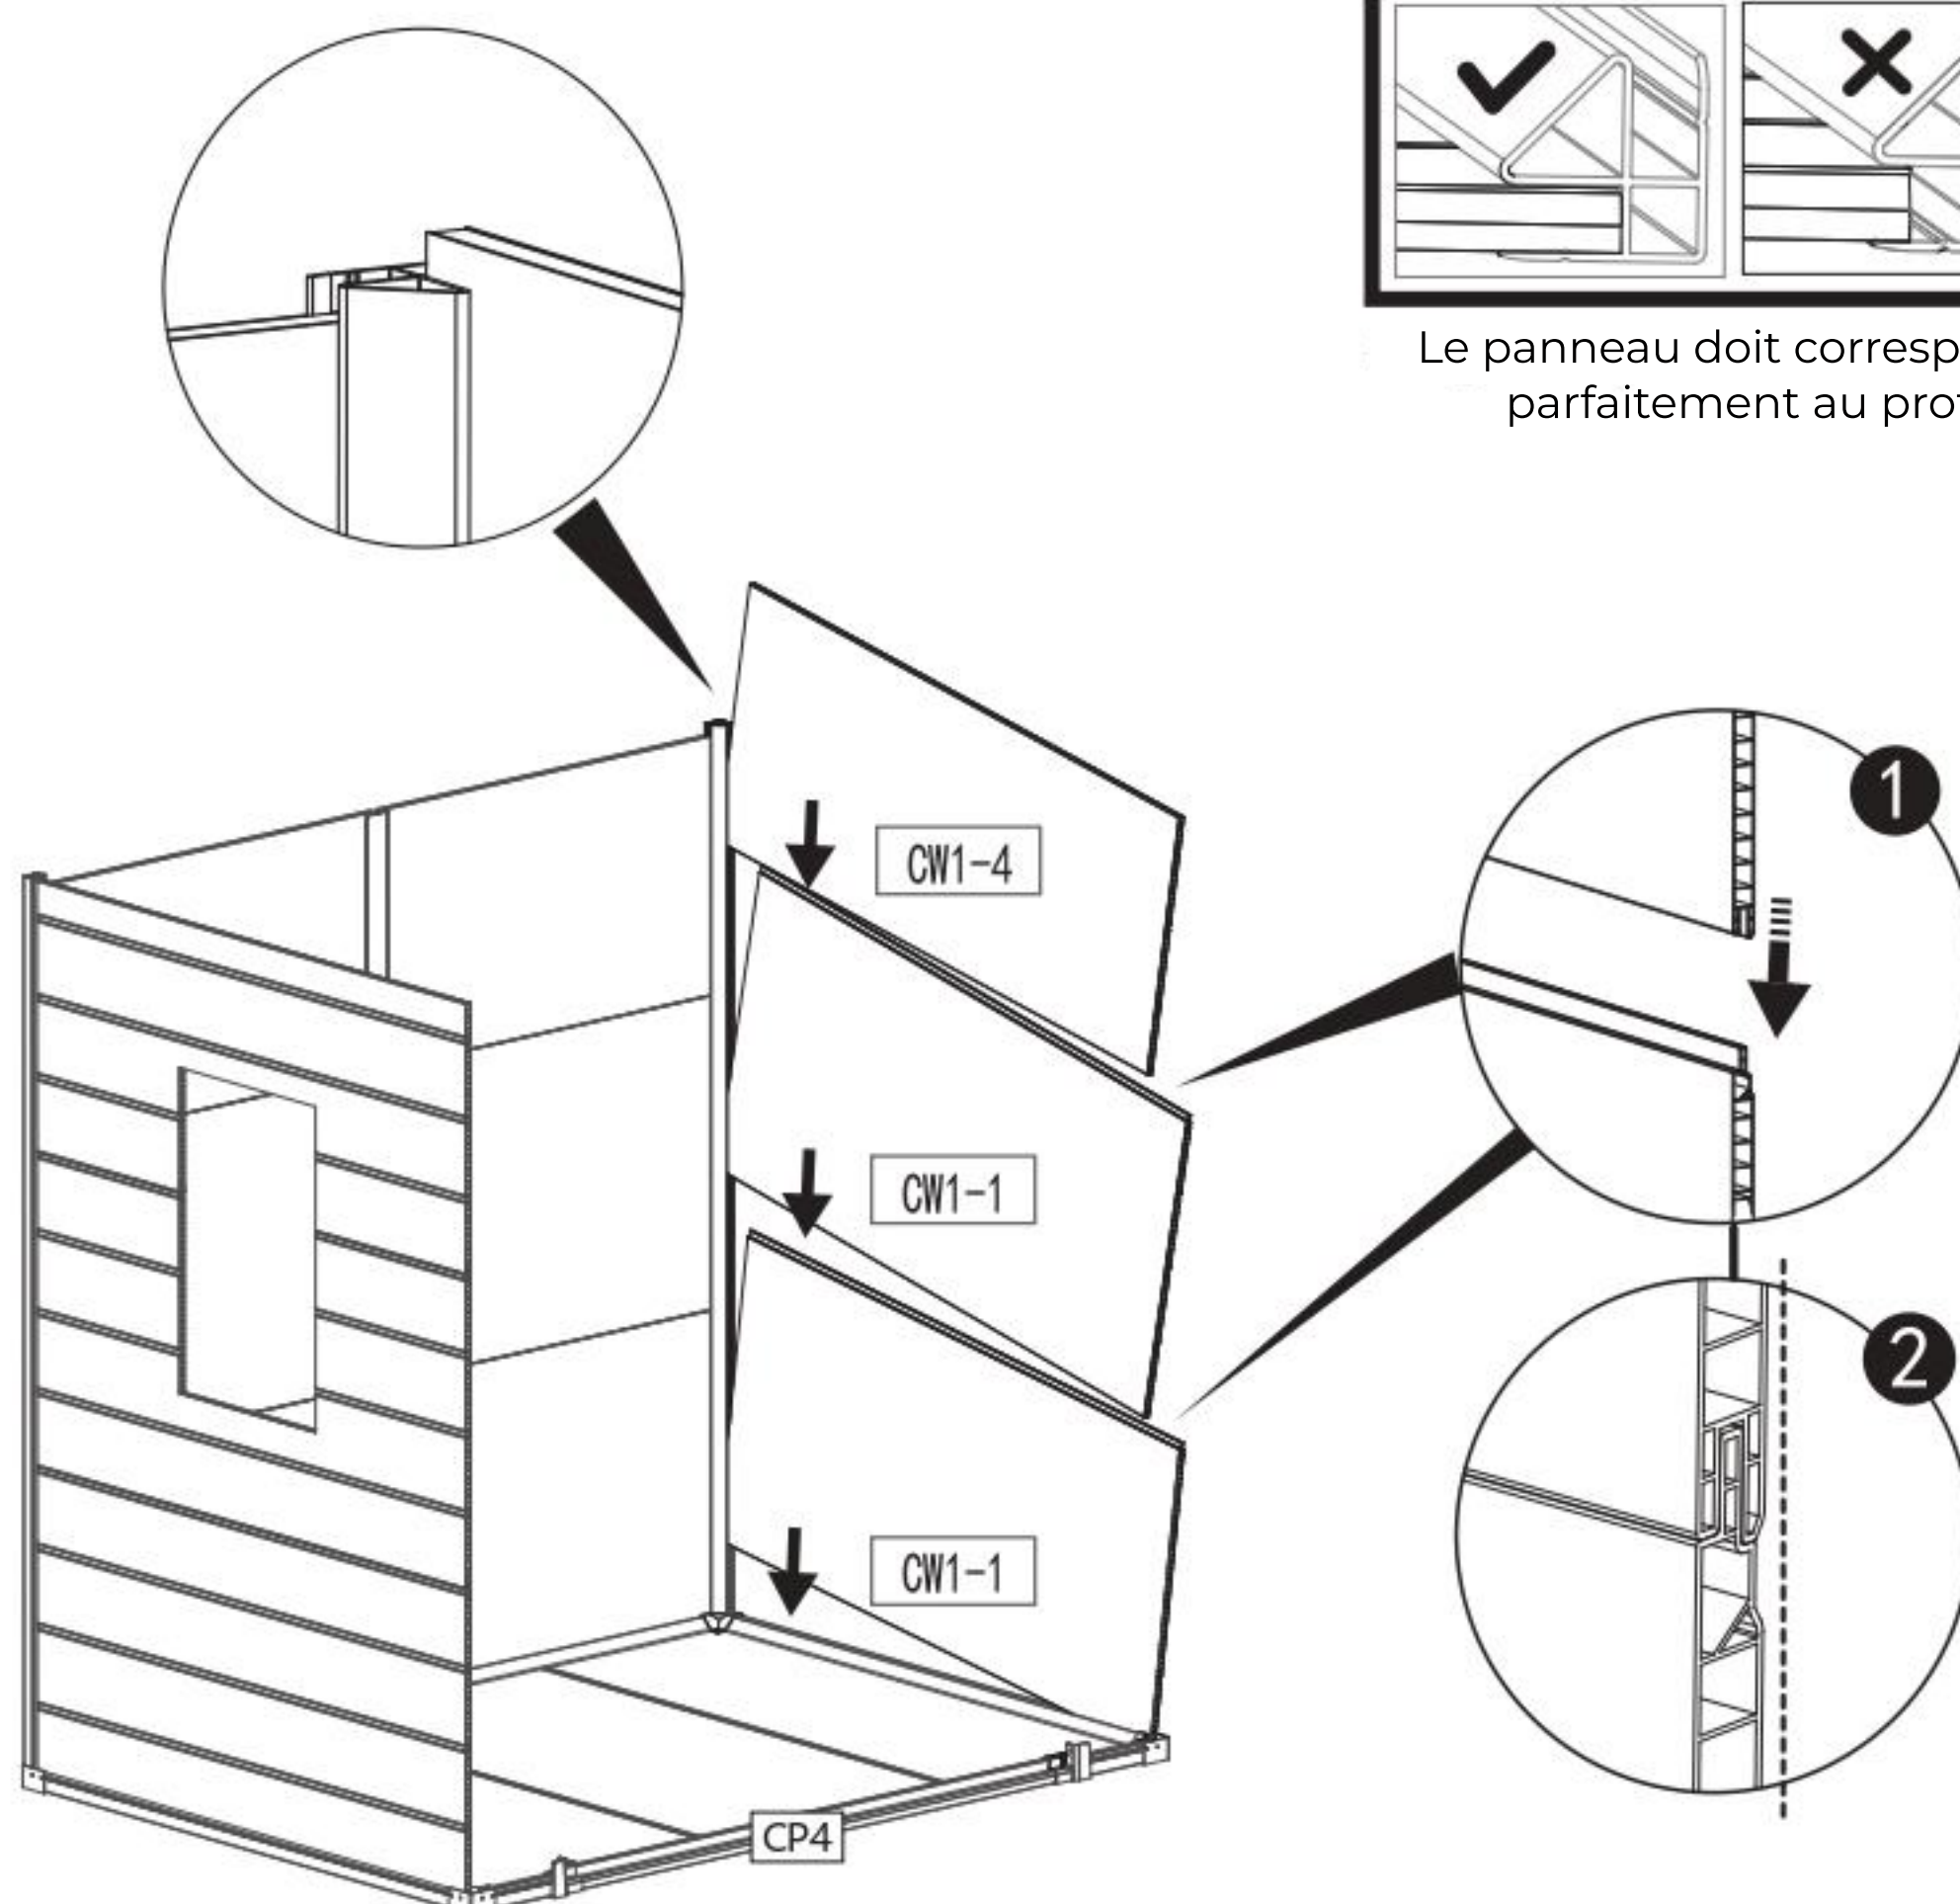



Étape 13

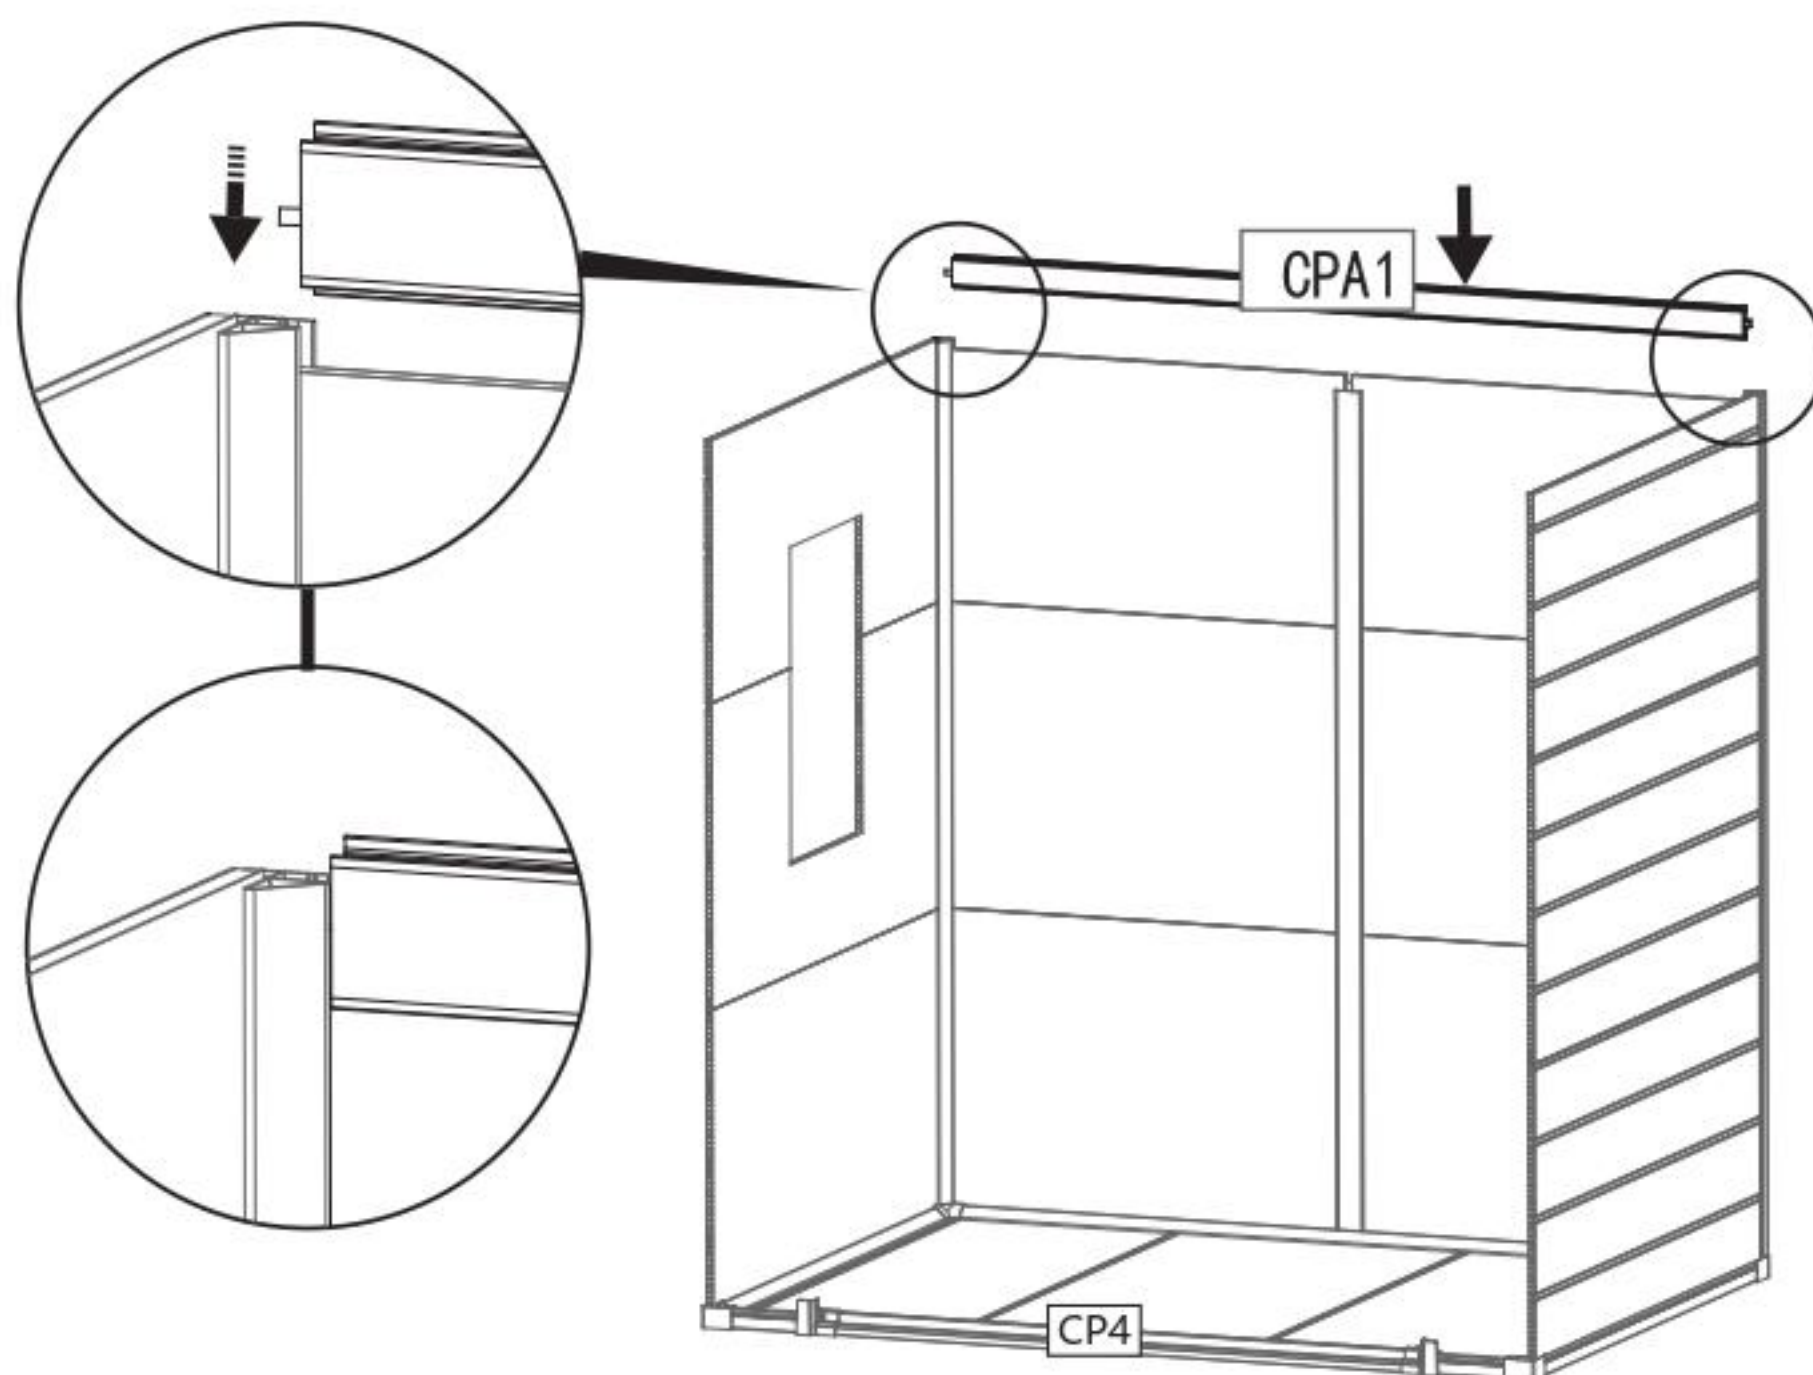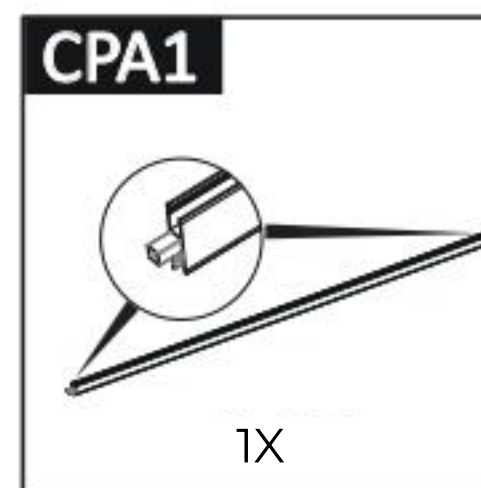


Étape 14

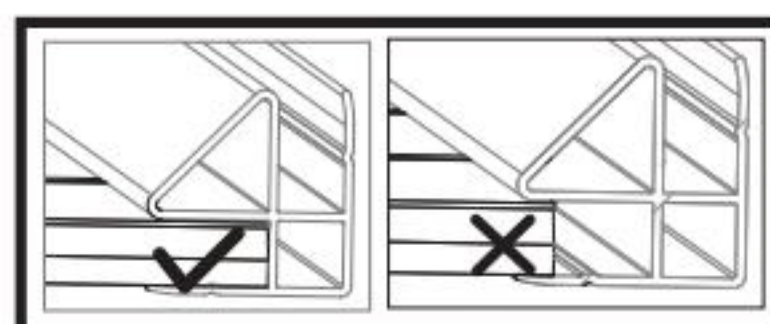


Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.

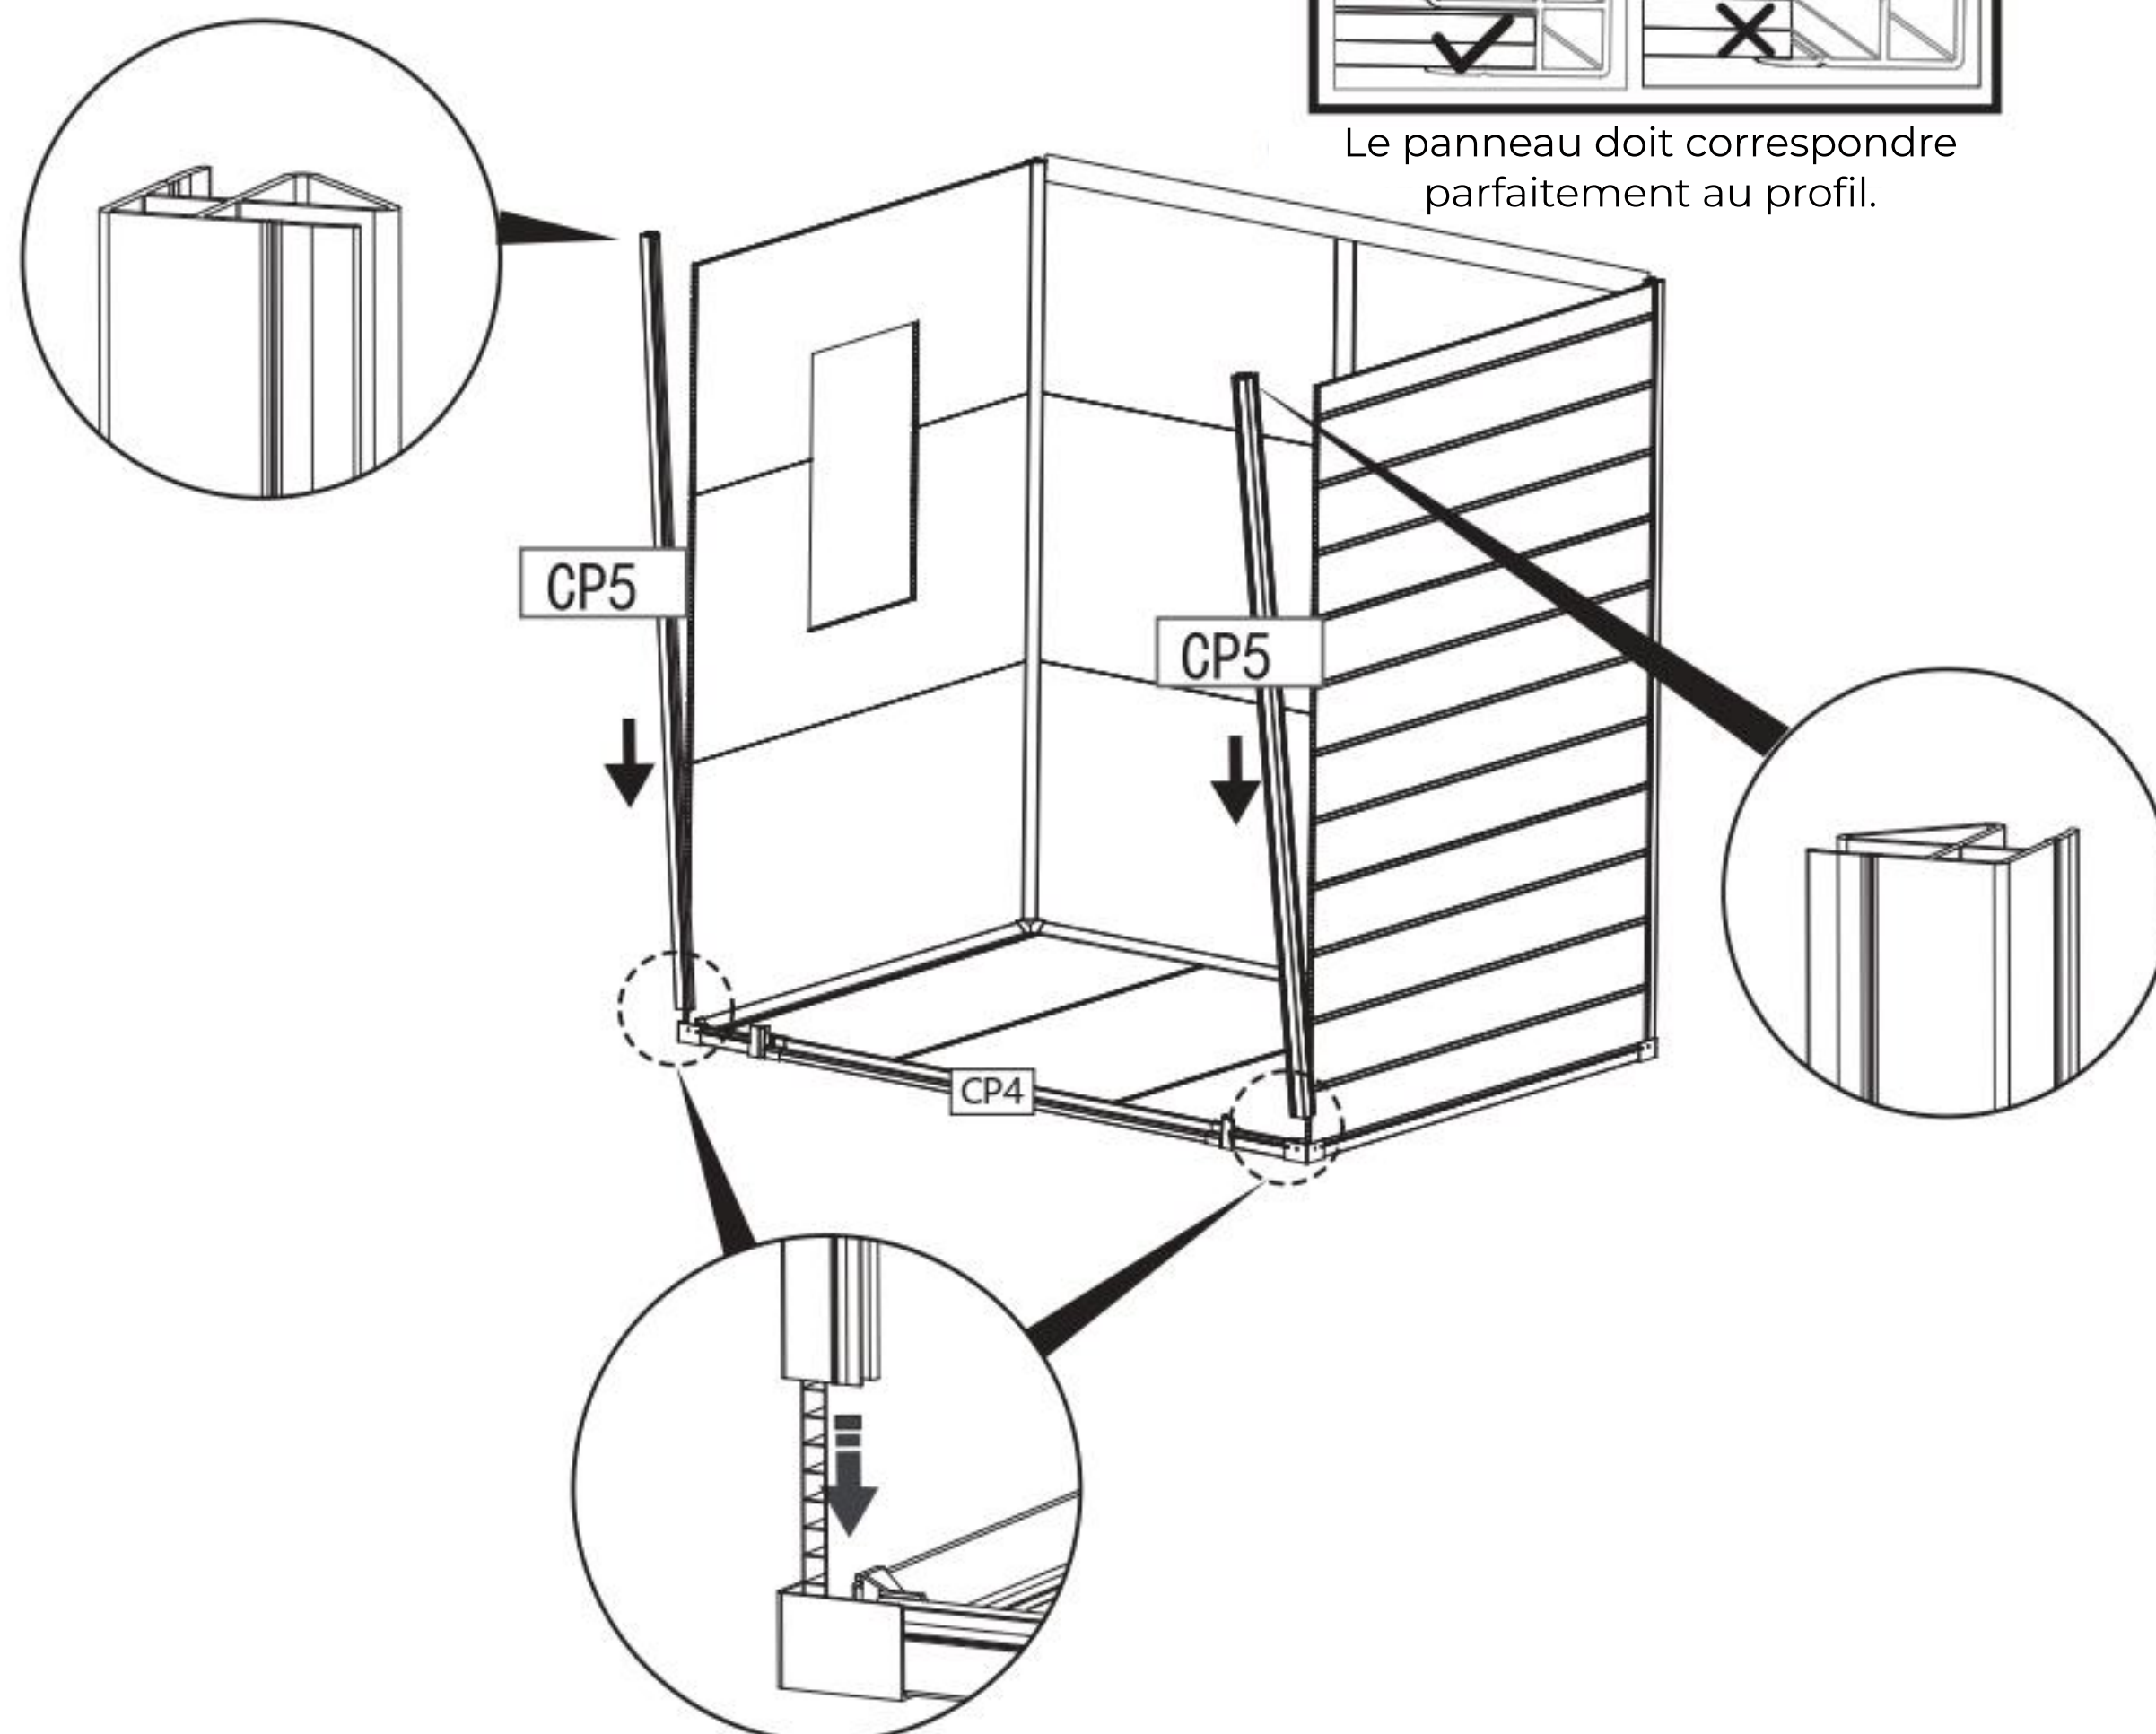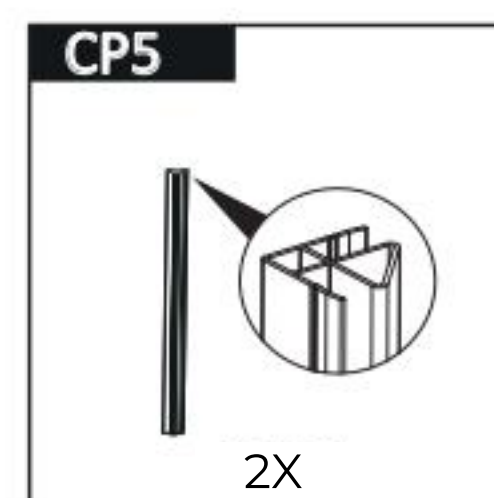


Étape 15

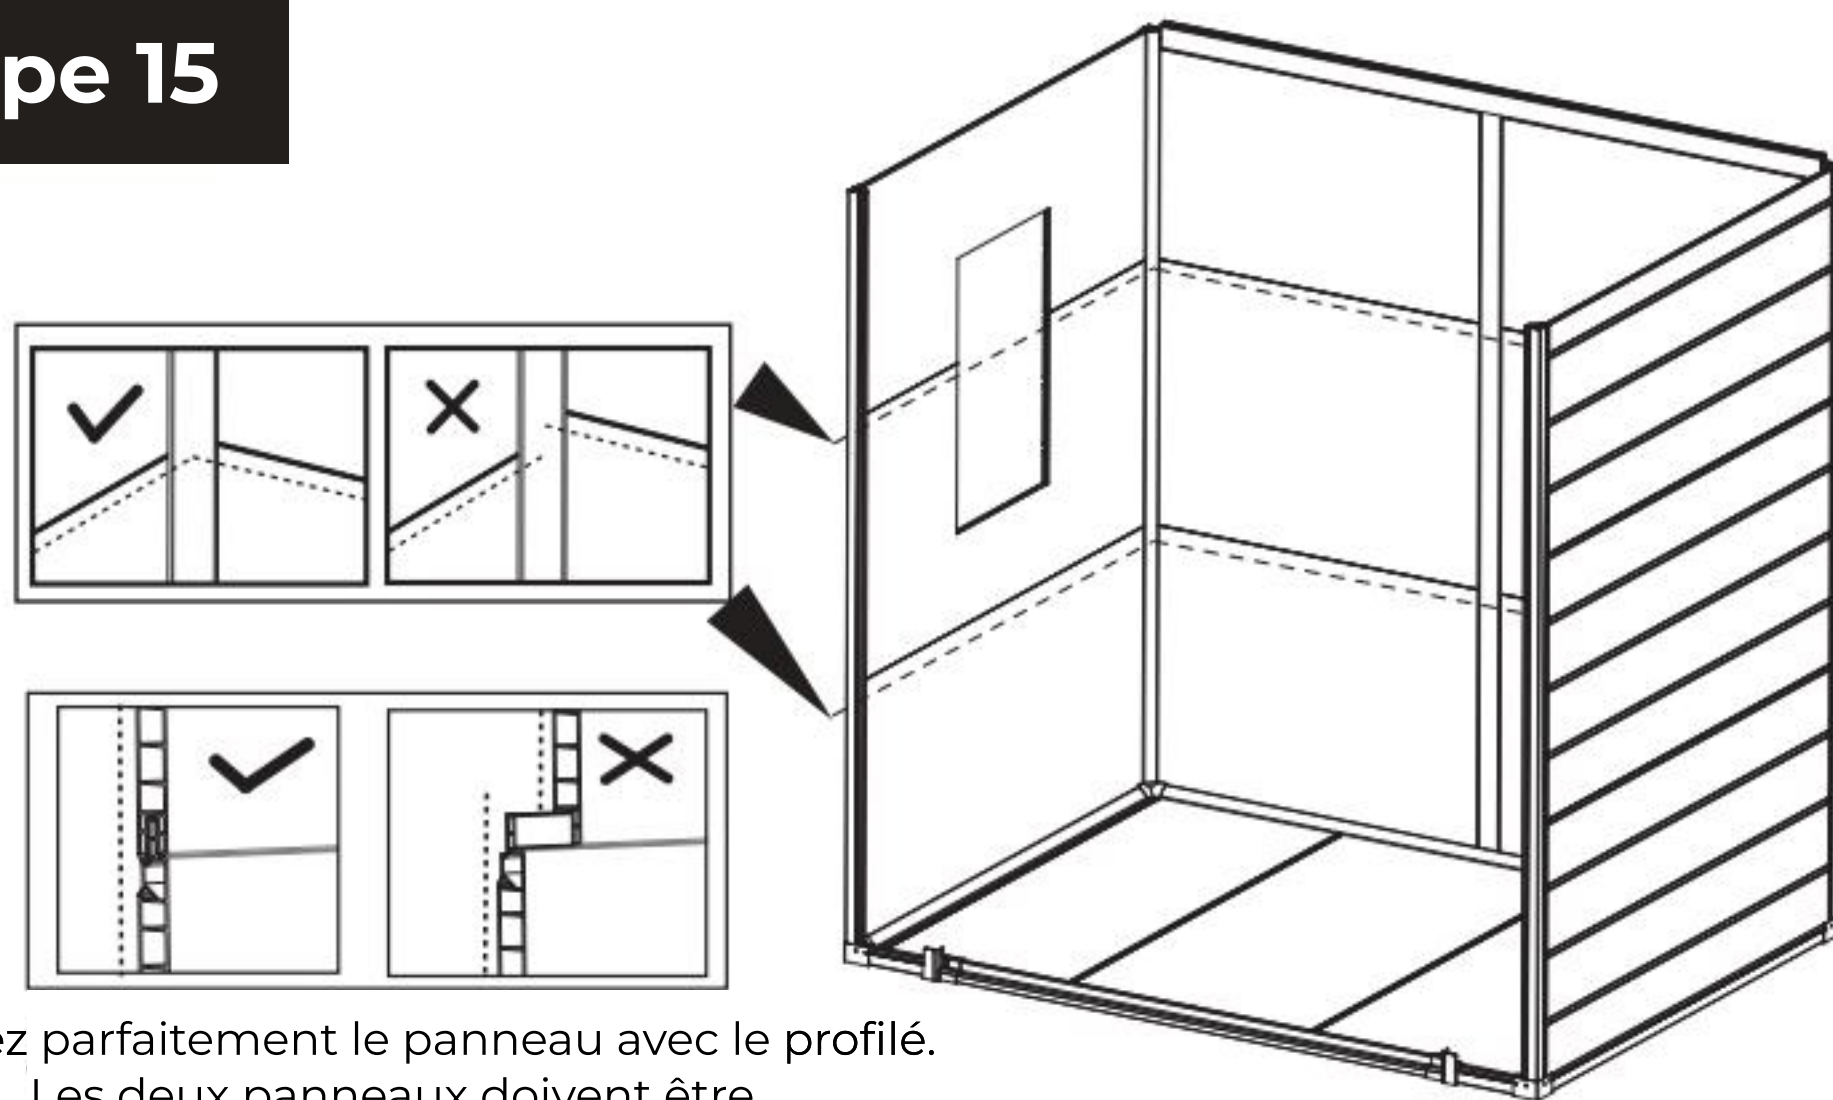

Alignez parfaitement le panneau avec le profilé.
Les deux panneaux doivent être
parfaitement alignés.

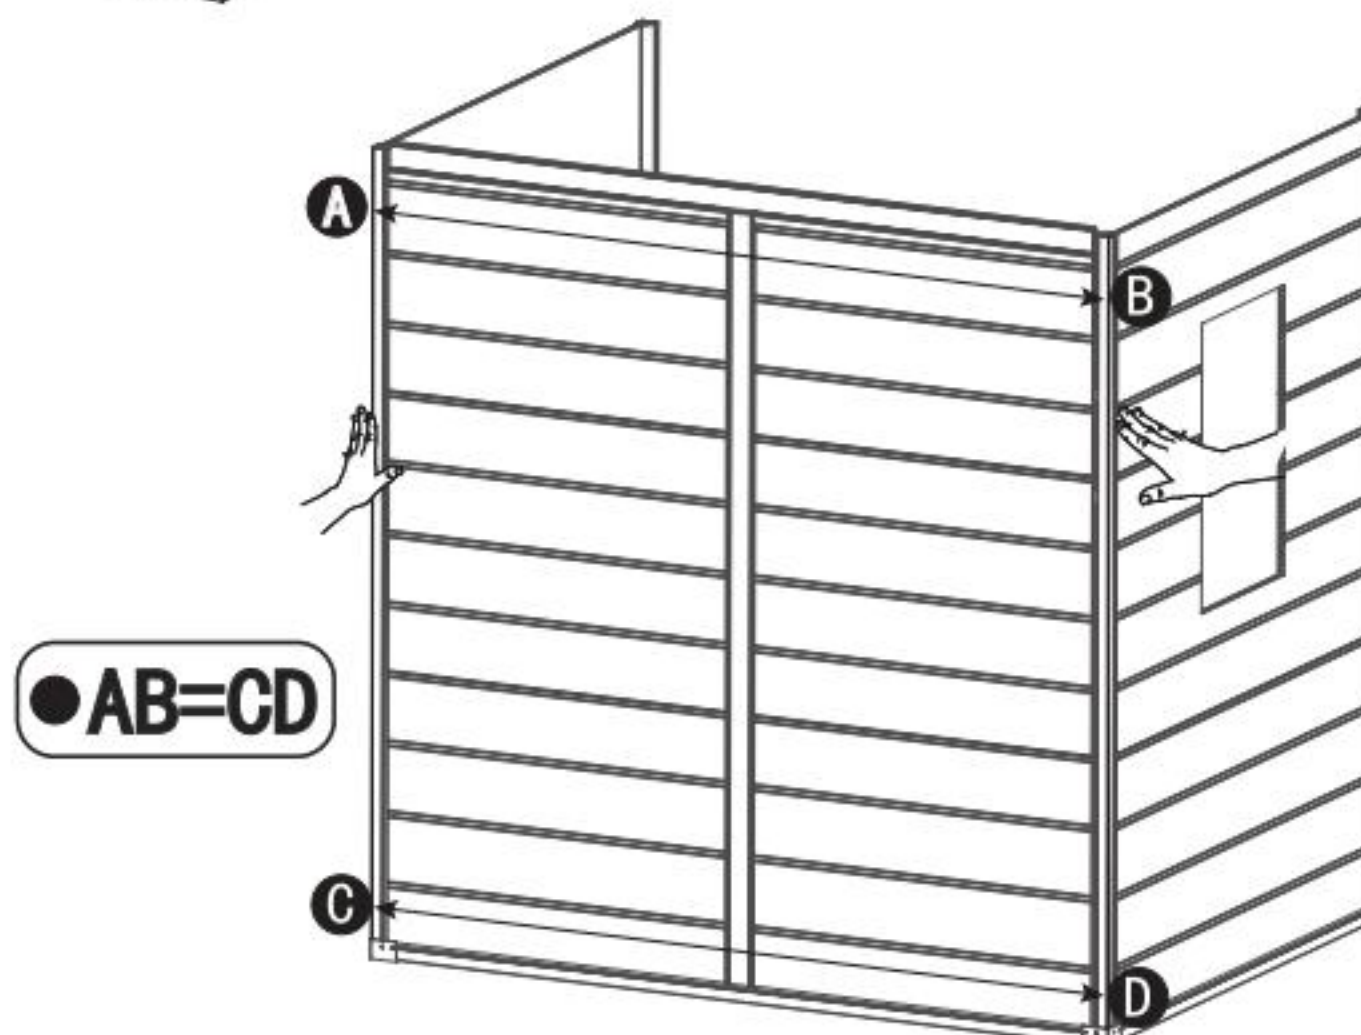

Étape 16

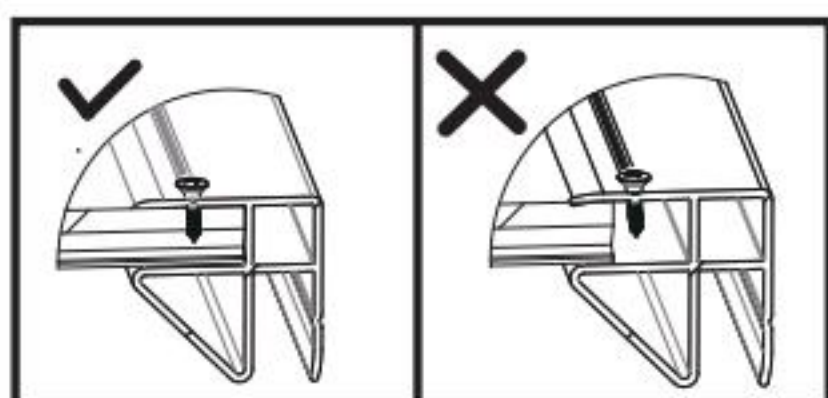

Vissez la vis le long
du trait marqué sur le profil.




Remarque :
Avant de visser la vis, percez un
trou de 1 mm de profondeur
à l'aide d'une perceuse.



Z420




12X

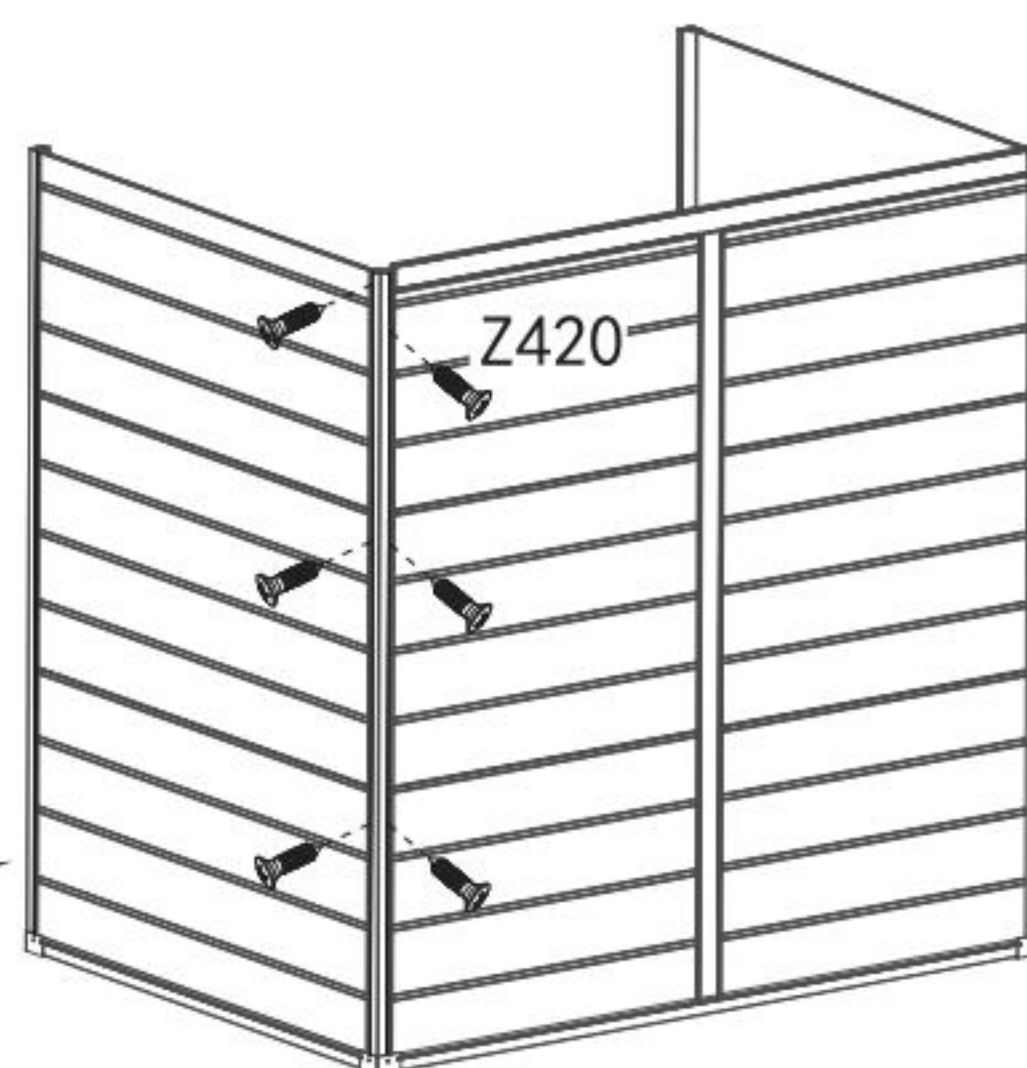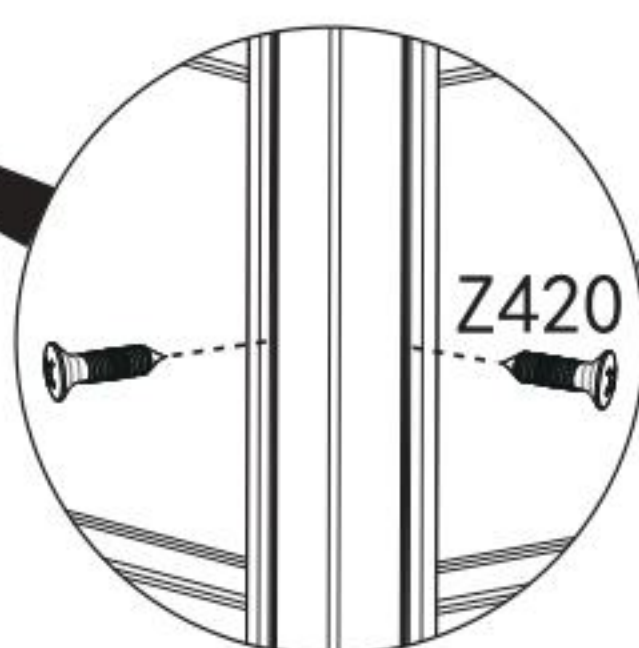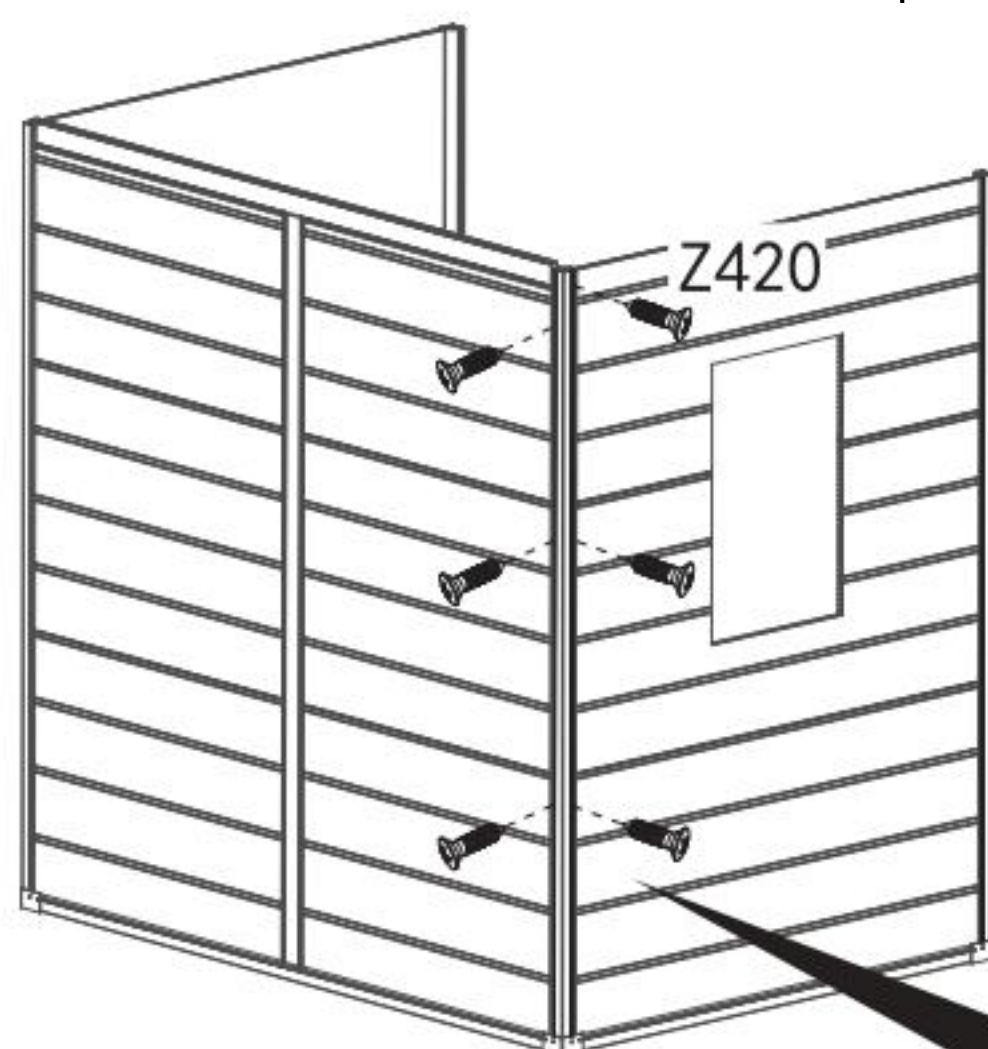


Étape 17

Attention à l'emplacement des vis : elles doivent être fixées sur le tube en fer correspondant à l'intérieur du profilé en plastique.

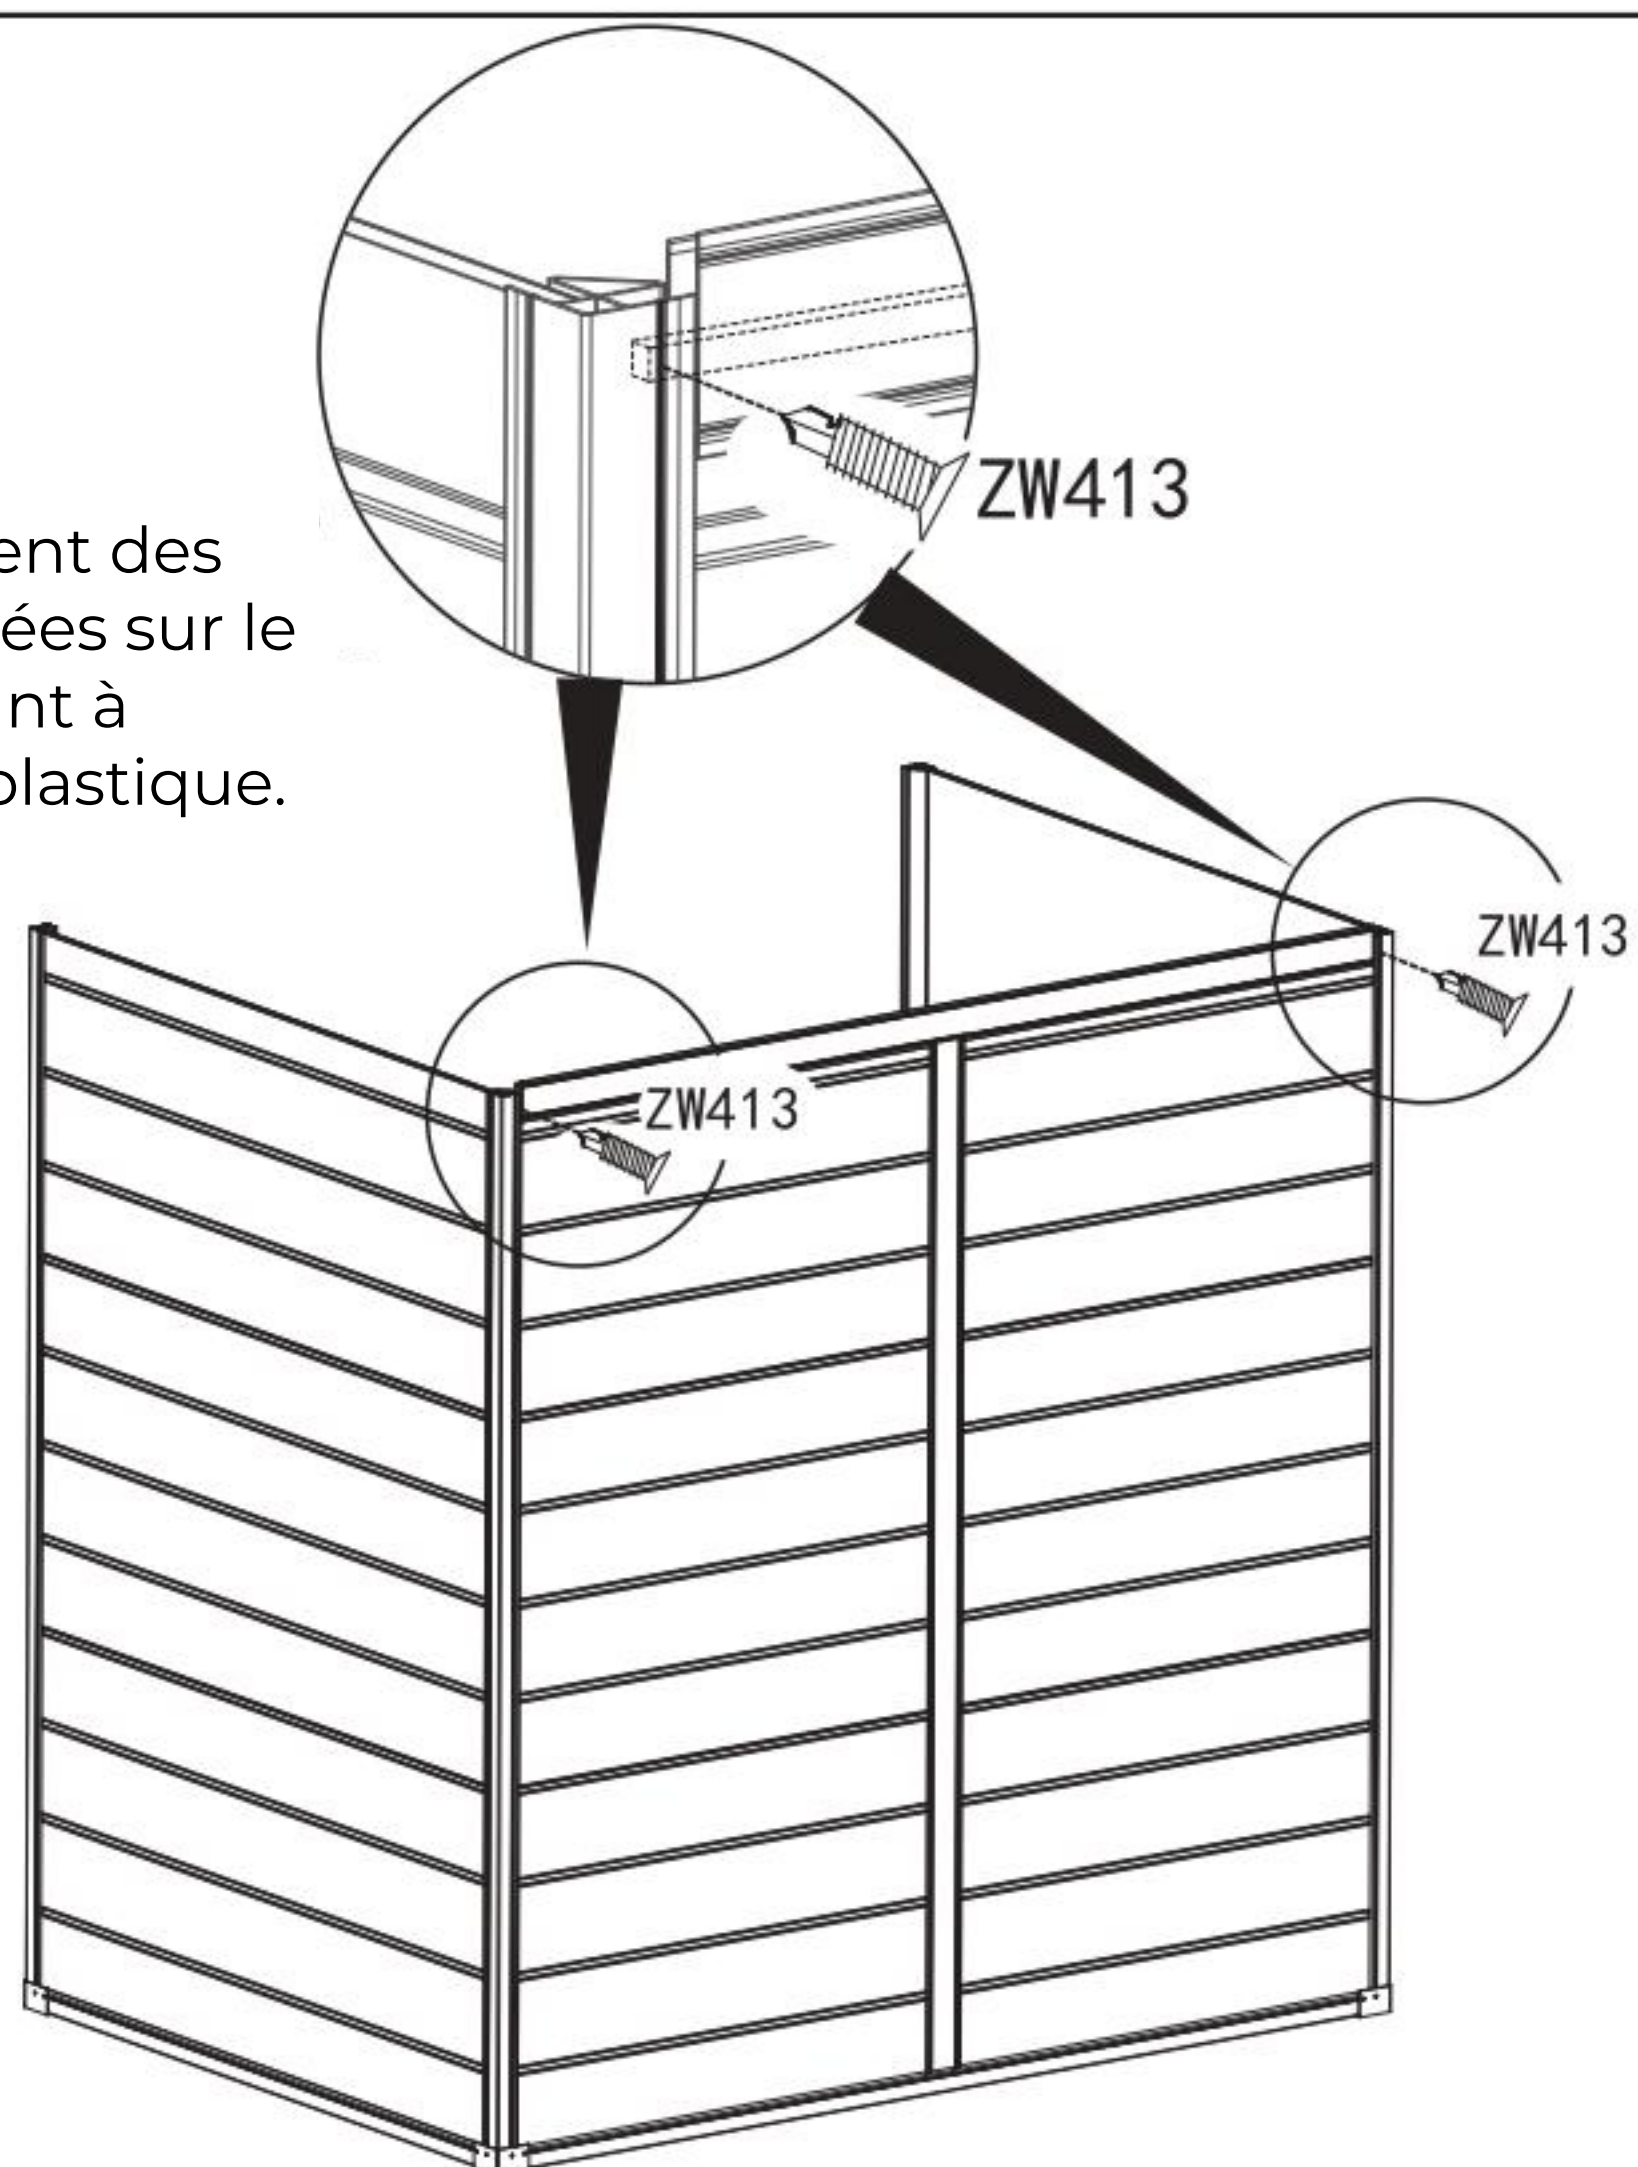


ZW413

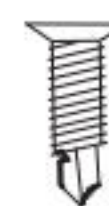

2X

Étape 18

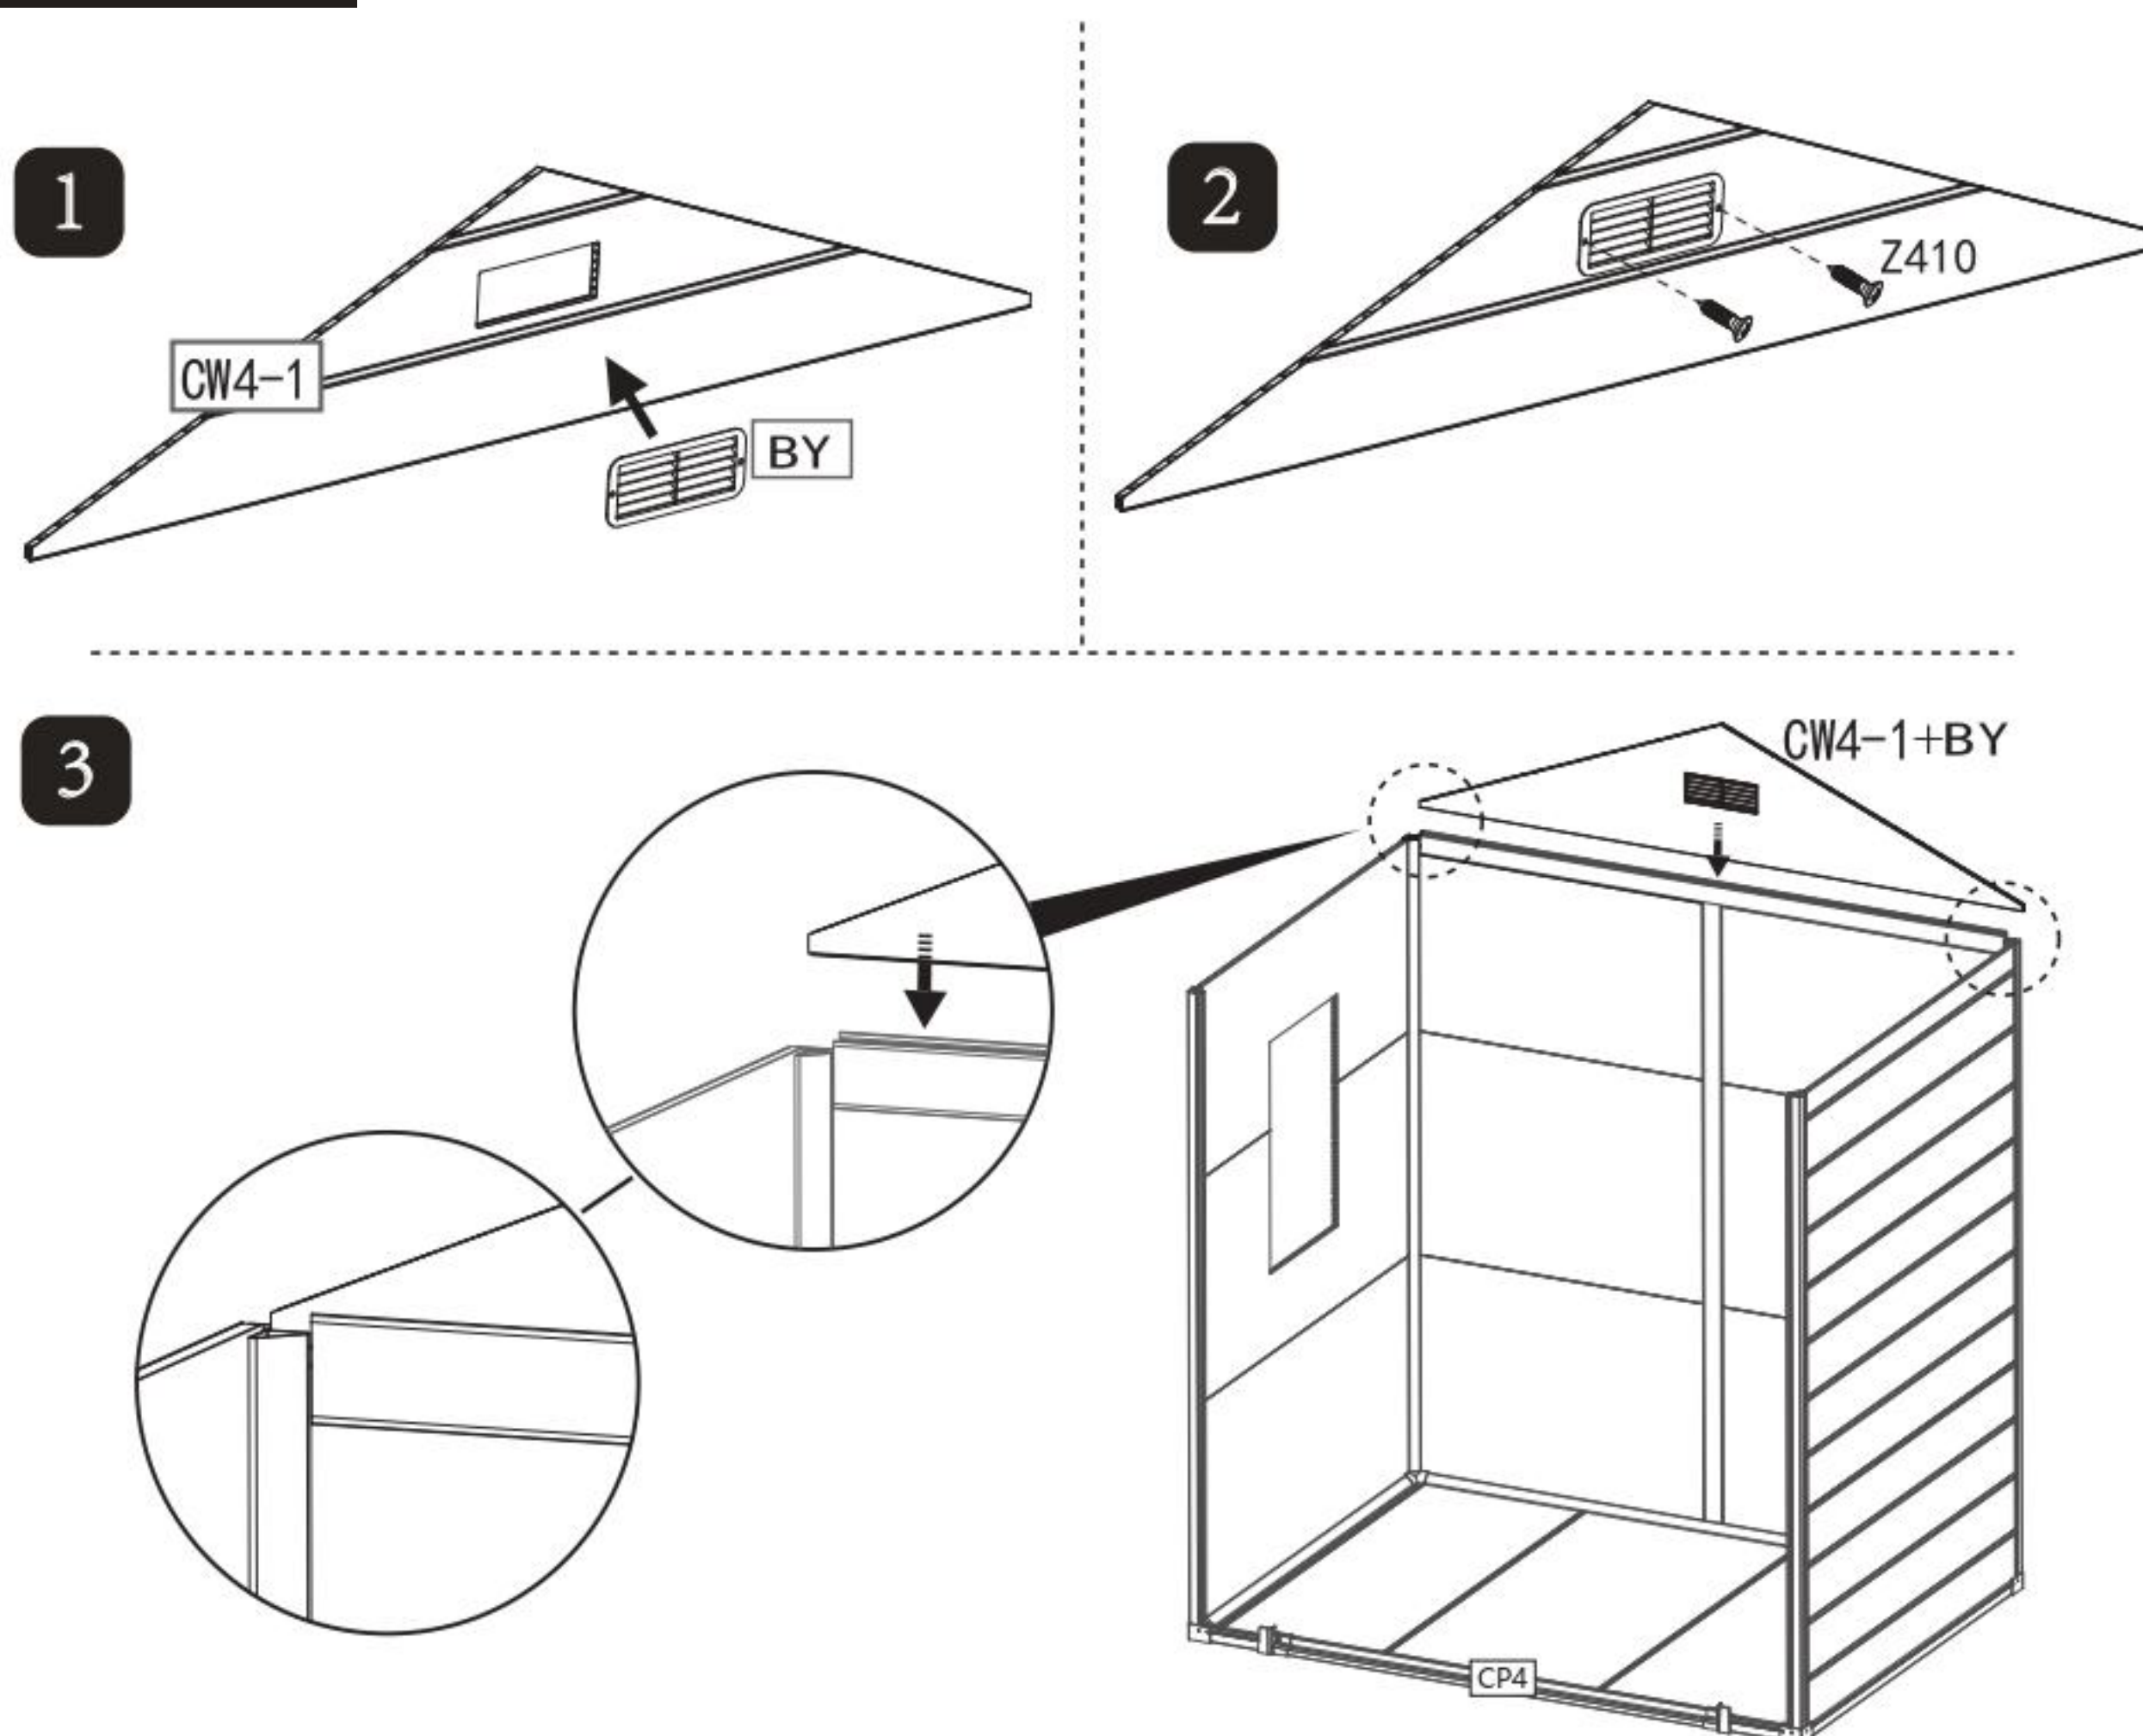

BY



1X

CW4-1



1X

Z410



2X

Étape 19

Vissez la vis le long
du trait marqué sur le profil.

Remarque :


Avant de visser la vis, percez un trou
de 1 mm de profondeur à l'aide
d'une perceuse.




Z410



10X

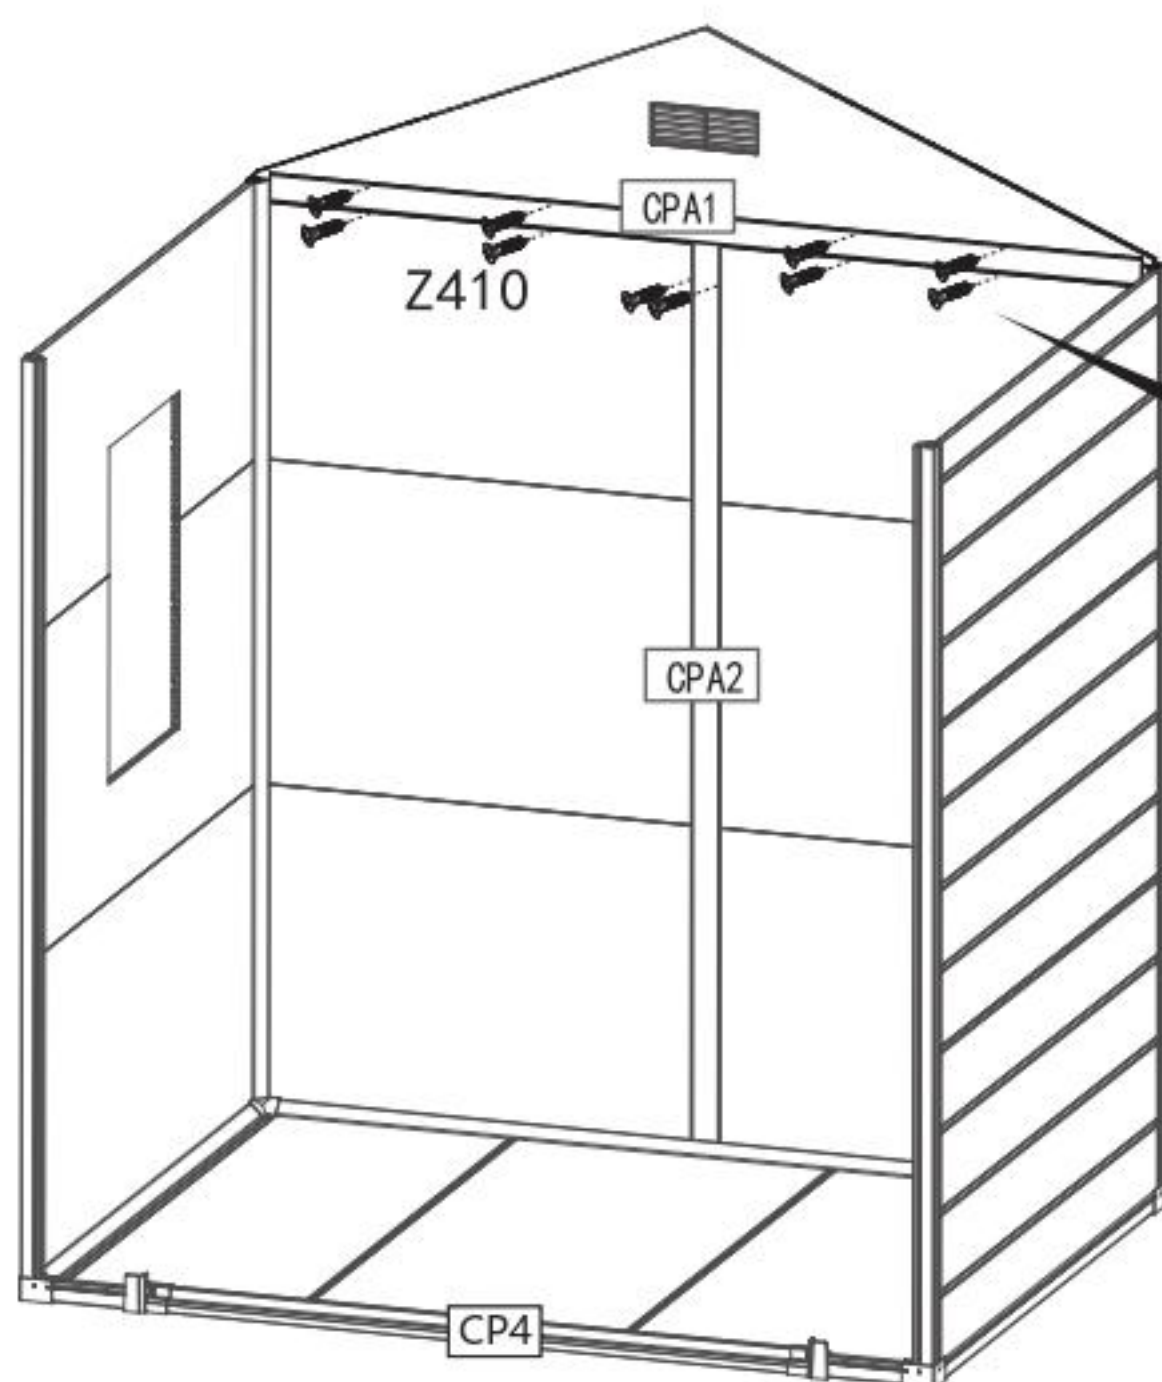

Étape 20


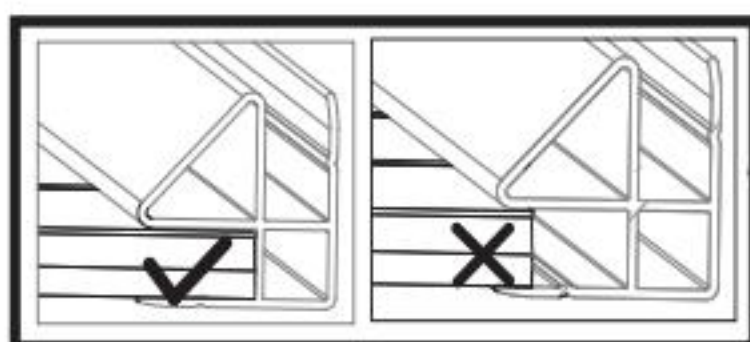


Le panneau doit correspondre
parfaitement au profil.


CW3-1




4X

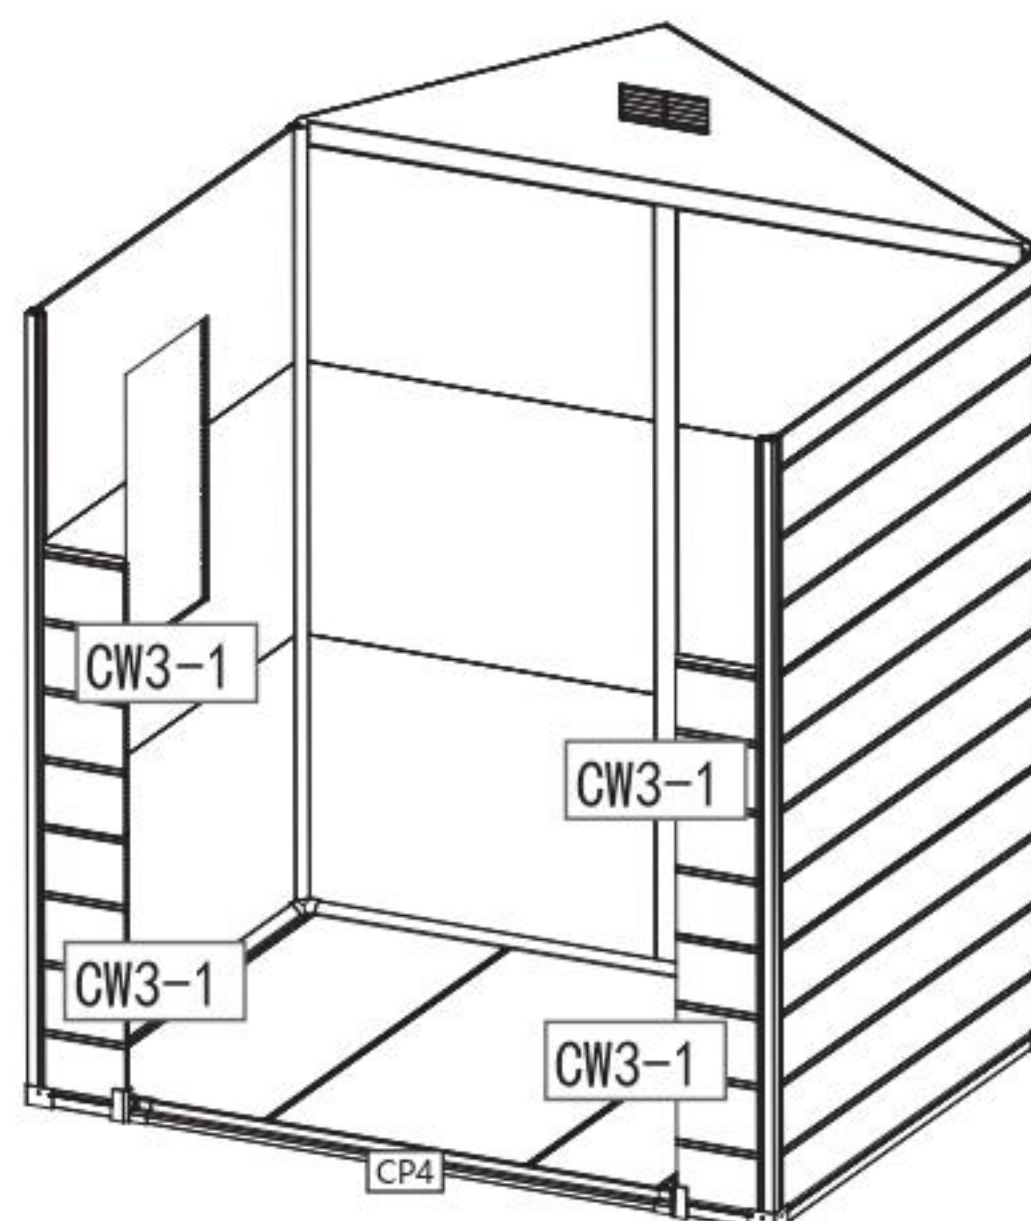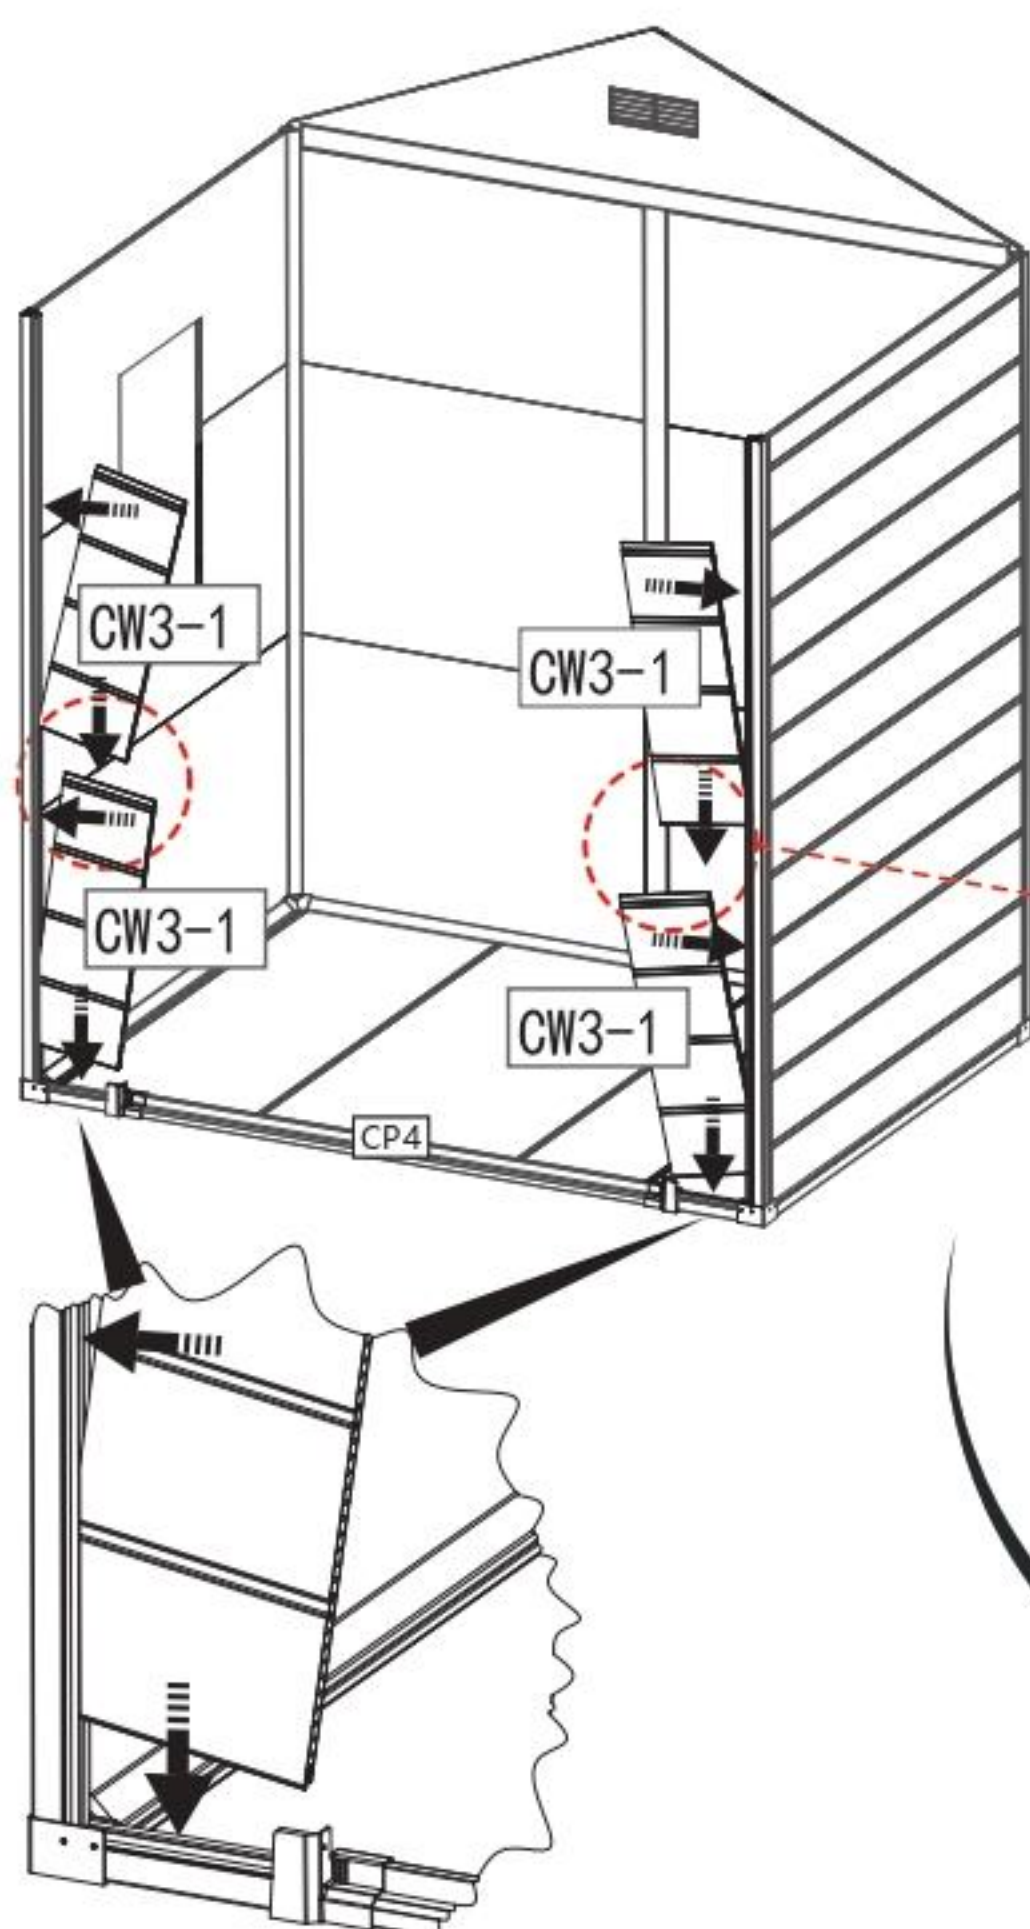

Étape 21

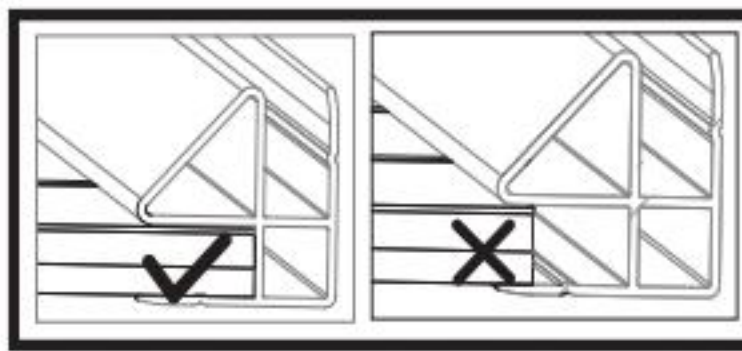

Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.

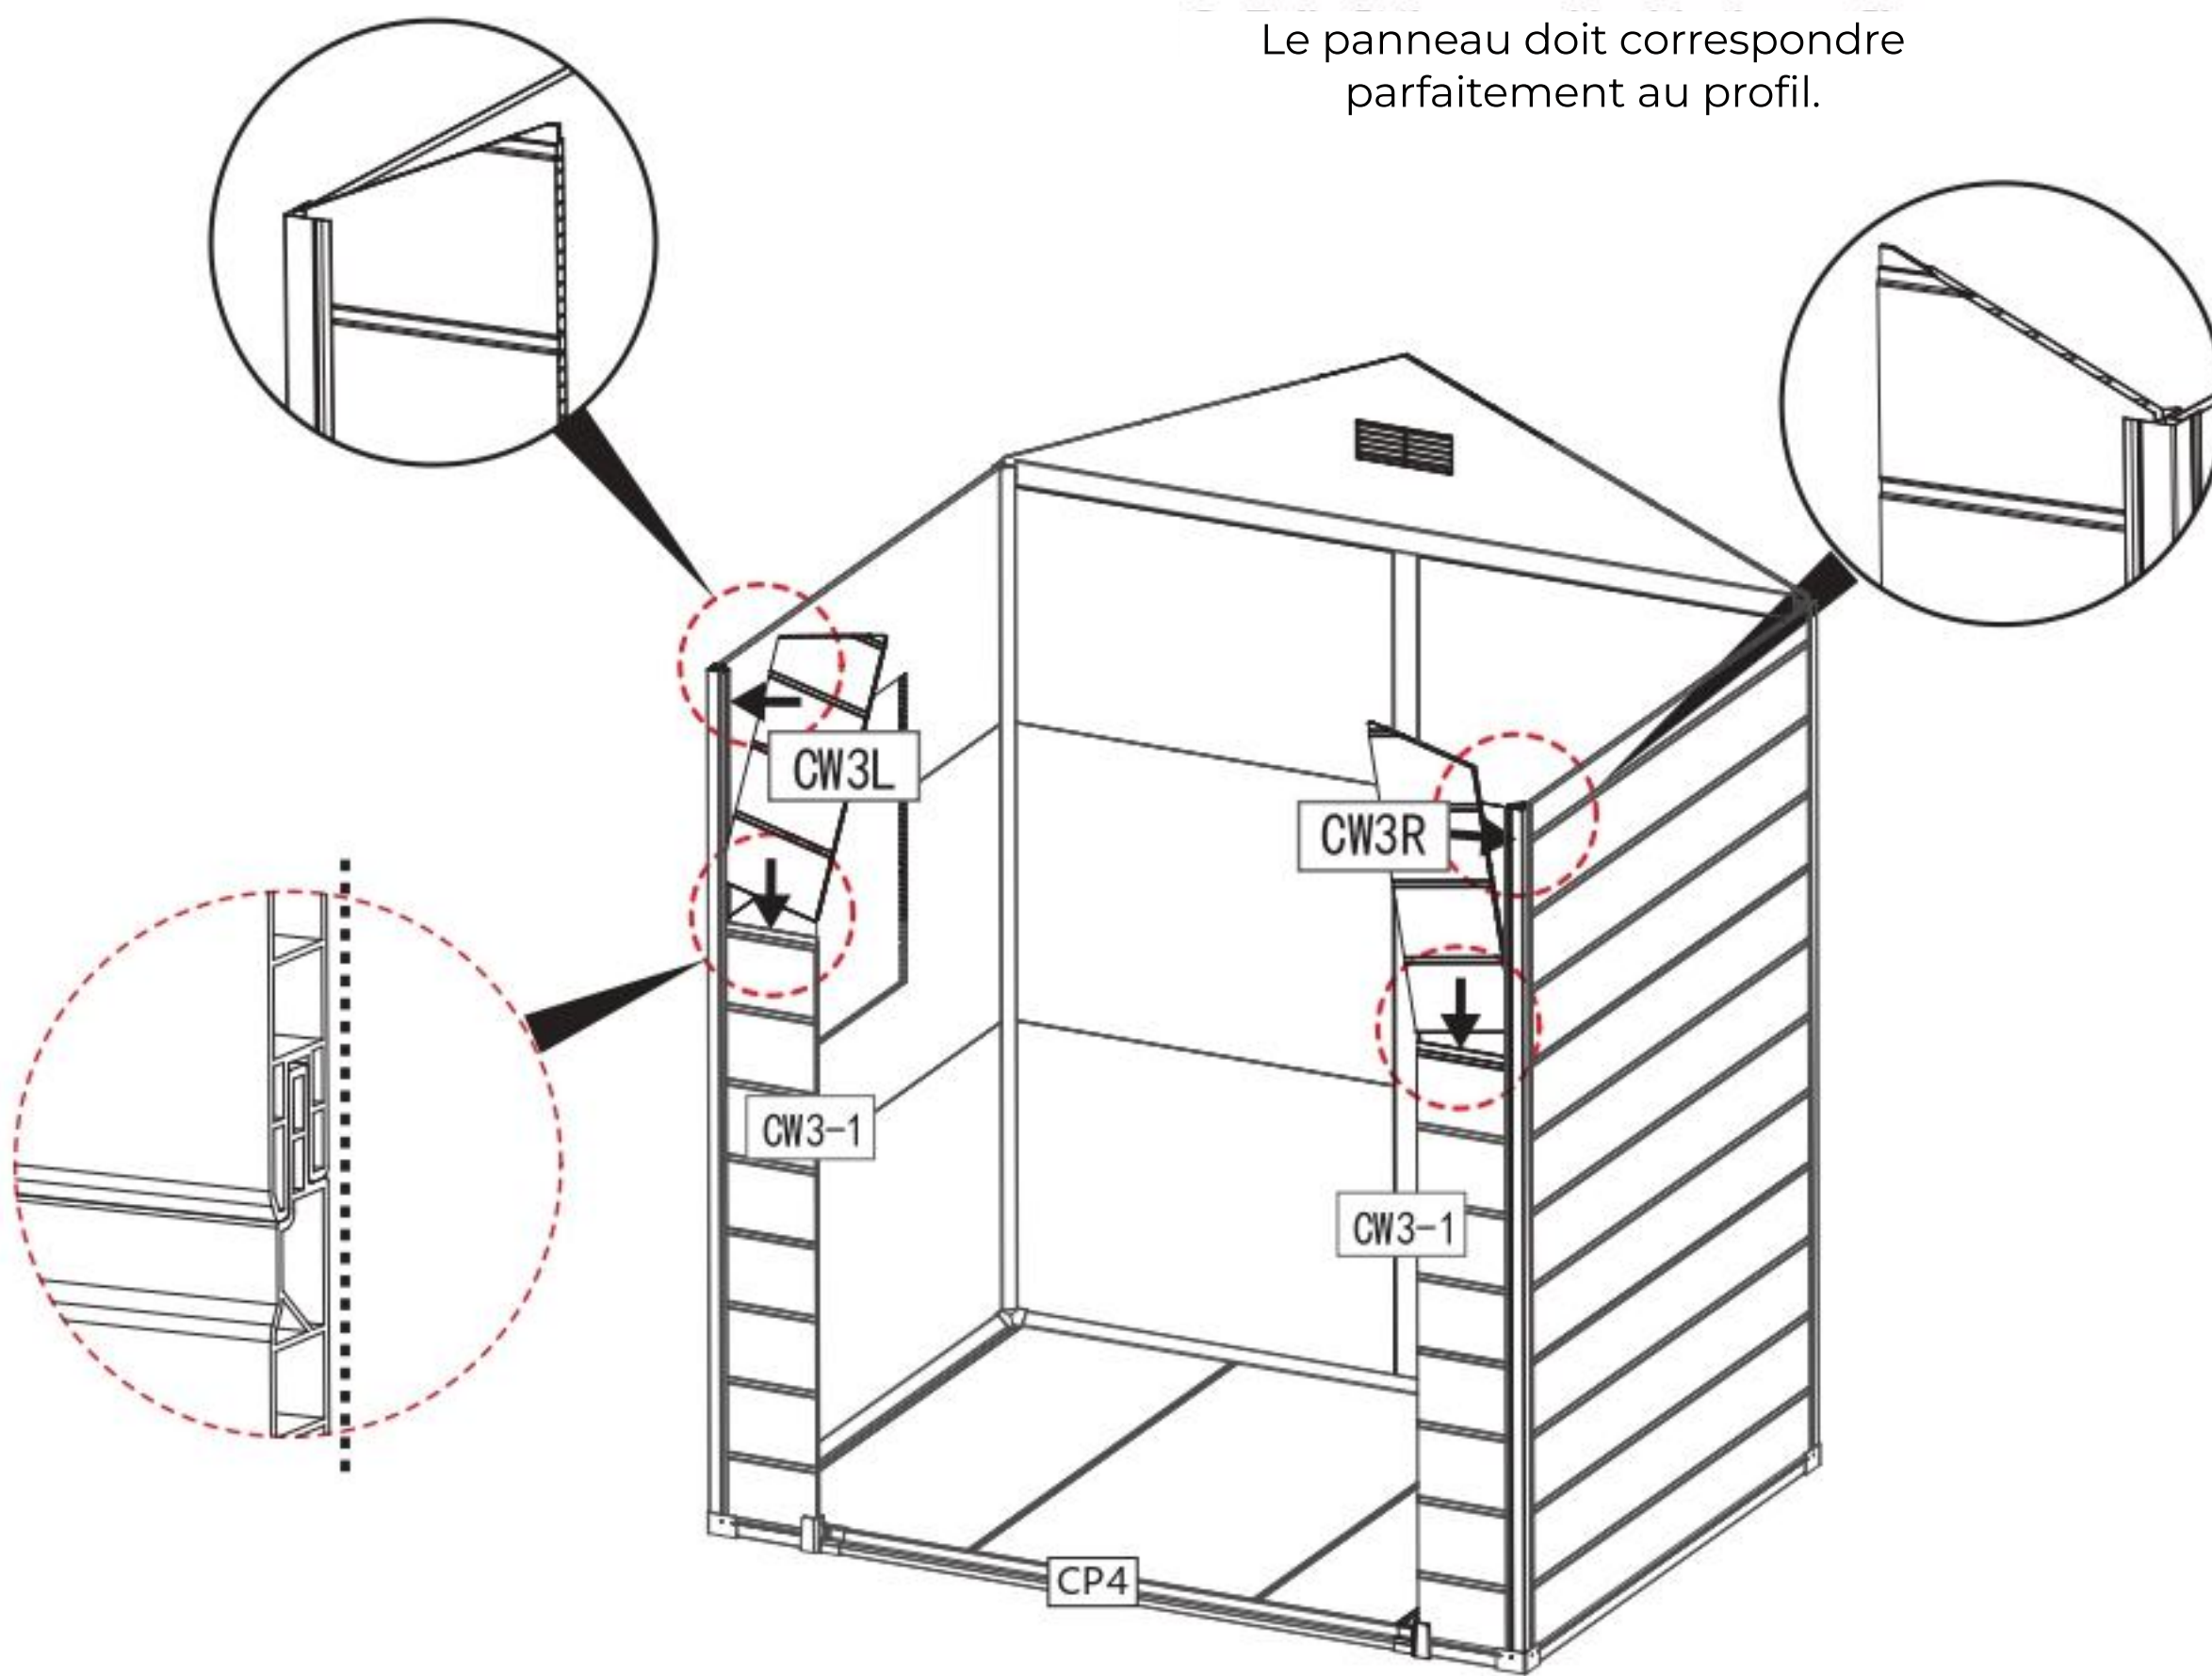

CW3L



1X


CW3R



1X



Étape 22

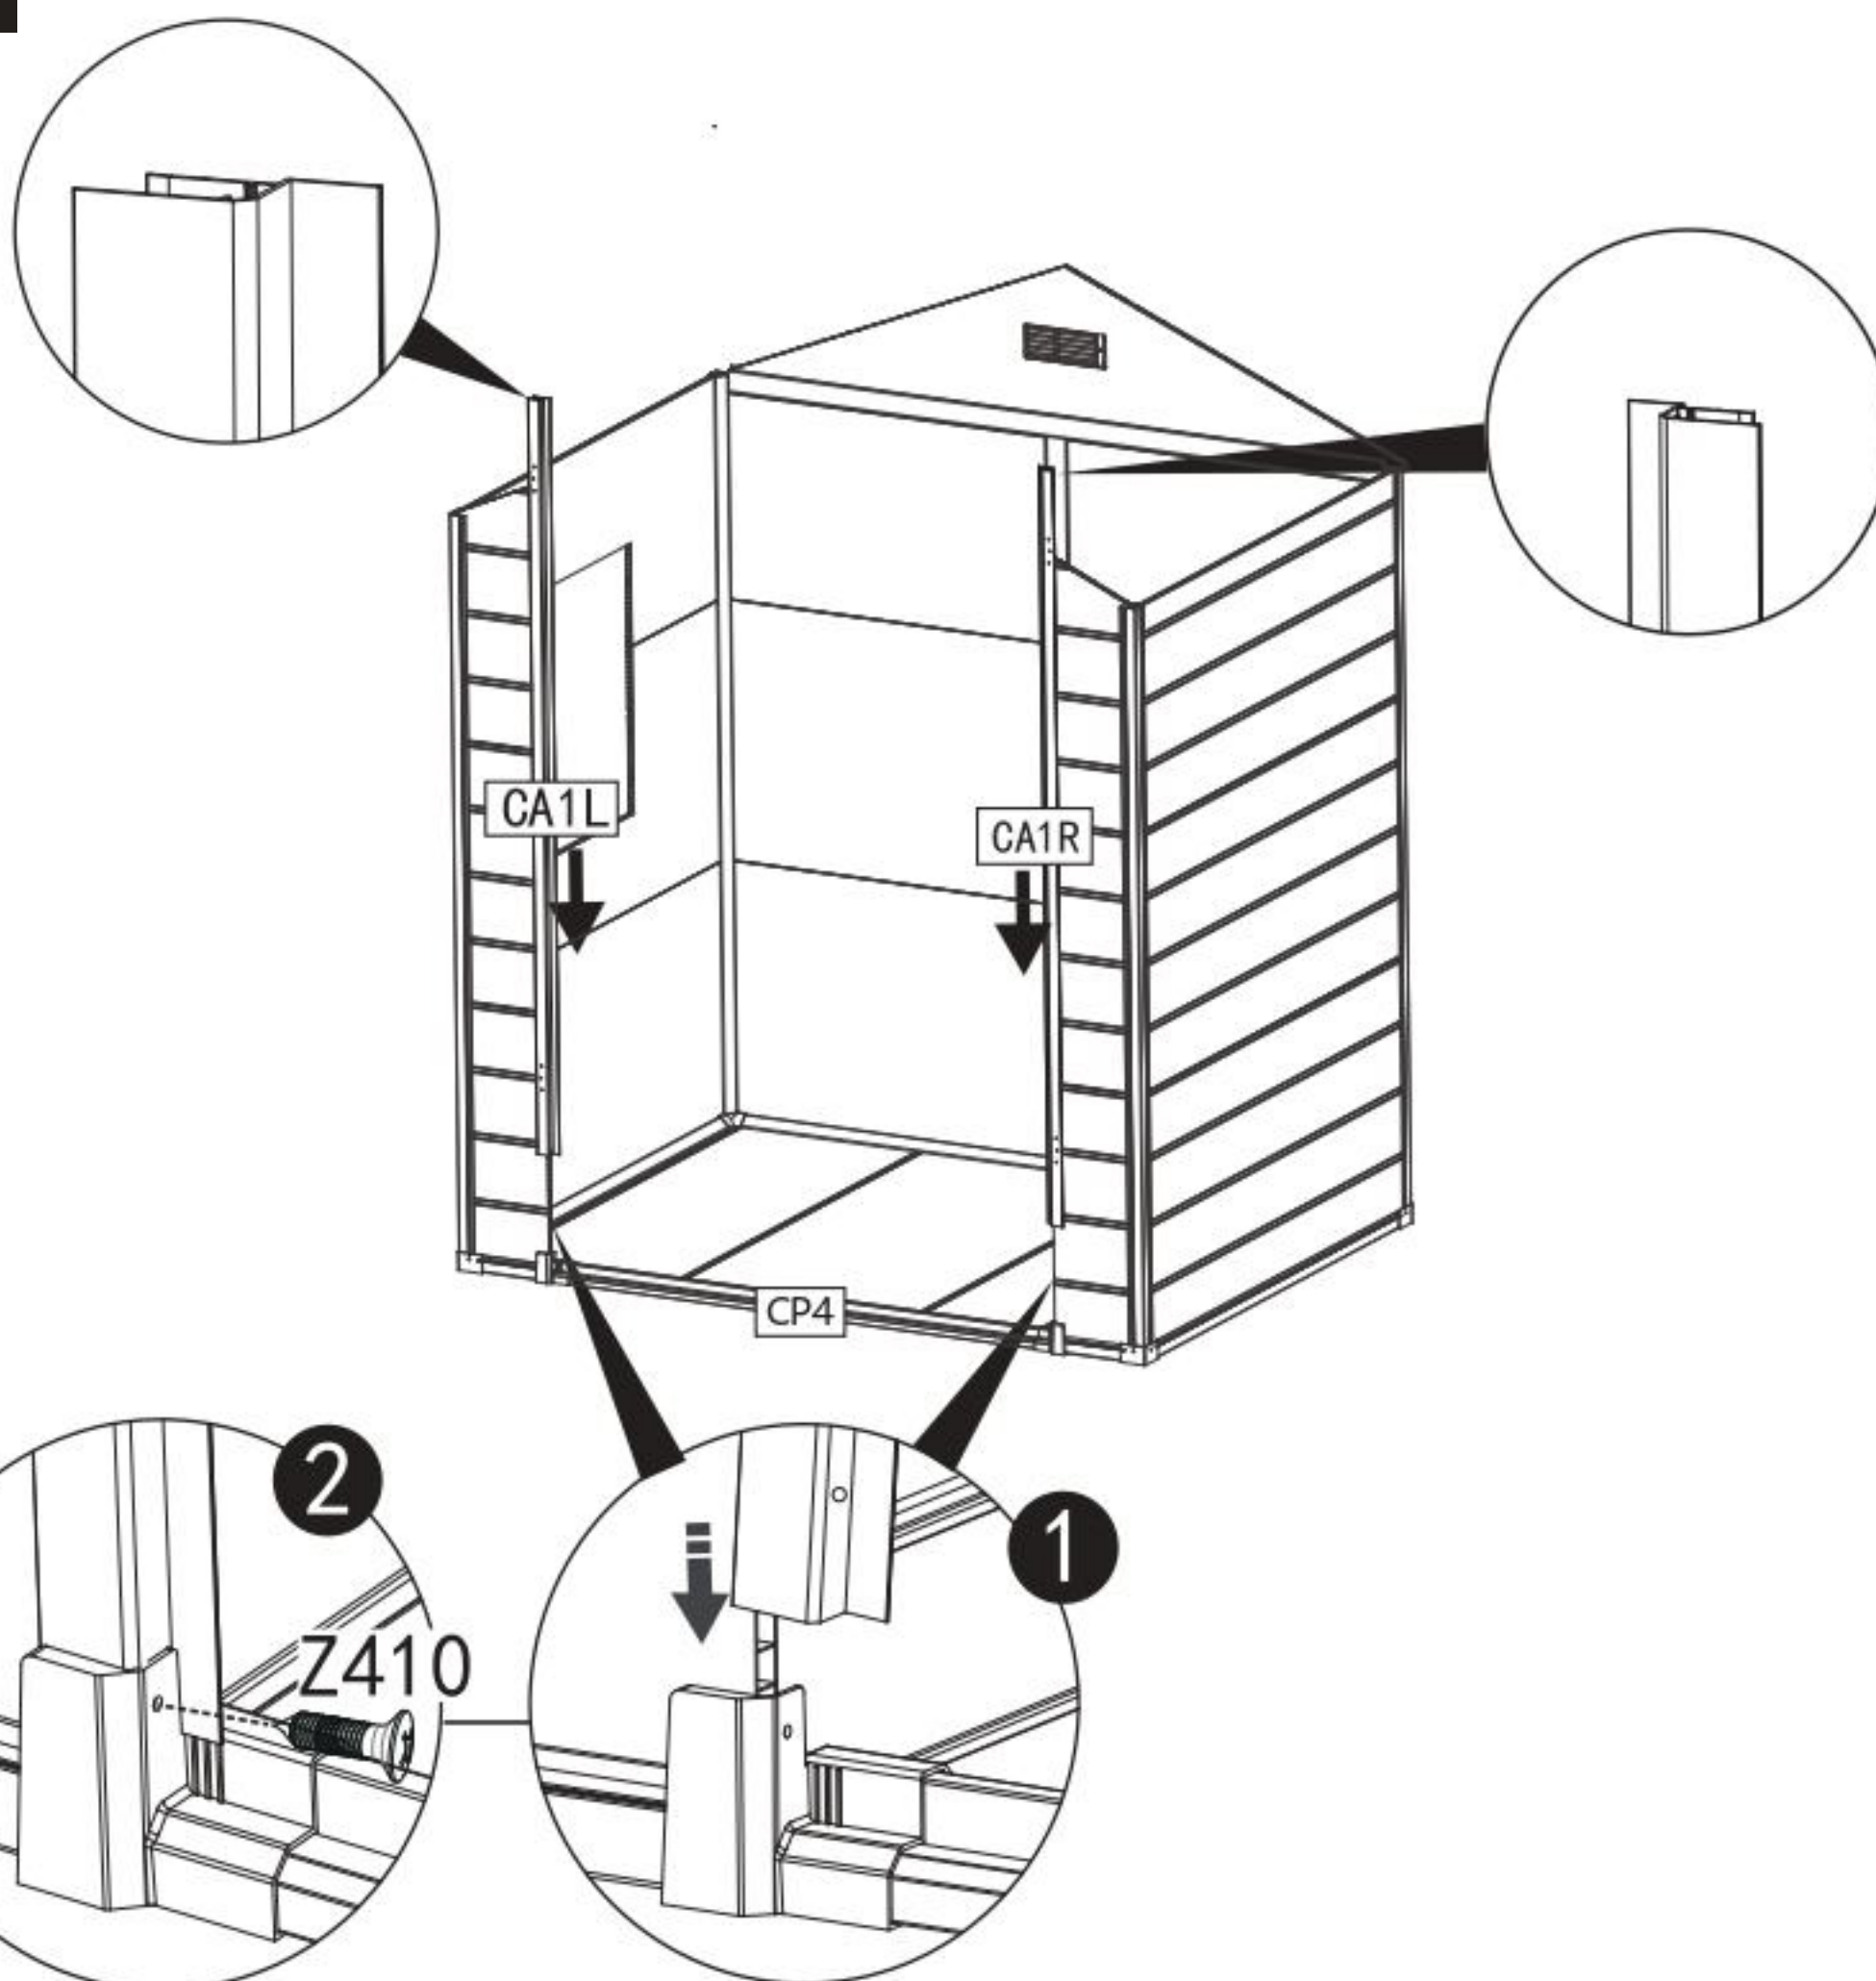

CA1L



1X

CA1R






1X

Z410



2X

Étape 23

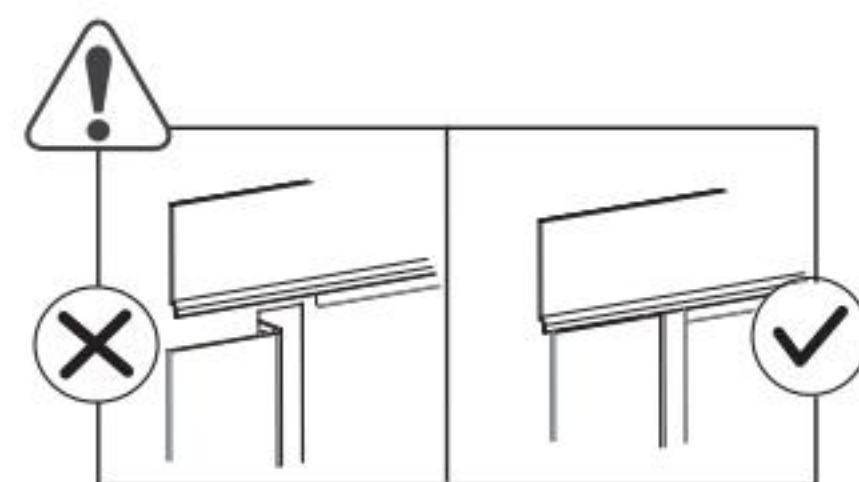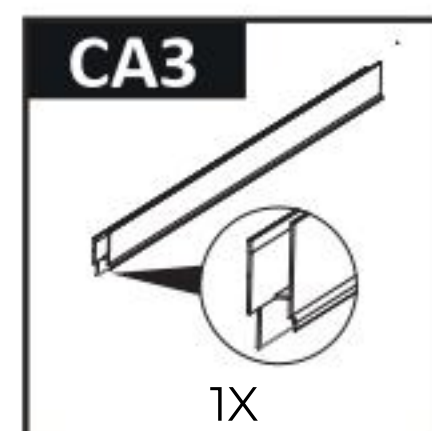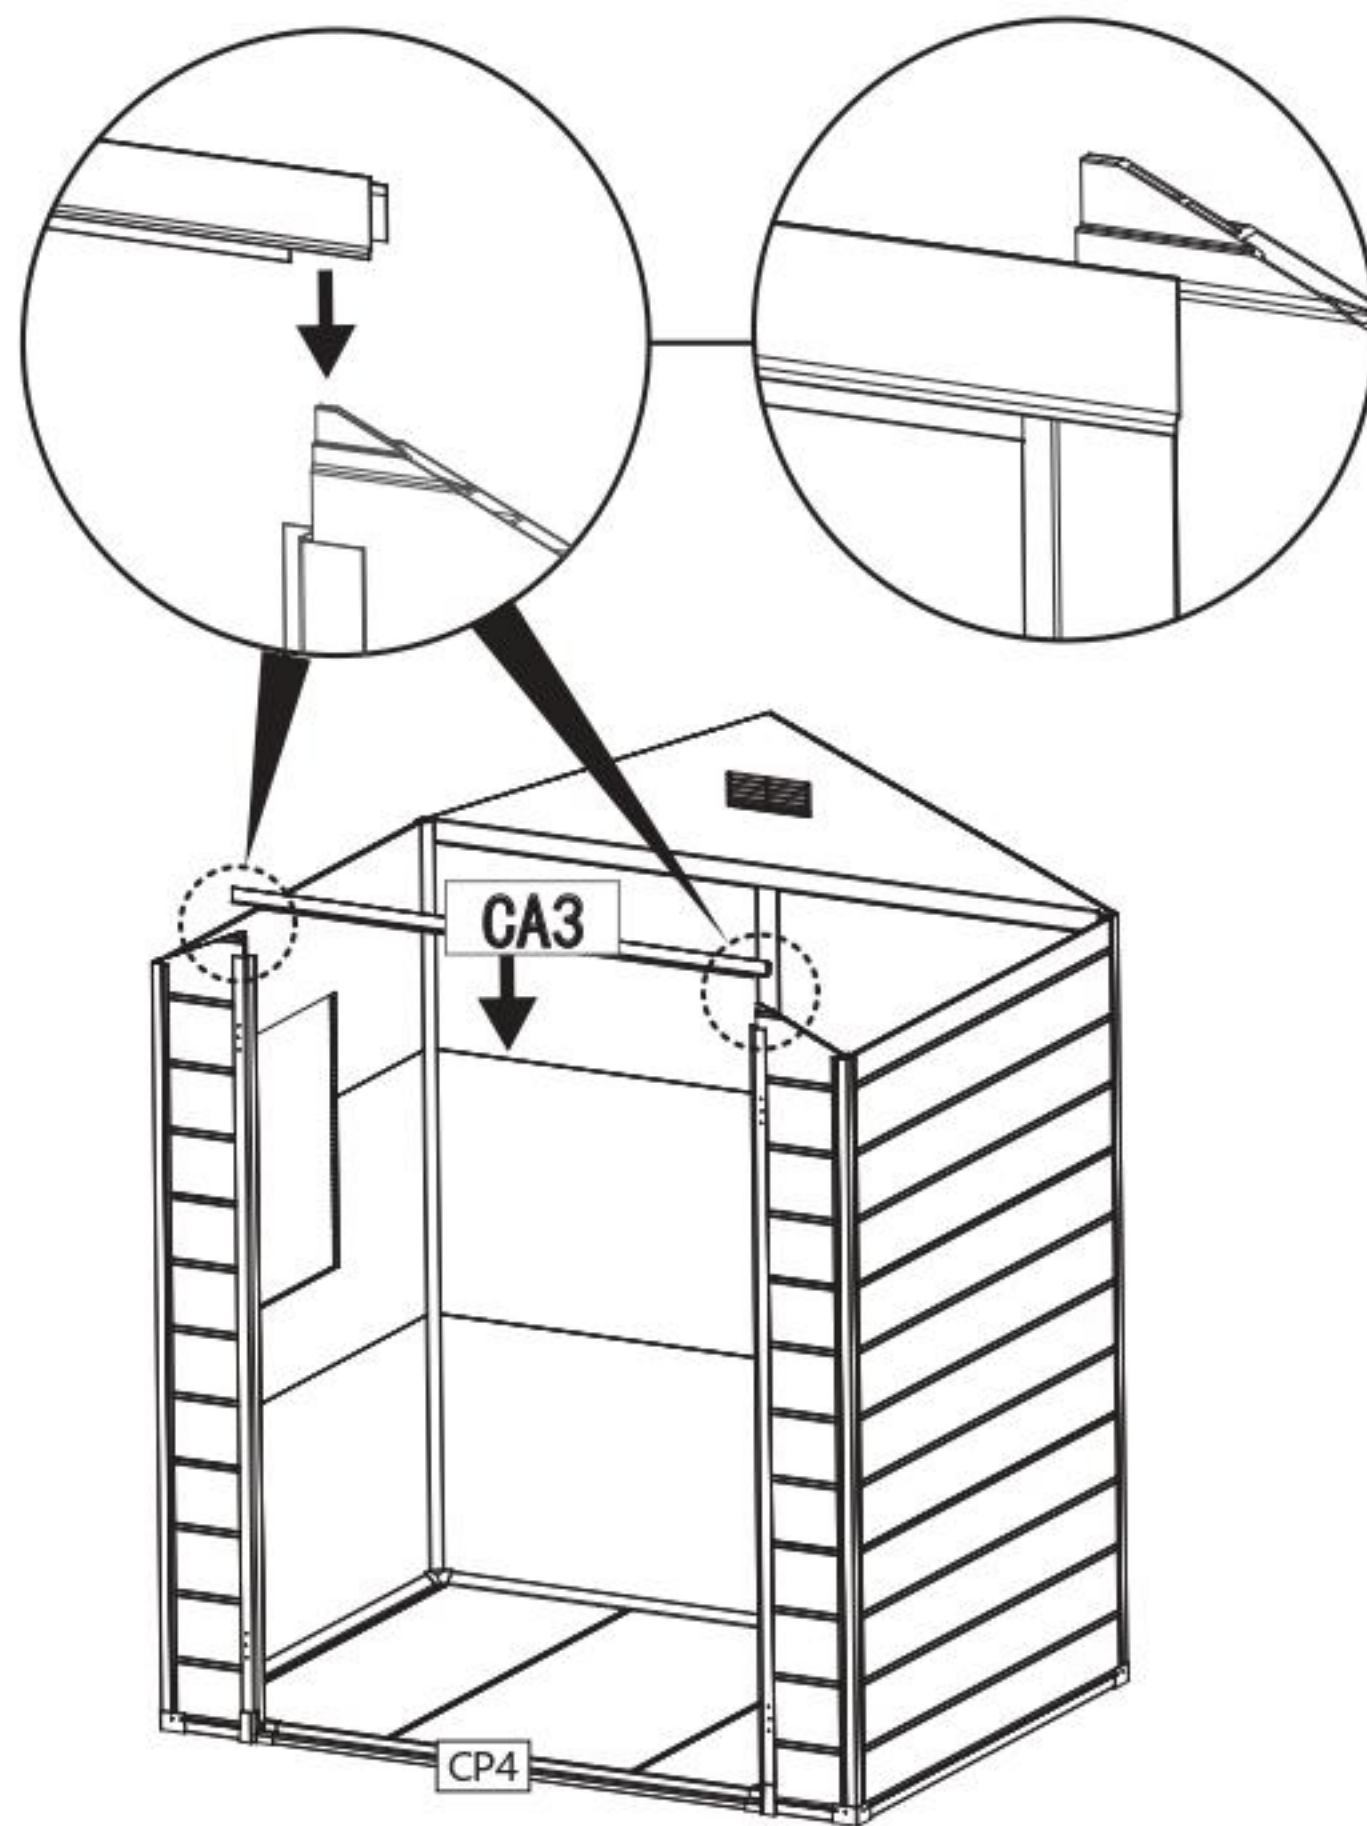

Étape 24

Z410



2X

B Y





1X

CW4-3




1X

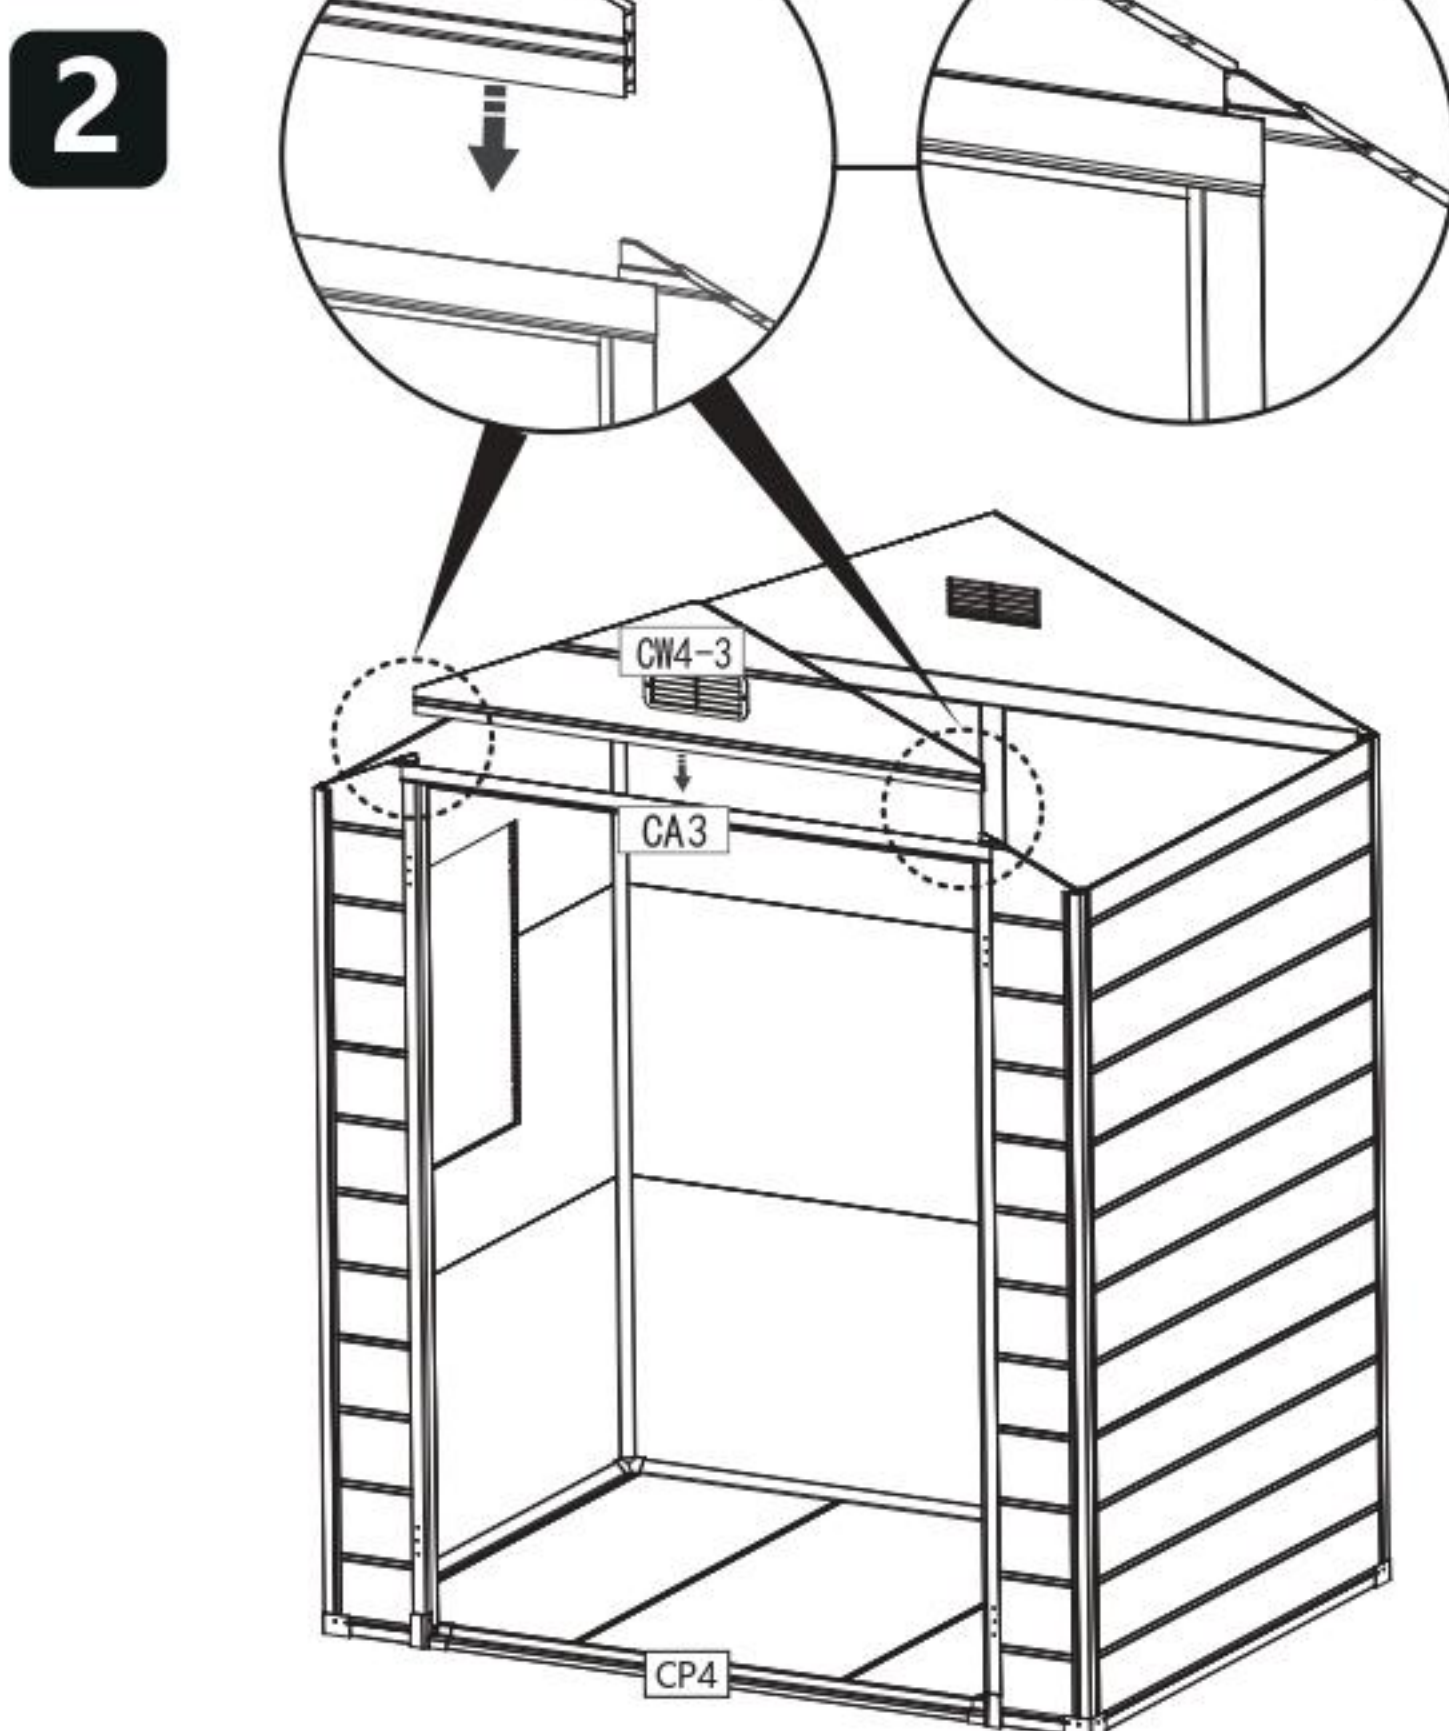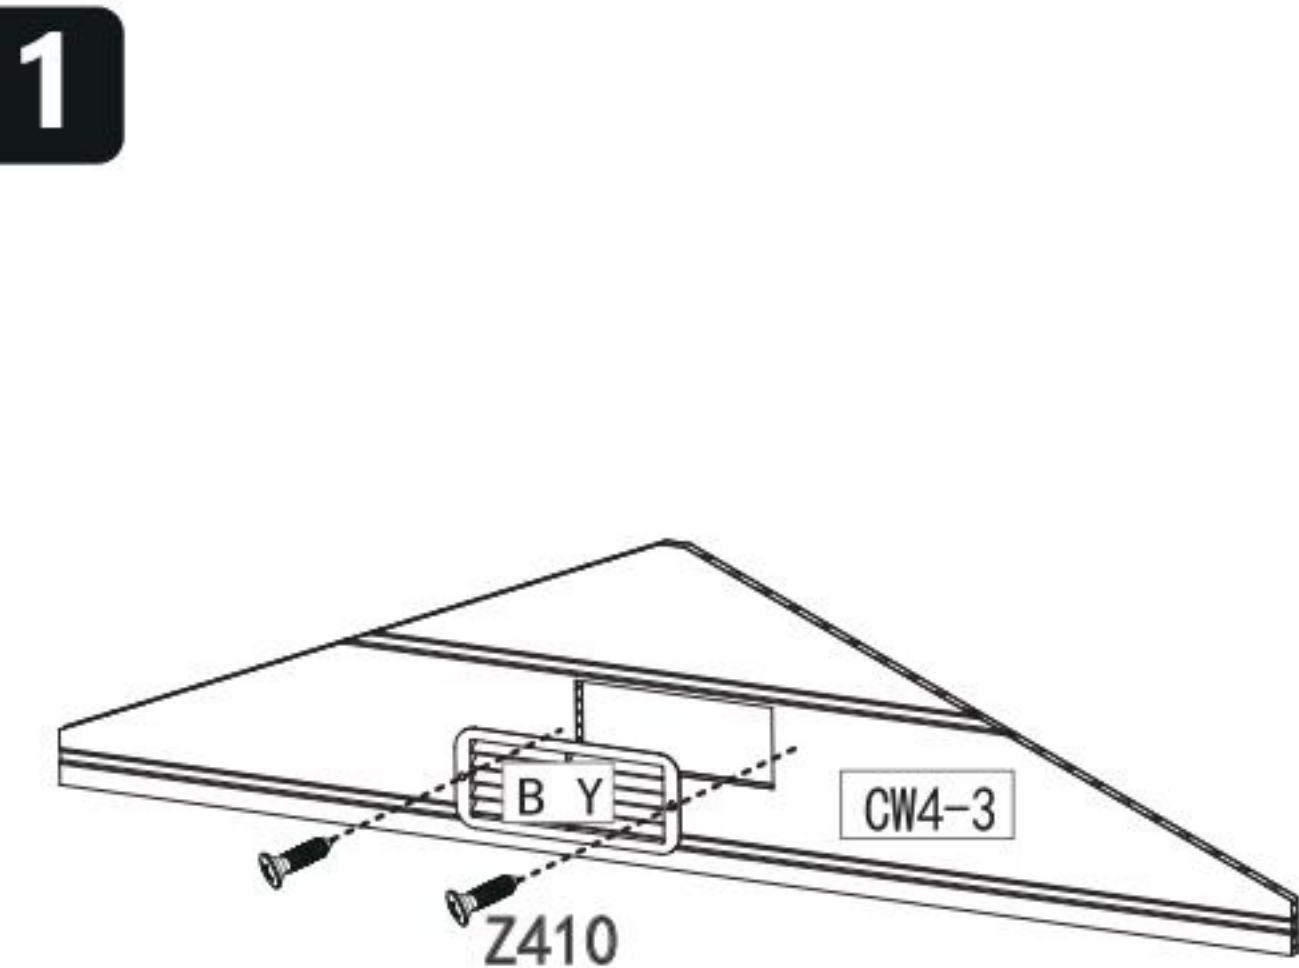


Étape 25

AB=CD

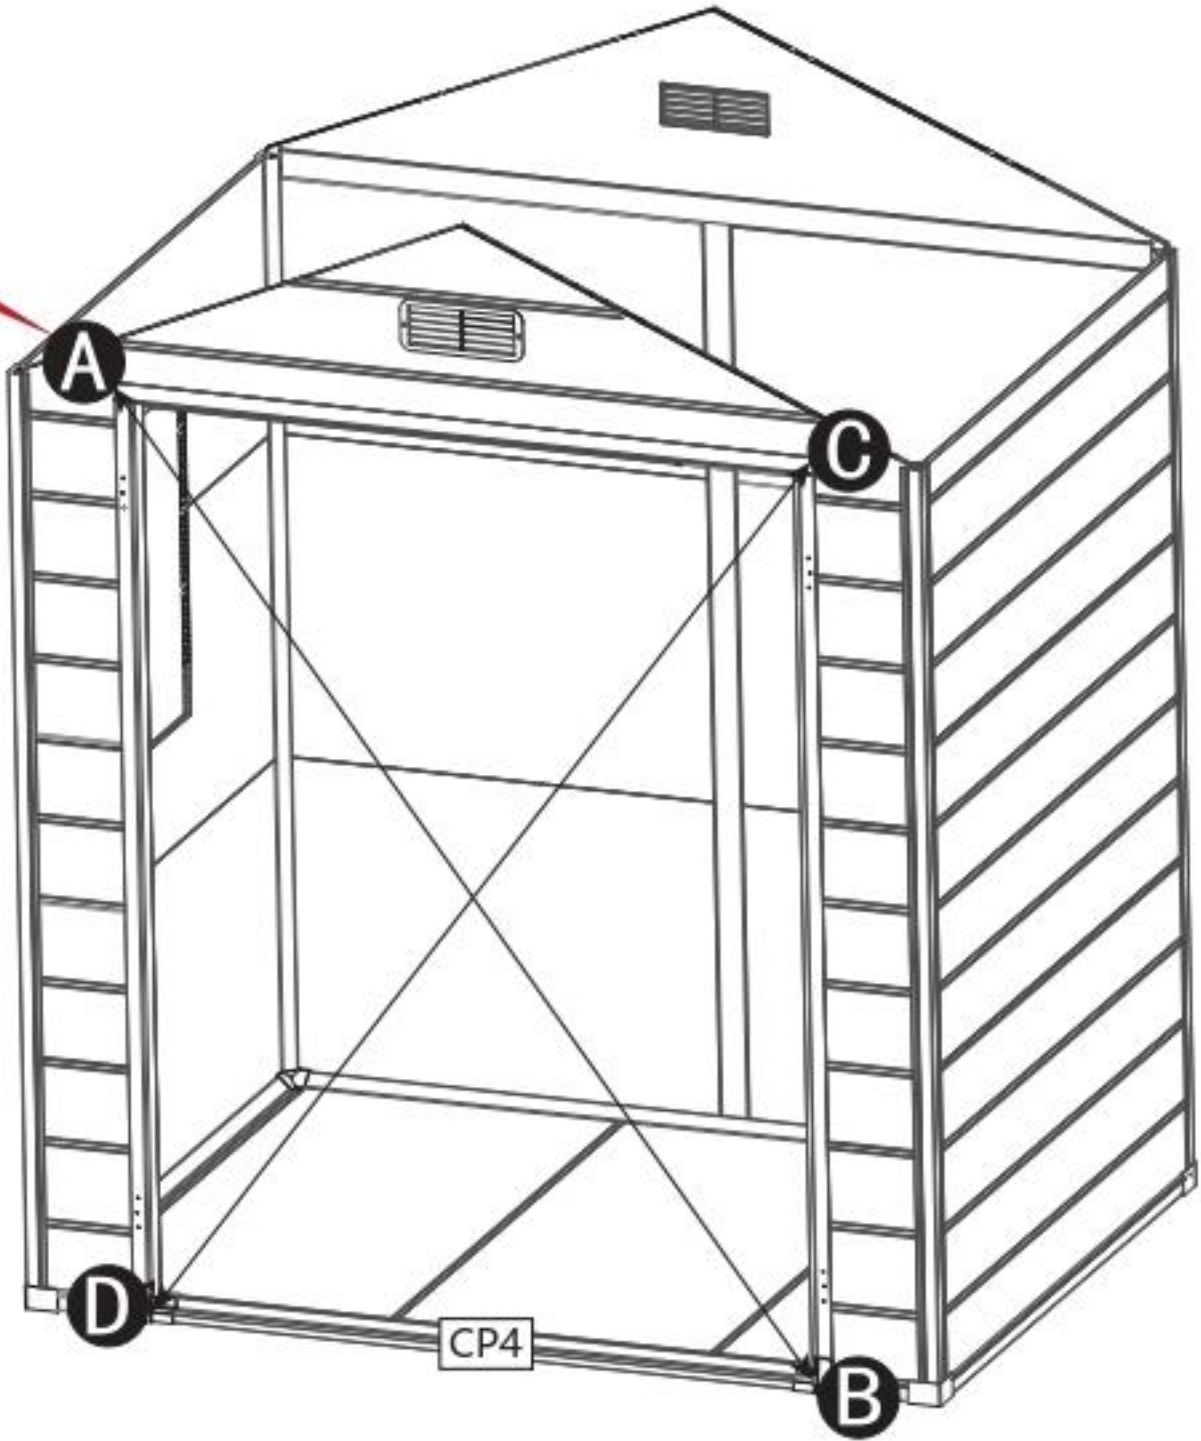

Étape 26

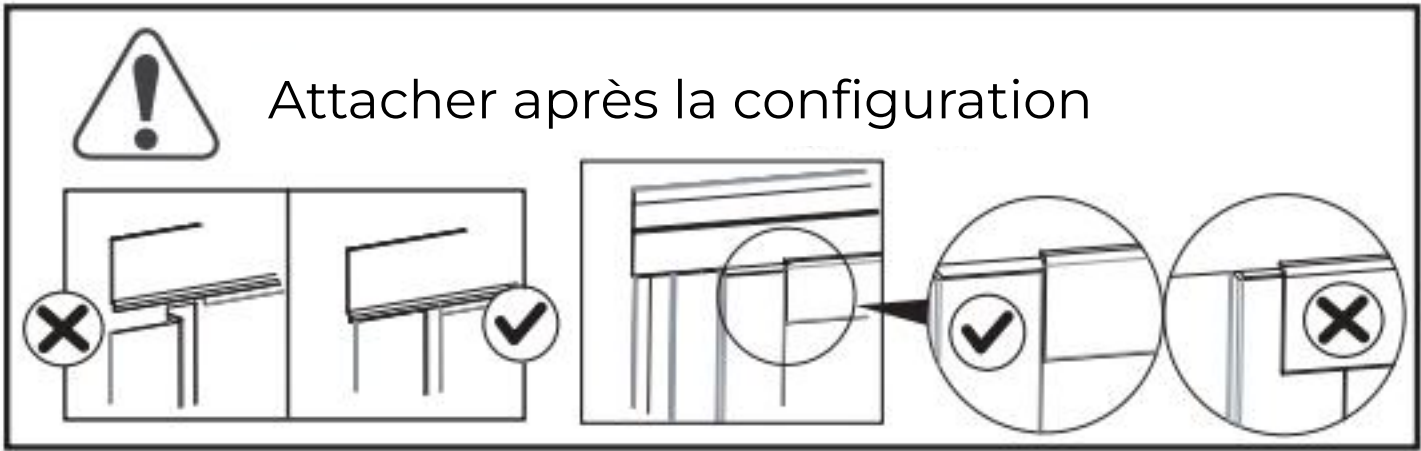


ZW413







6X

SG12

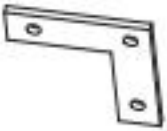

2X

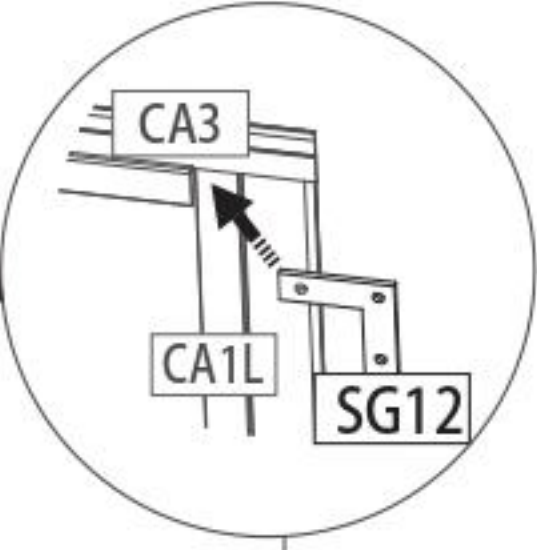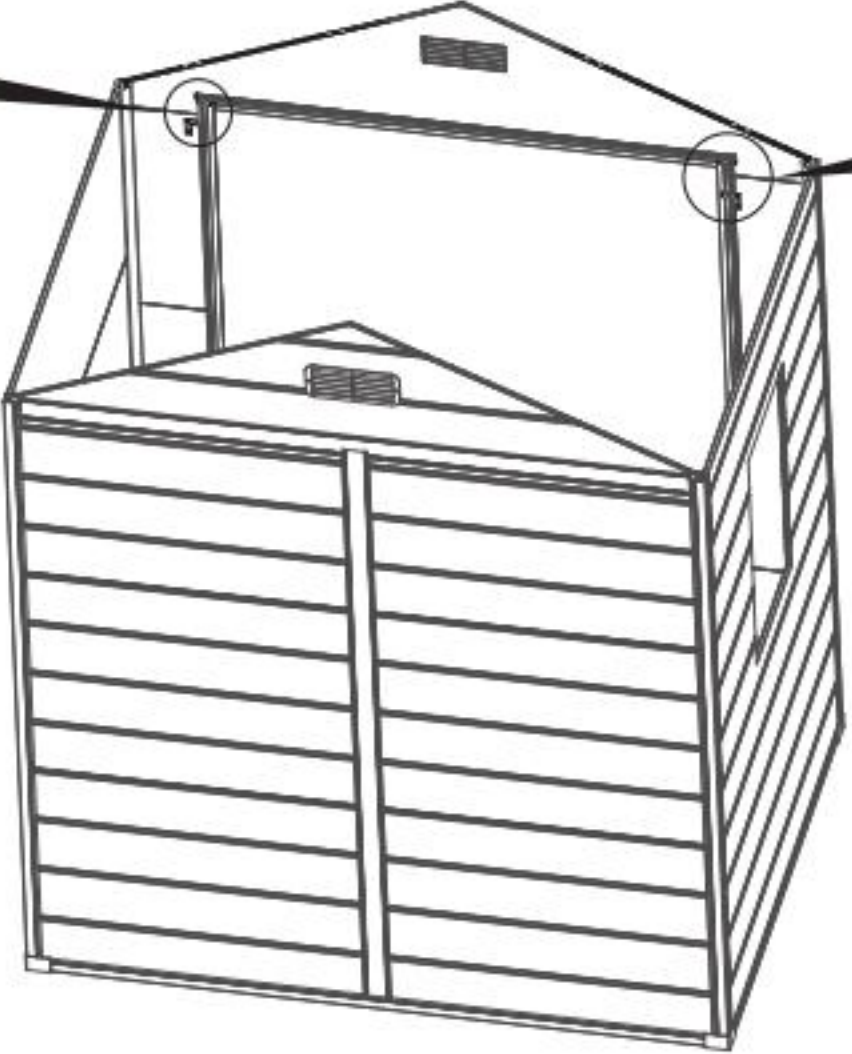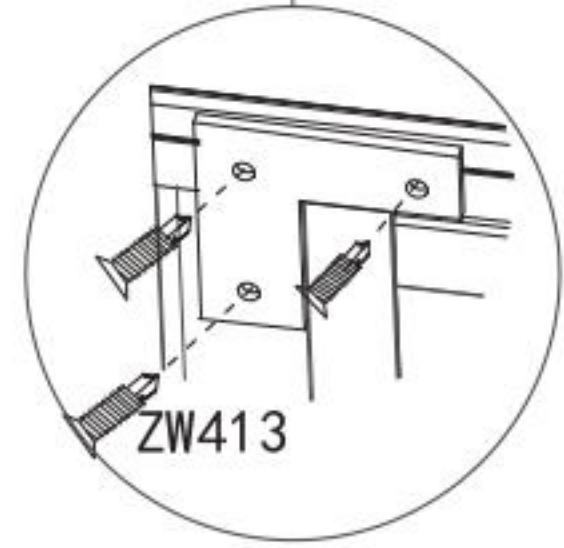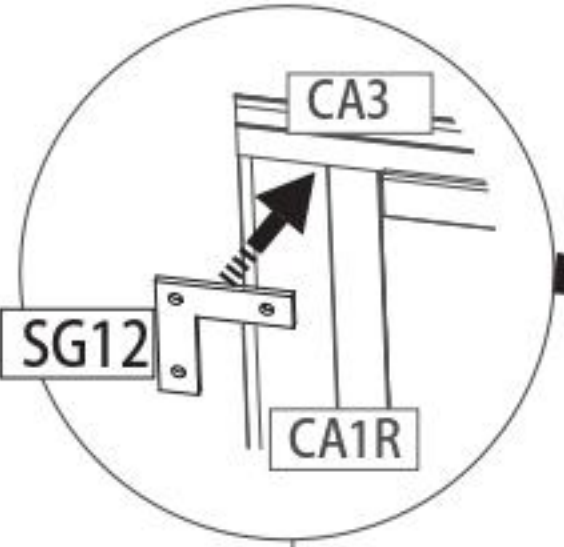

Étape 27

Remarque :
Avant de visser la vis, percez un trou
de 1 mm de profondeur à l'aide d'une
perceuse.







Z420






24X


Visser une fois les panneaux en place

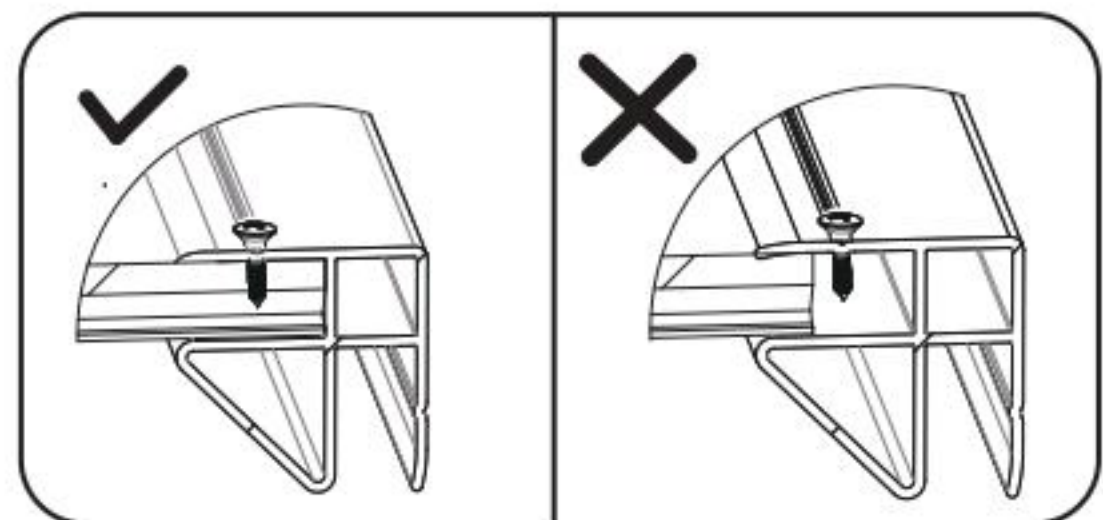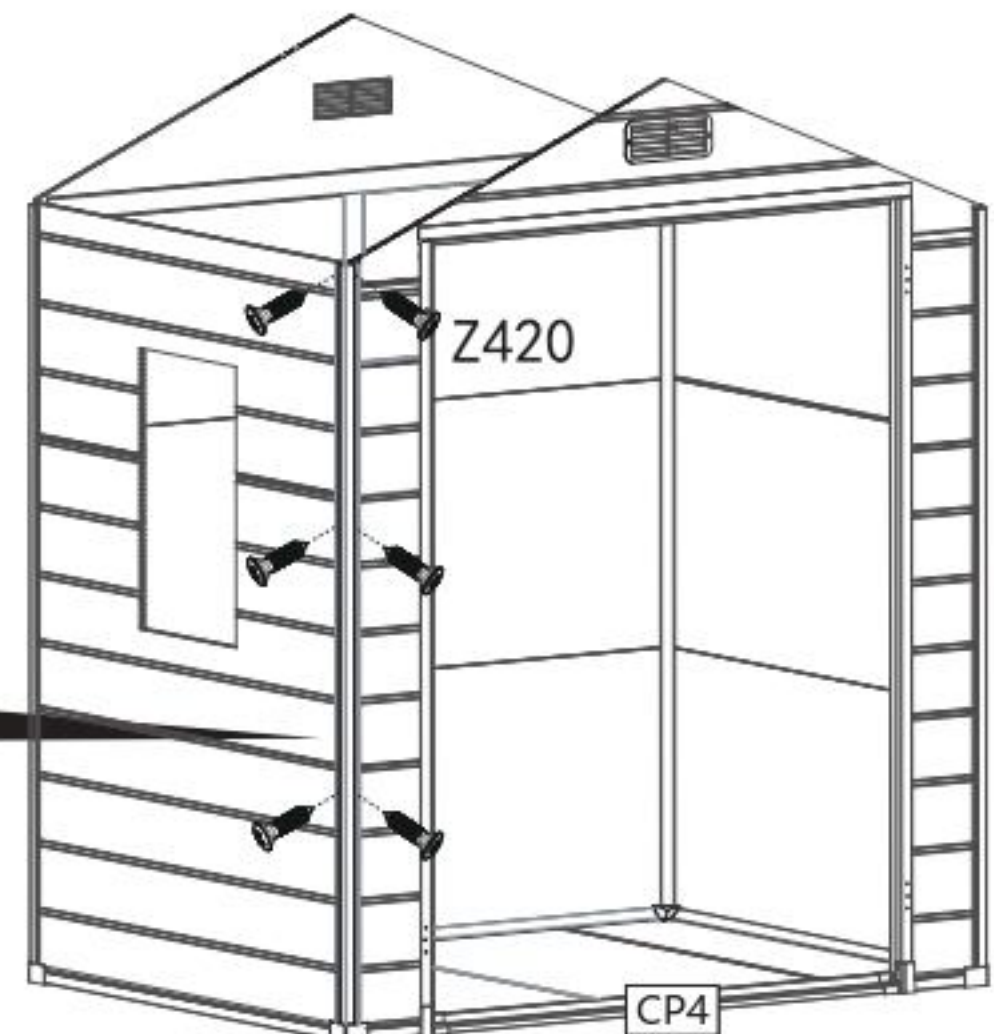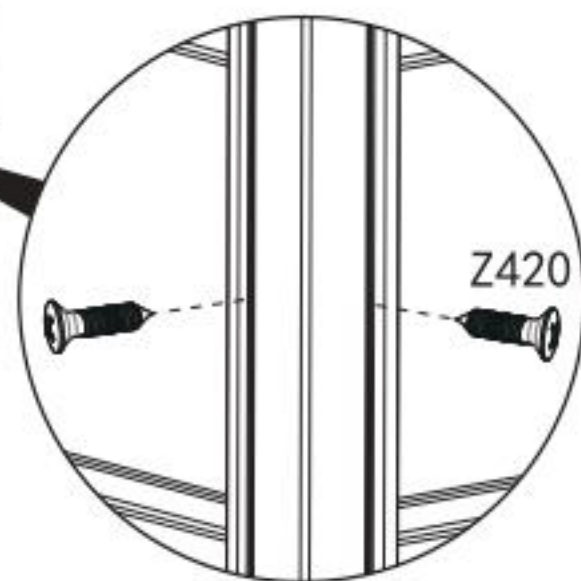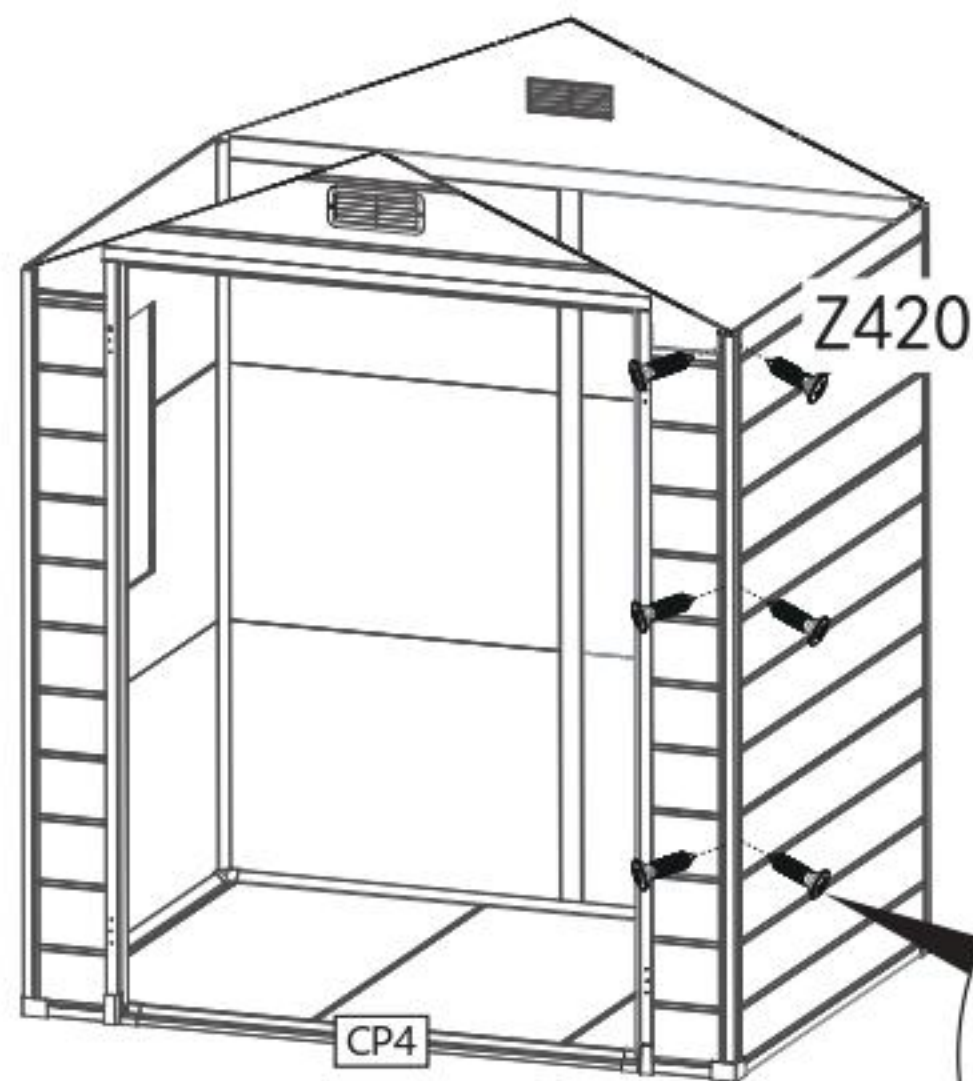



Alignez parfaitement le panneau avec
le profilé.
Vissez-le le long des lignes marquées
sur les profilés.

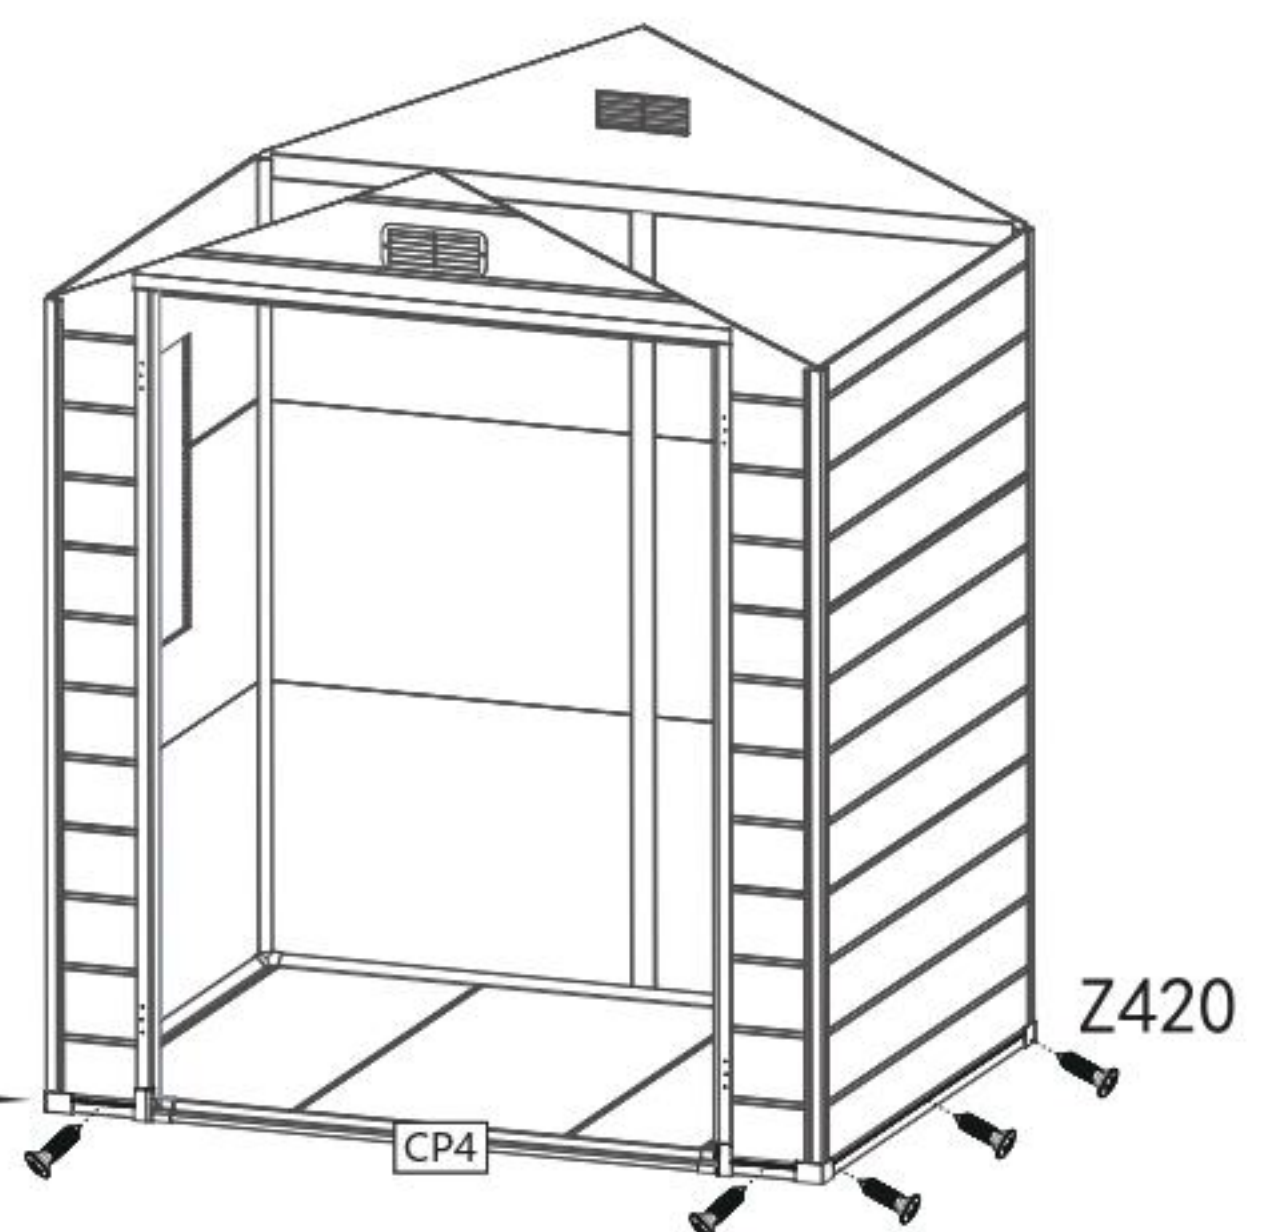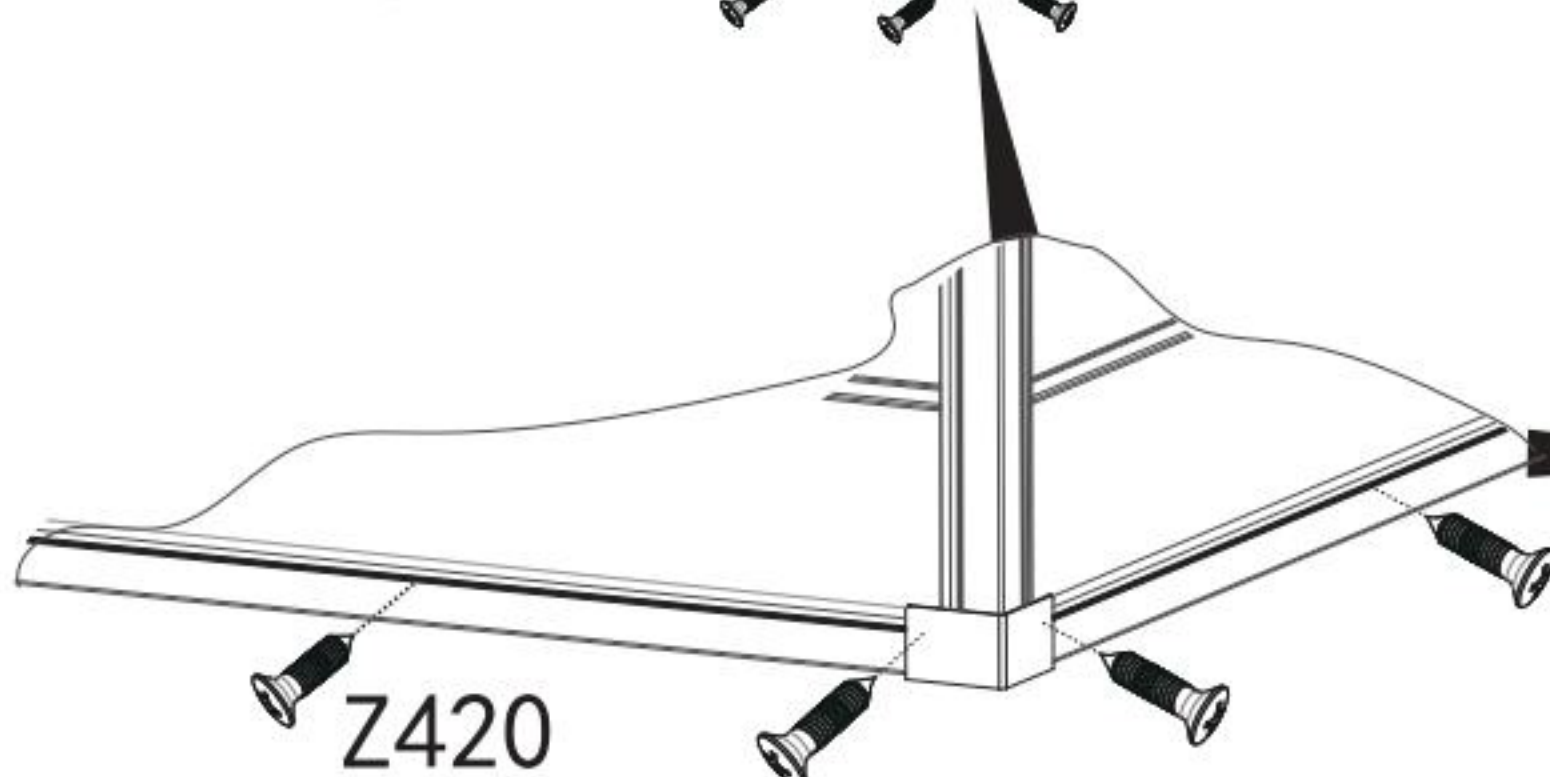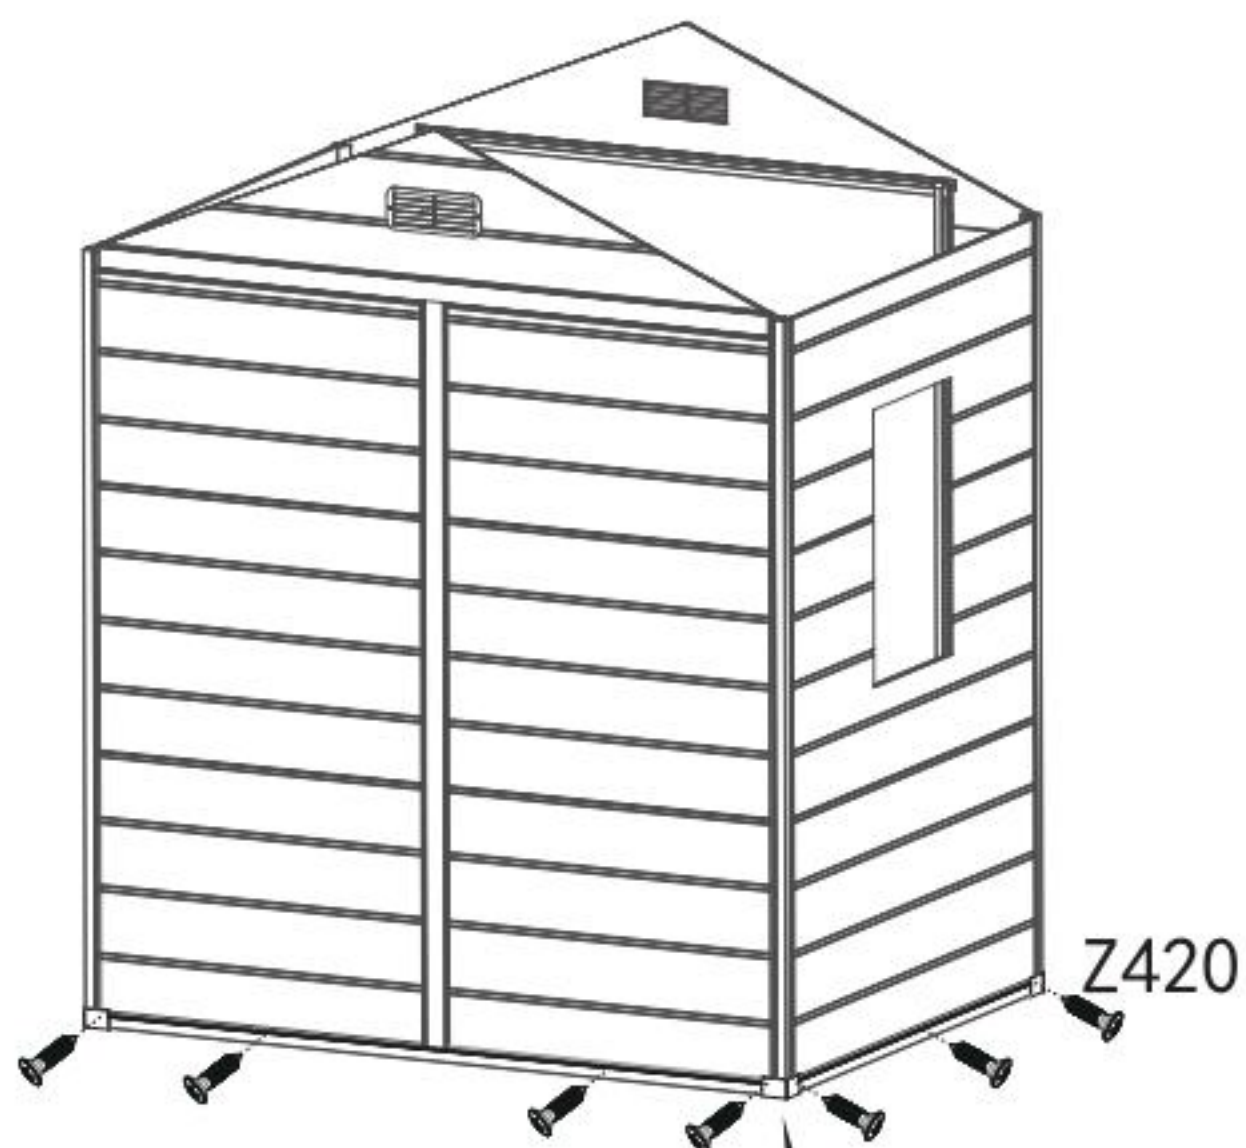



PARTIES DU TOIT

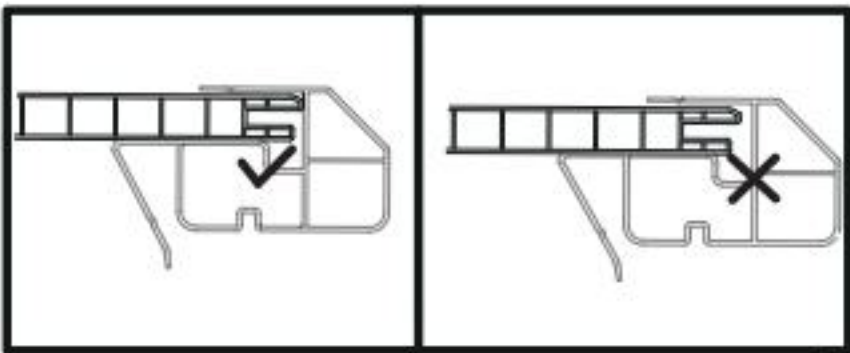


Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.

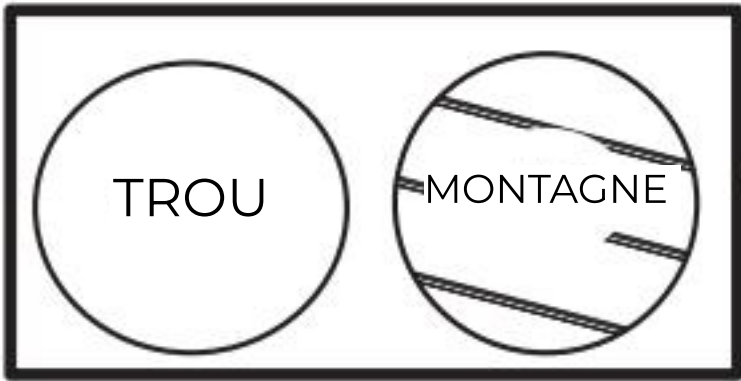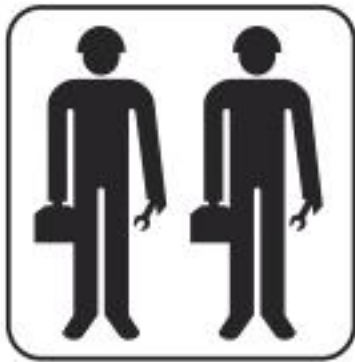





Les rayures doivent être orientées vers le haut.

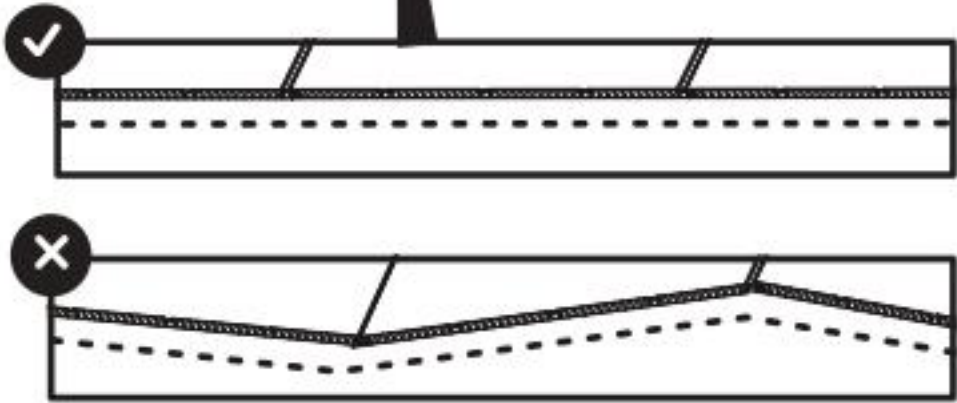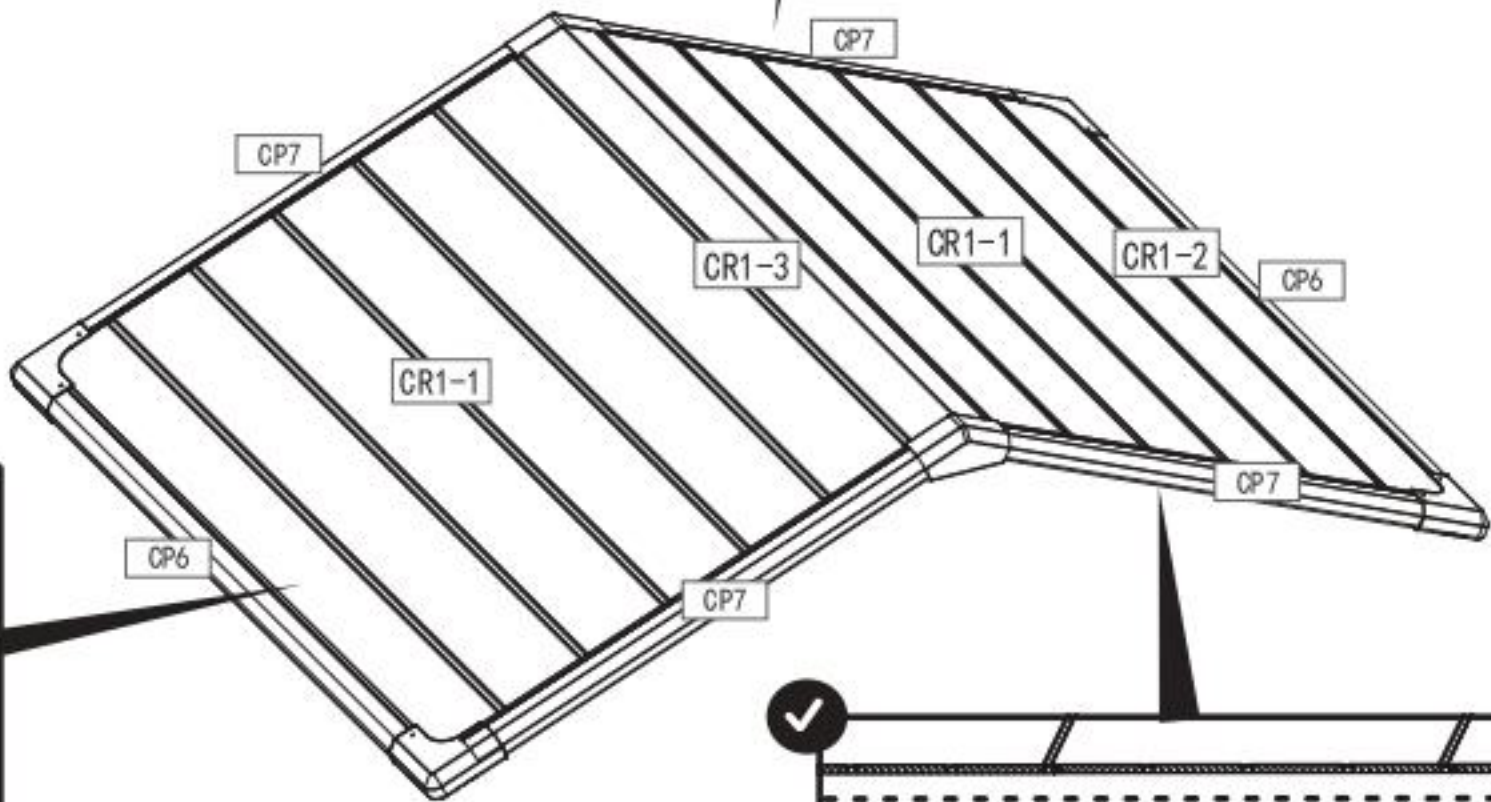


Étape 28

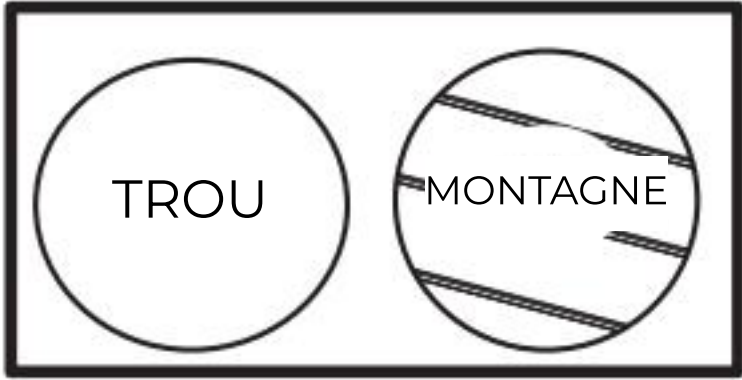


Les rayures doivent être orientées vers le haut.

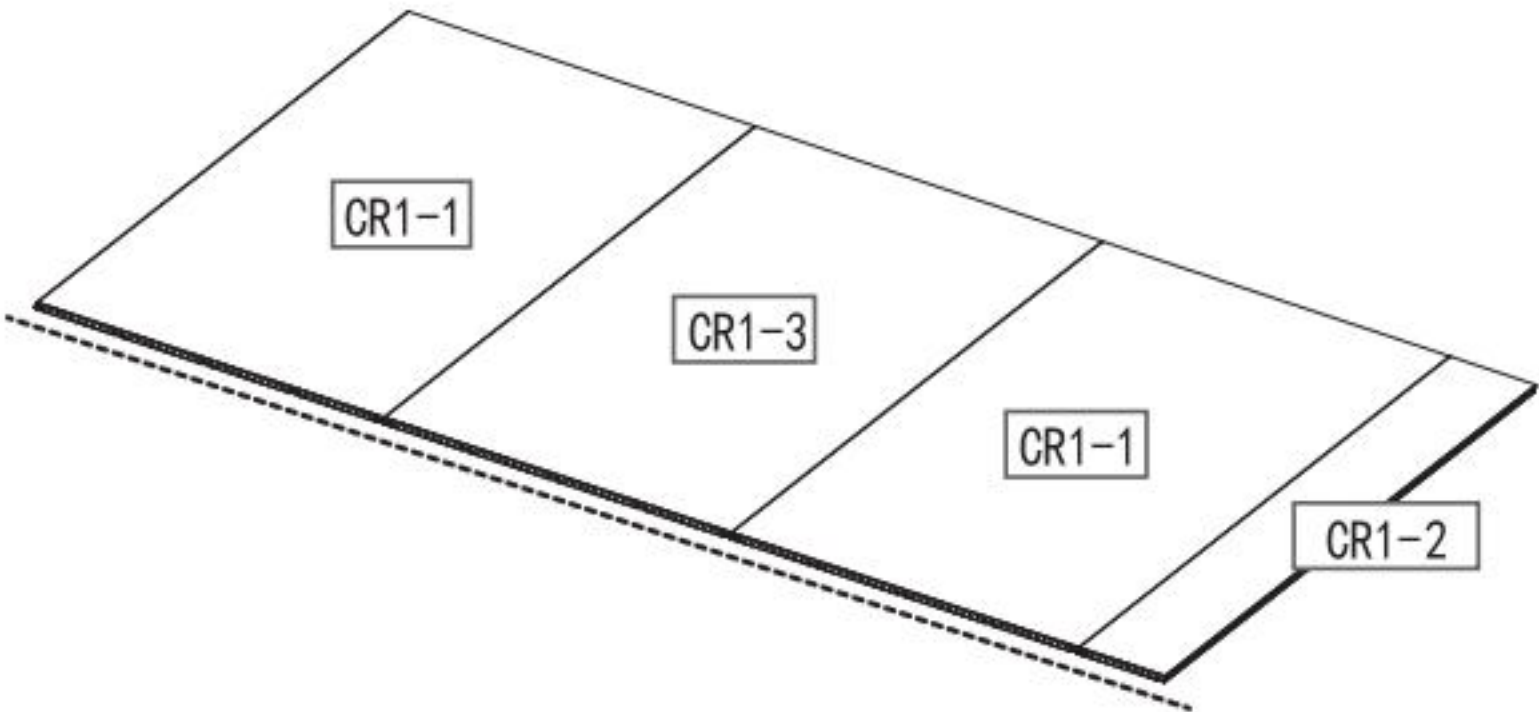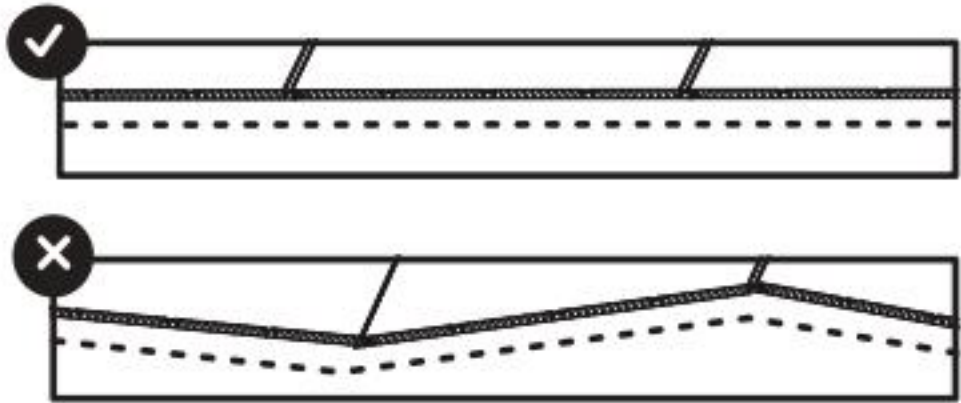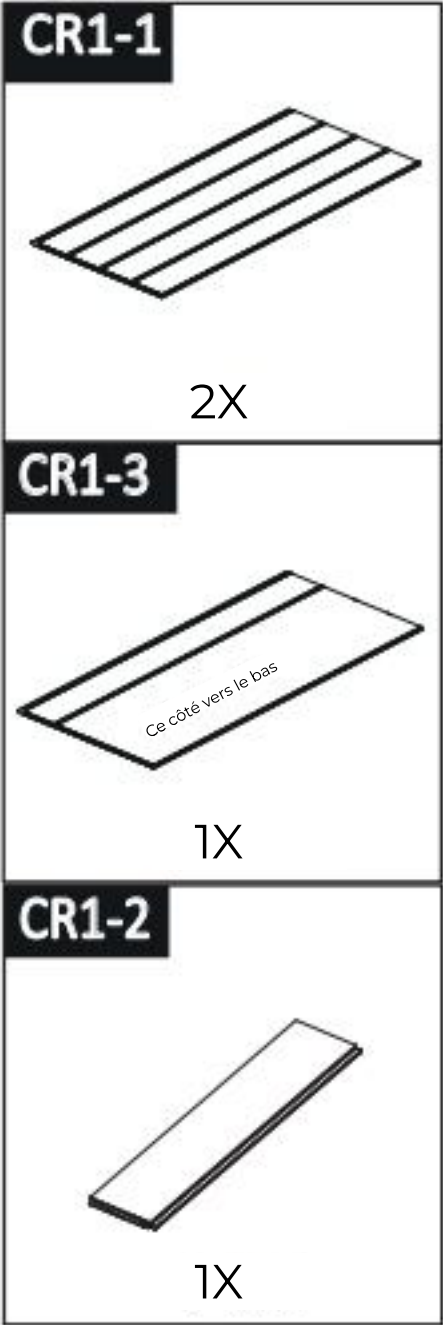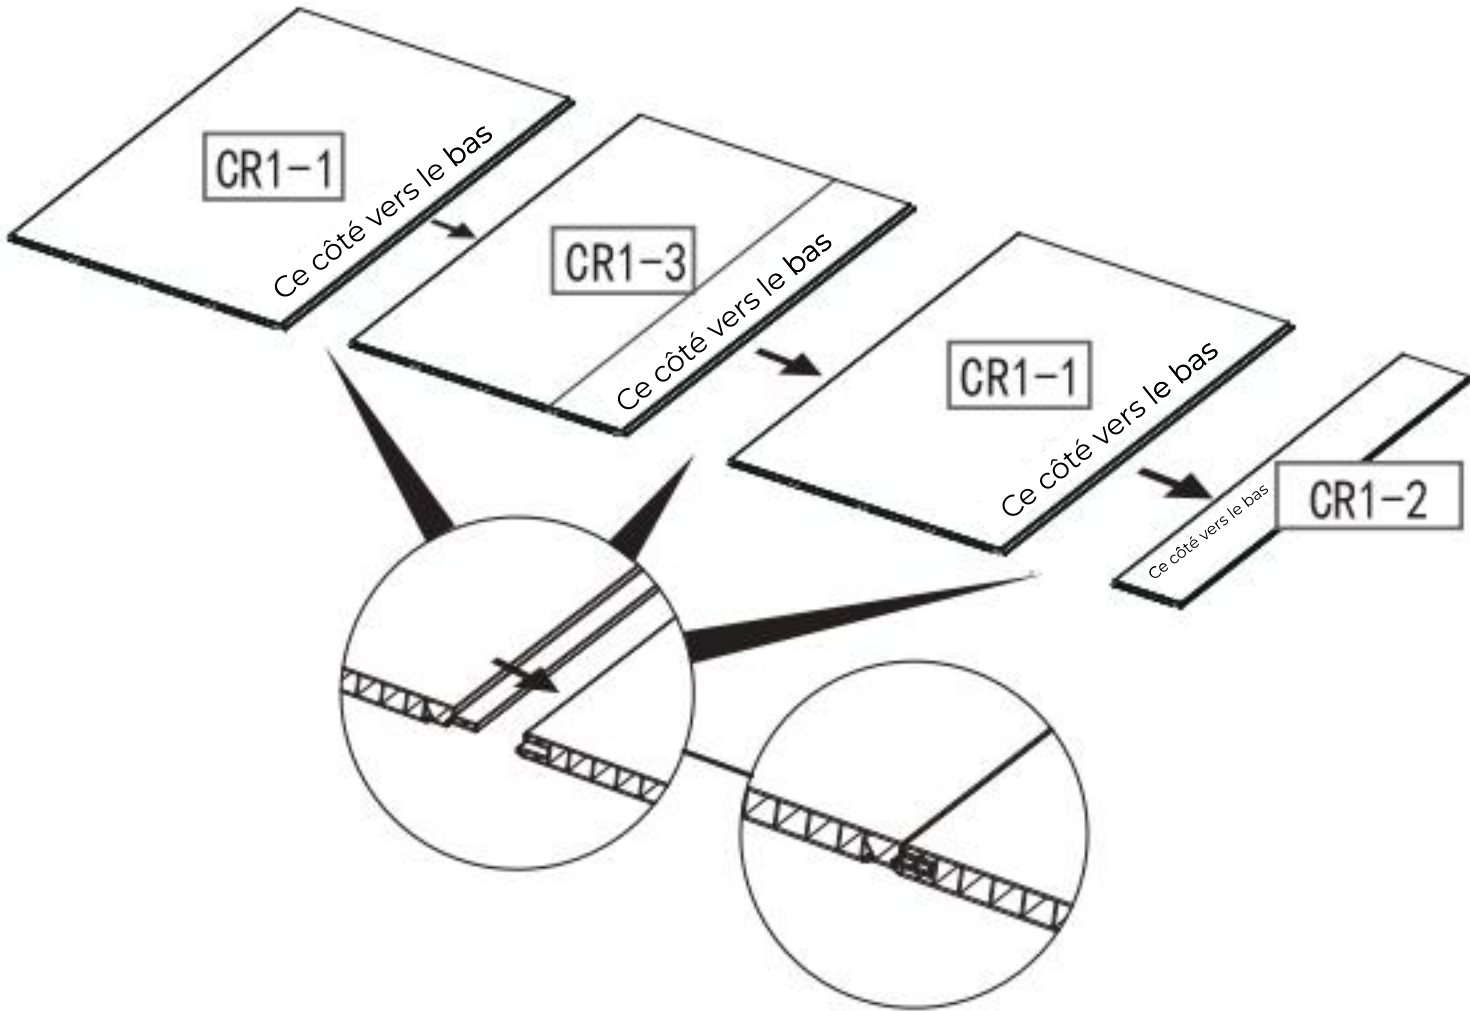


Étape 29

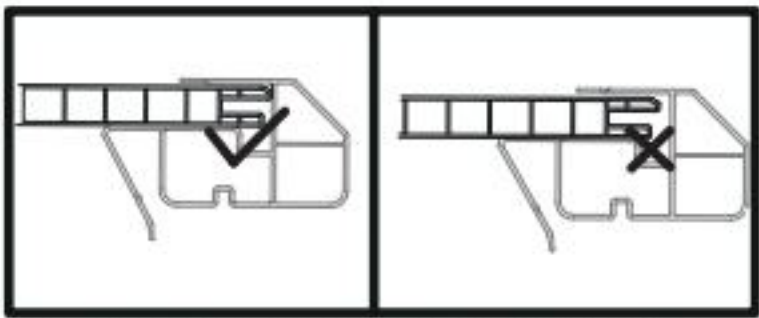

Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.

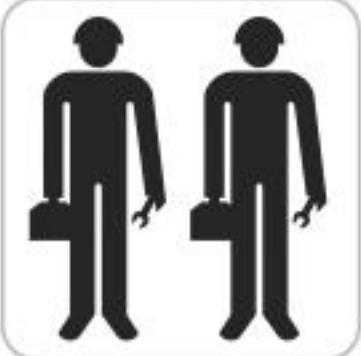

CP6
2X
CP7
4X
SG2
4X

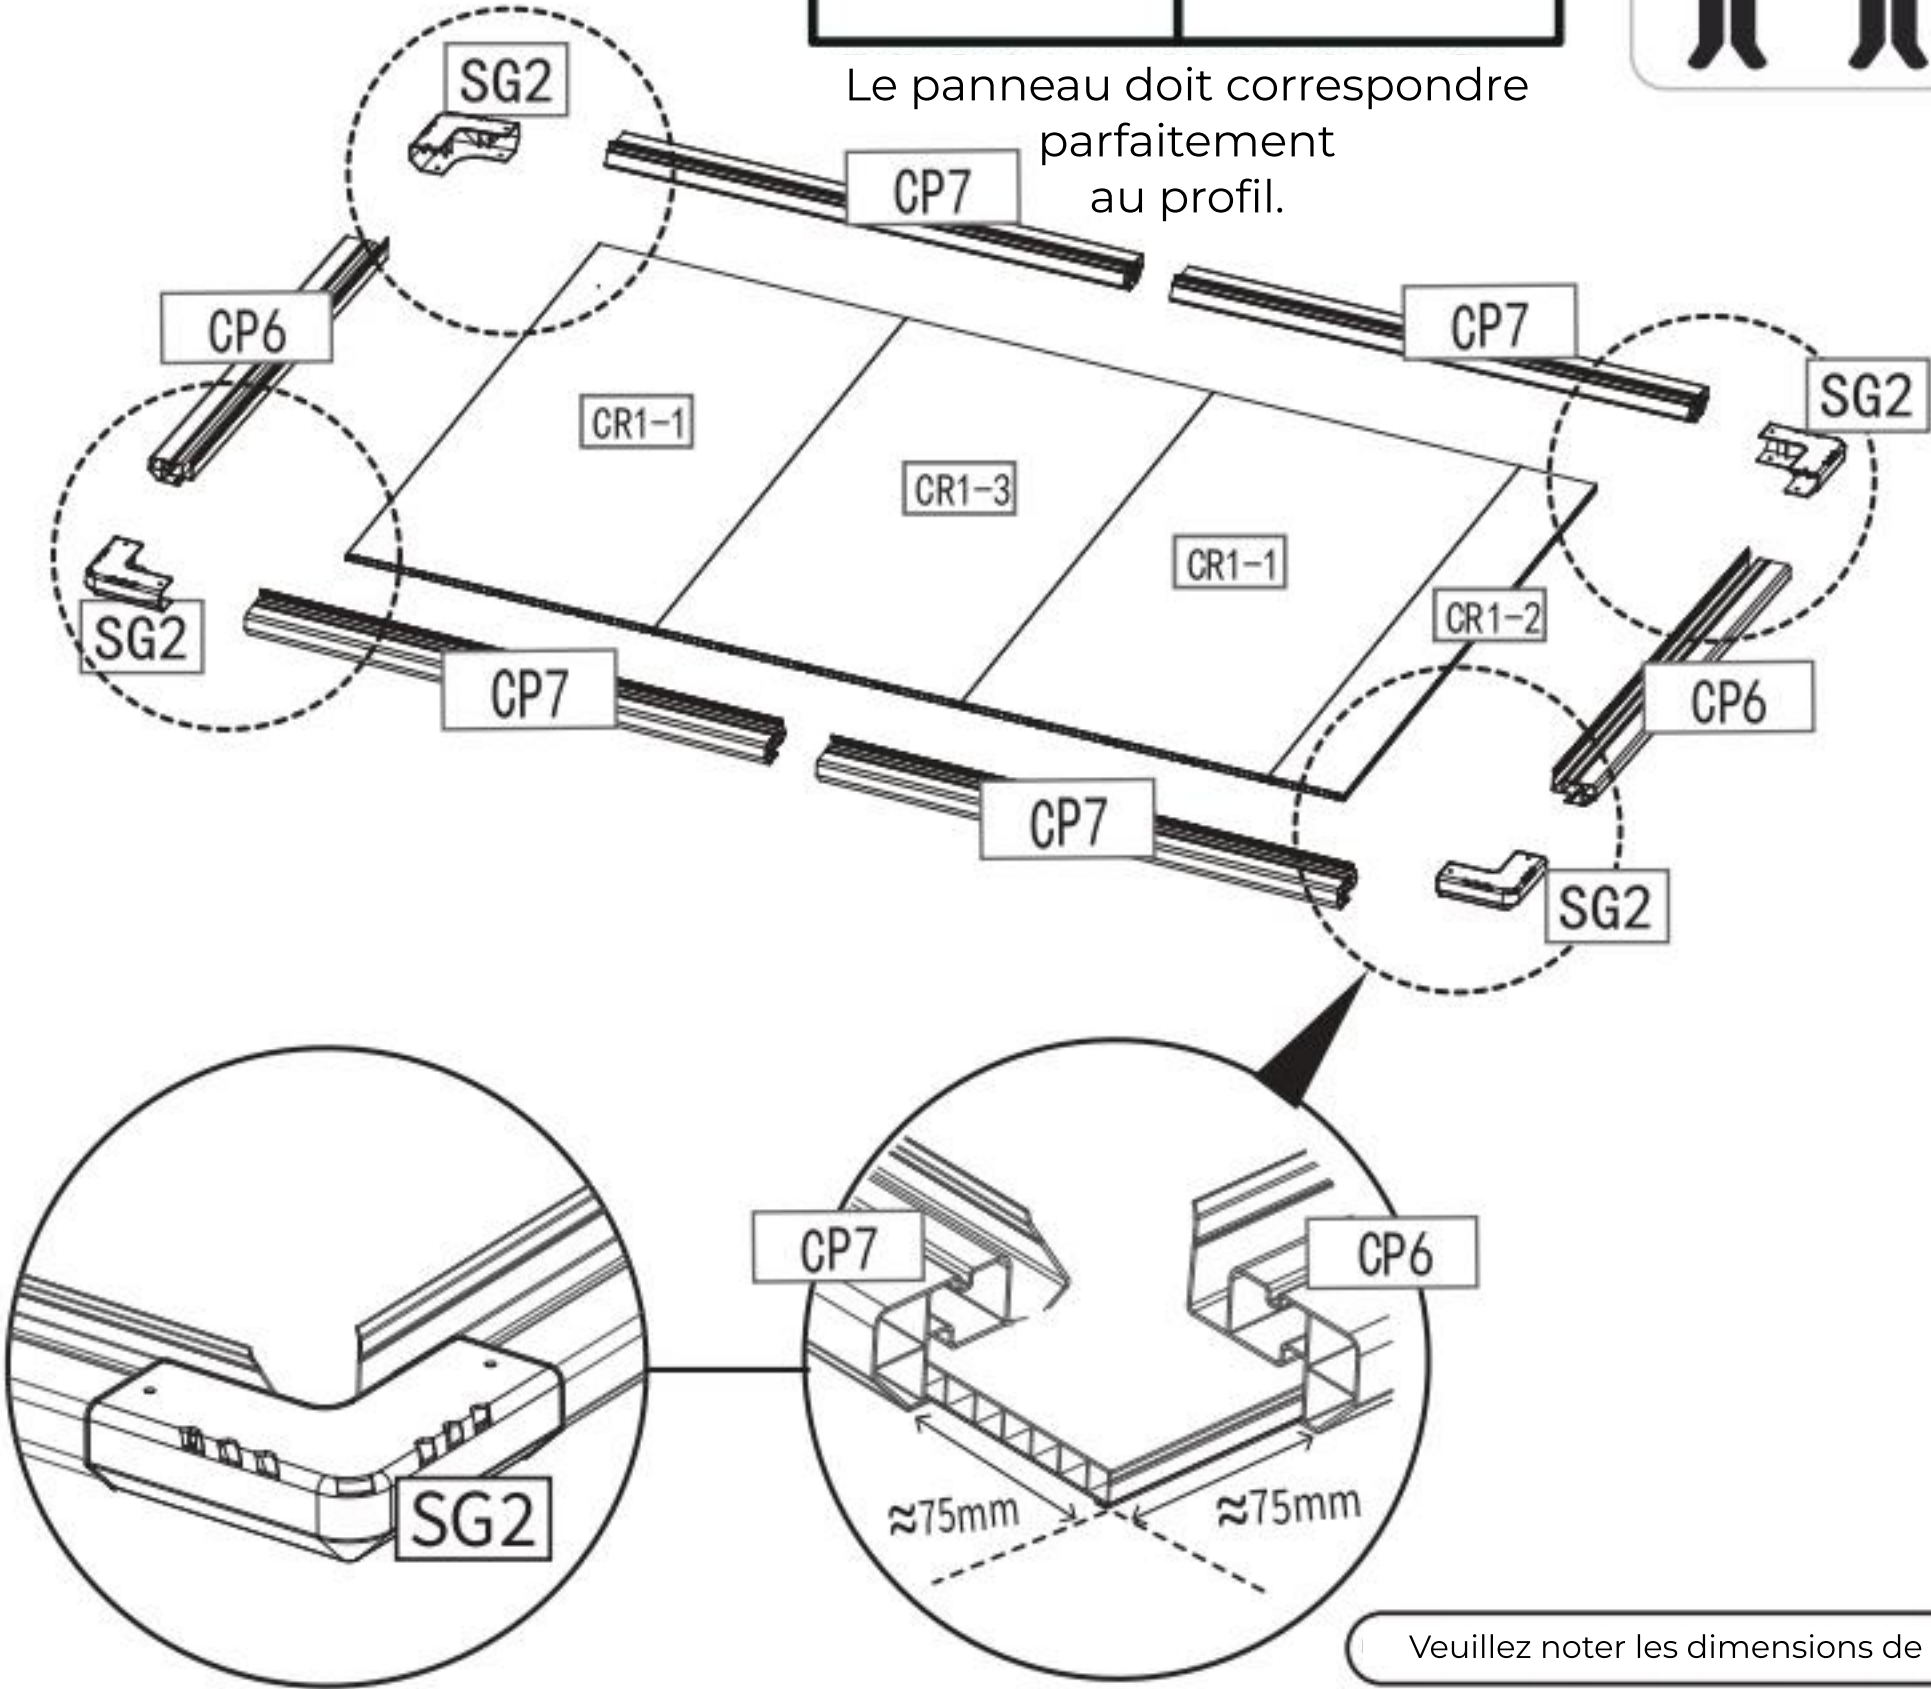


Veuillez noter les dimensions de mesure

Étape 30




Z410
8X

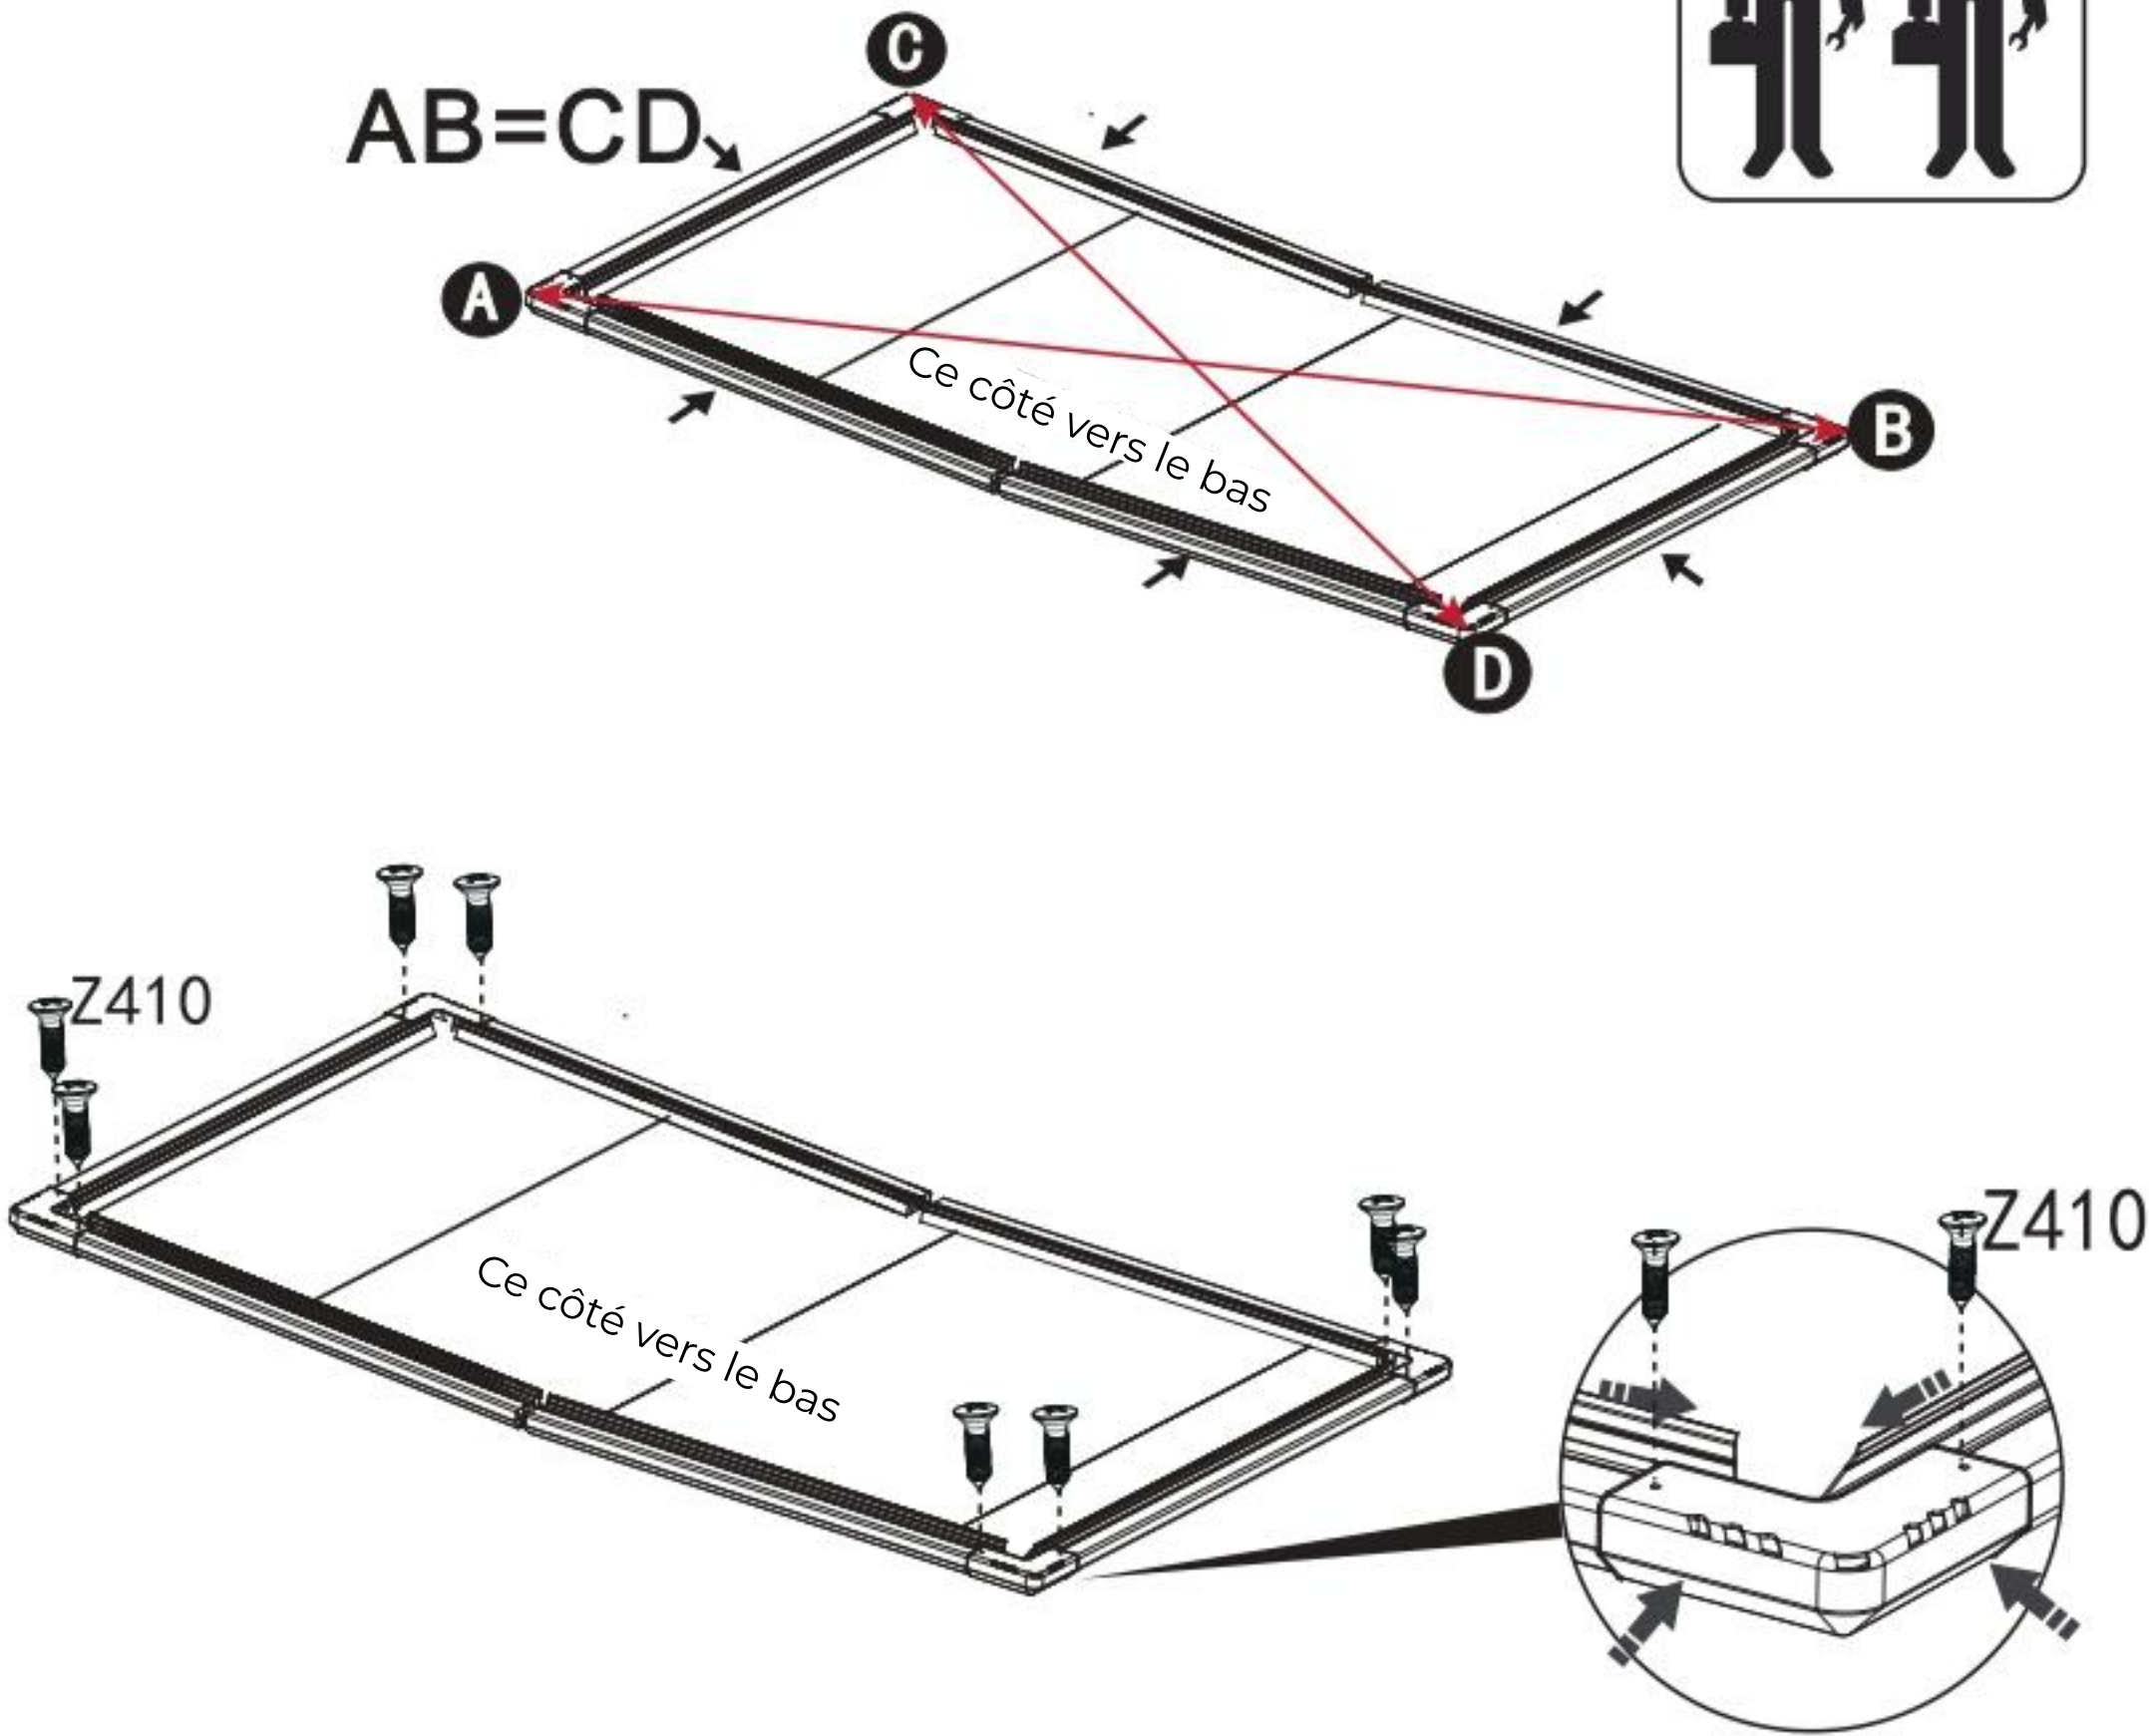

Étape 31




Panneaux de toit inversés

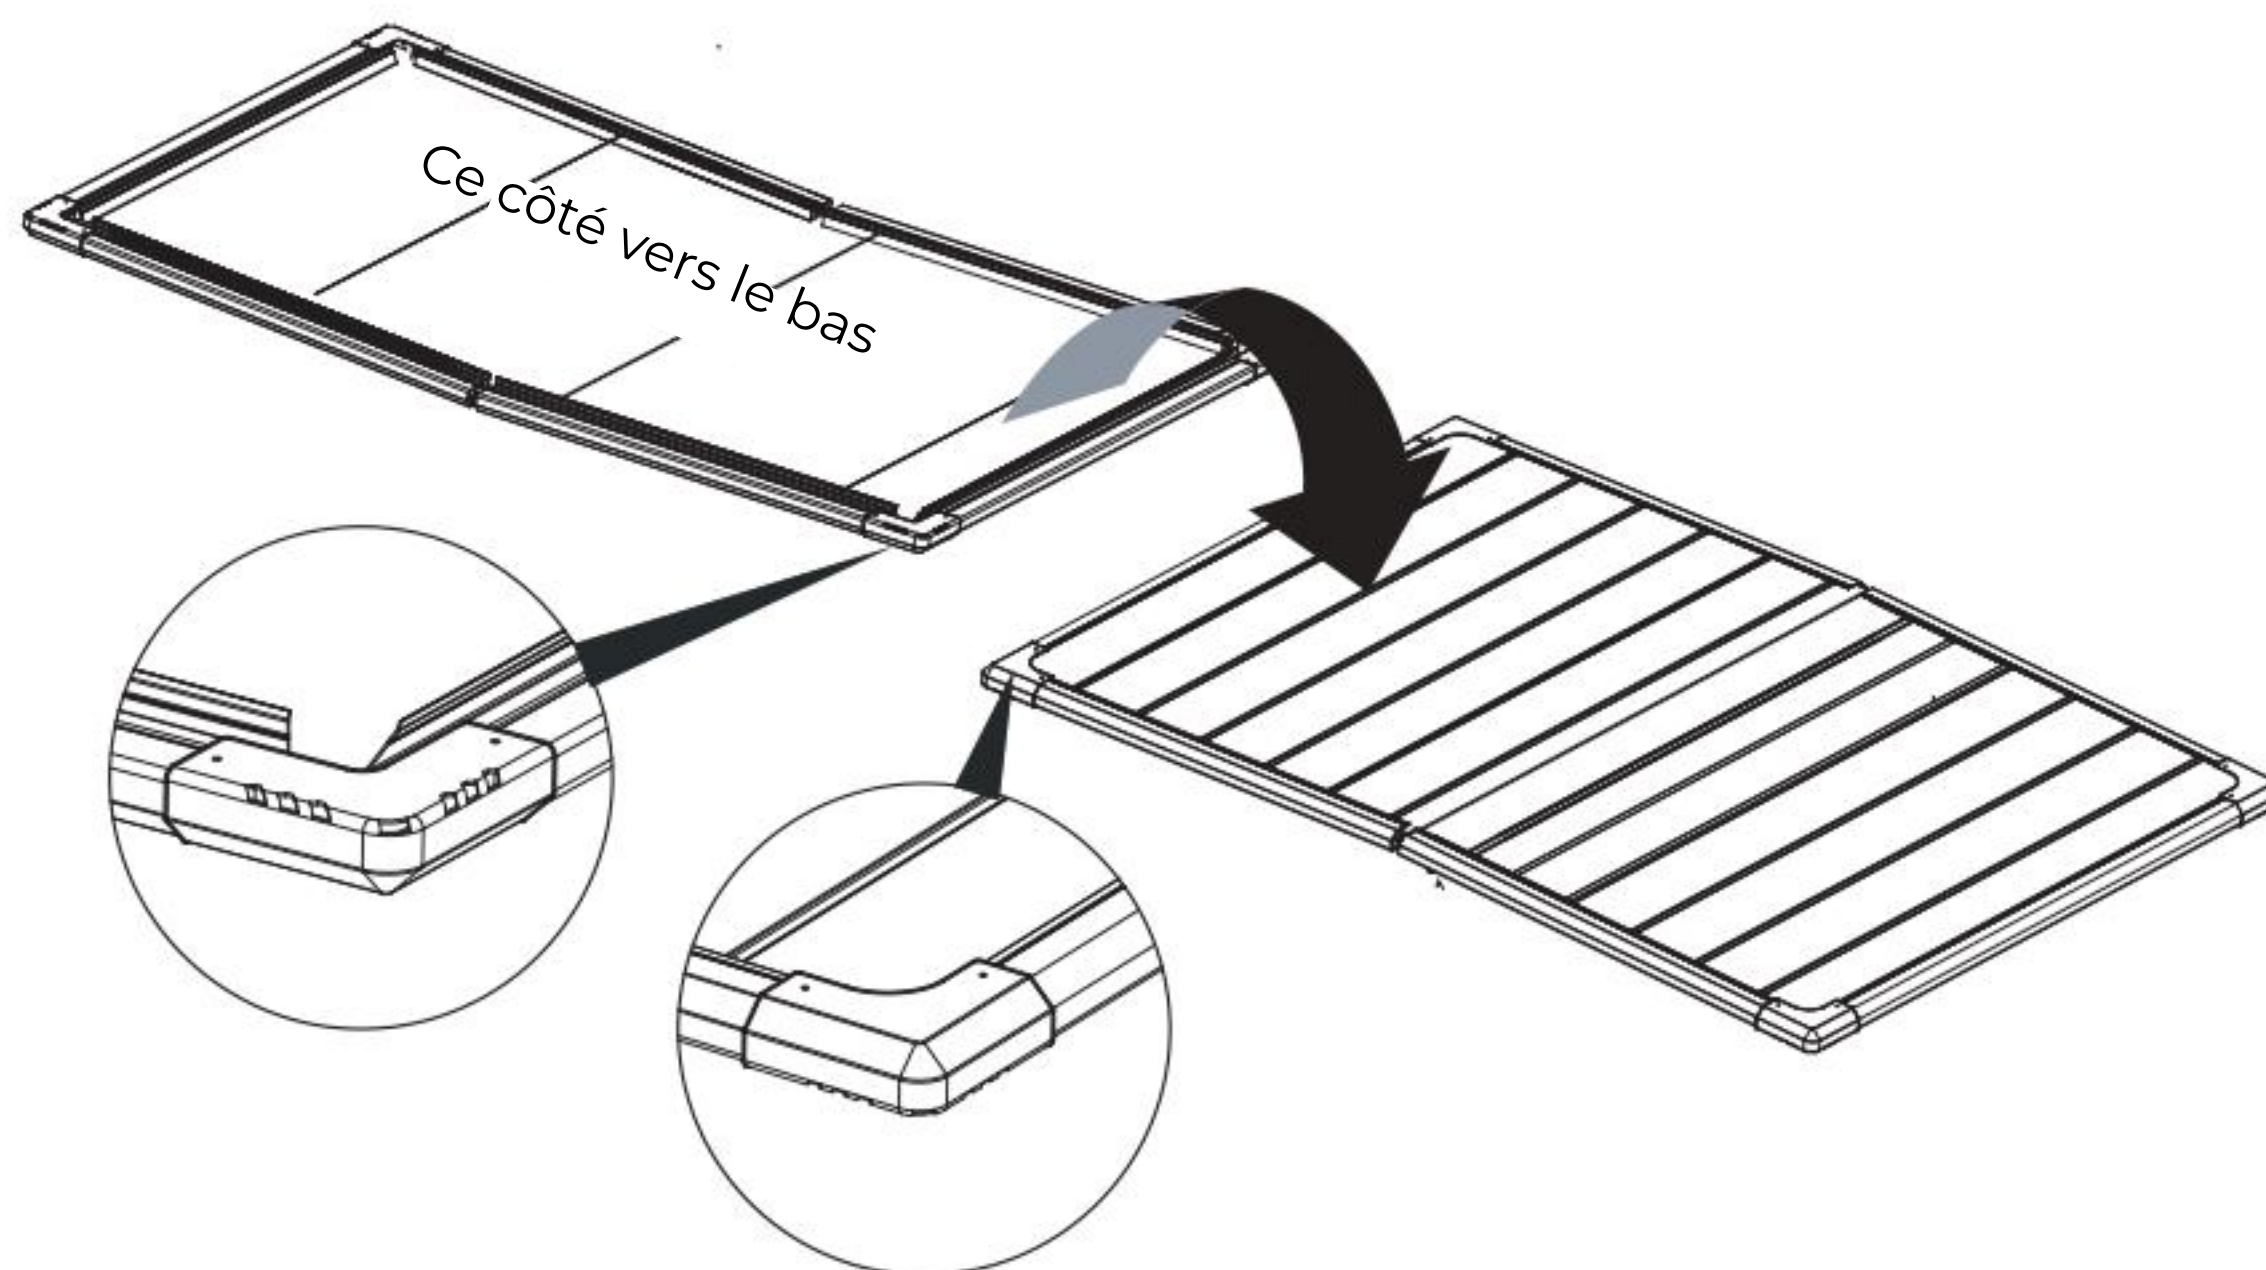



Étape 32

Remarque :
Avant de visser la vis,
percez un trou de 1 mm de profondeur
à l'aide d'une perceuse.

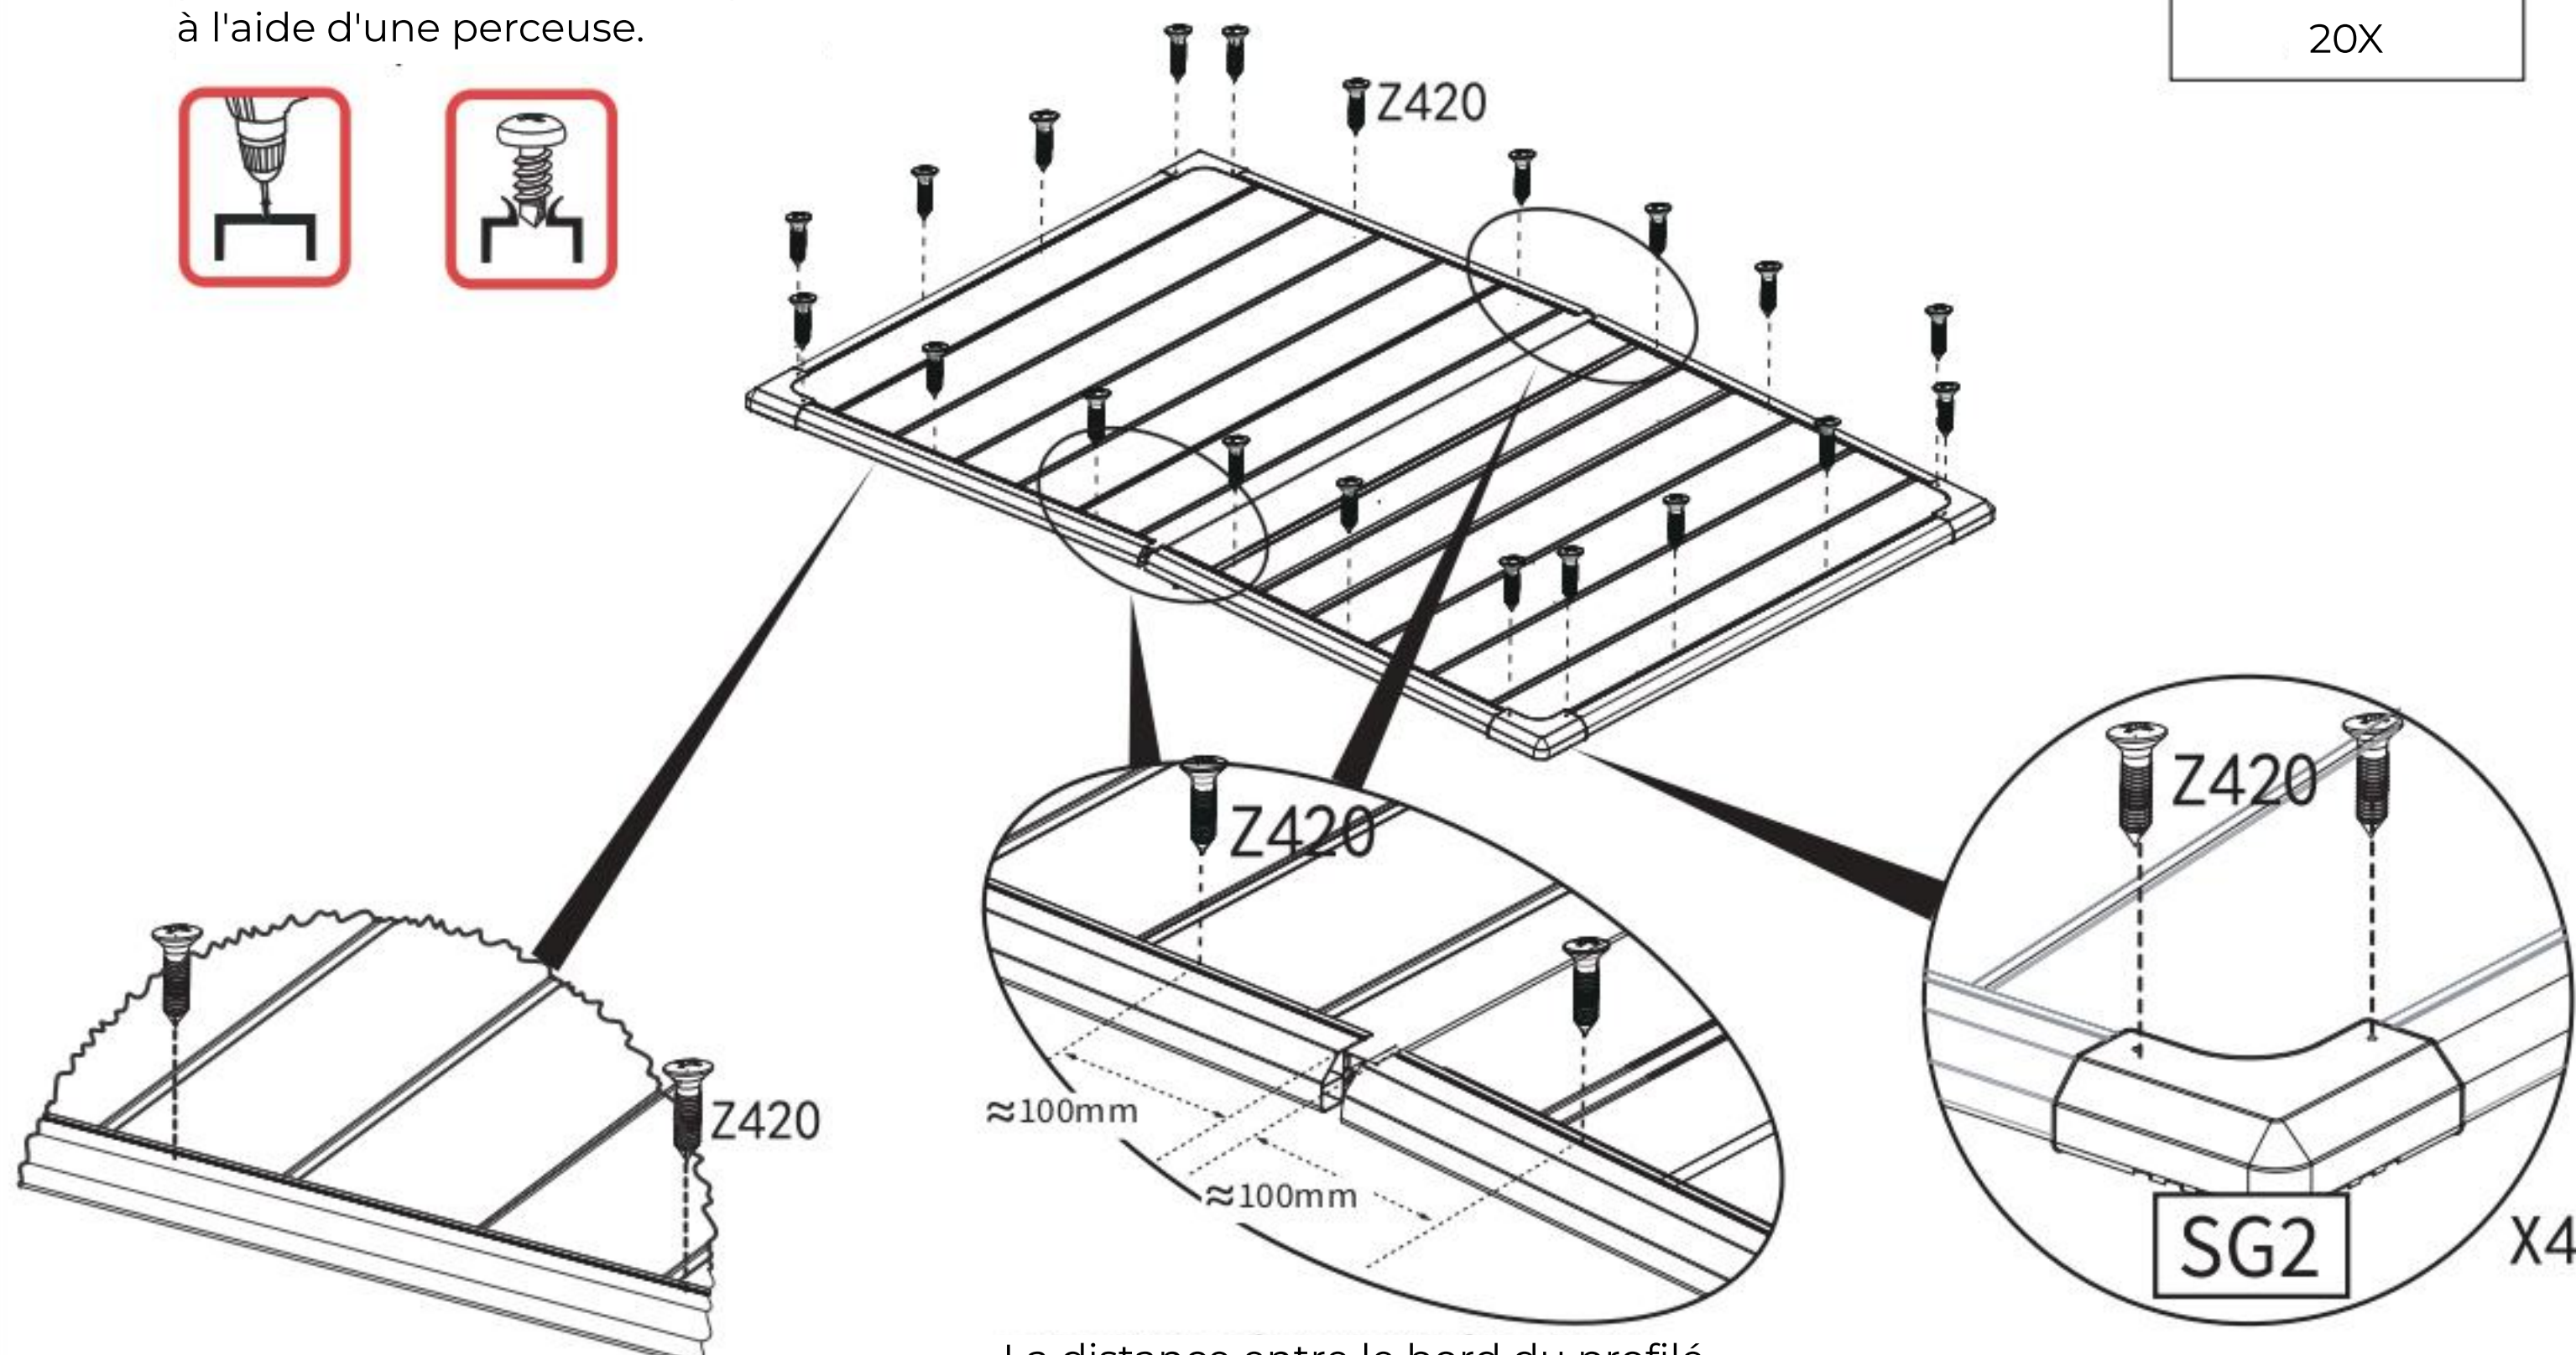



La distance entre le bord du profilé
et la première vis est d'environ 100 mm.

Étape 33

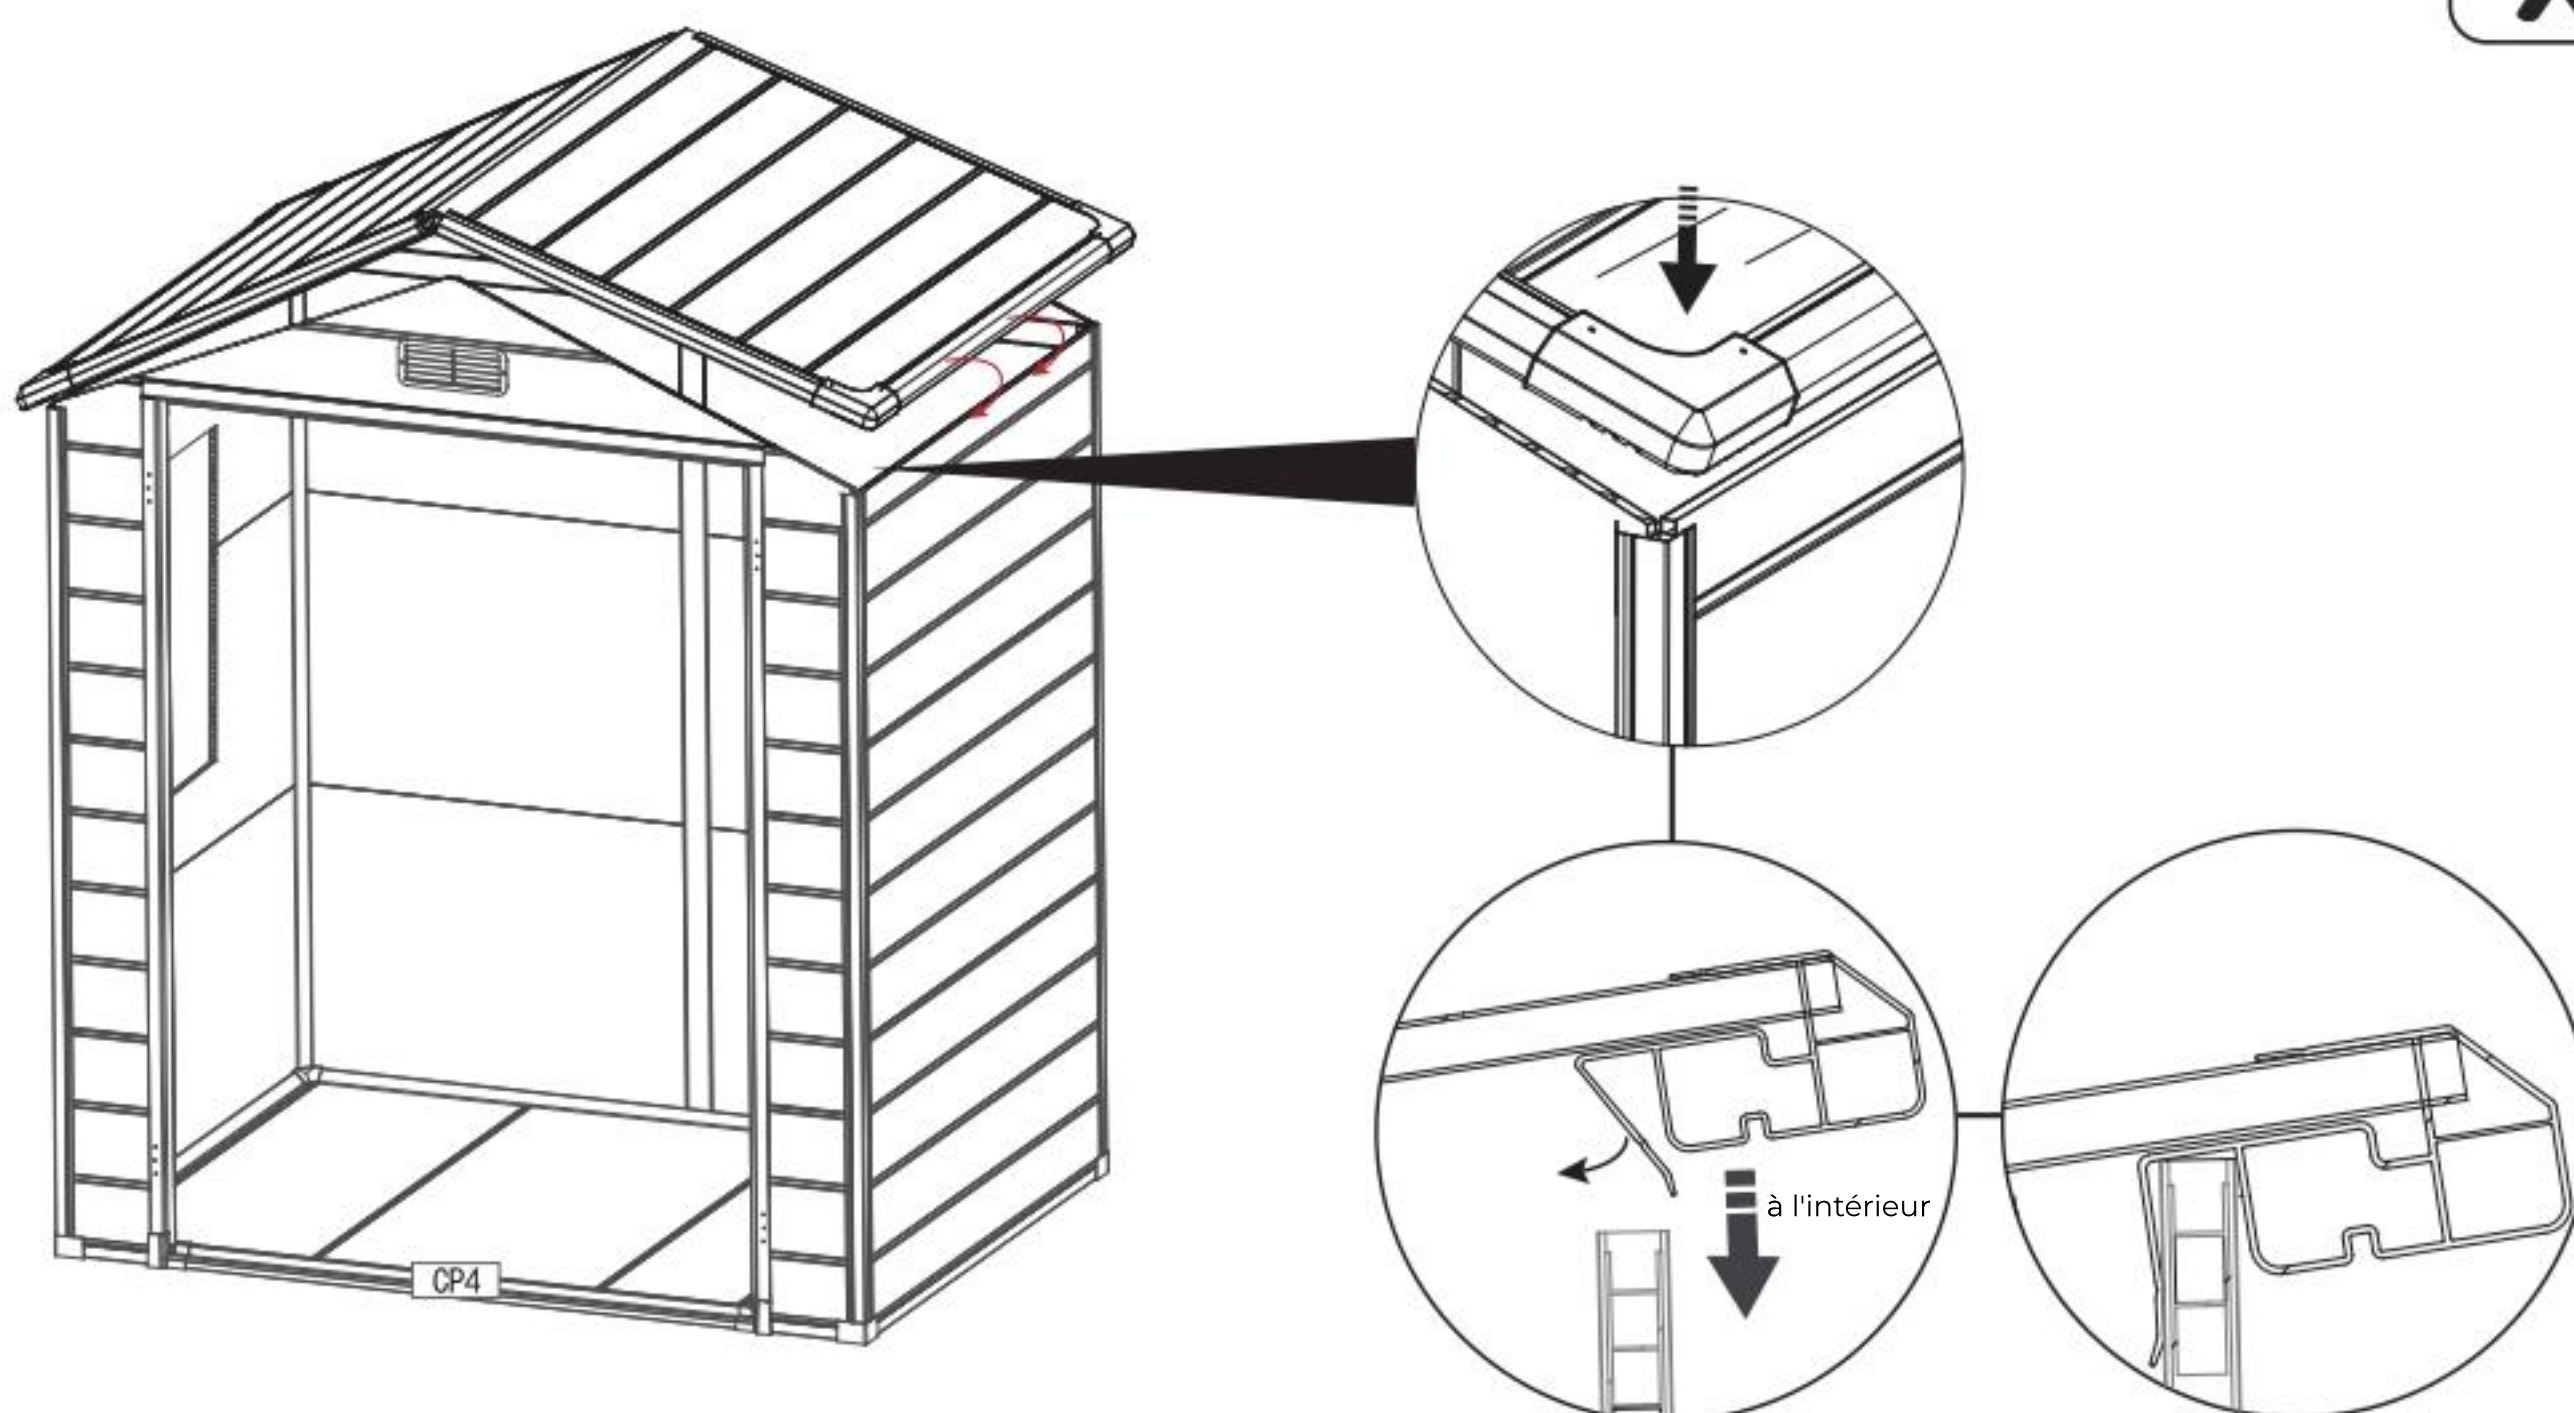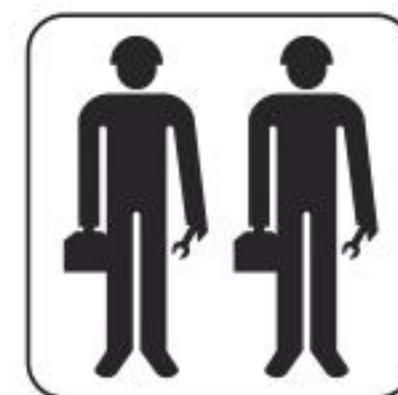

Le panneau doit correspondre parfaitement au profil.

Étape 34

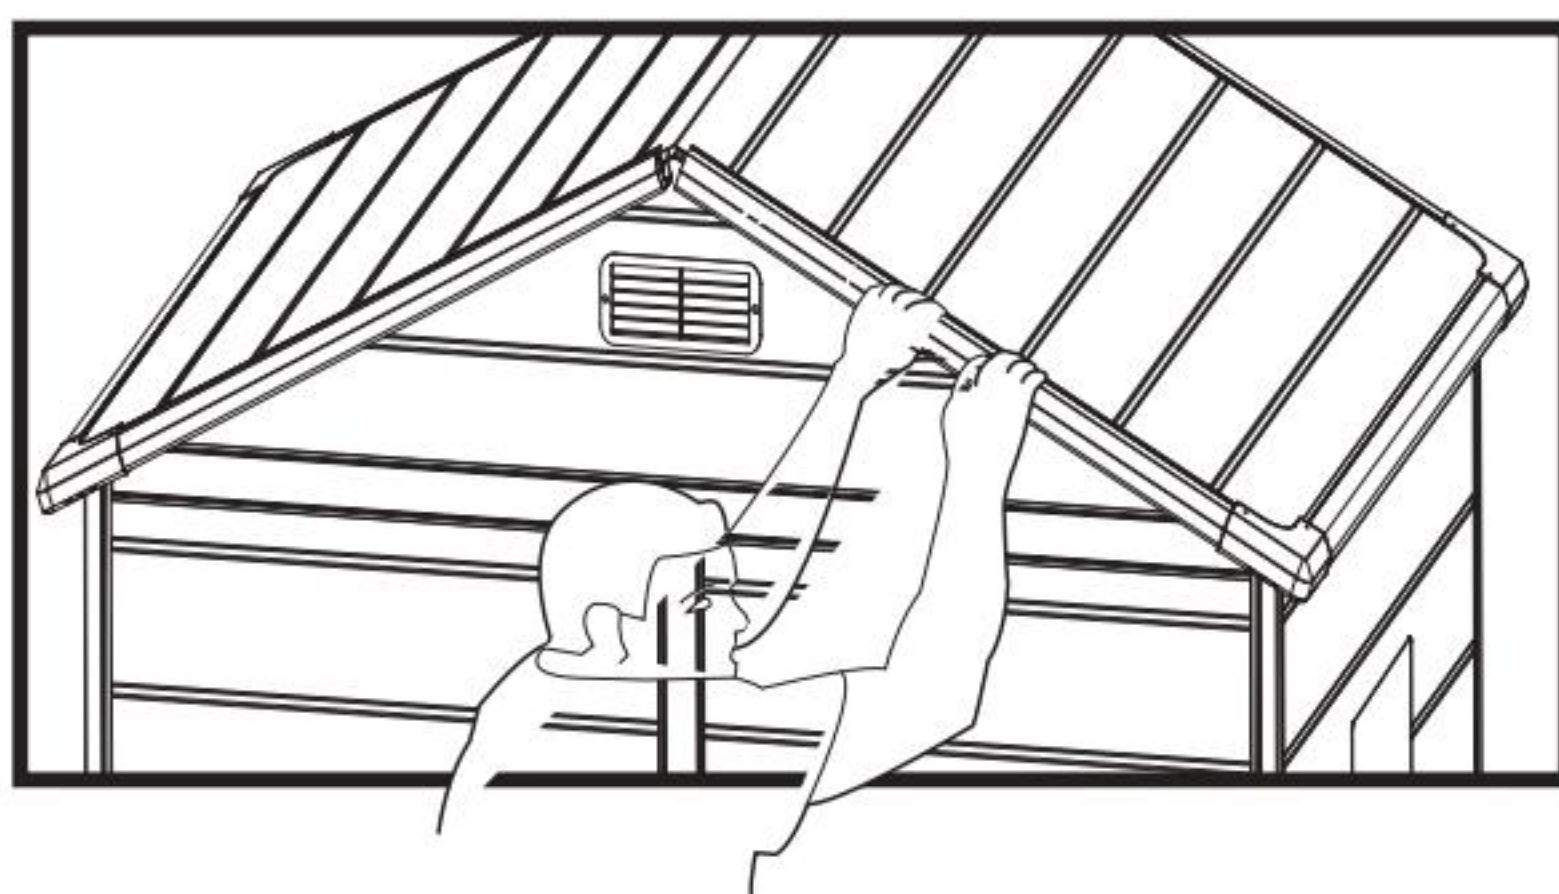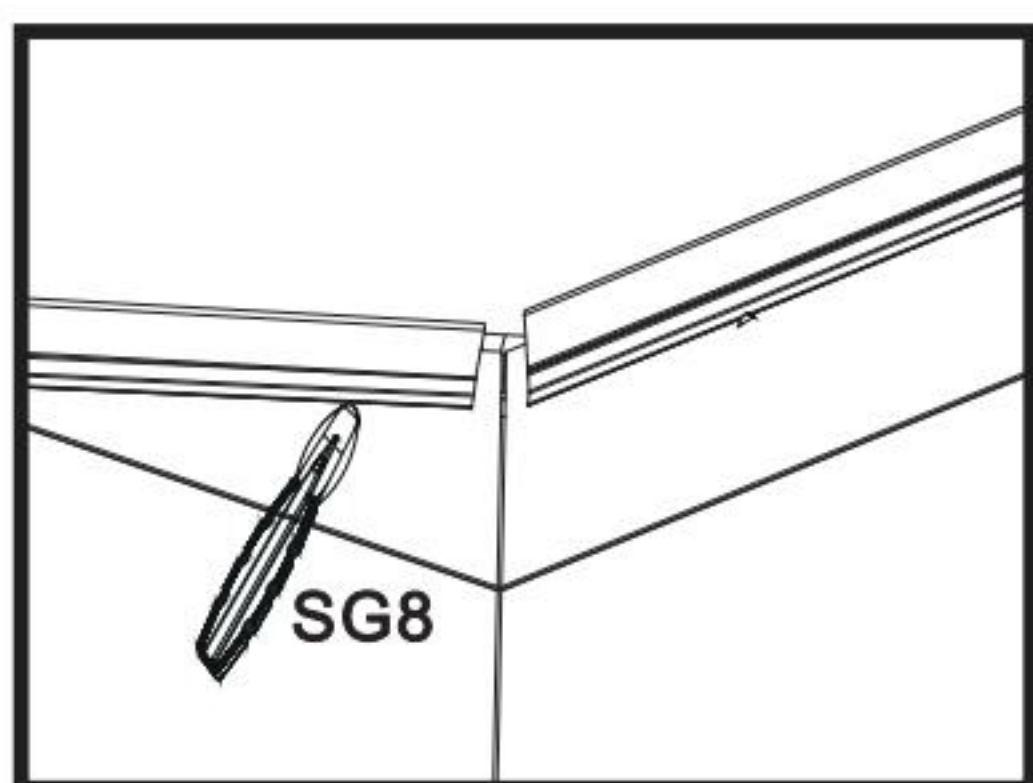

Les panneaux s'adaptent parfaitement aux profils de toiture.



Étape 35



Z420



16X



Remarque :
Avant de visser la vis, percez un trou
de 1 mm de profondeur à l'aide d'une
perceuse.

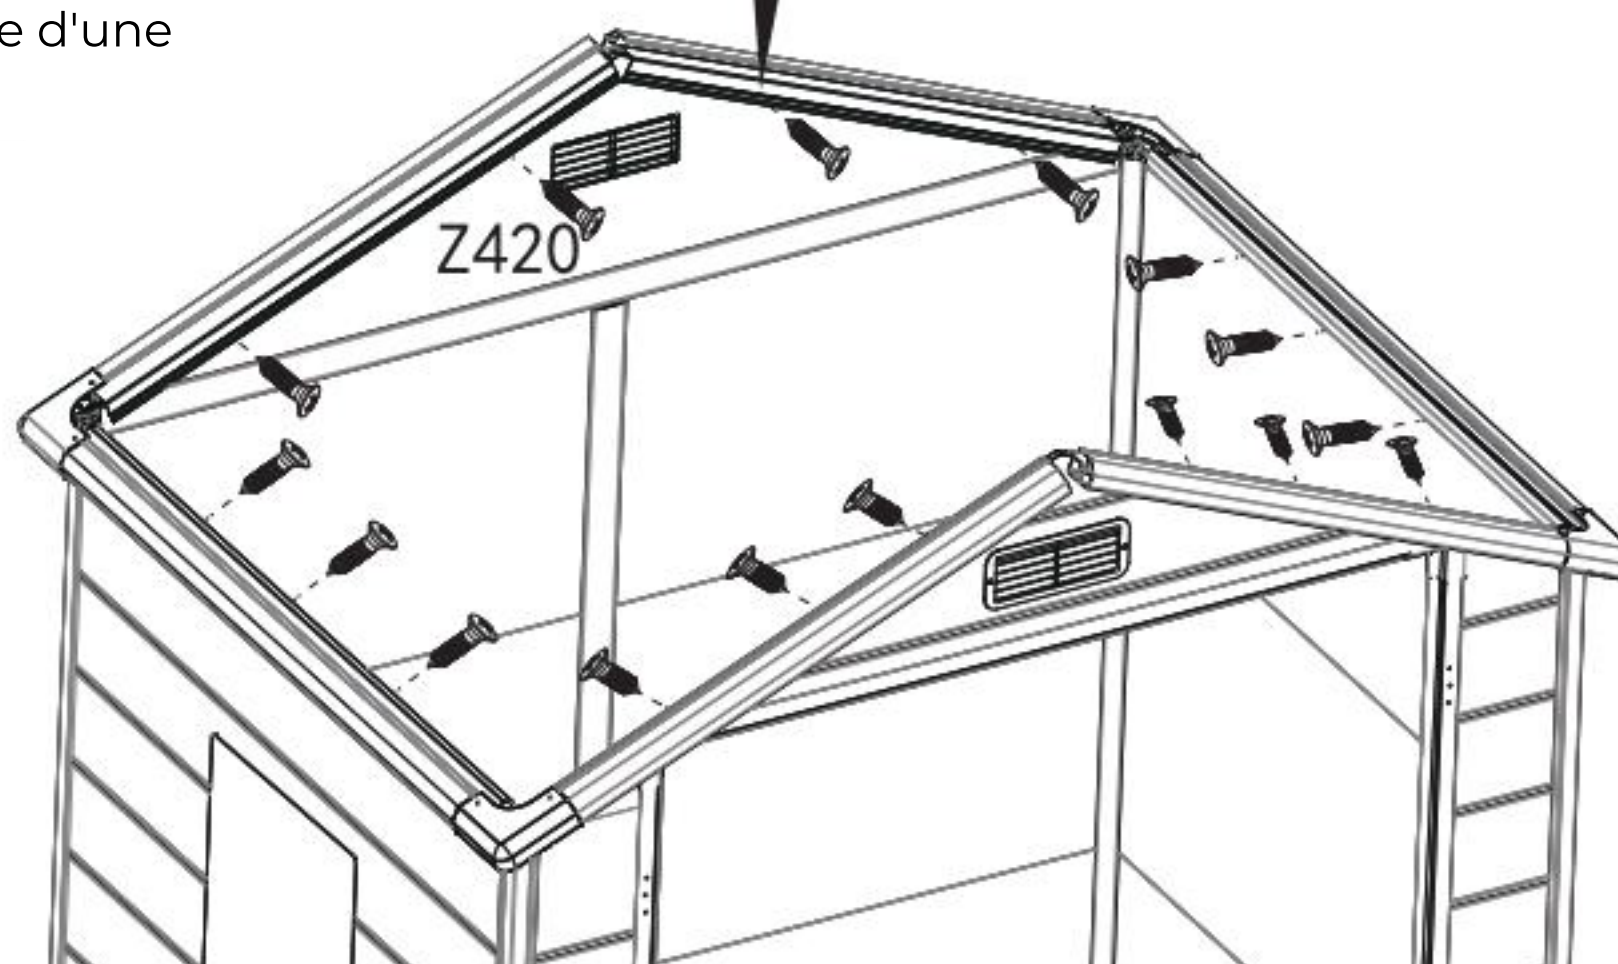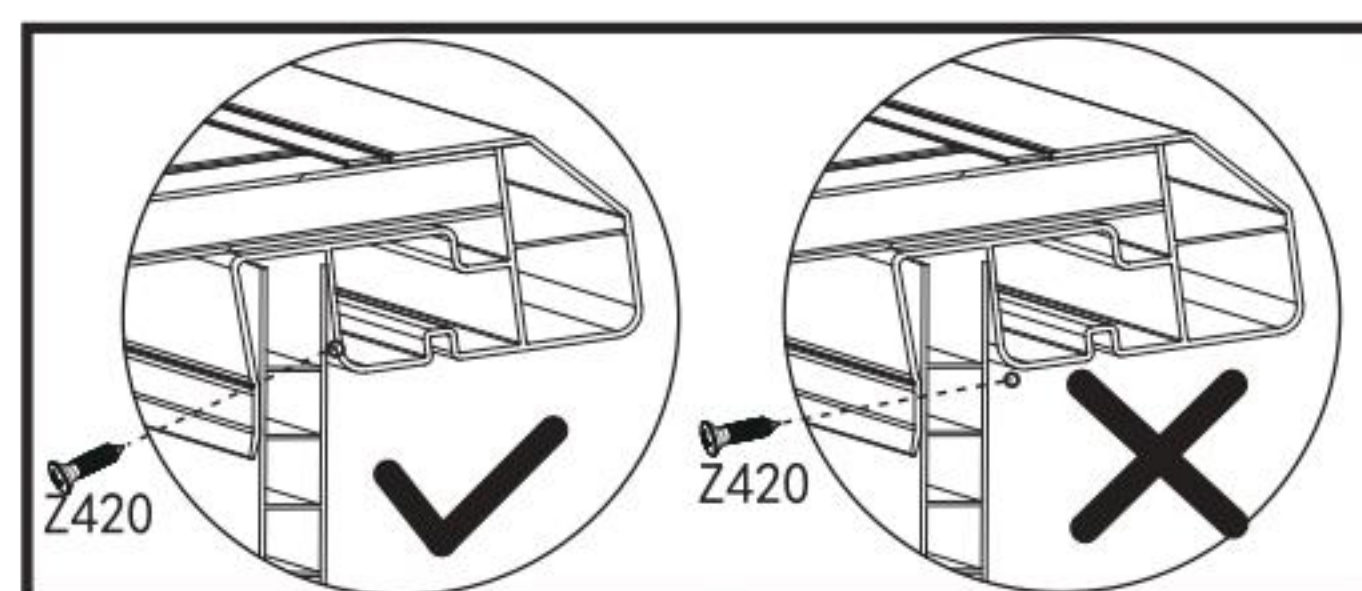

Étape 36

Z425




4X

SG1






2X

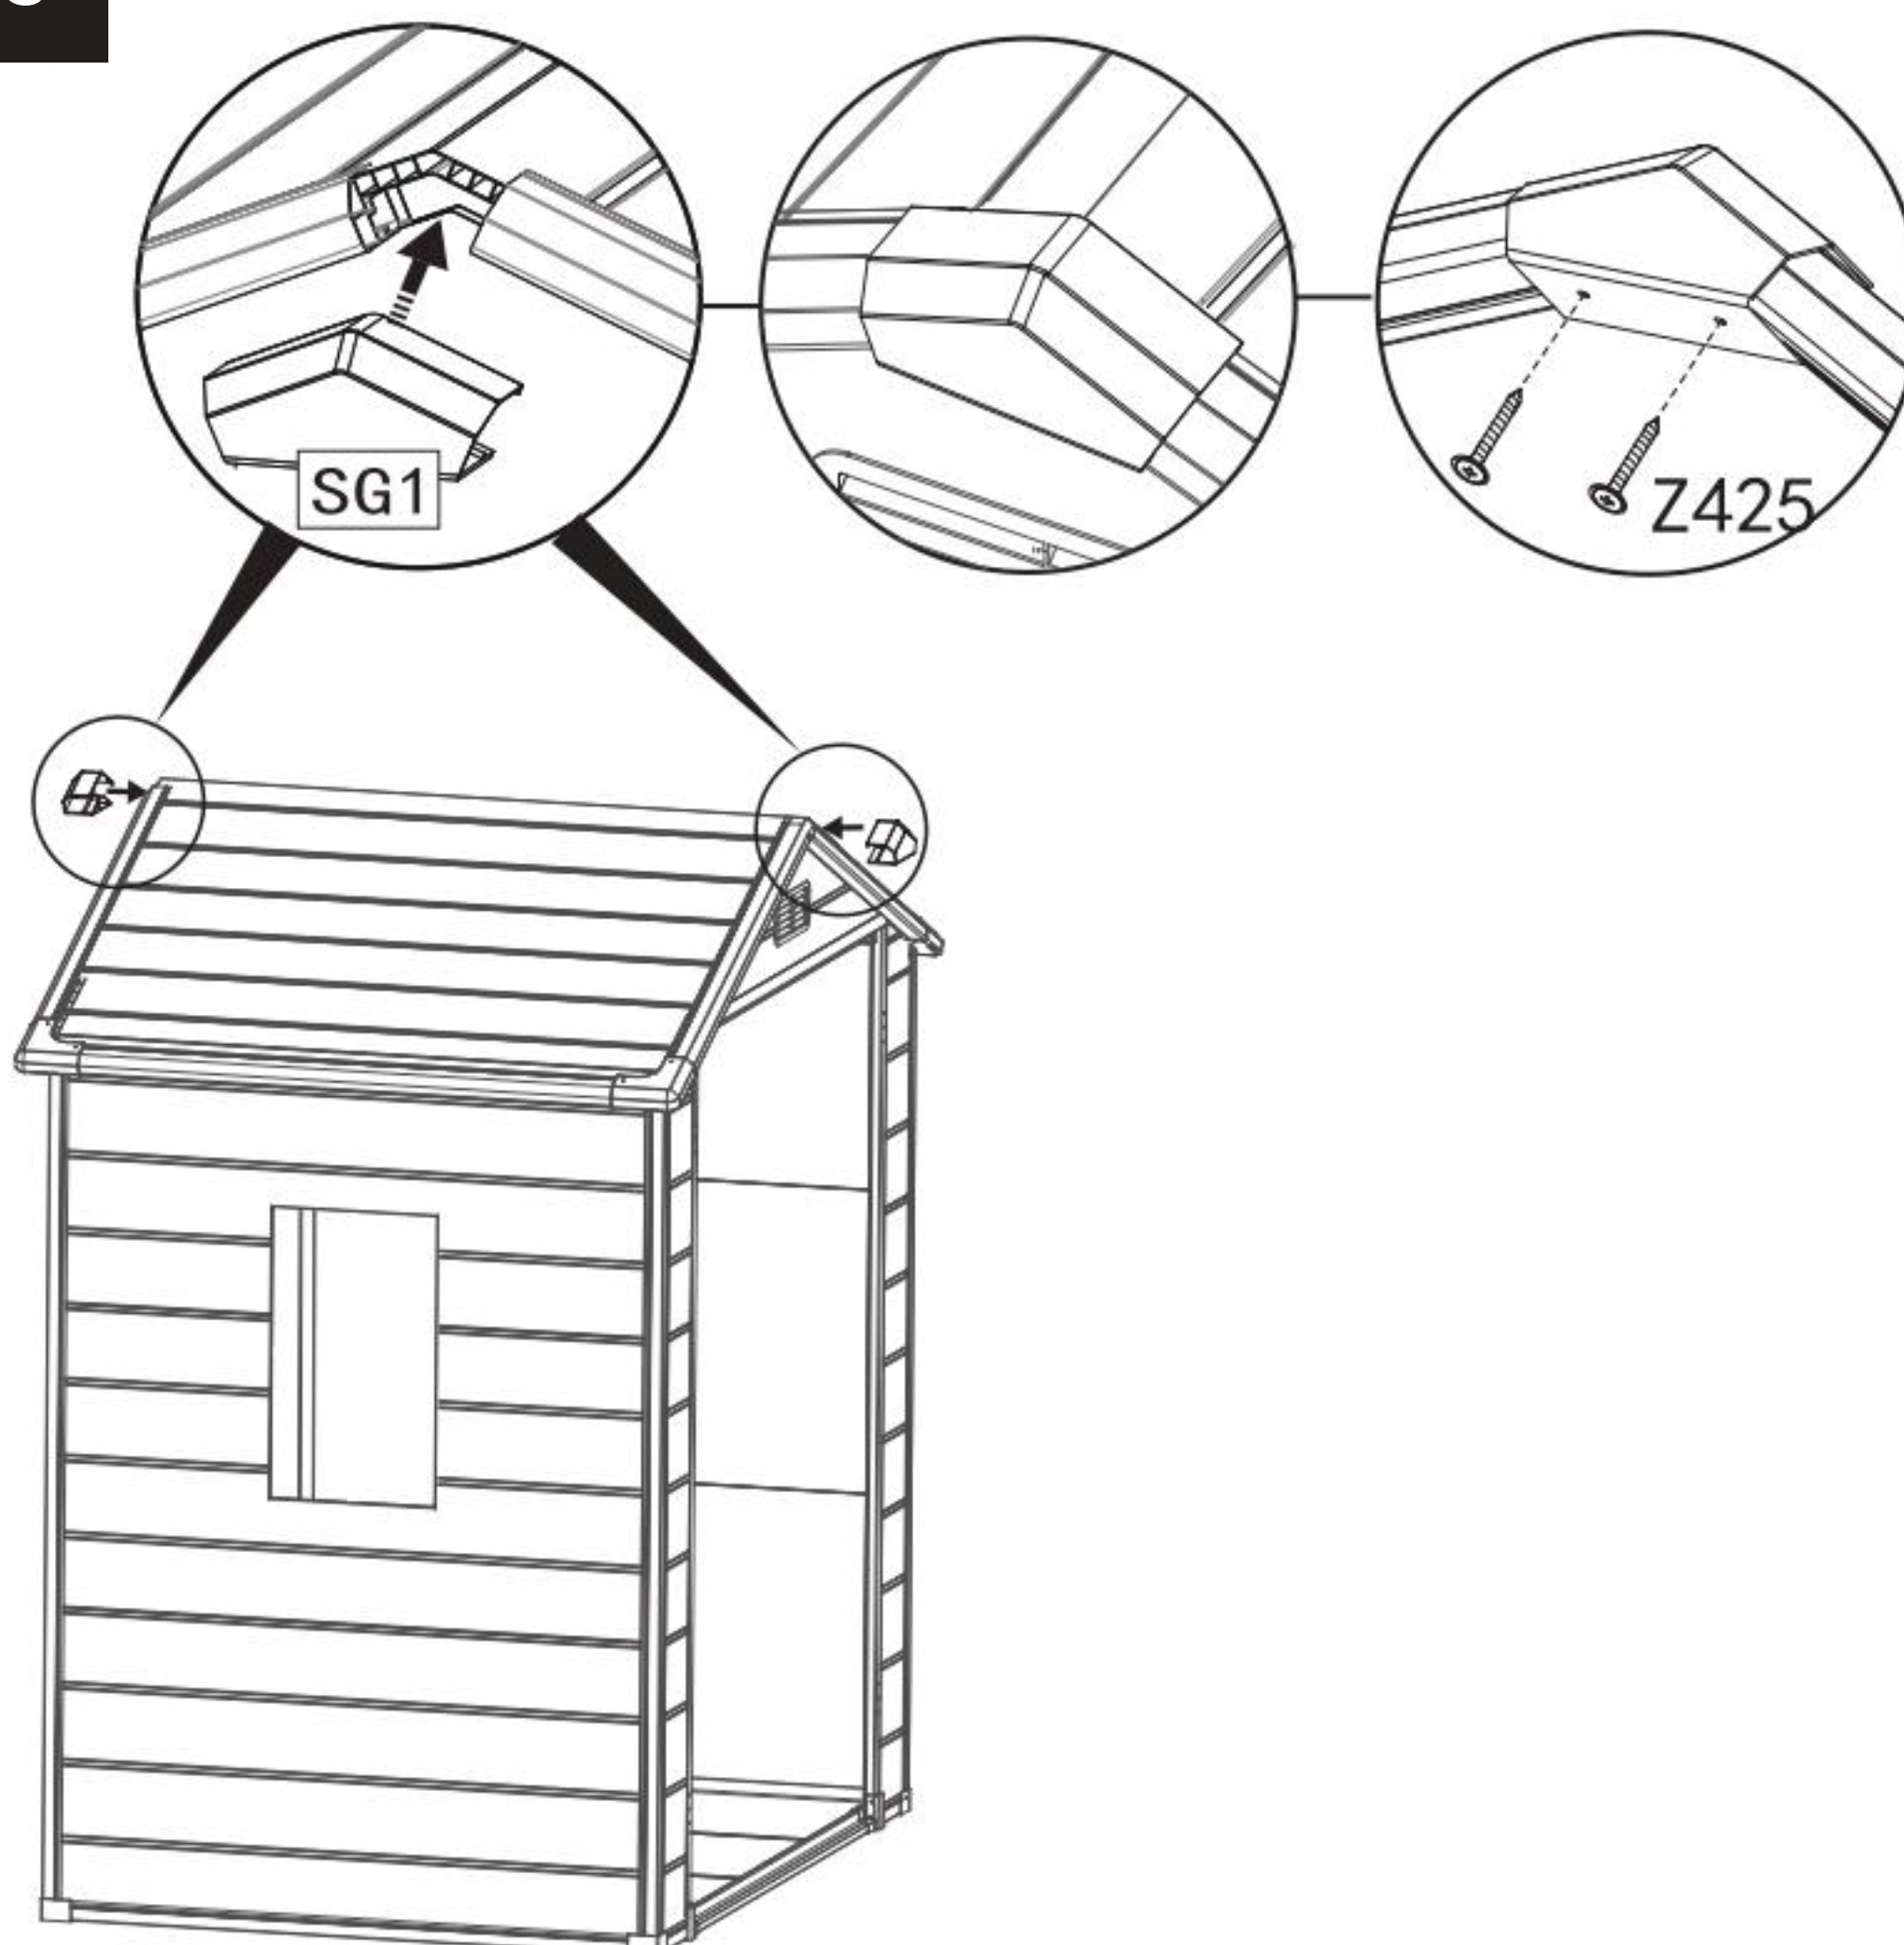

Étape 37 PIÈCES DE FENÊTRE


J T  1X	SG10  1X	SG101  1X	SG102  1X
			Z410  16X

1

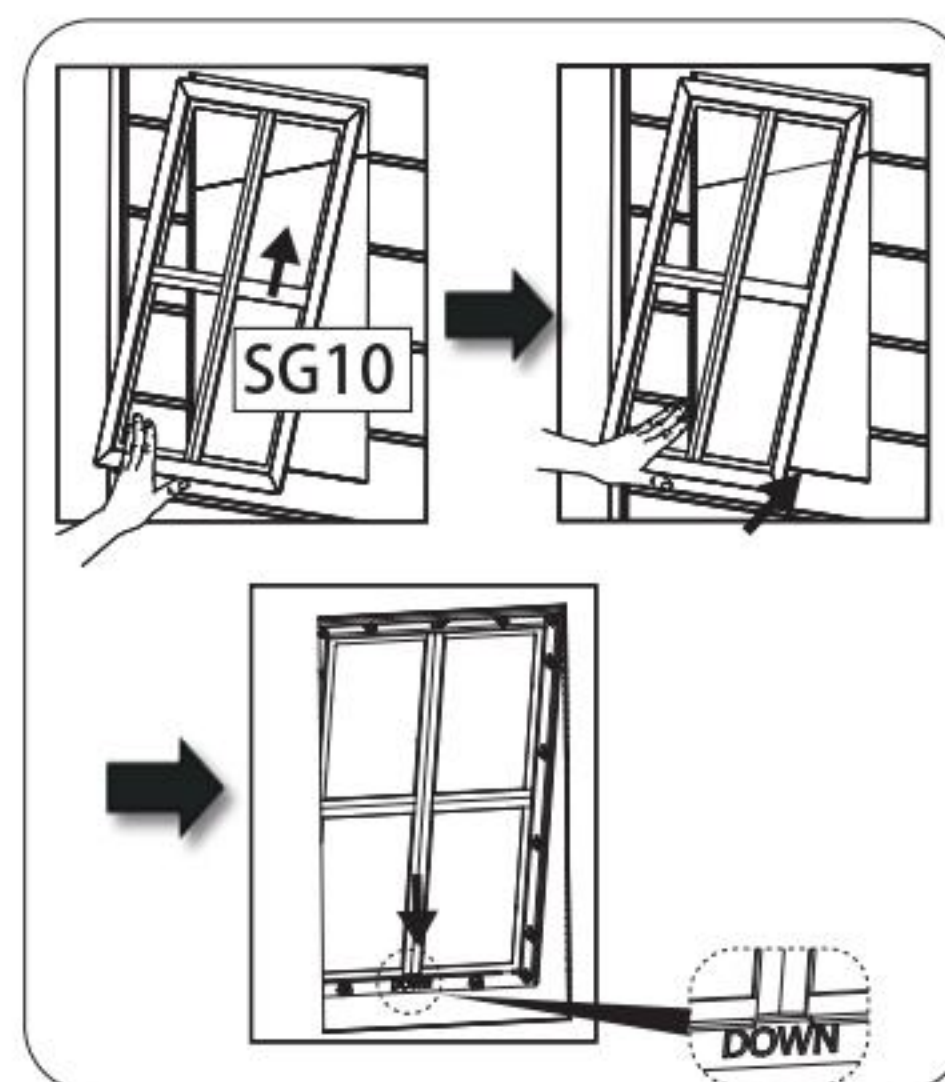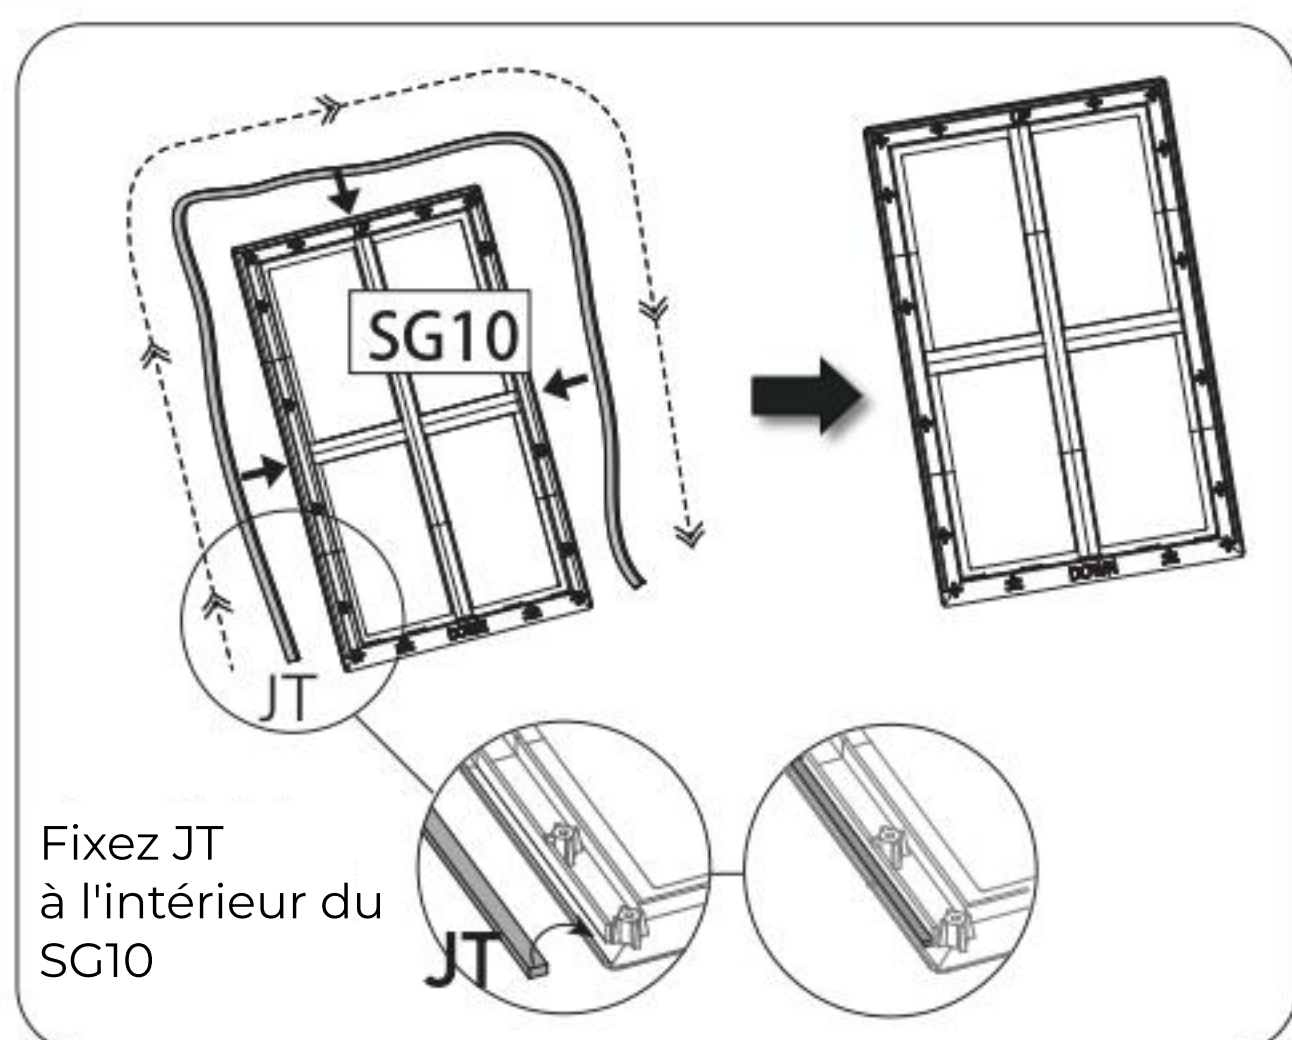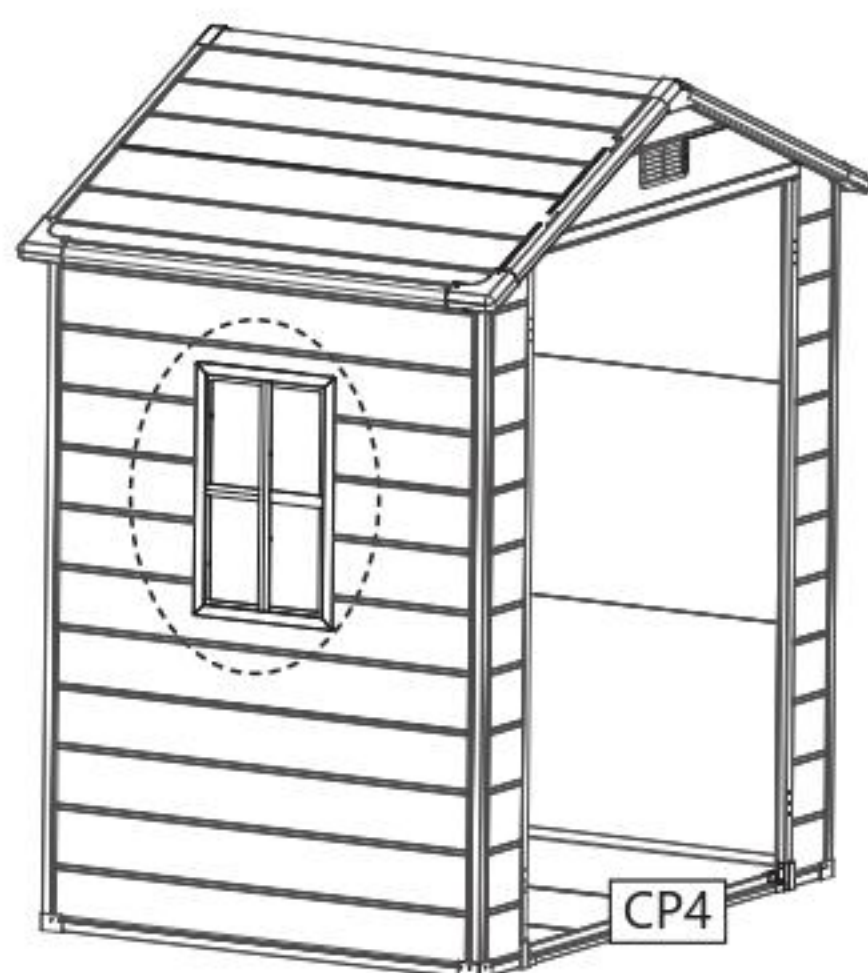


2


Avant de fixer le SG101, retirez le film protecteur.

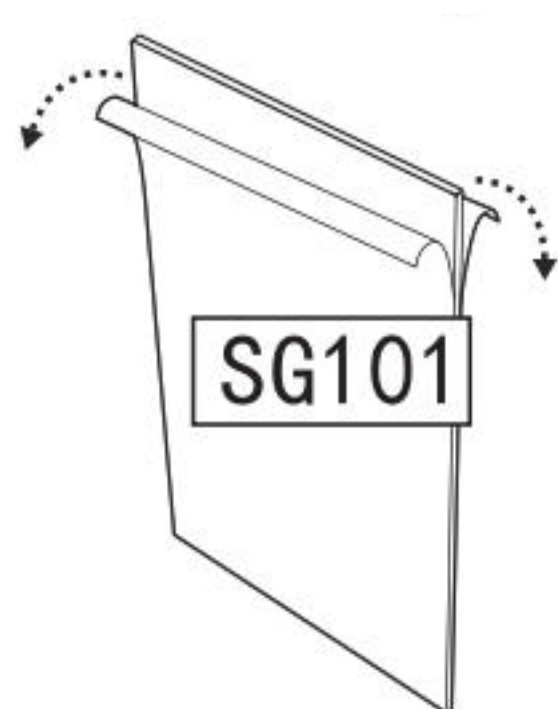

Cette étape nécessite que deux personnes appuient sur le SG10 de l'extérieur et de l'intérieur.

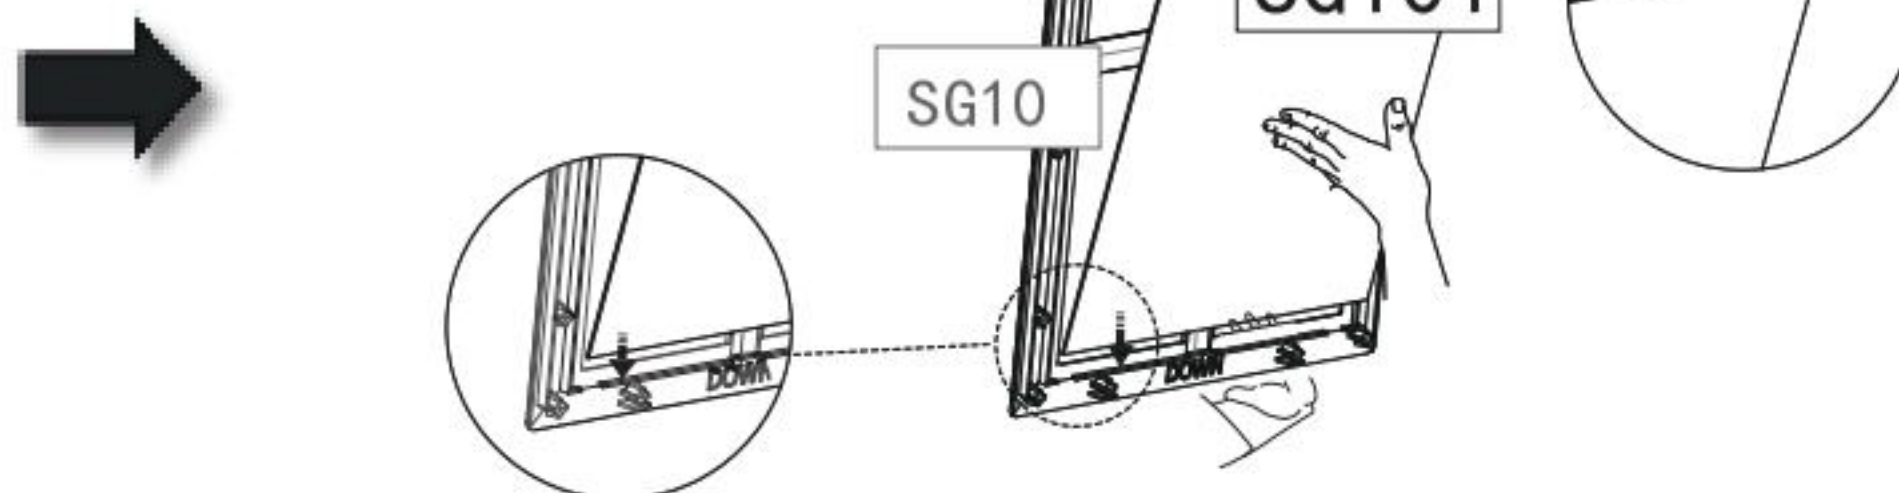

3

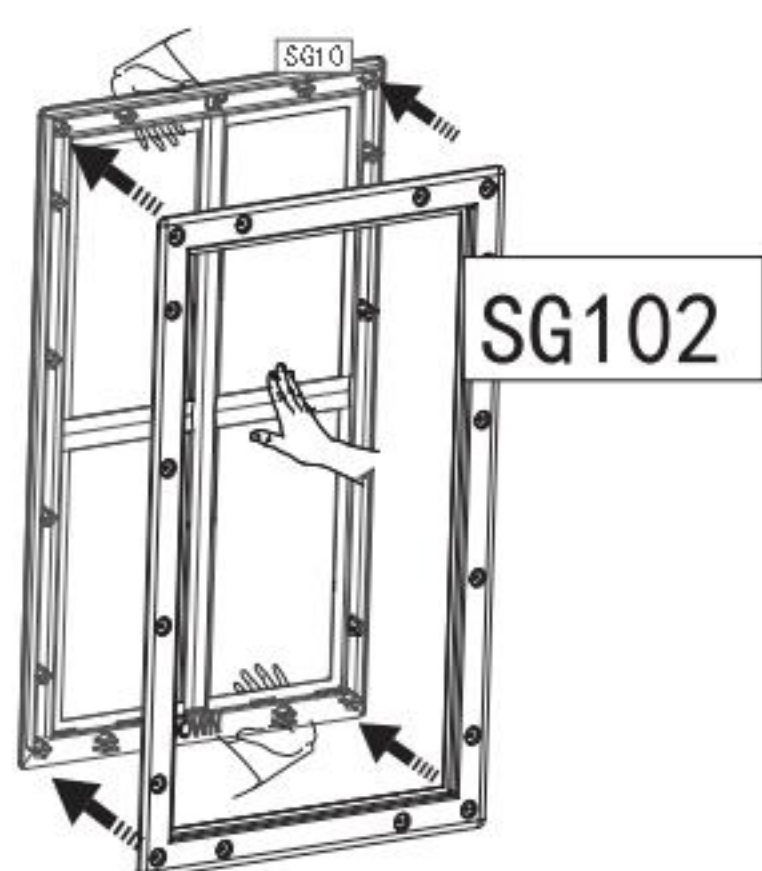

PIÈCES DE PORTE



Support de porte, ceci est au-dessus

MONTAGNE

PORTE DE DROITE


MONTAGNE

PORTE GAUCHE


AU MILIEU






DEHORS

Le côté à motifs doit être orienté vers l'extérieur.

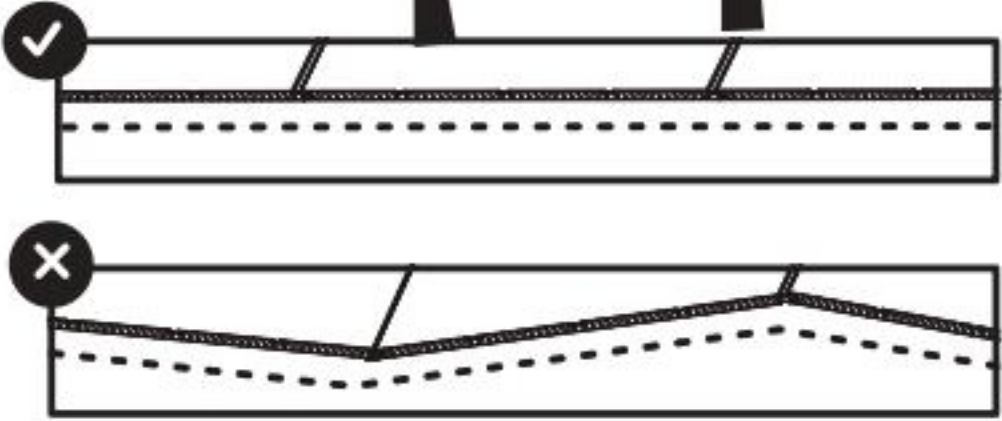


Étape 38

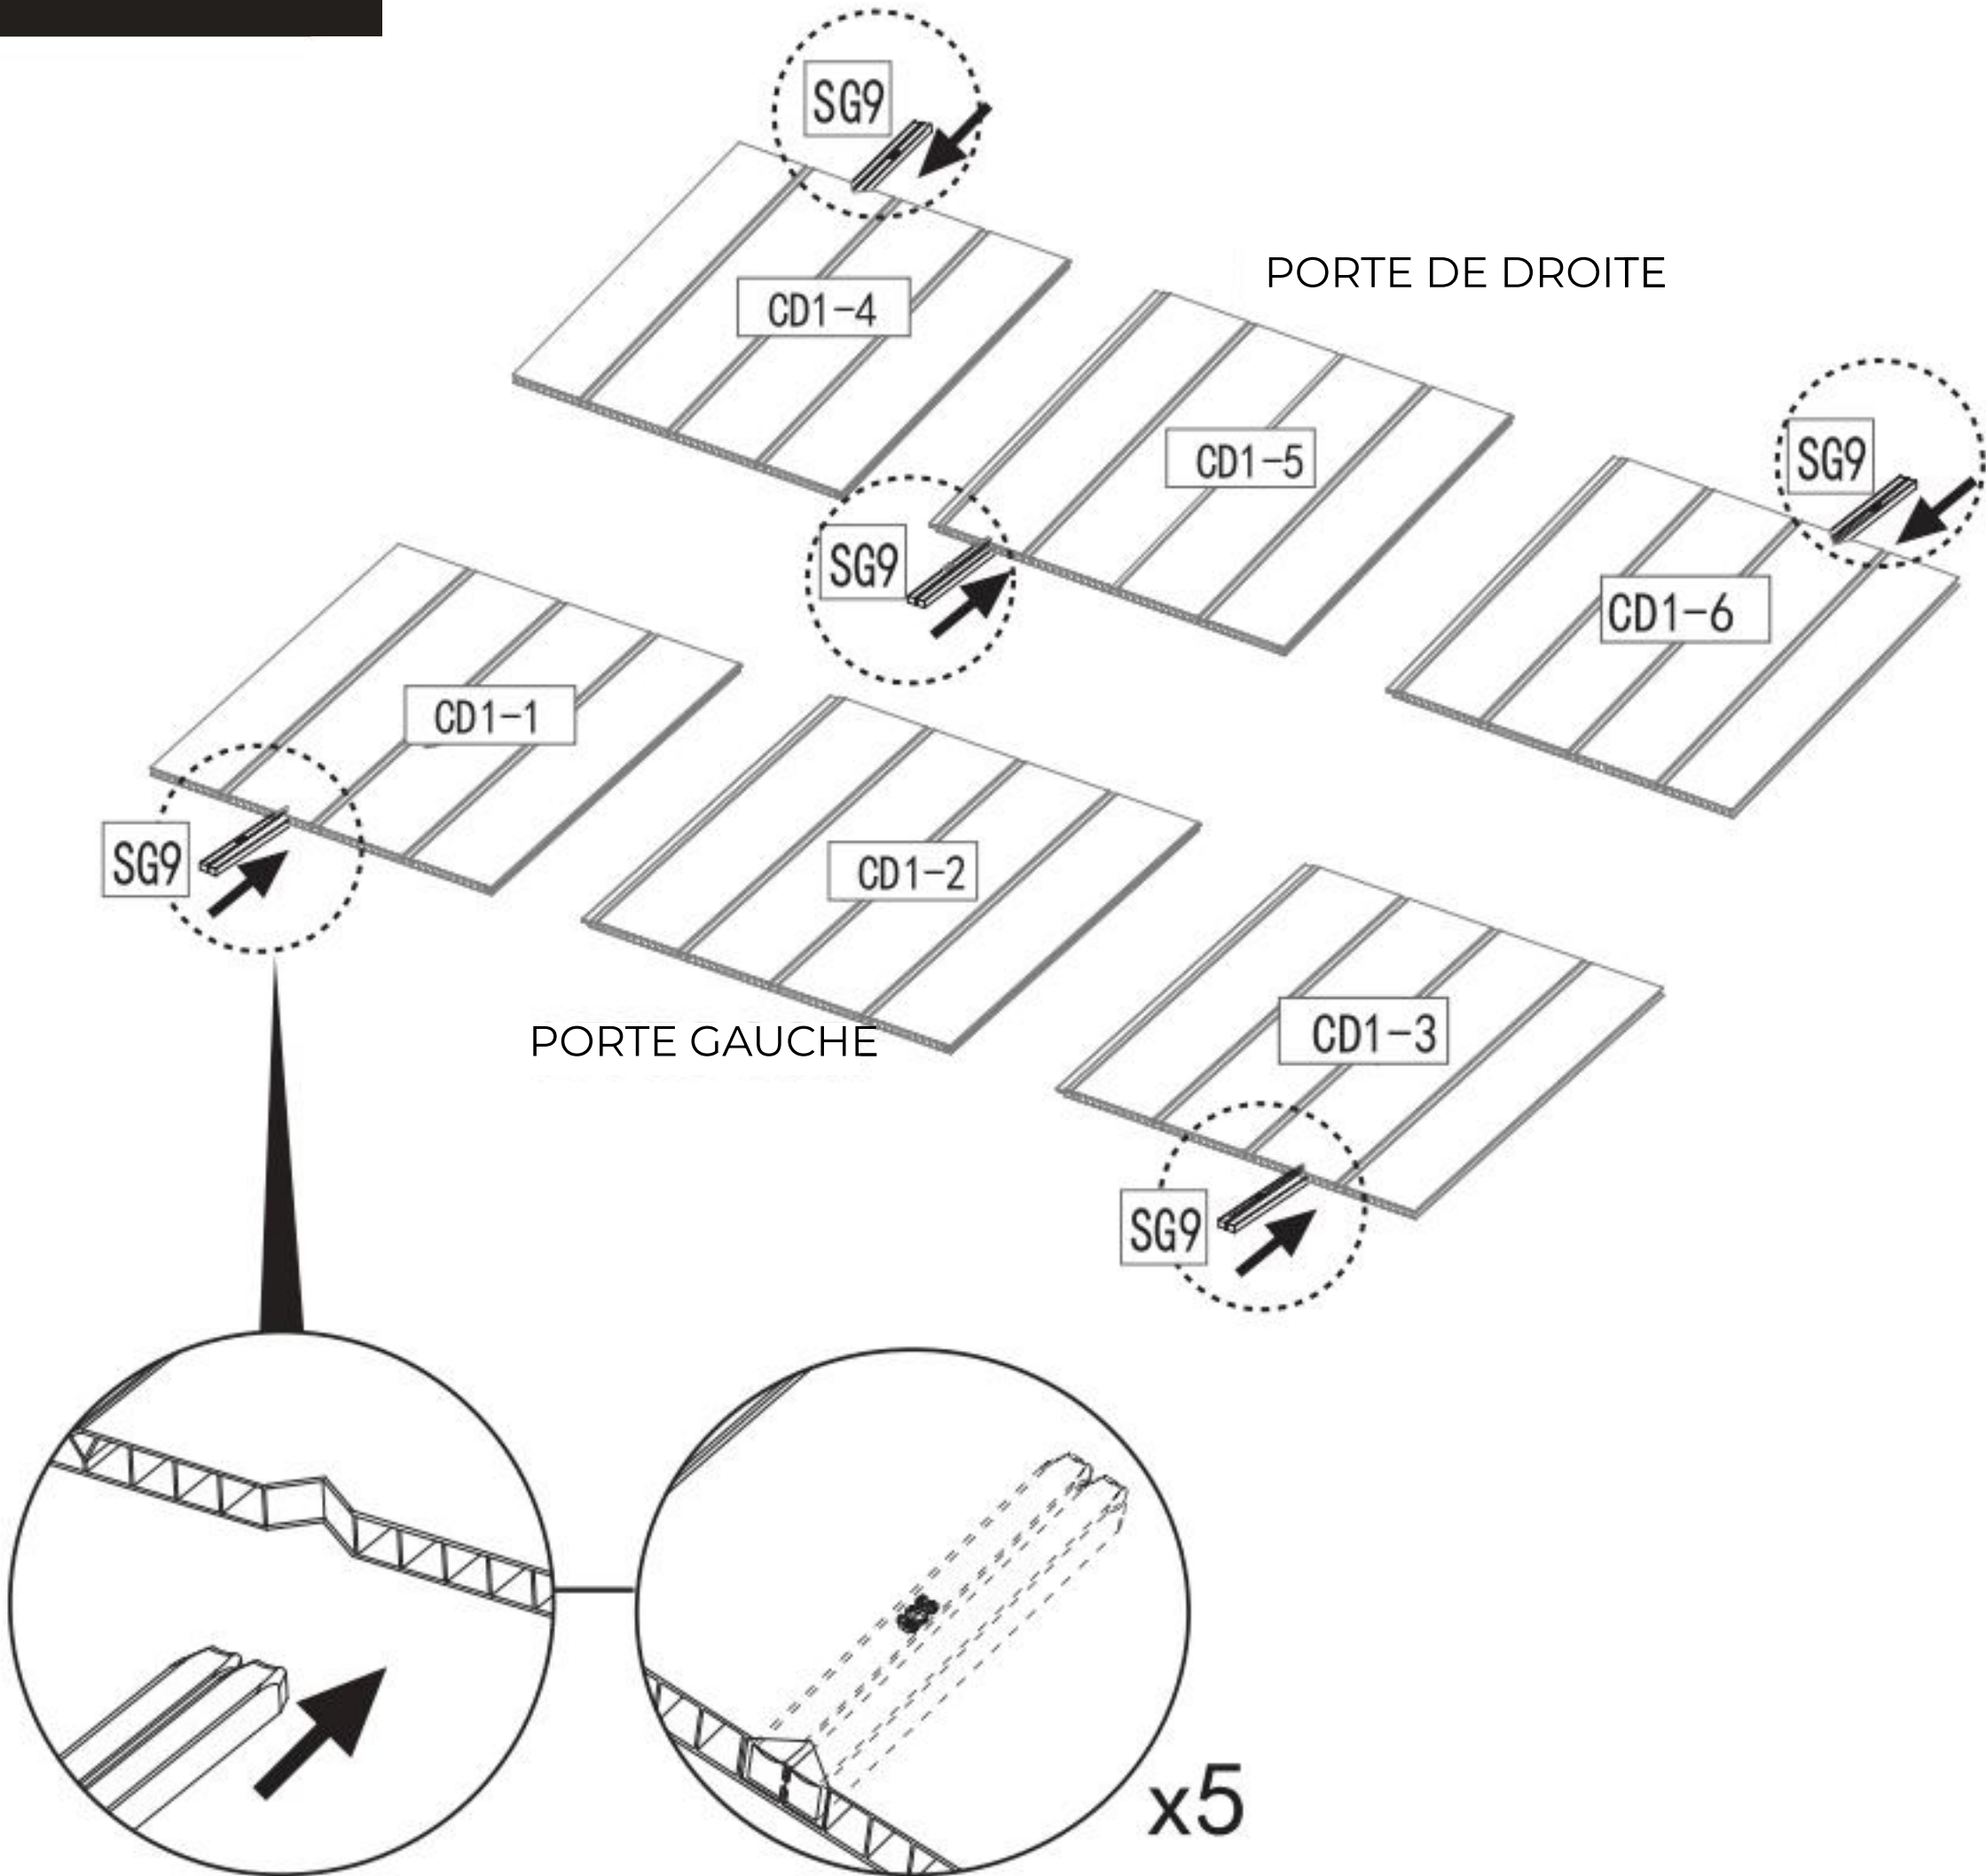


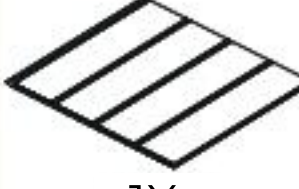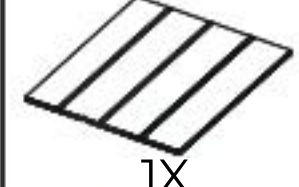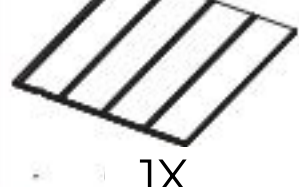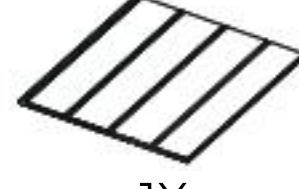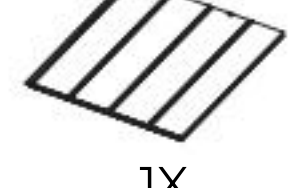CD1-1  1X	CD1-2  1X
CD1-4  1X	CD1-5  1X
CD1-3  1X	
CD1-6  1X	
SG9  5X	

Étape 39

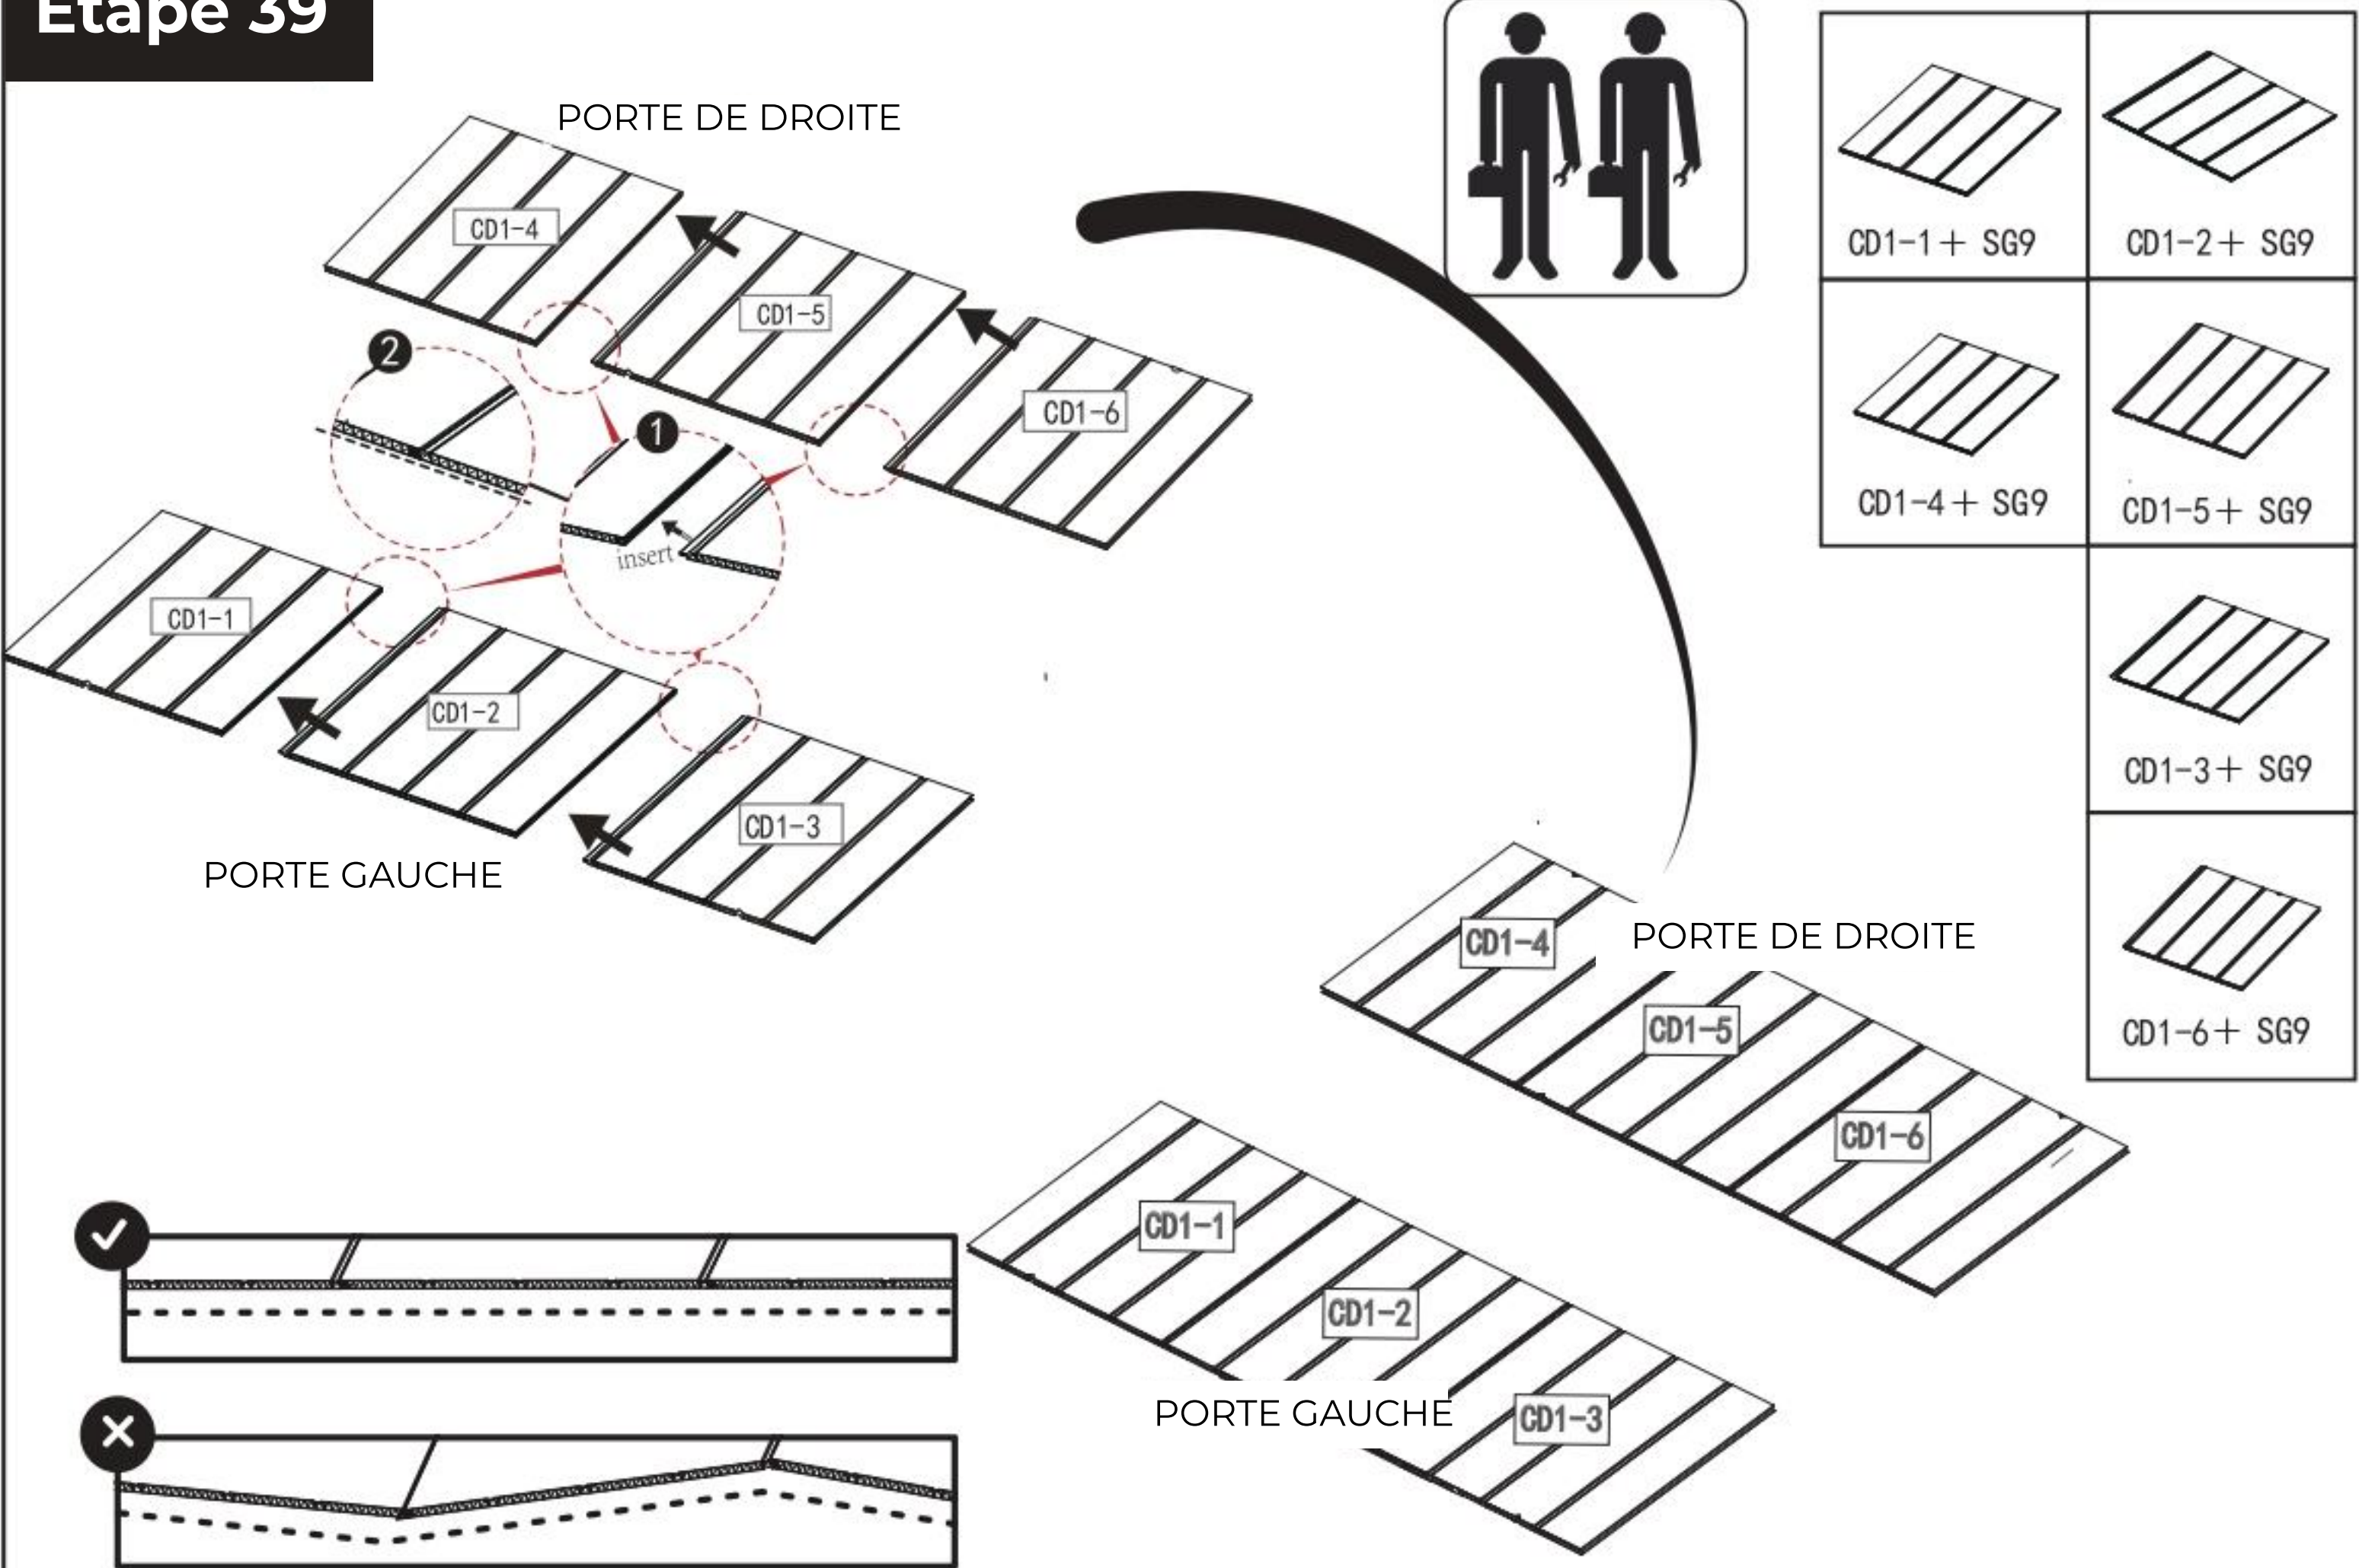


Étape 40

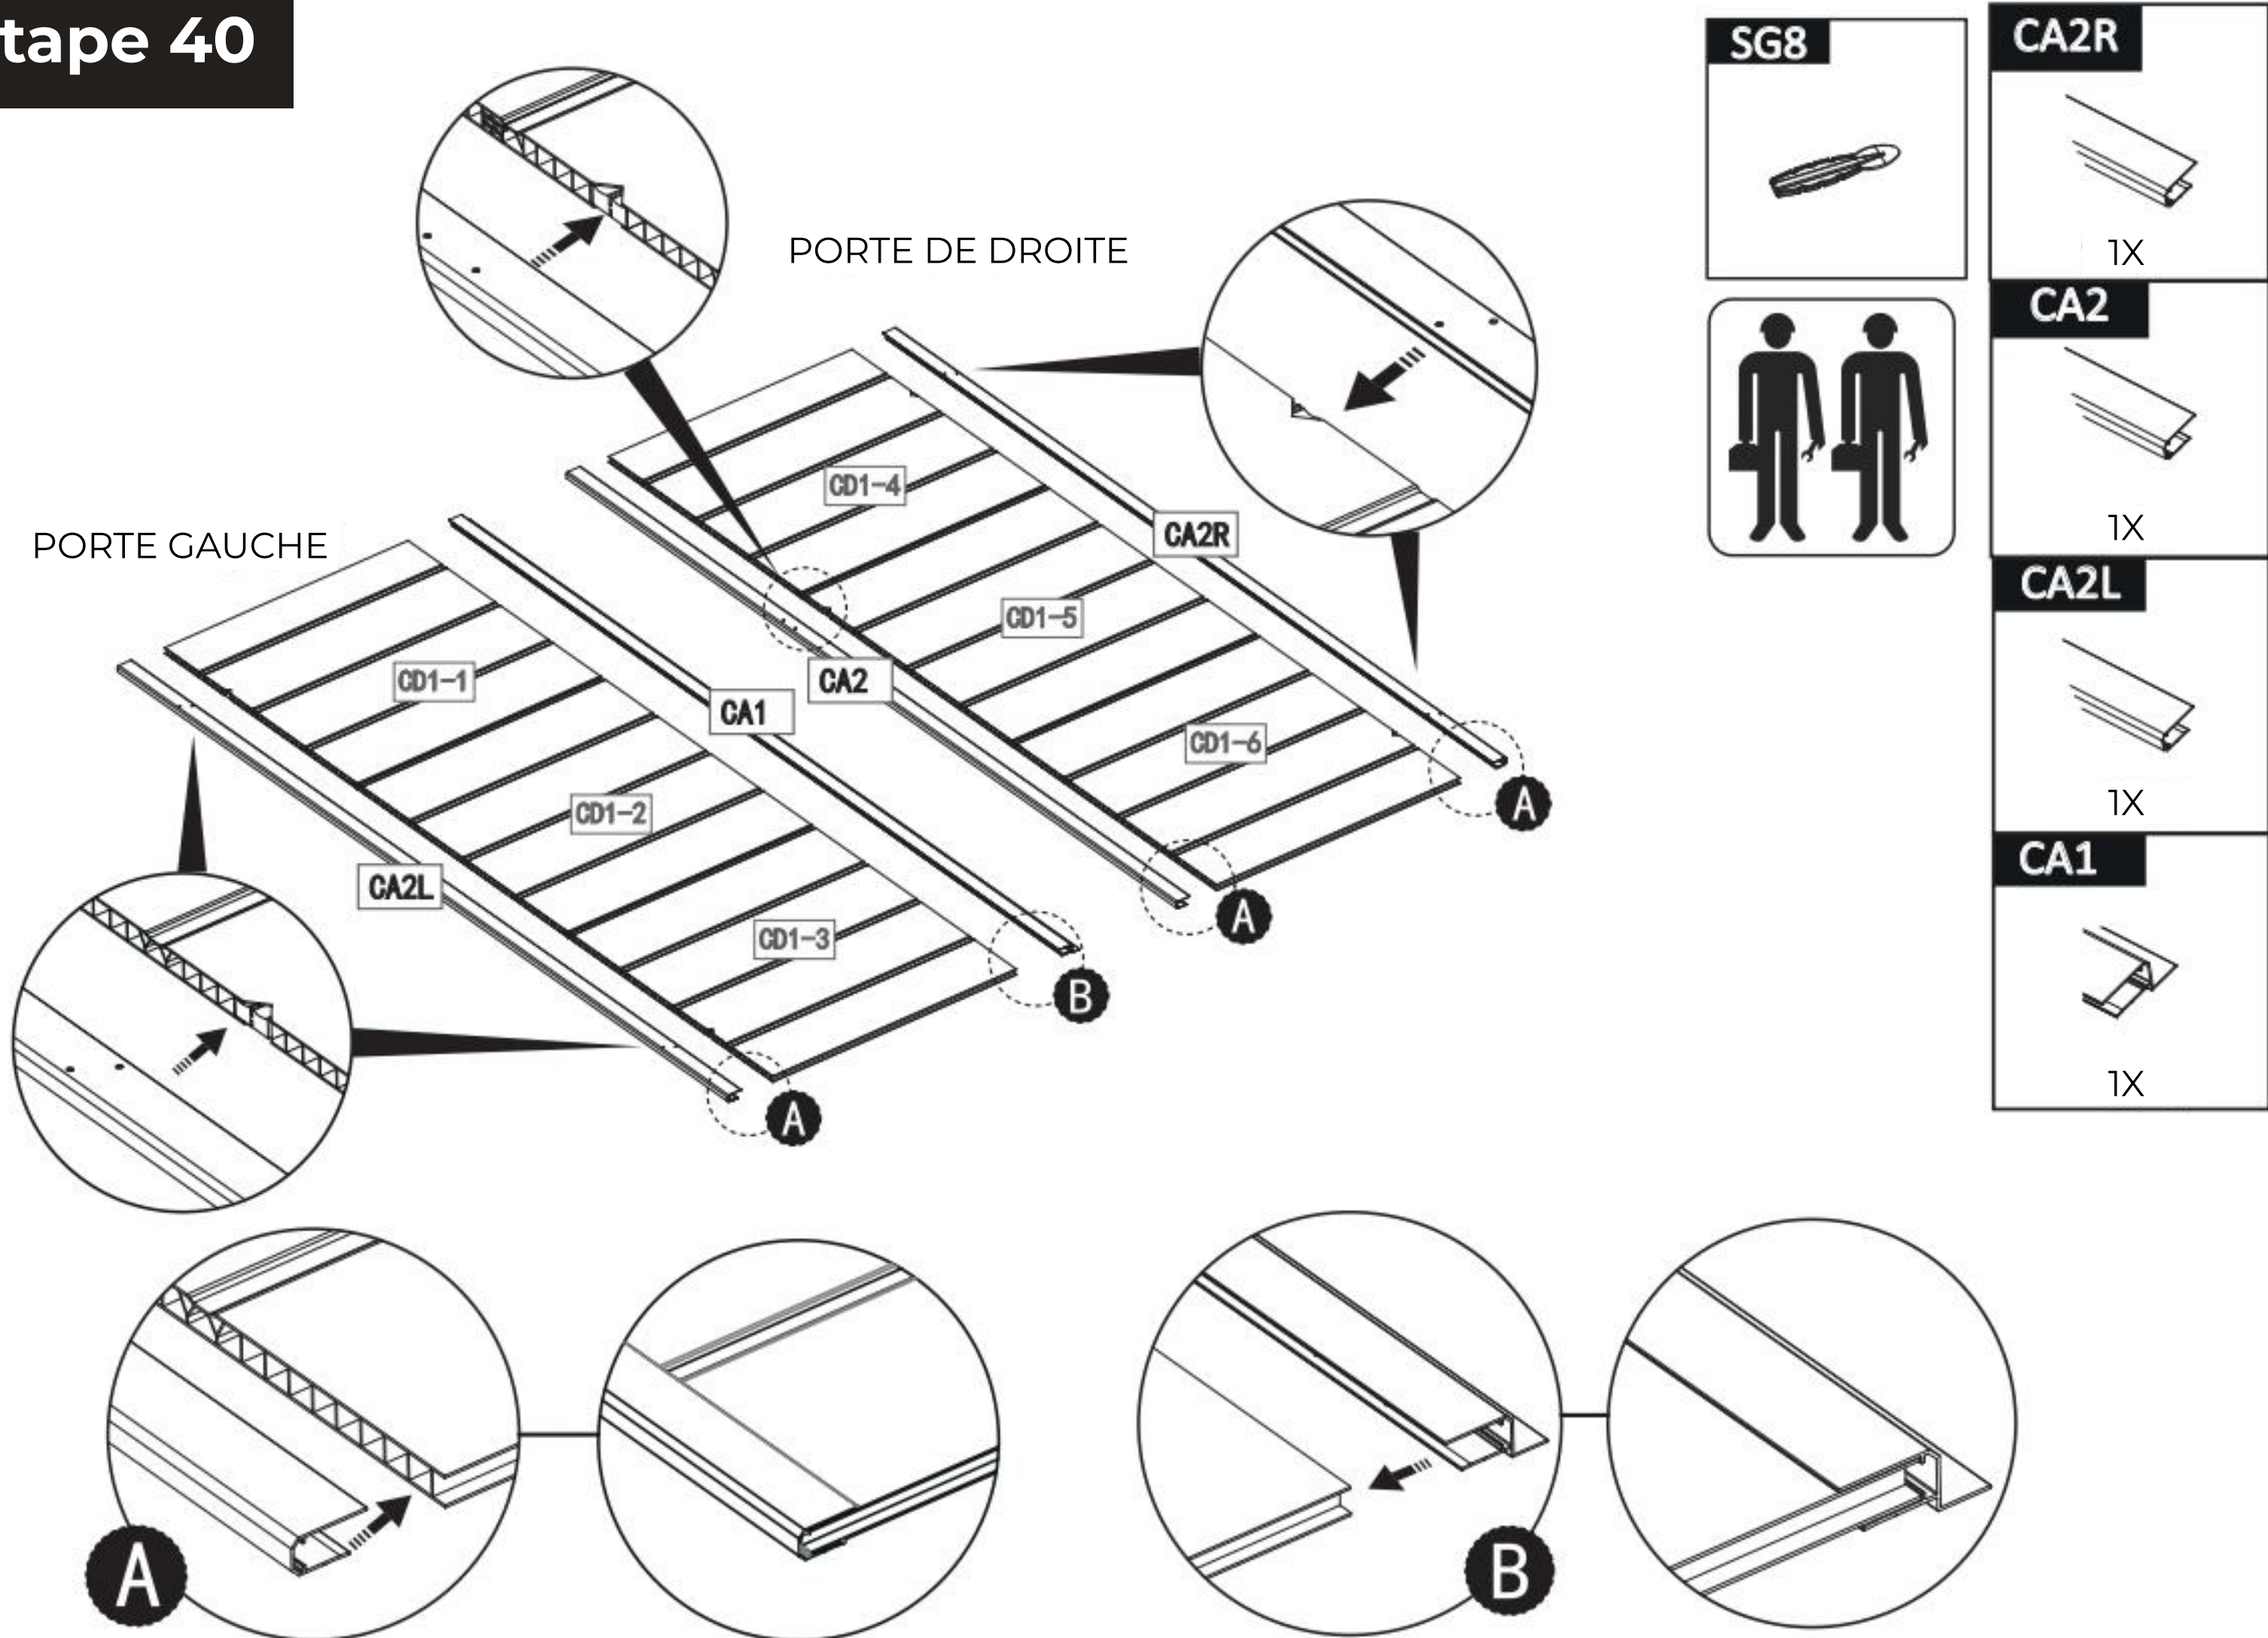

Étape 41

PORTE GAUCHE

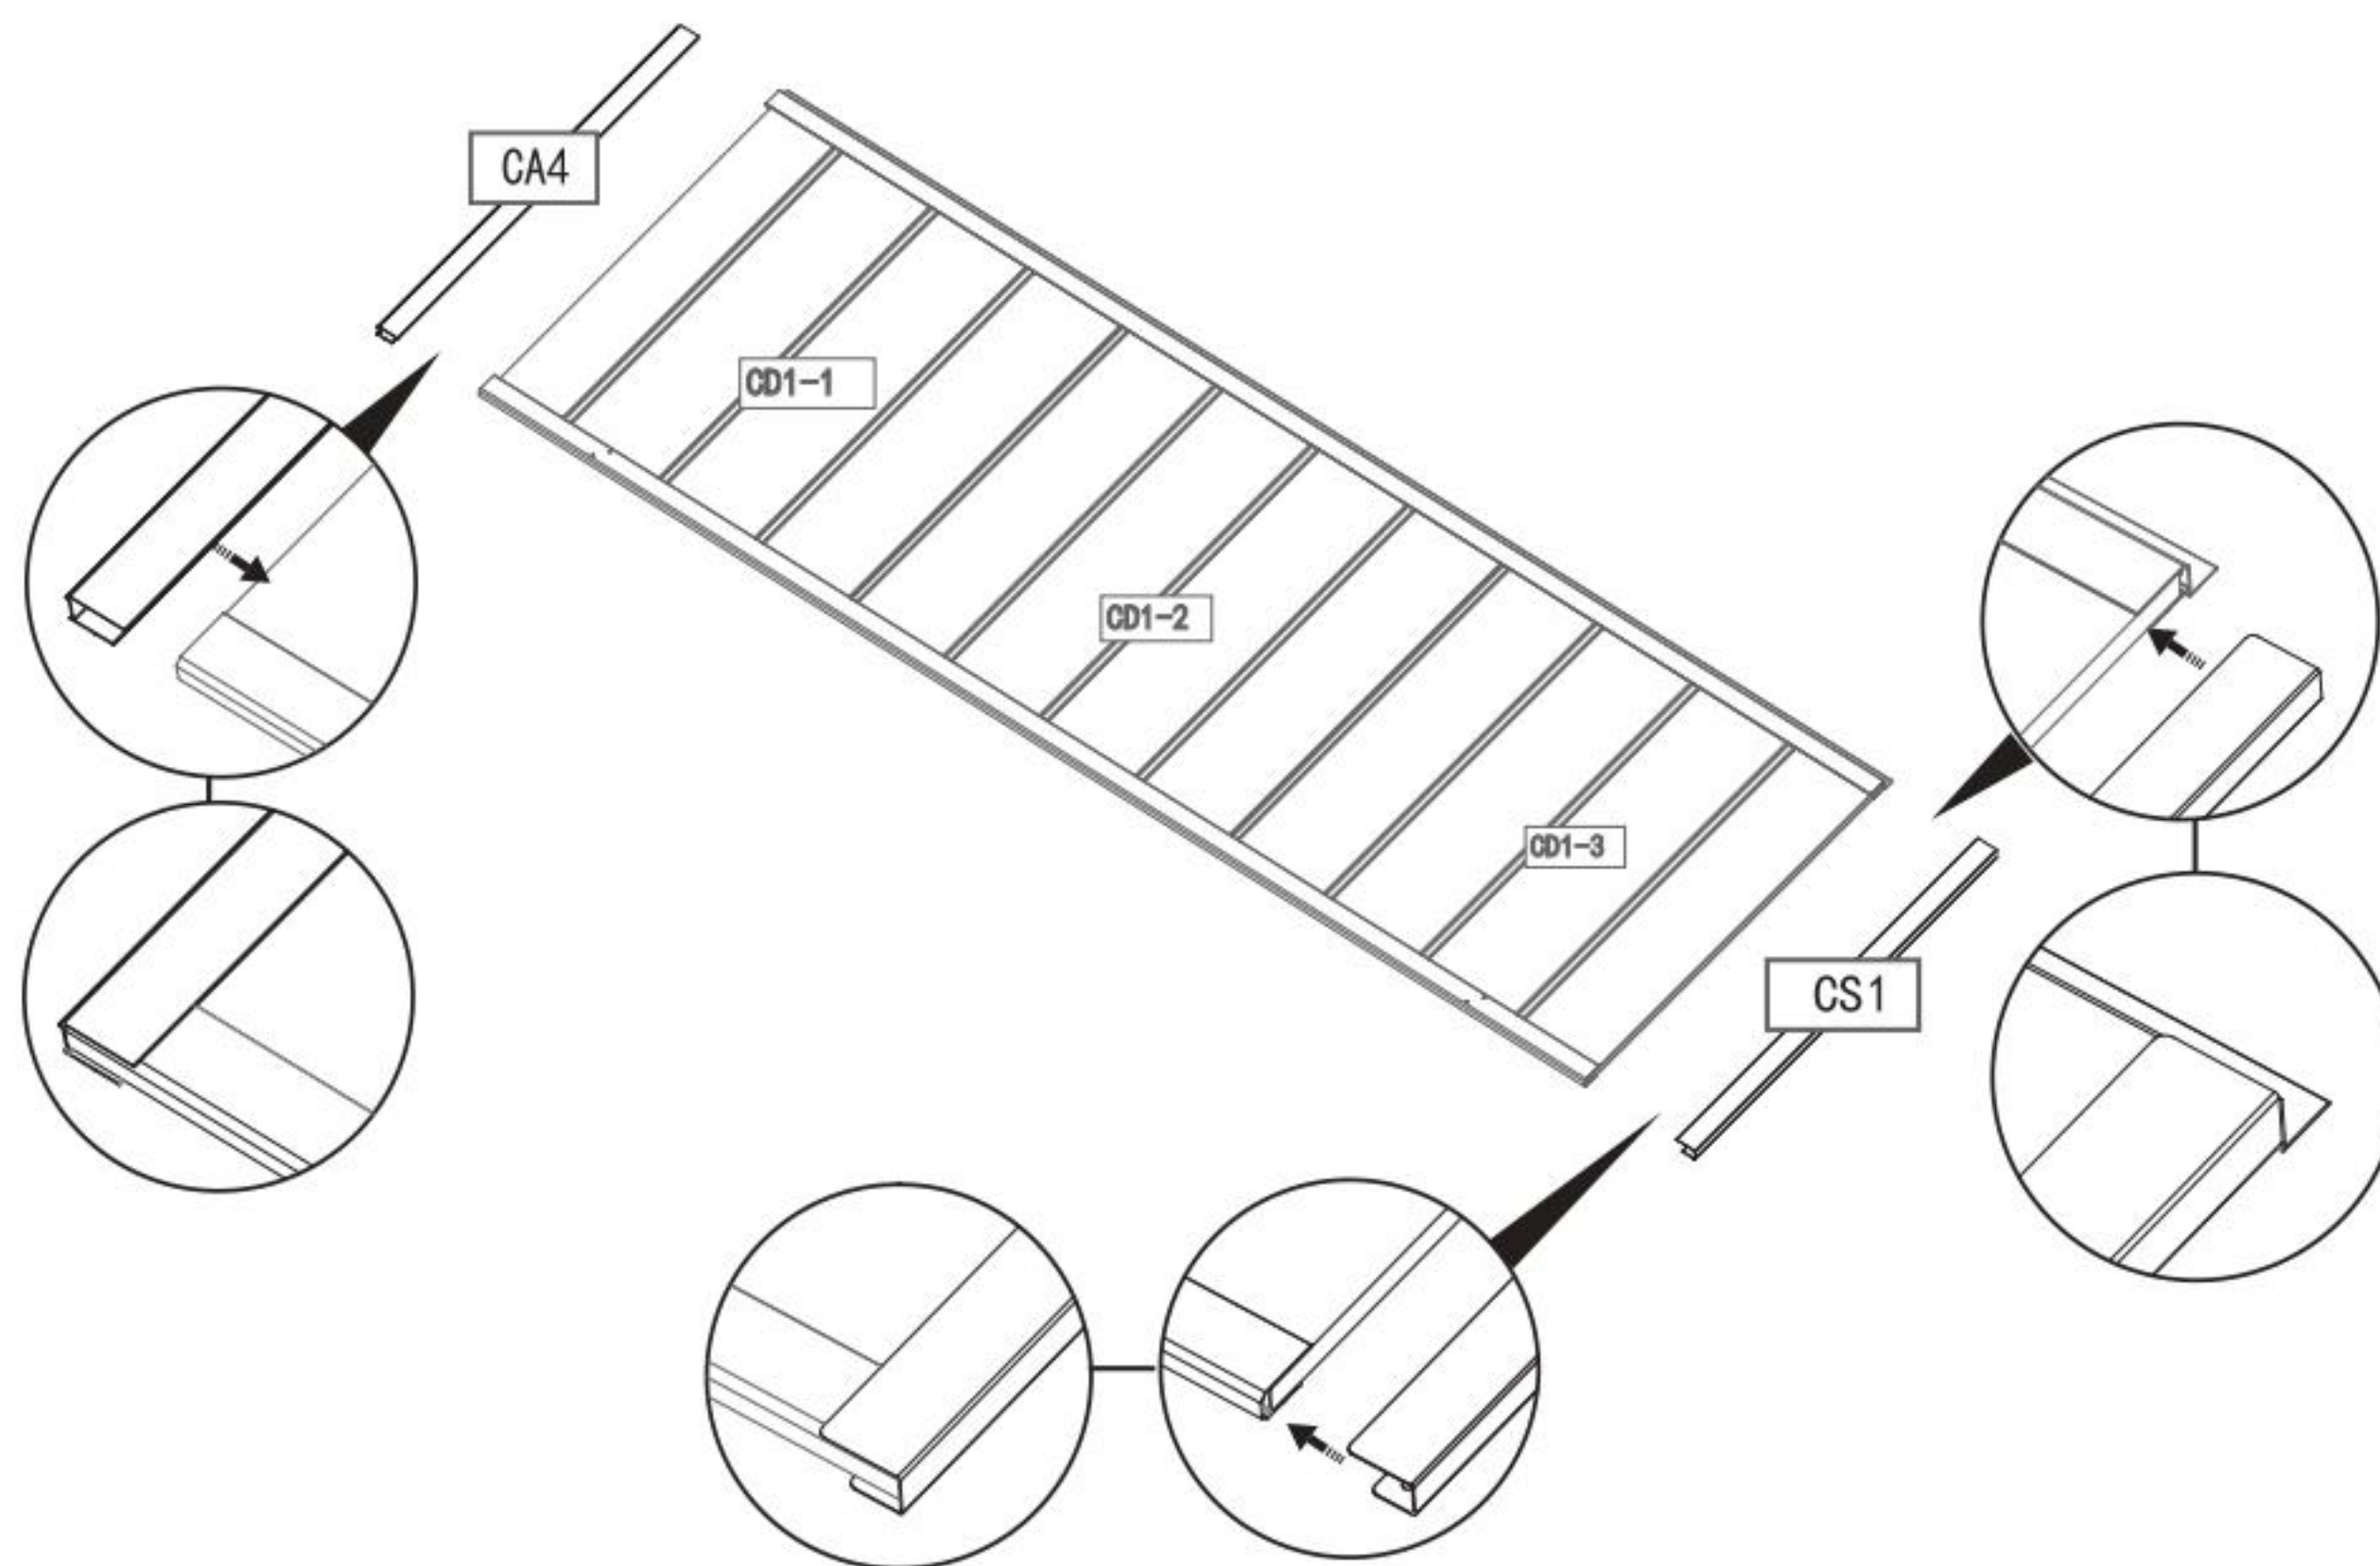

CA4



1X


CS1



1X

Étape 42

PORTE DE DROITE

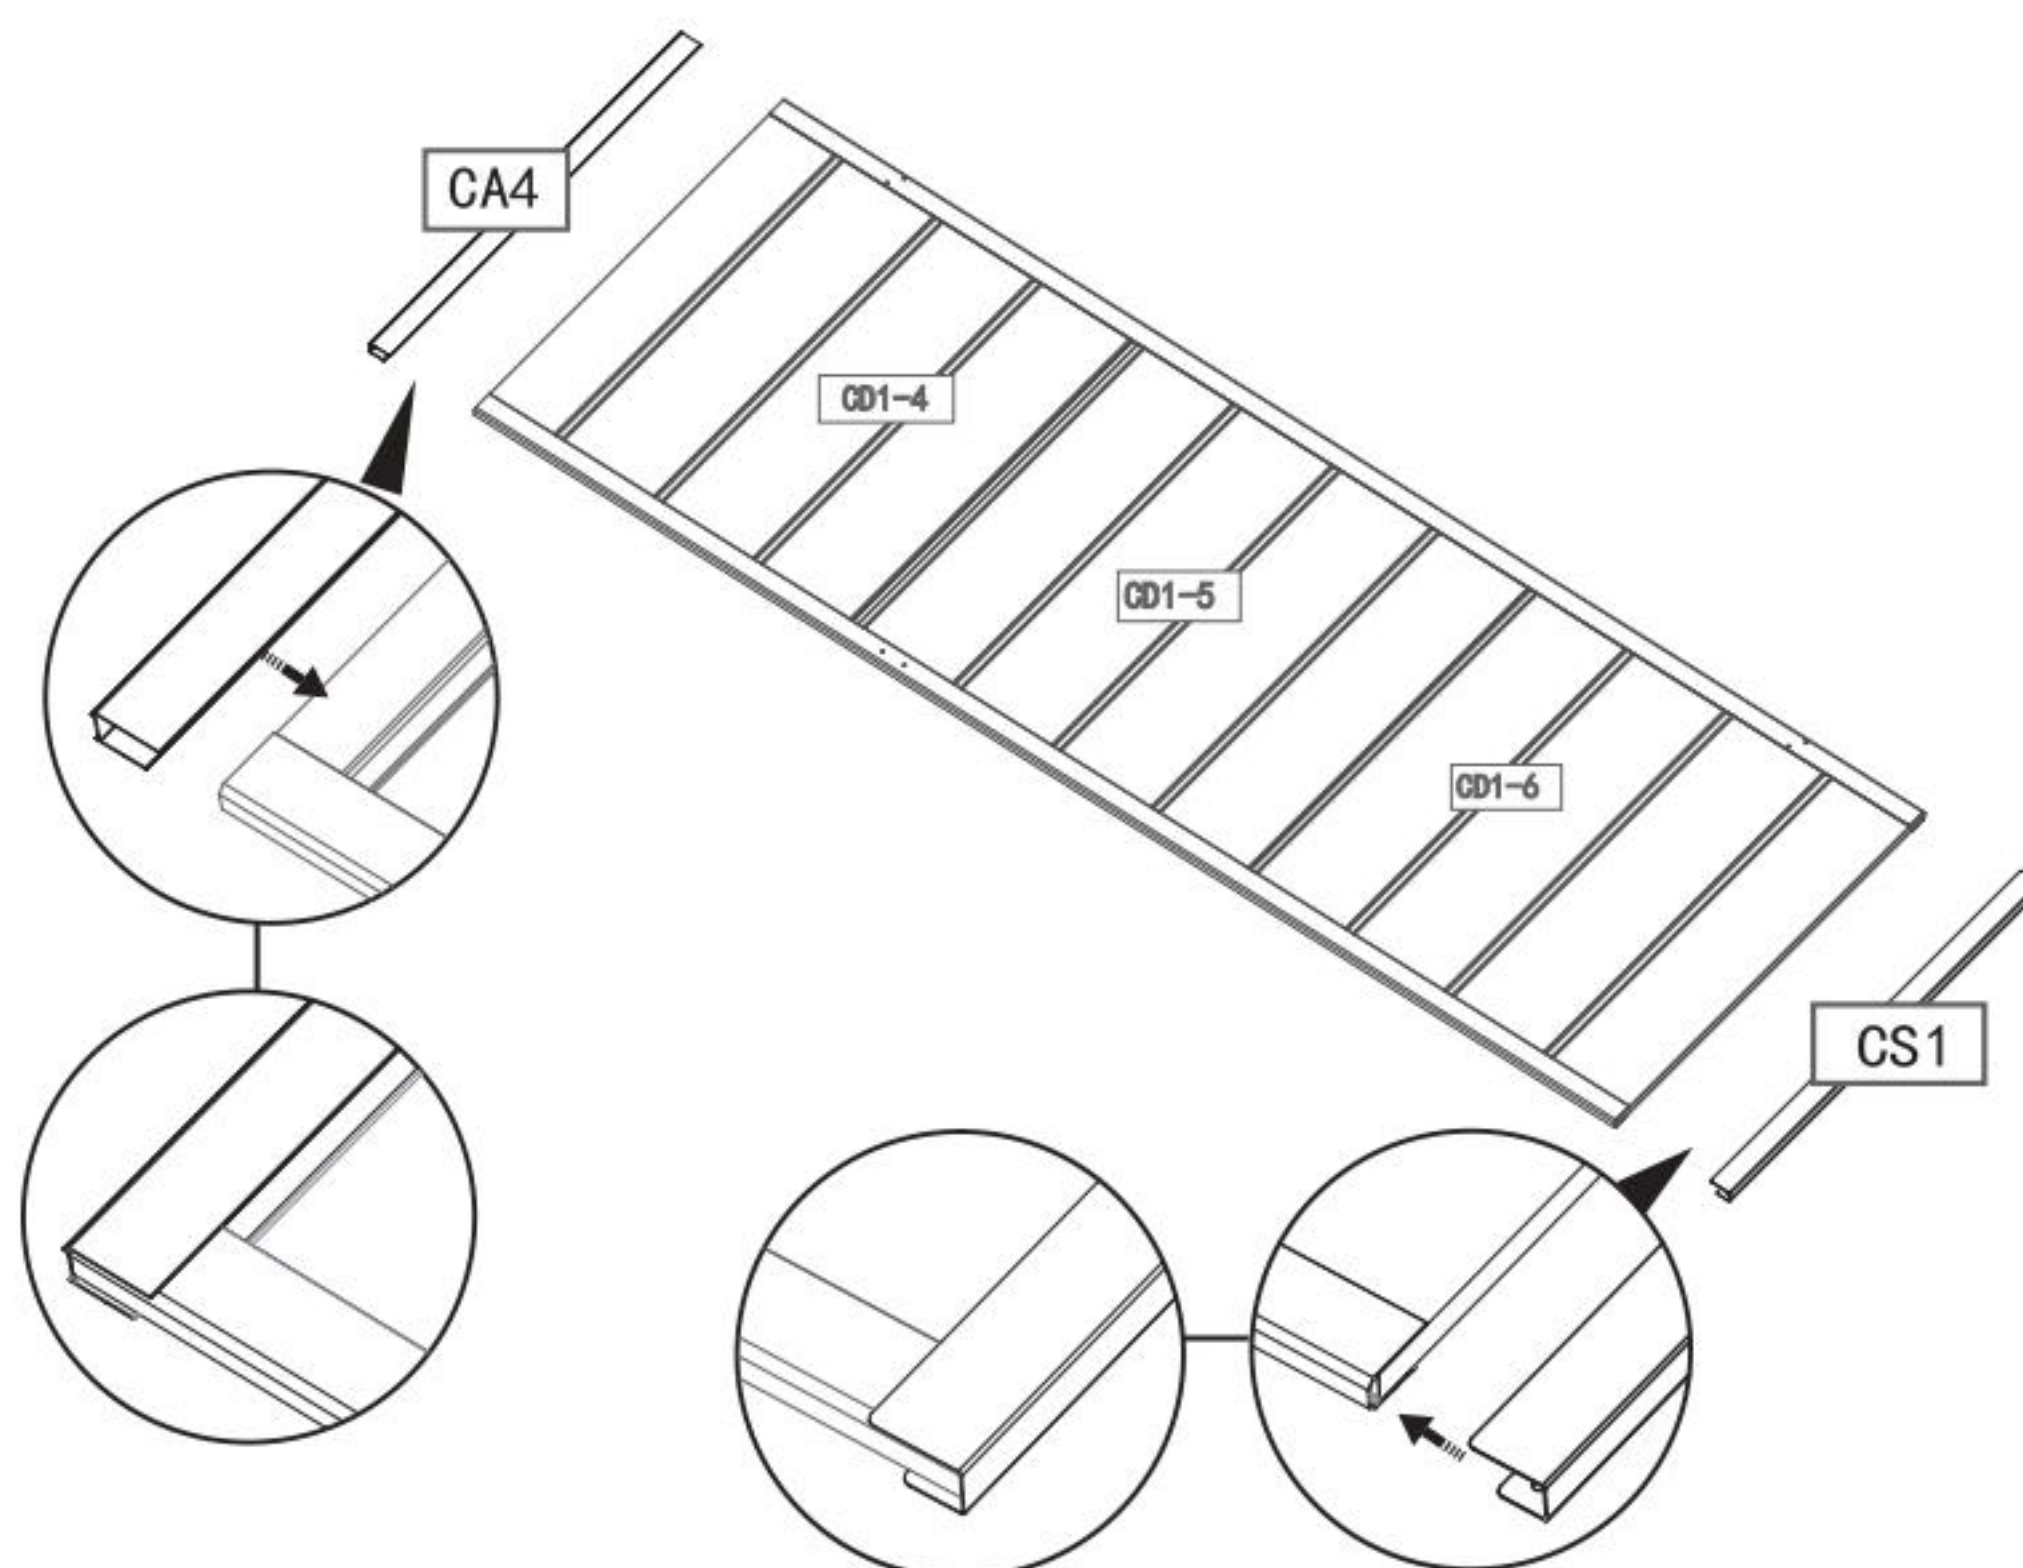


CA4



1X


CS1

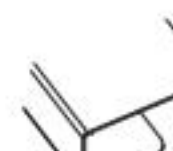


1X

Étape 43



Retournez les portes

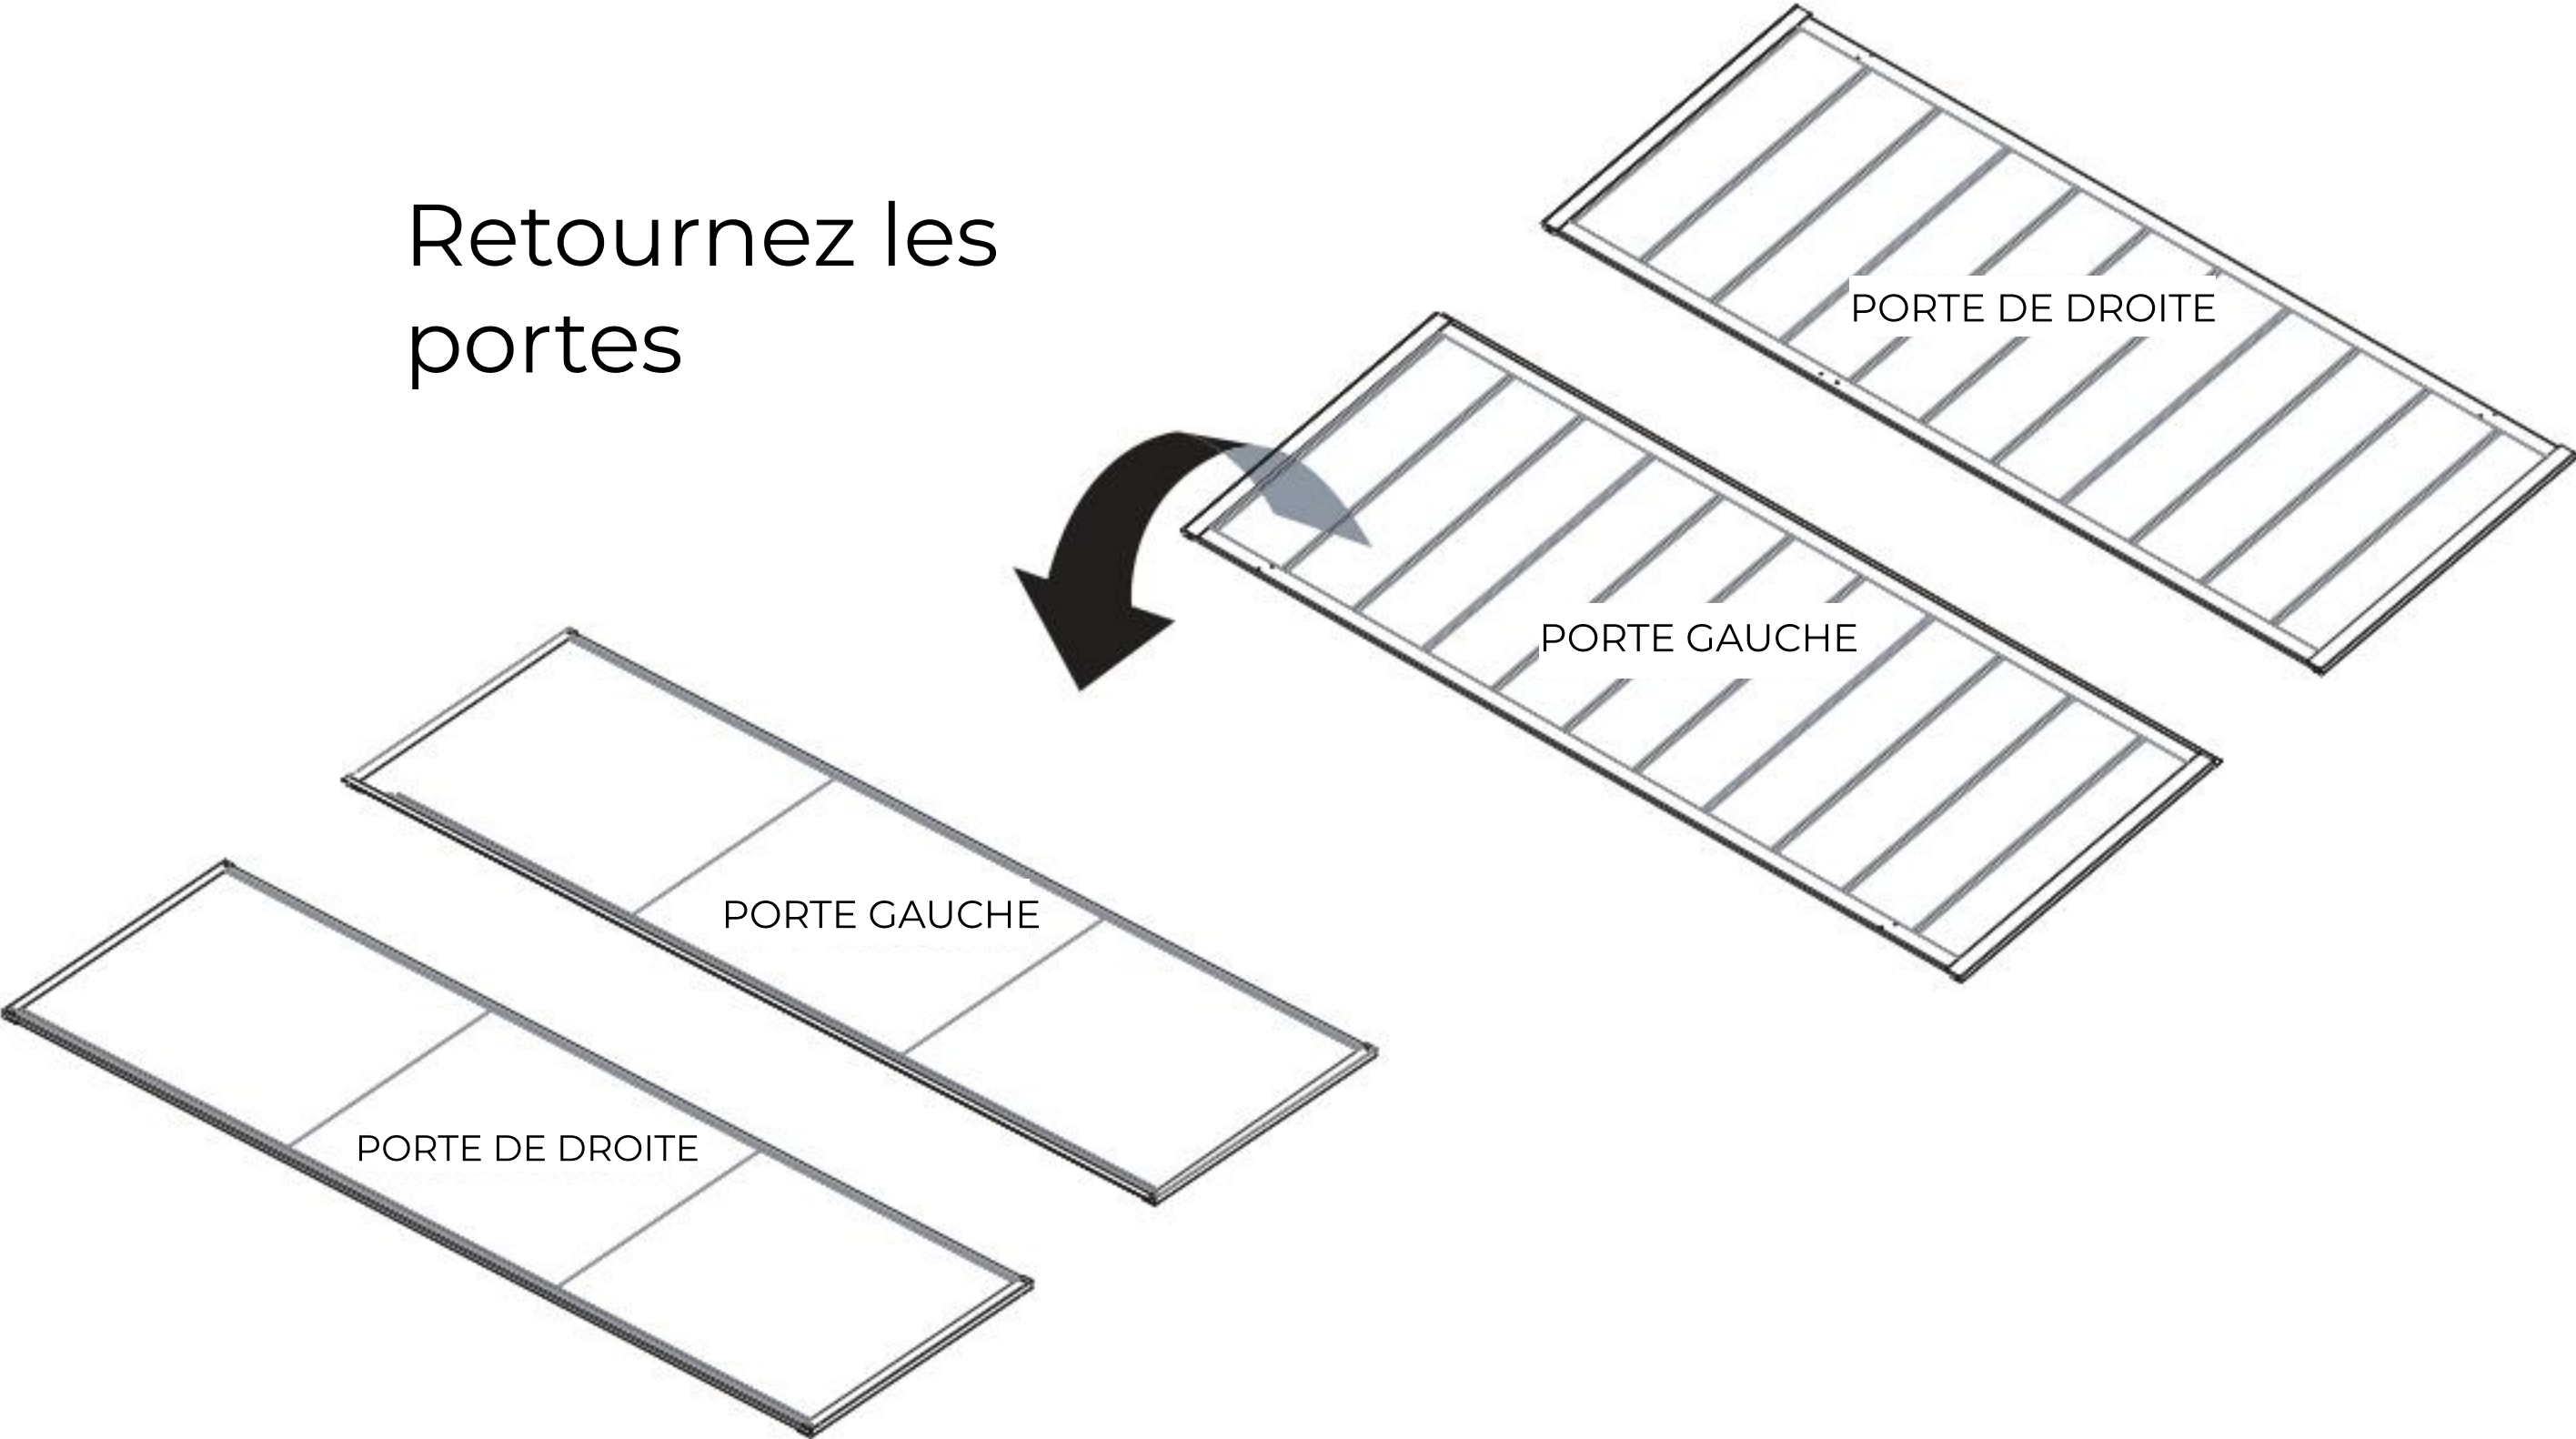



Étape 44

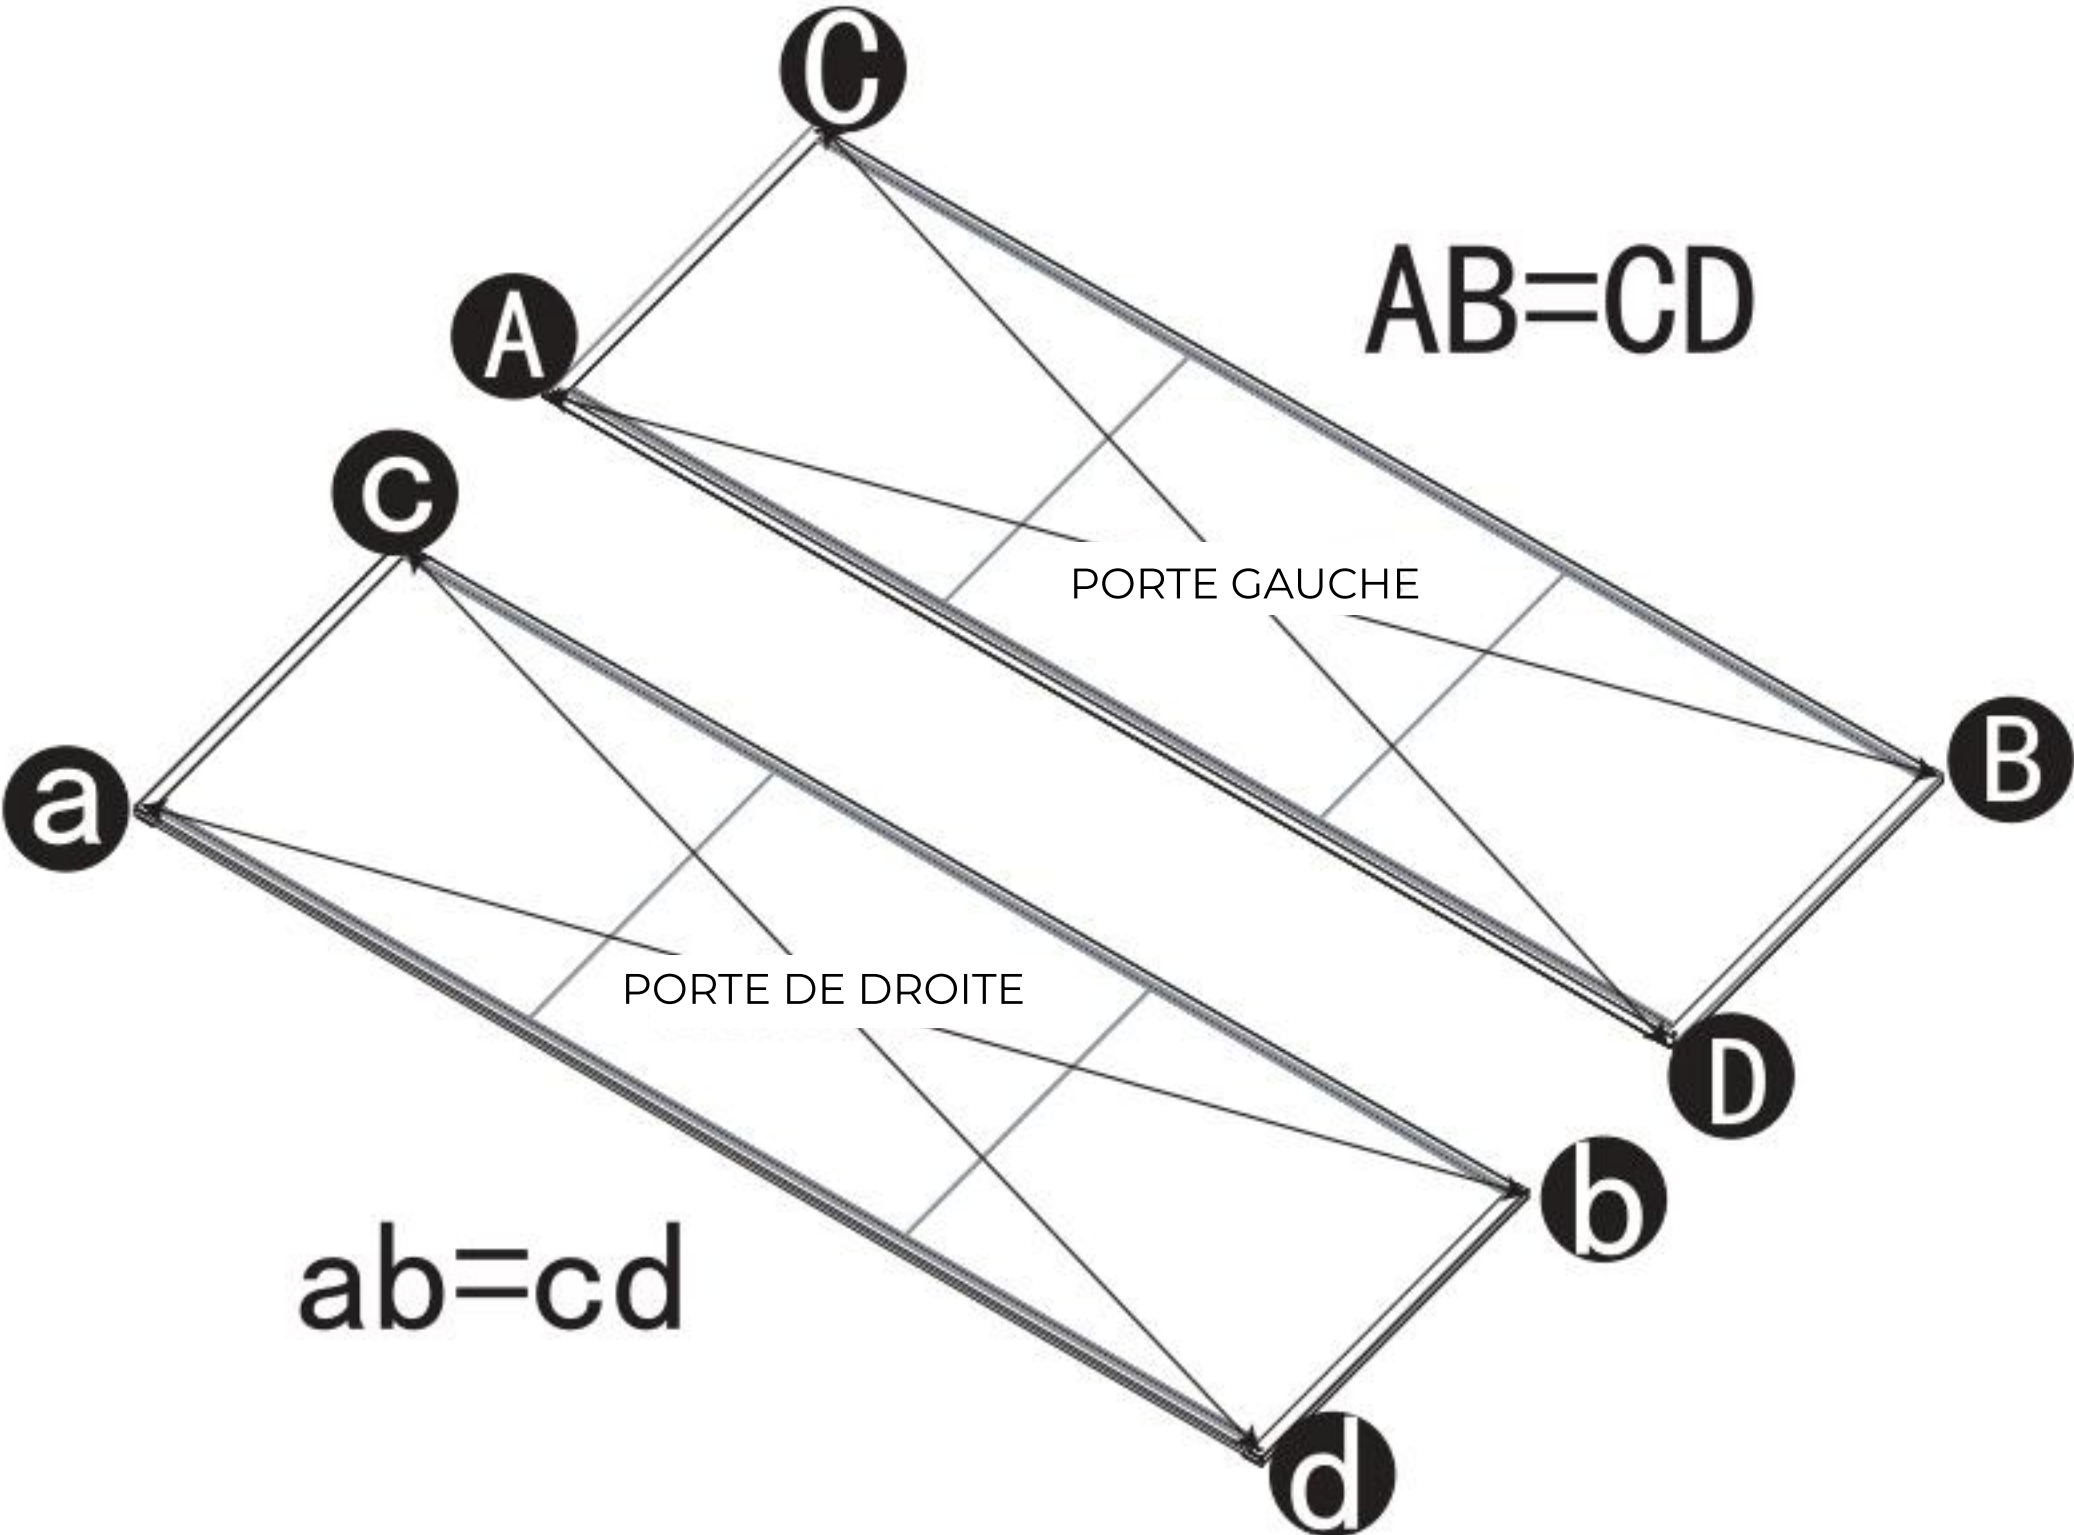

Étape 45

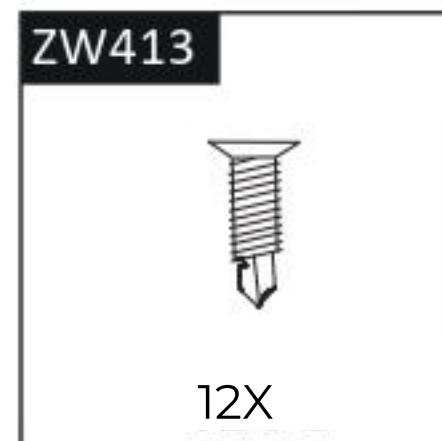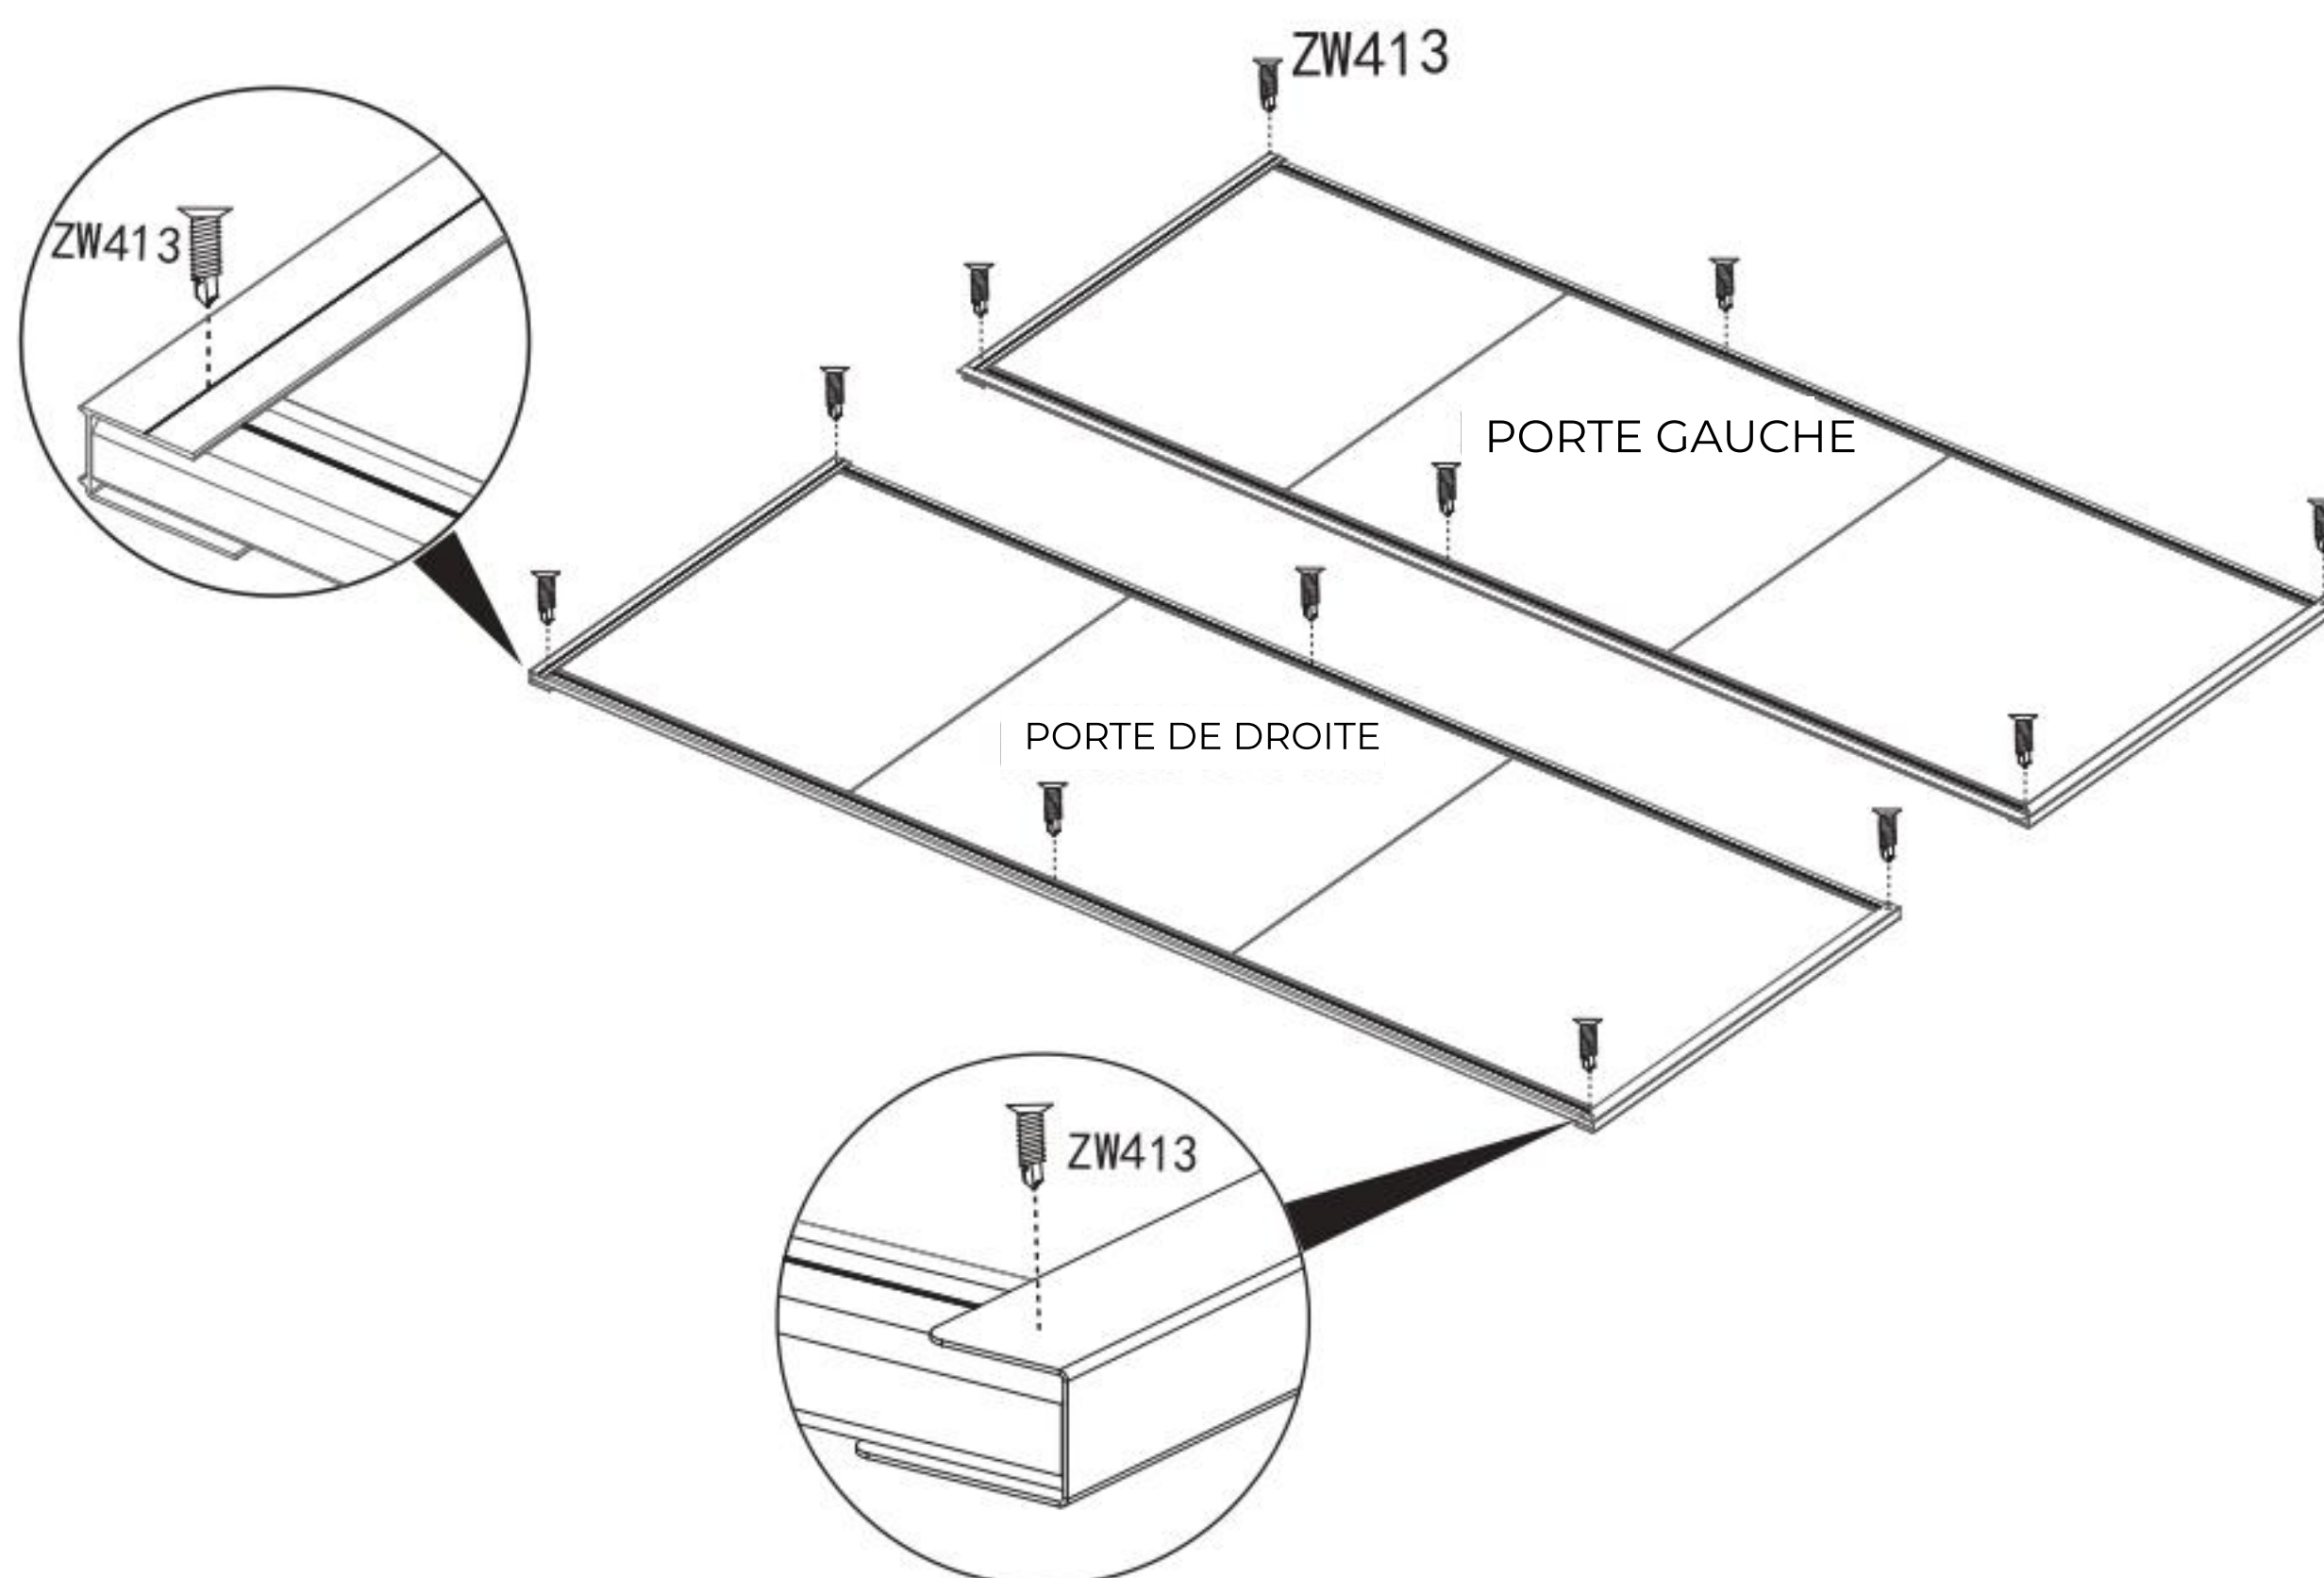


Étape 46



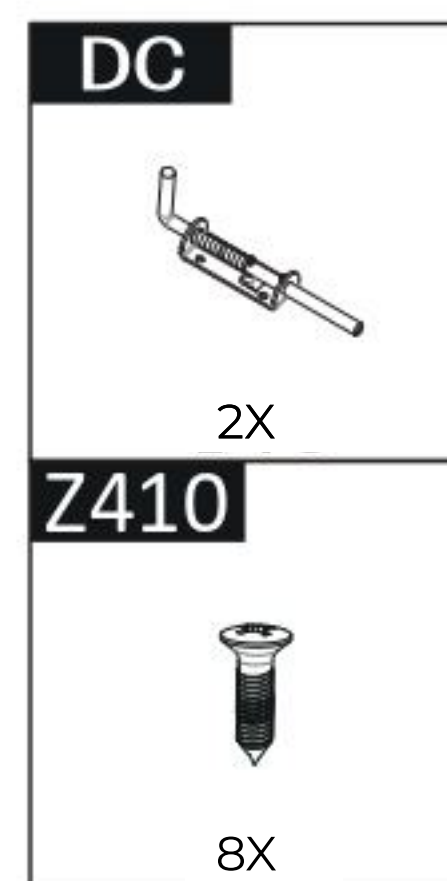
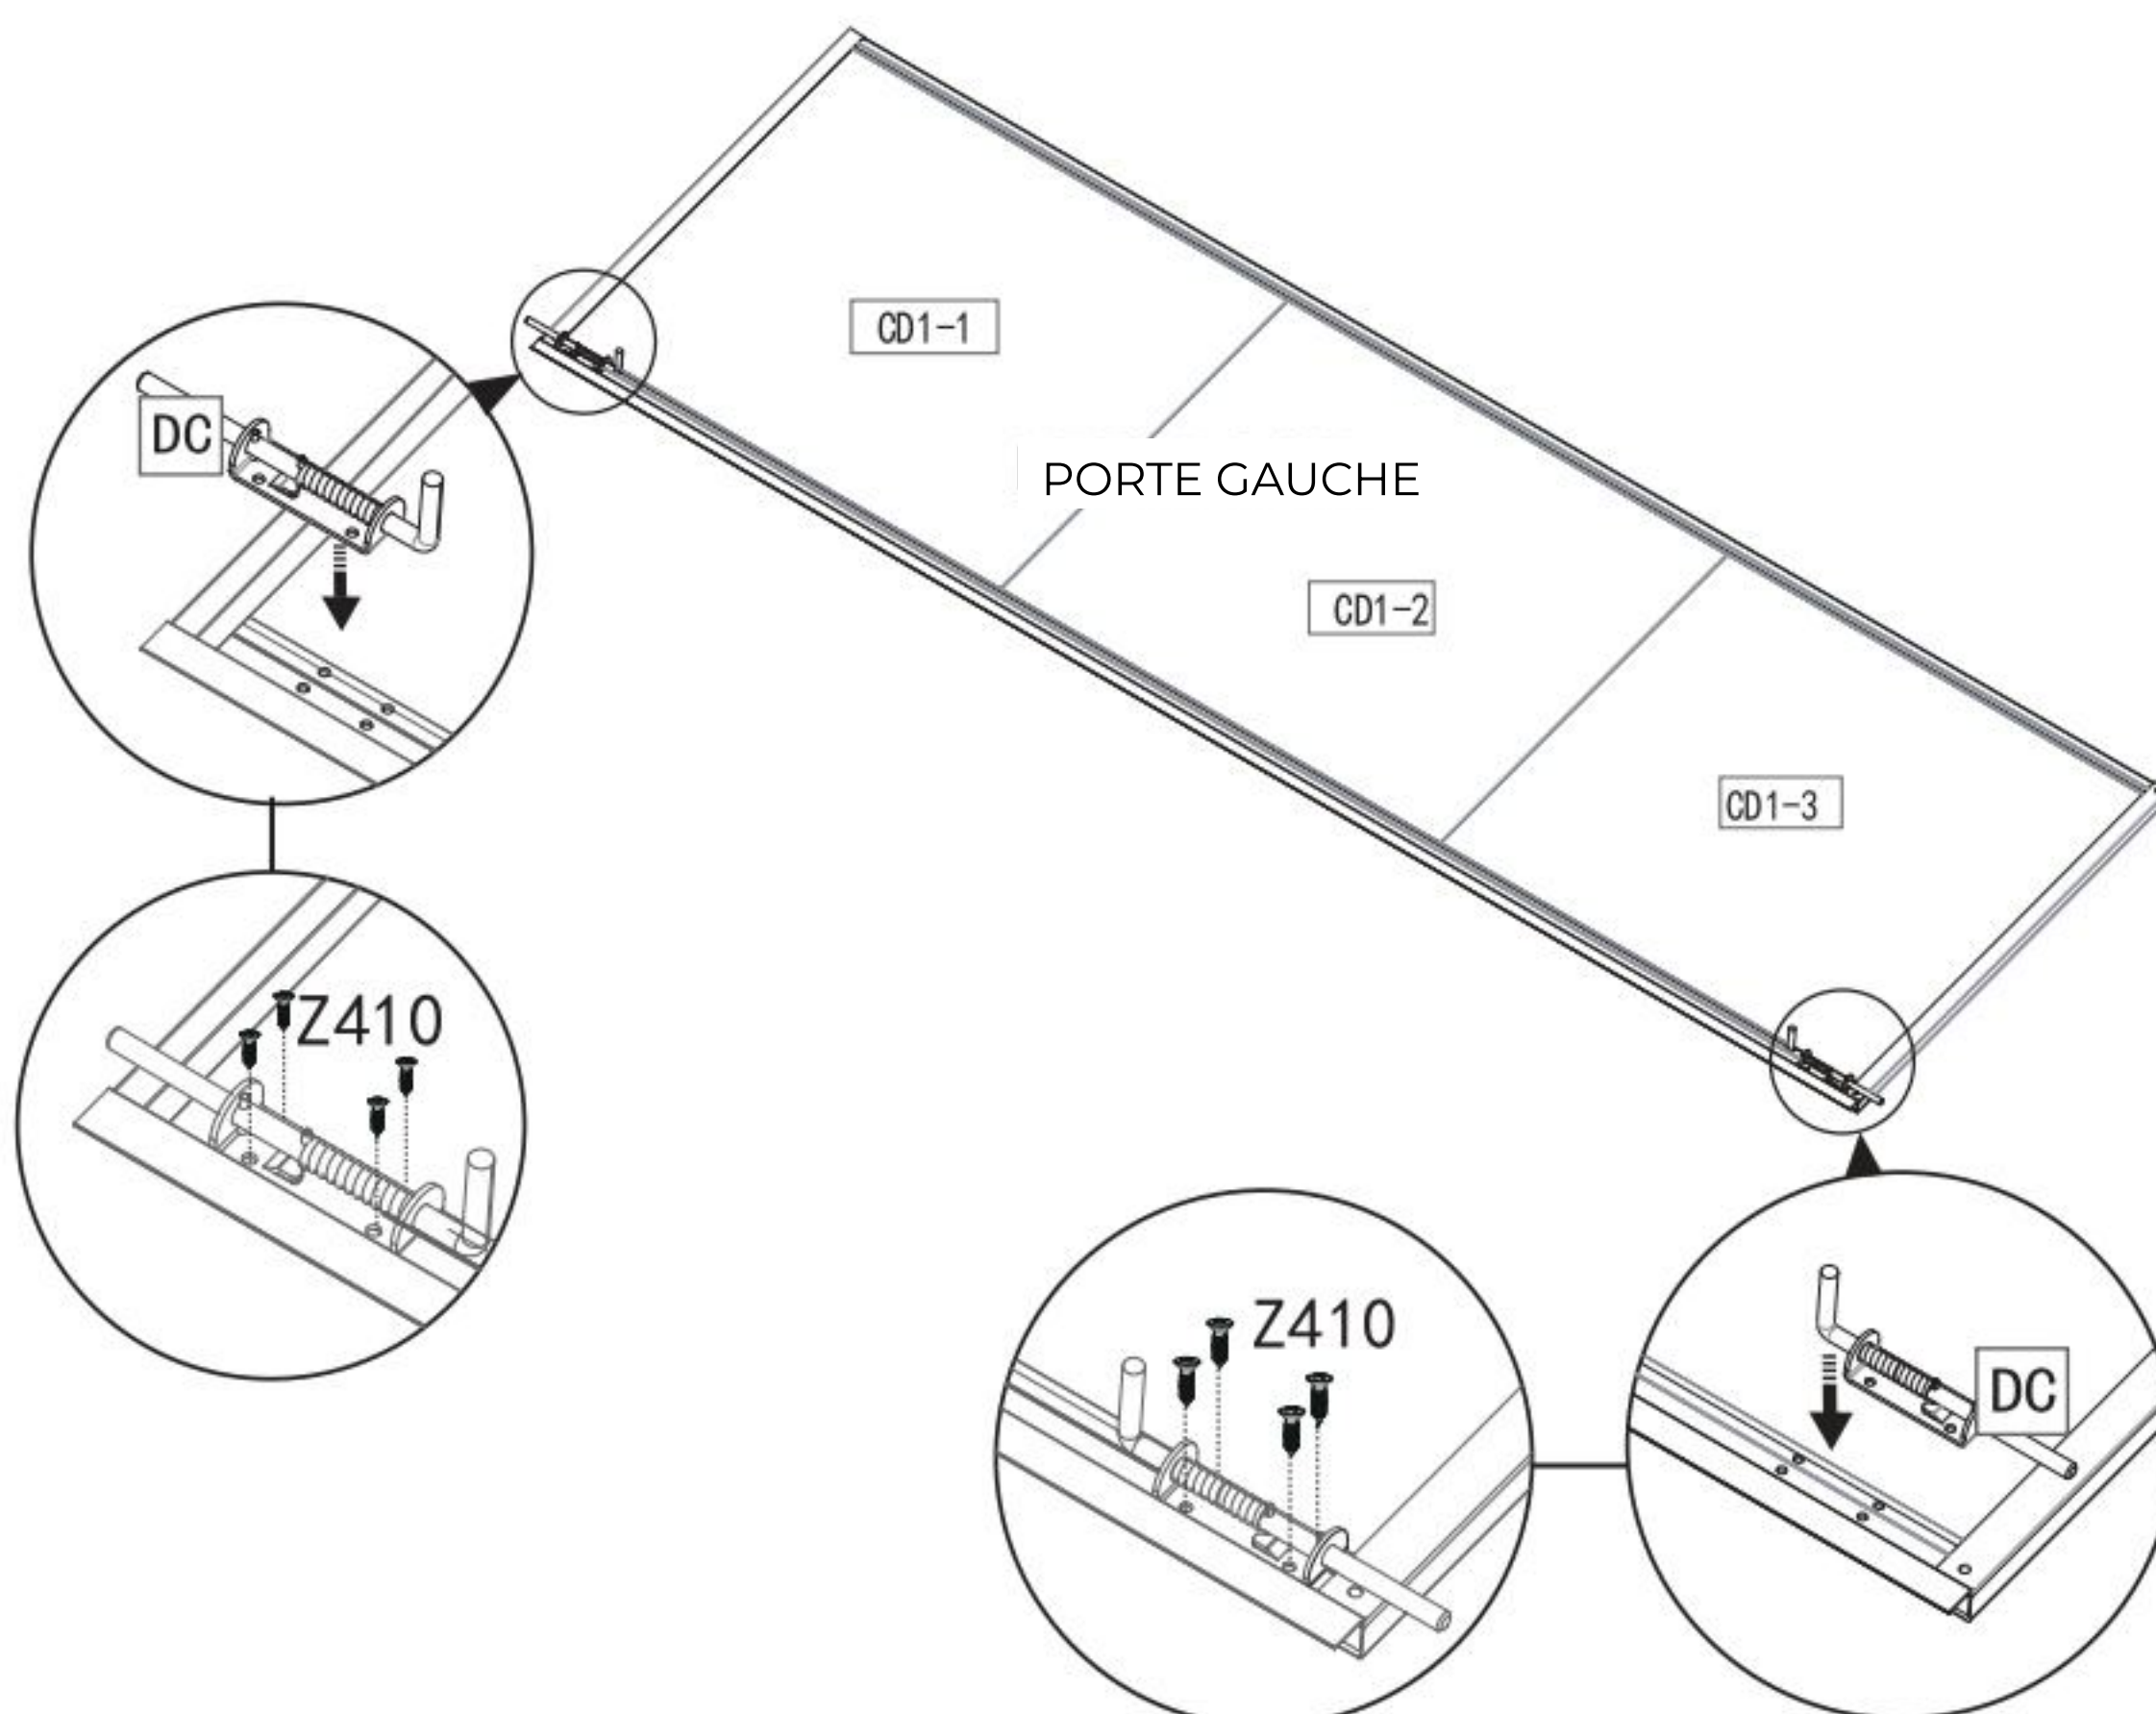


Étape 47


Retour aux ports

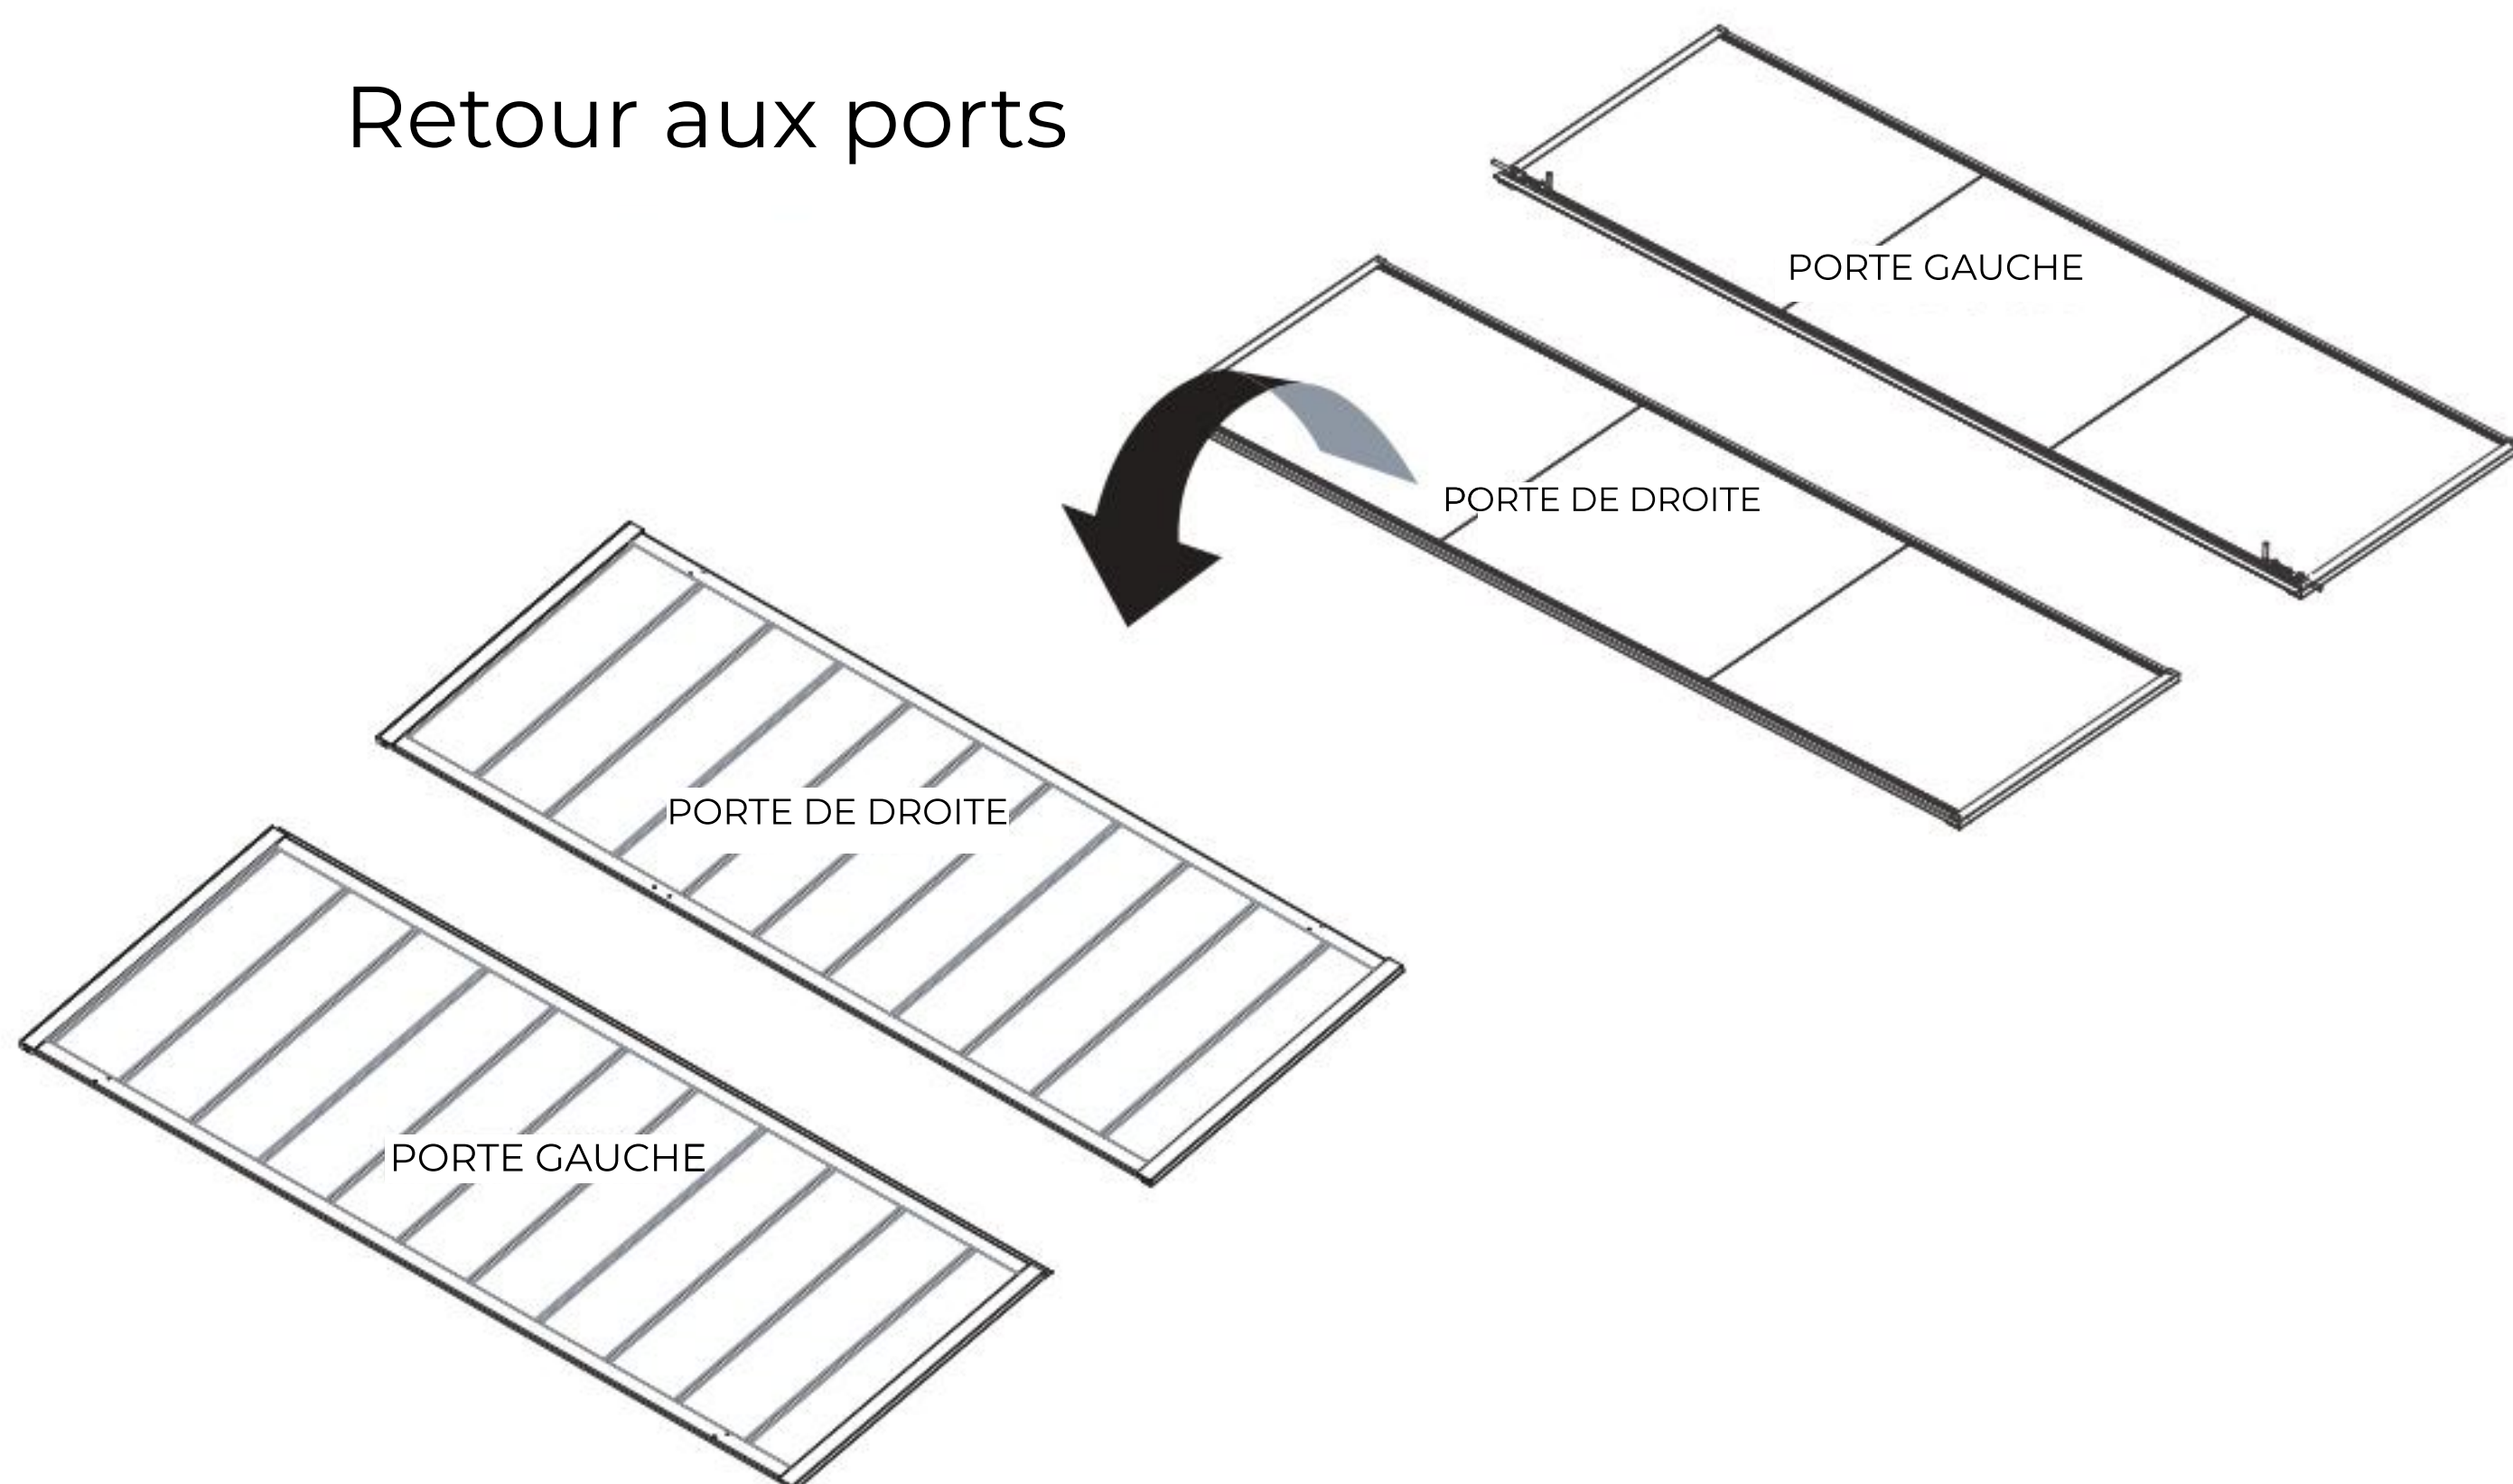

Étape 48

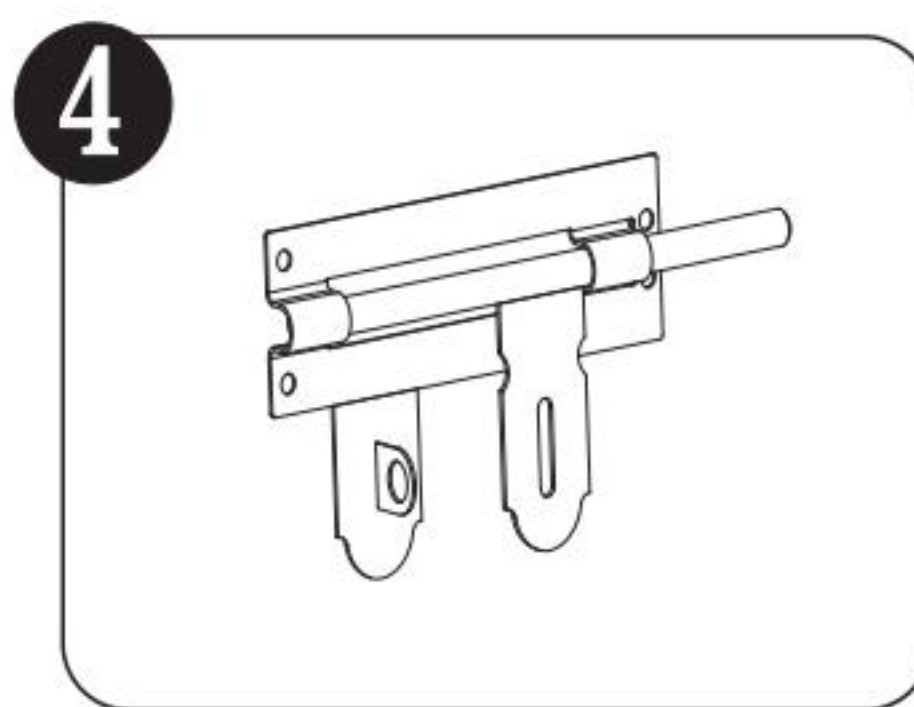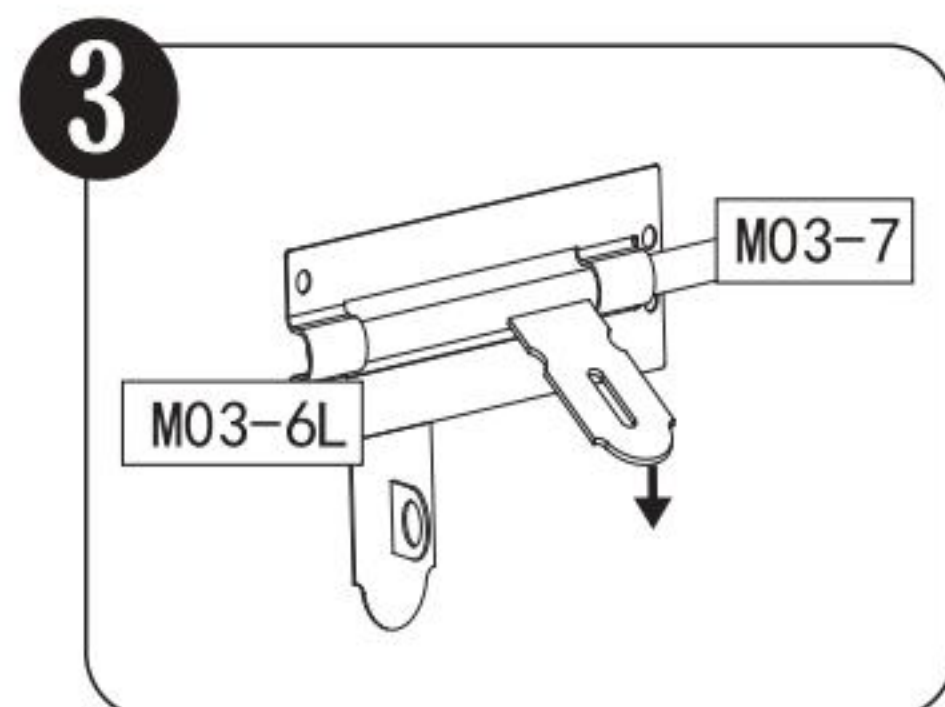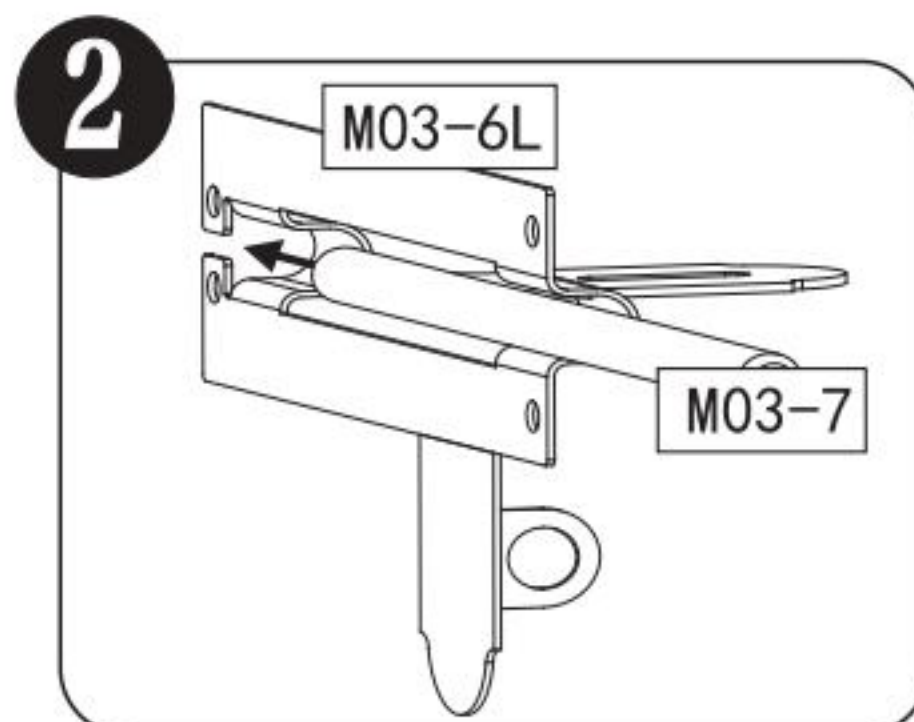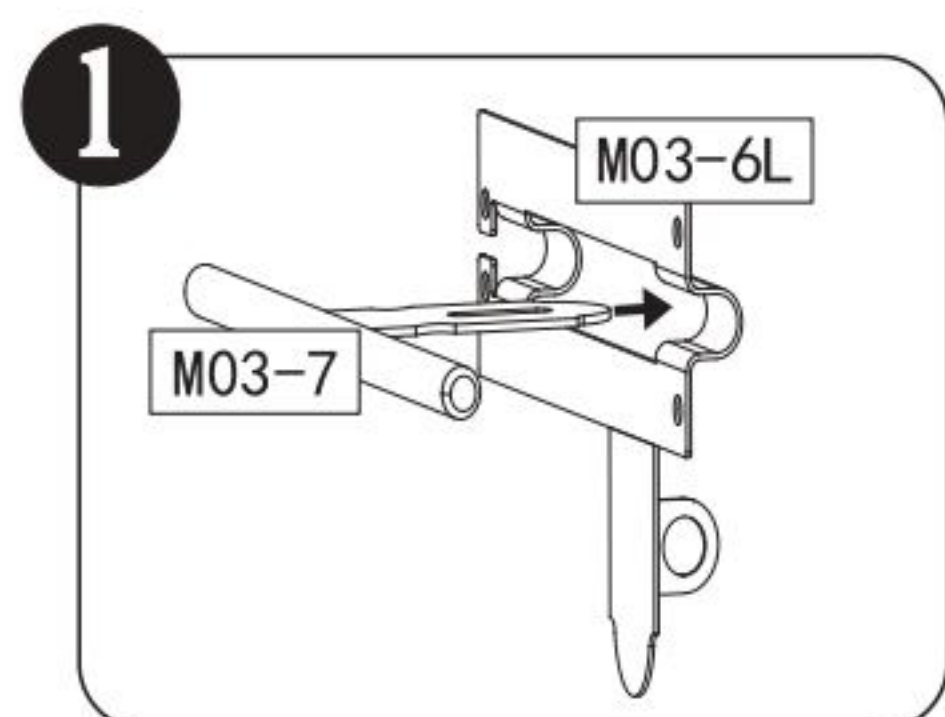


M03-6L

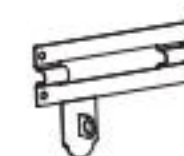


1X

M03-7

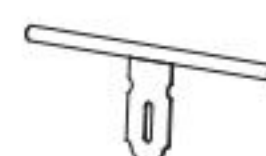


1X

Étape 49

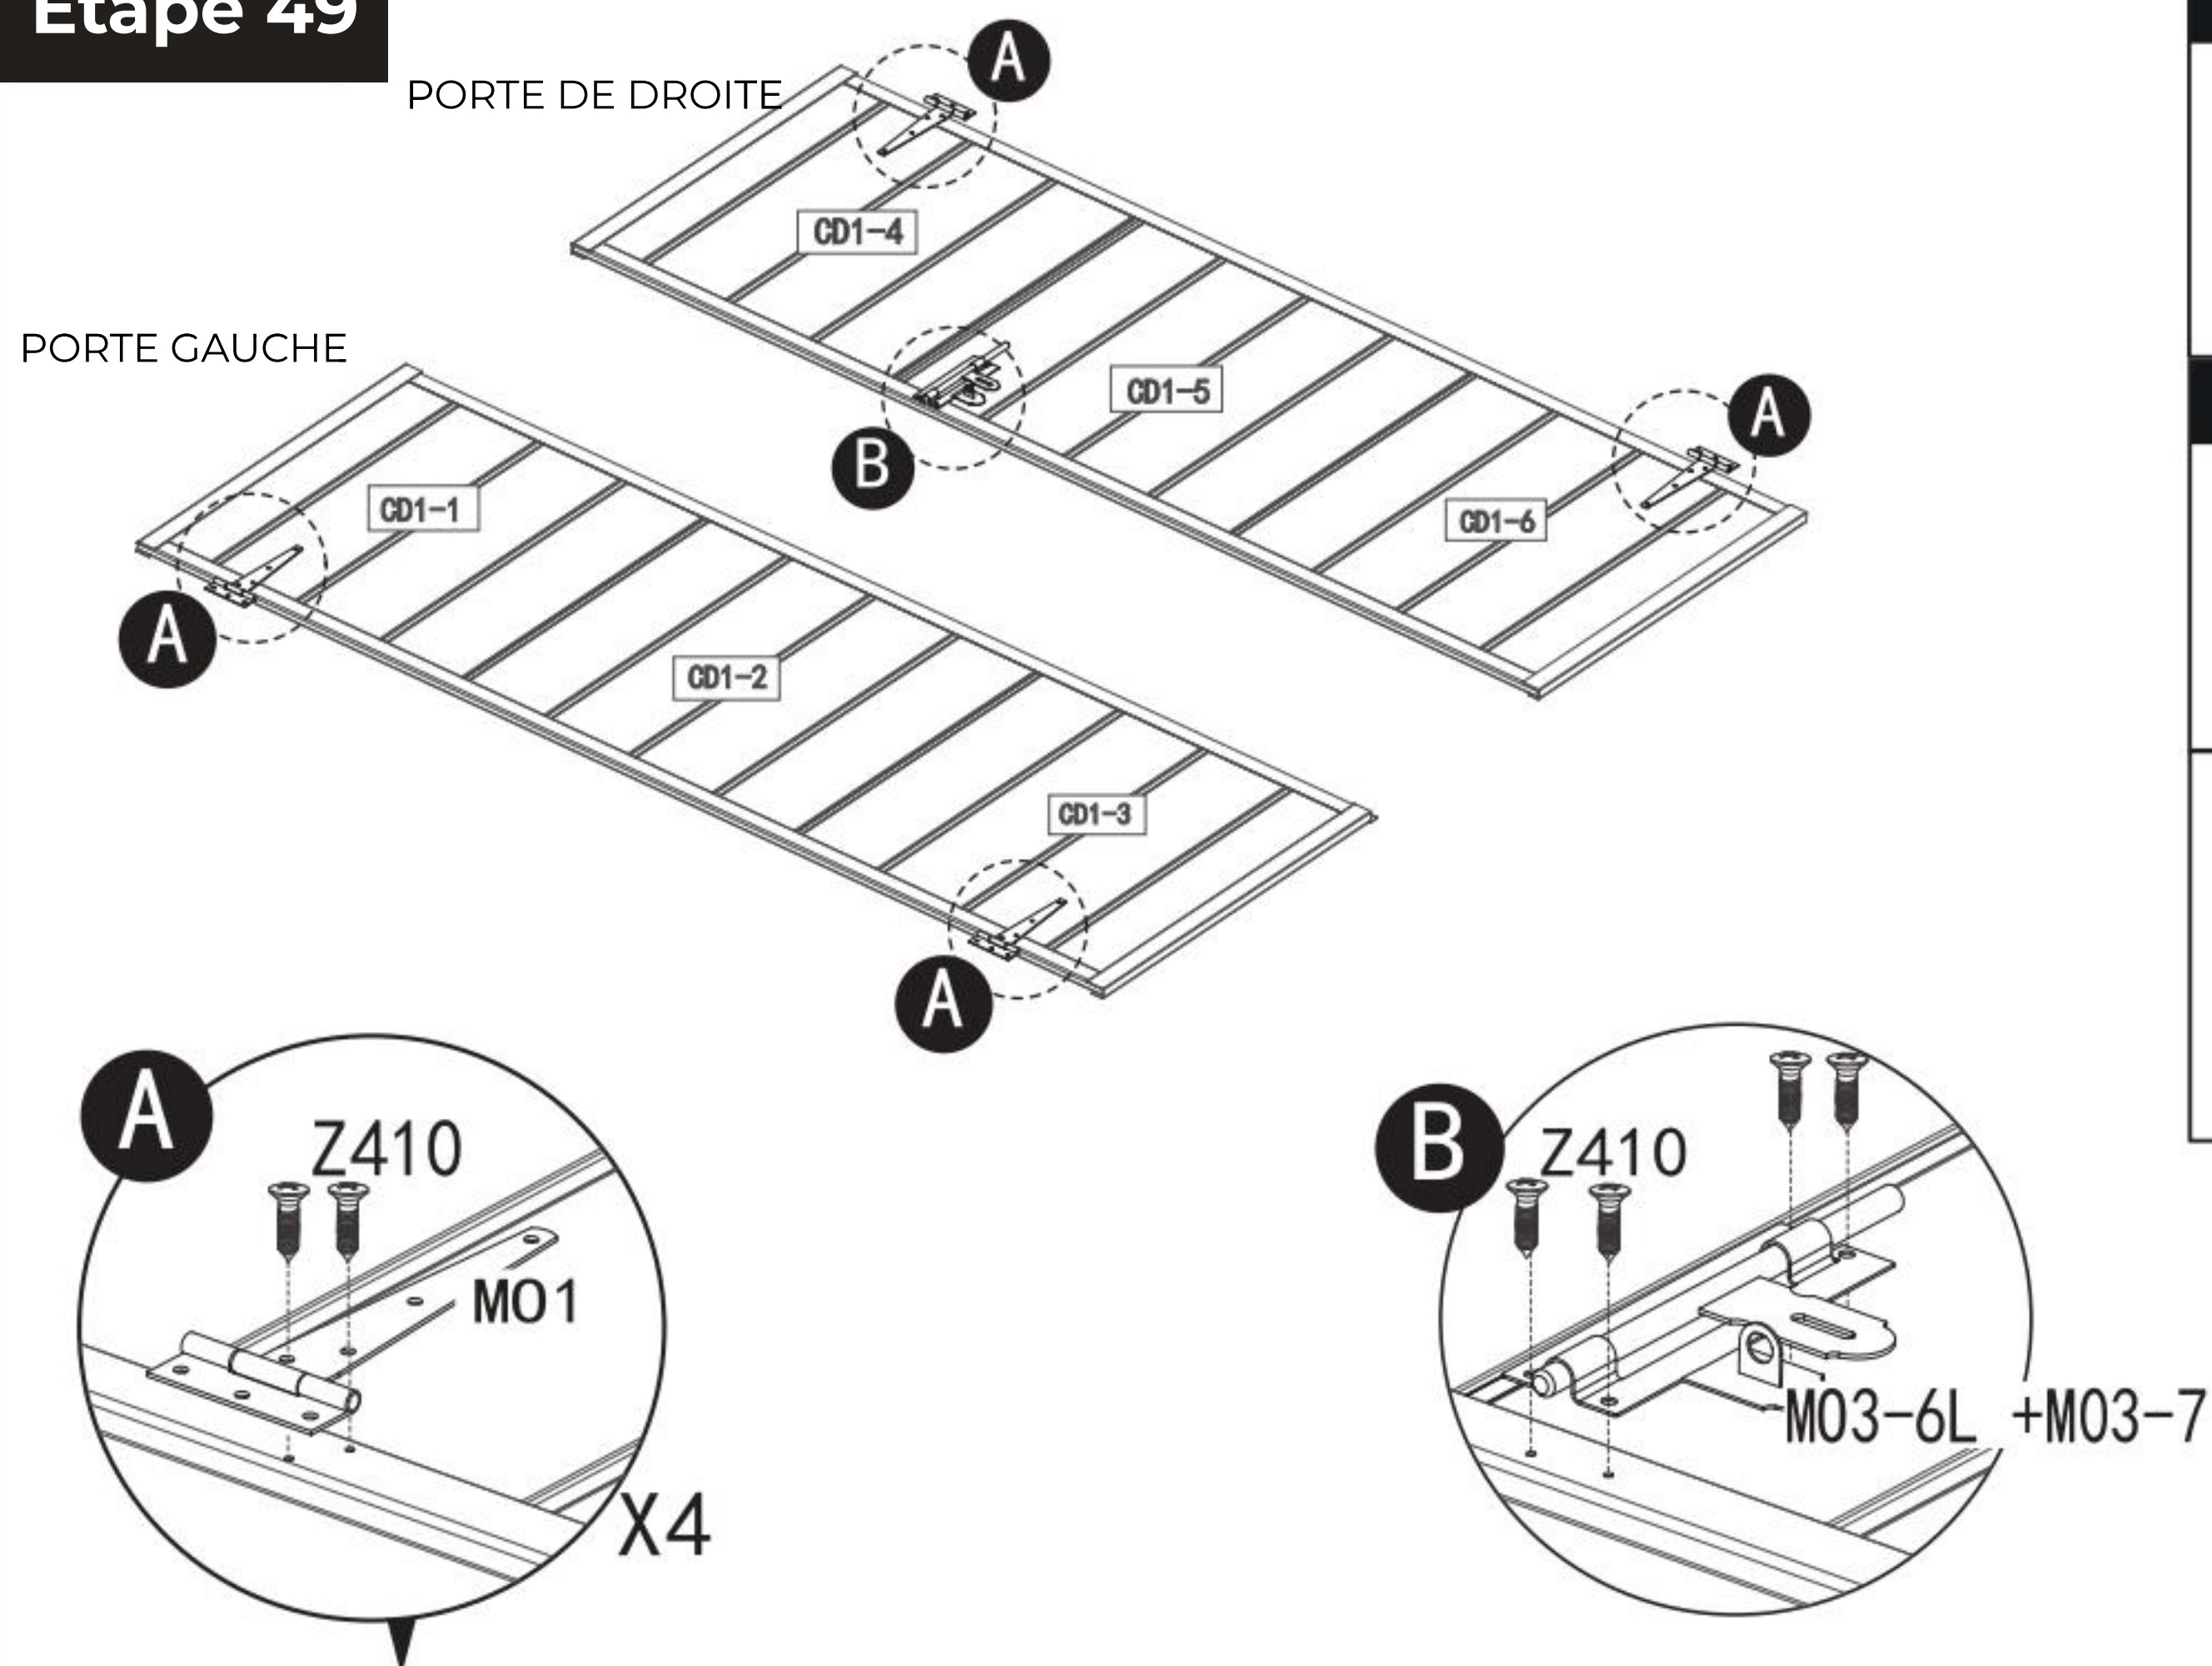

Ne serrez pas les vis à ce stade pour régler la position de la porte.


Étape 50

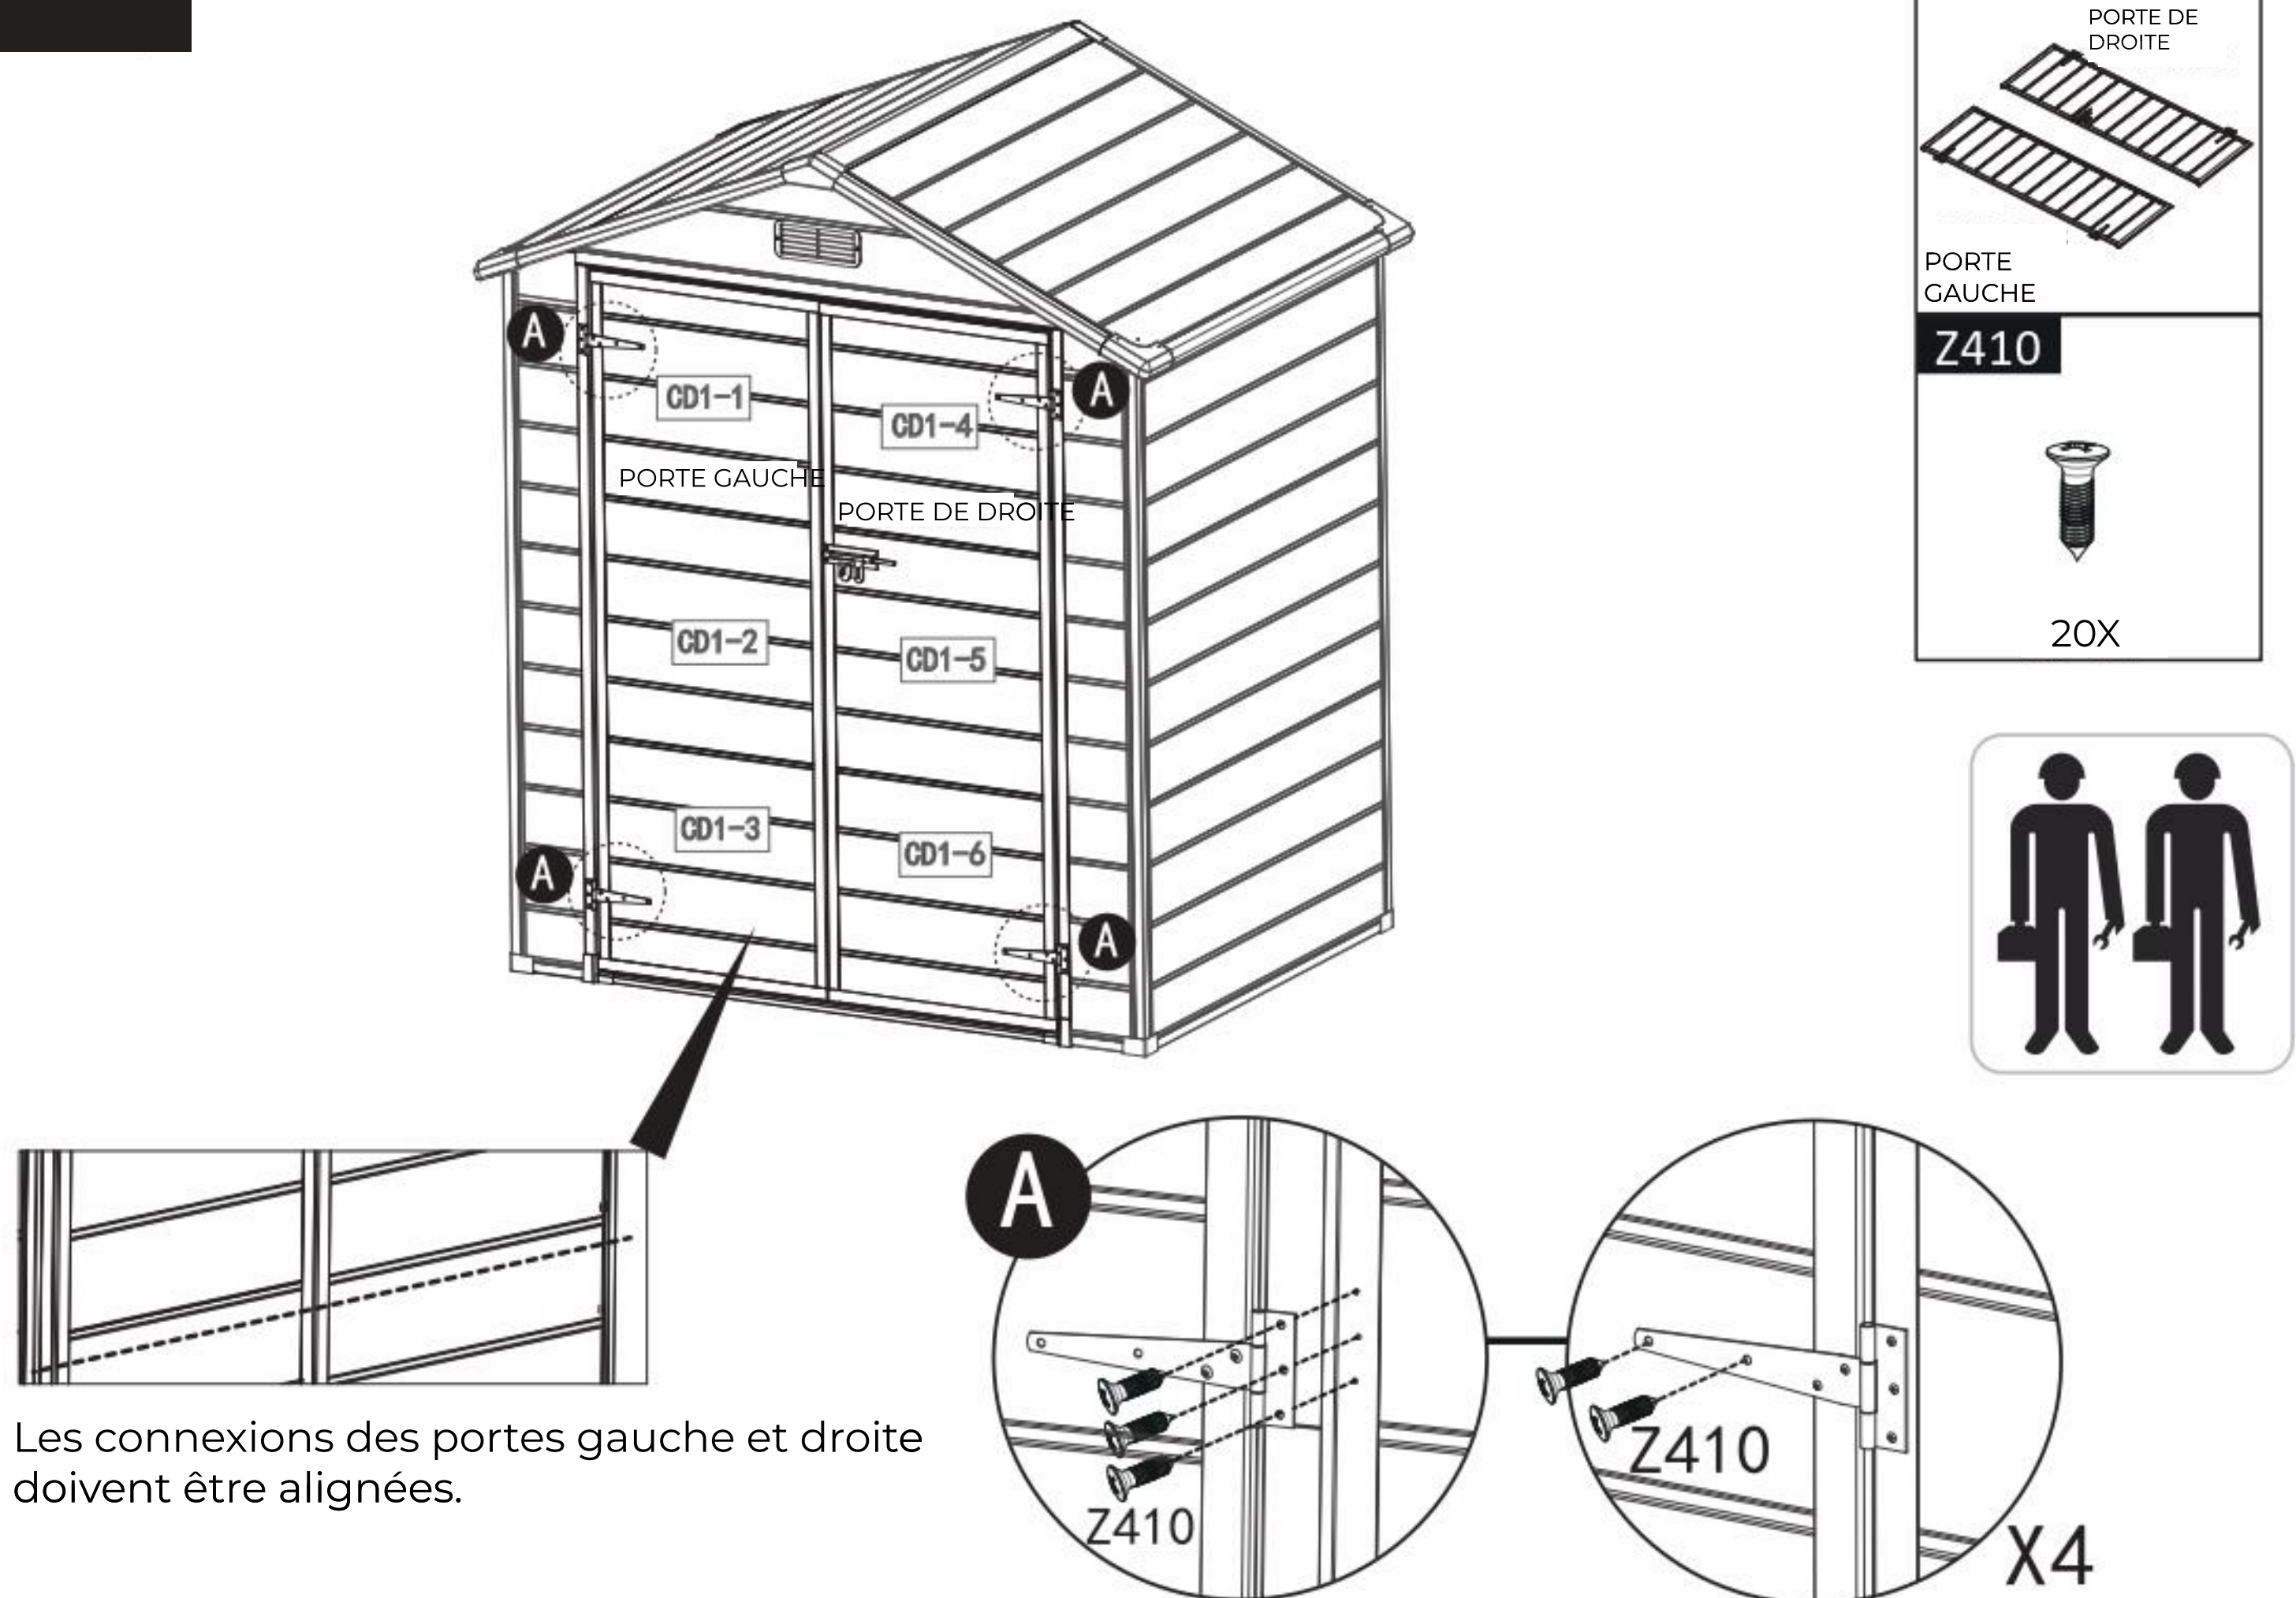

Les connexions des portes gauche et droite doivent être alignées.

Une fois la porte en place, clouez-la et serrez toutes les vis.

Étape 51

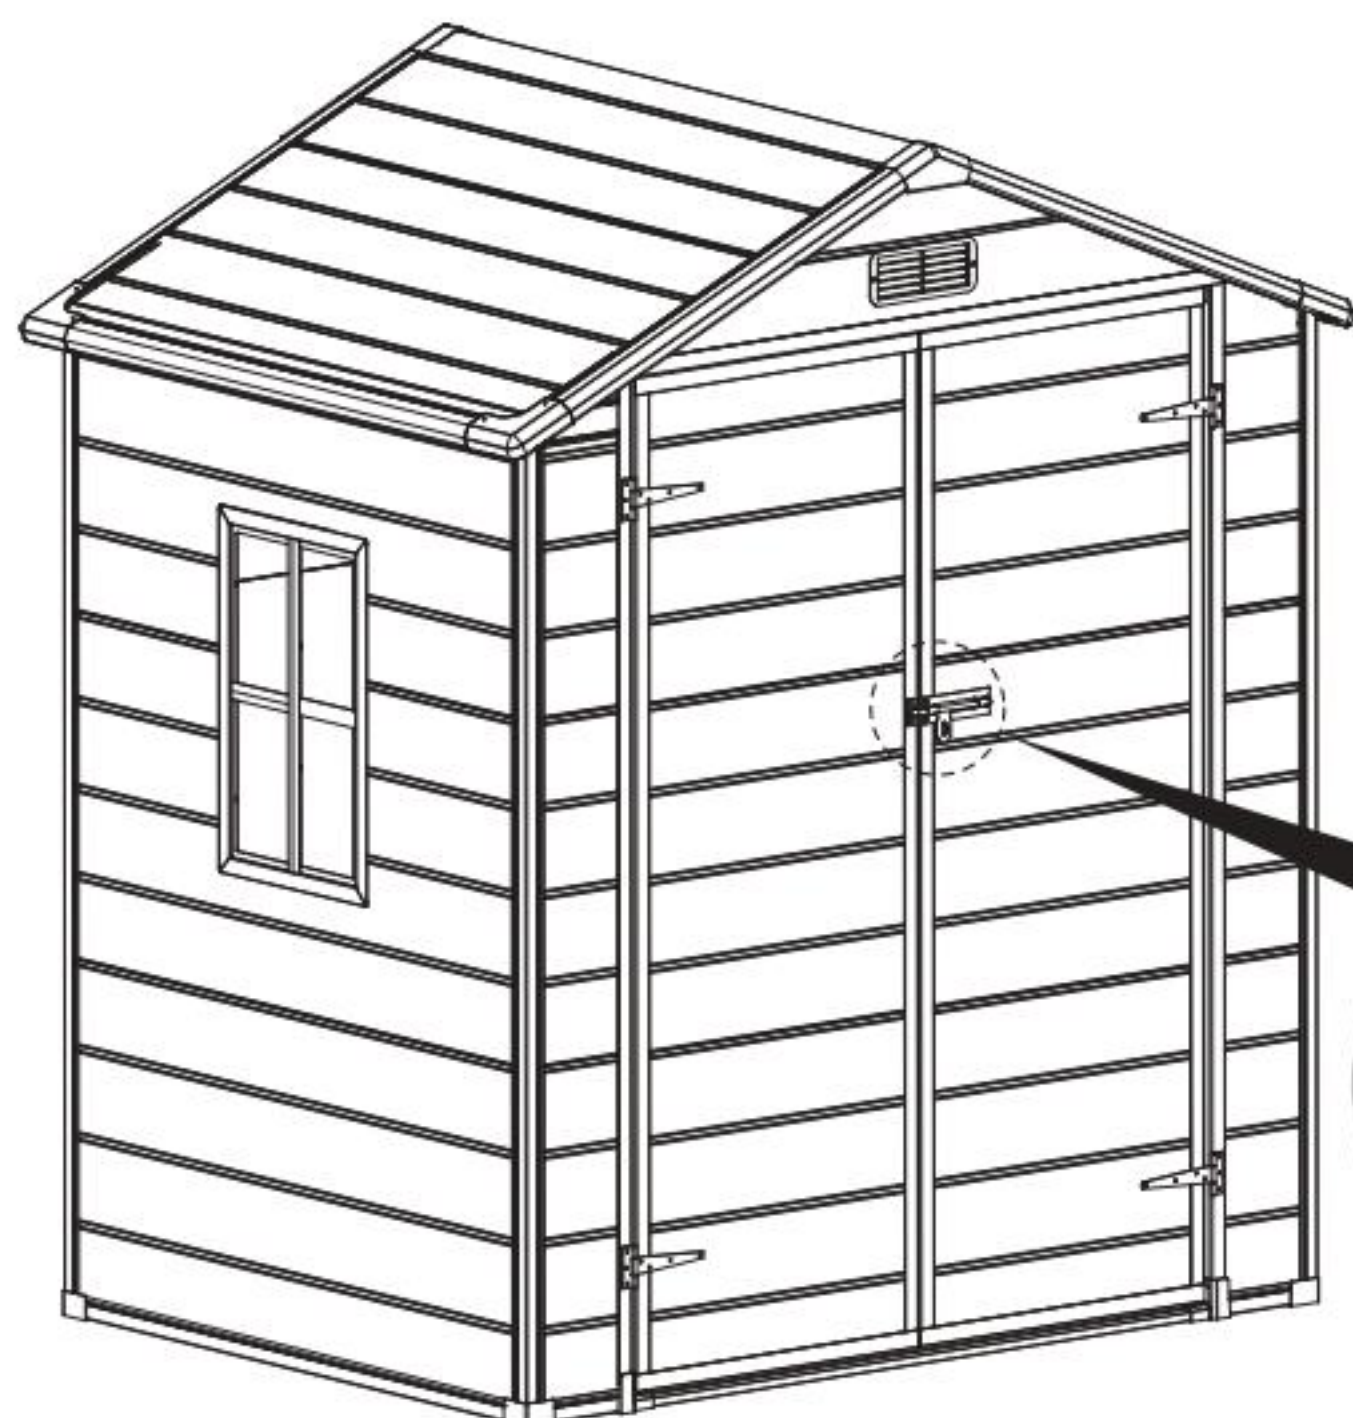

ZW413



2X

M04




1X

M04

ZW413

Étape 52

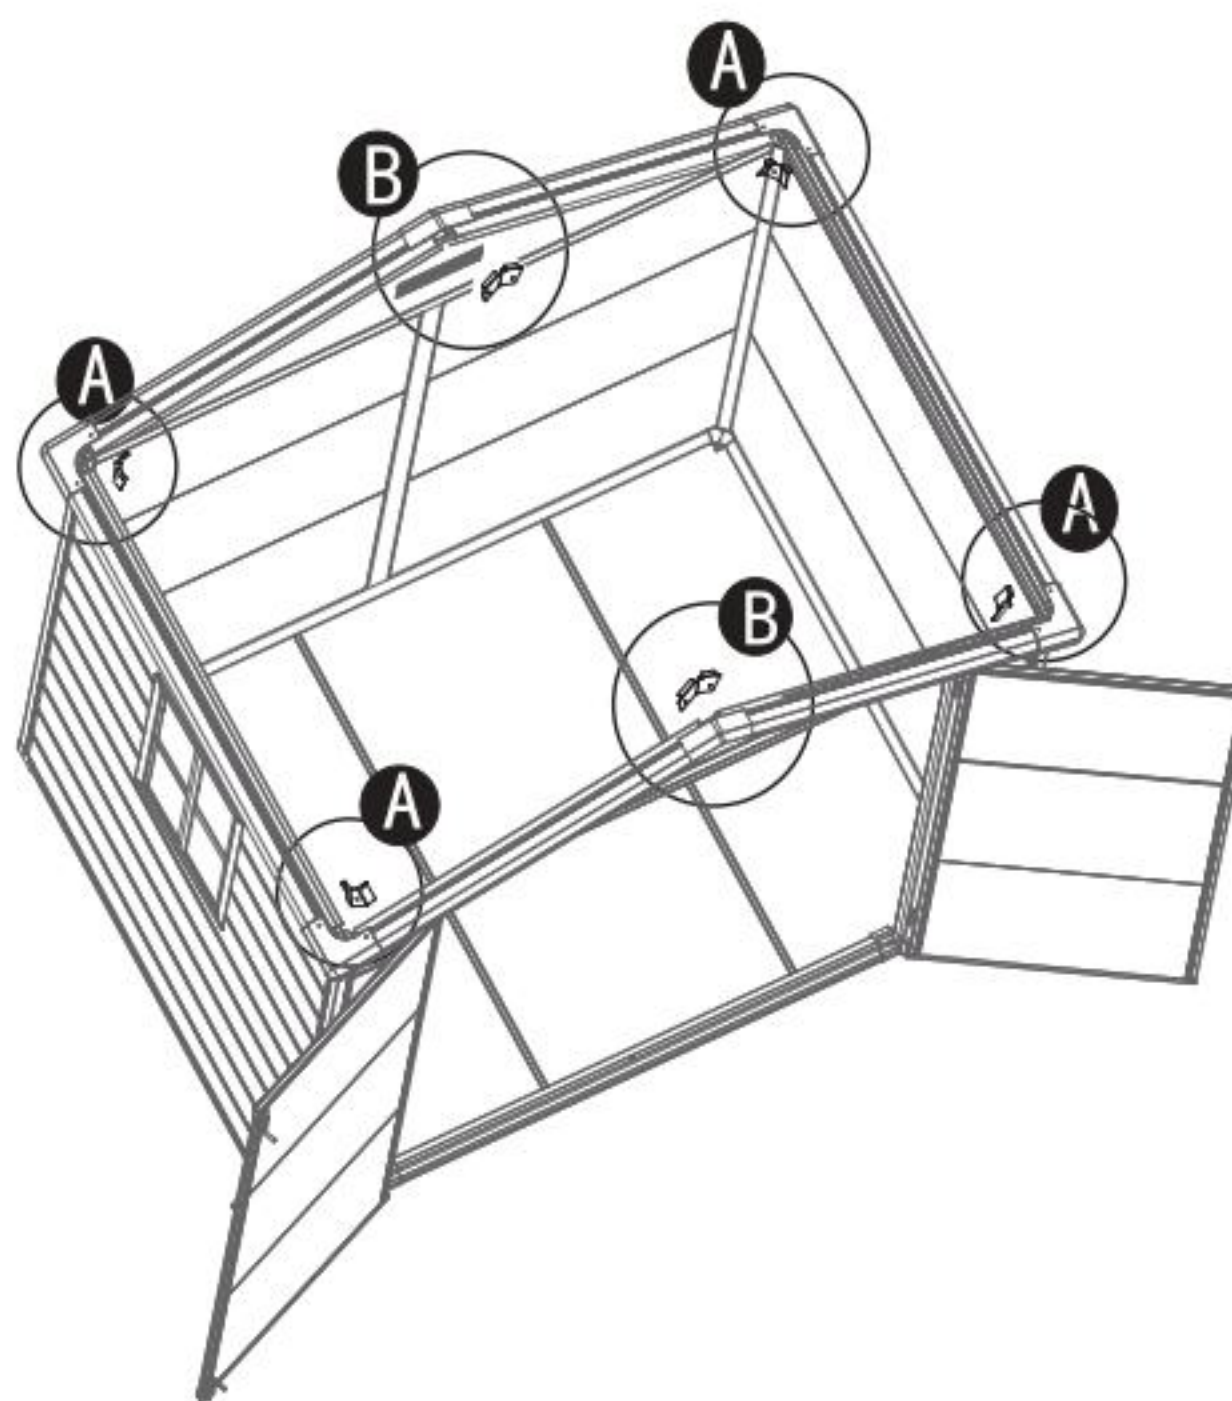

SG14



4X

SG13



2X

Z420



8X




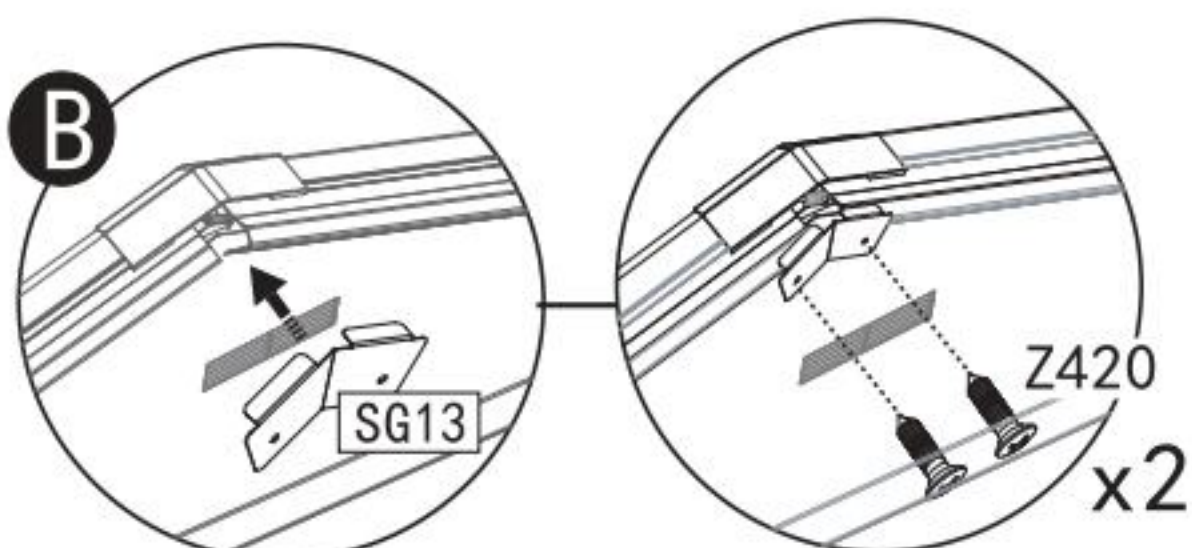


SCHÉMA DES PIÈCES


PARTIES DU TOIT

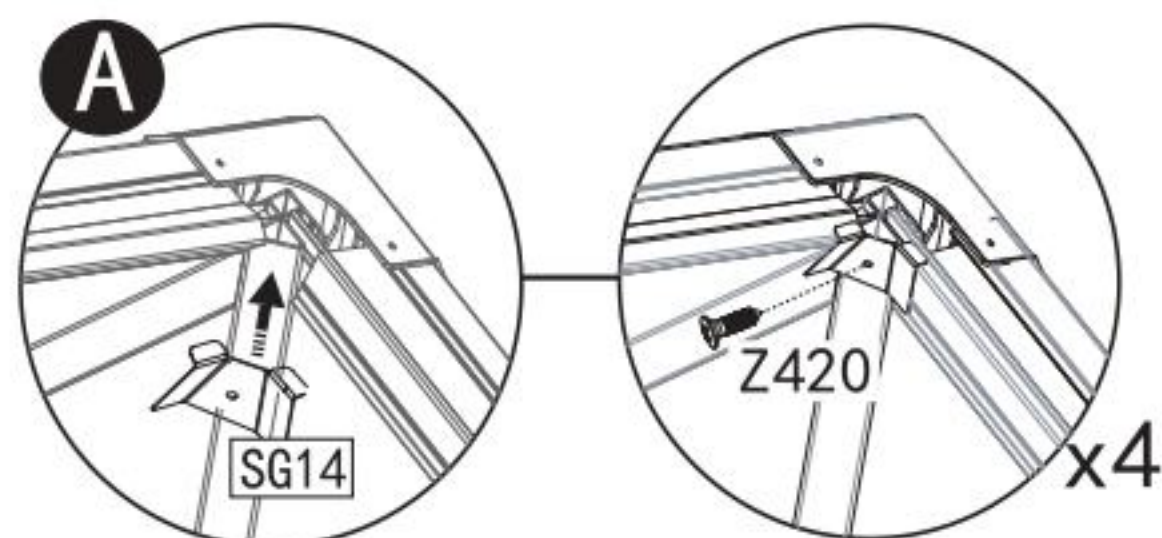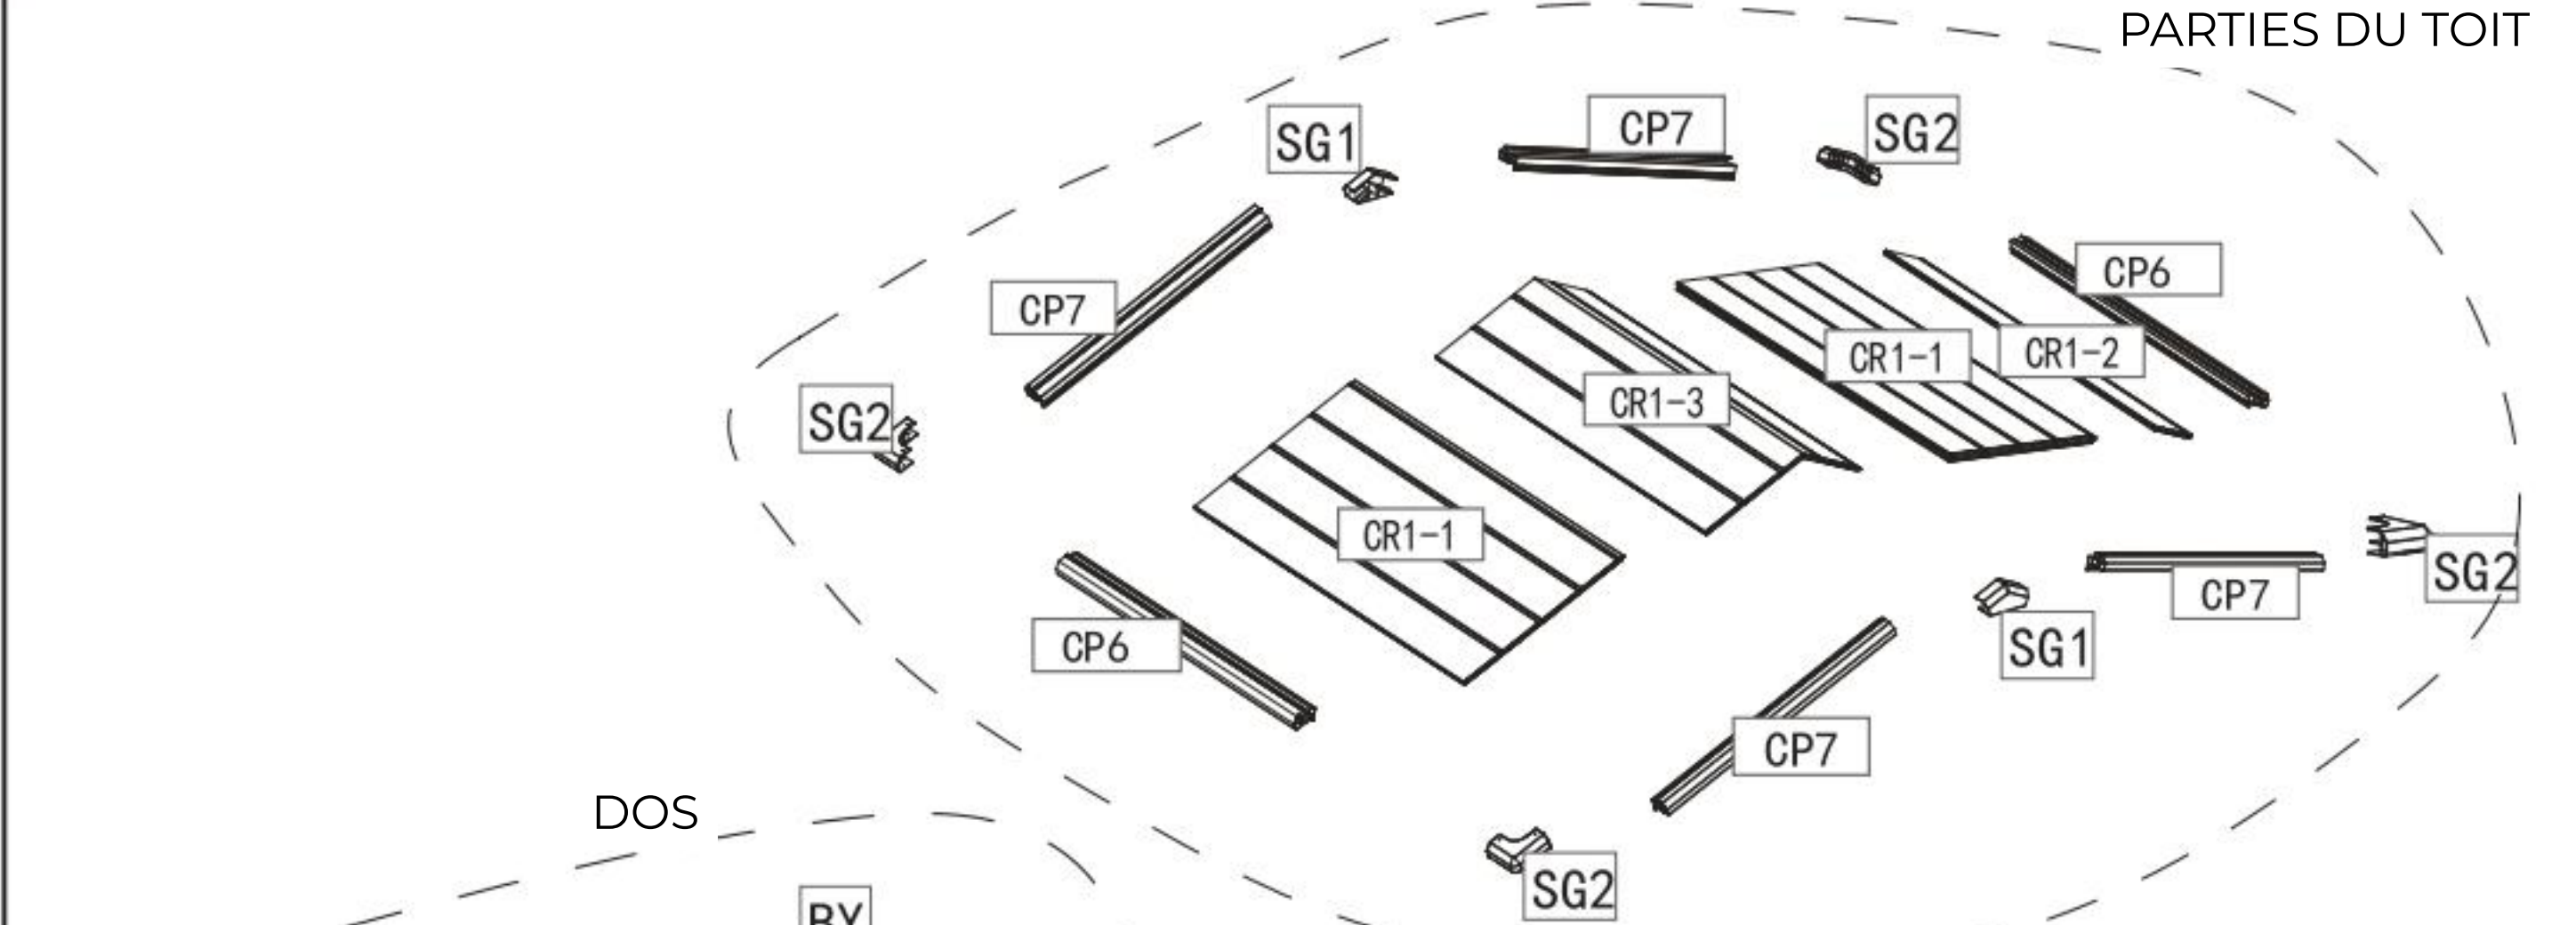


DOS

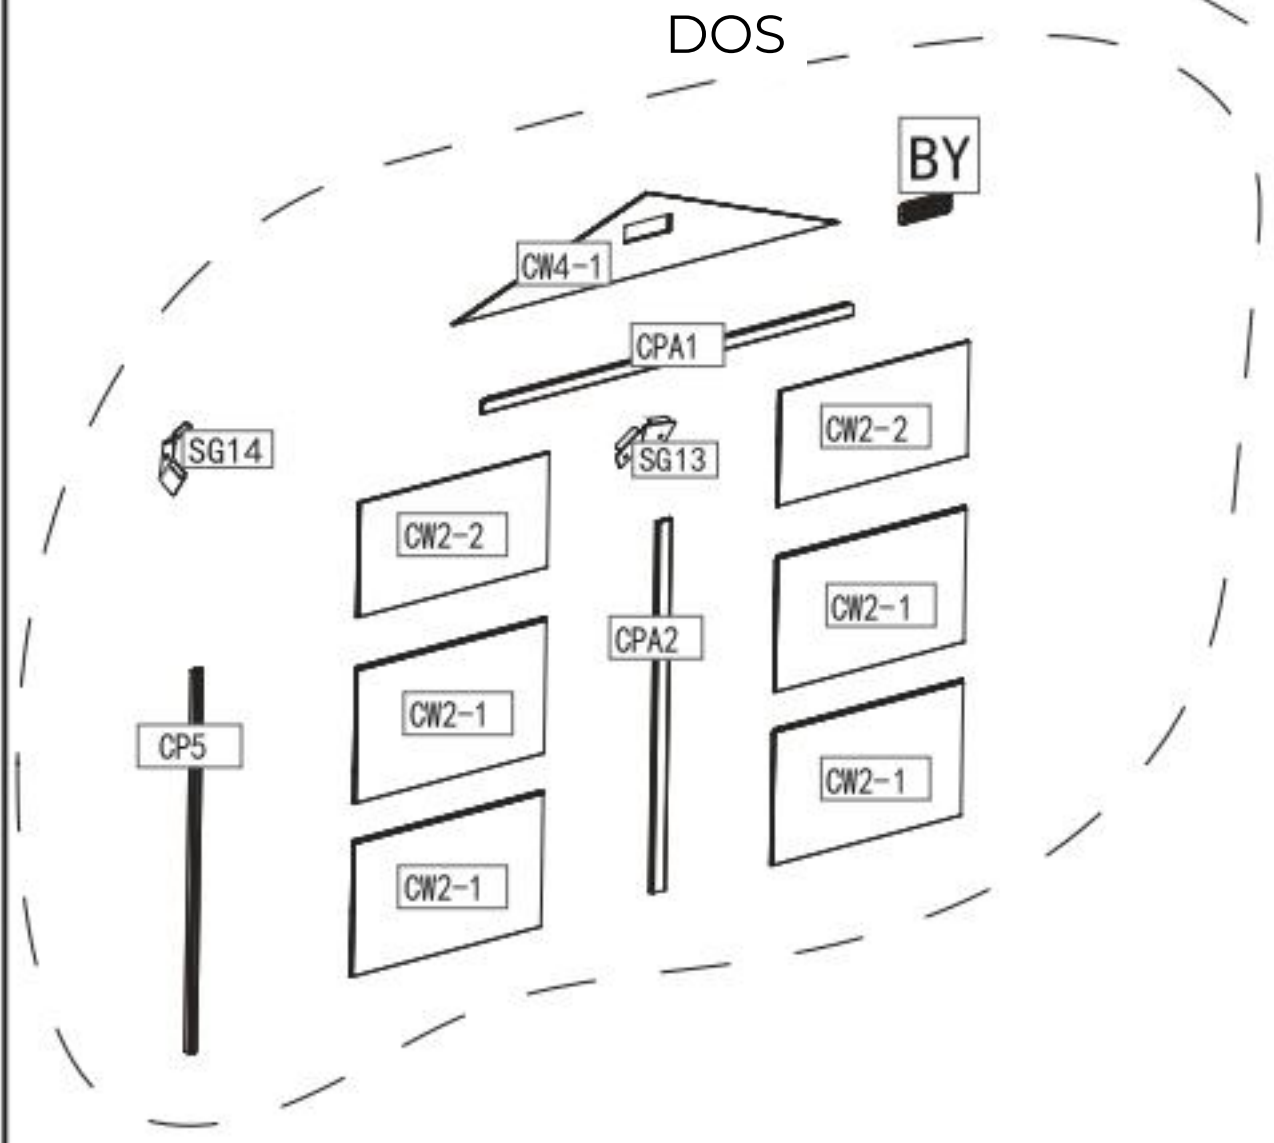


DROITE

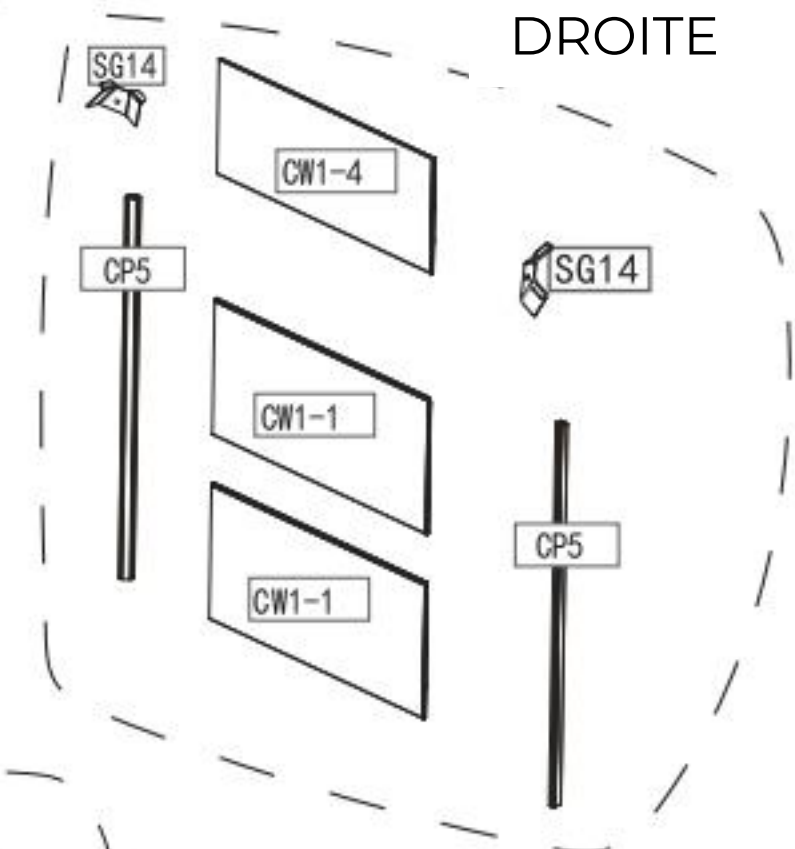


DEVANT

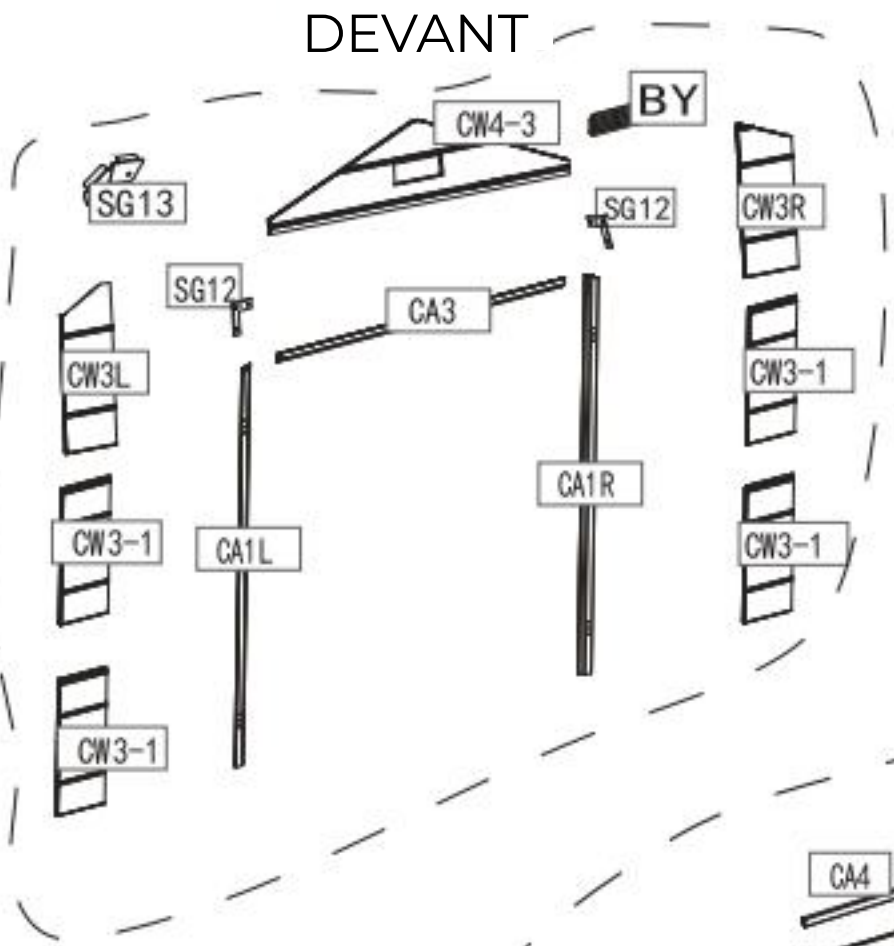

GAUCHE

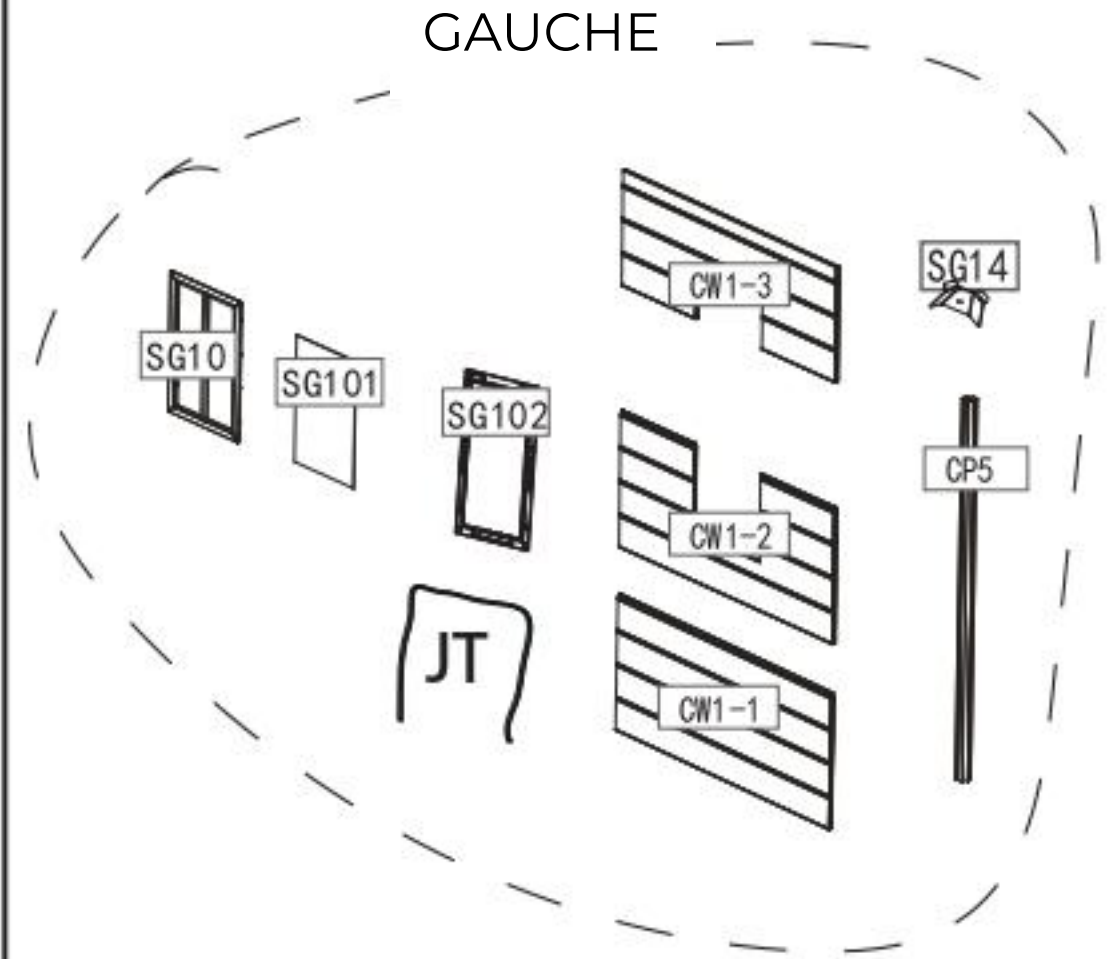

PIÈCES DE PORTE

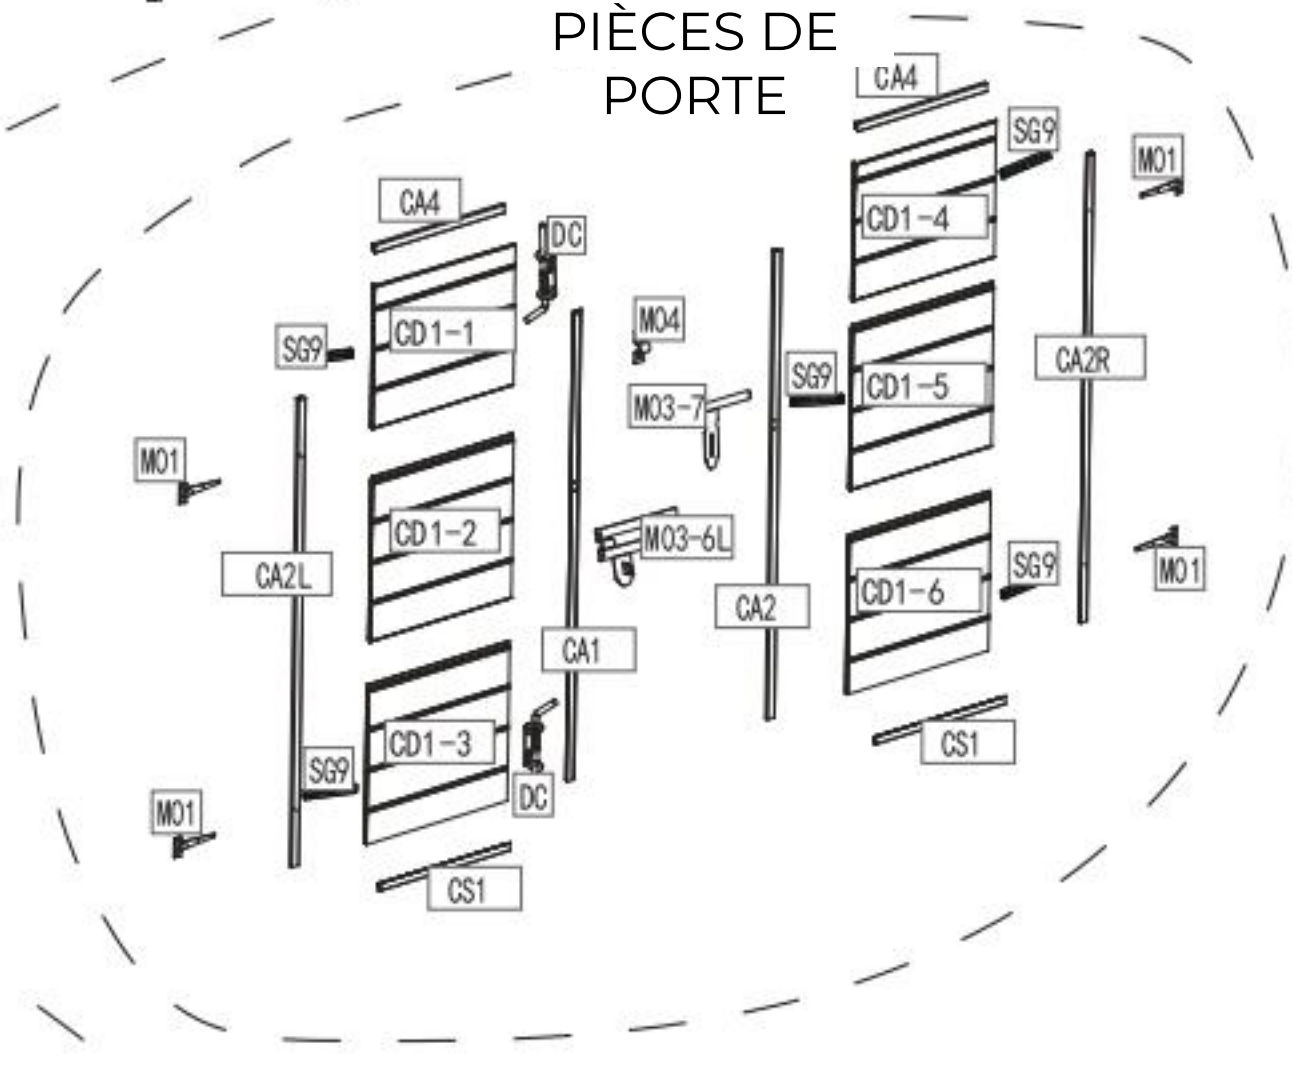

PARTIES DU SOL

