



KERTI HÁZ MŰANYAGBÓL

PP6X4.4

Összeszerelési utasítások



FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, a telepítés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Kérjük, a terméket szigorúan az utasításoknak megfelelően szerelje össze.

Gondosan ellenőrizze, hogy a csomag tartalma nem sérült-e.


A sérülések elkerülése érdekében a szerelés során védőkesztyű viselése ajánlott.

Helyszín előkészítése – talajszint kiegyenlítése. Javaslat: Alapozás megépítése fából vagy betonból készült. A talajfelületnek nagyobbnak kell lennie, mint a ház alapja.




Opció

A

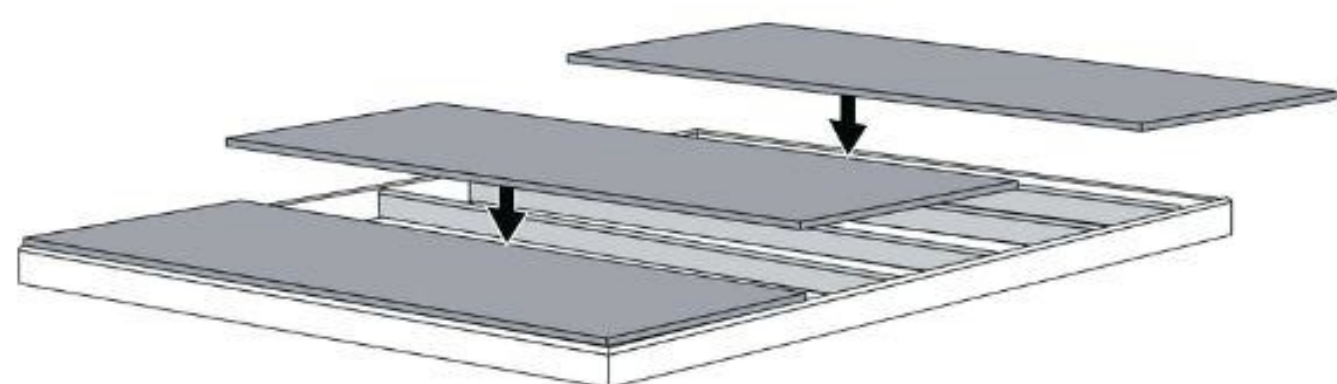

Opció

B

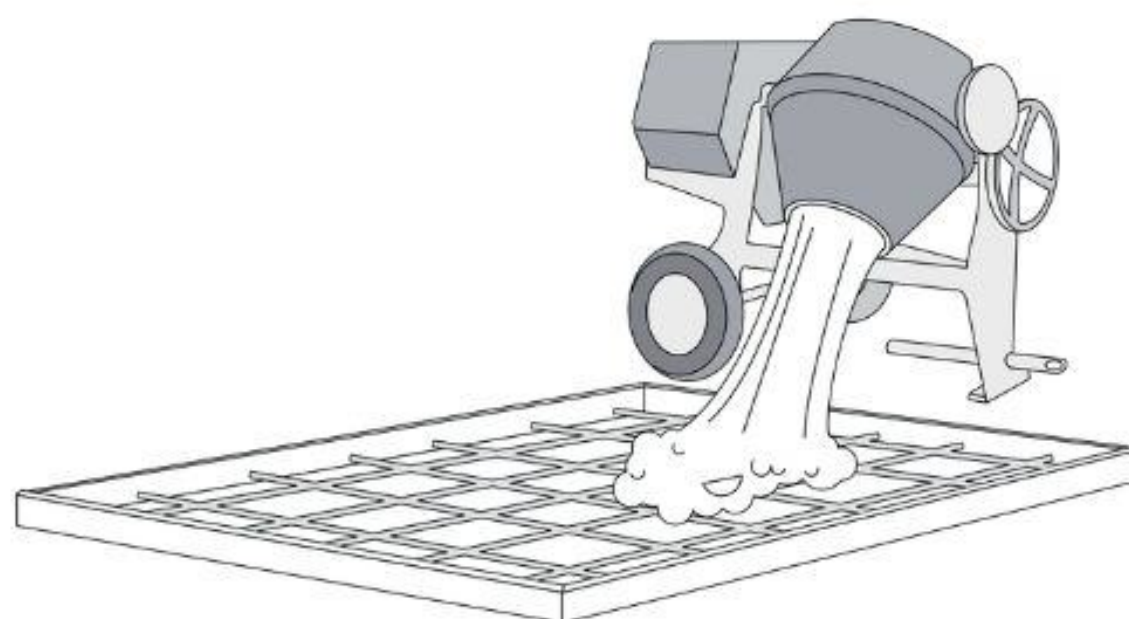

A padló külső méretei a következők:



TELEPÍTÉS ELŐTT

Olvassa el a karbantartási és biztonsági utasításokat a kézikönyv végén | Az összeszerelés megkezdése vagy előkészítése előtt ellenőrizze, hogy nem hiányzik vagy sérült alkatrész | Vegyen ki minden alkatrészt a csomagolásból, és fektesse azokat tiszta munkafelületre | Tekintse át az összes összeszerelési utasítást | Szerelje össze az összes alkatrészt a kézikönyvben található utasításoknak megfelelően. Ne hagyjon ki egyetlen lépést sem.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



"SG8" SPATULARÉSZ

A panel profilba csúsztatásának megkönnyítése érdekében használjon spatulát.



SG8 x2

AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ KÉT EMBER SZÜKSÉGES



Alkatrészlista

NEM..	RÉSZ	TÖMEG
CW4-3		1
CW4-1		1
CW3L		1
CR1-2		1
CW2-2		2
CF1-2		1
CA4		2
CS1		2
CP1		1
CP2		2
CP3		2
CP5		4
CP4		1
CP6		2
CA1R		1
CA1L		1
CA3		1
CA2		1
CA2R		1
CA2L		1
CPA1		1
CPA2		1
CP7		4

NEM.	RÉSZ	TÖMEG
CA1		1
SG10		1
SG101		1
SG102		1
CW3R		1
CR1-1		2
CR1-3		1
CW1-2		1
CF1-1		2
CW1-1		3
CW2-1		4
CW3-1		4
CW1-3		1
CW1-4		1
CD1-4		1
CD1-1		1
CD1-6		1
CD1-5		1
CD1-2		1
CD1-3		1
M01		4
M03-6L		1
M03-7		1

NEM.	RÉSZ	TÖMEG
SG6		4
SG2		4
SG7-2		1
SG7-1		1
SG8		2
SG9		5
SG1		2
BY		2
SG12		2
Drill		1
DC		2
SG13		2
SG14		4
M04		1
Z410		84
Z420		105
Z425		4
ZW413		22
JT		1

- Egy spatulával ("SG8" alkatrész) csúsztassa a panelt a profilba.
- Ha rászánta az időt, új panelt fog keresni.
- Ha a szálláson szeretné tölteni a tartózkodását, akkor időt kell szánnia a használatára.




PADLÓLERAKÁS


Használjon egy spatulát („SG8” alkatrész)
a panel profilba helyezésének
megkönnyítéséhez.






Megjegyzés:
A padló hajlítási vonalánaka

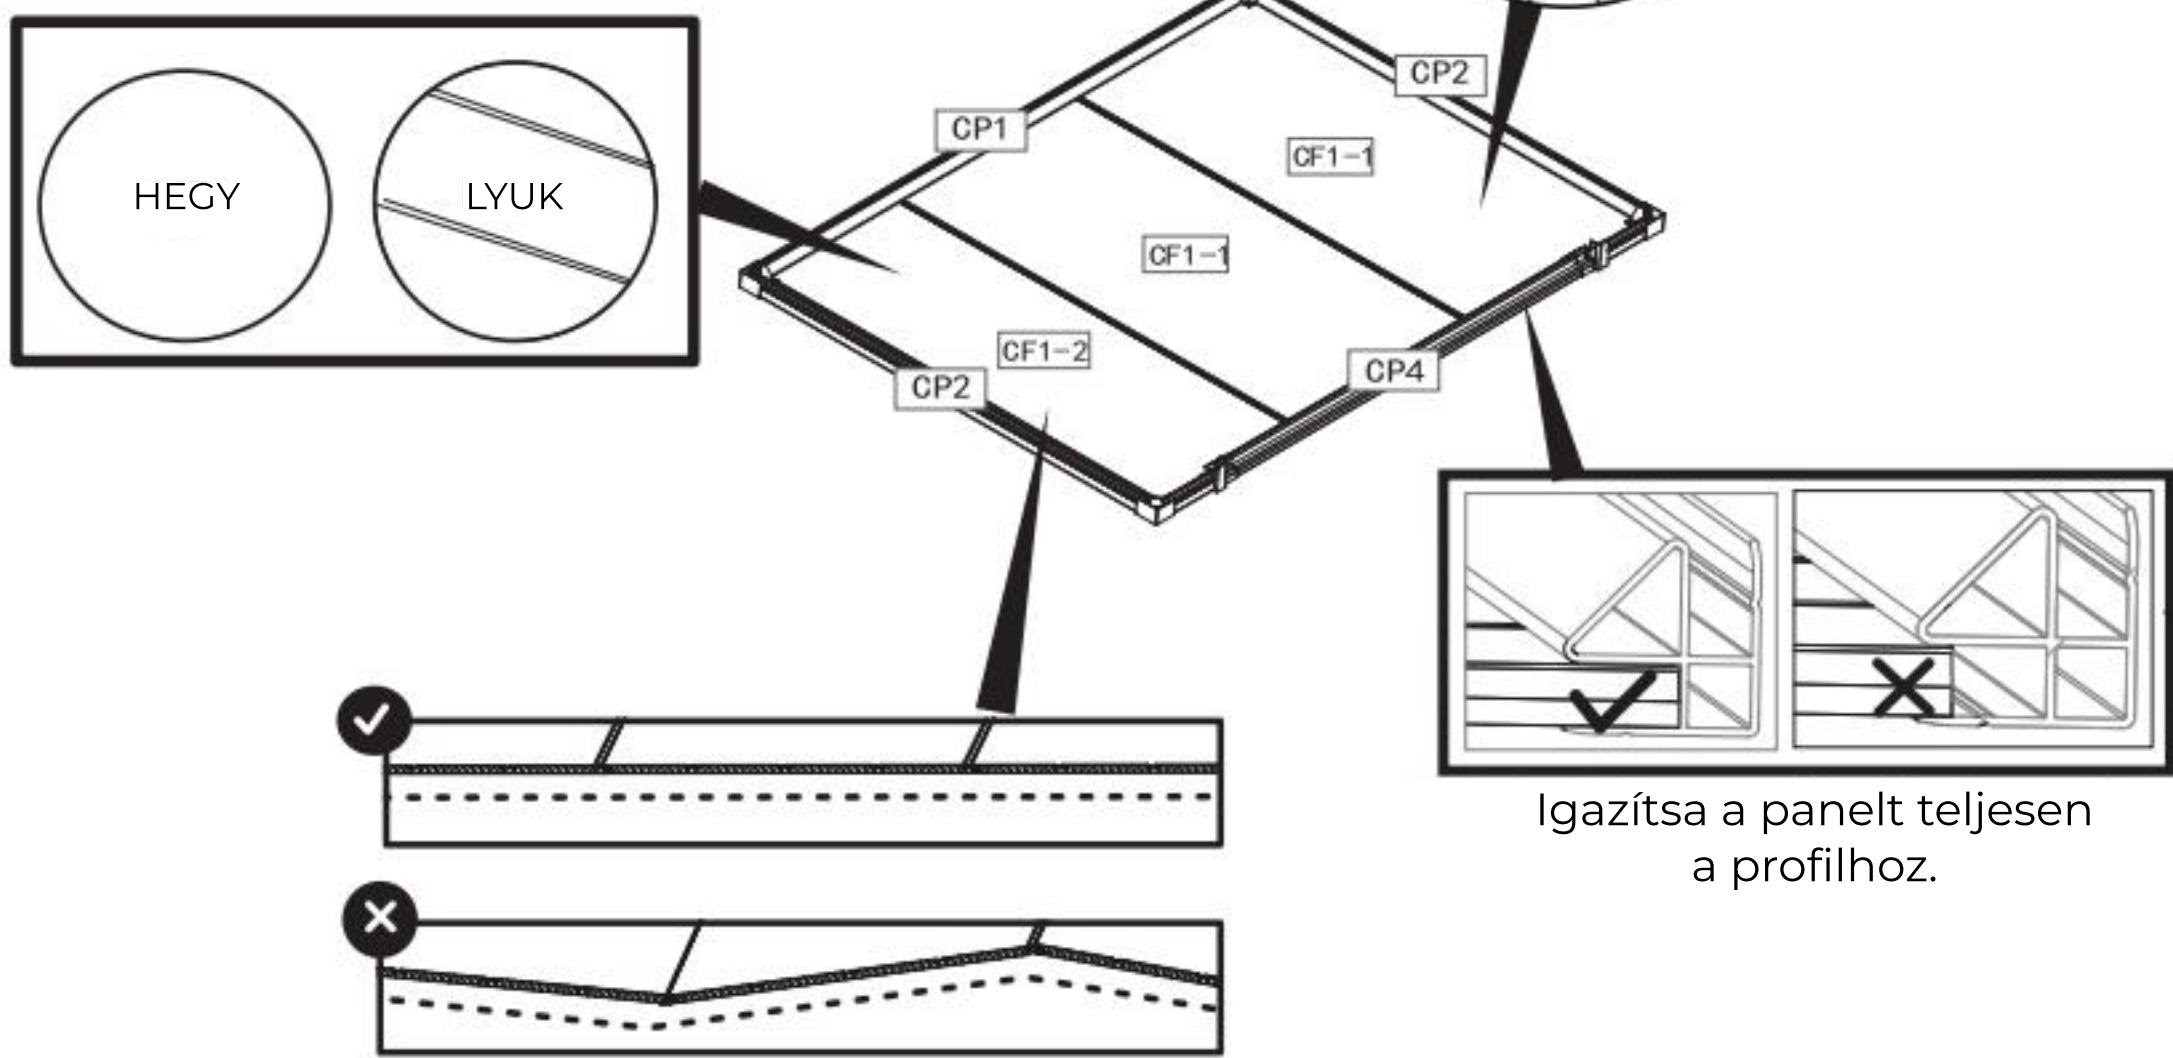


1. lépés

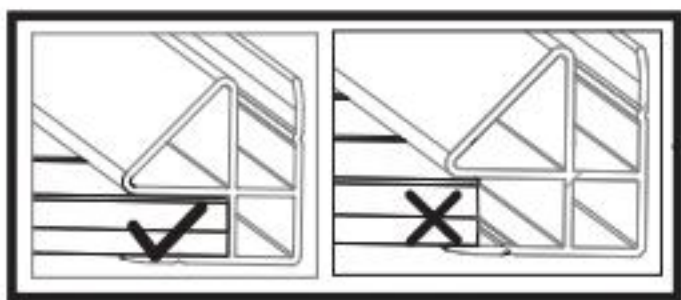


Igazítsa a panelt teljesen a
profilhoz.

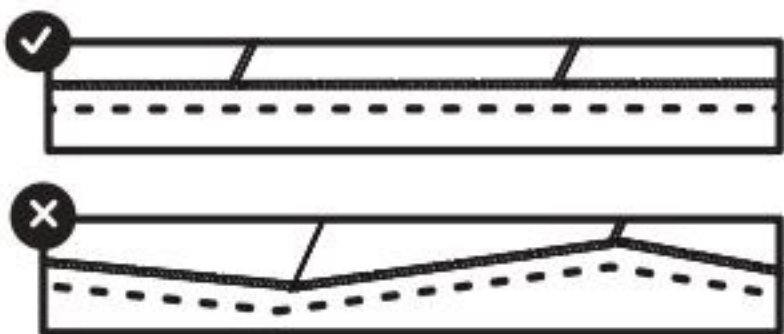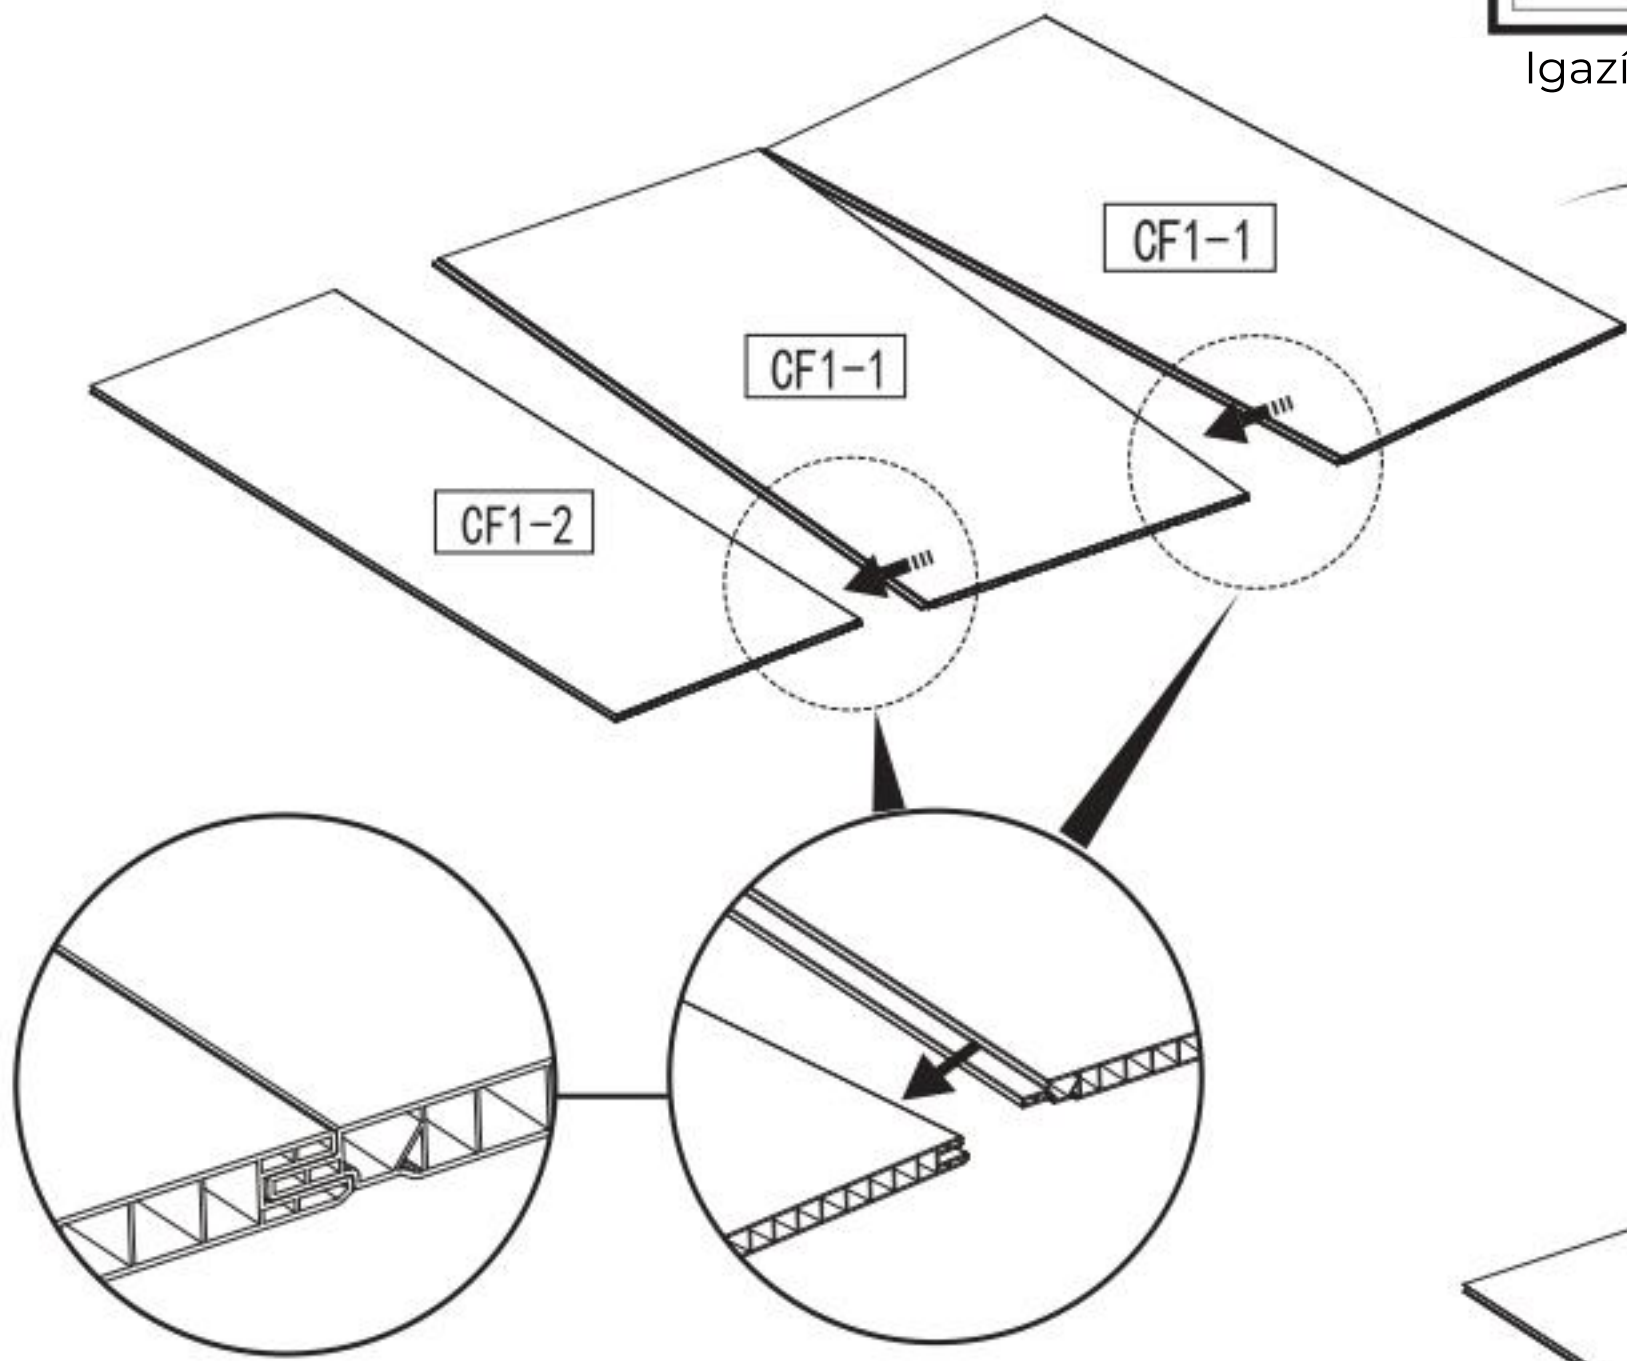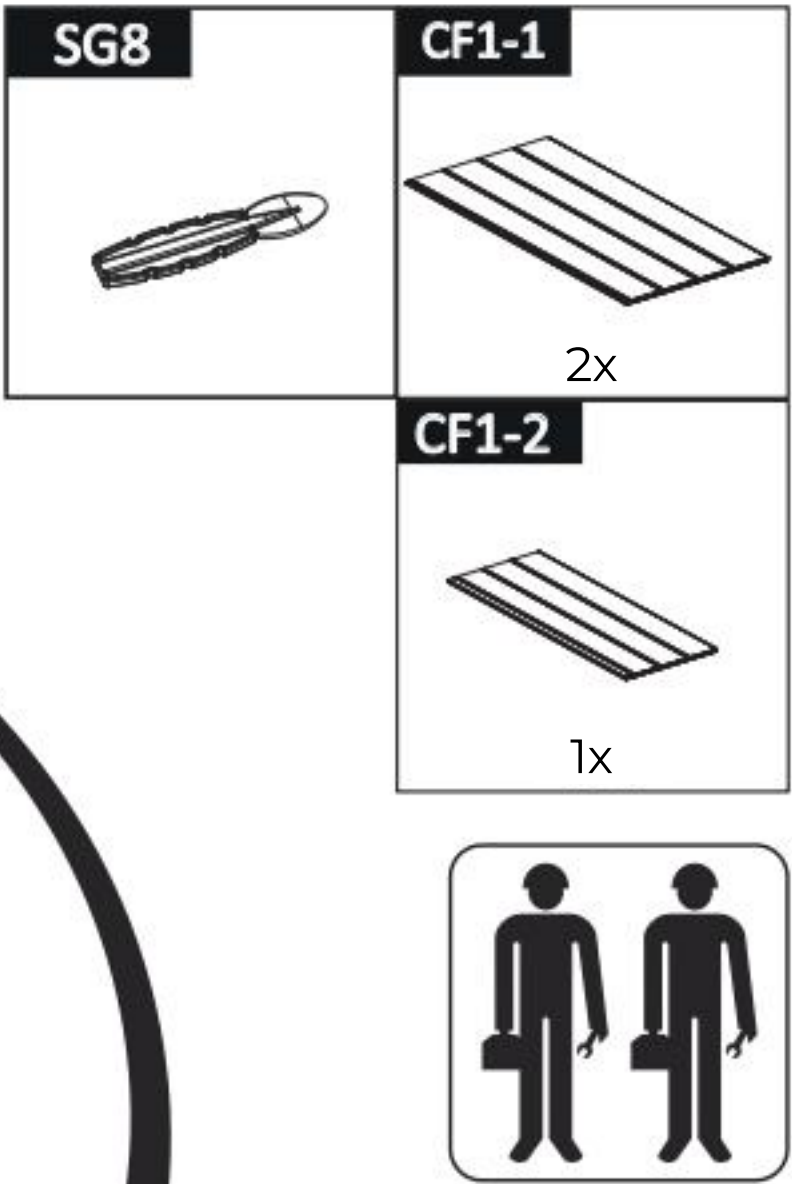




2. lépés

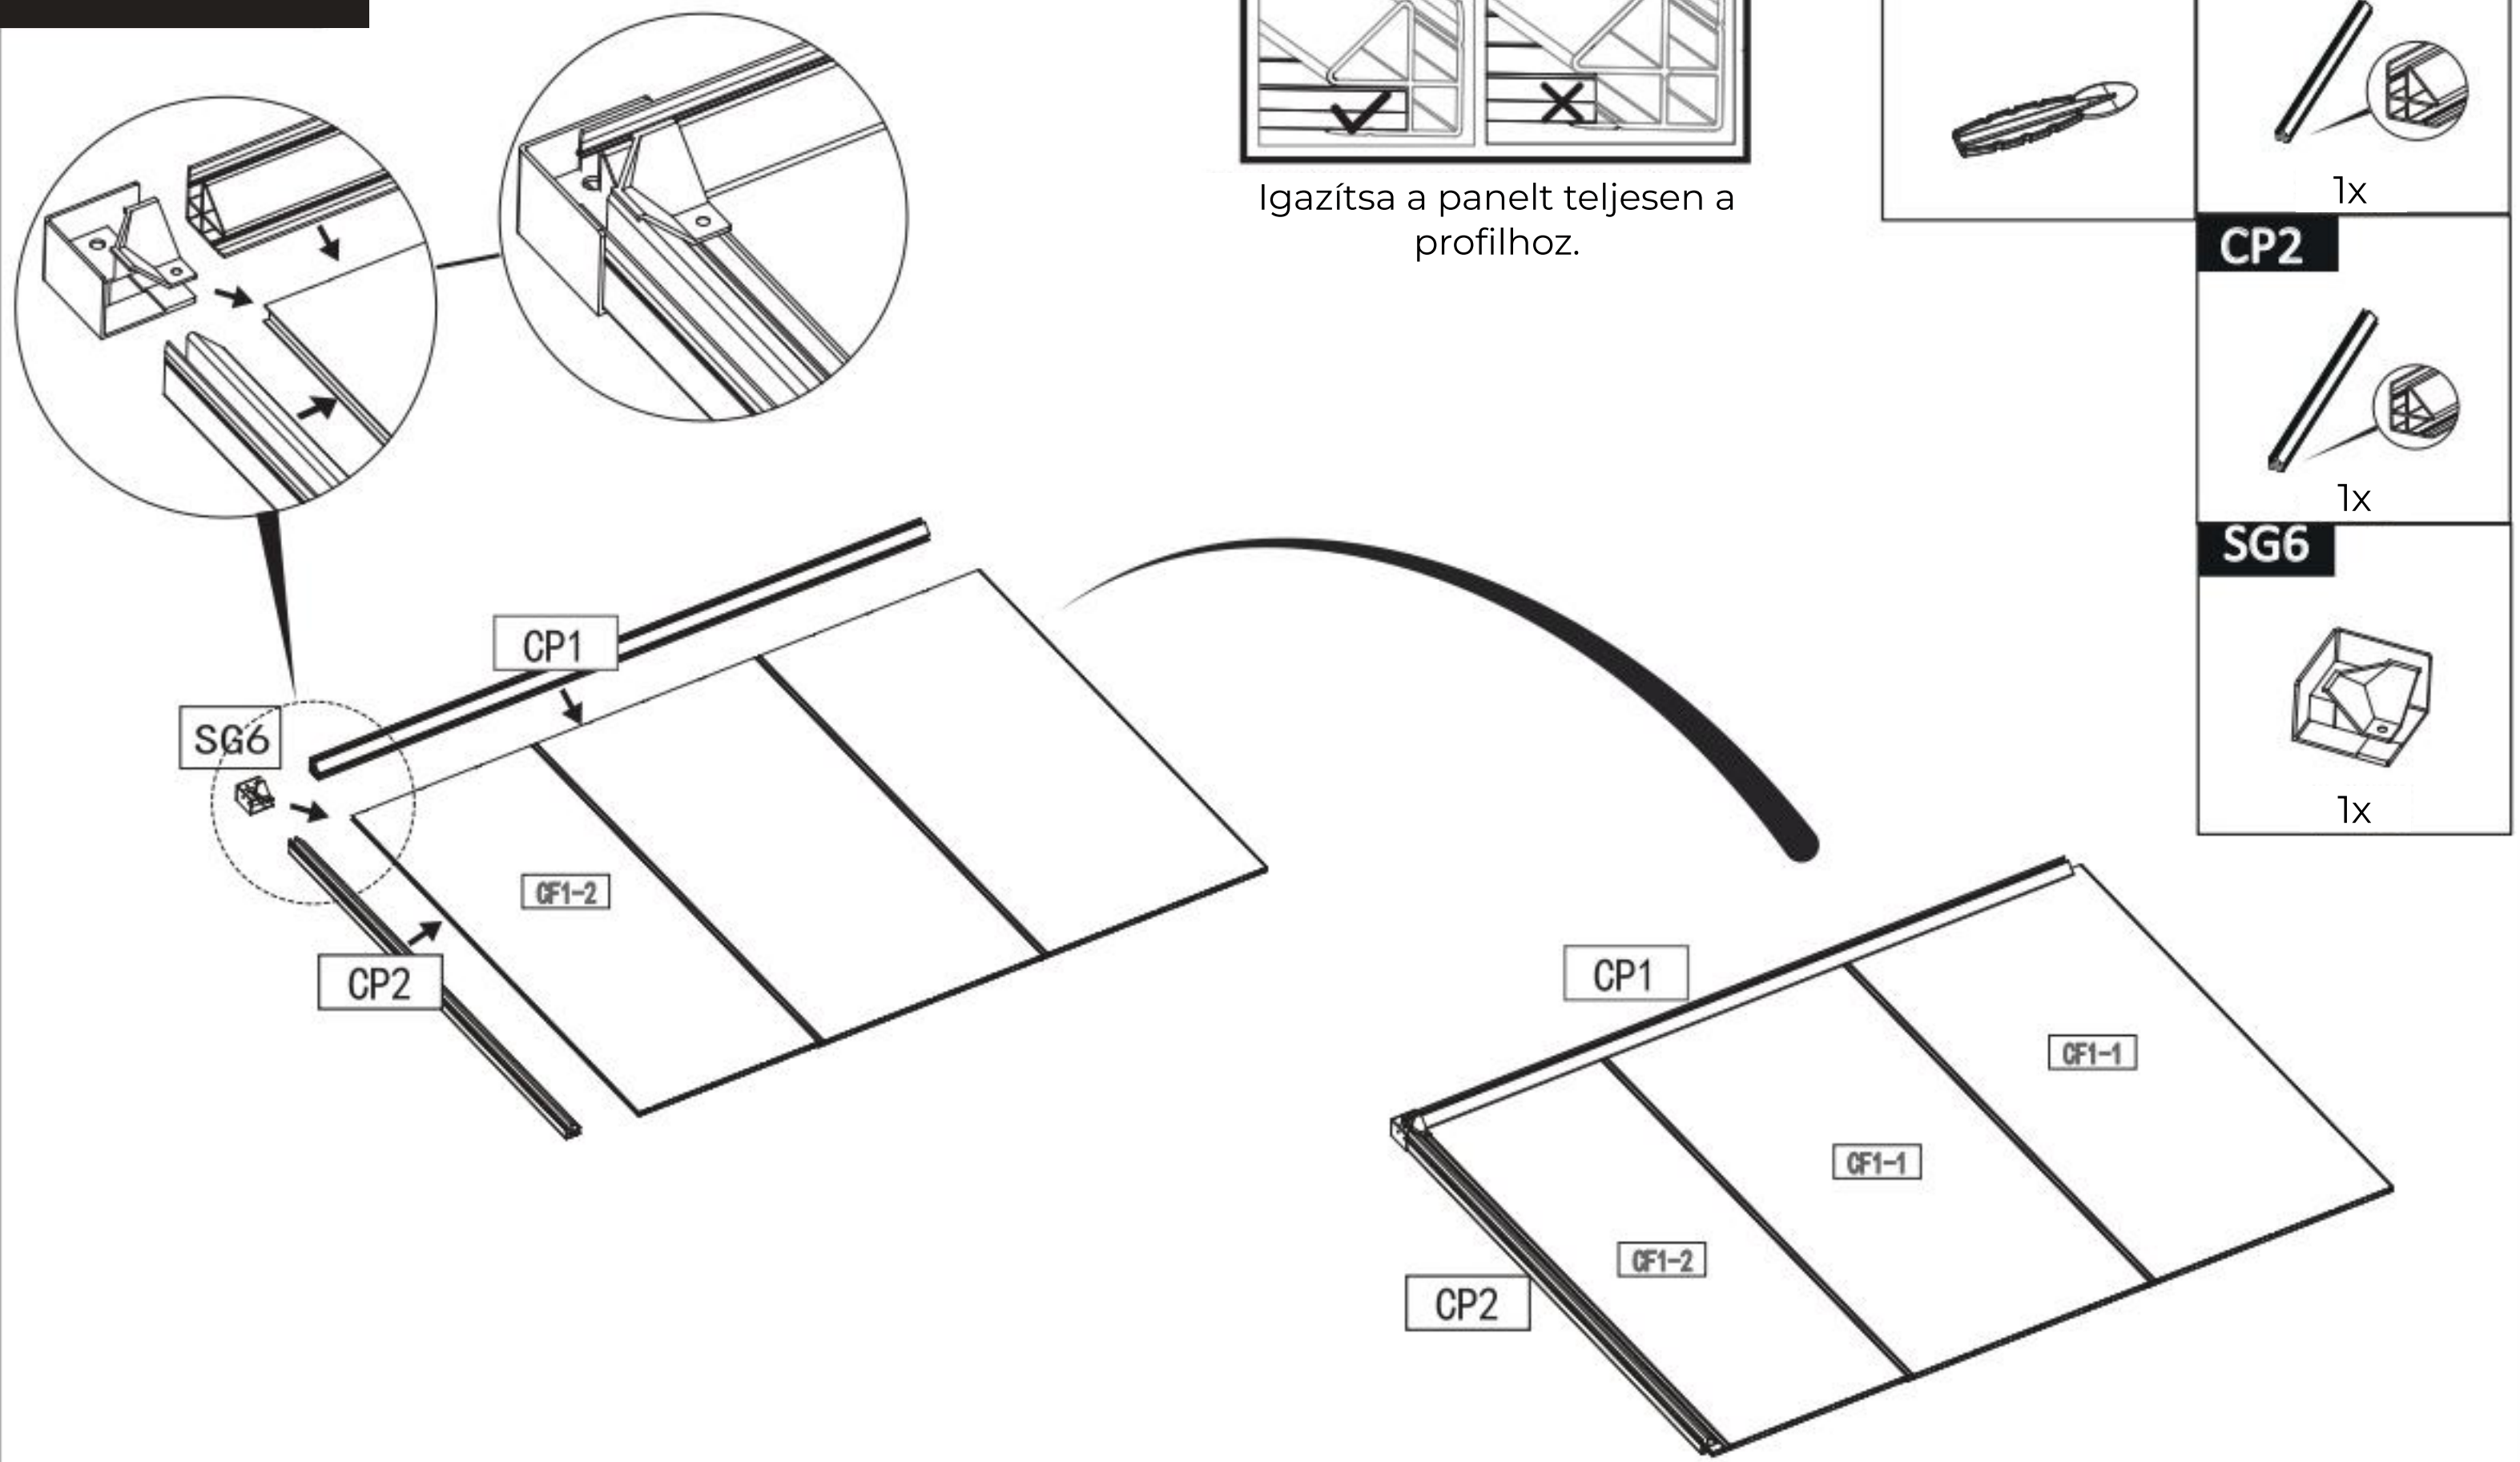

3. lépés

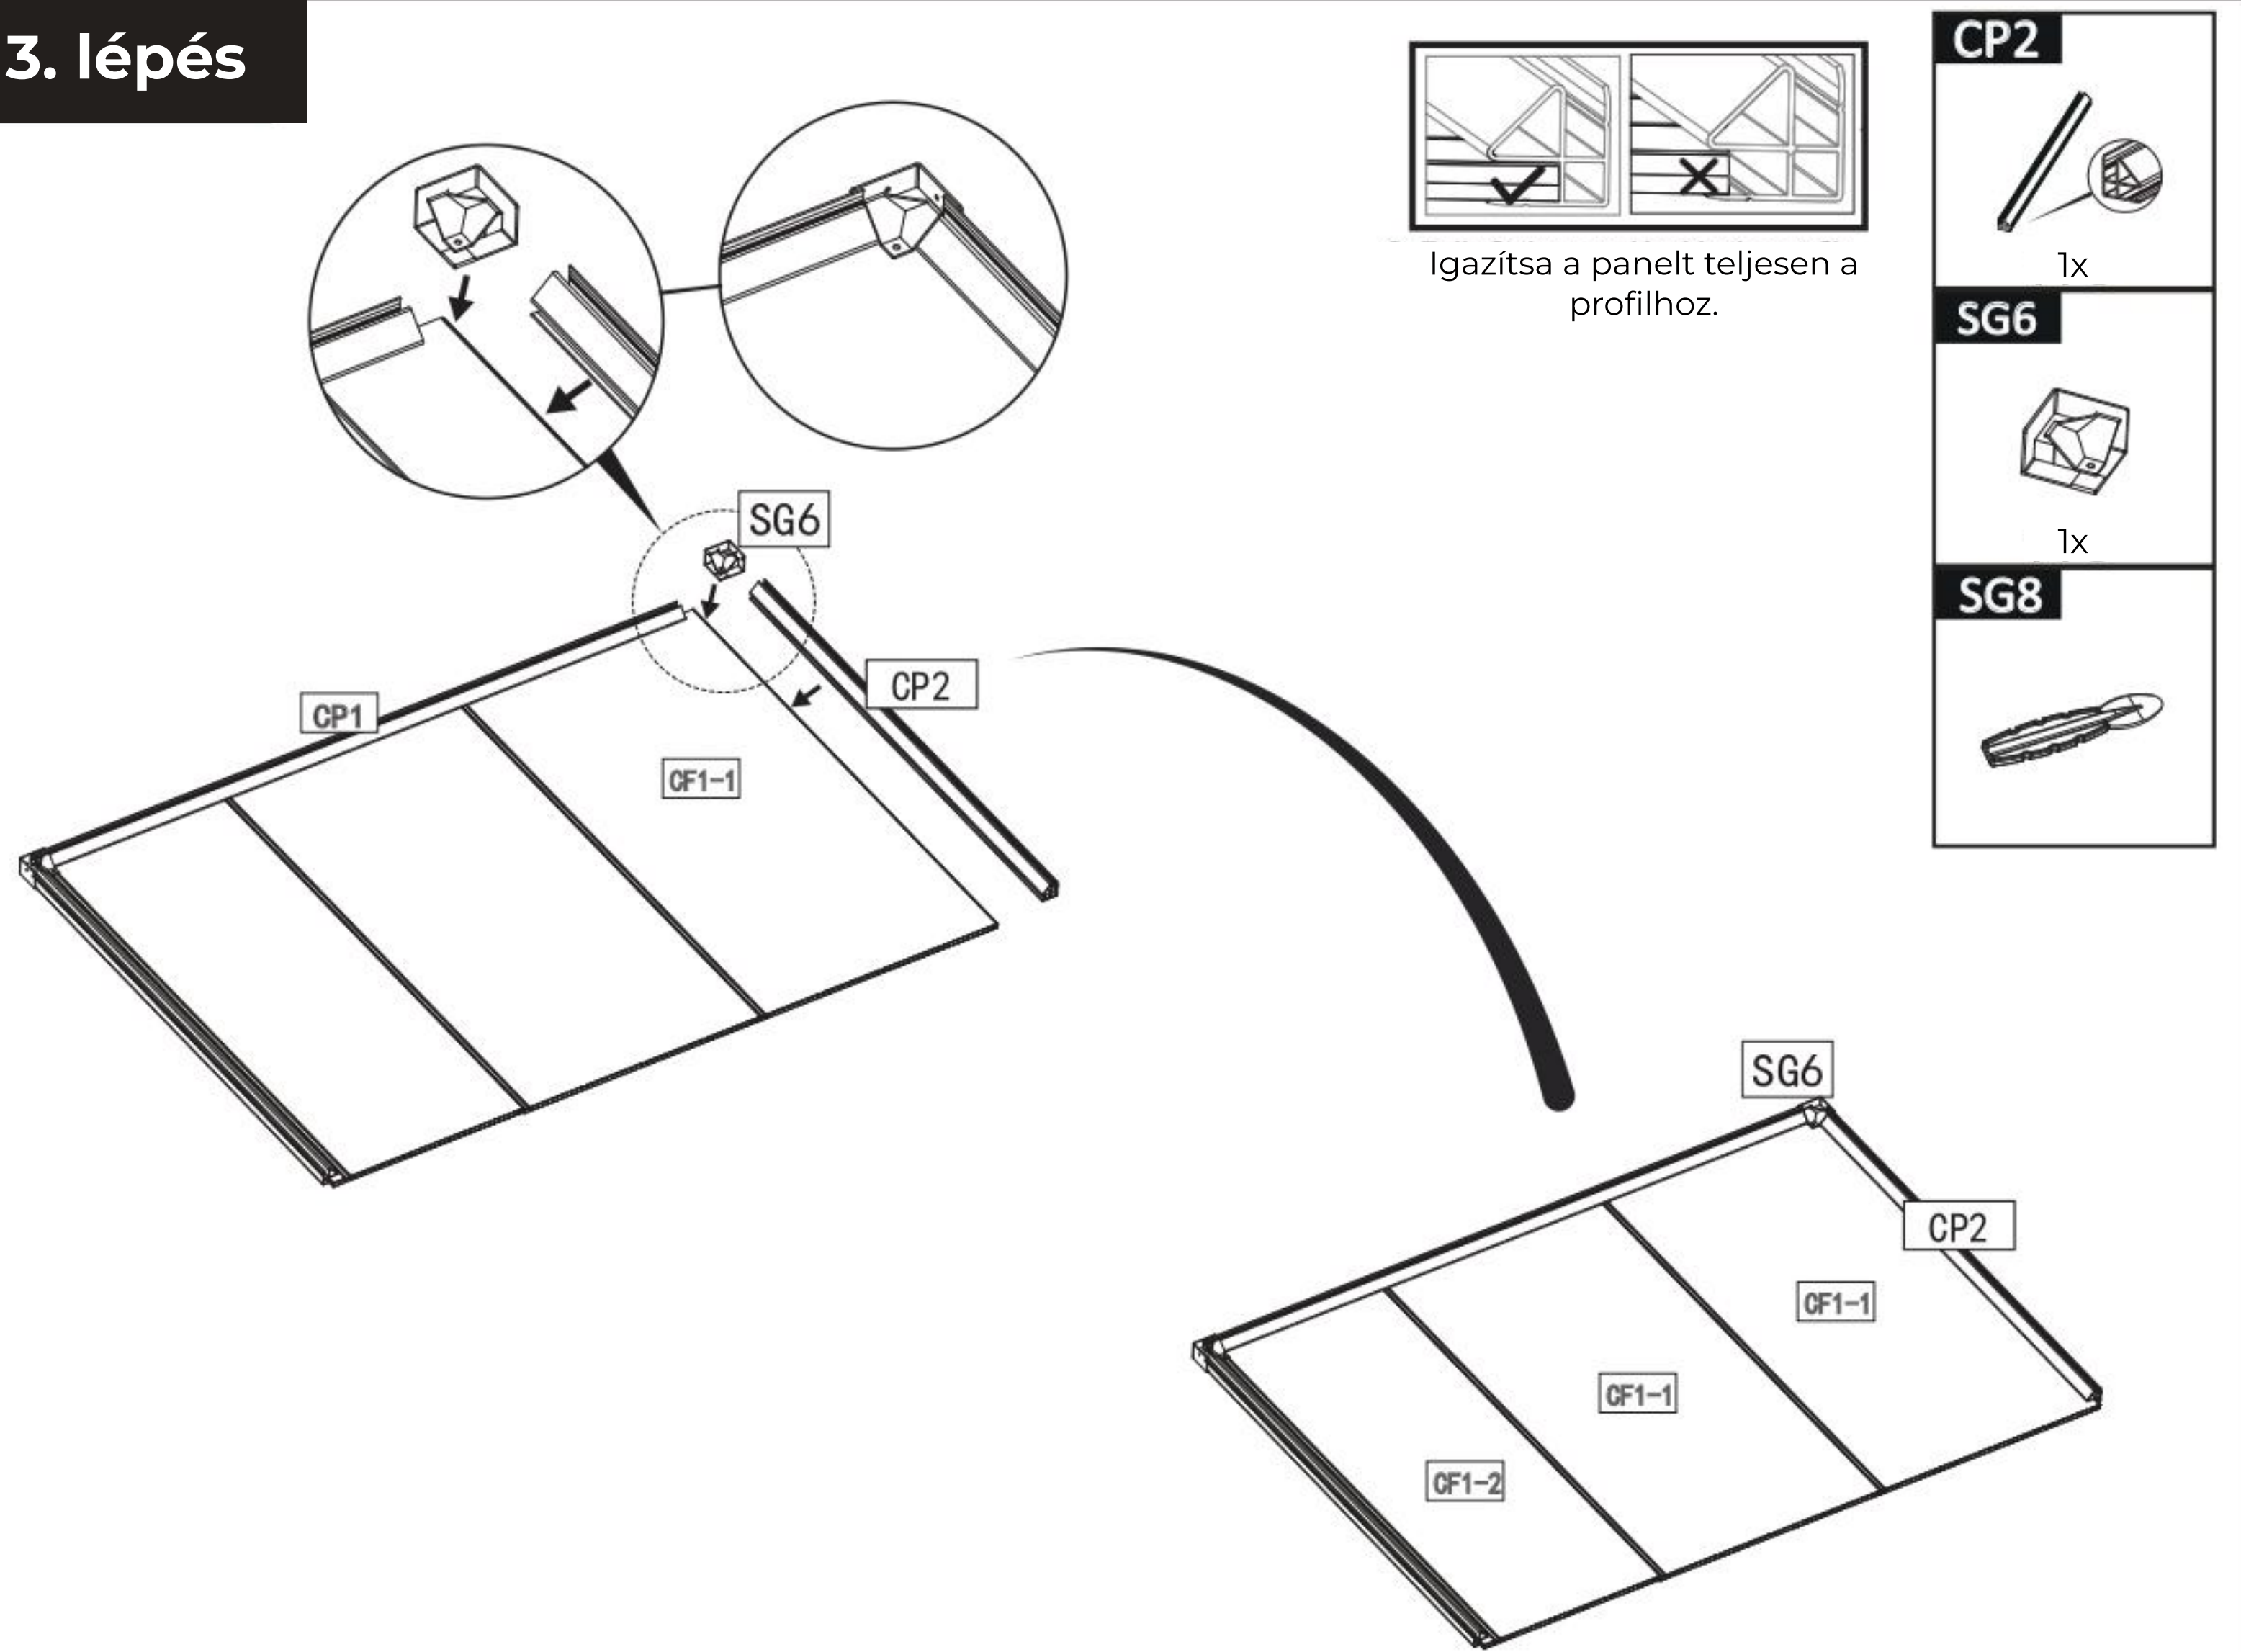


4. lépés

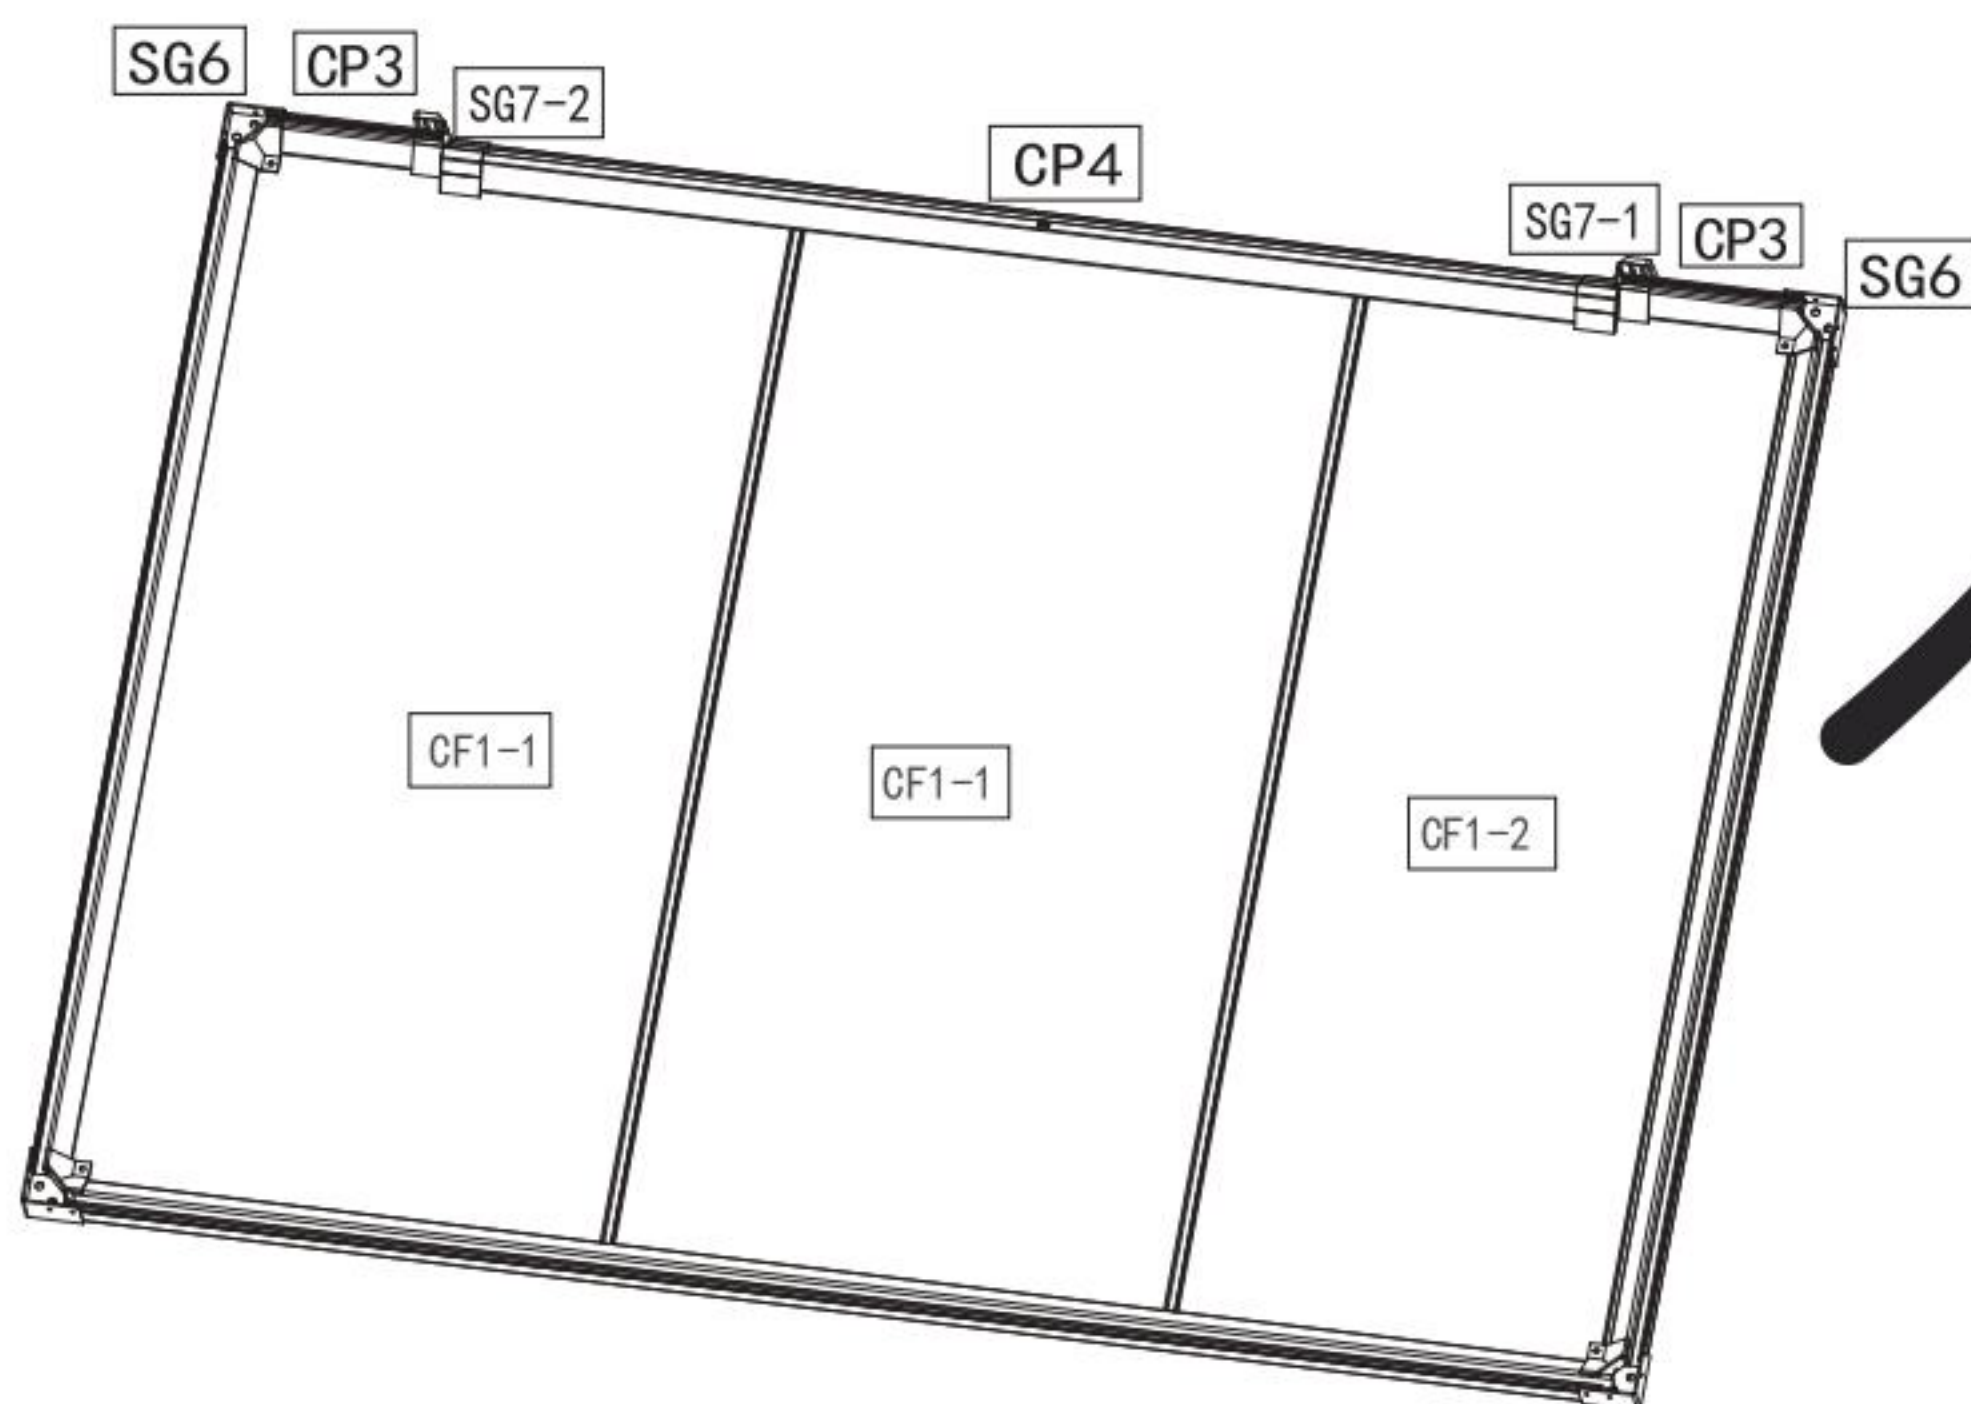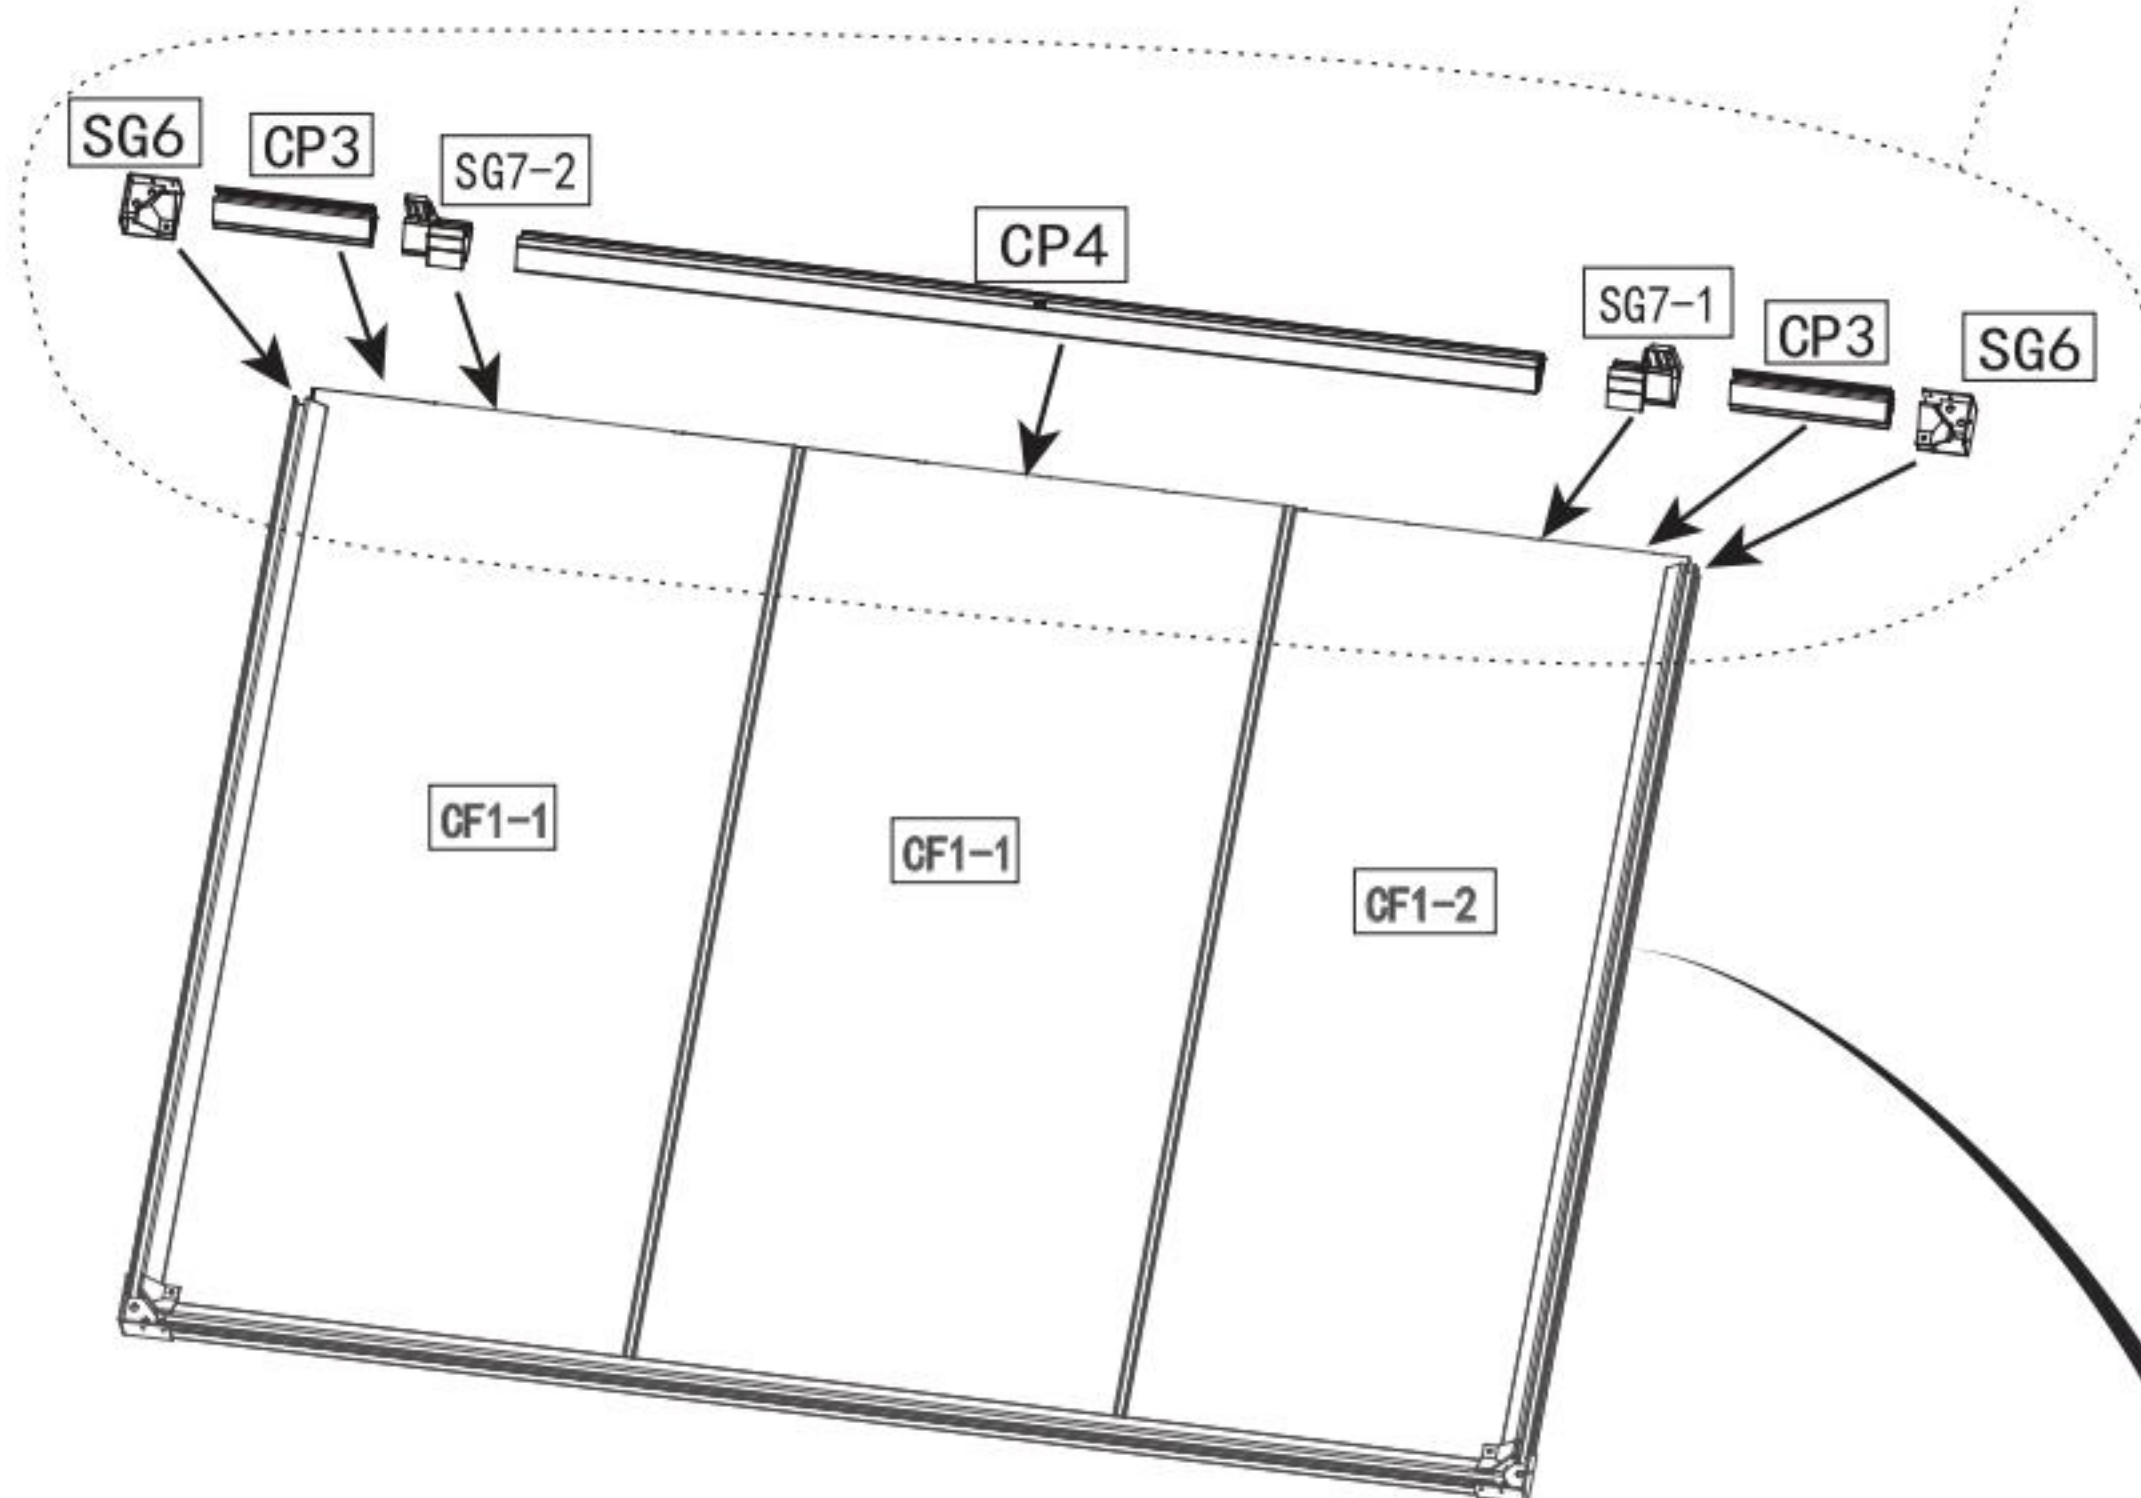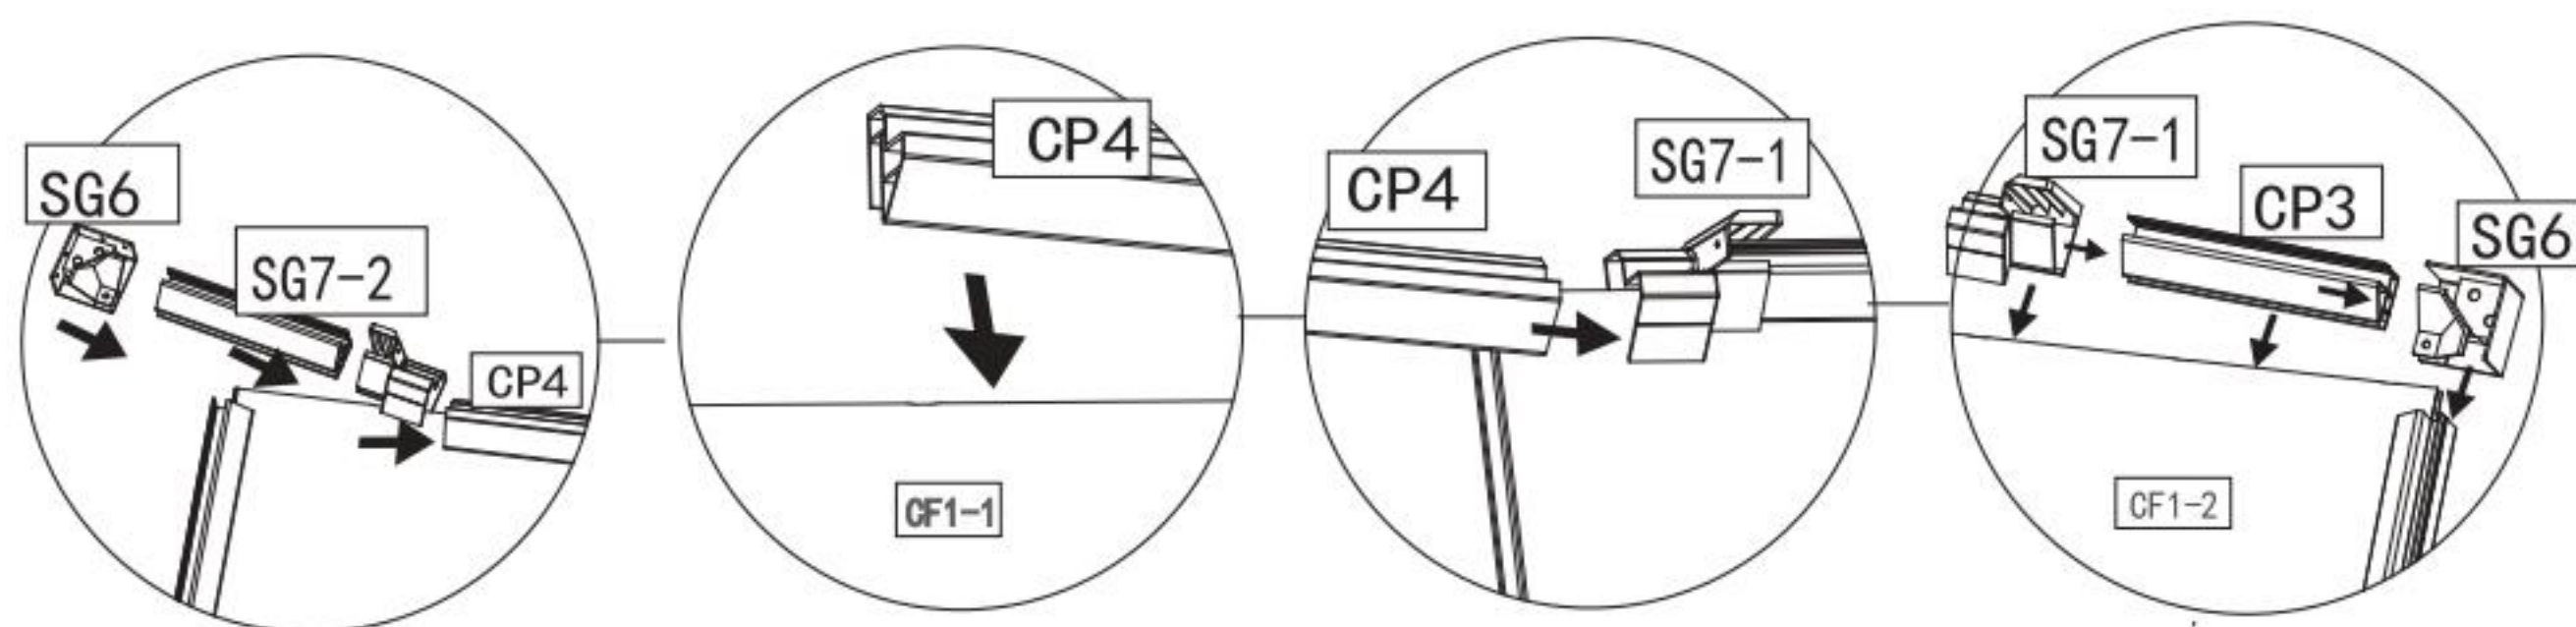


SG6		2x
CP3		2x
SG7-1		1x
CP4		1x
SG7-2		1x
SG8		

5. lépés

1

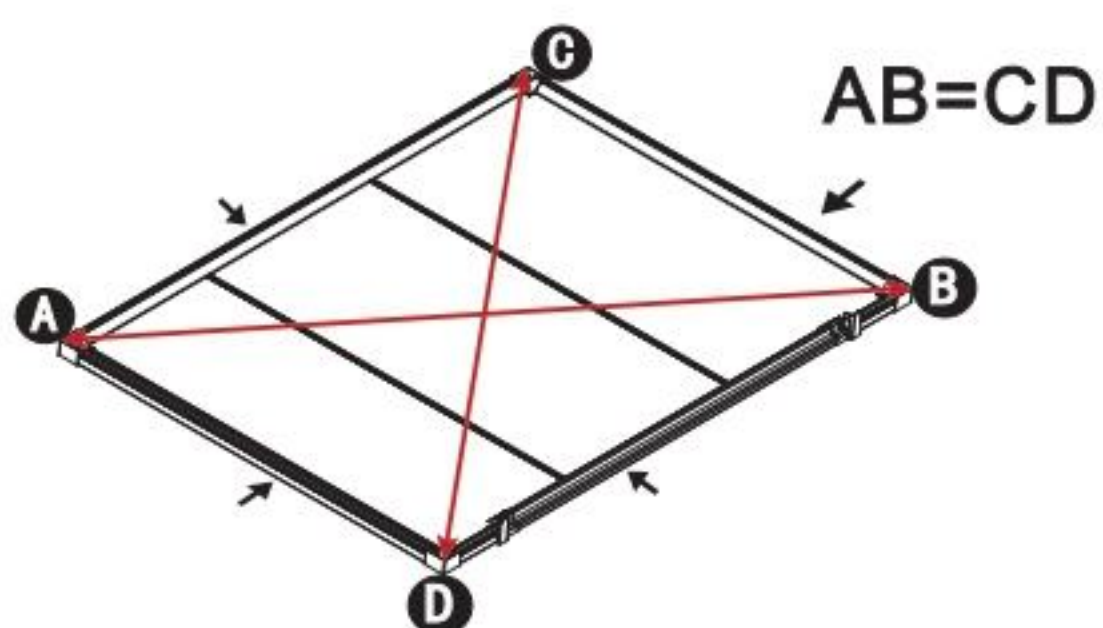

2

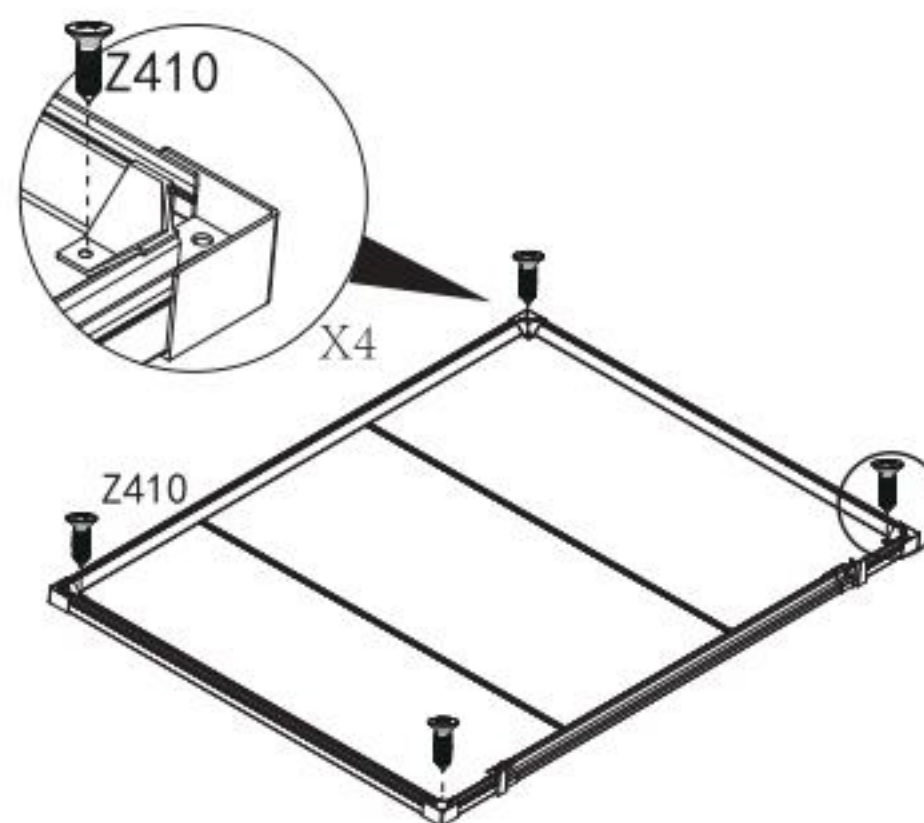

Z410



4x


Z420




21X

3


Összecsukható panel

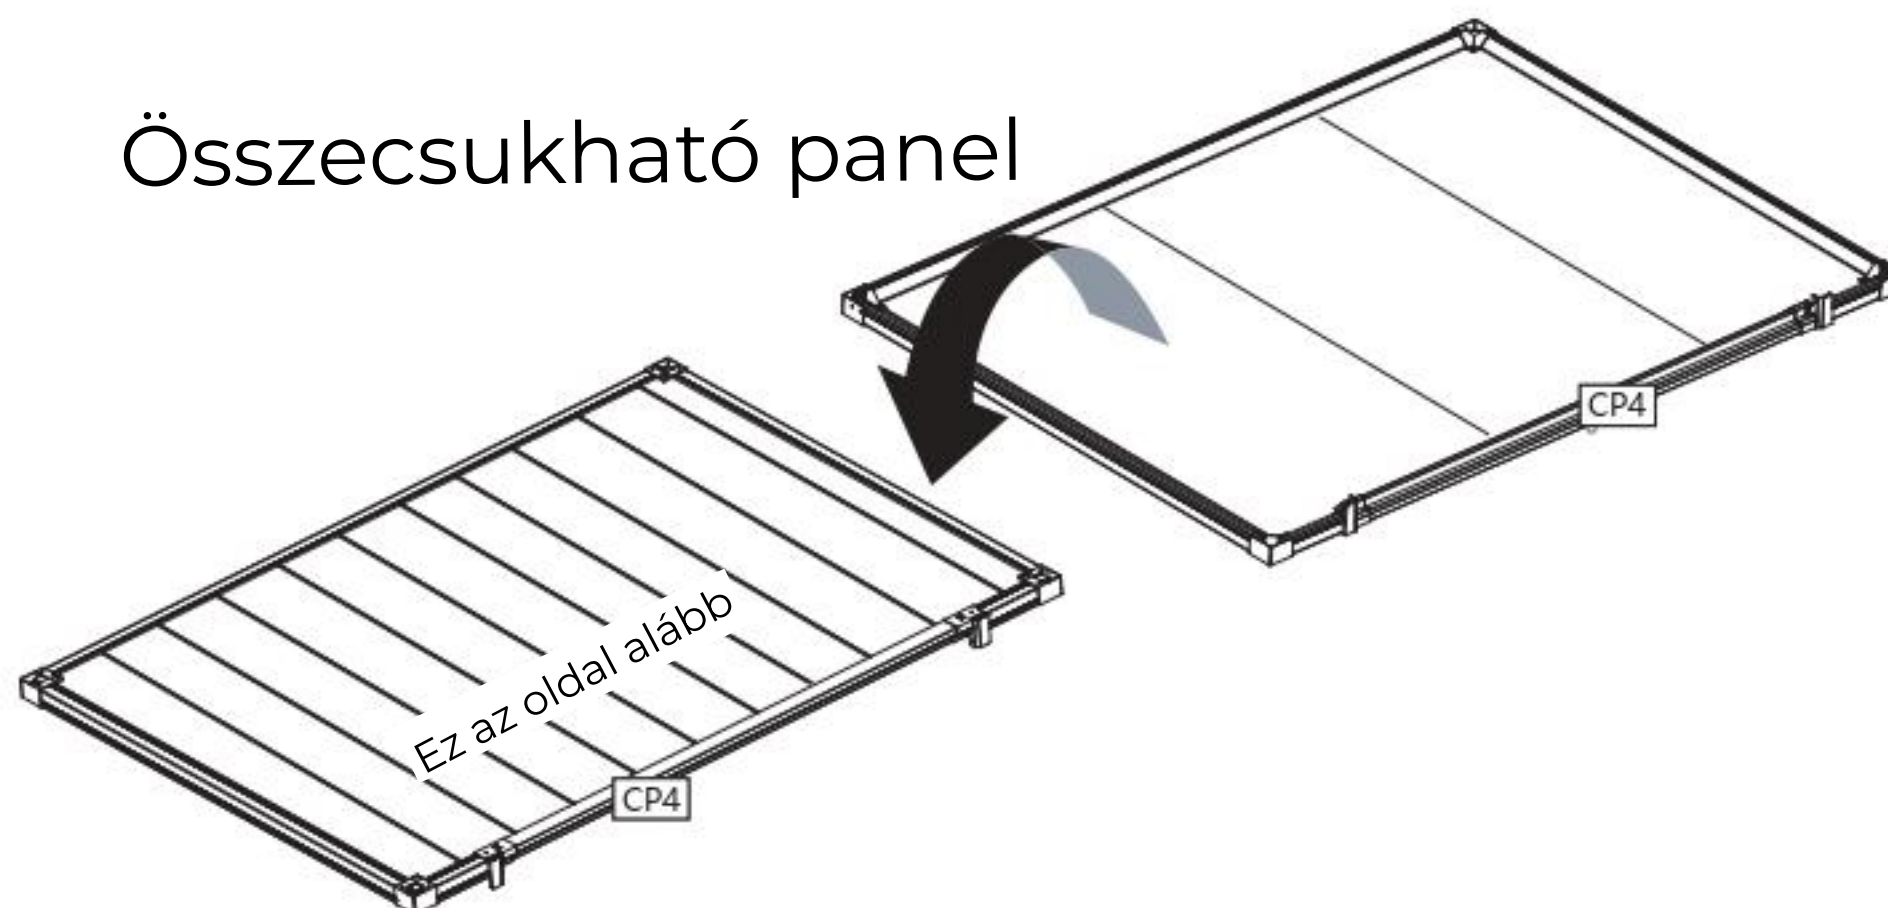

4

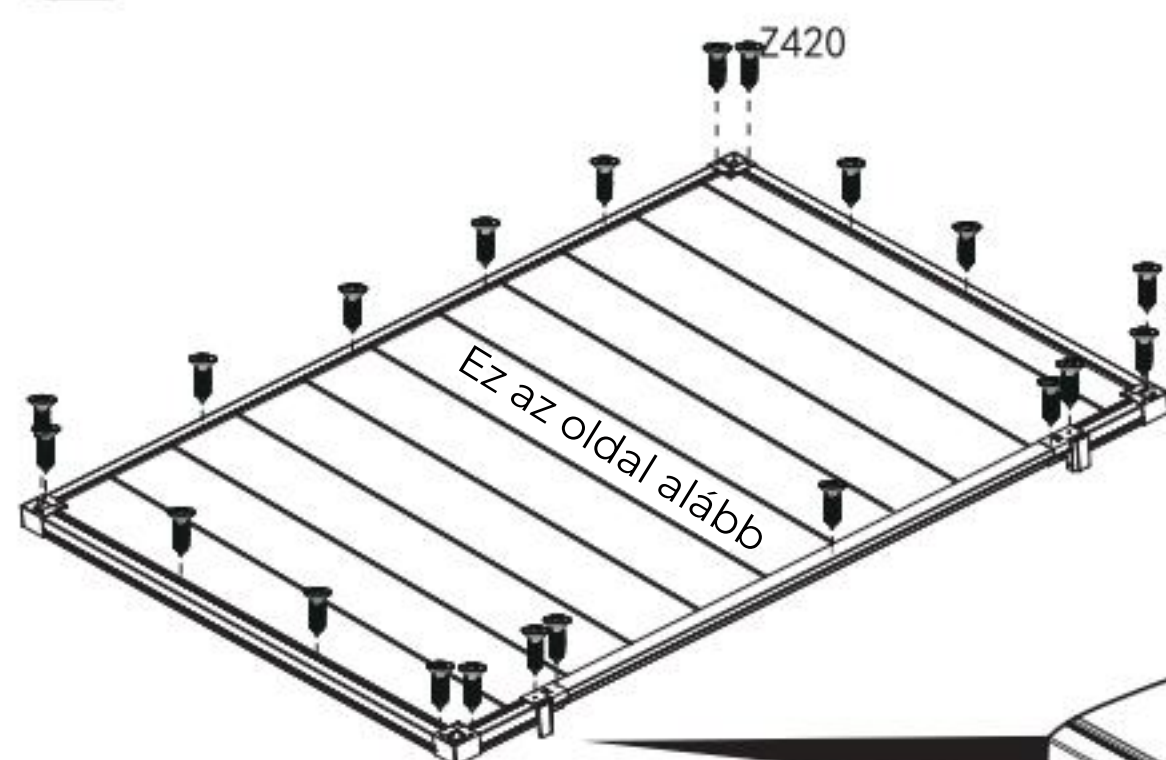


Megjegyzés:
A kívánt érték
körülbelül 1 mm, amíg
el nem éri a kívánt méretet.

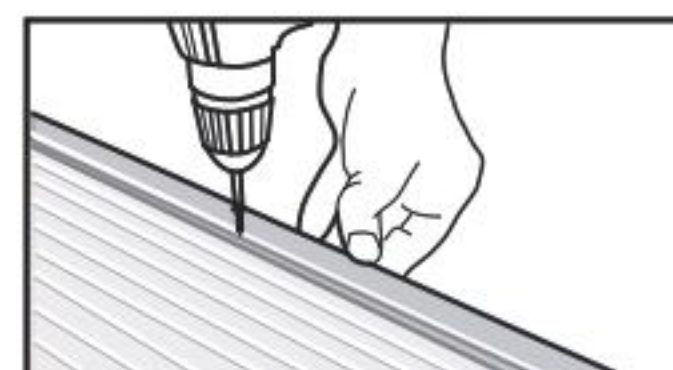




Csavarja be a csavart a
profilon jelölt vonal mentén.

5




Összecsukható panel

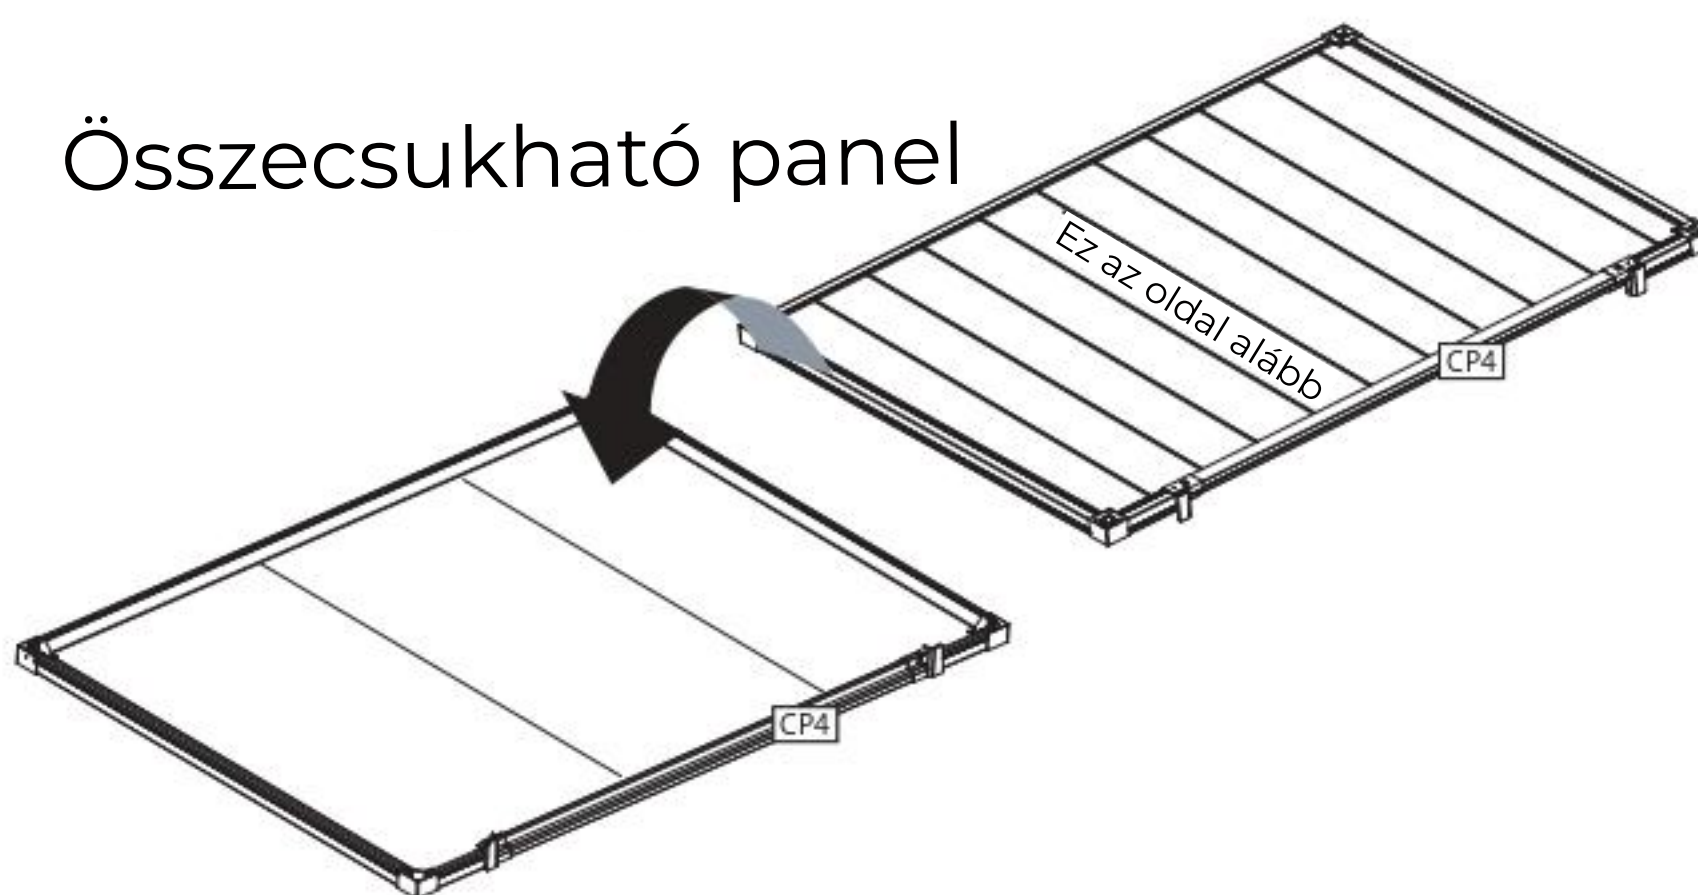

FALI RÖGZÍTÉS

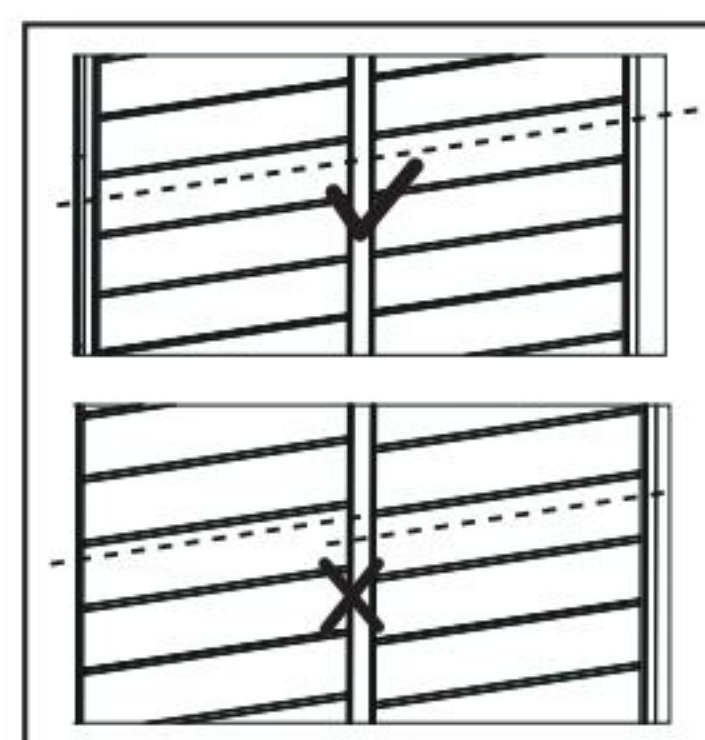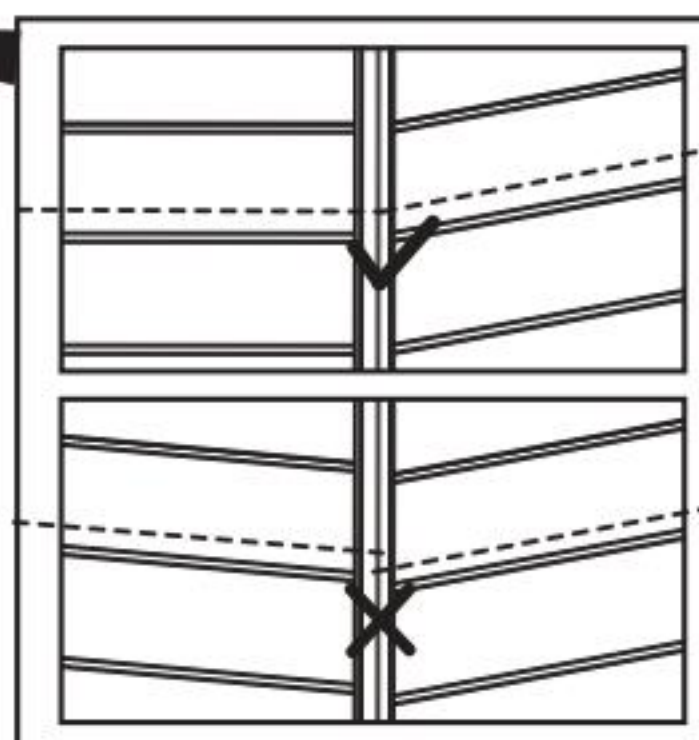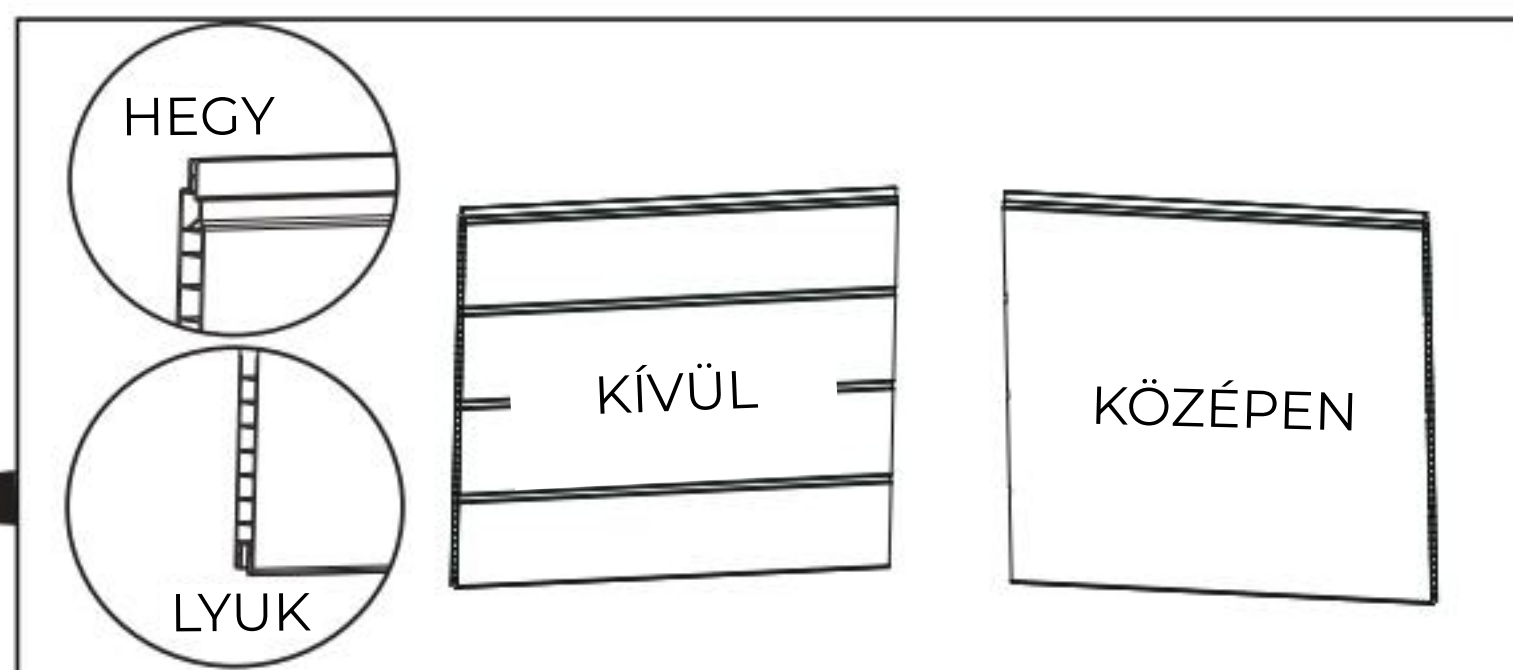


6. lépés

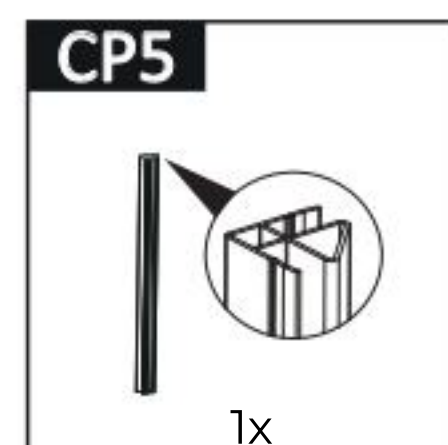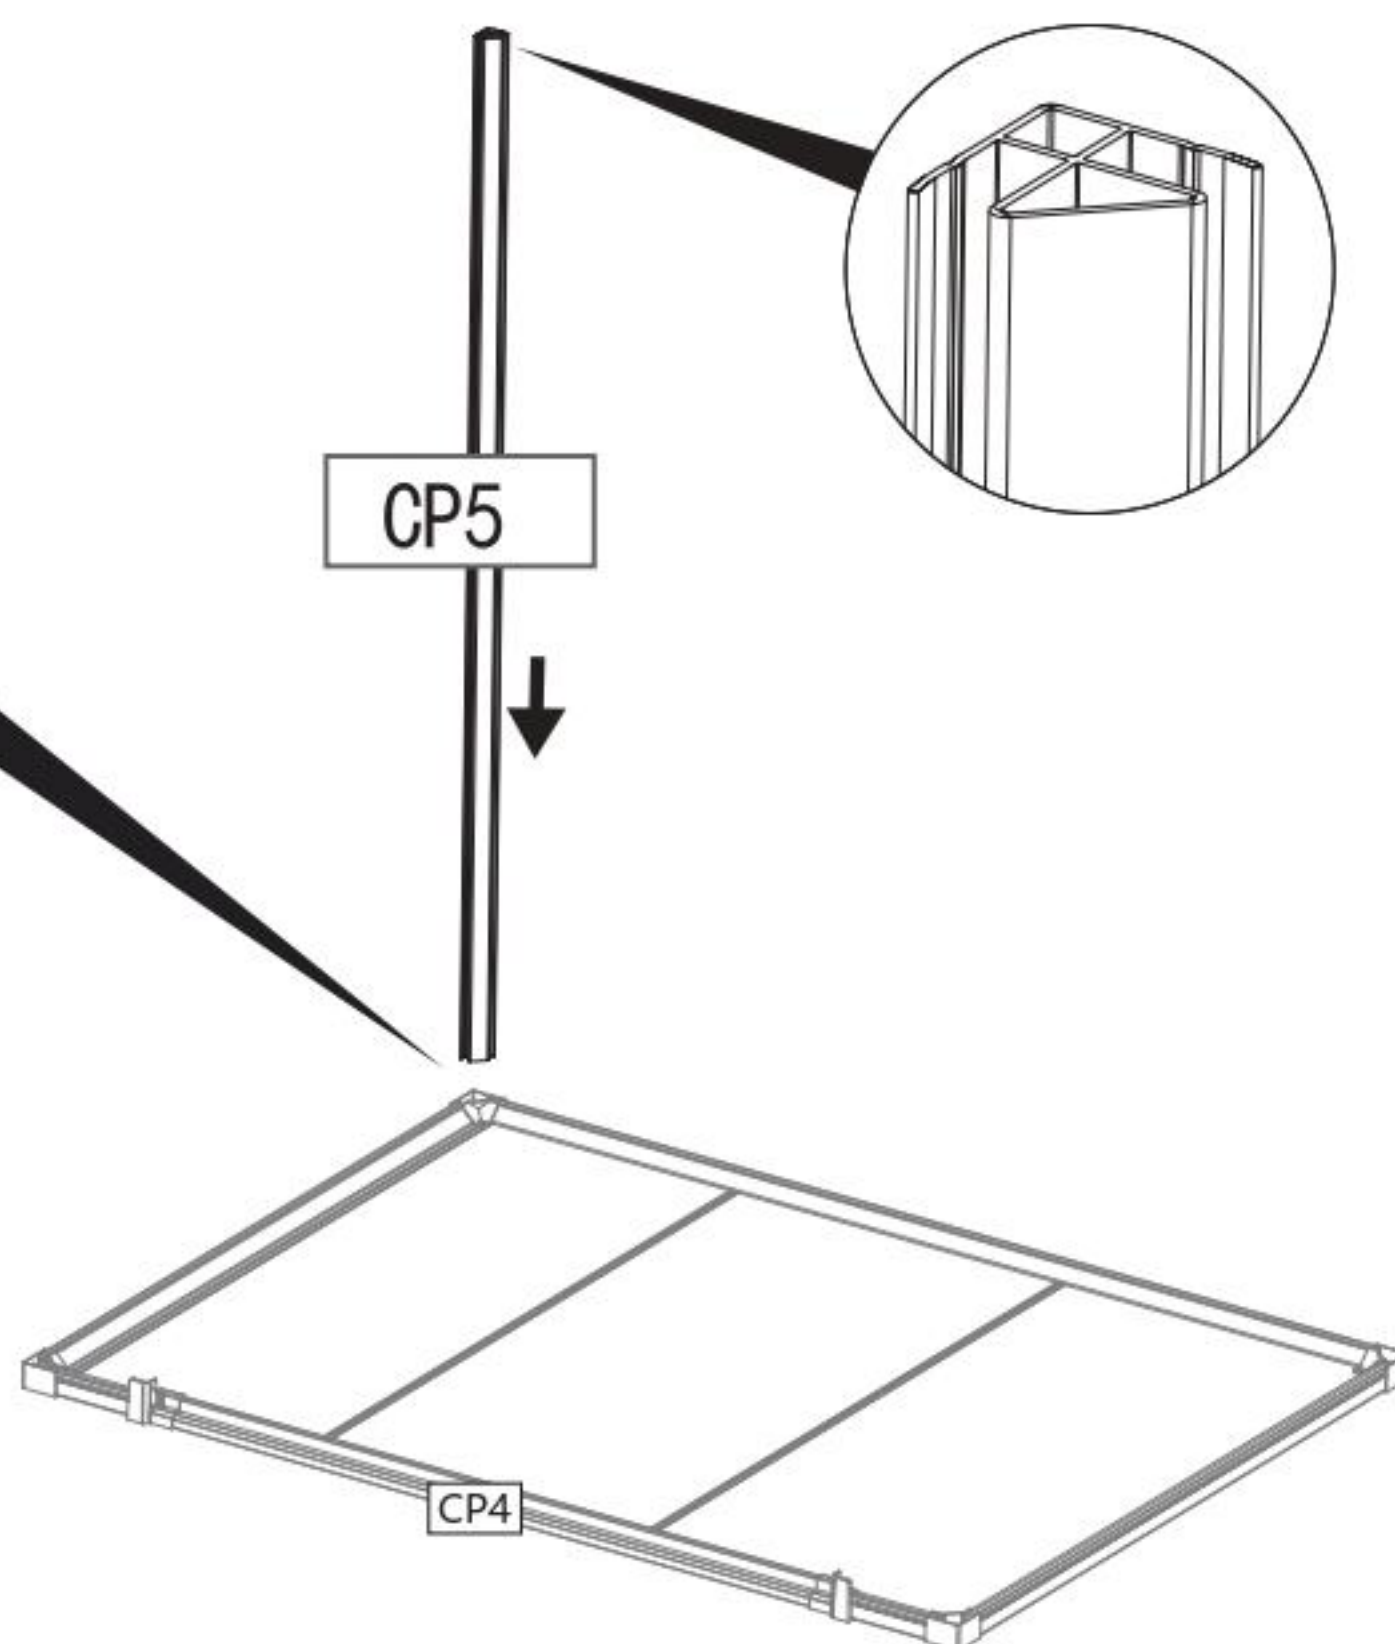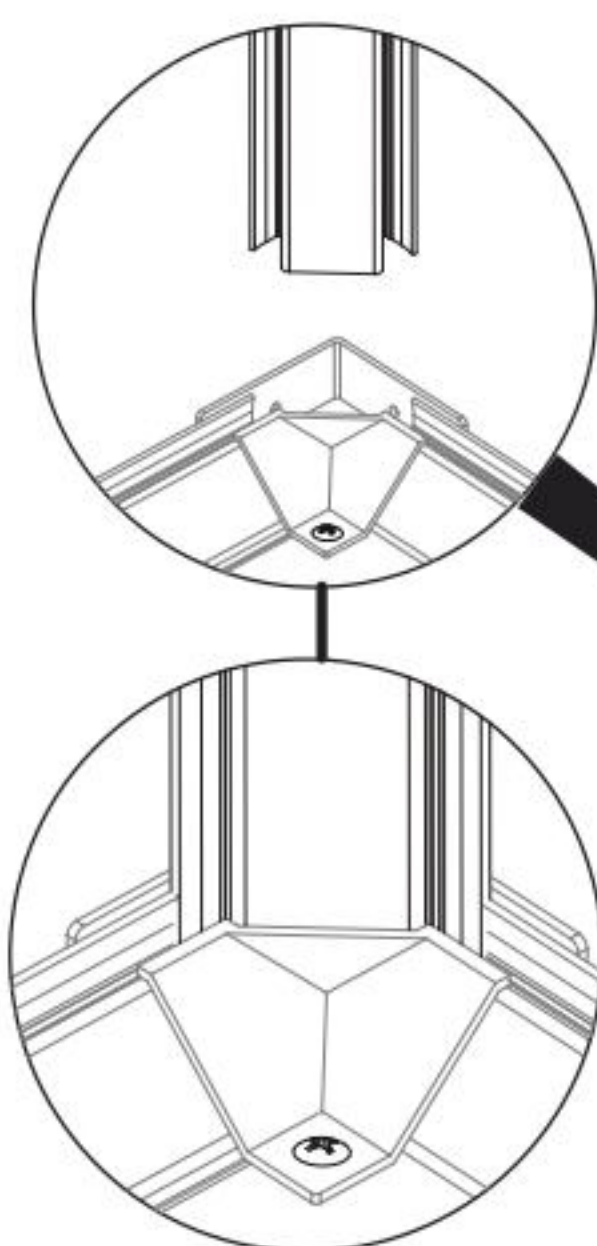


7. lépés










1

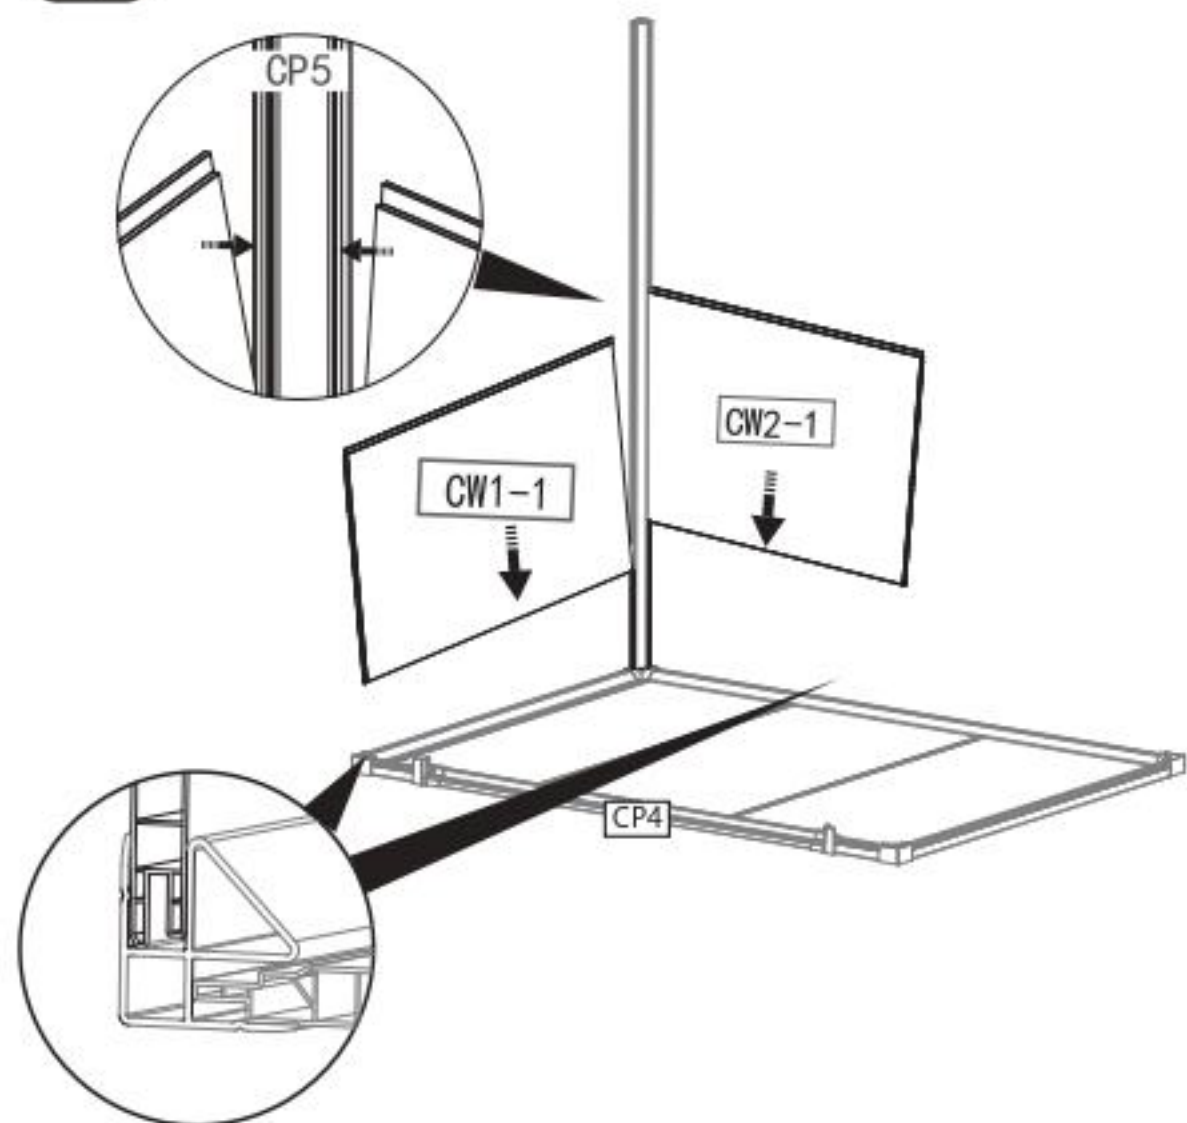




2

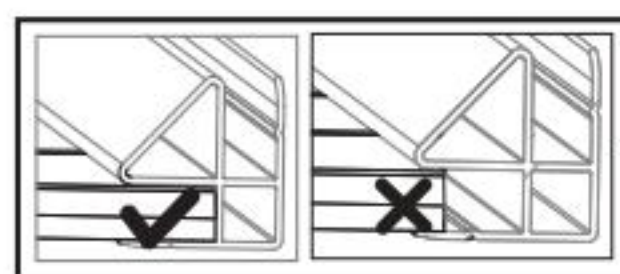

Igazítsa a panelt teljesen a profilhoz.

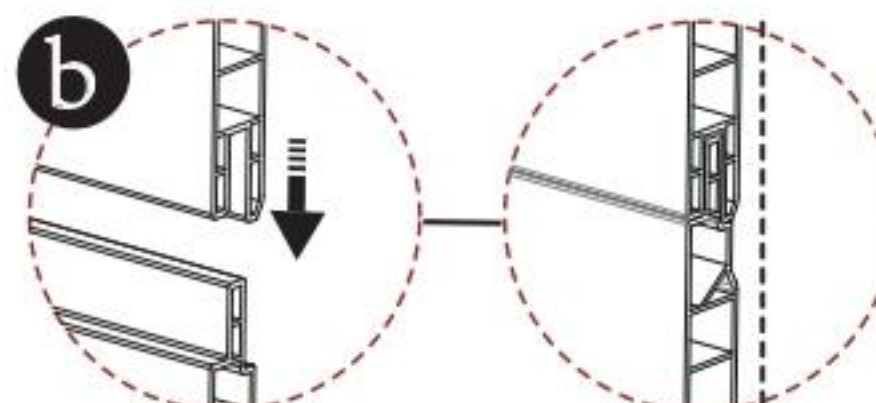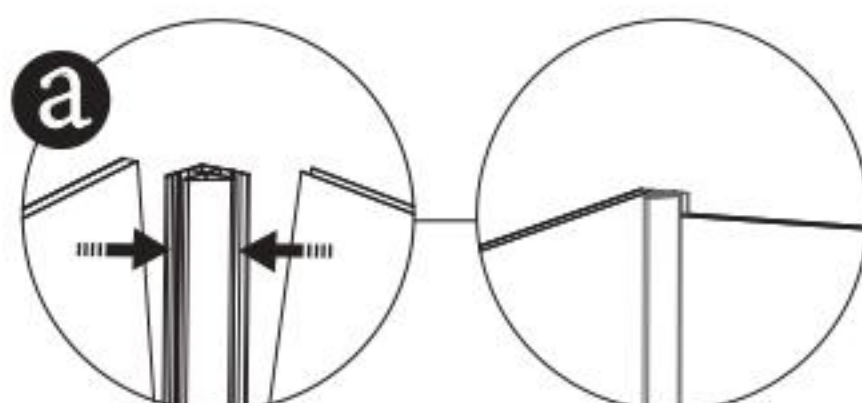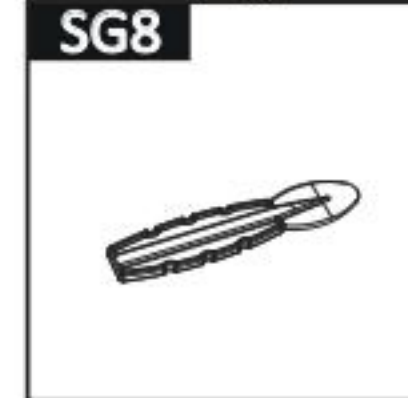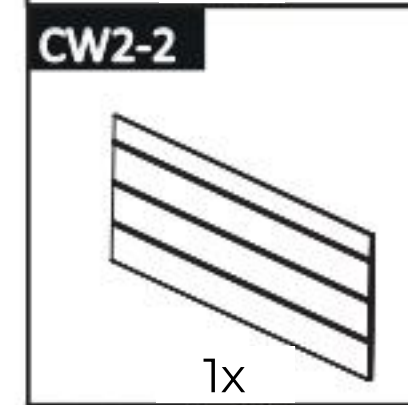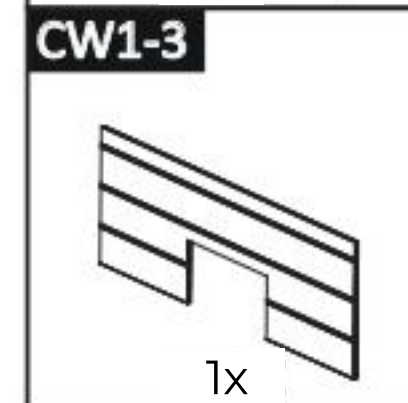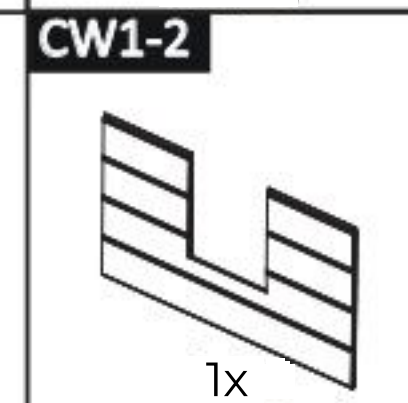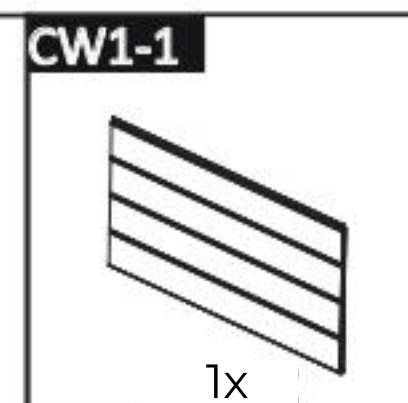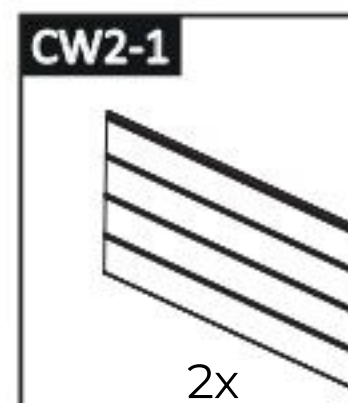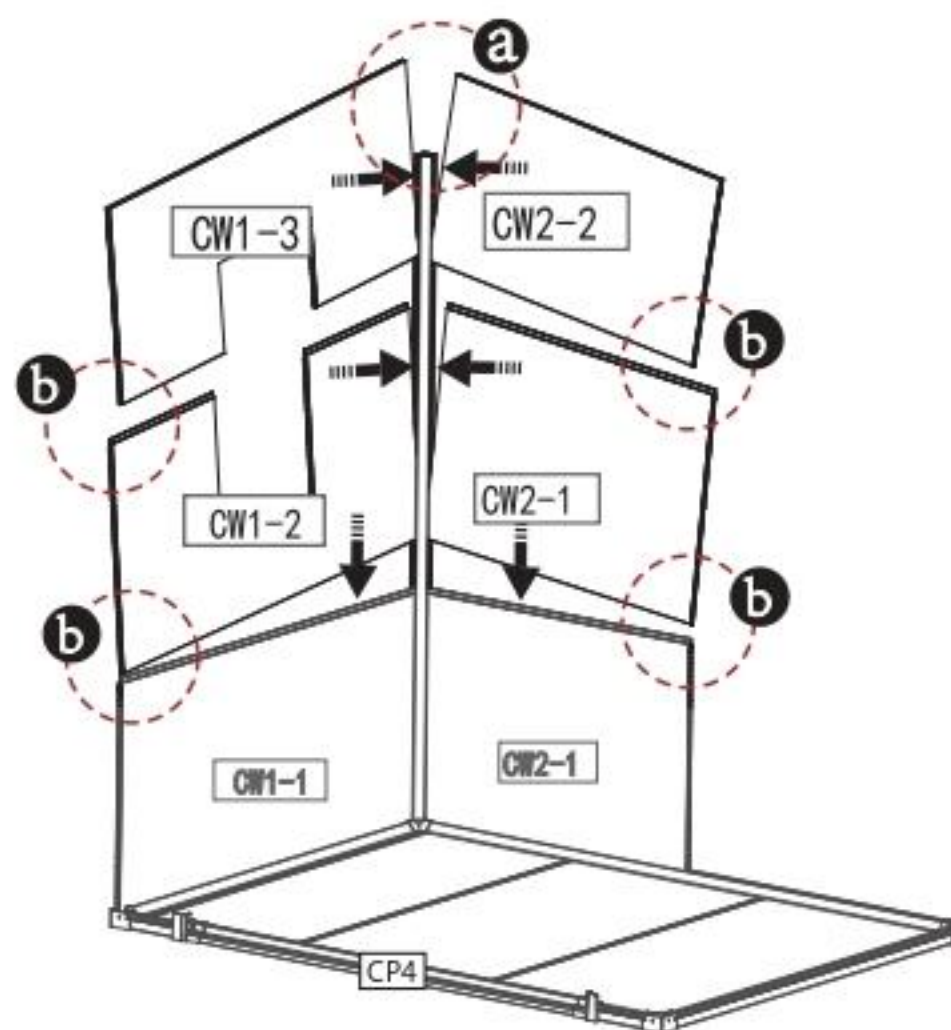


8. lépés

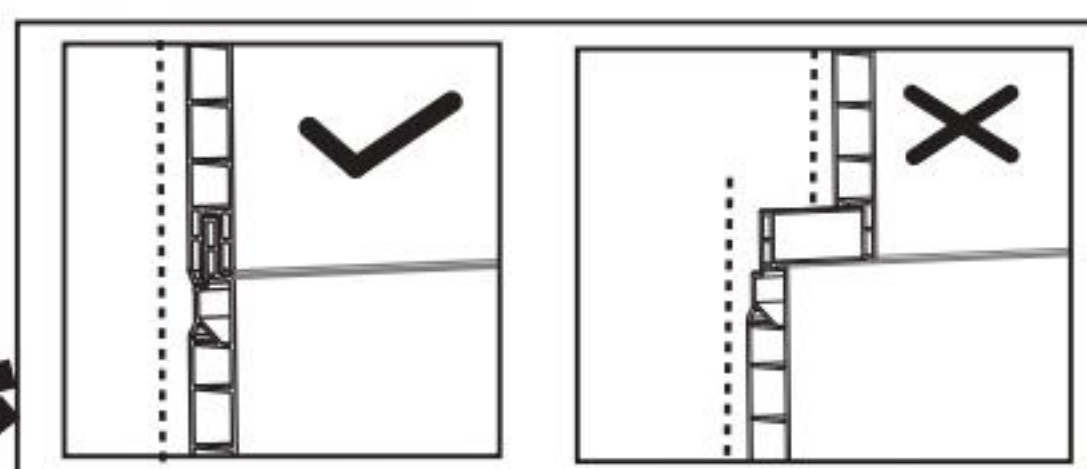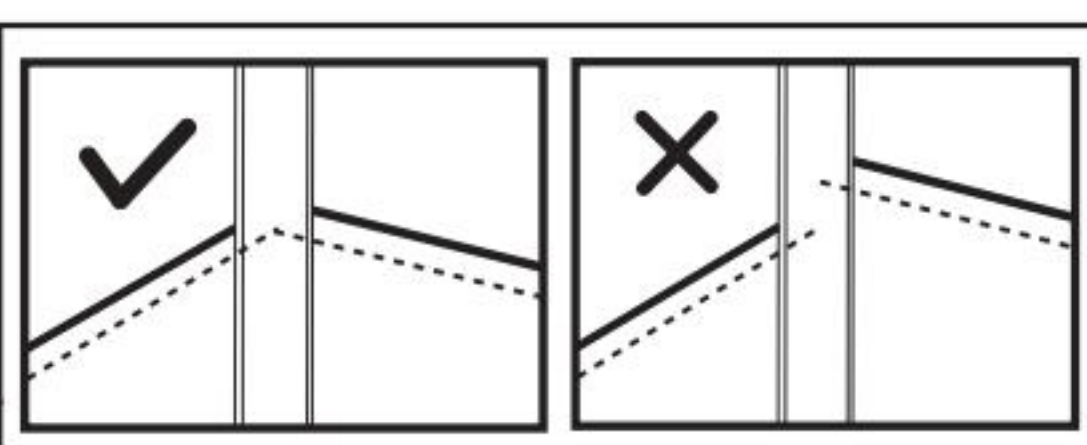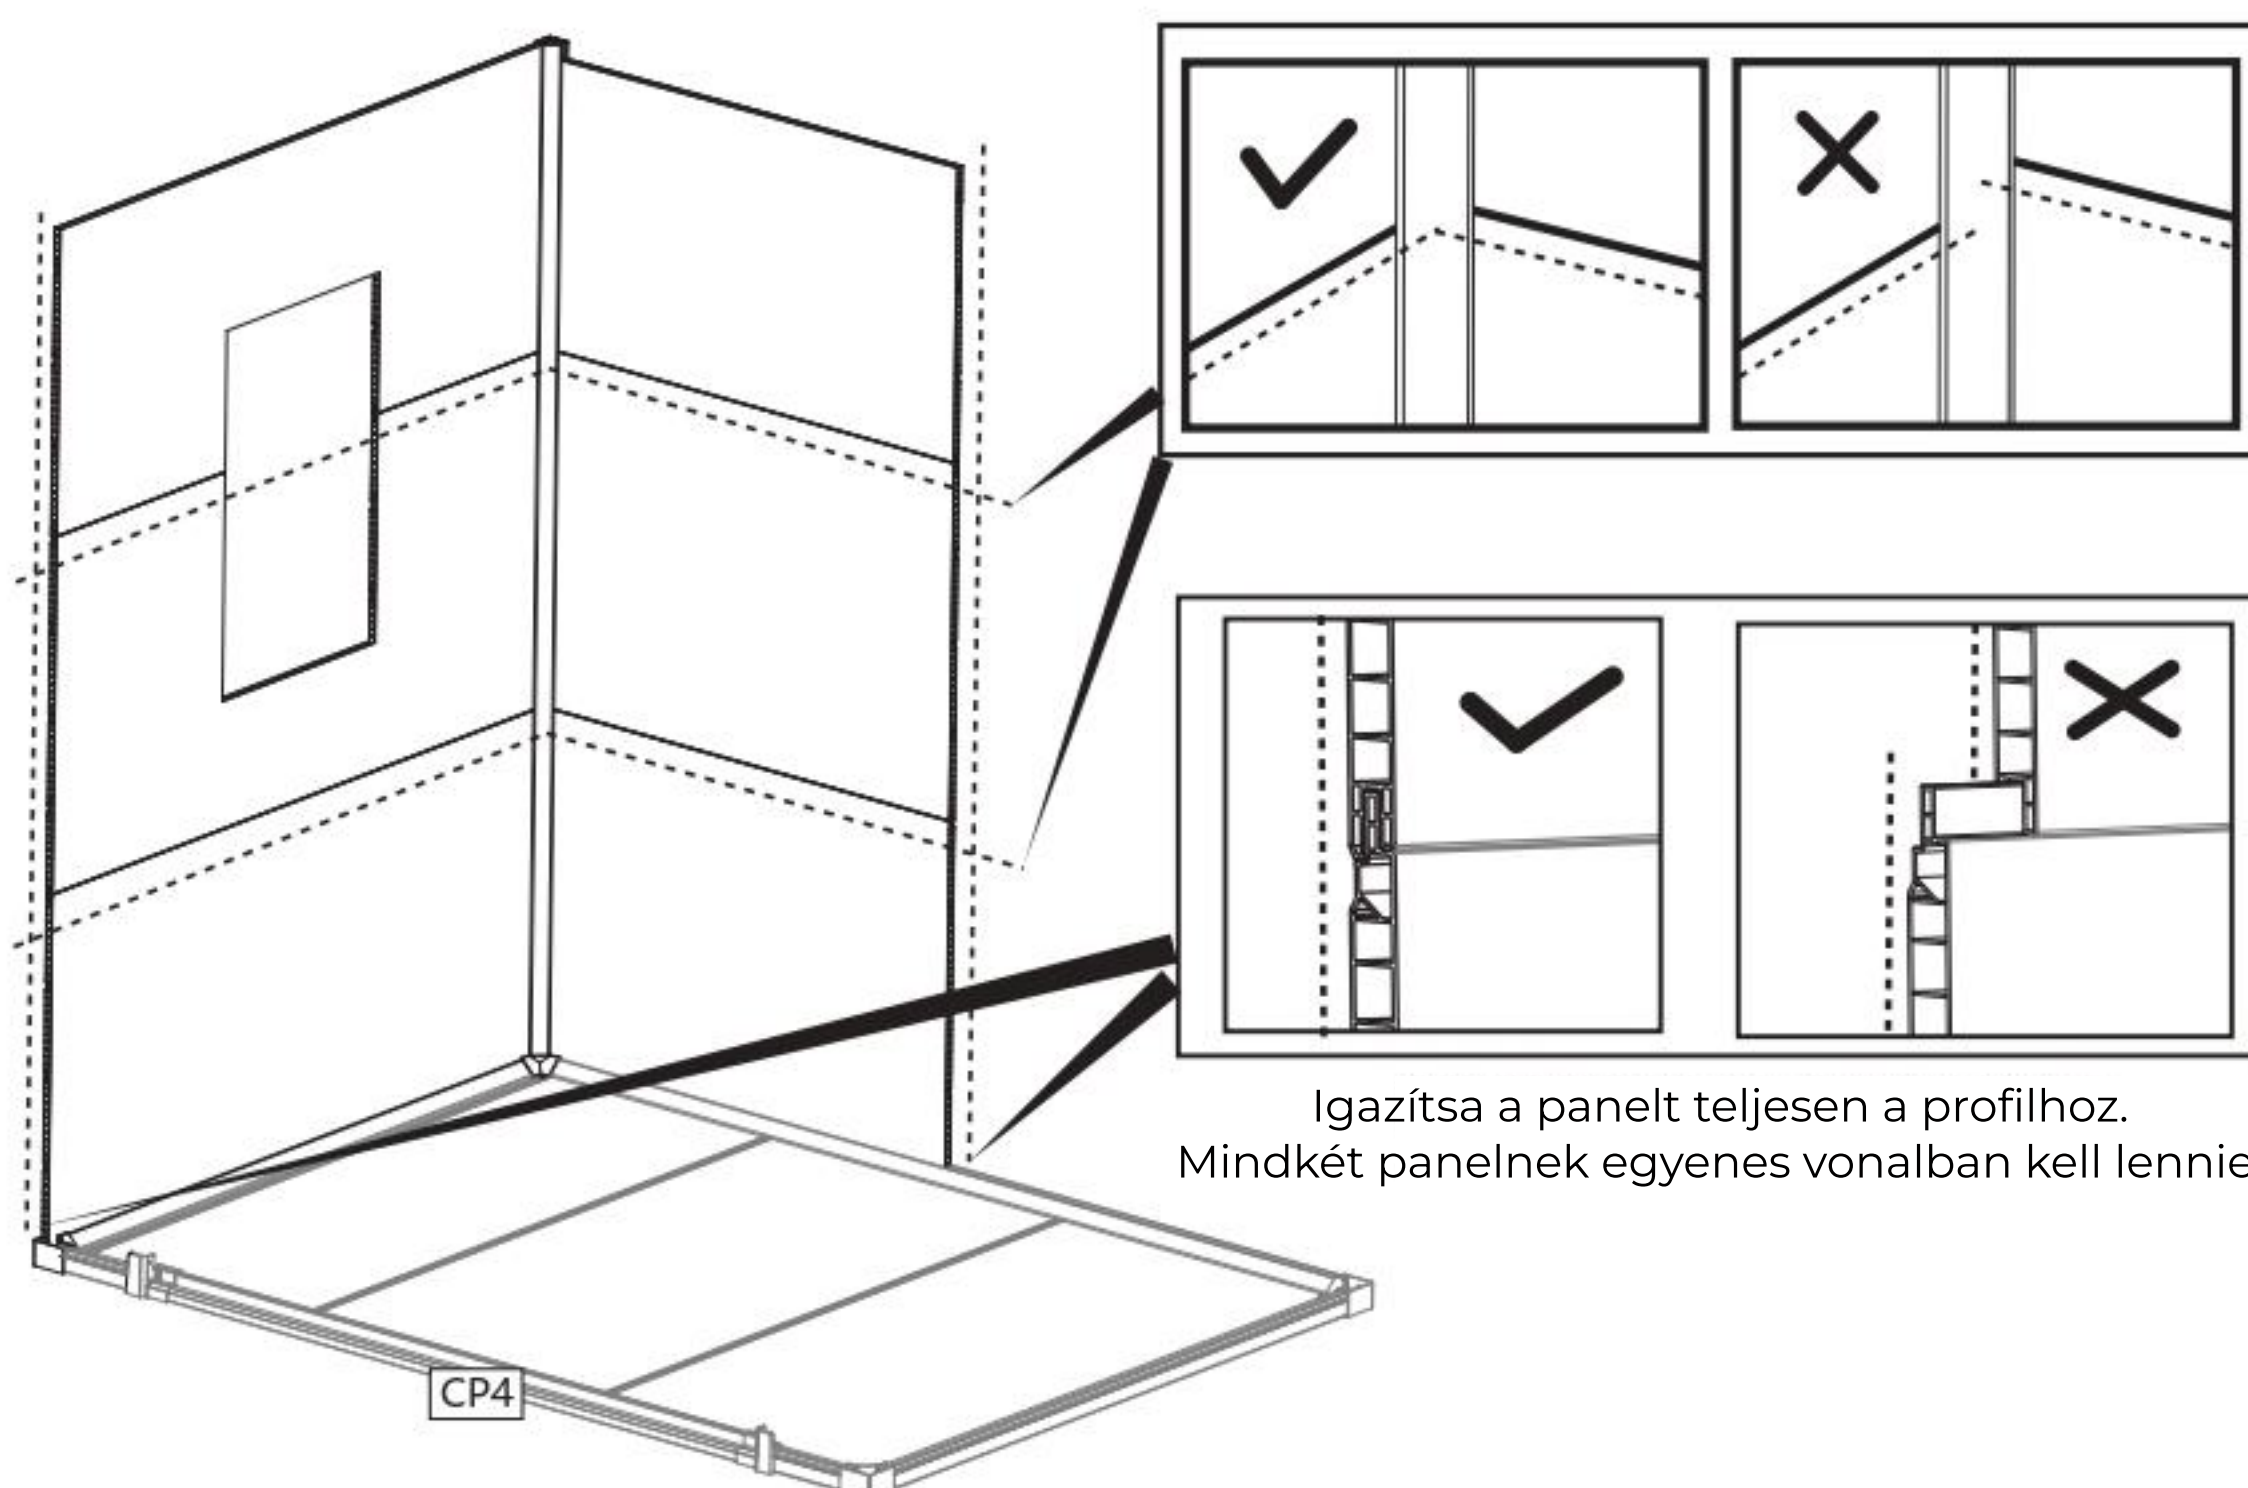


Igazítsa a panelt teljesen a profilhoz.
Mindkét panelnek egyenes vonalban kell lennie.

9. lépés

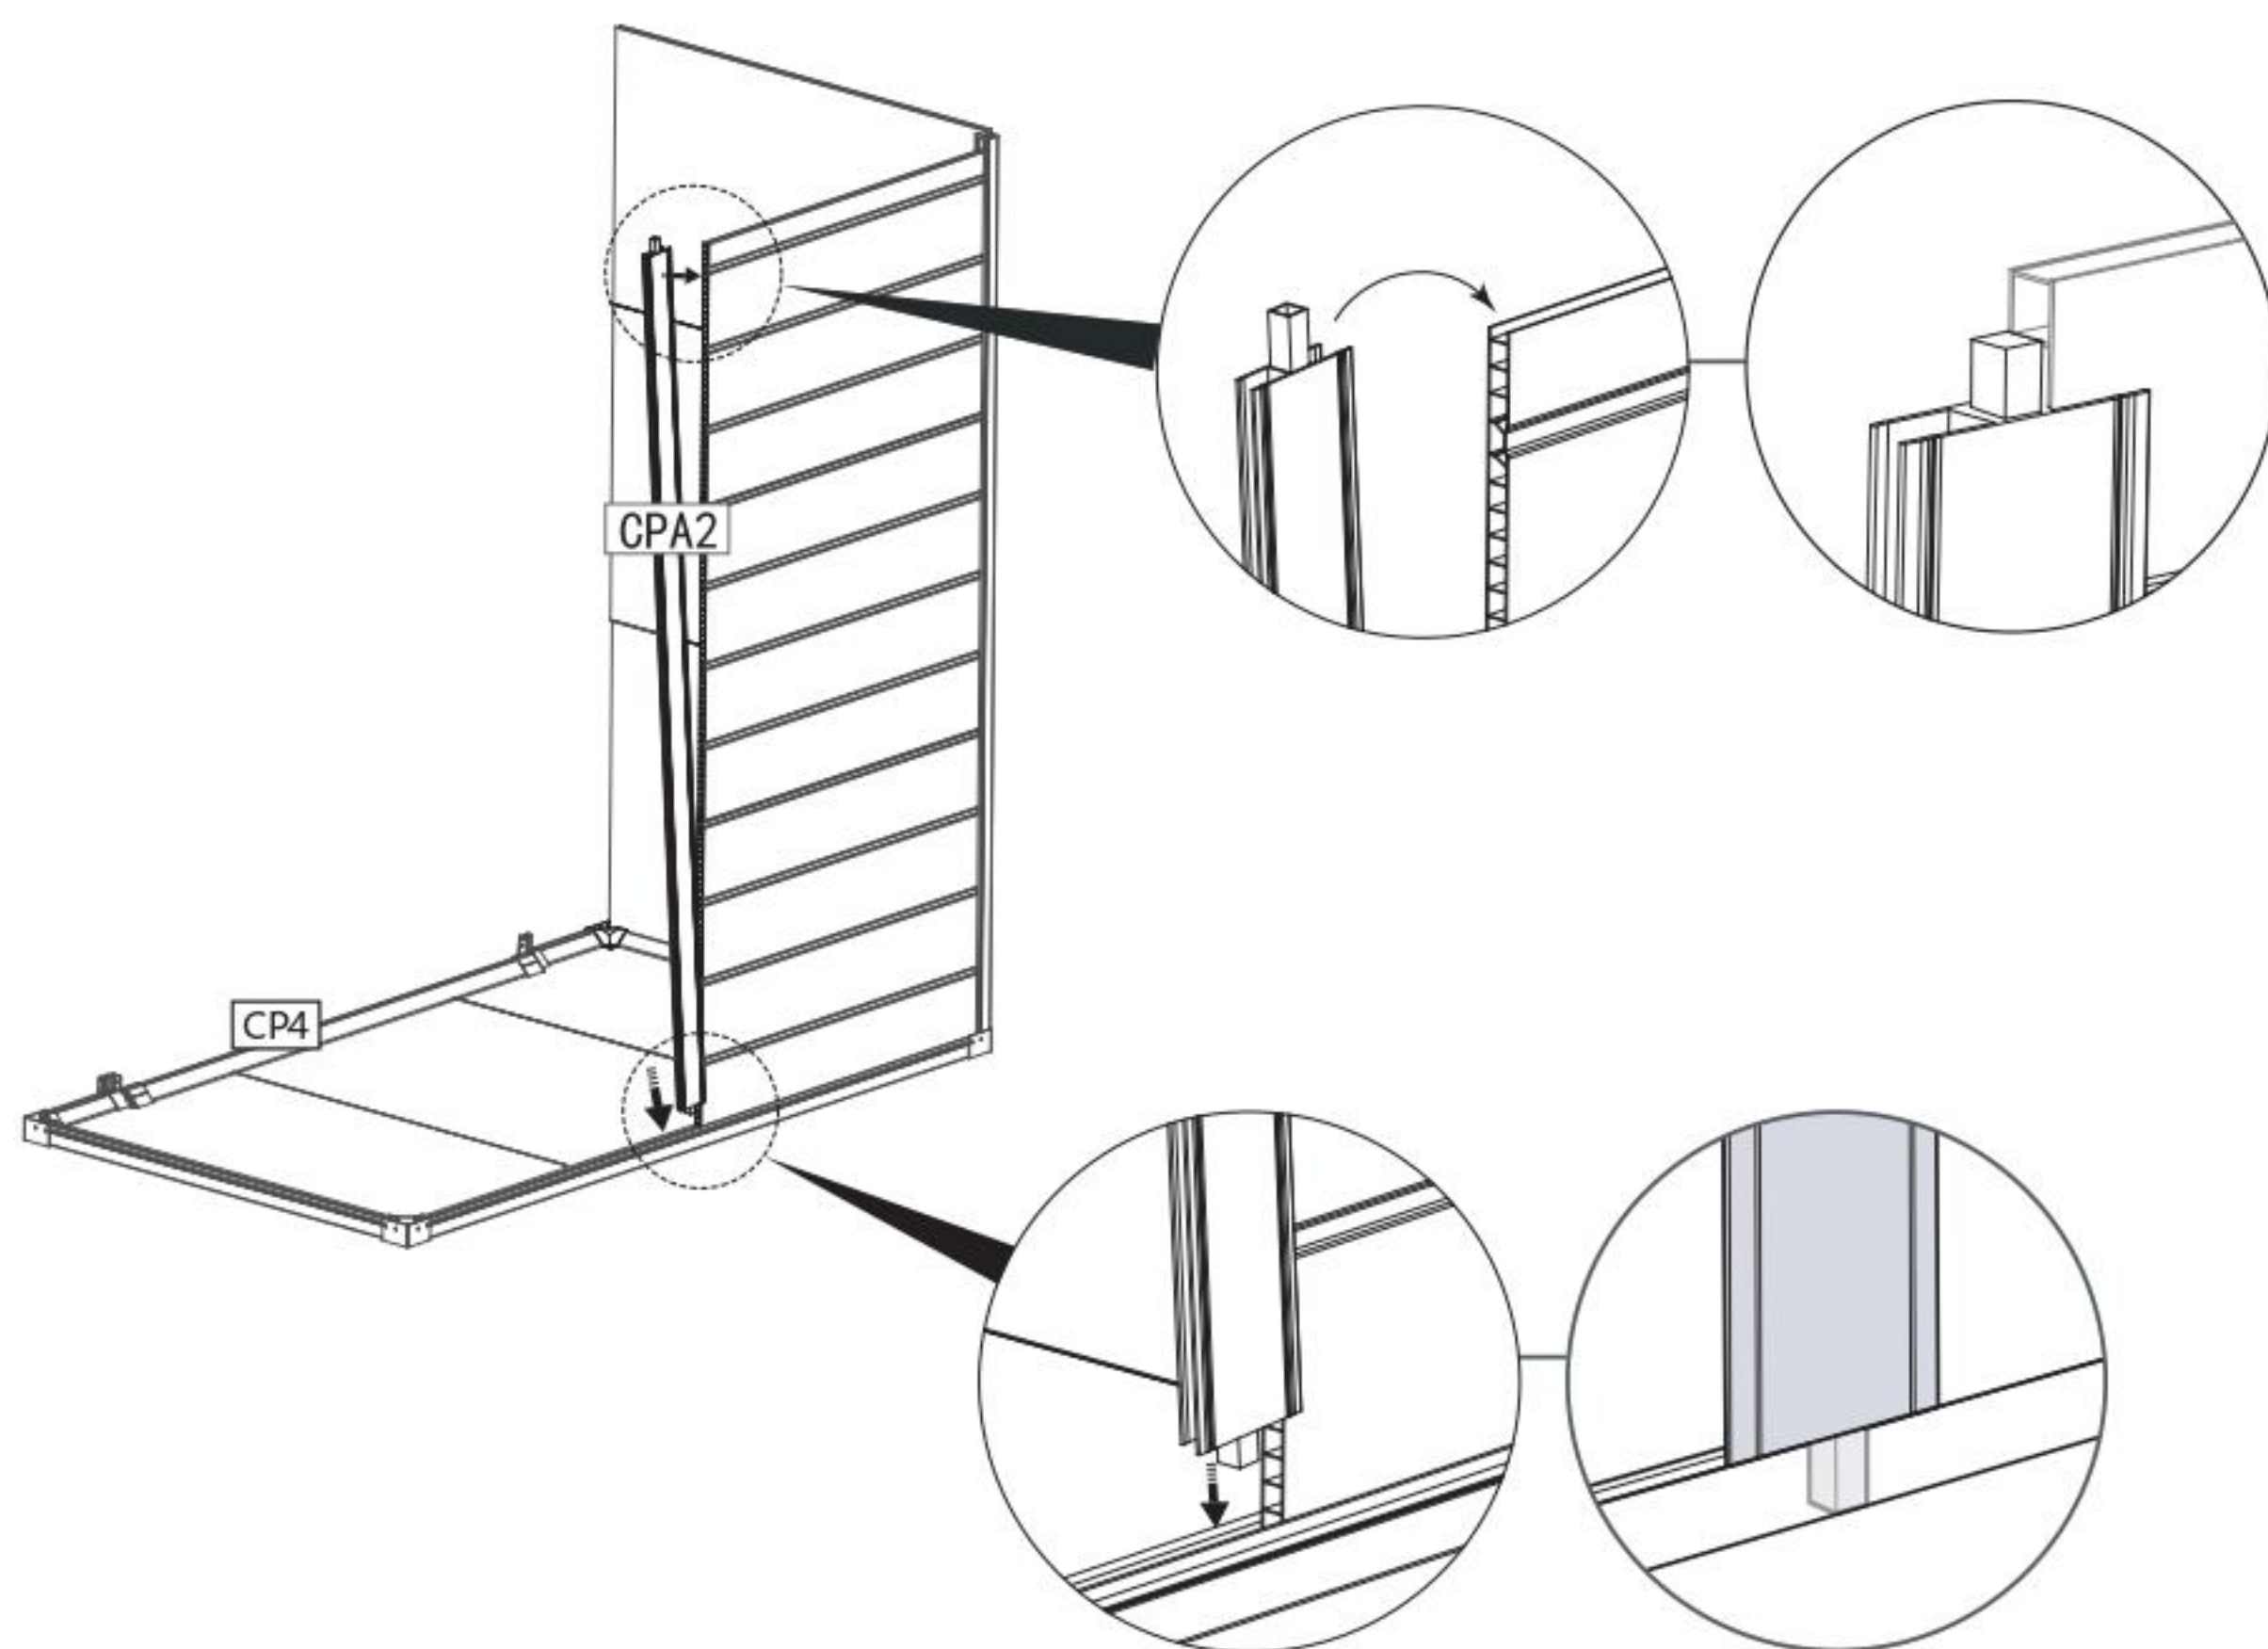

CPA2


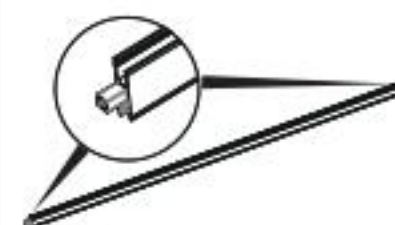


1x

SG8



10. lépés

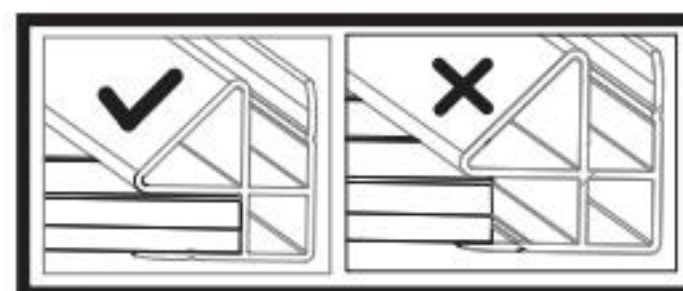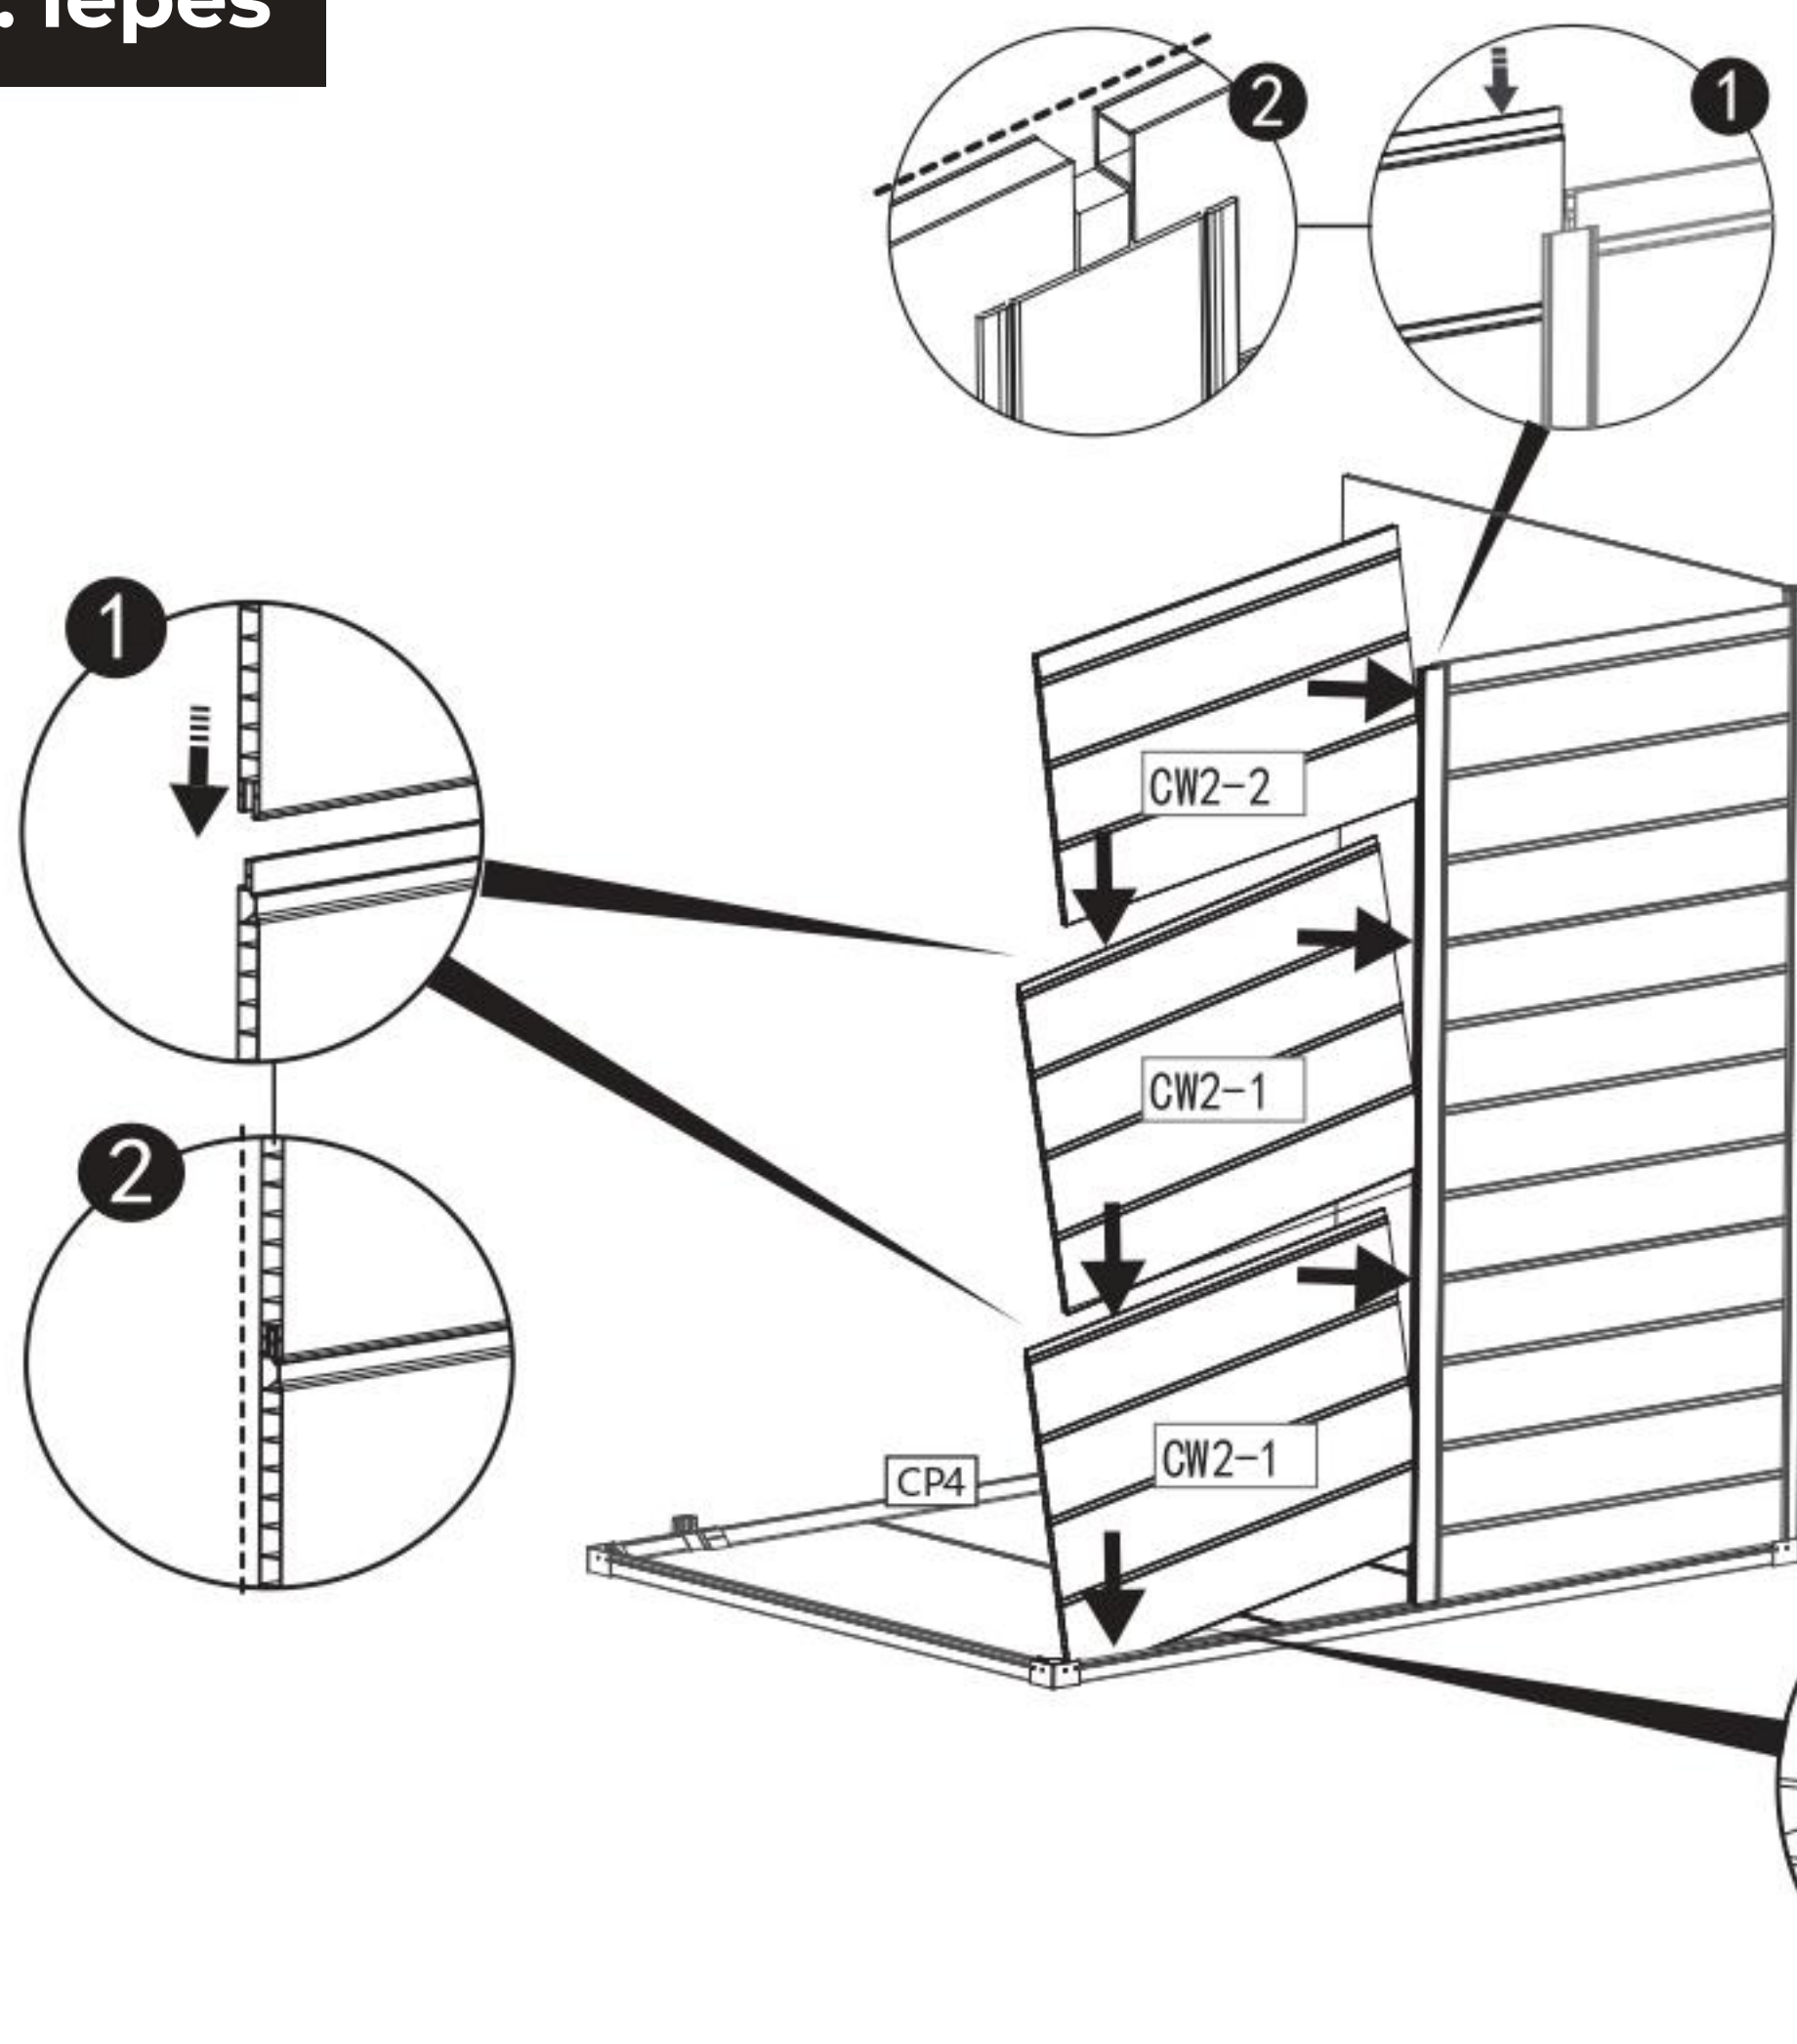

Igazítsa a panelt teljesen a profilhoz.

CW2-1



2x

CW2-2




1x



SG8




11. lépés

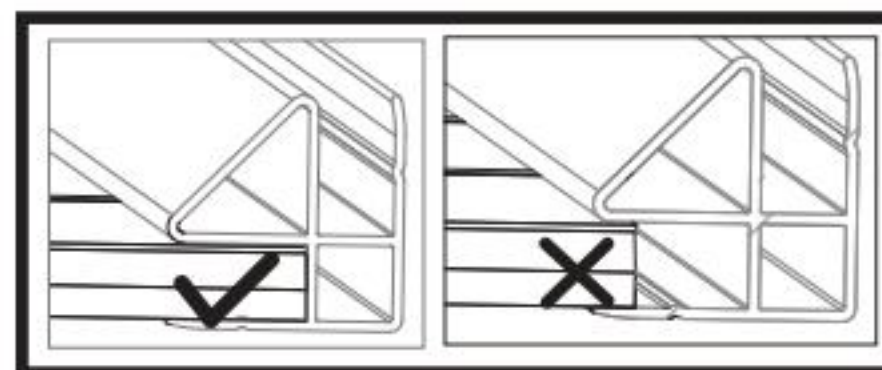



Igazítsa a panelt teljesen a profilhoz.

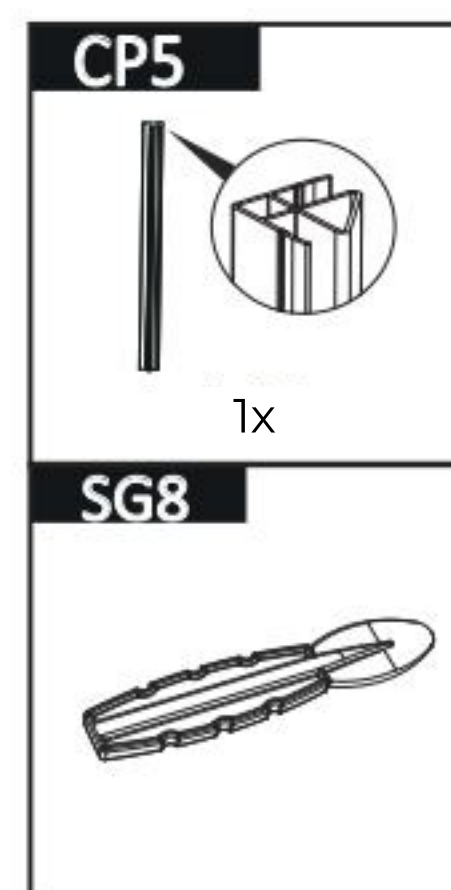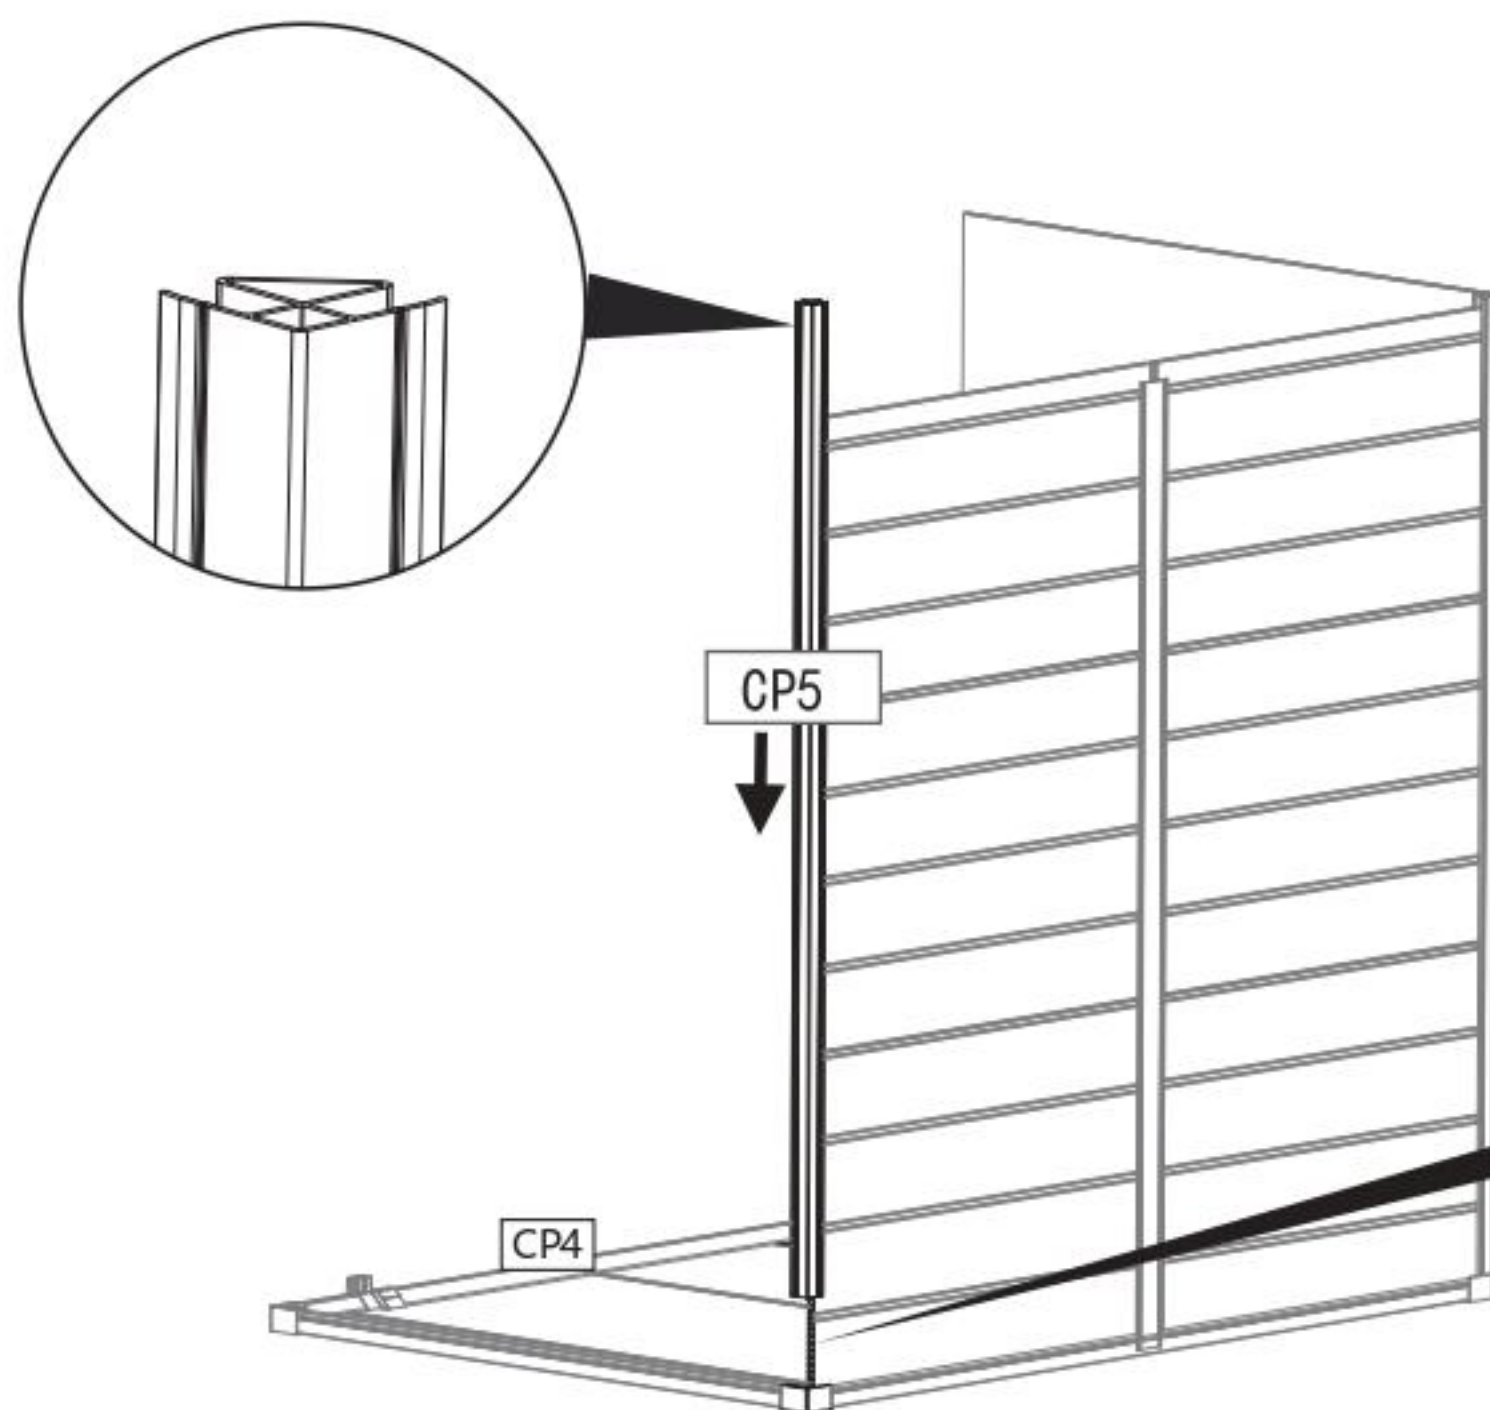



12. lépés

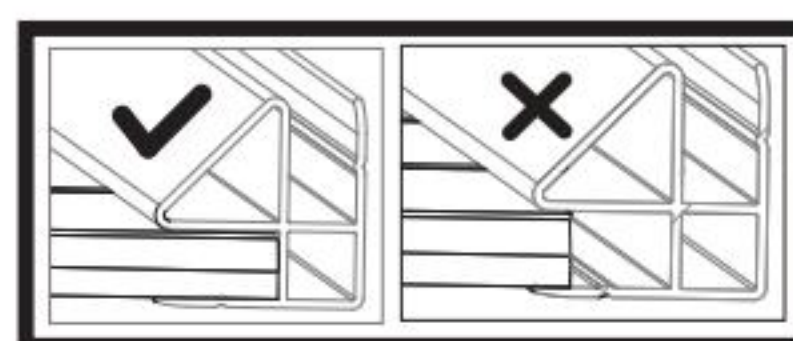


Igazítsa a panelt teljesen a profilhoz.

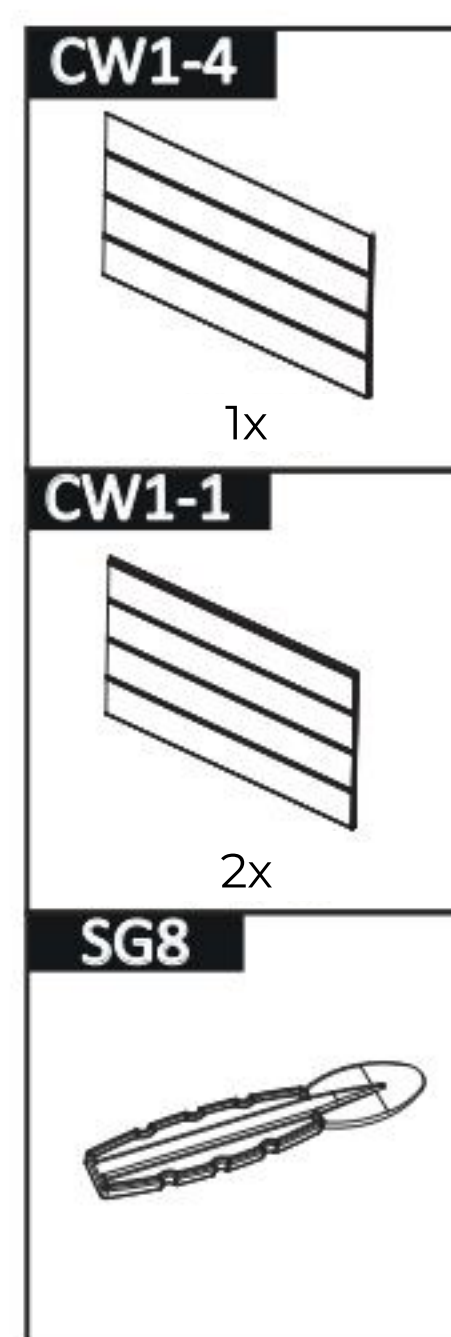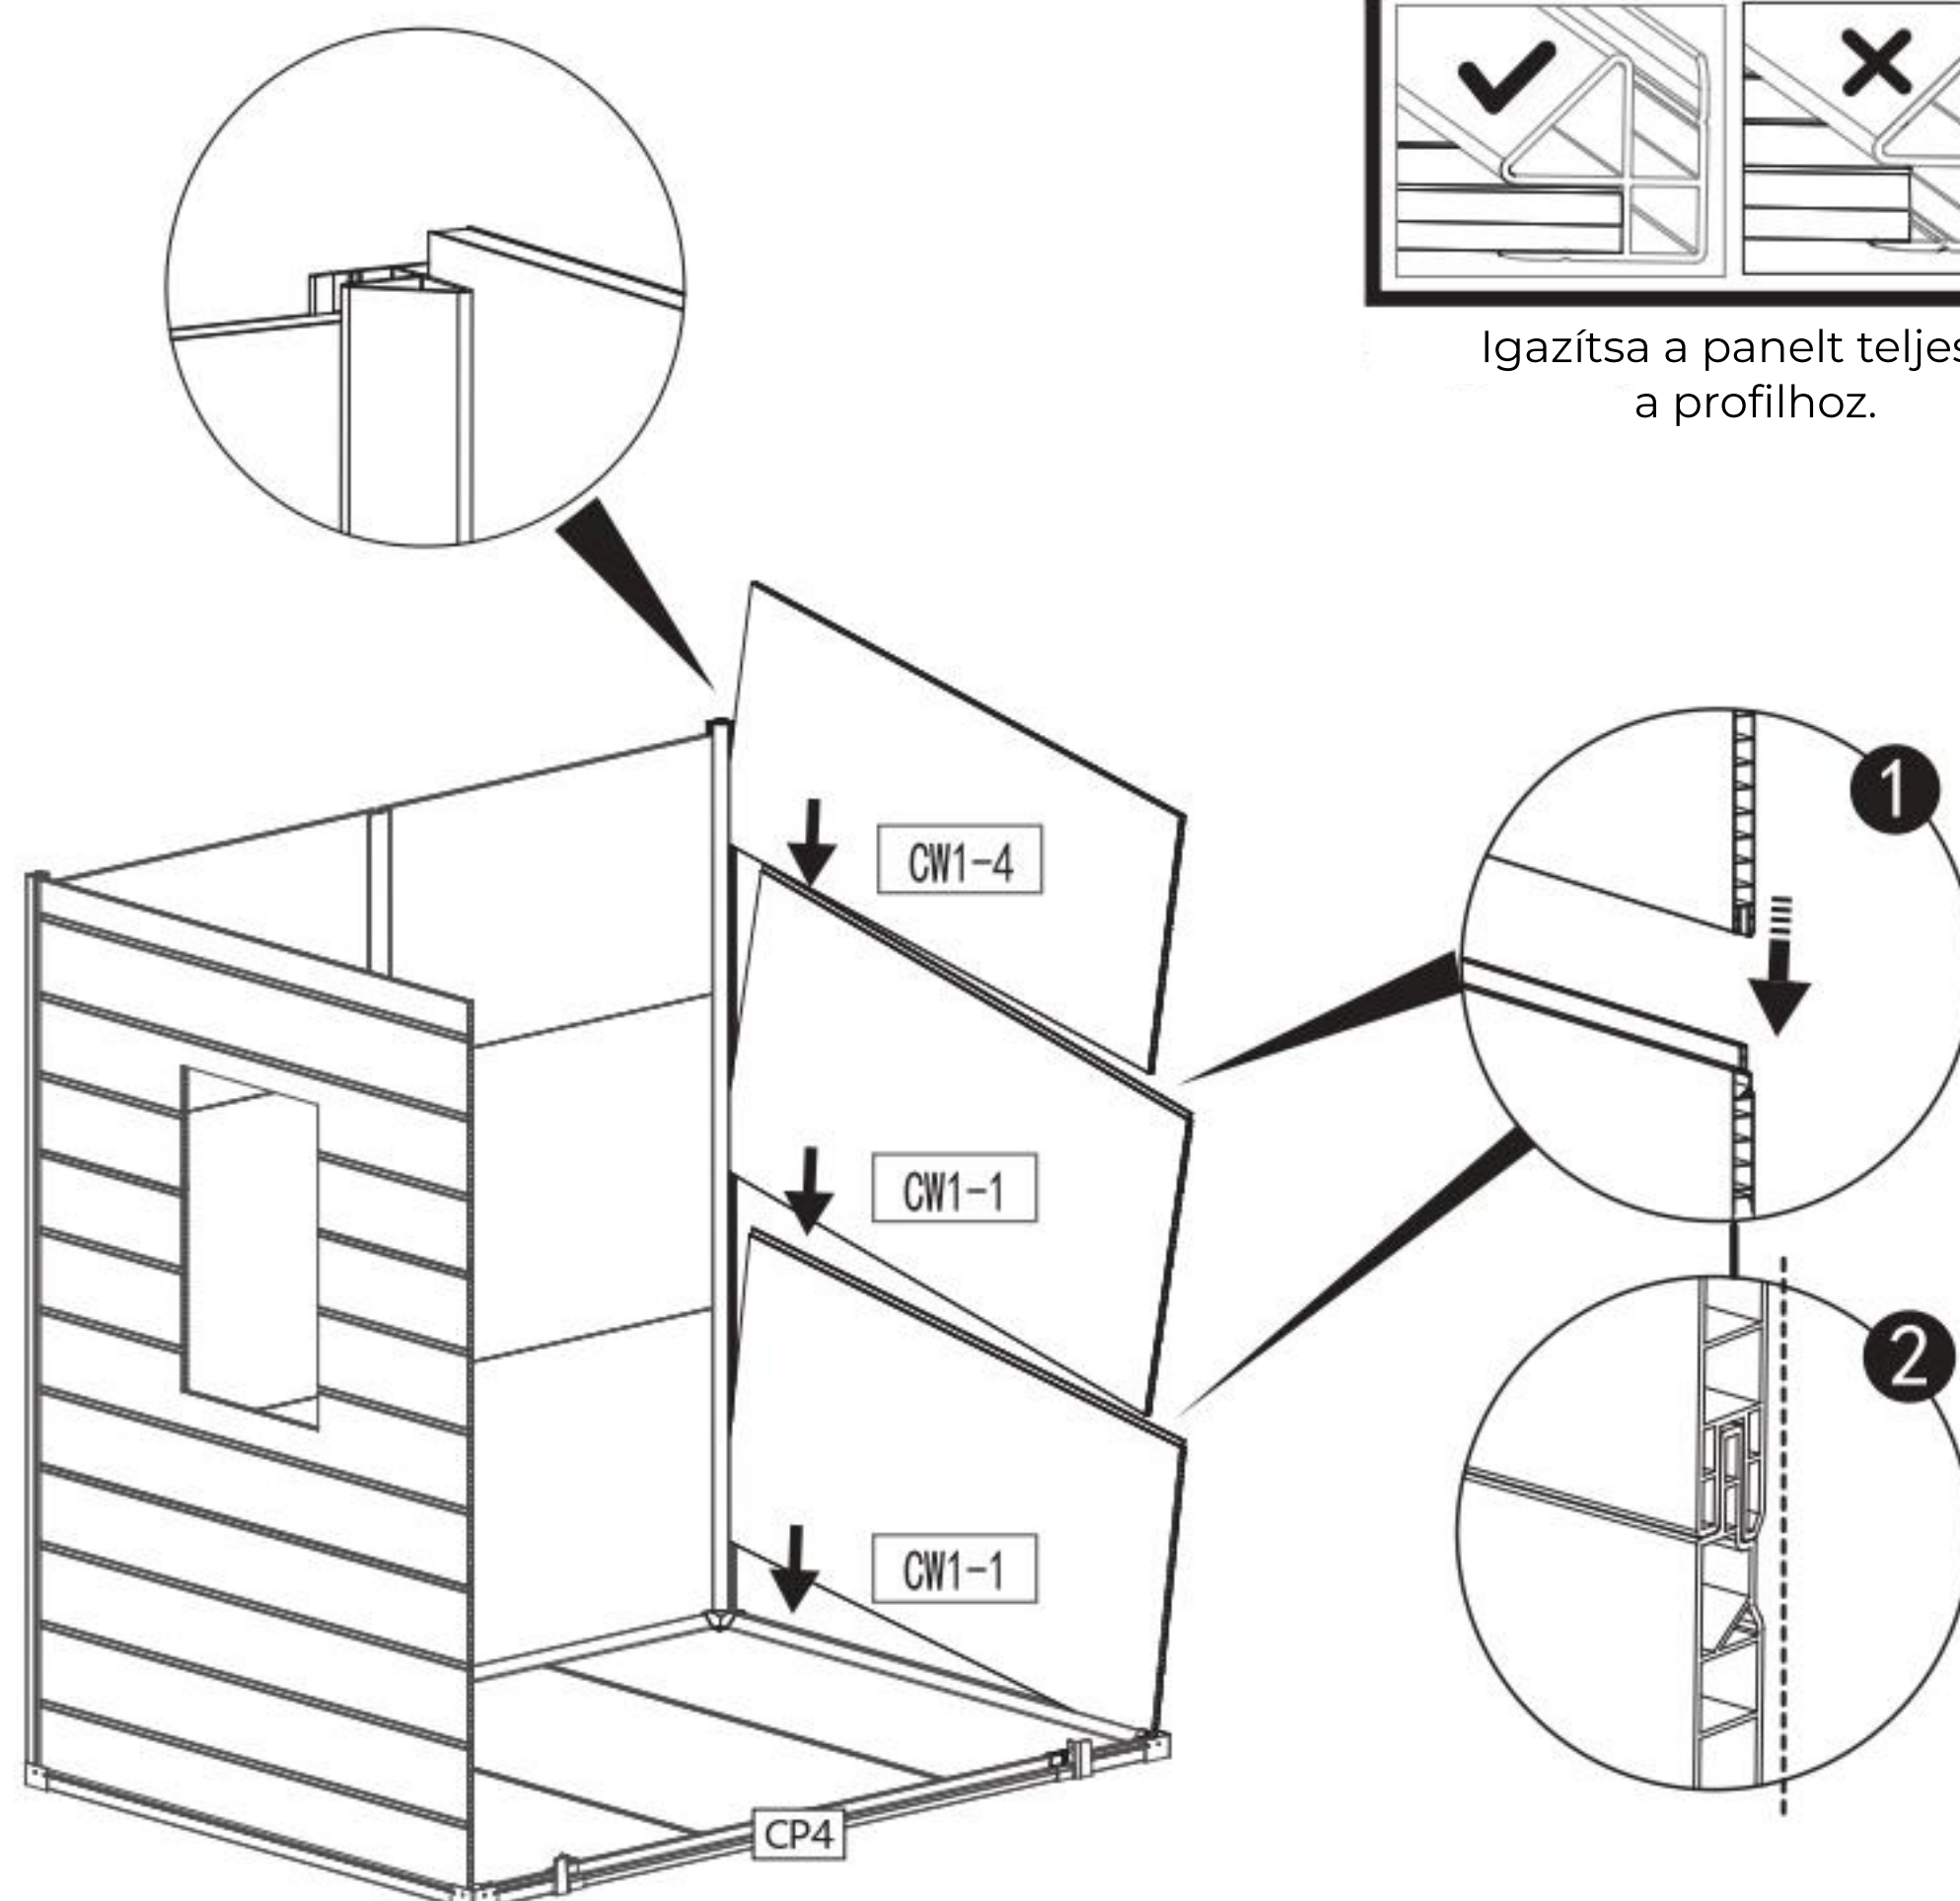



13. lépés

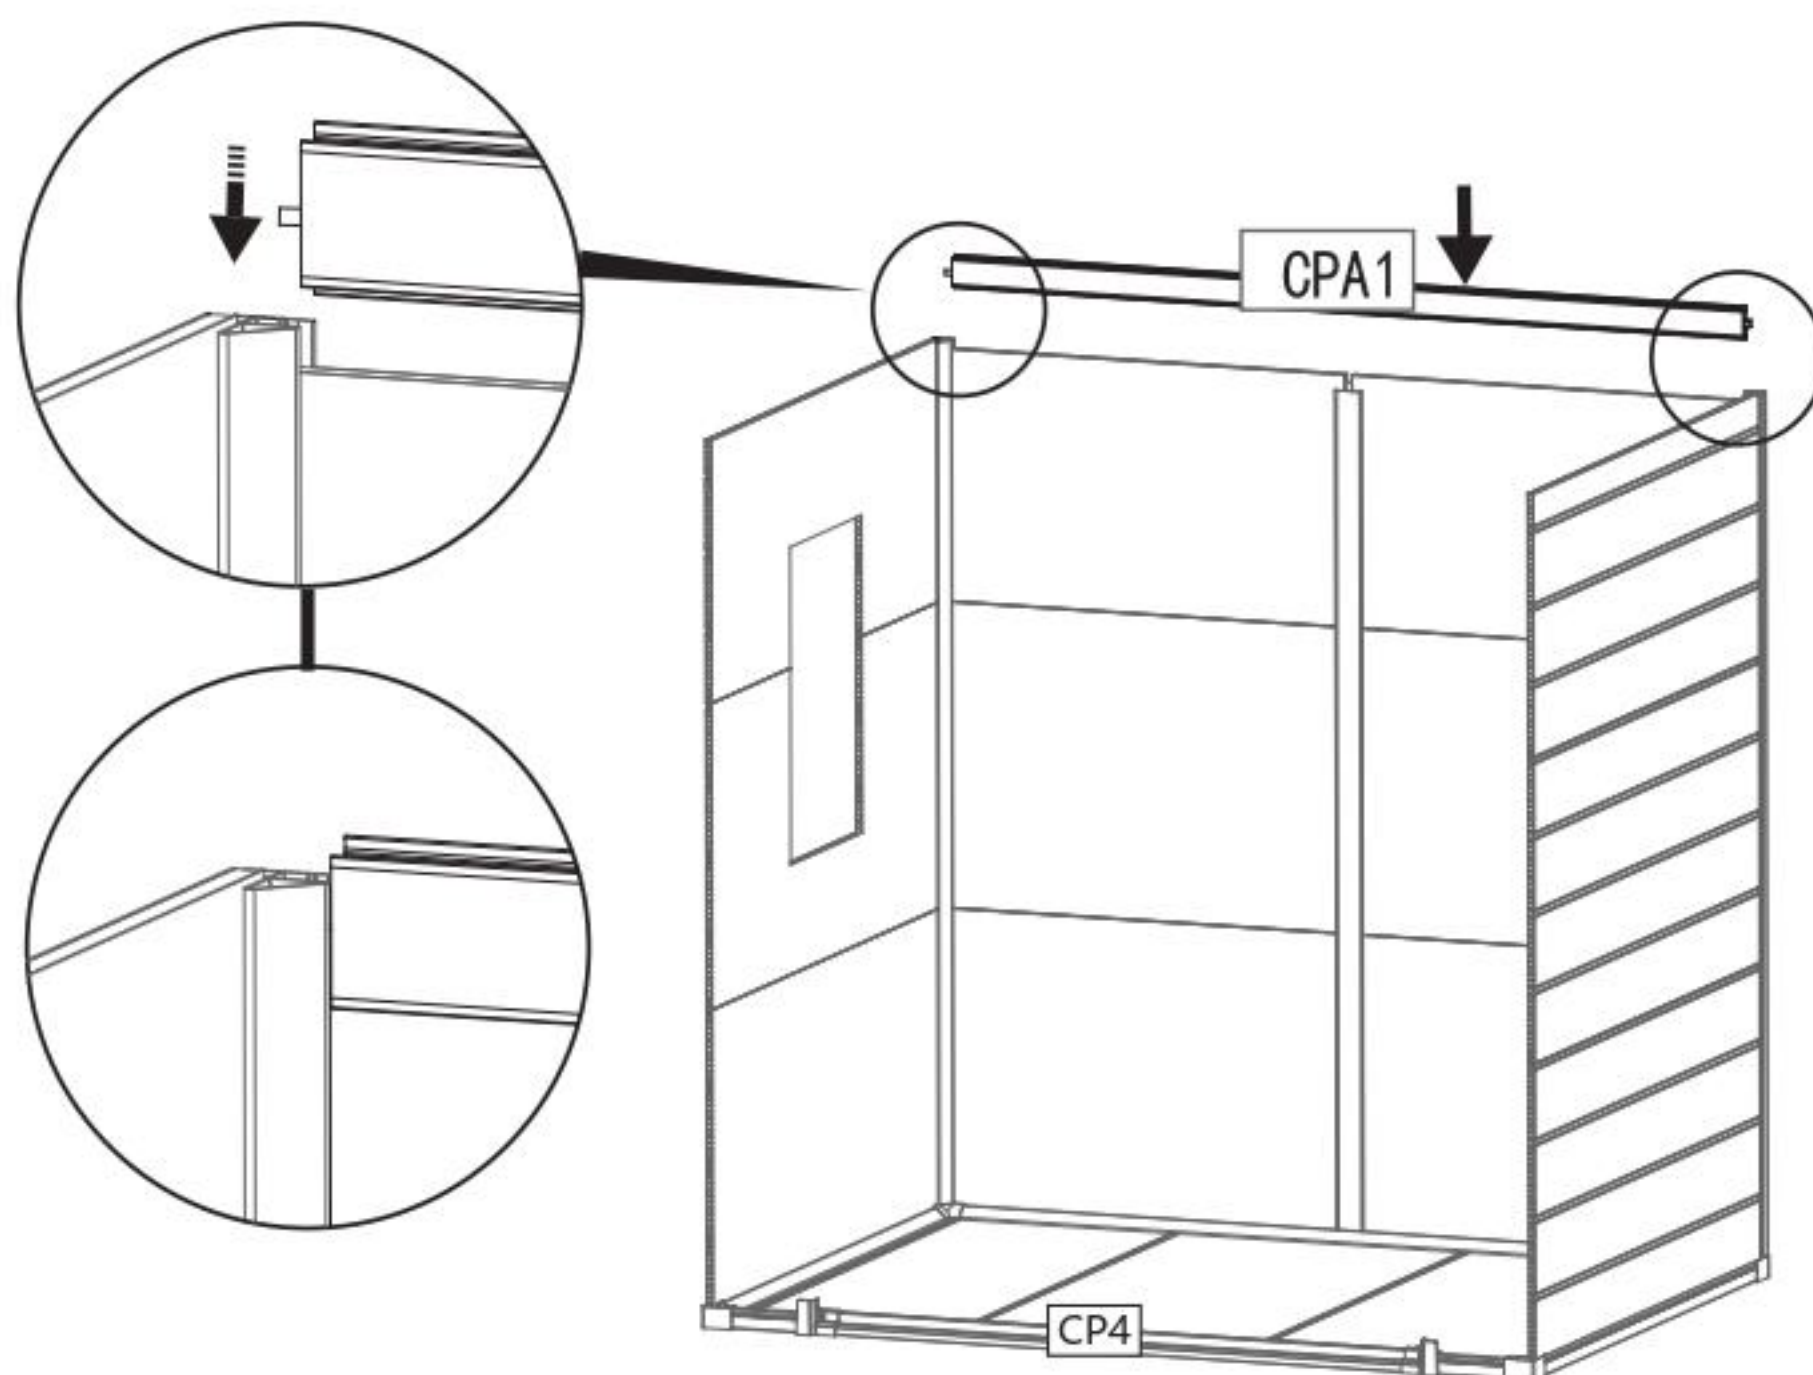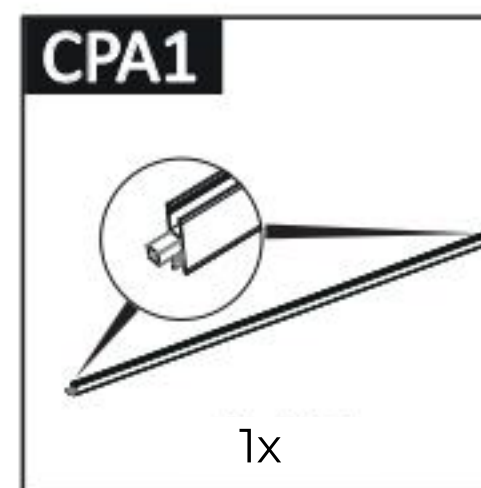


14. lépés

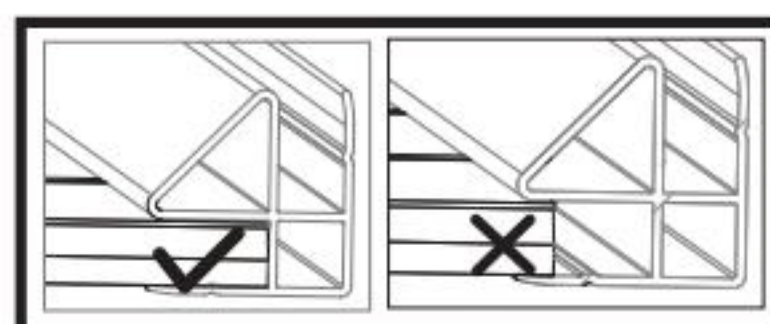


Igazítsa a panelt teljesen a profilhoz.

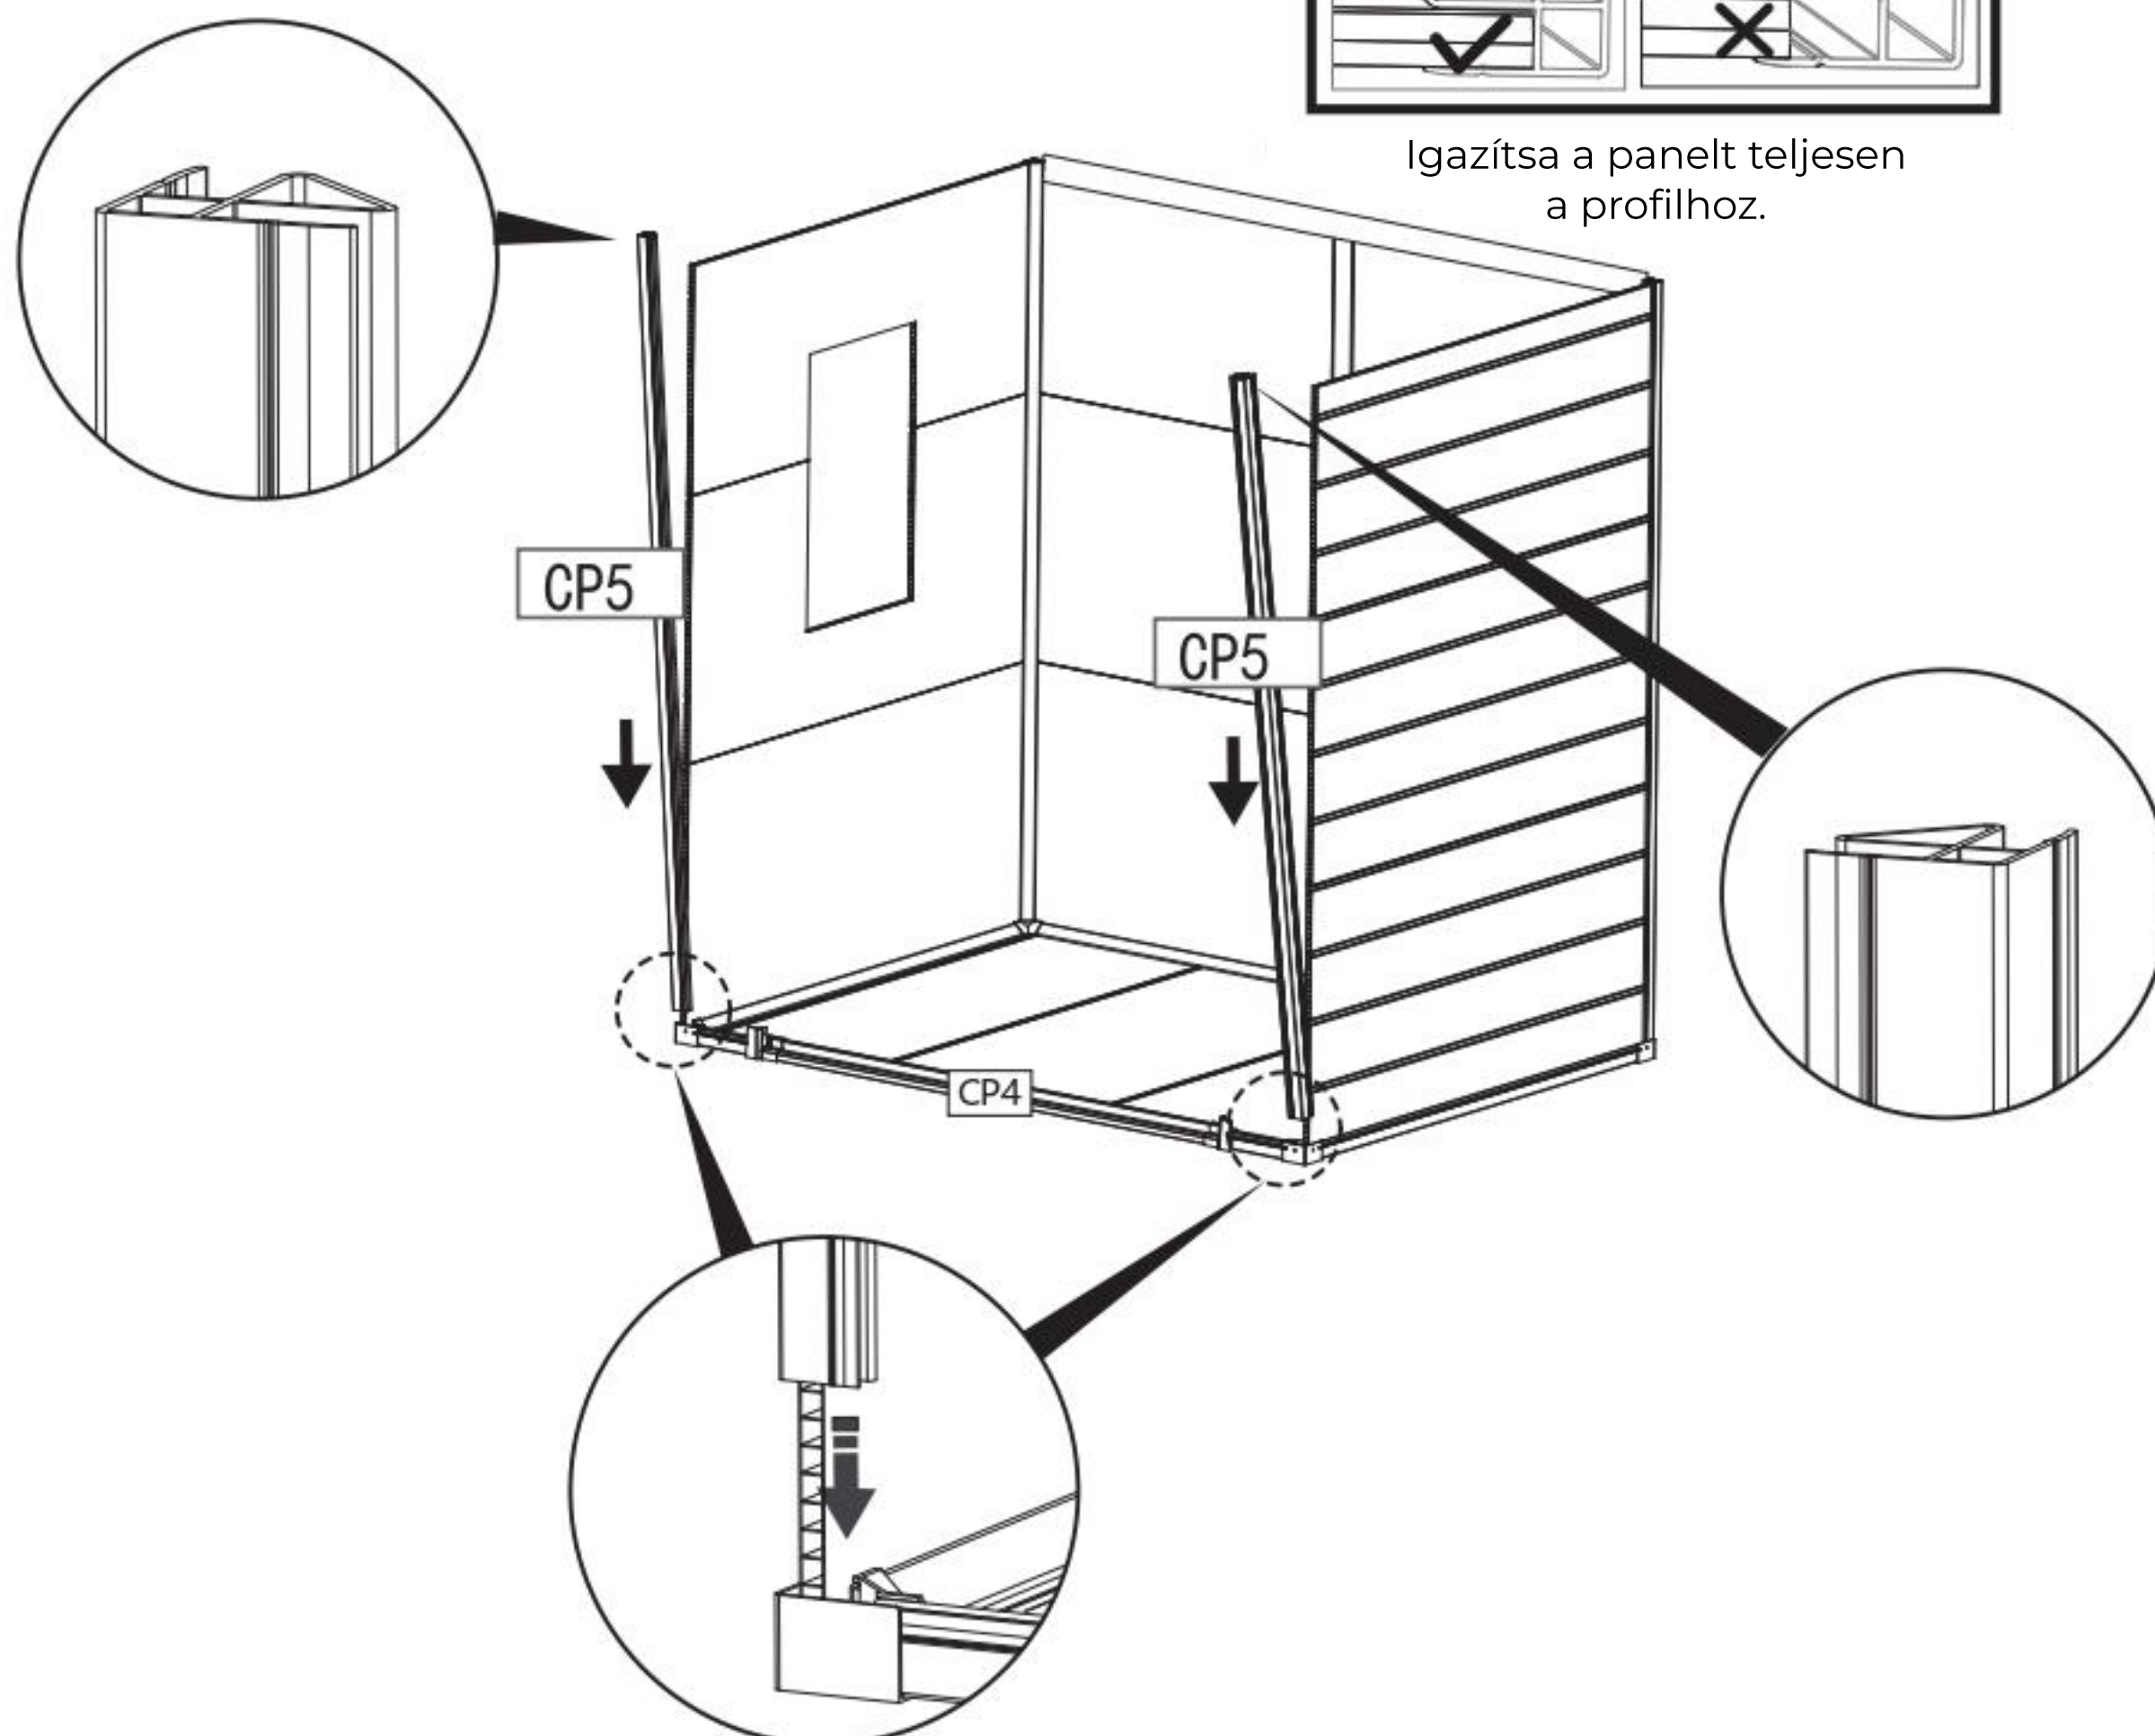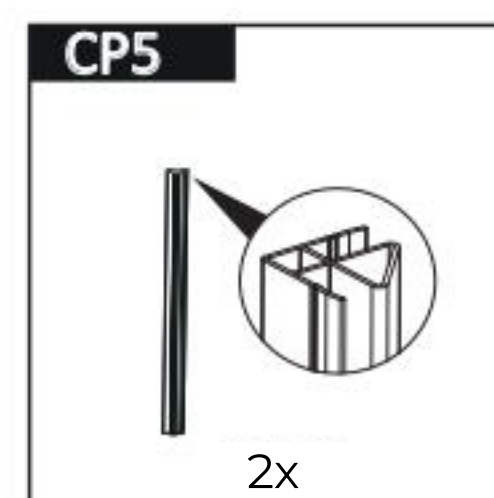


15. lépés

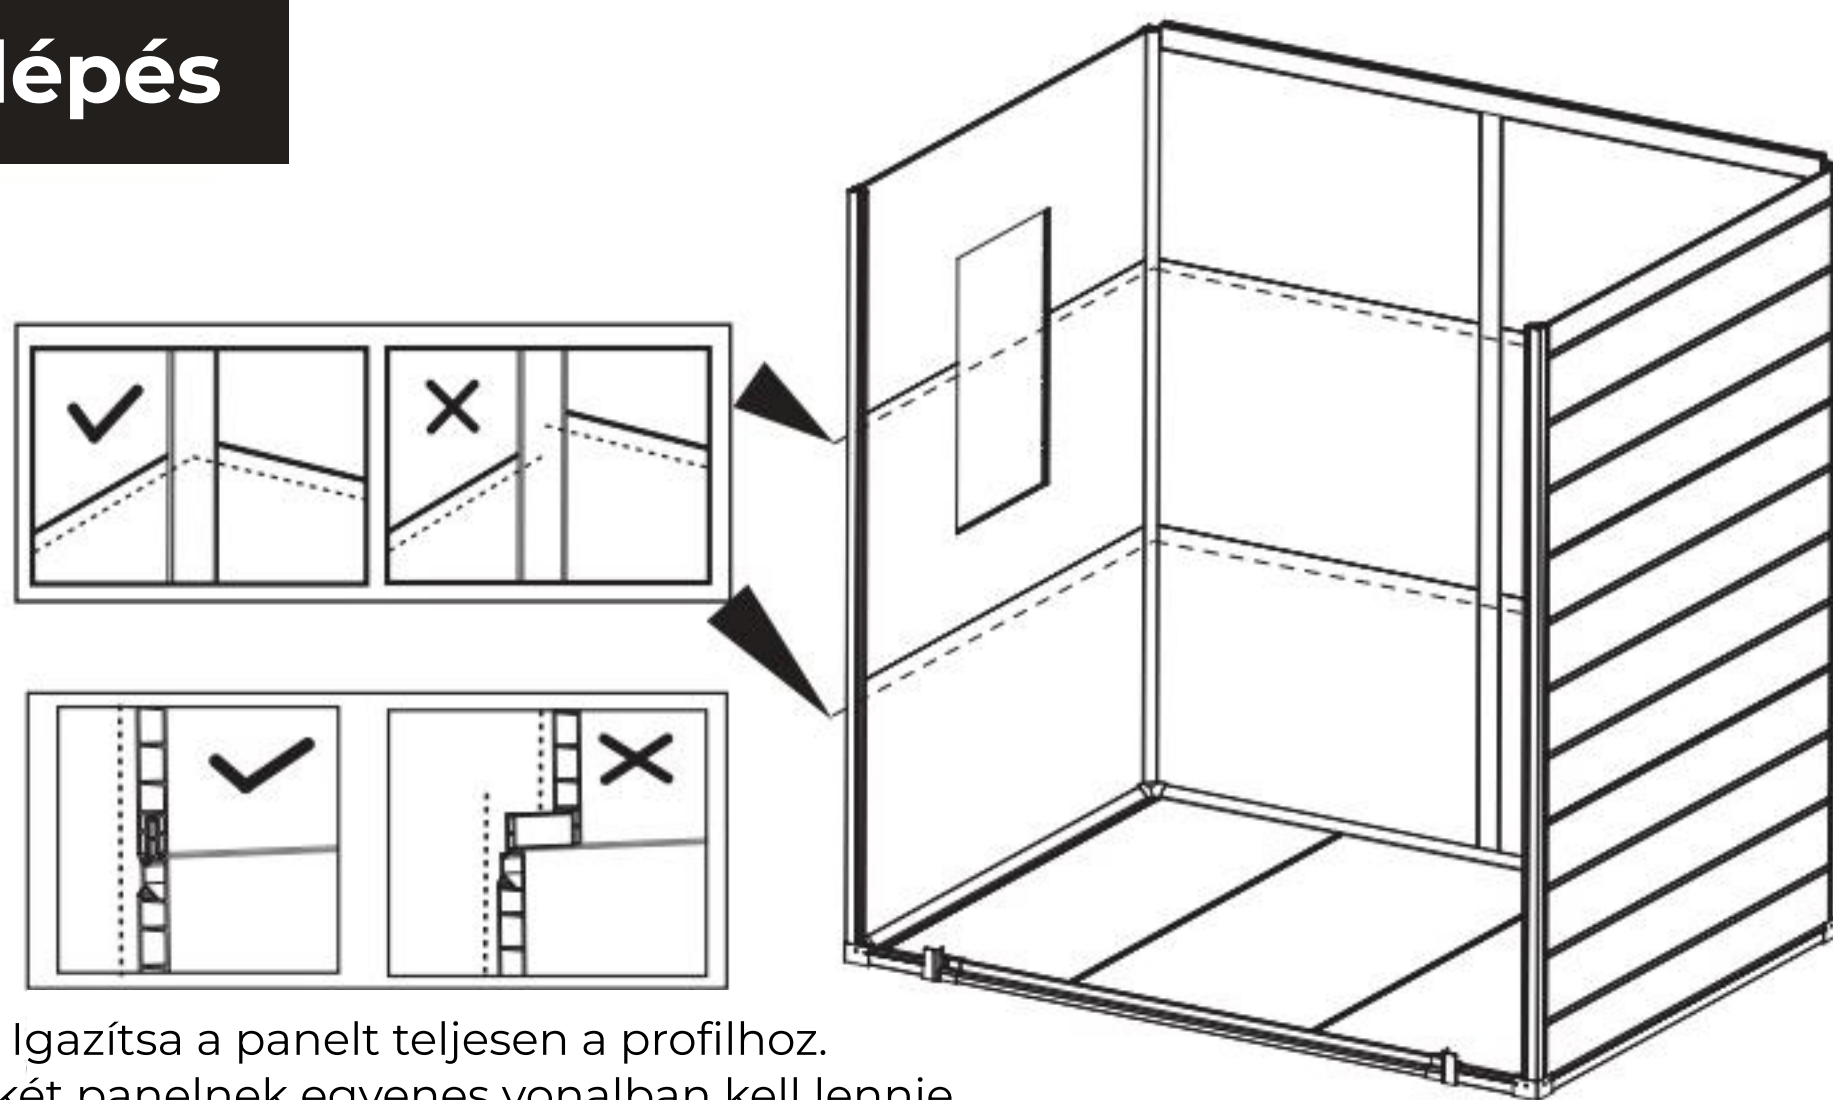

Igazítsa a panelt teljesen a profilhoz.
Mindkét panelnek egyenes vonalban kell lennie.

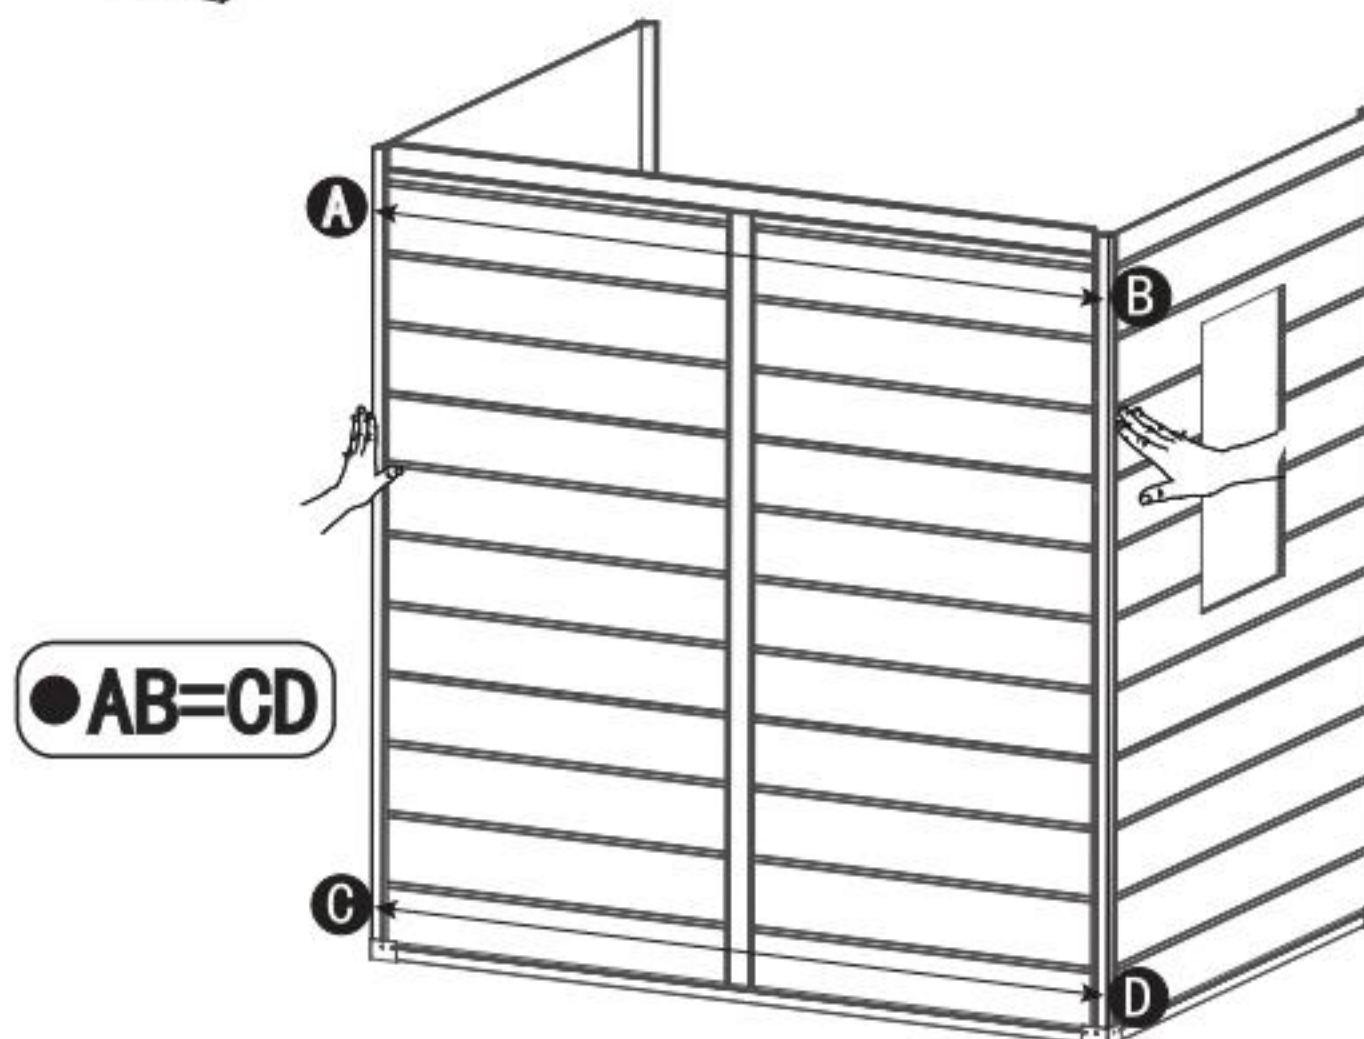

16. lépés

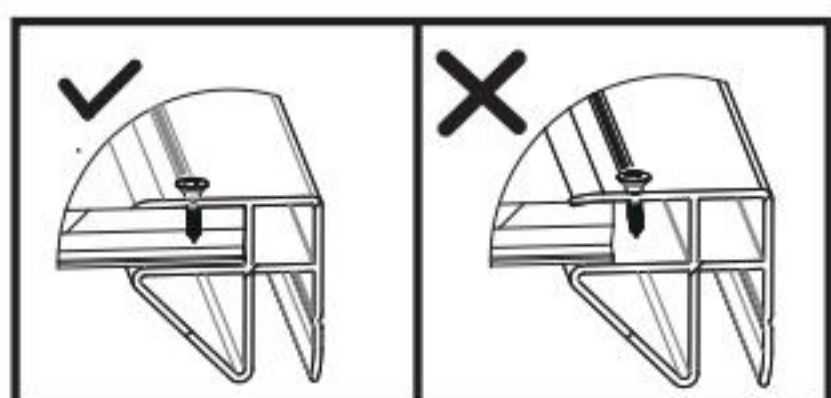

Csavarja be a csavart a
profilon jelölt vonal mentén.



Megjegyzés:
A kívánt érték
körülbelül 1 mm, amíg
el nem éri a kívánt méretet.



Z420




12x

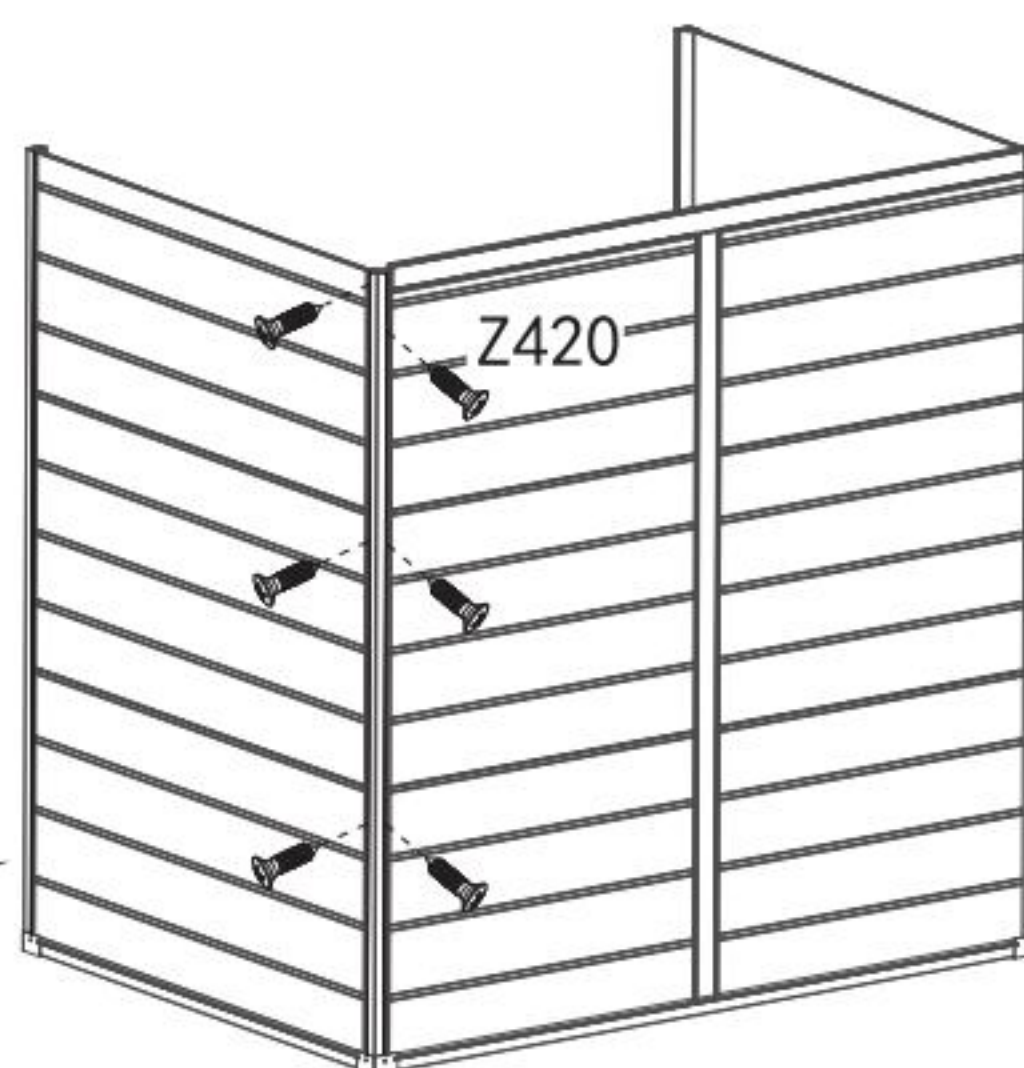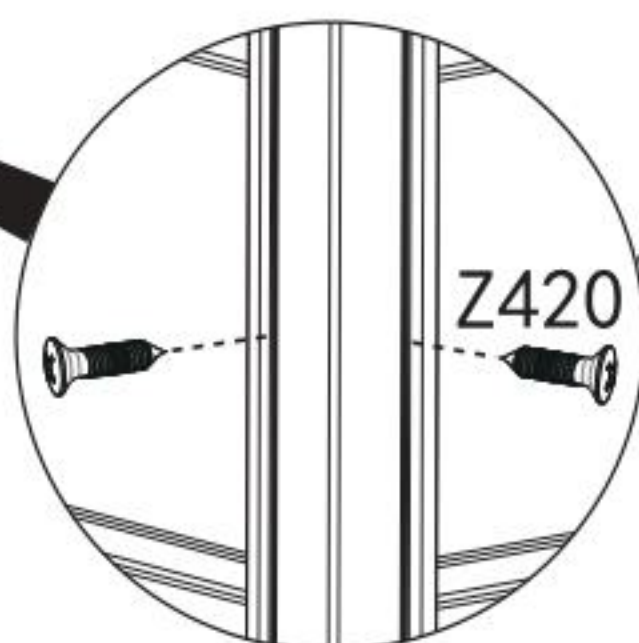

17. lépés

Ügyeljen a csavarok helyzetére: azokat a műanyag profil belsejének megfelelő vascsőre kell csavarozni.



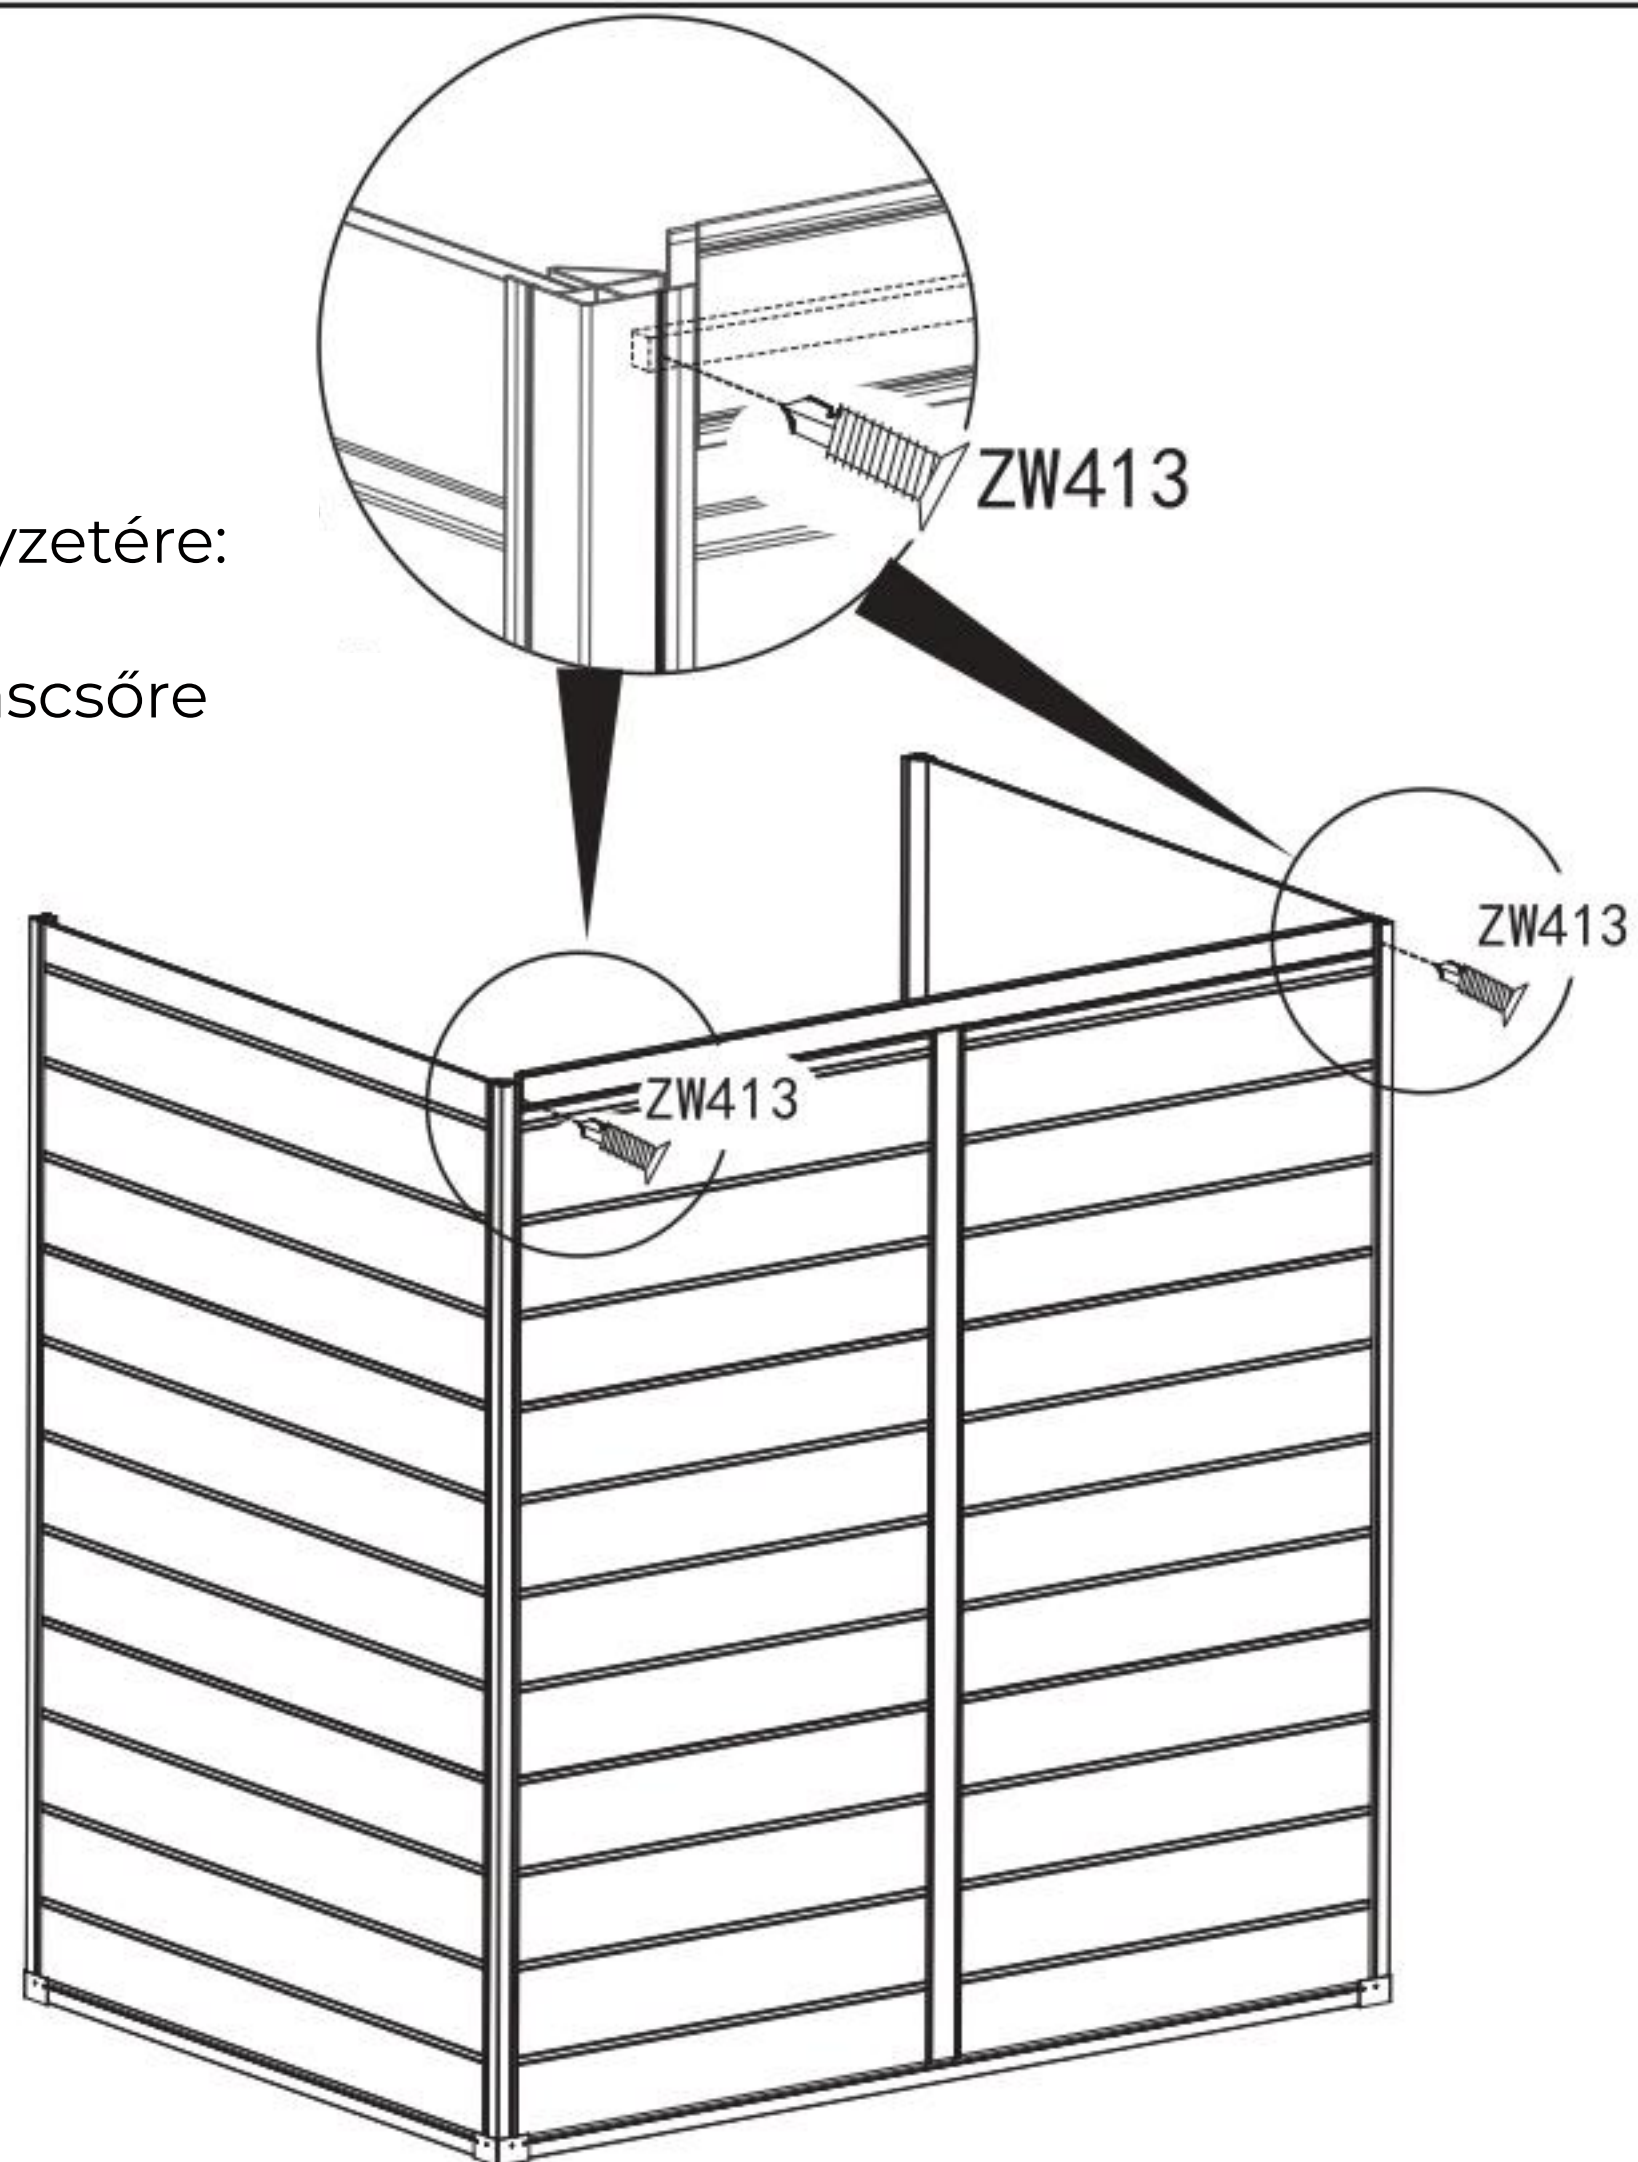


ZW413



2x

18. lépés

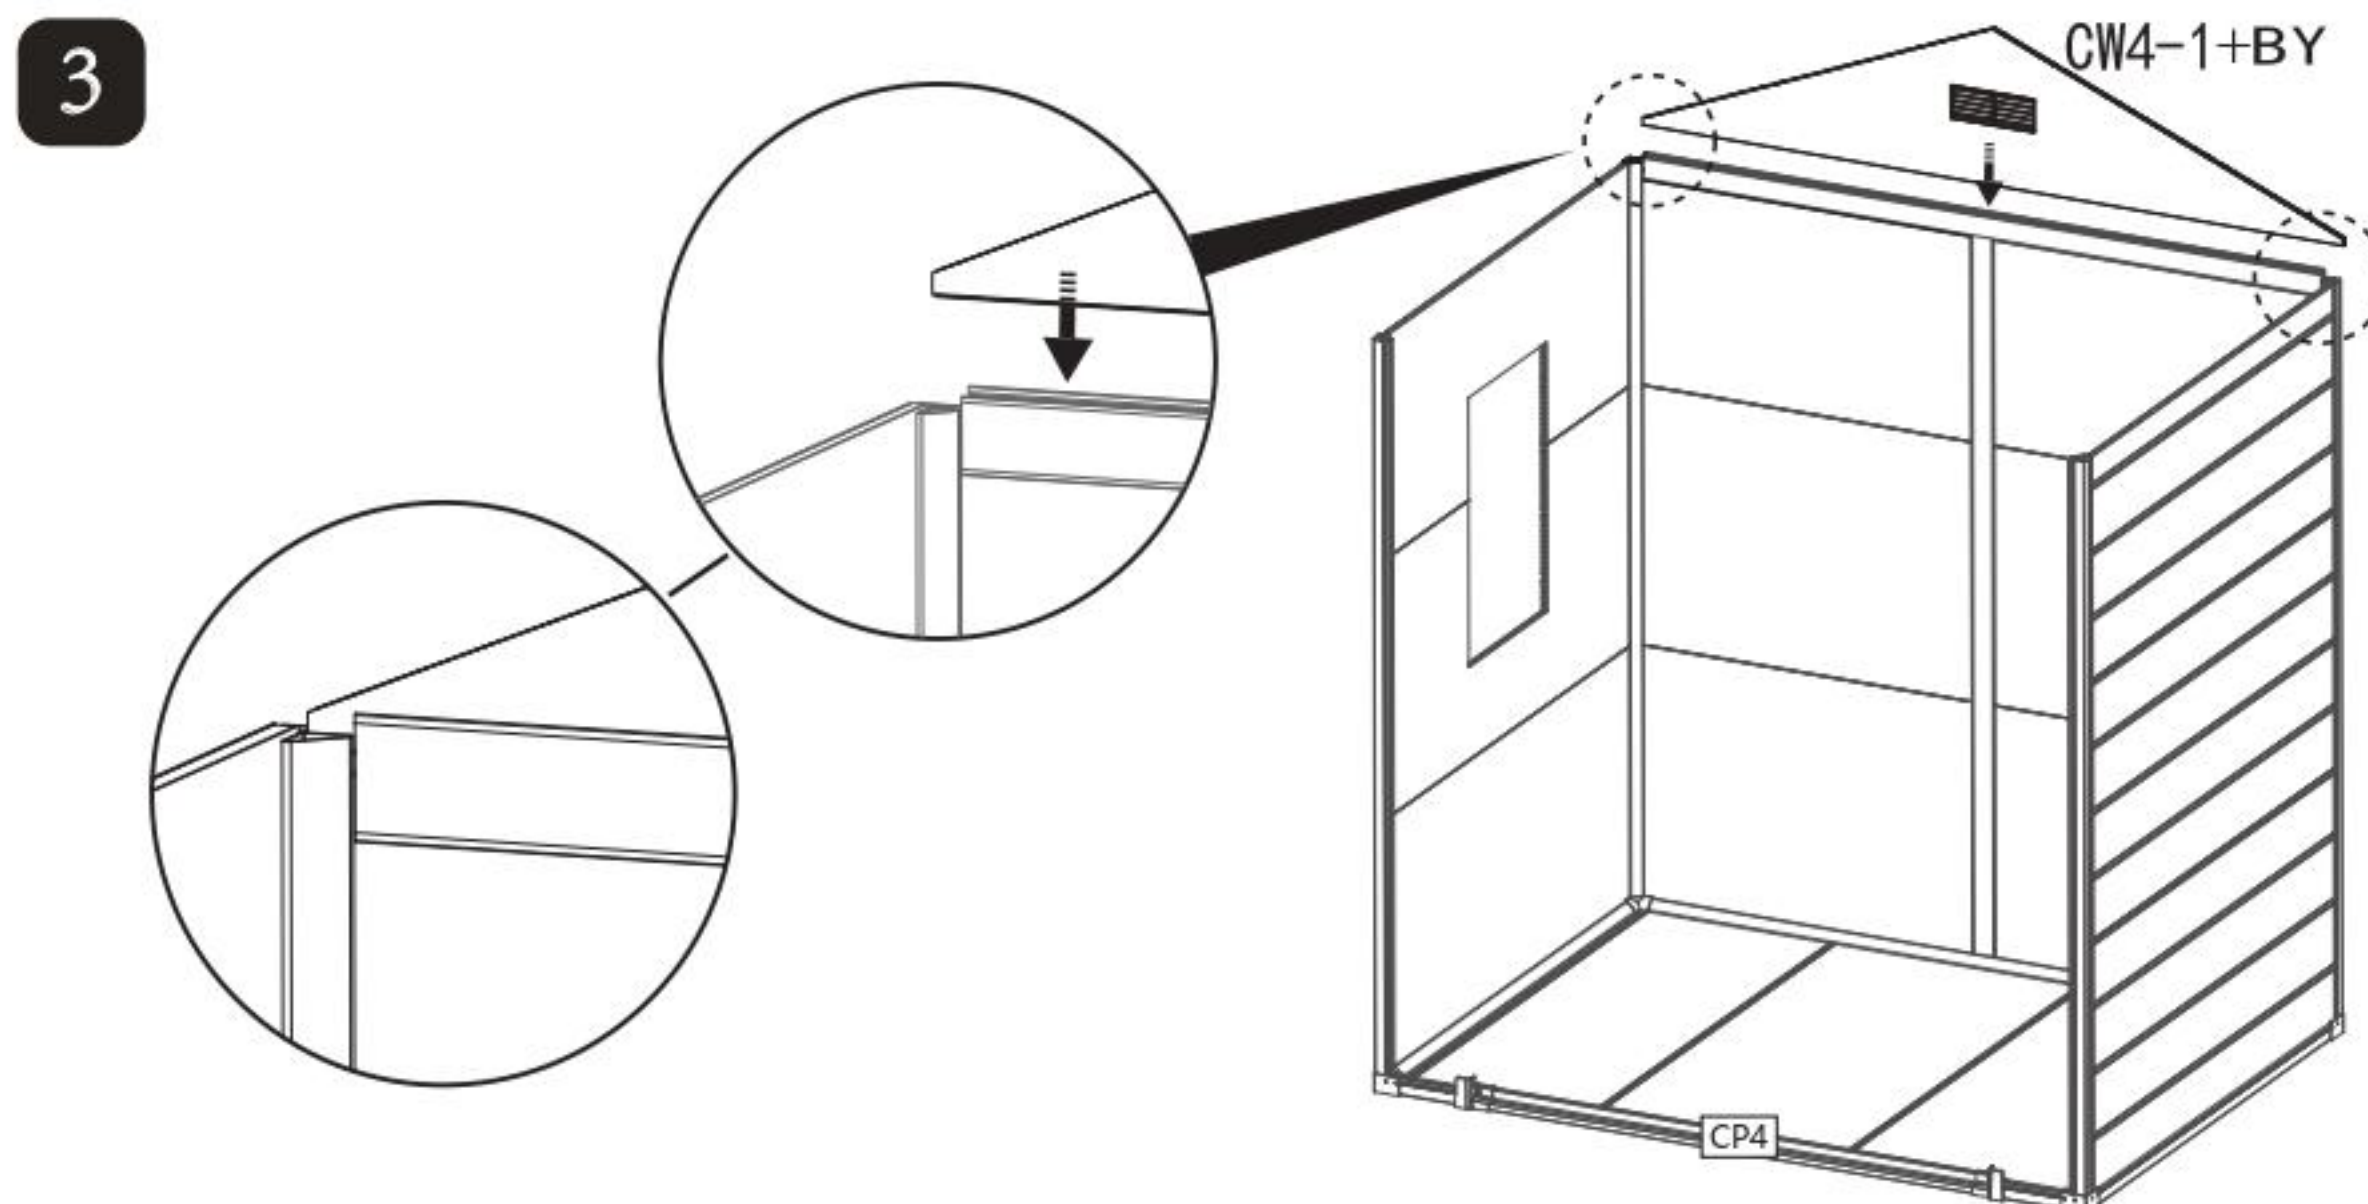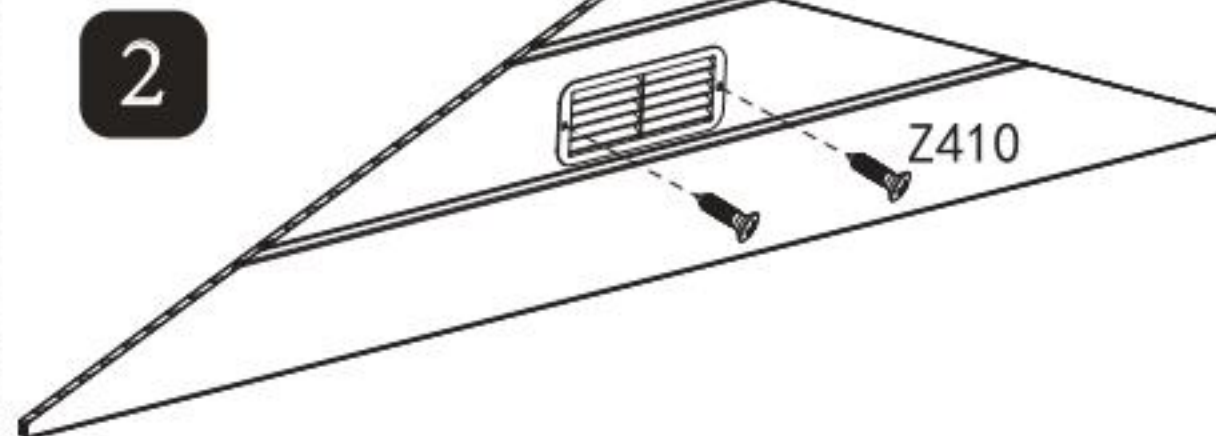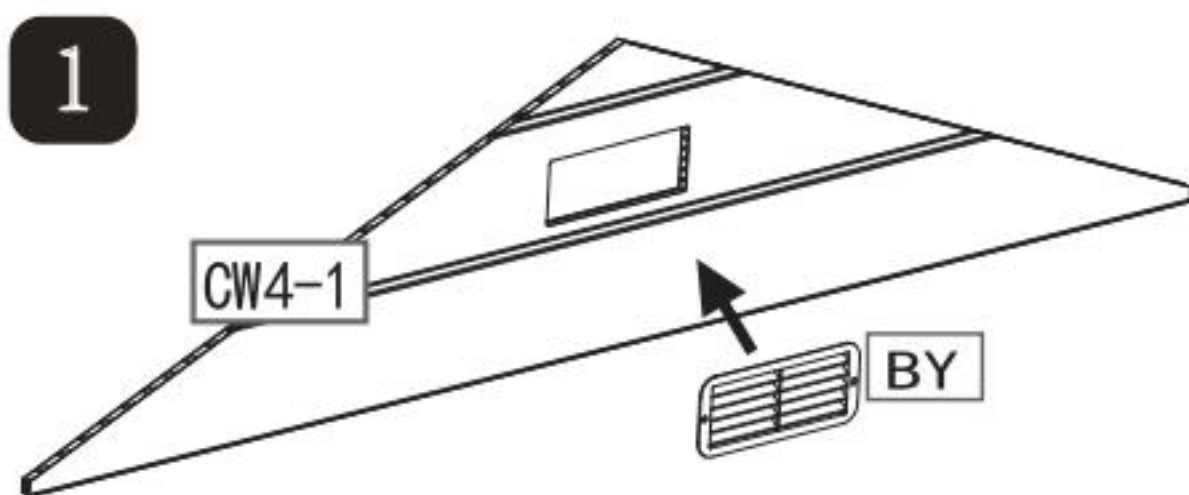

BY



1x

CW4-1



1x

Z410



2x

19. lépés

Csavarja be a csavart a profilon jelölt vonal mentén.




Megjegyzés:
A kívánt érték
körülbelül 1 mm, amíg
el nem éri a kívánt méretet.




Z410



10x

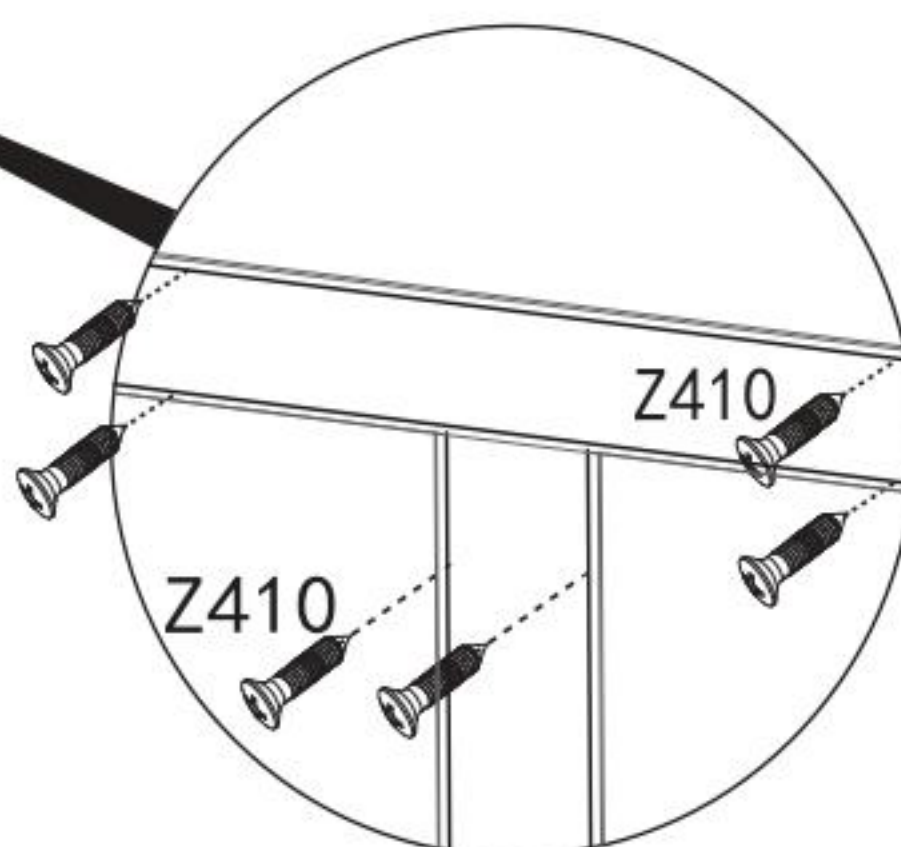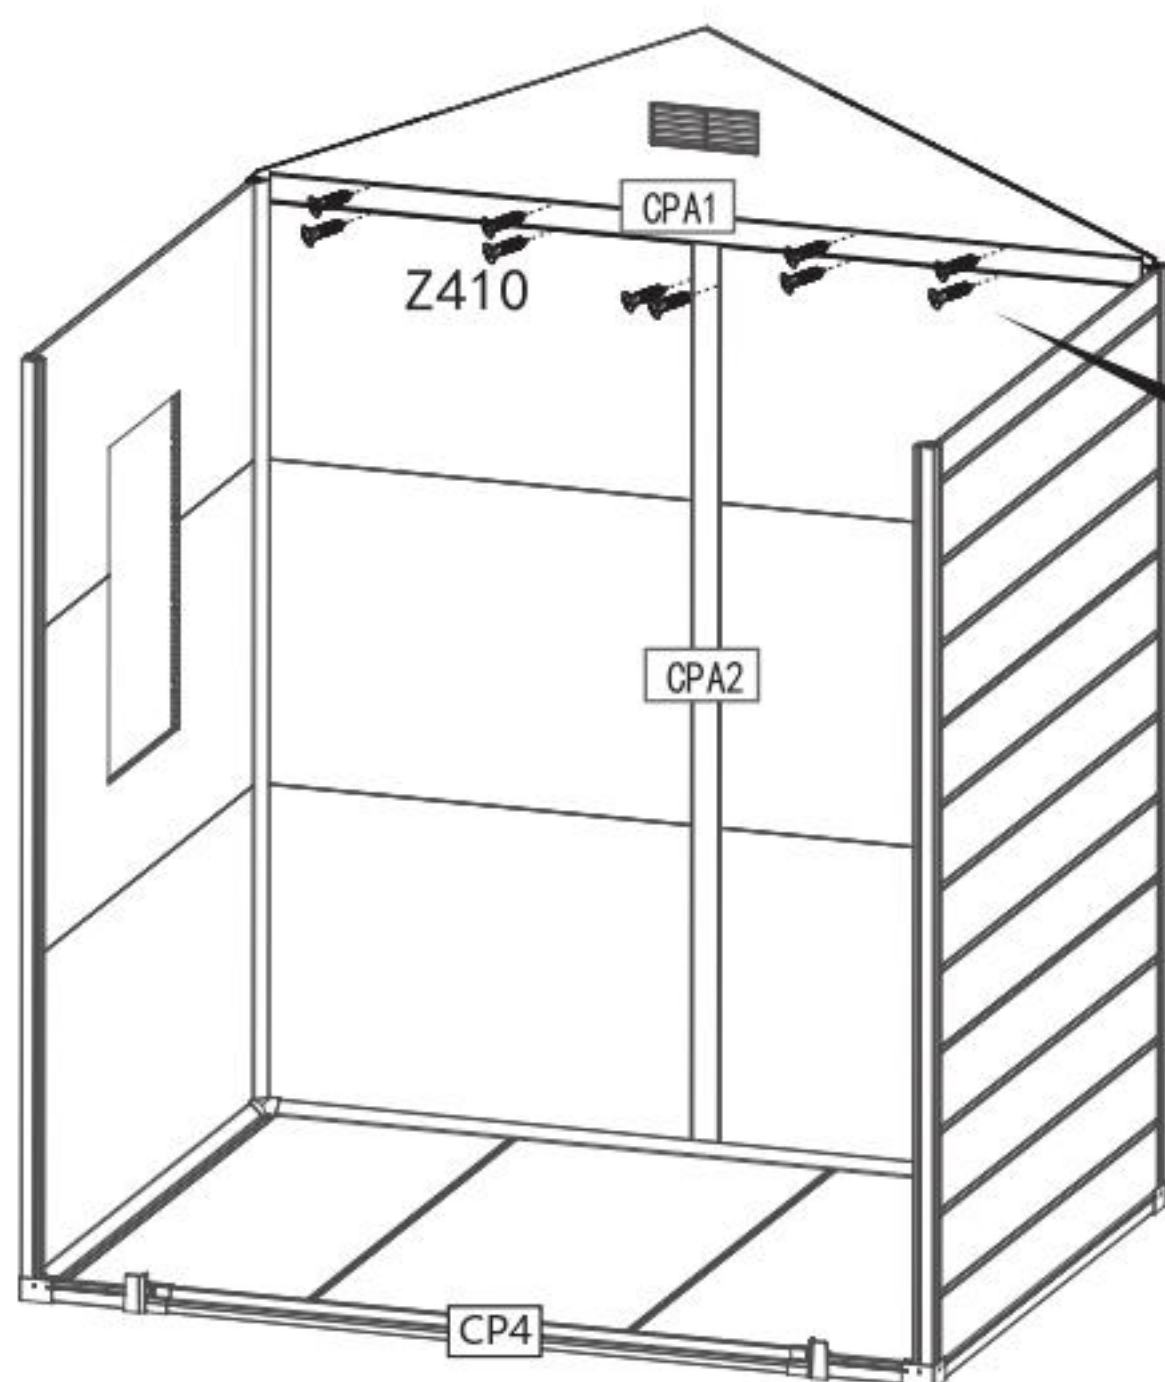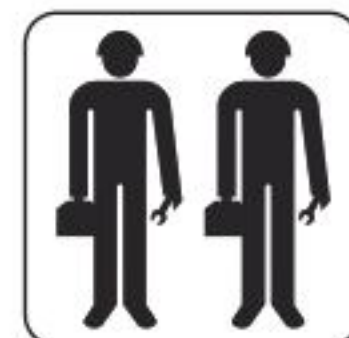

20. lépés



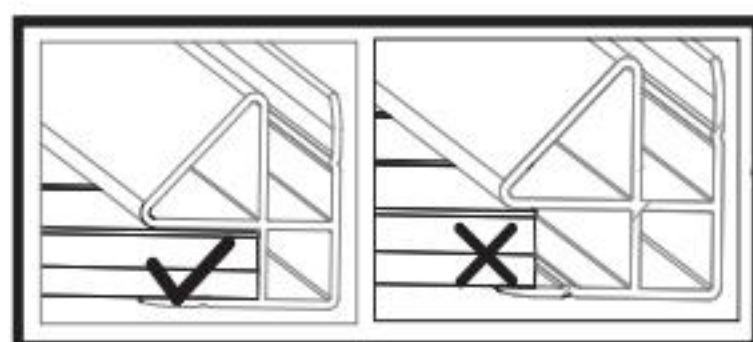


Igazítsa a panelt teljesen
a profilhoz.


CW3-1




4x

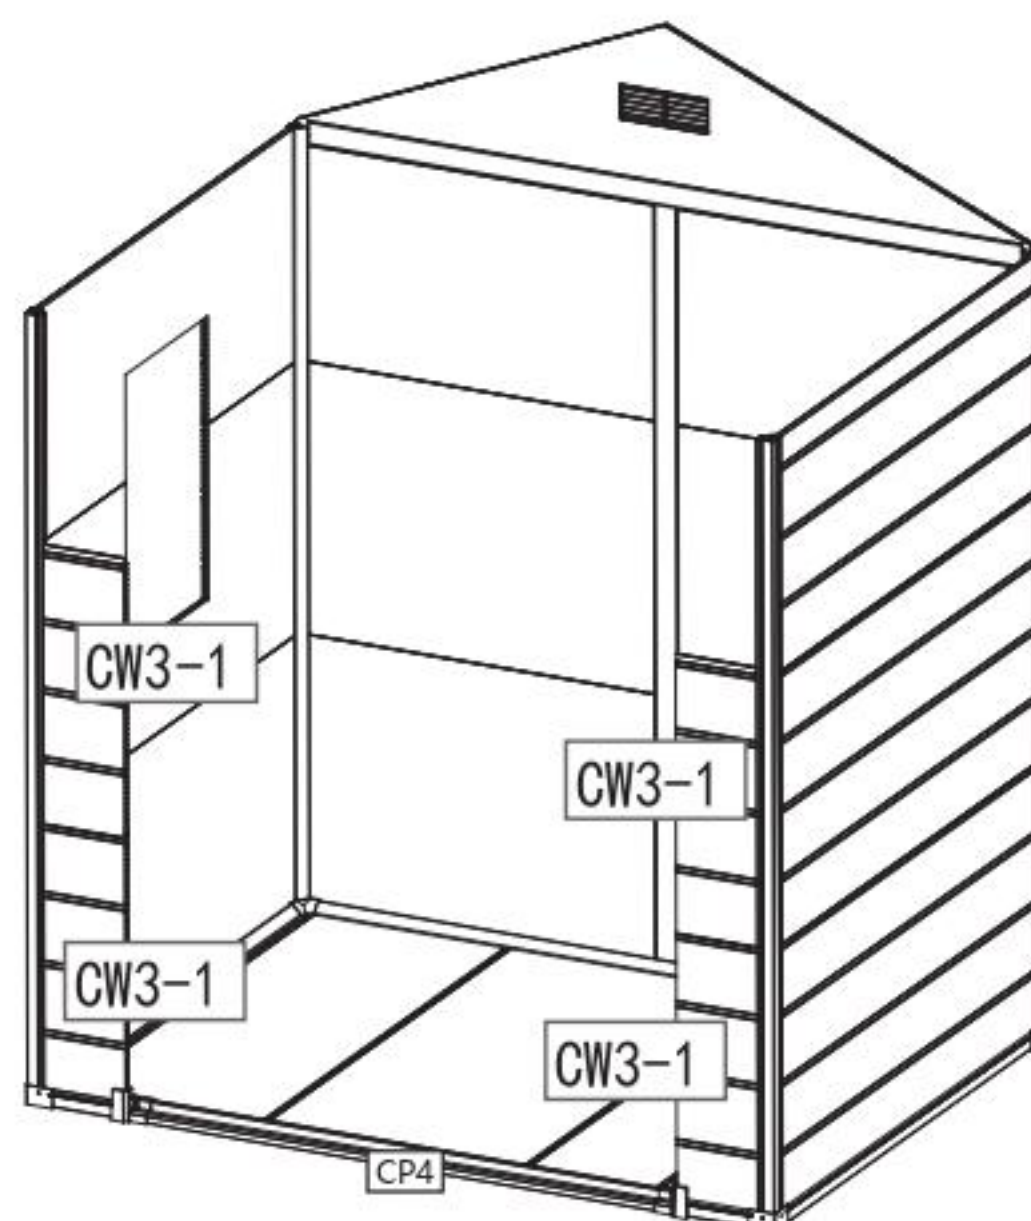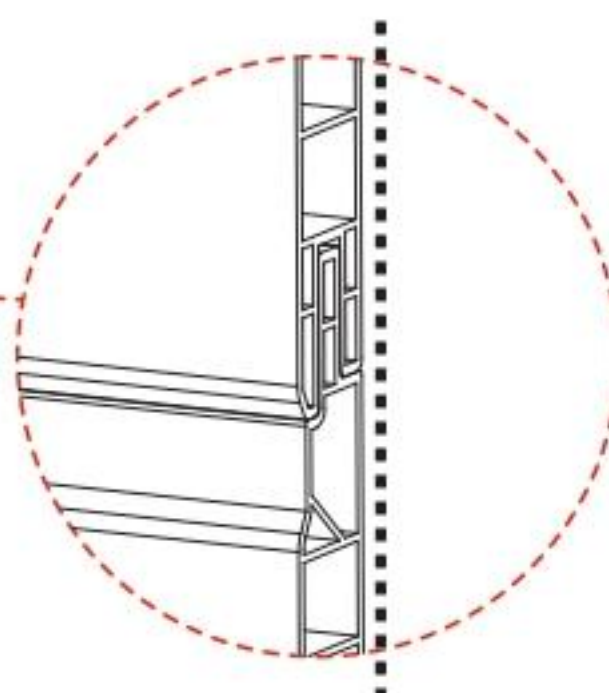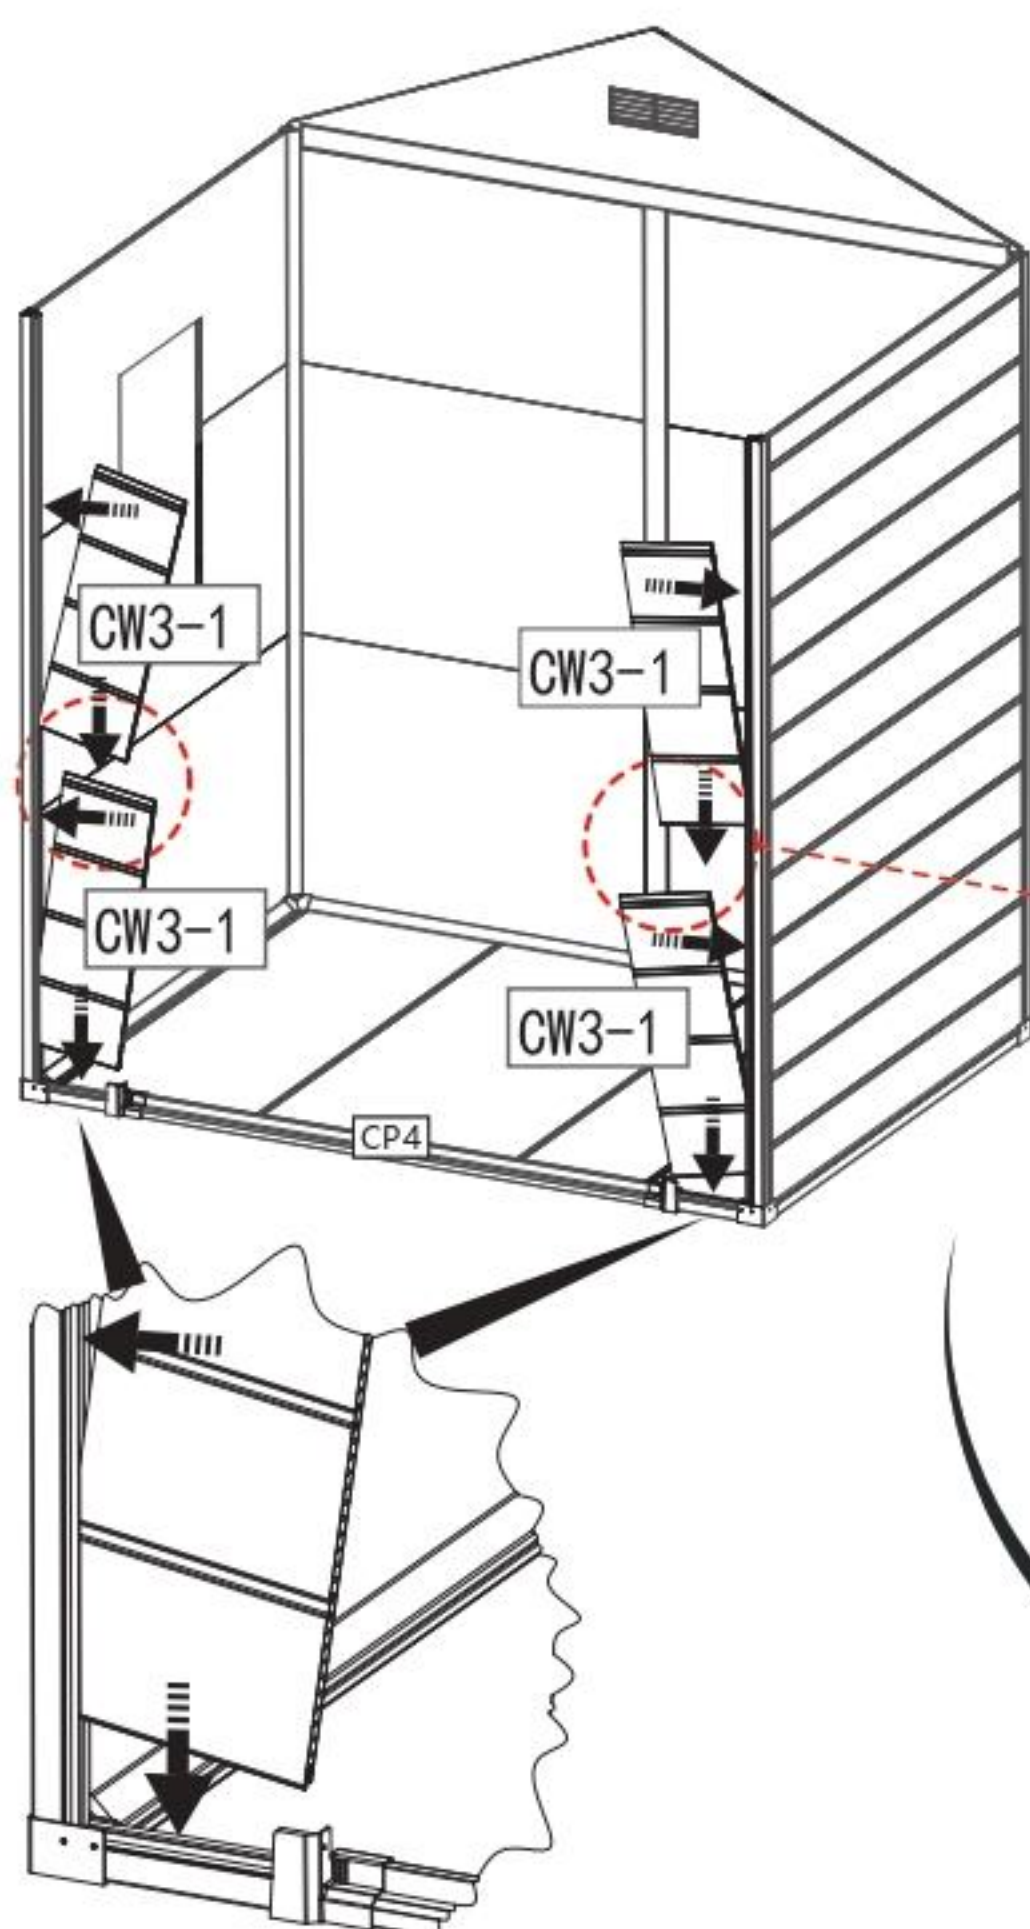

21. lépés

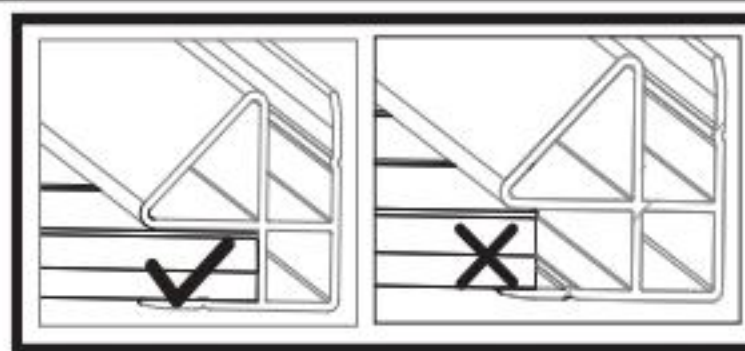

Igazítsa a panelt teljesen a profilhoz.

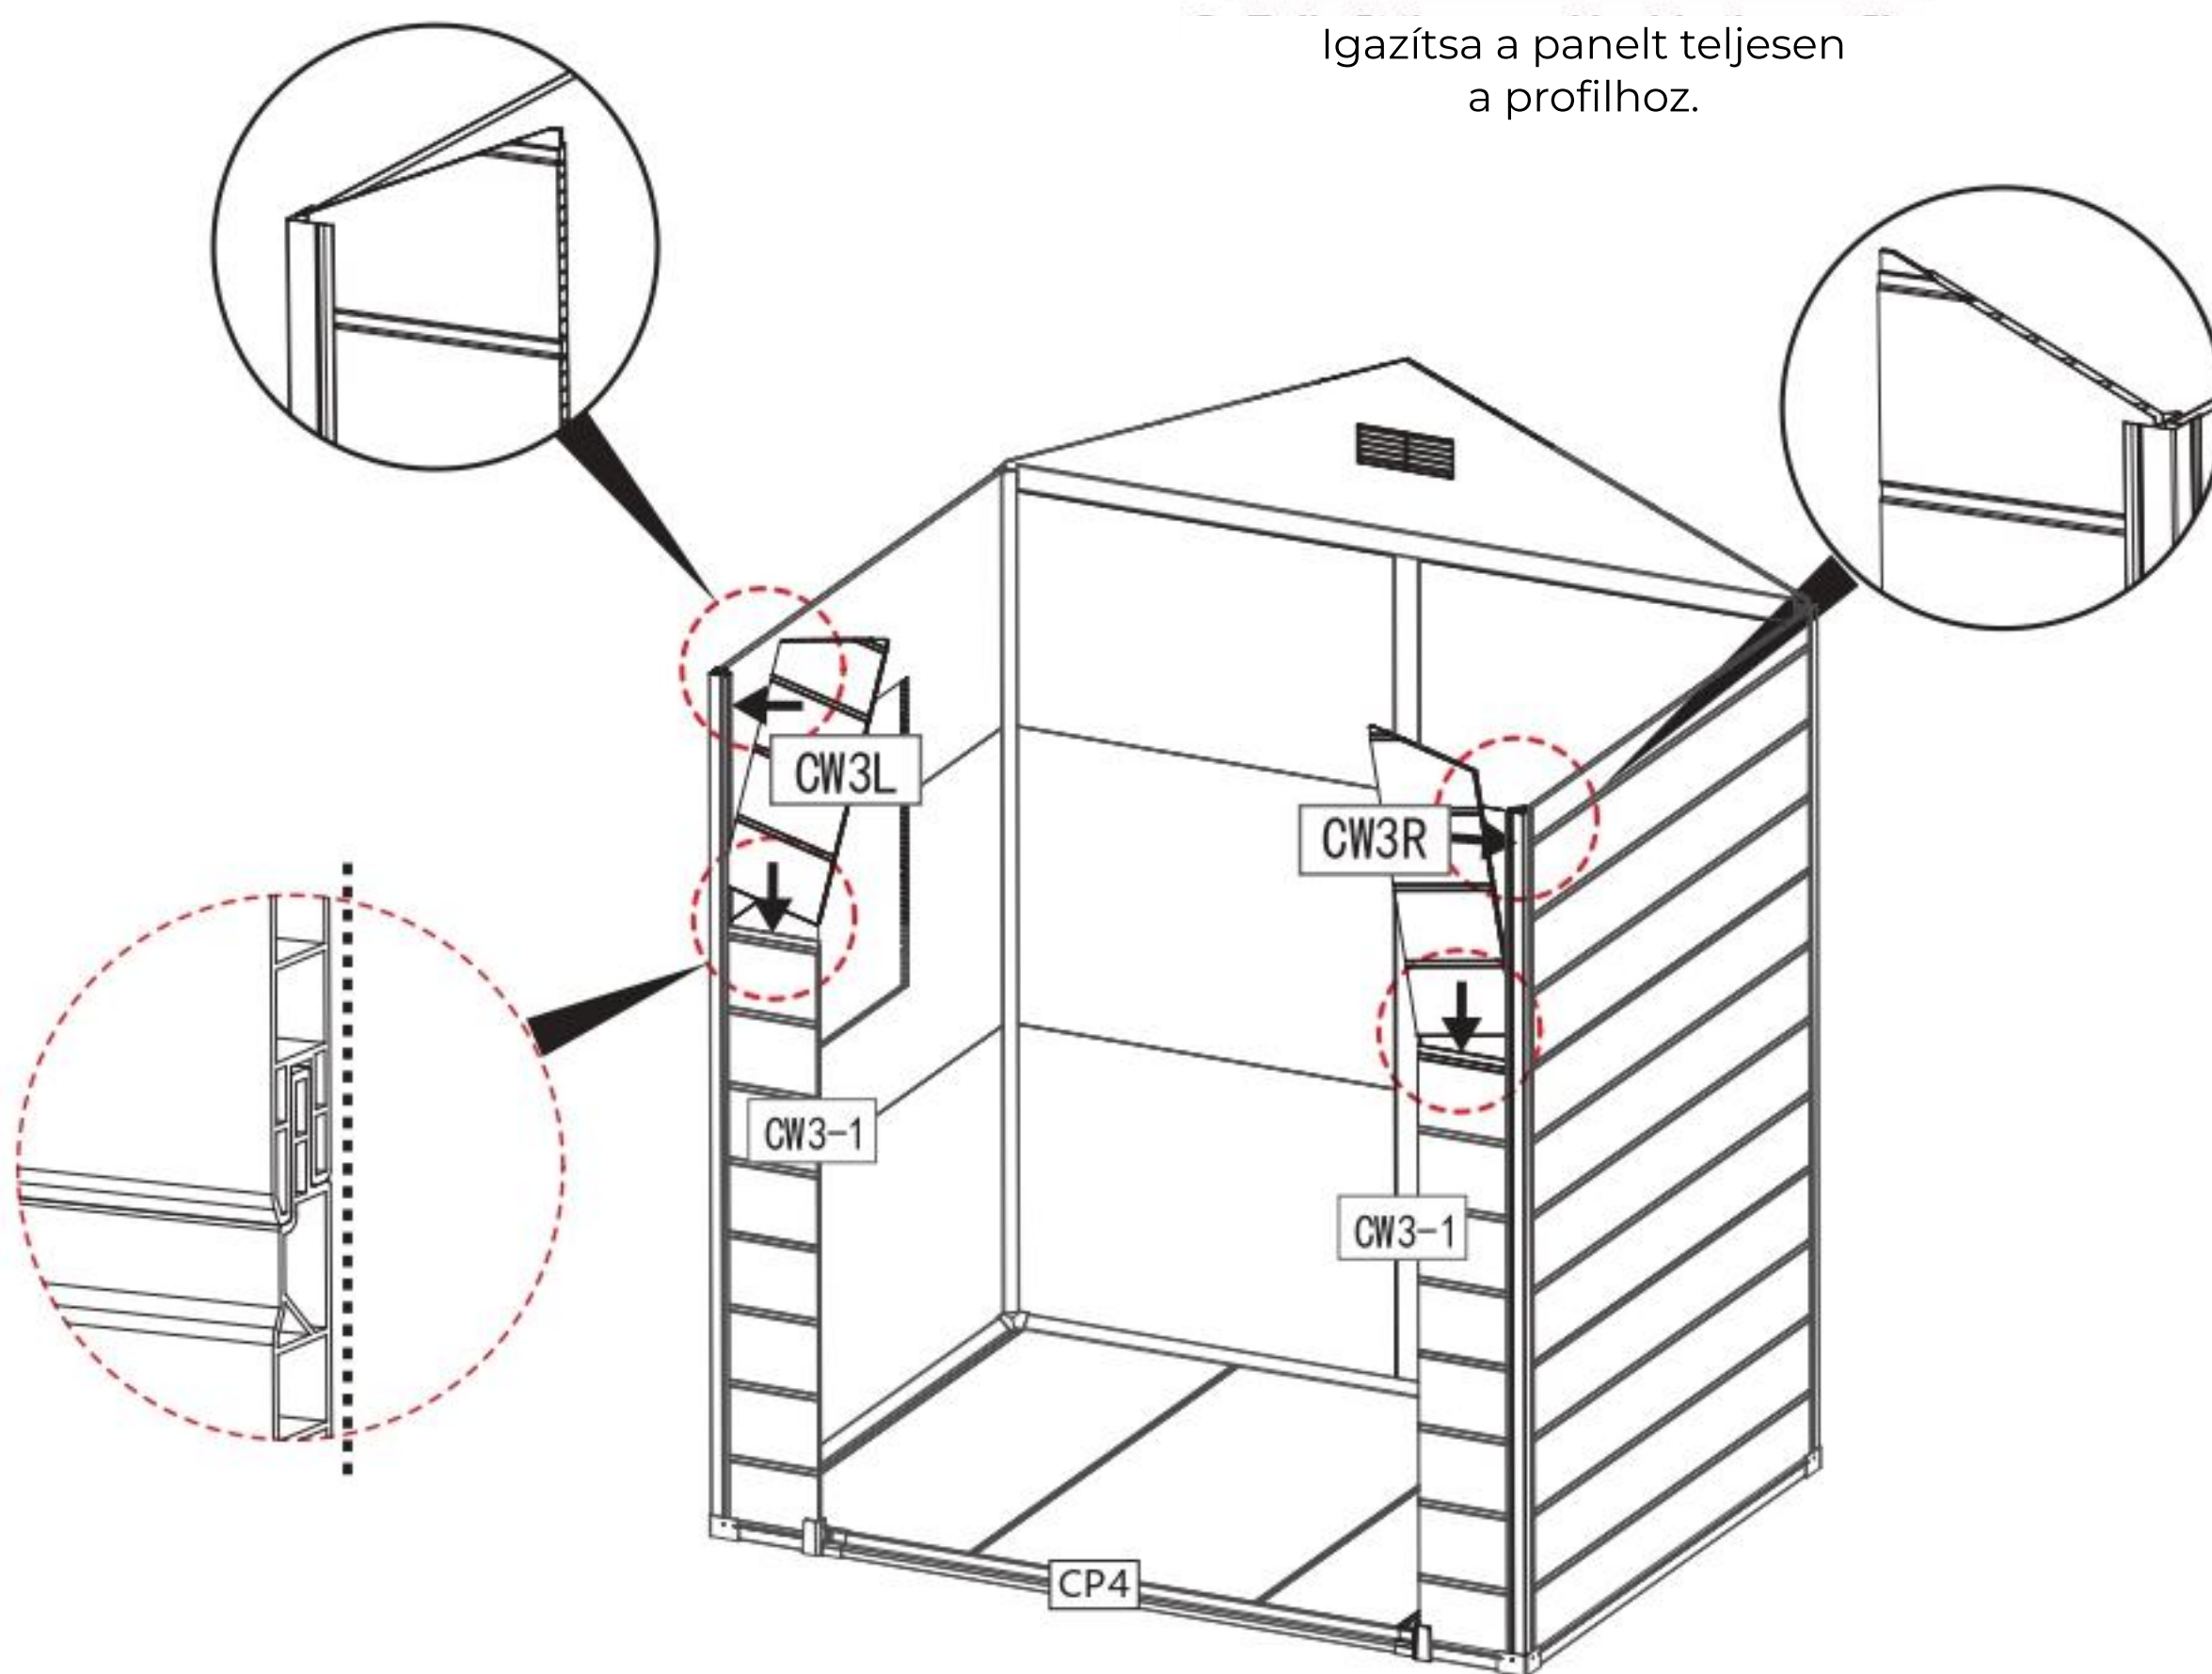

CW3L



1x


CW3R



1x



22. lépés

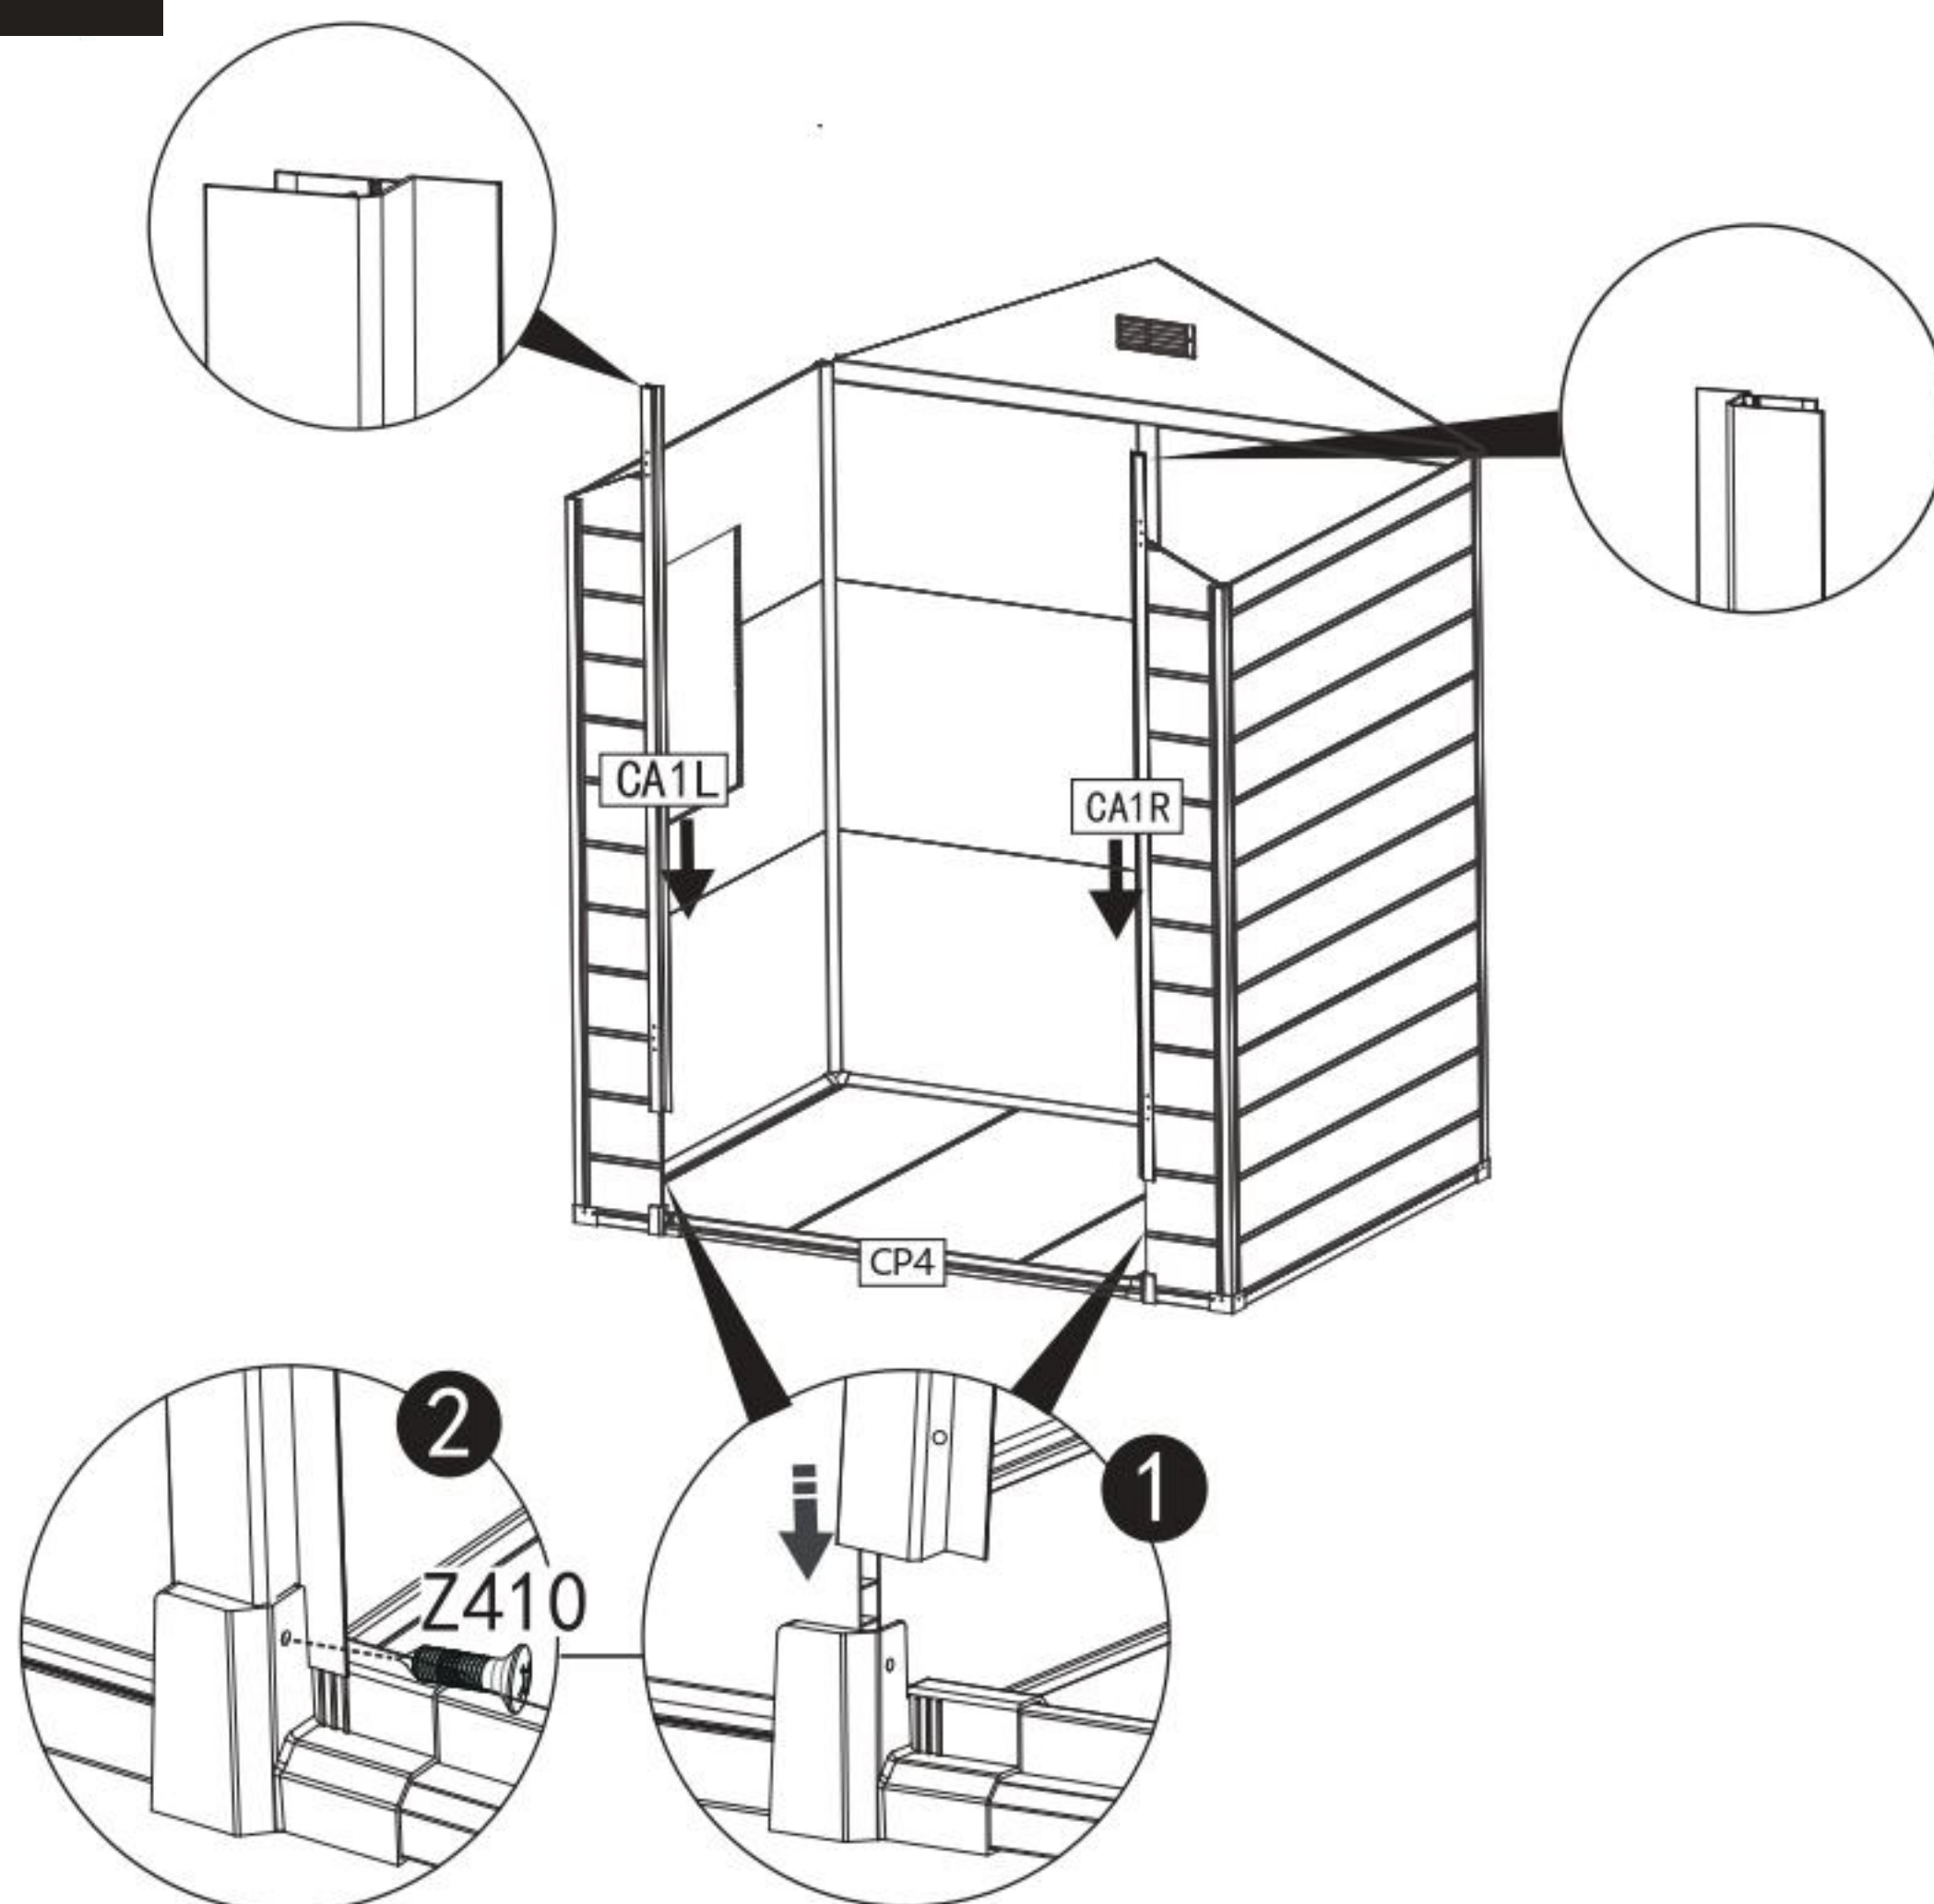

CA1L



1x

CA1R






1x

Z410



2x

23. lépés

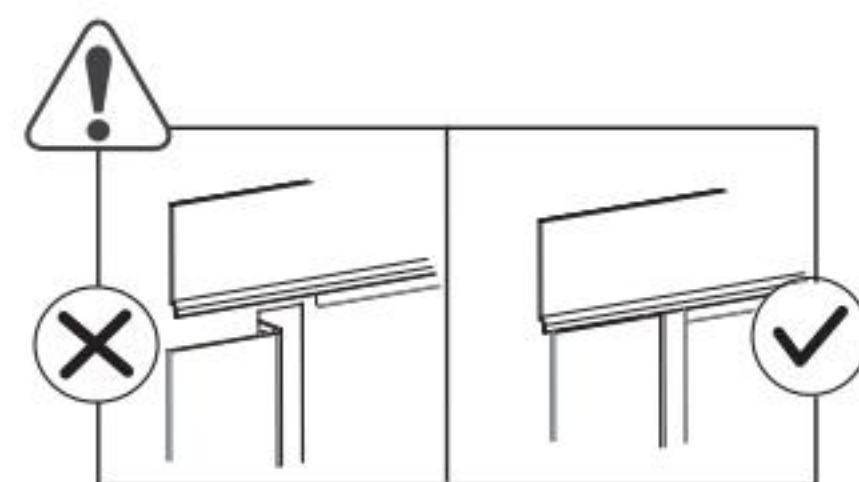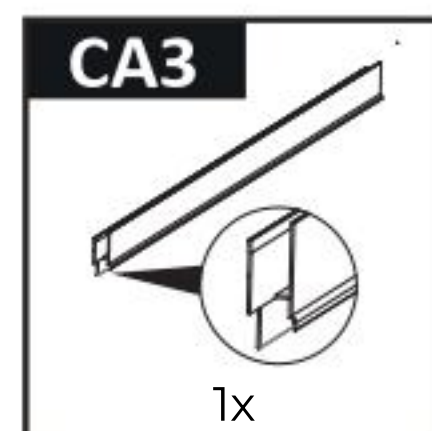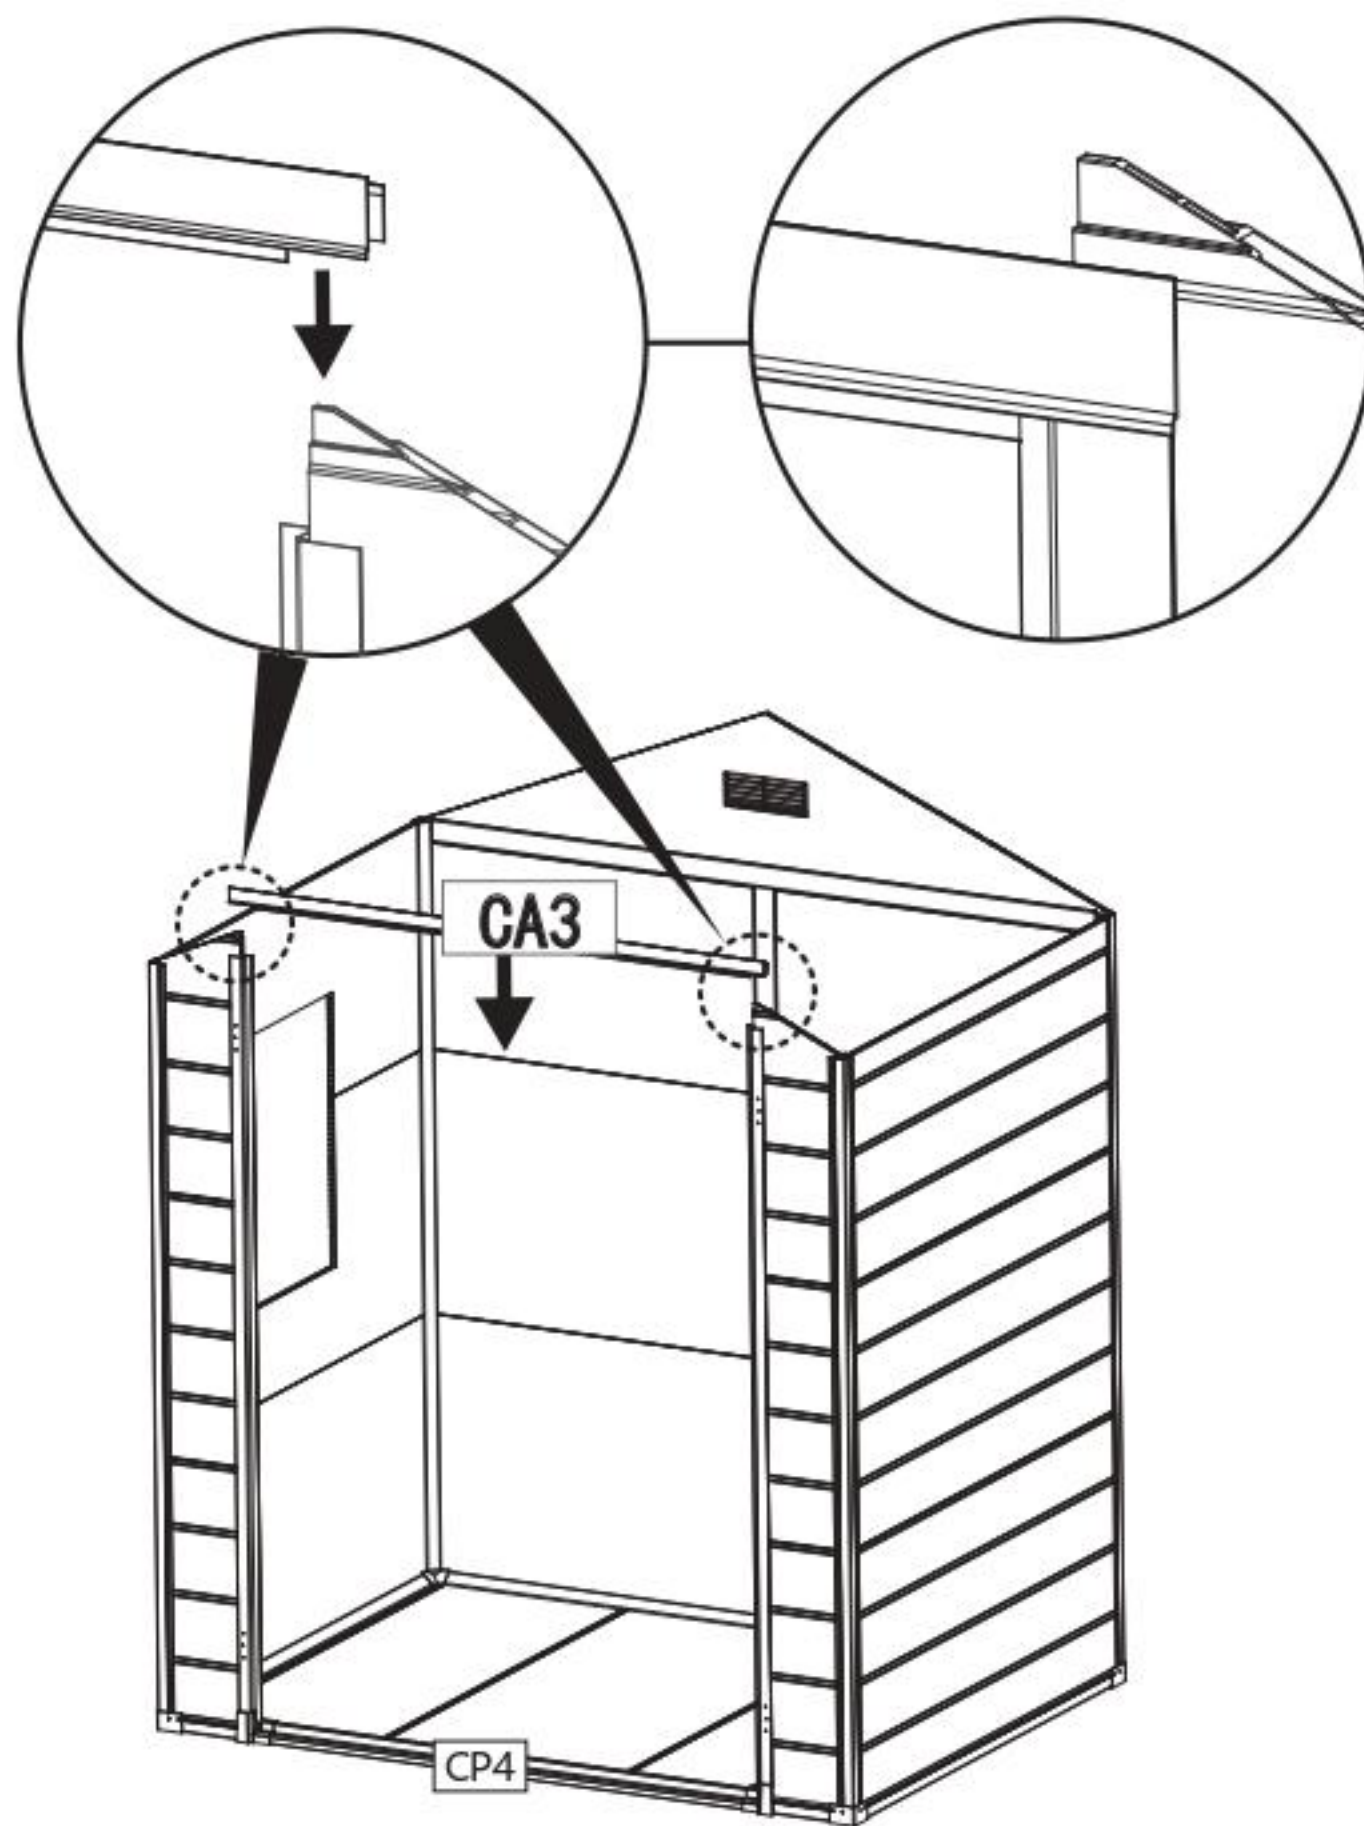

24. lépés

Z410



2x

B Y




1x

CW4-3




1x

1

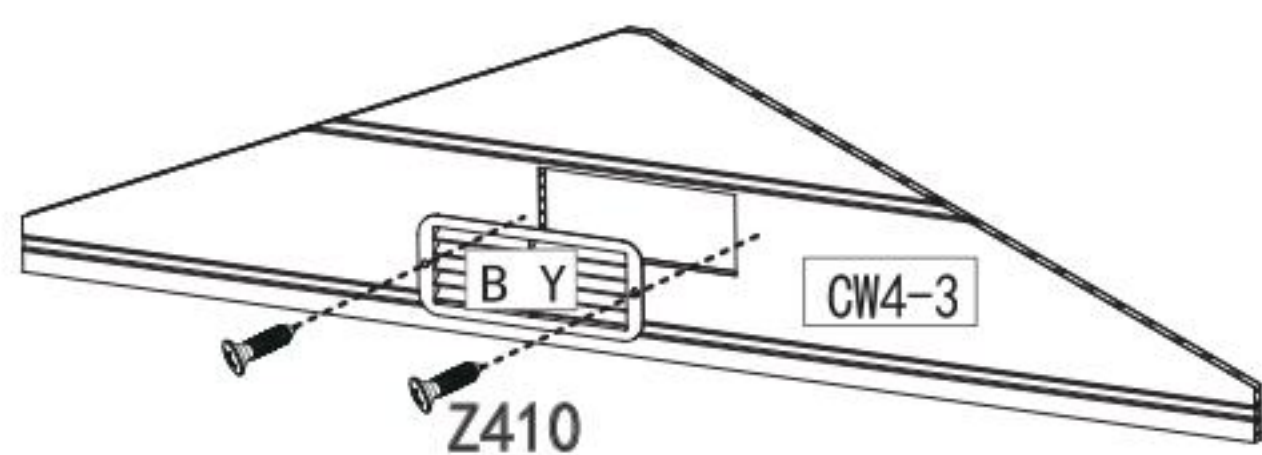


2

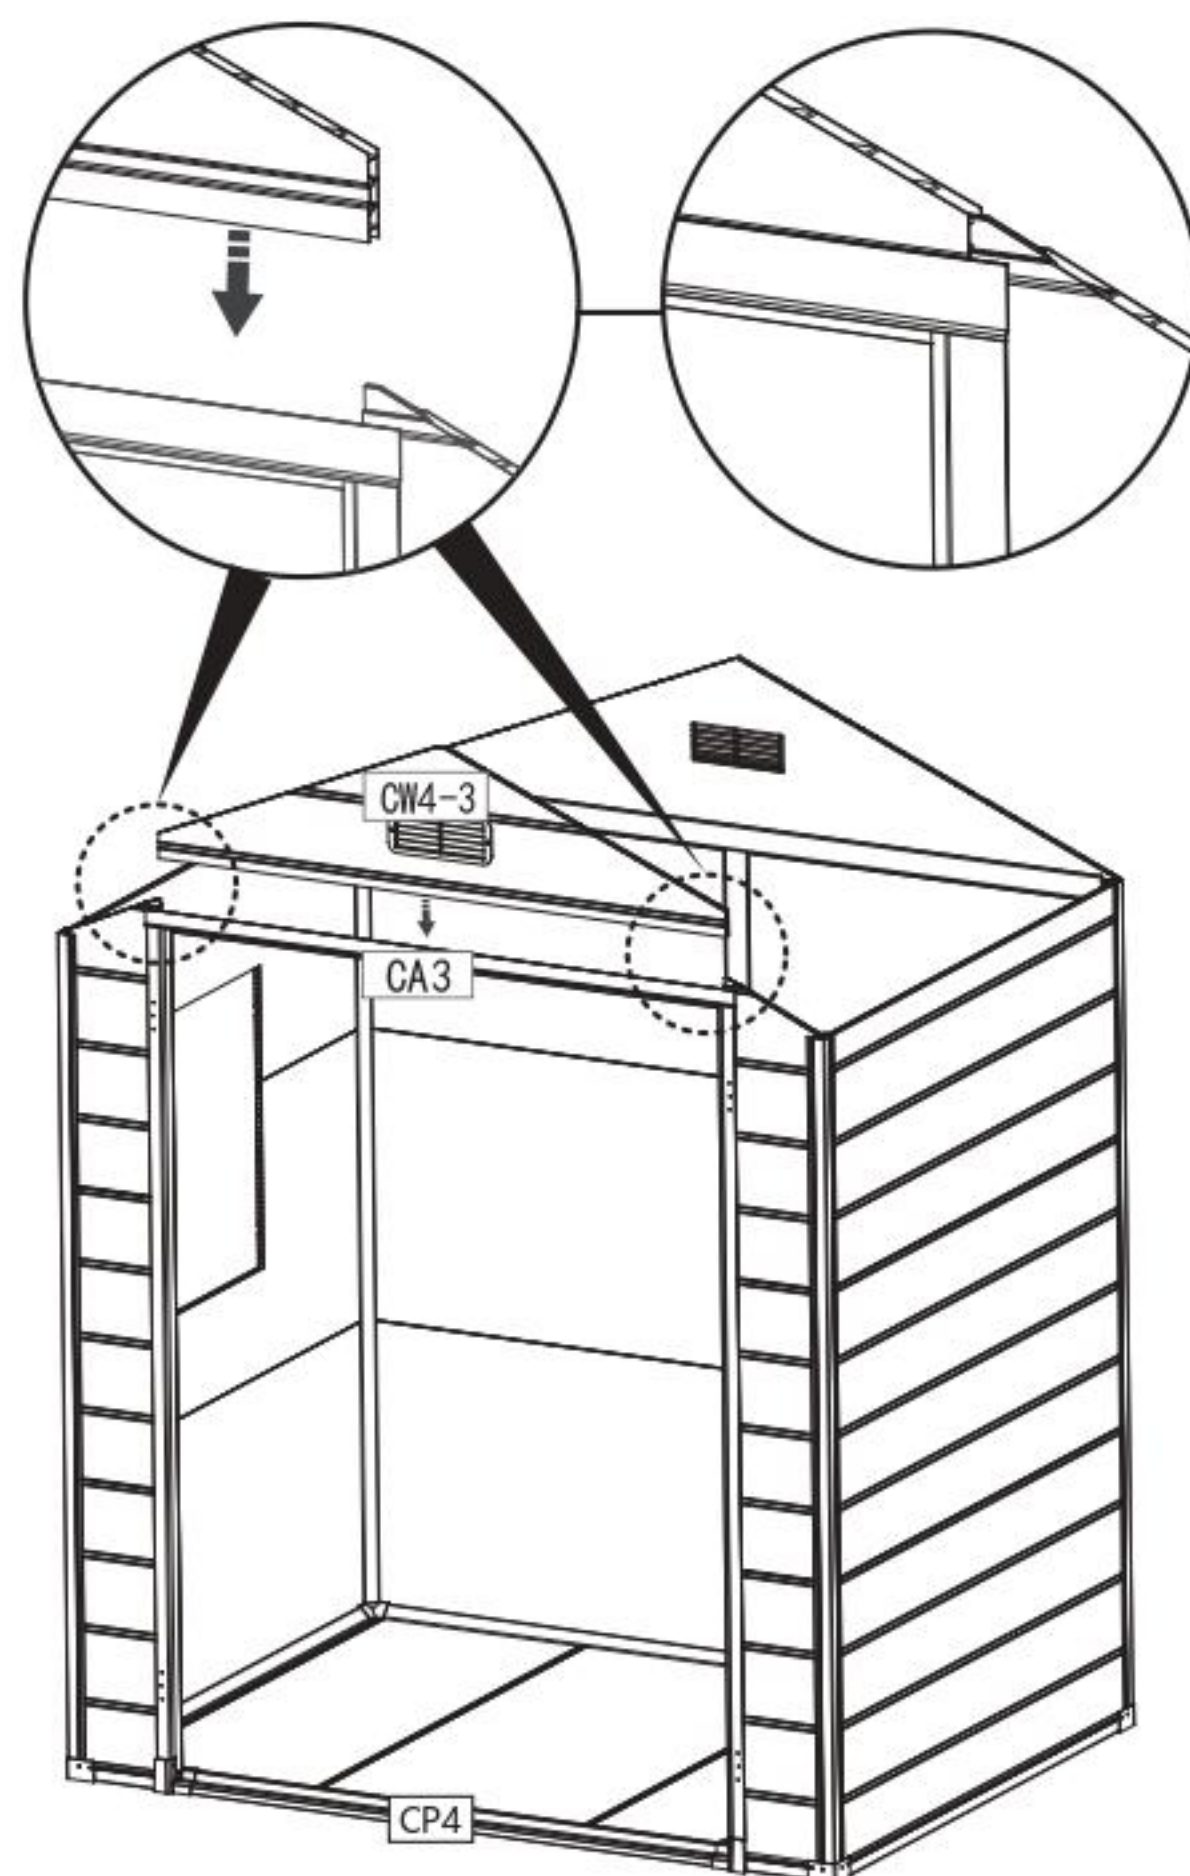


25. lépés

AB=CD

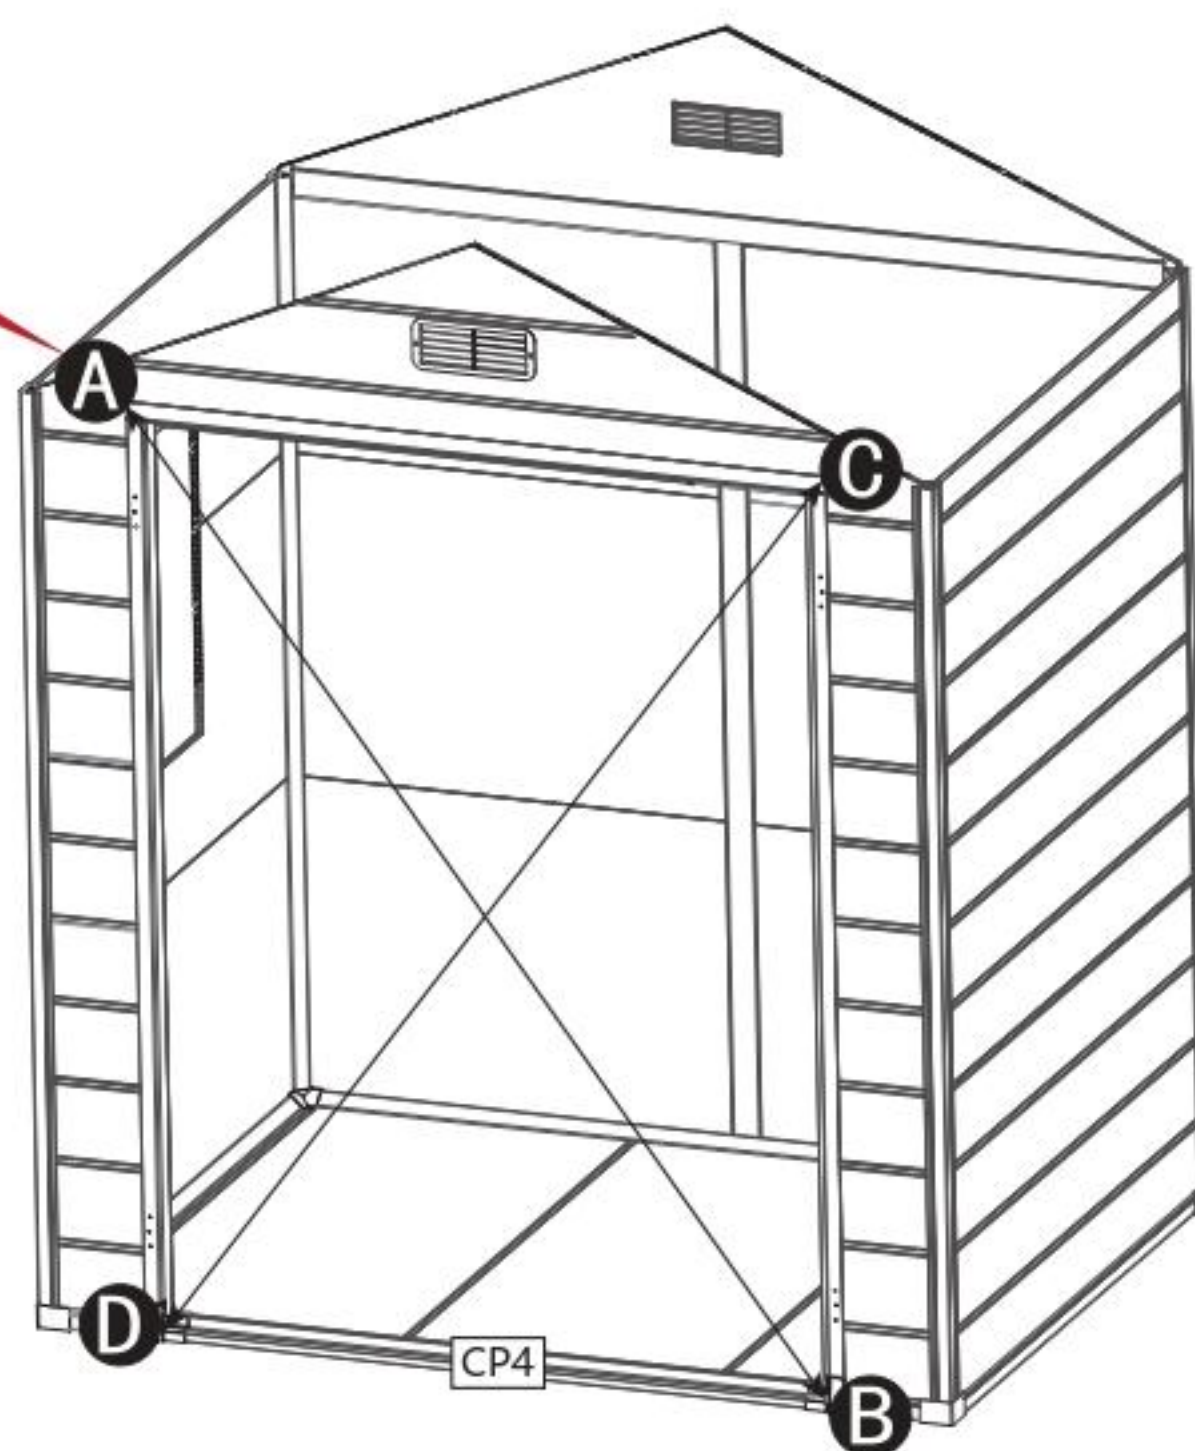

26. lépés

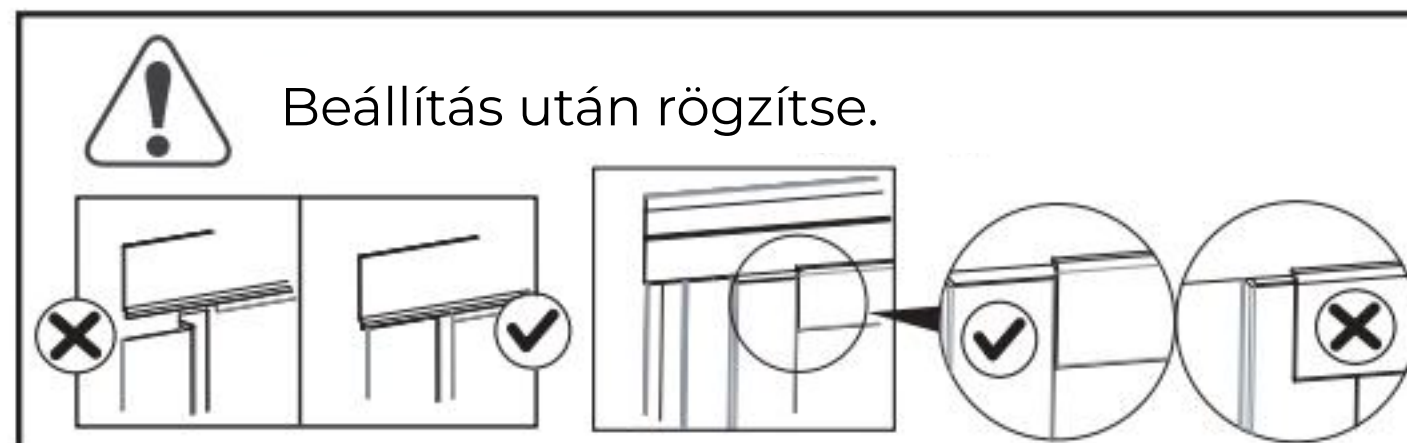

ZW413







6x

SG12



2x

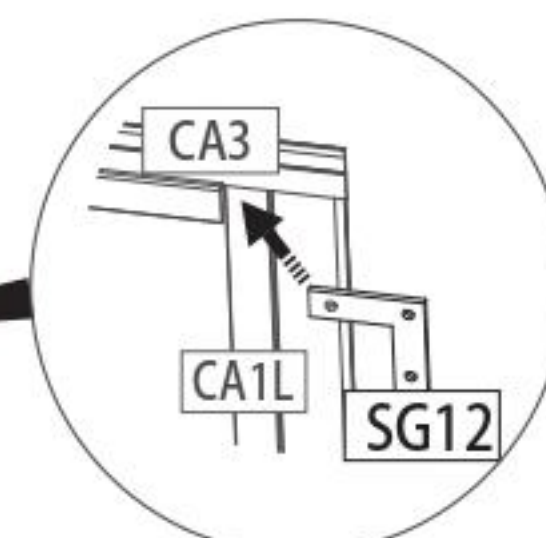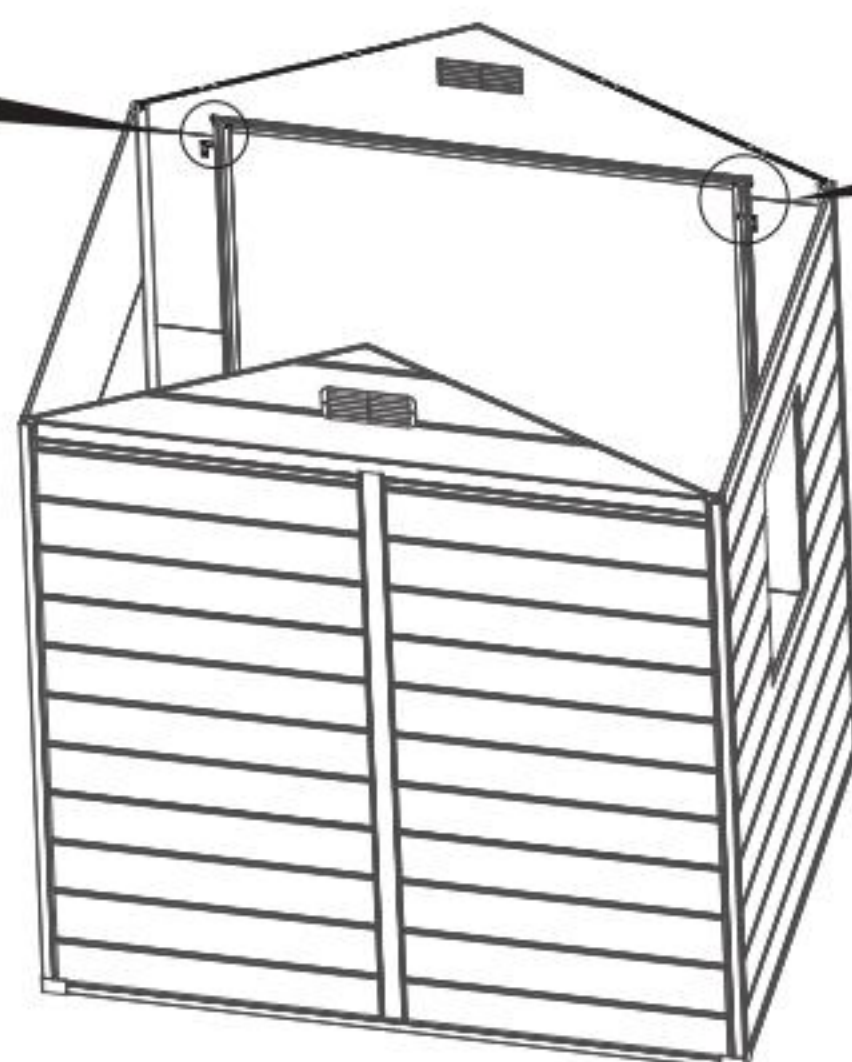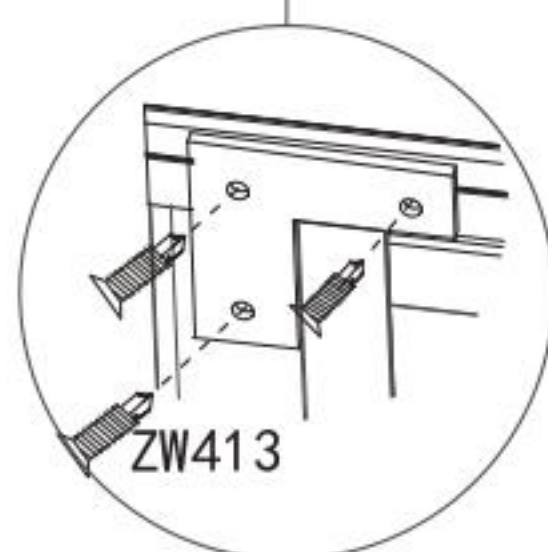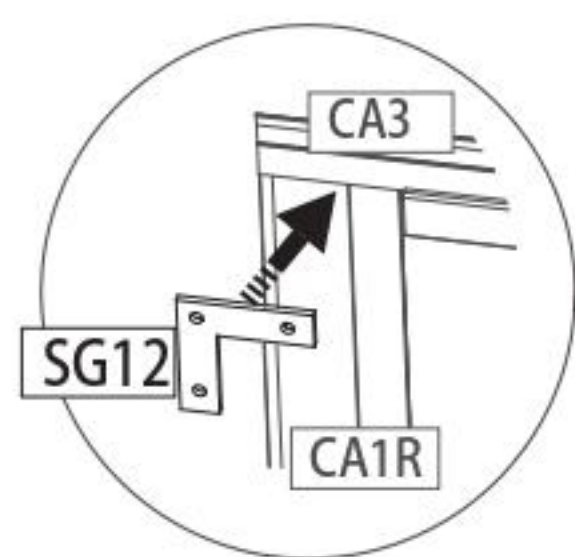

27. lépés

Miután a panelek a helyükre kerültek, csavarozzuk őket a helyükre.




Megjegyzés:
A kívánt érték
körülbelül 1 mm, amíg
el nem éri a kívánt méretet.






Z420




24x

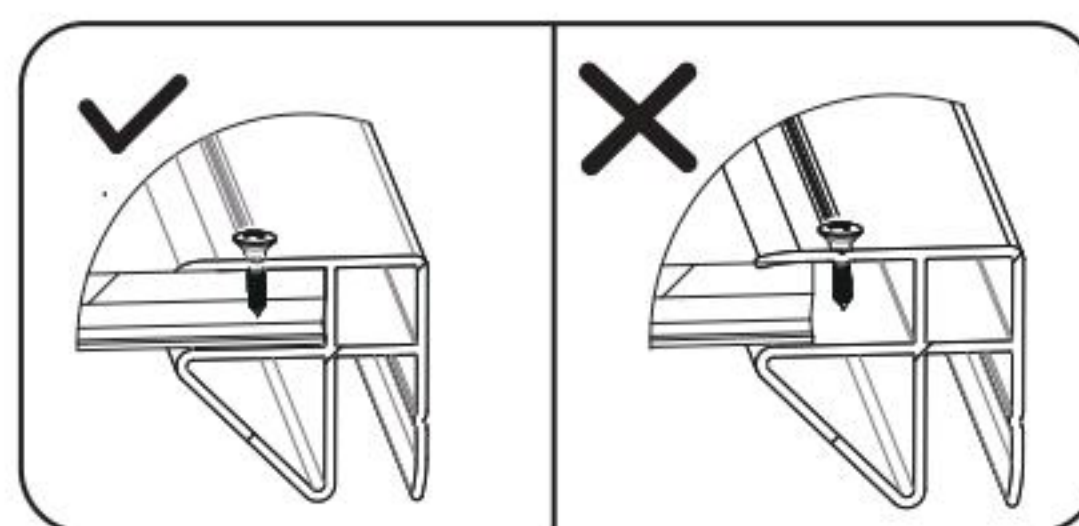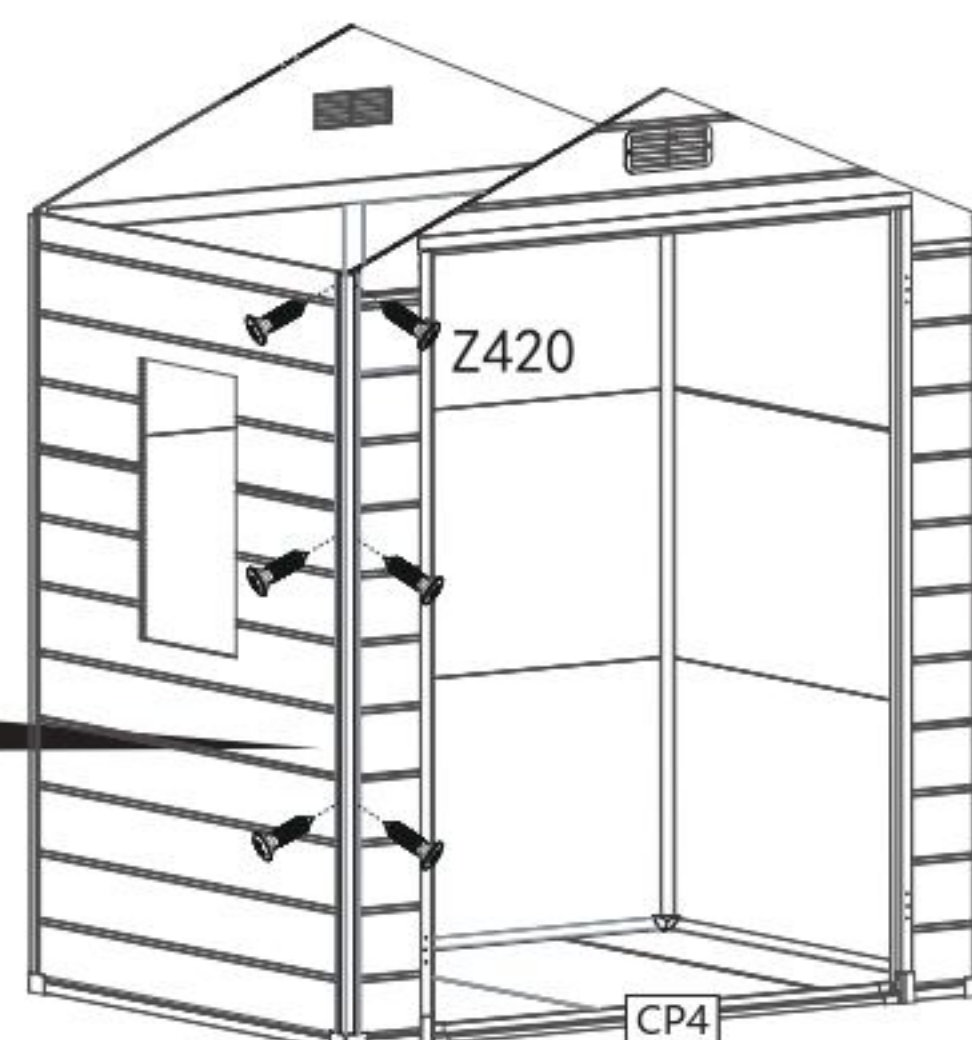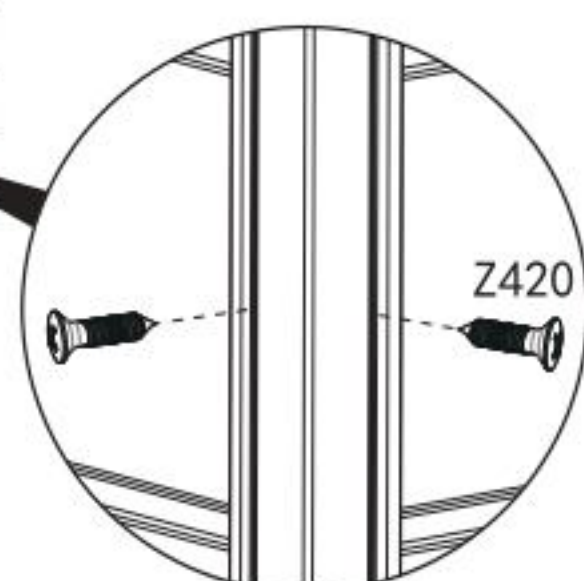



Kattintson a panelre a profil megjelenítéséhez.
Csavarozza be a profilokat a megjelölt vonalak mentén.

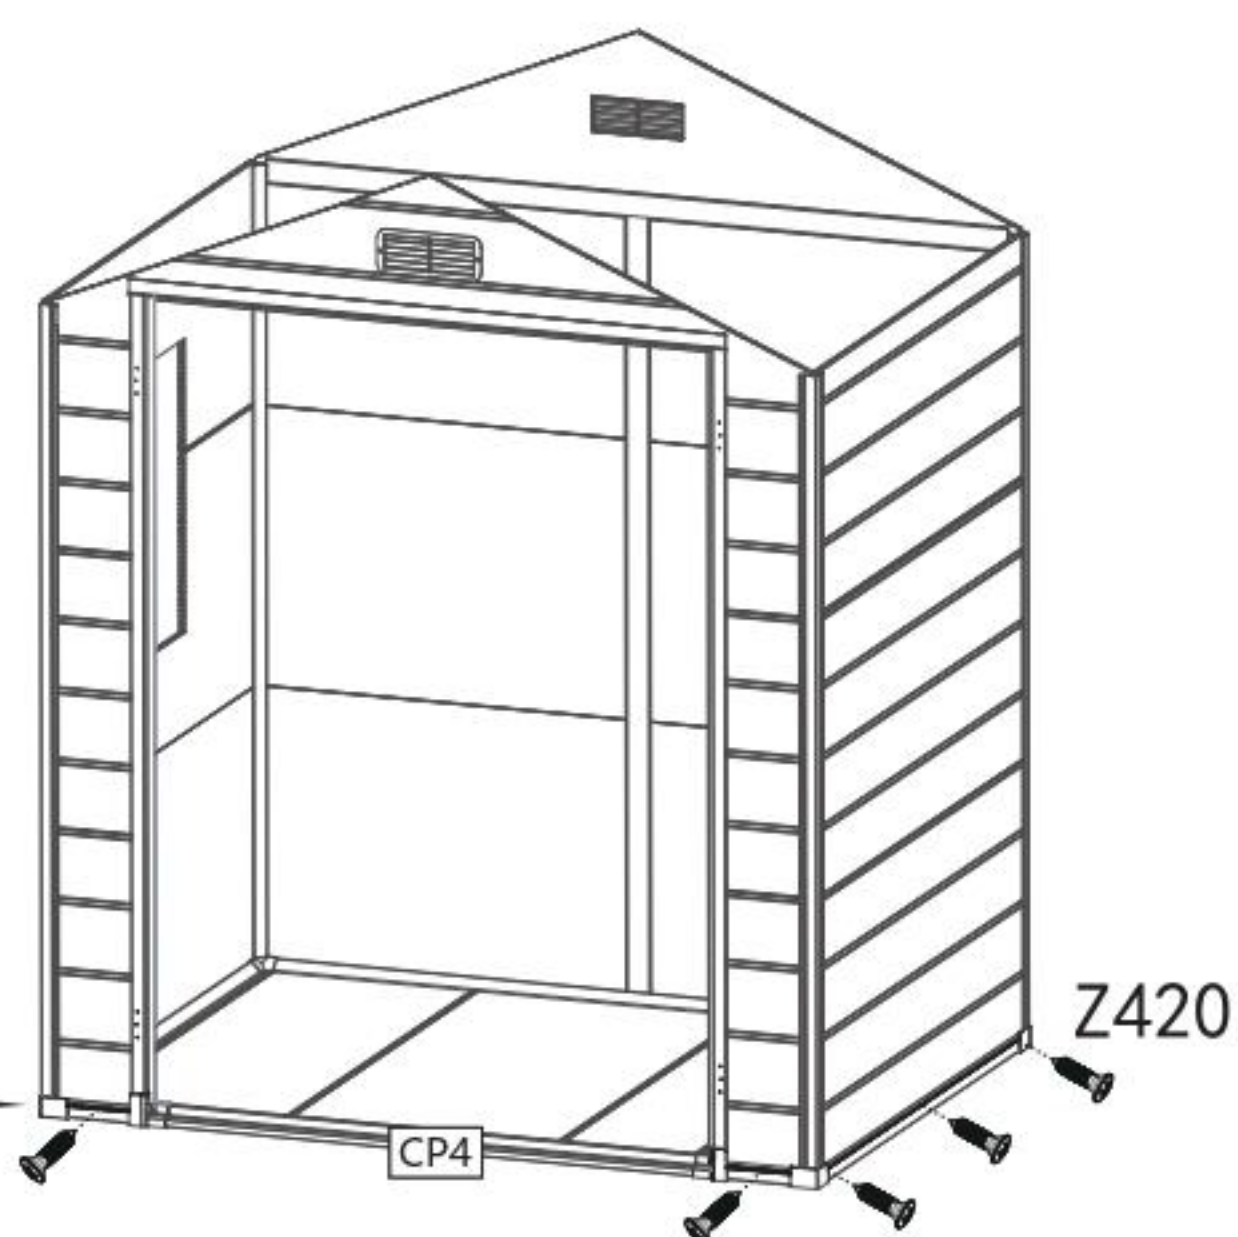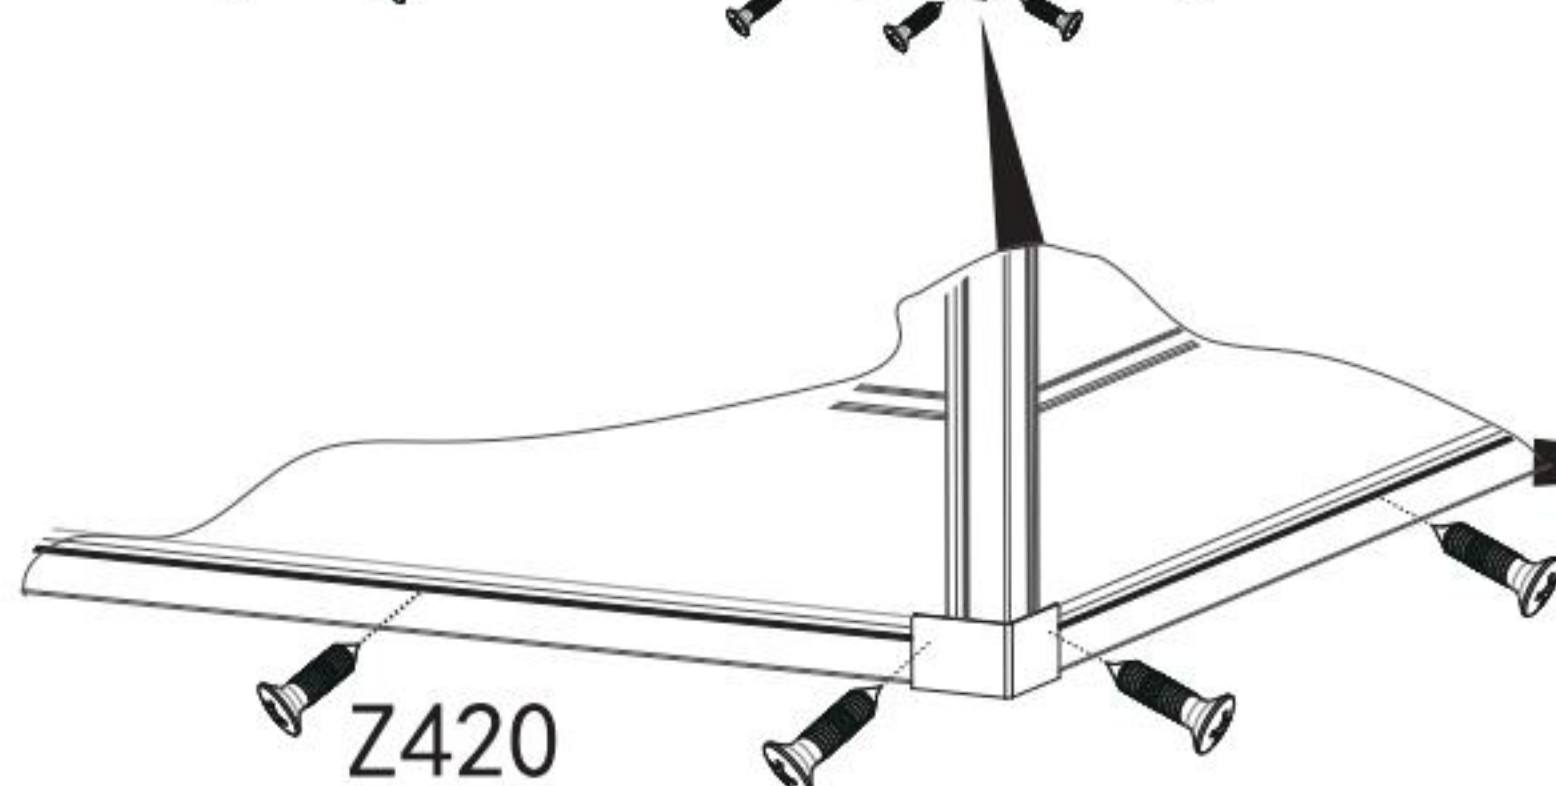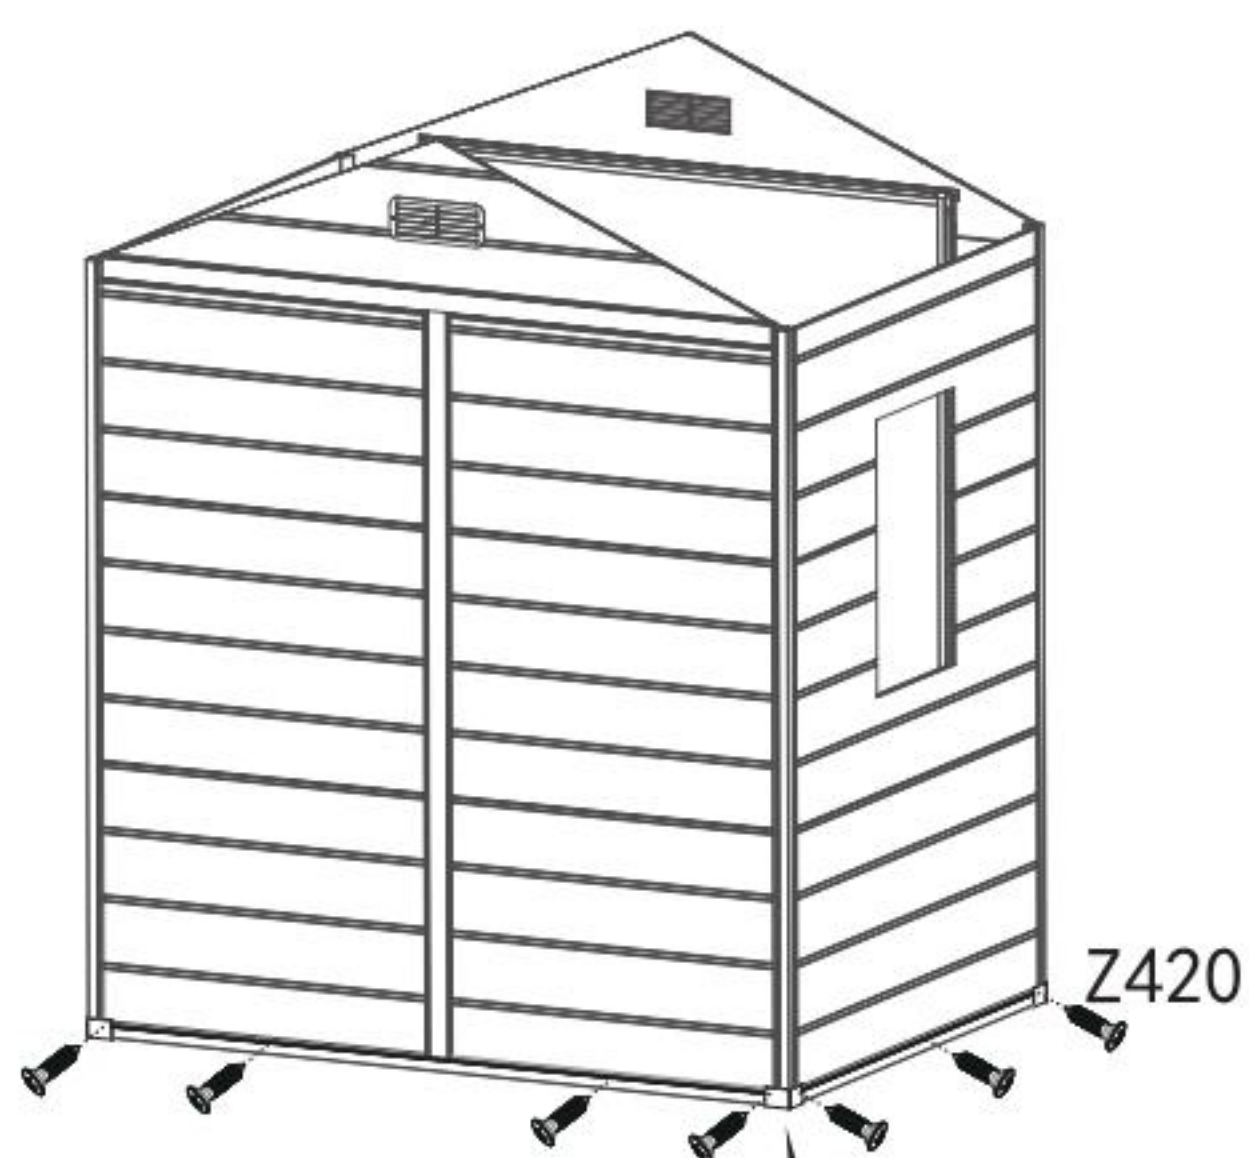


A TETŐ RÉSZEI

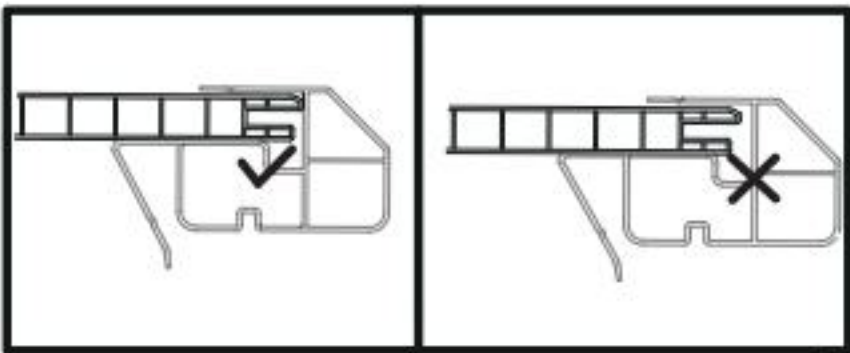


Igazítsa a panelt teljesen a profilhoz.

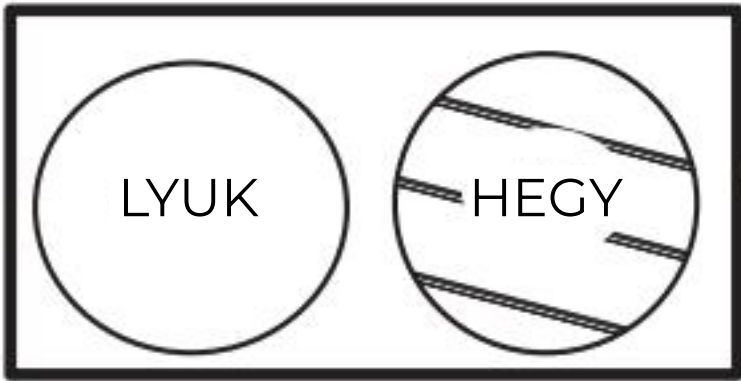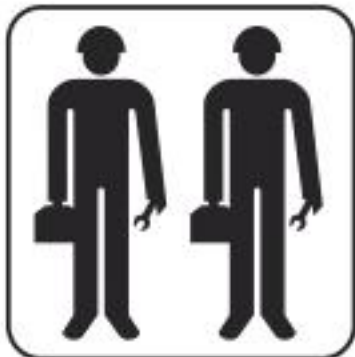





A legtöbb síelő tud síelni.

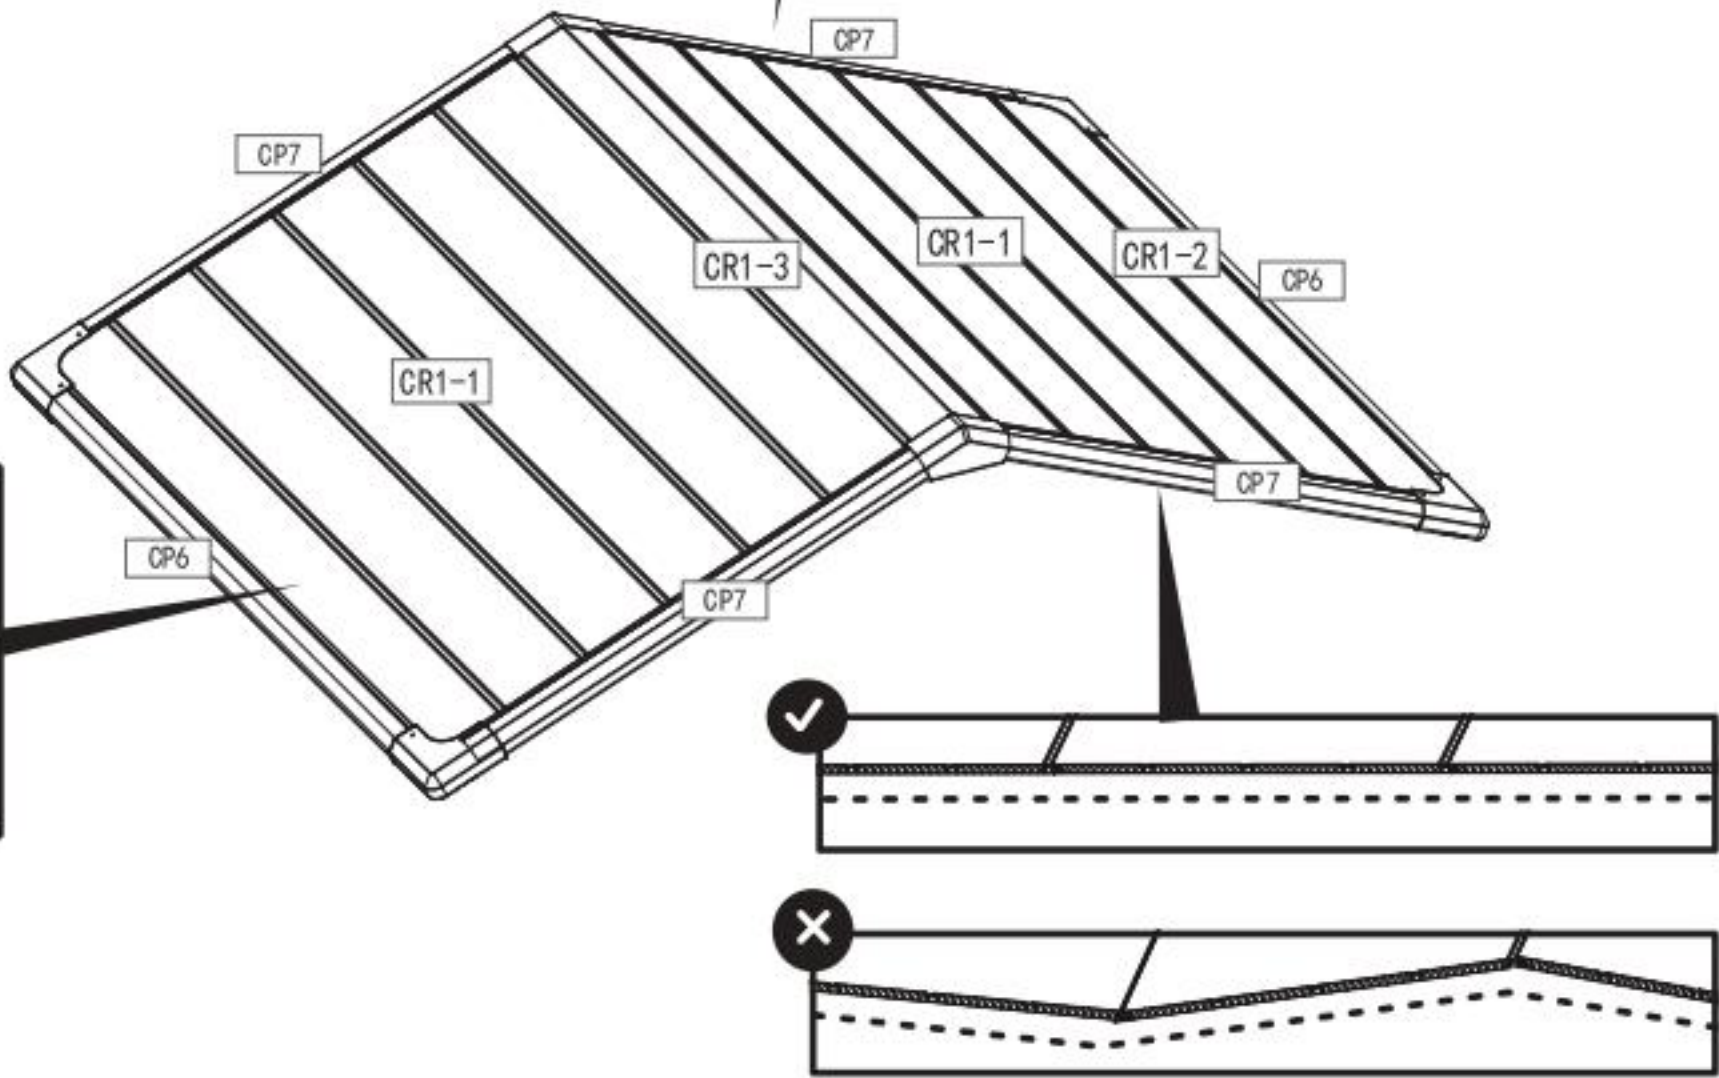


28. lépés

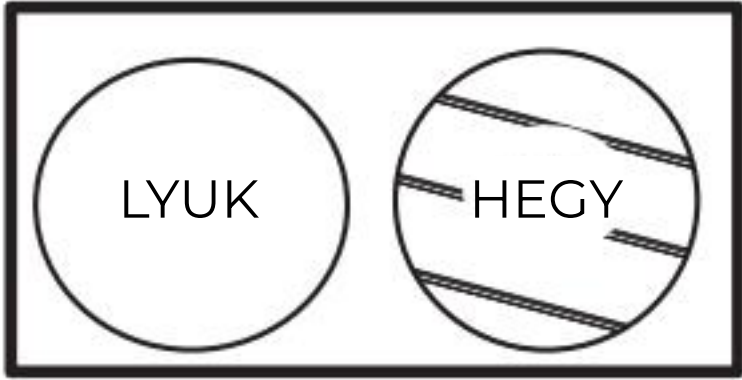


A legtöbb síelő tud síelni.

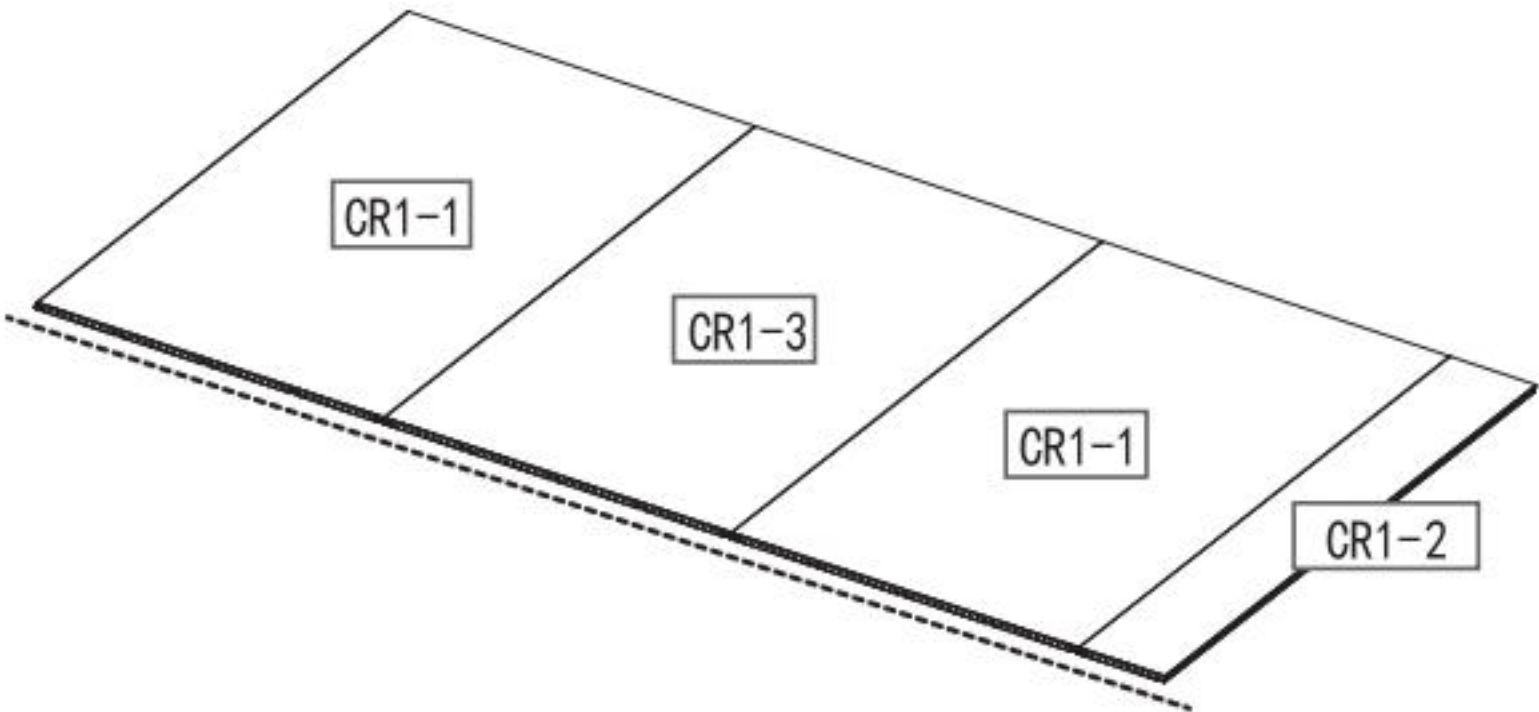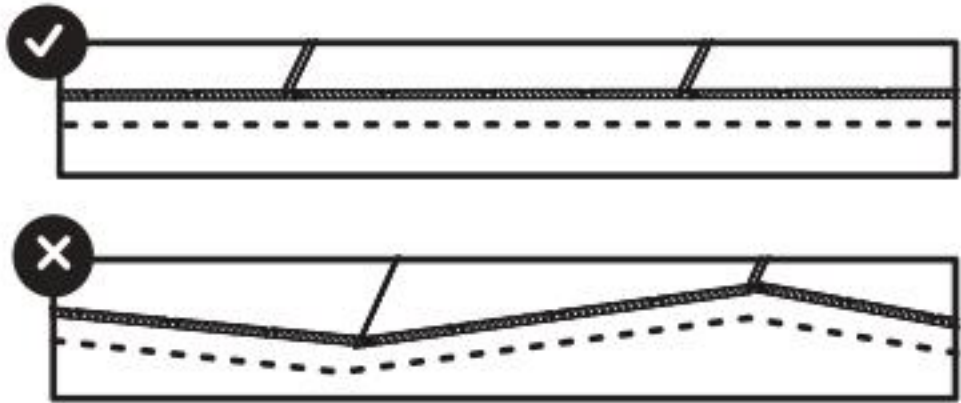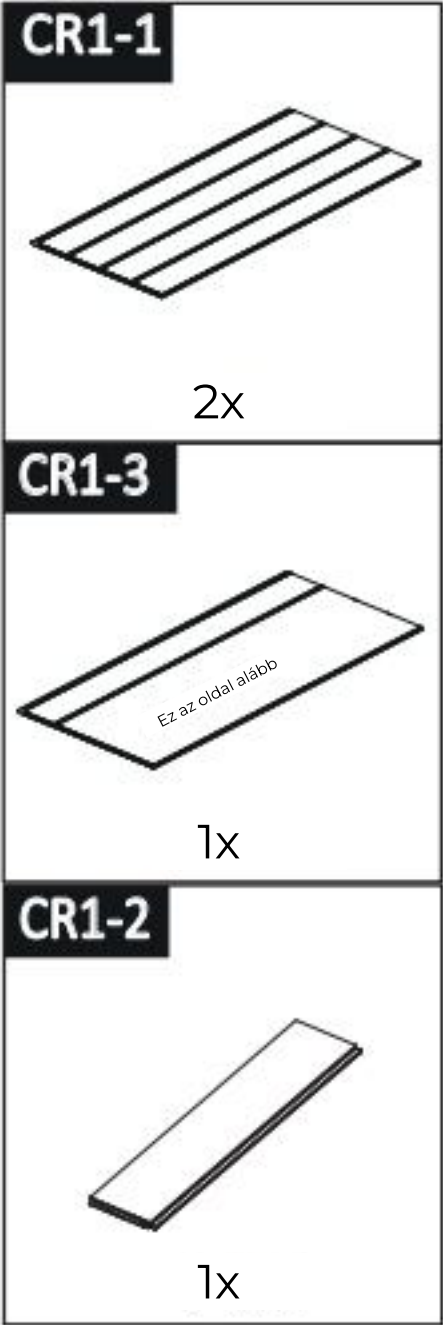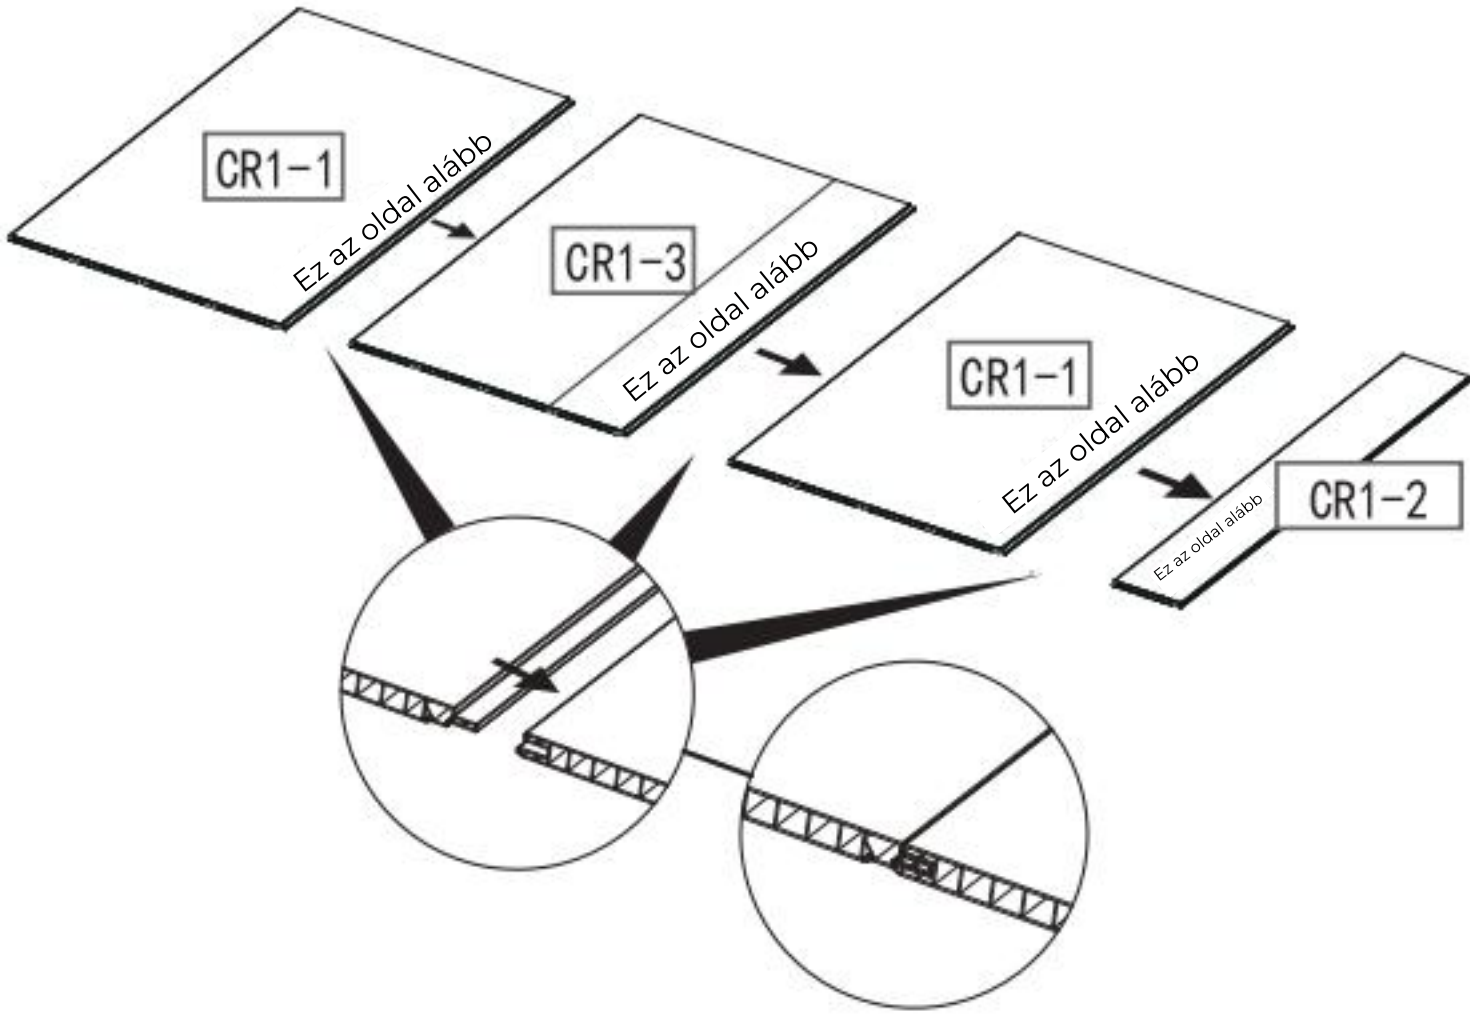


29. lépés

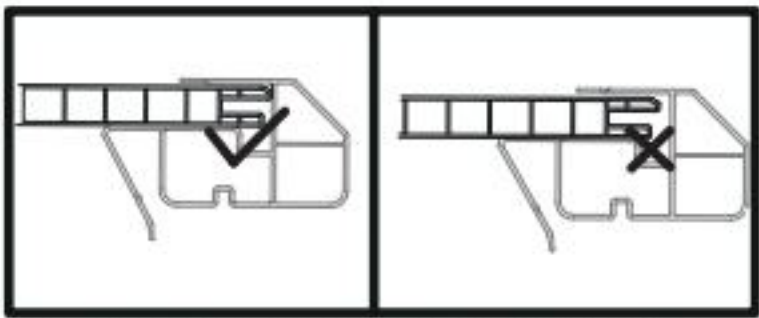

Igazítsa a panelt teljesen a profilhoz.

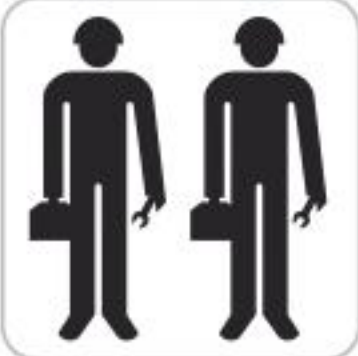

CP6
2x
CP7
4x
SG2
4x

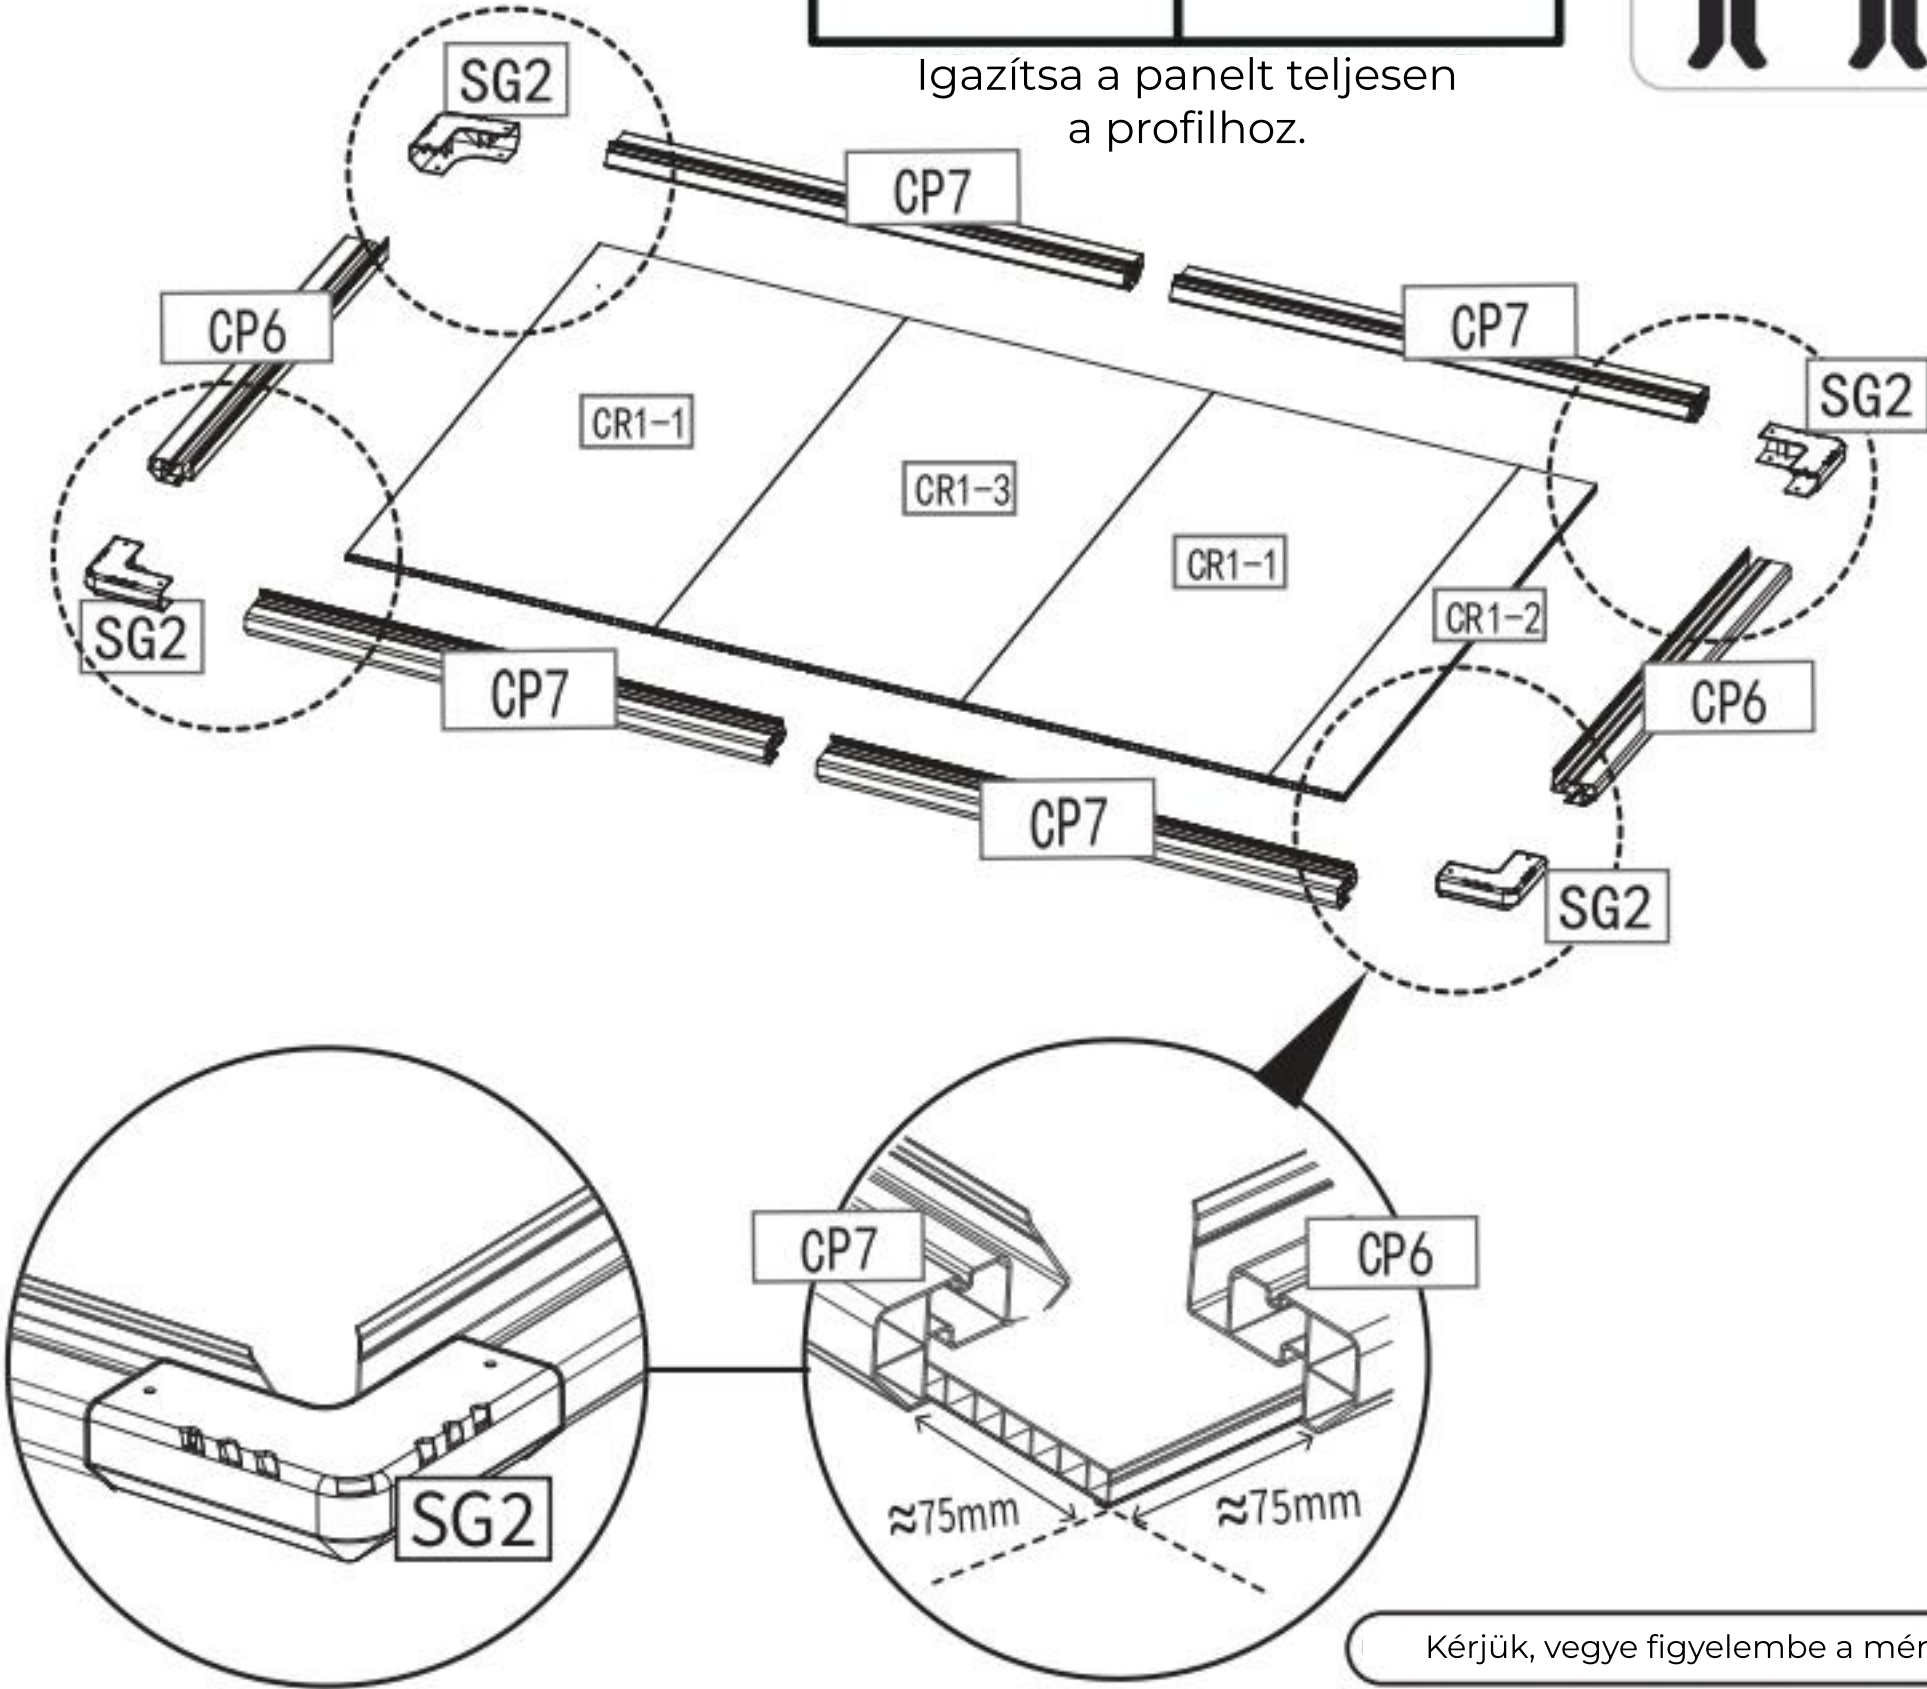


Kérjük, vegye figyelembe a méreteket.

30. lépés




Z410
8x

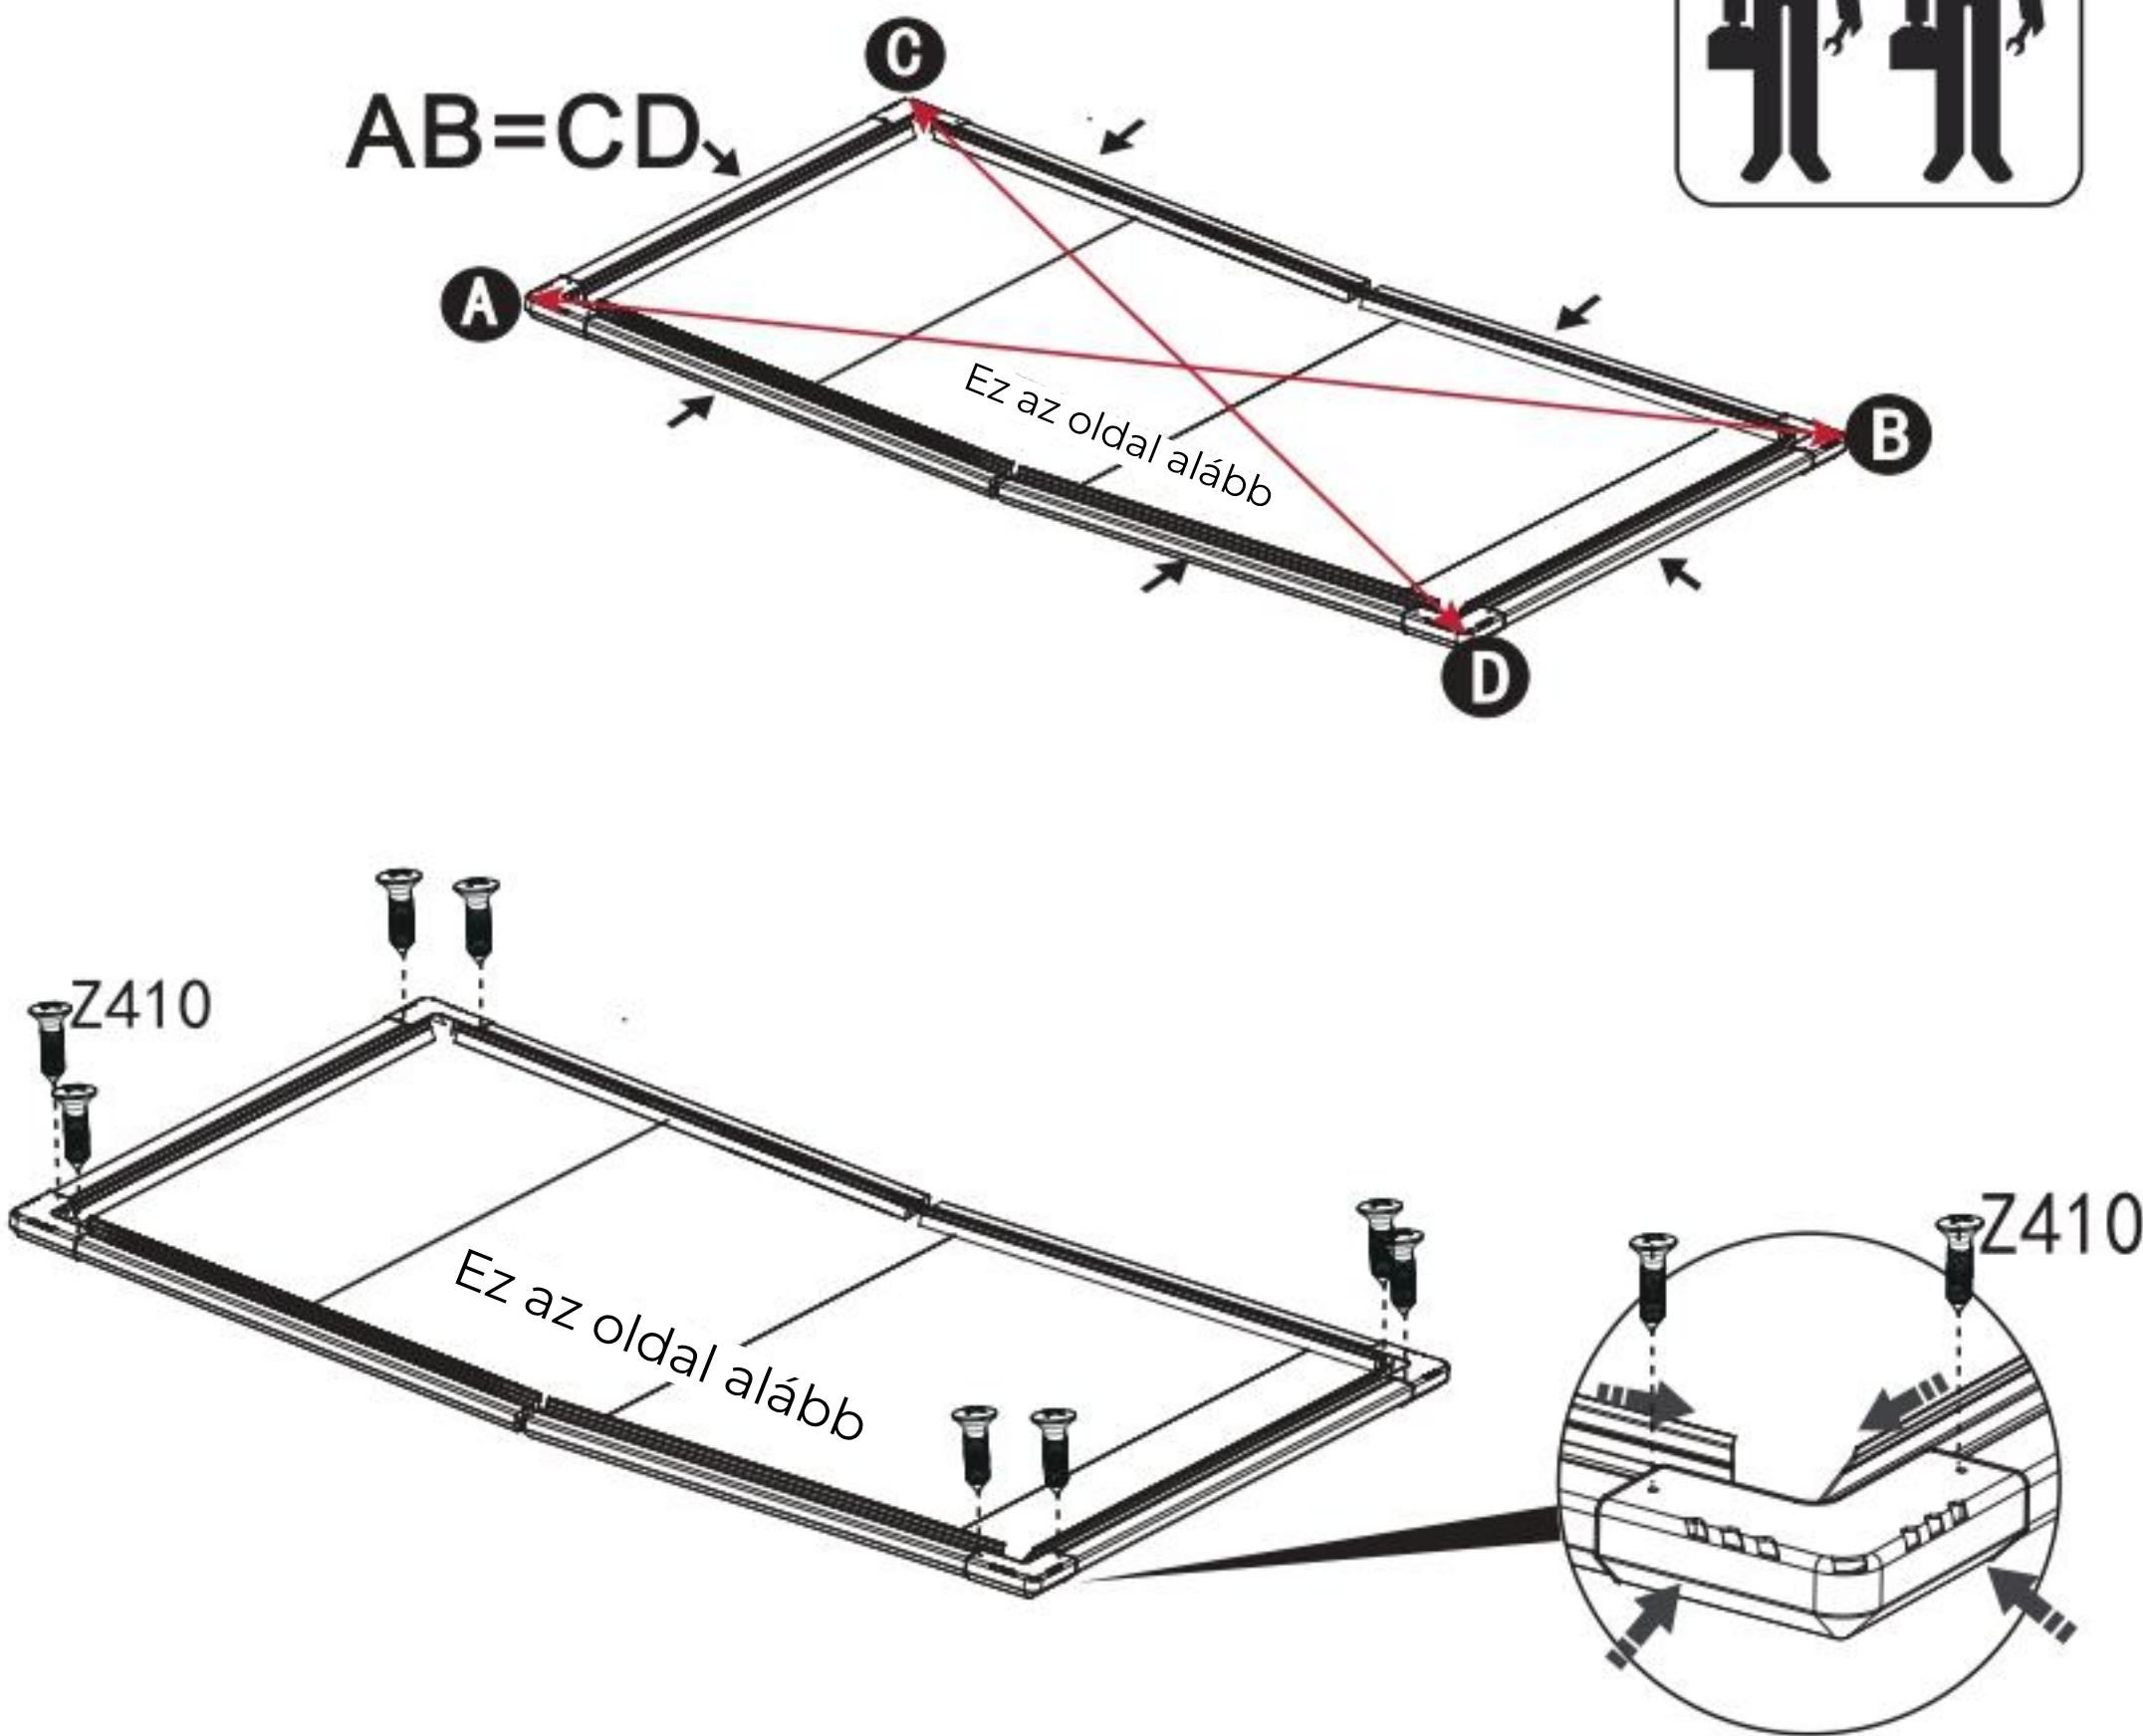

31. lépés






Fordított tetőpanelek

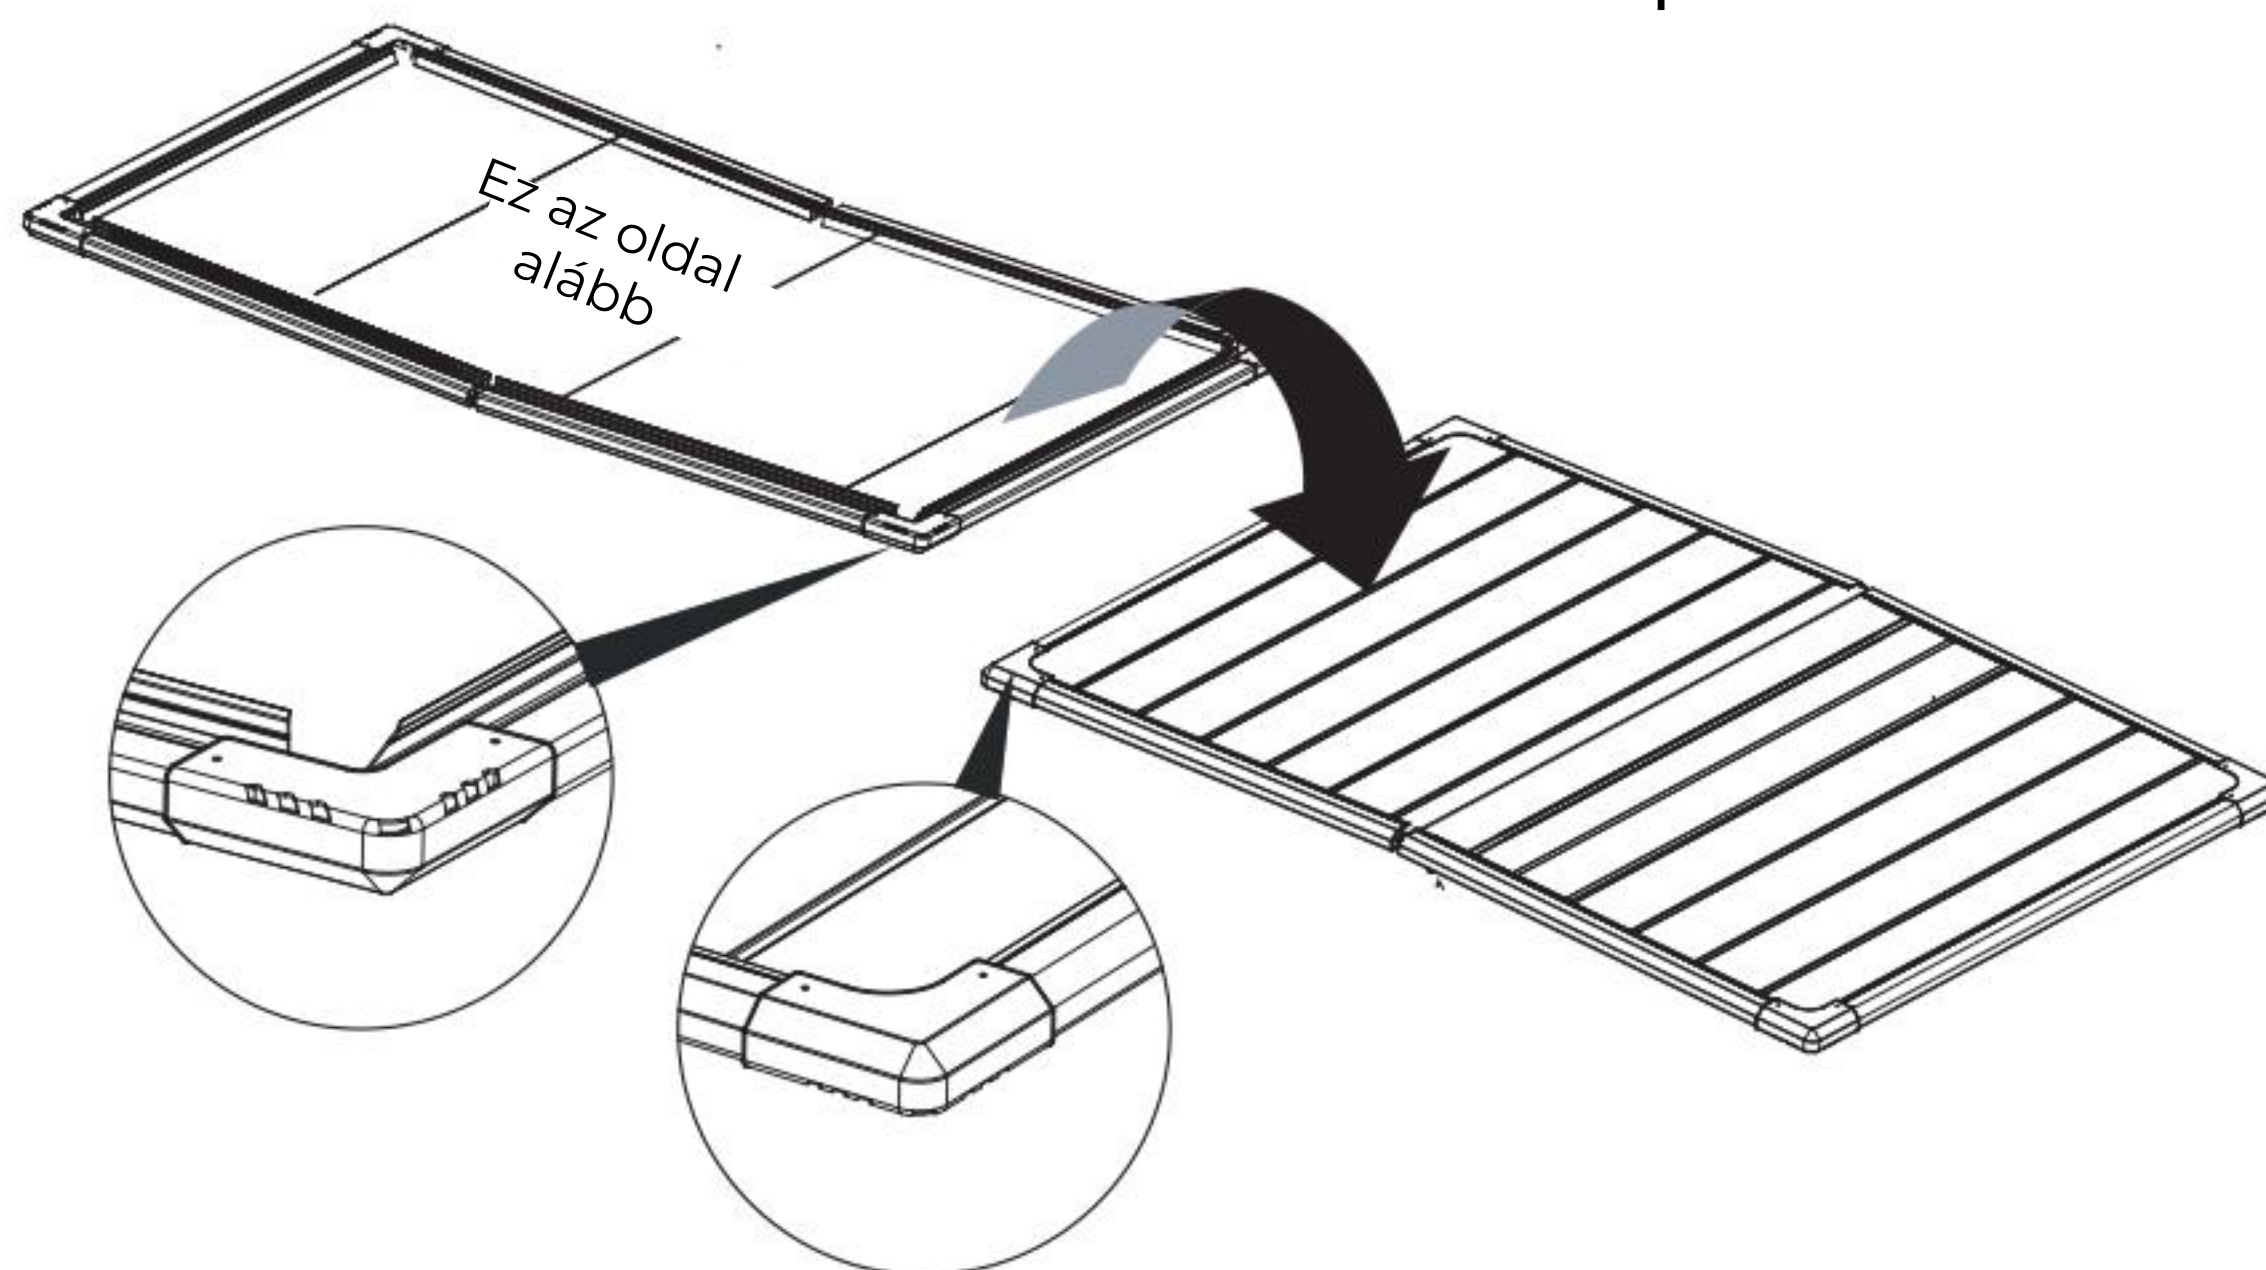



32. lépés

Megjegyzés:
A kívánt érték
körülbelül 1 mm, amíg
el nem éri a kívánt méretet.

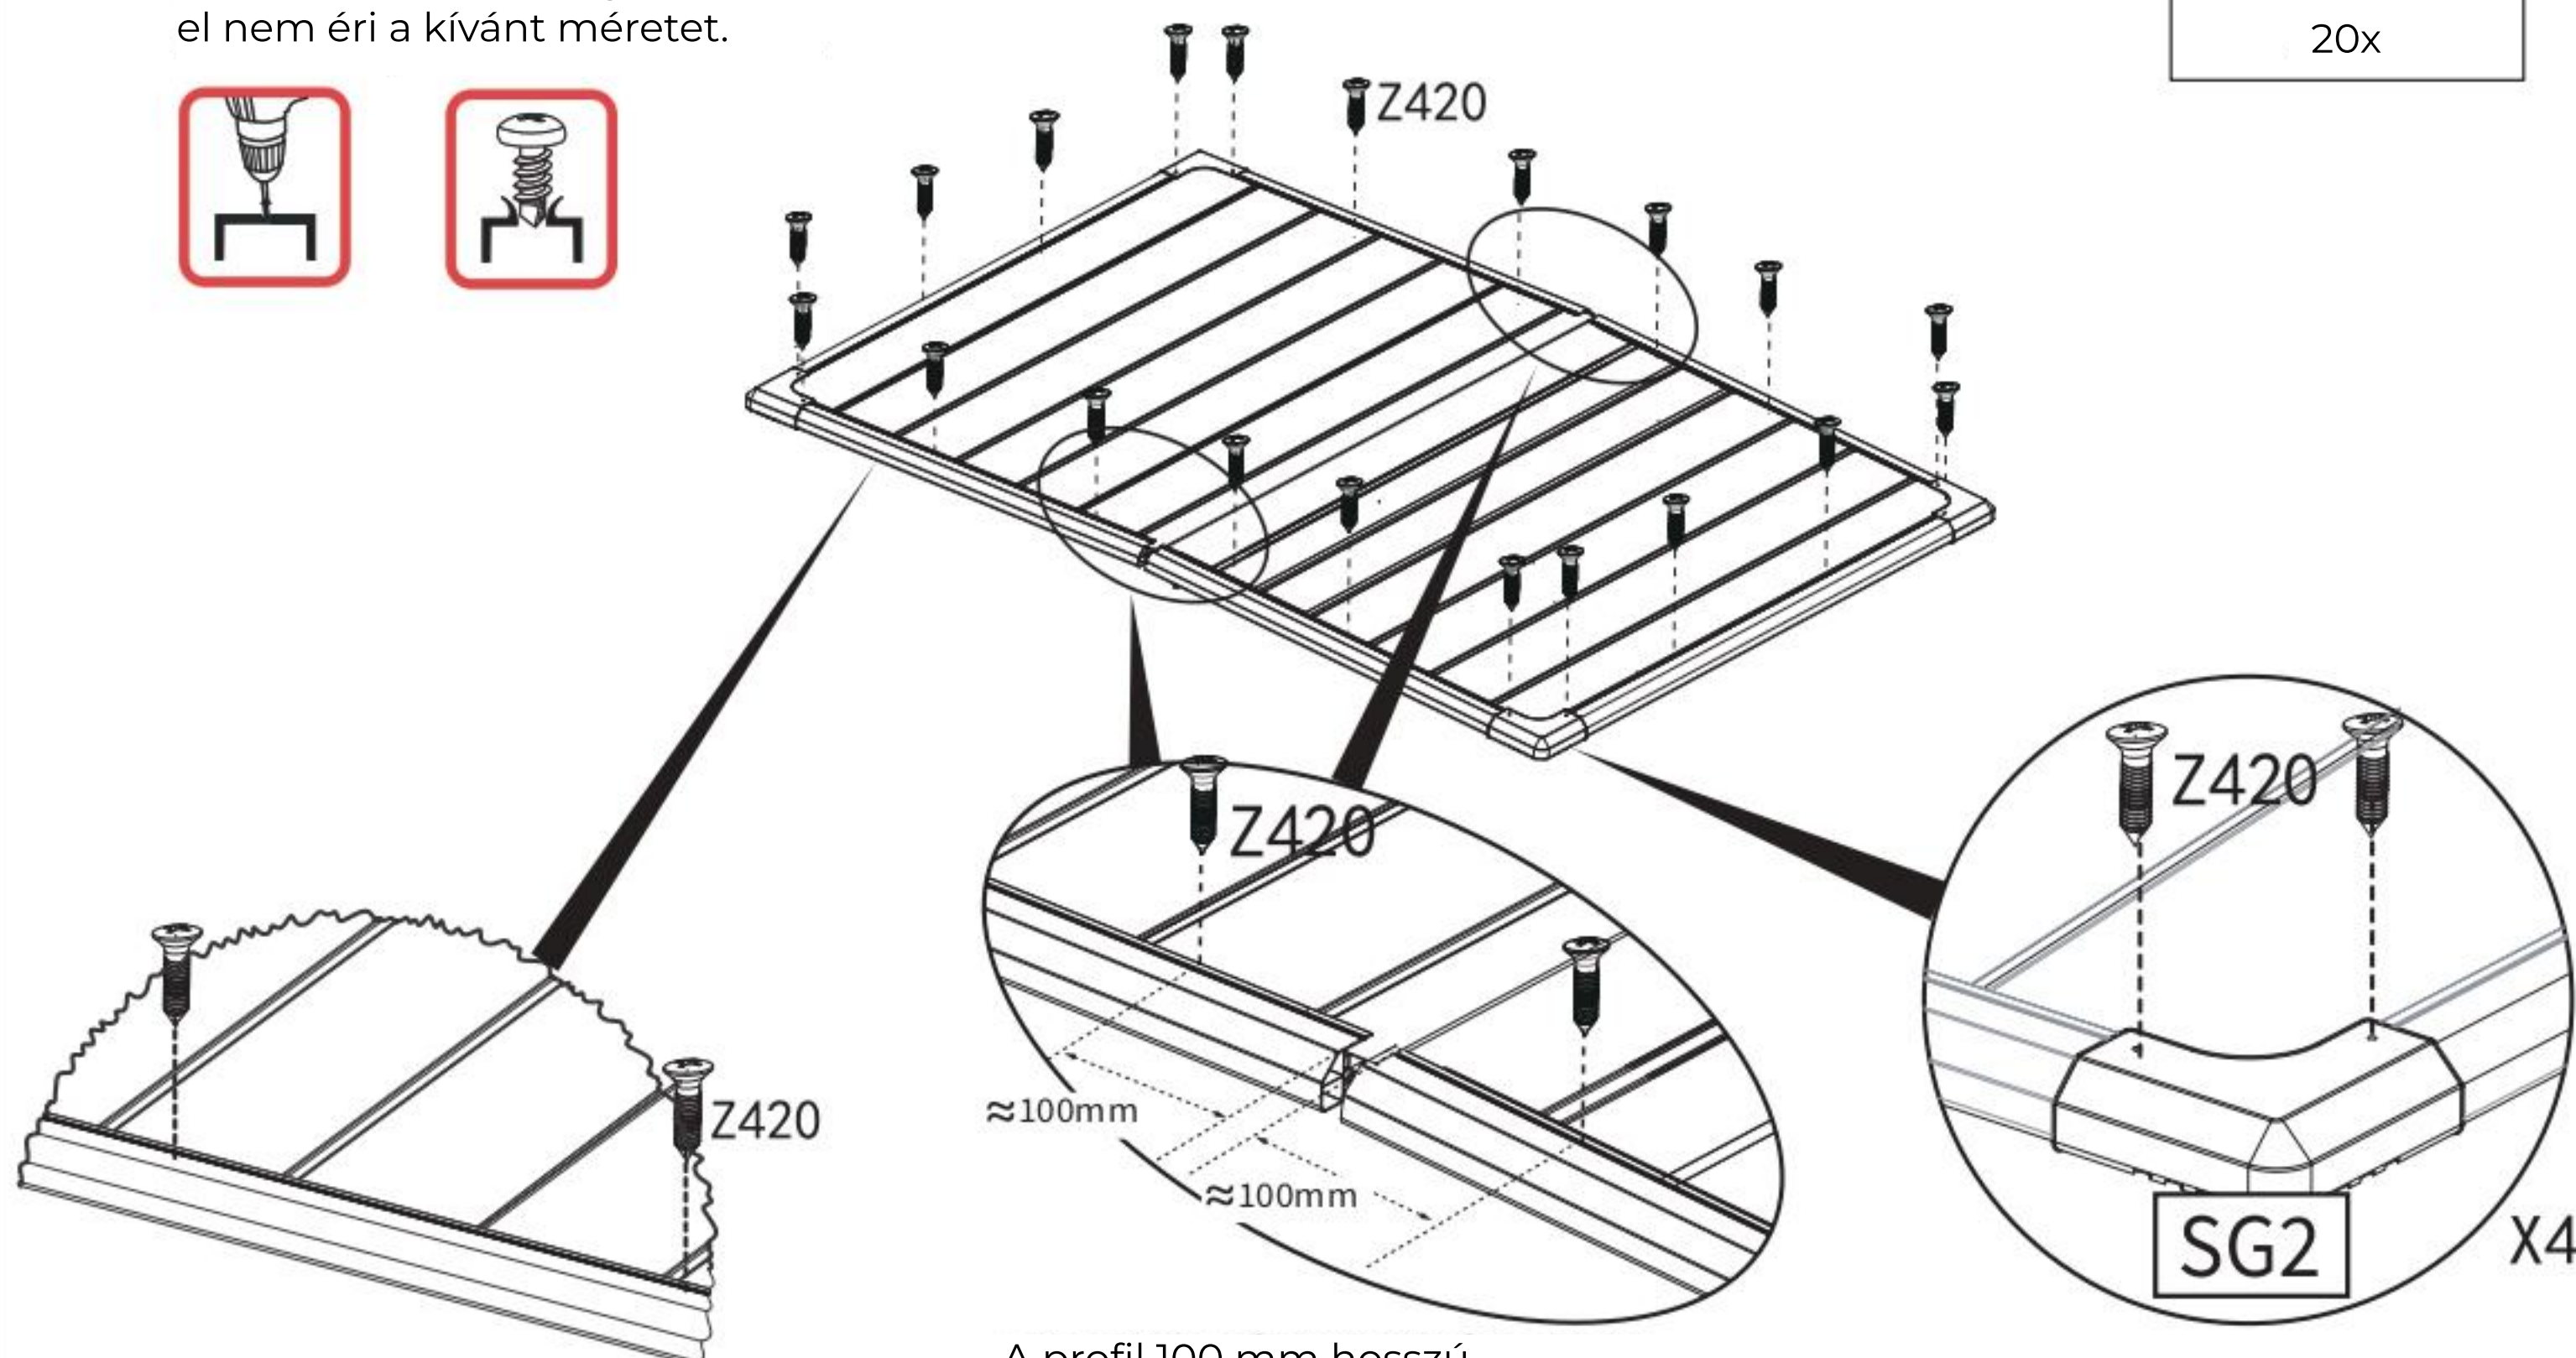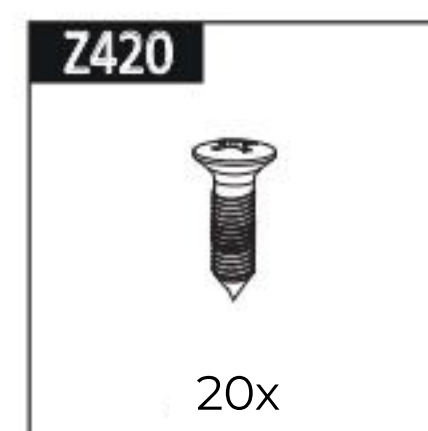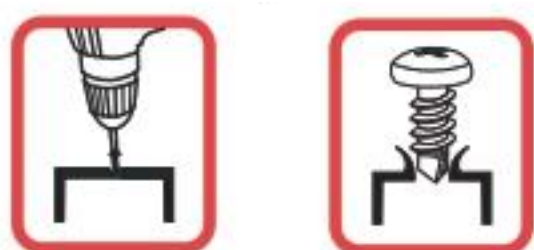



A profil 100 mm hosszú.

33. lépés

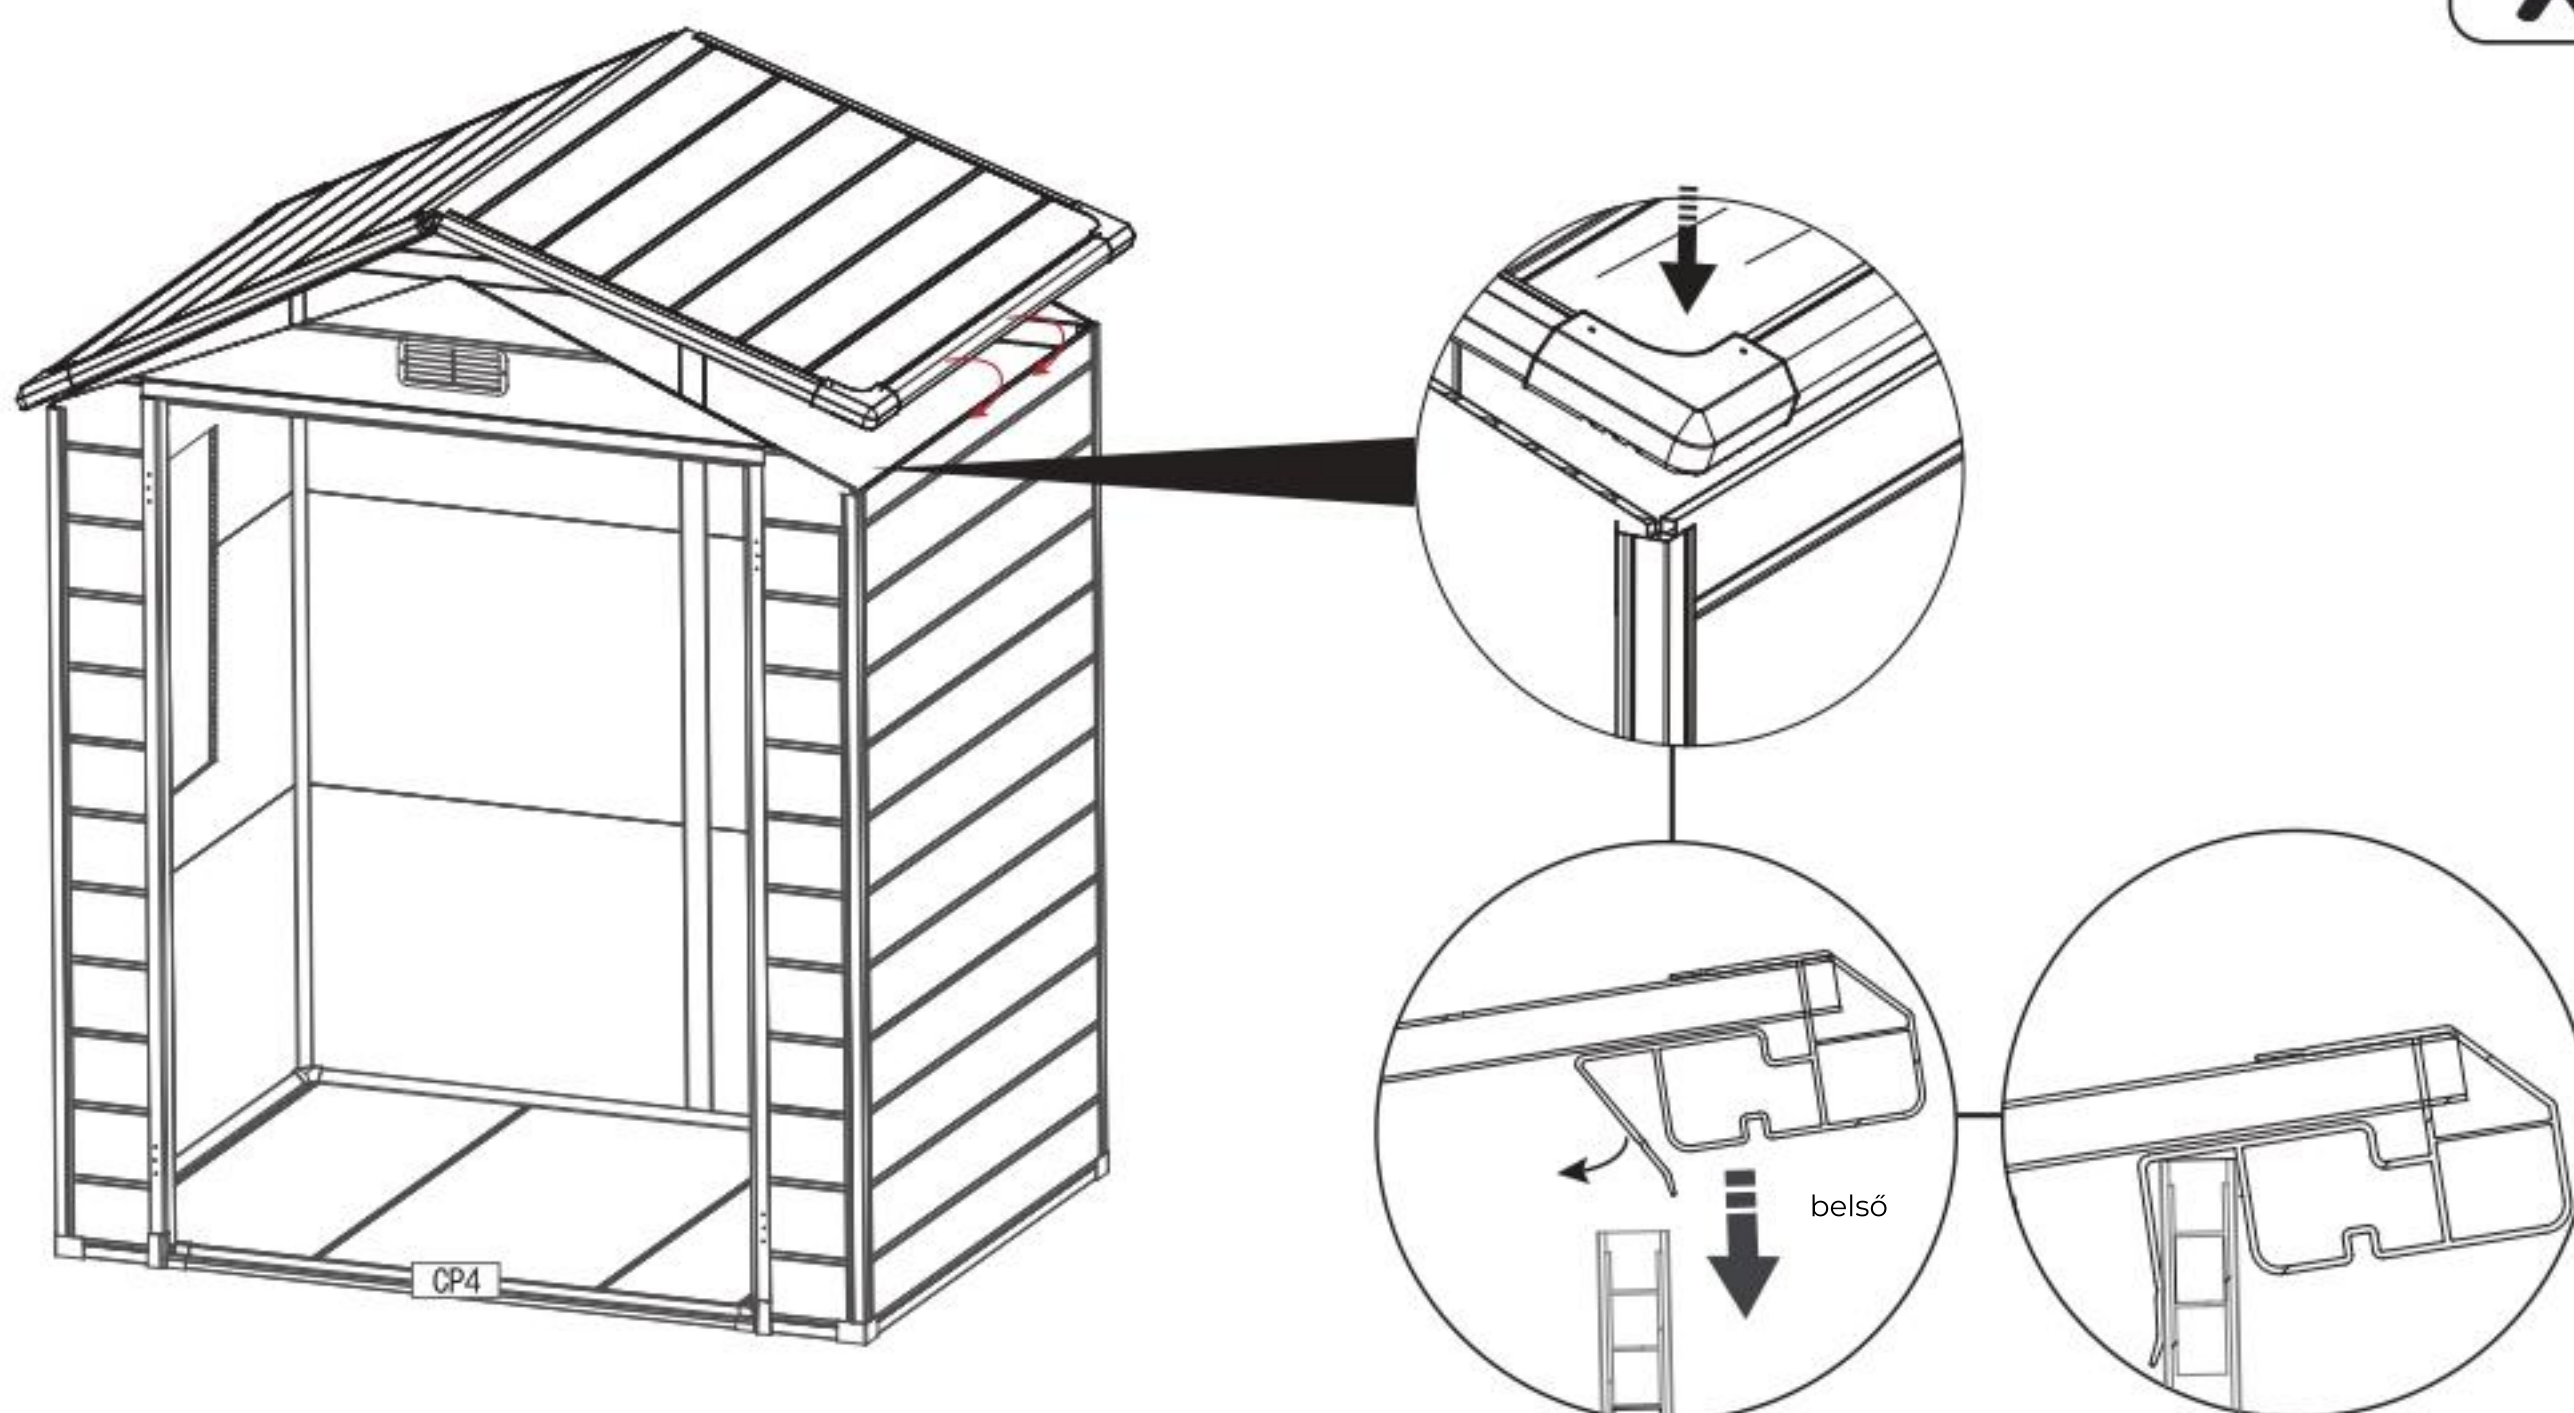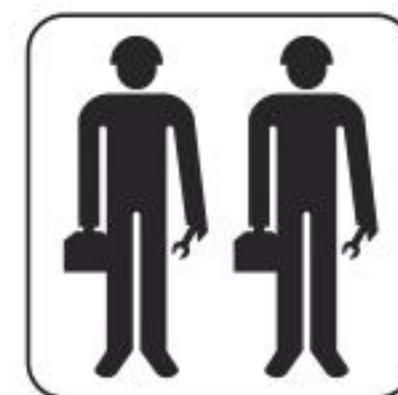


Igazítsa a panelt teljesen a profilhoz.

34. lépés

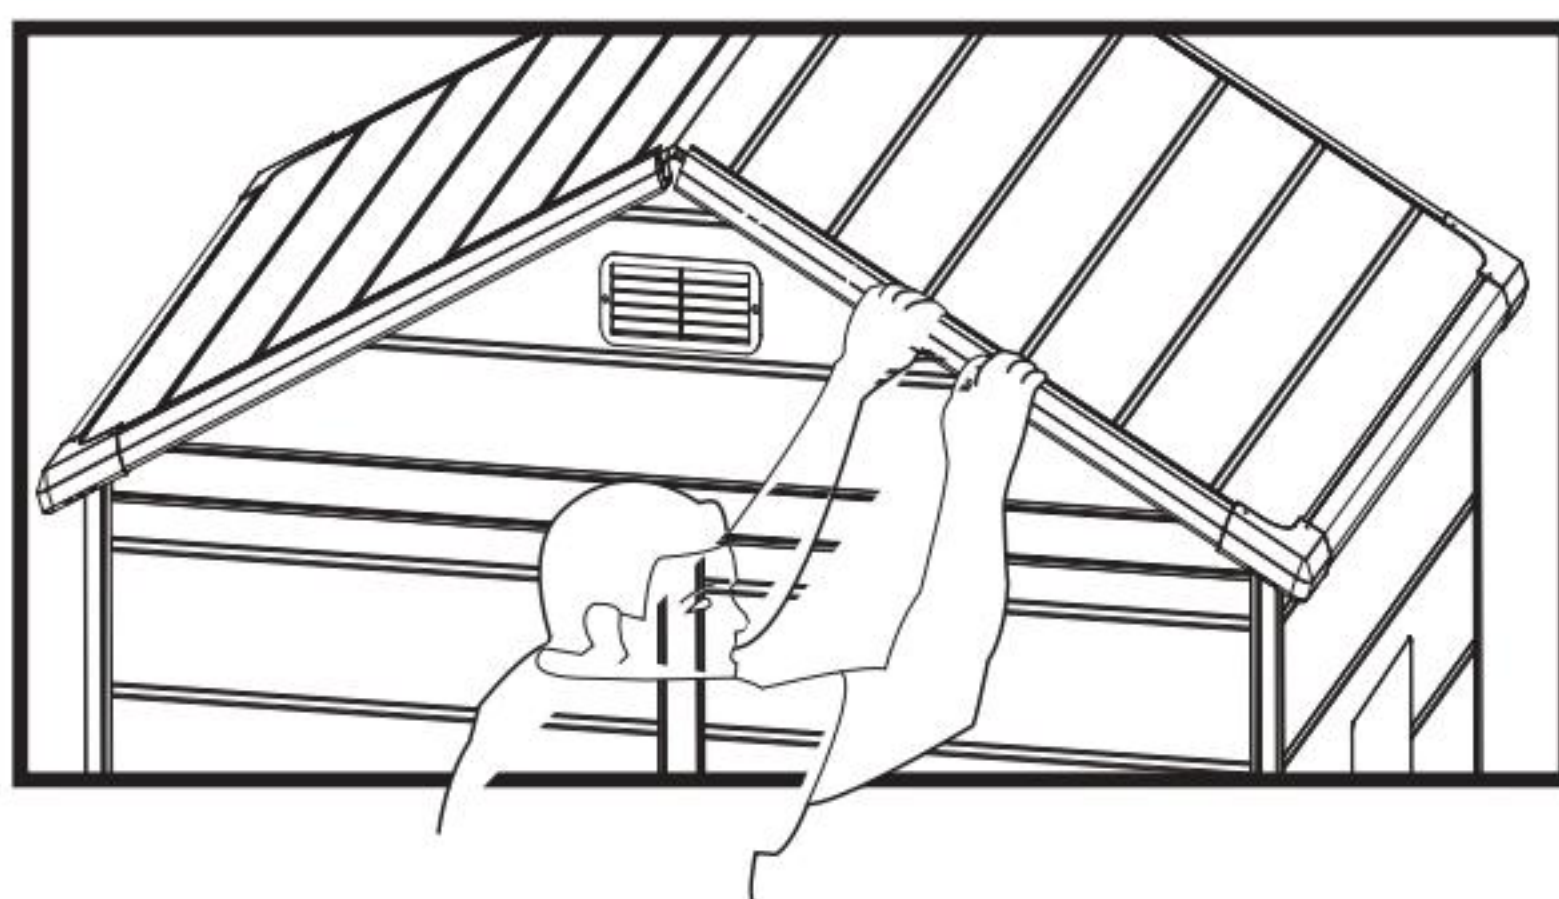
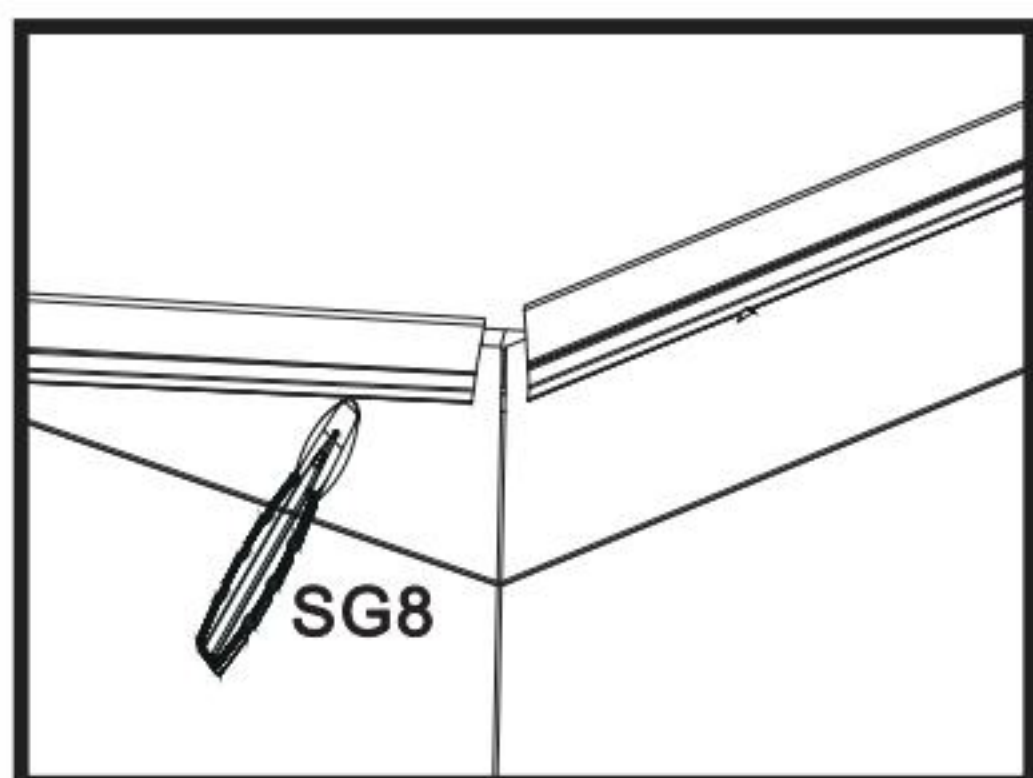


A panelek tökéletesen illeszkednek a tetőprofilokhoz.

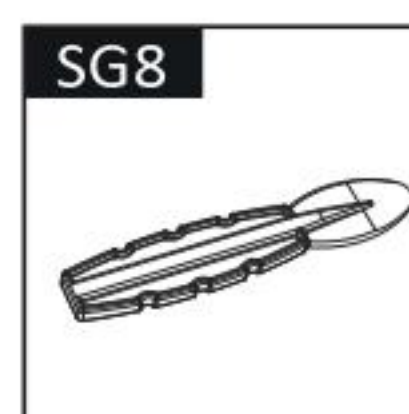

35. lépés

Megjegyzés:
A kívánt érték
körülbelül 1 mm, amíg
el nem éri a kívánt méretet.

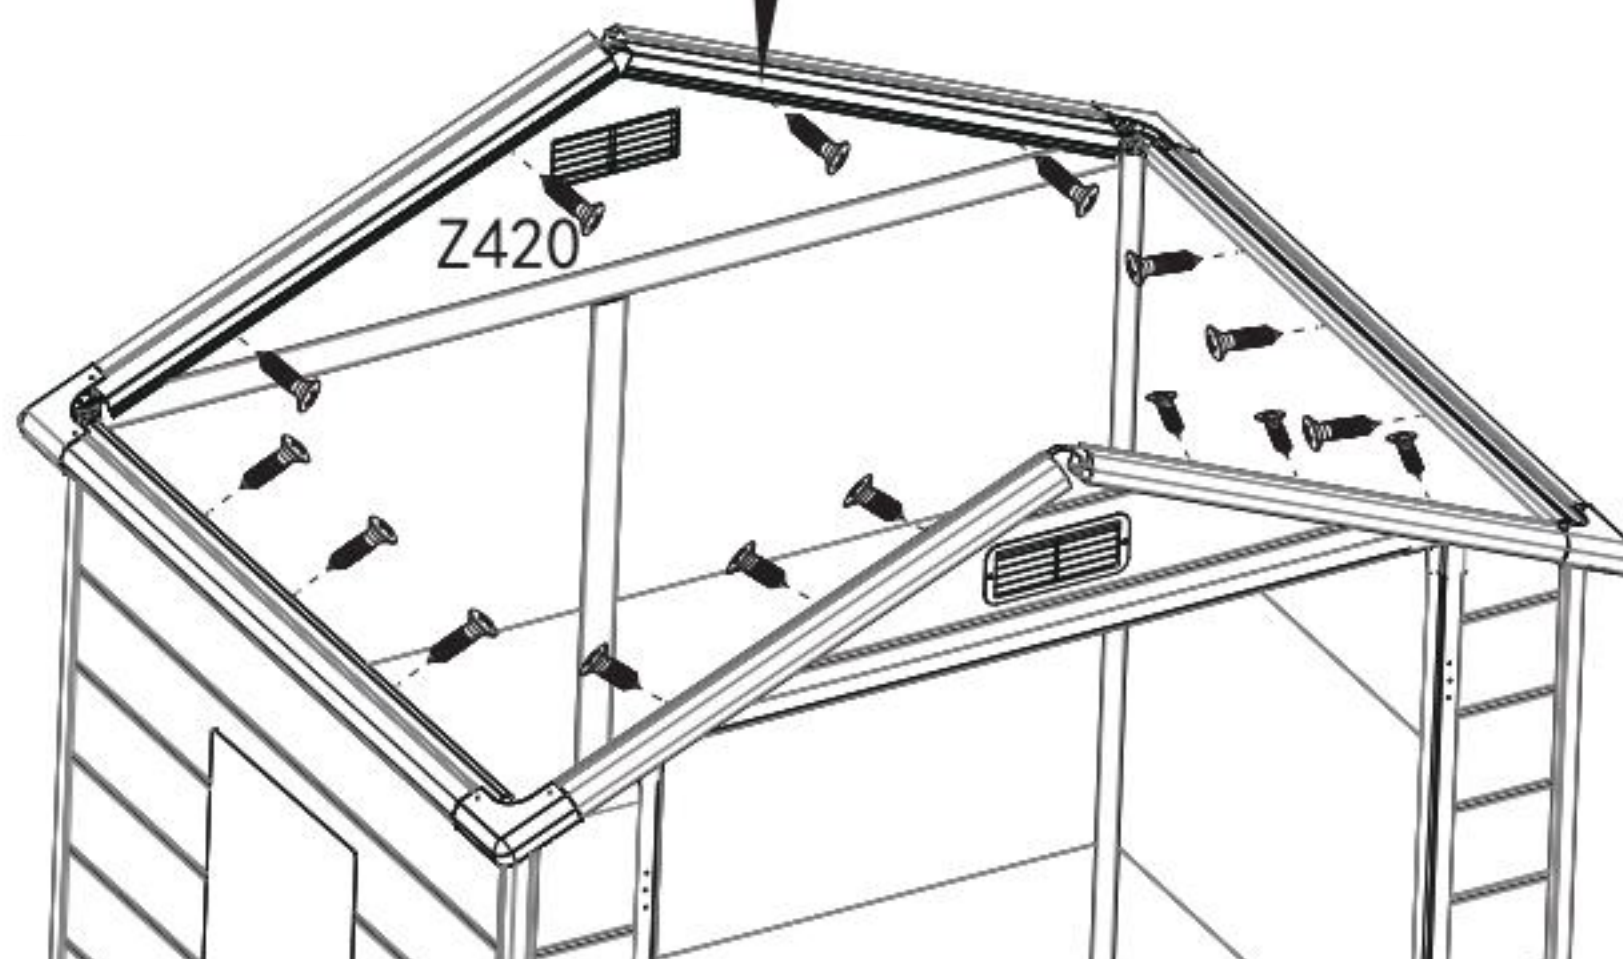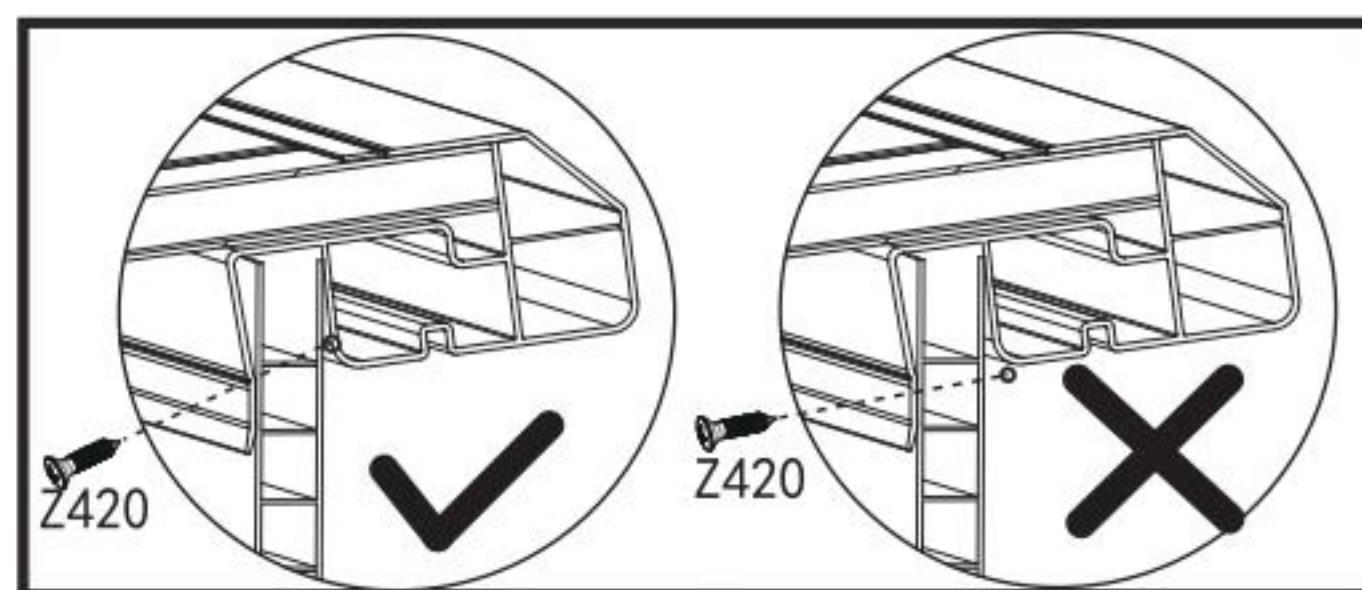


Z420



16X



36. lépés

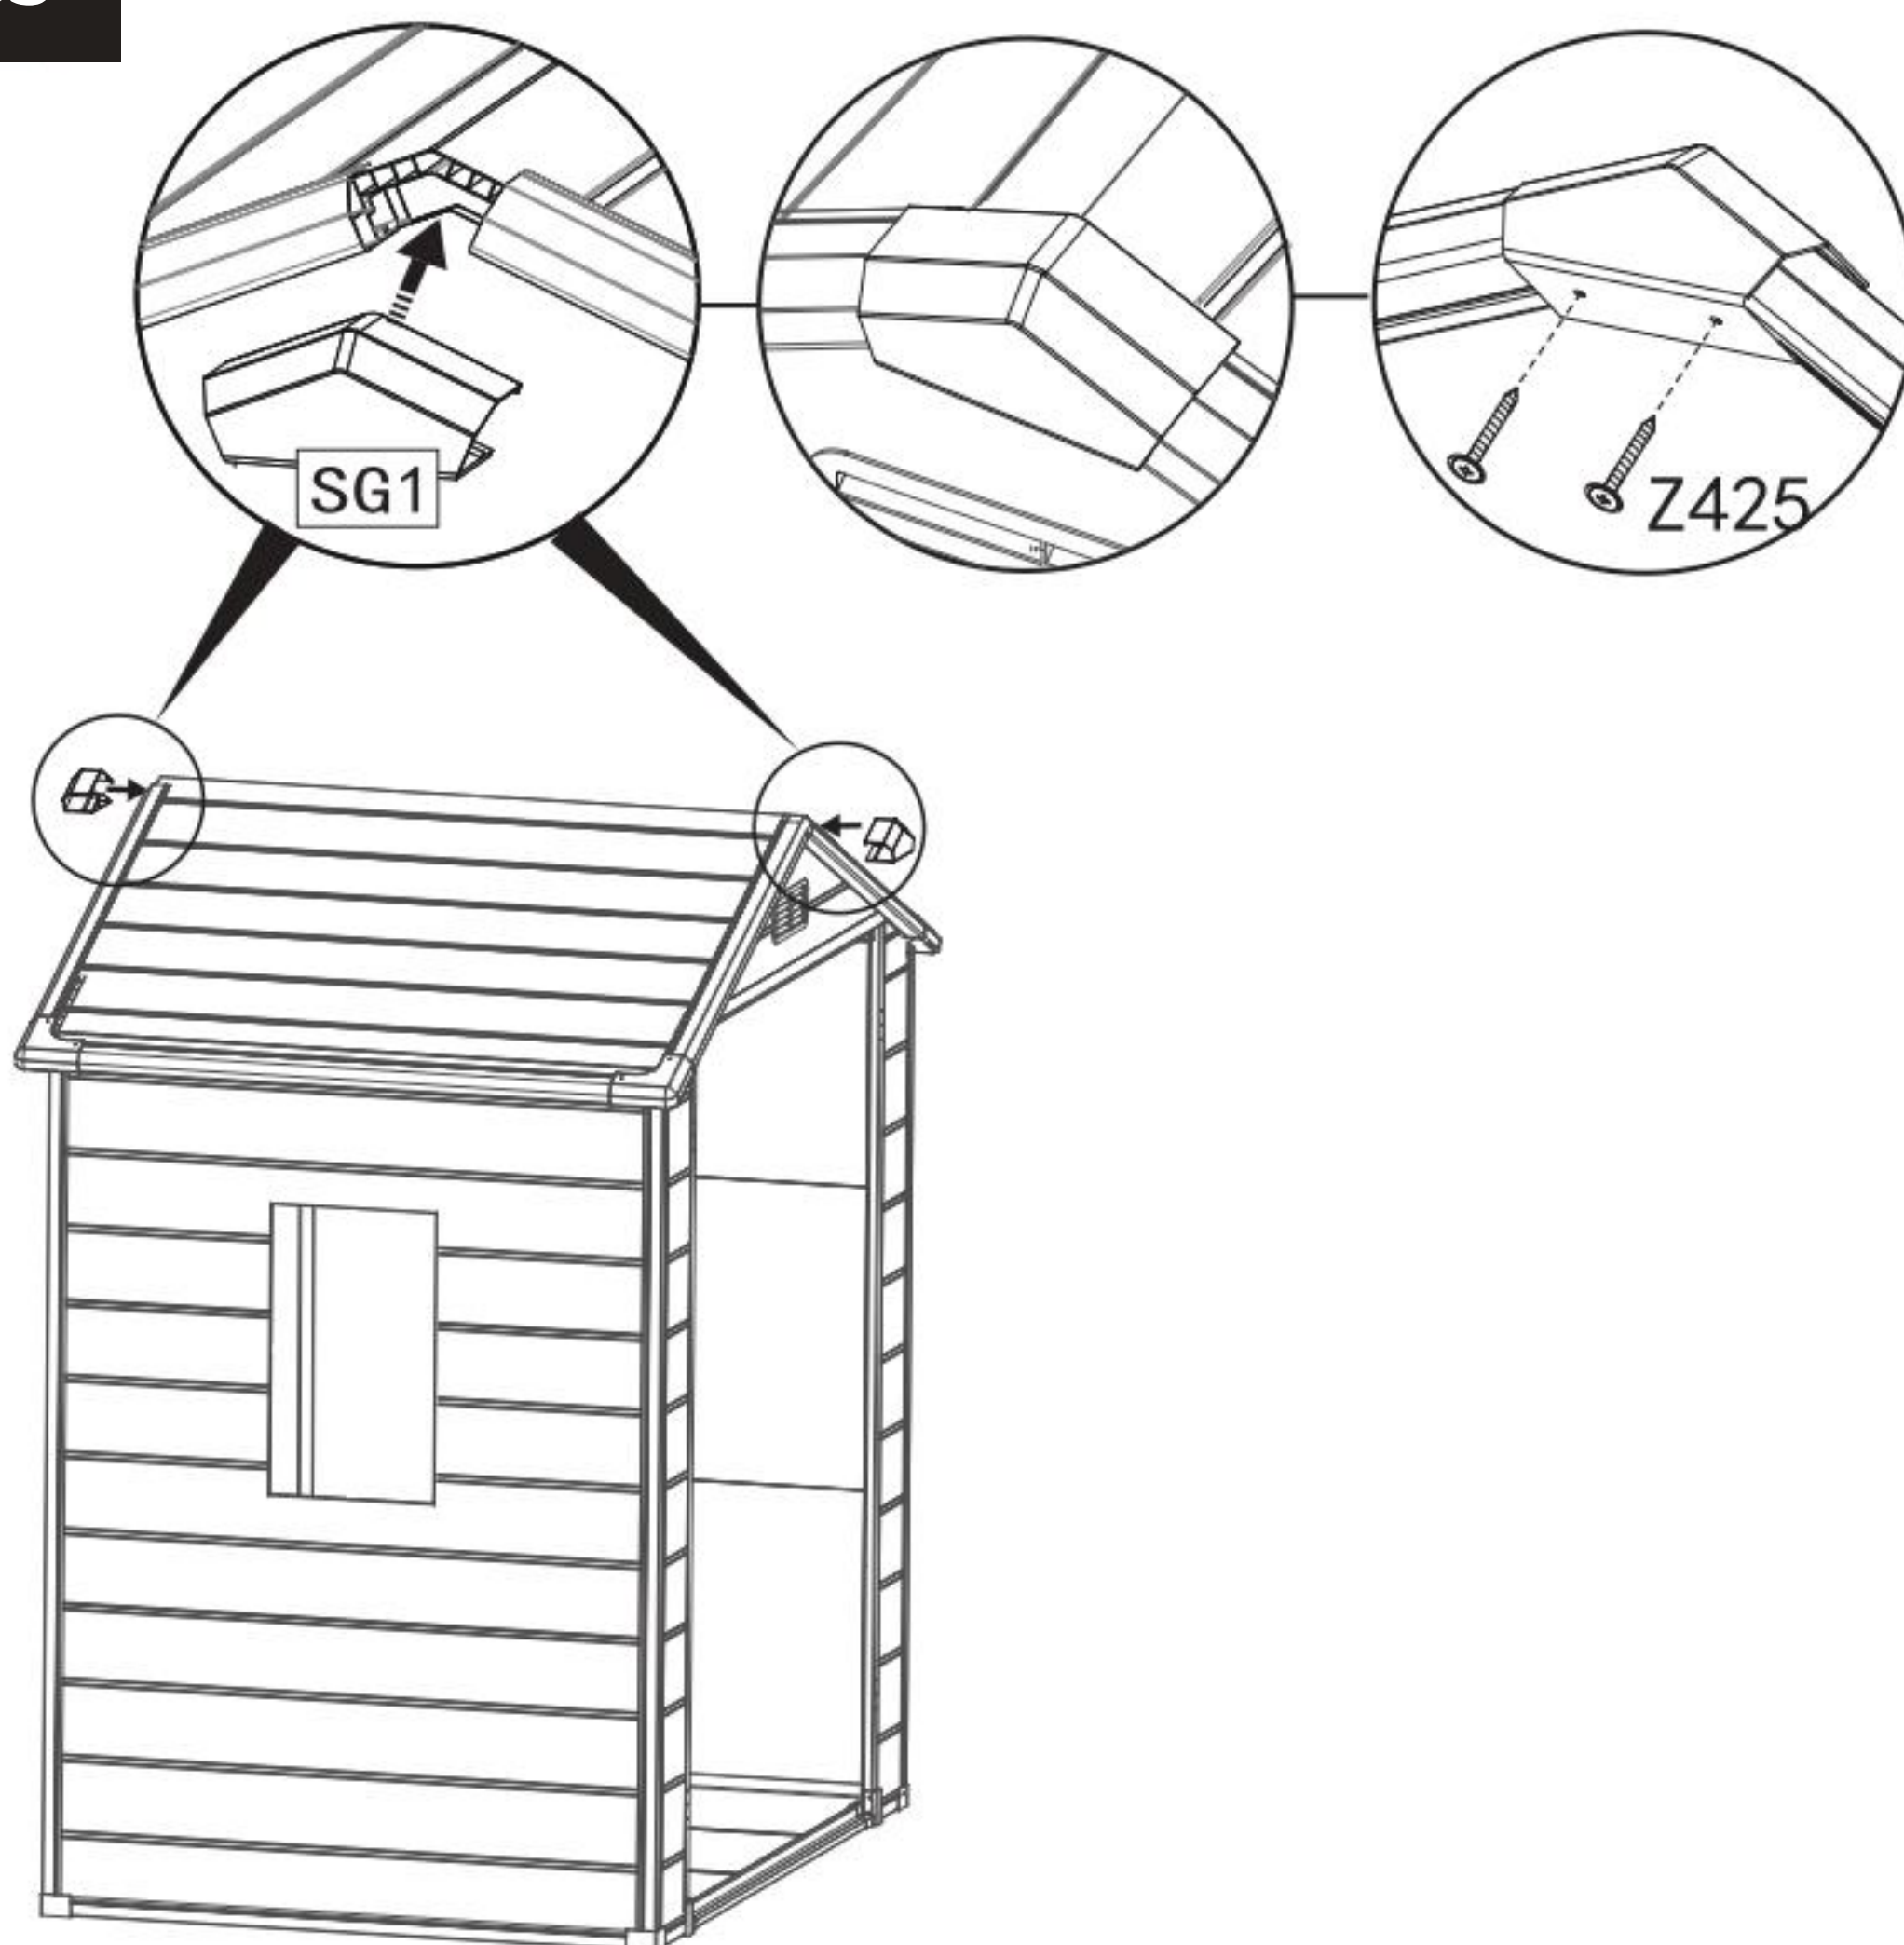

Z425




4x

SG1





2x

J T 1x	SG10 1x	SG101 1x	SG102 1x
			Z410  16X

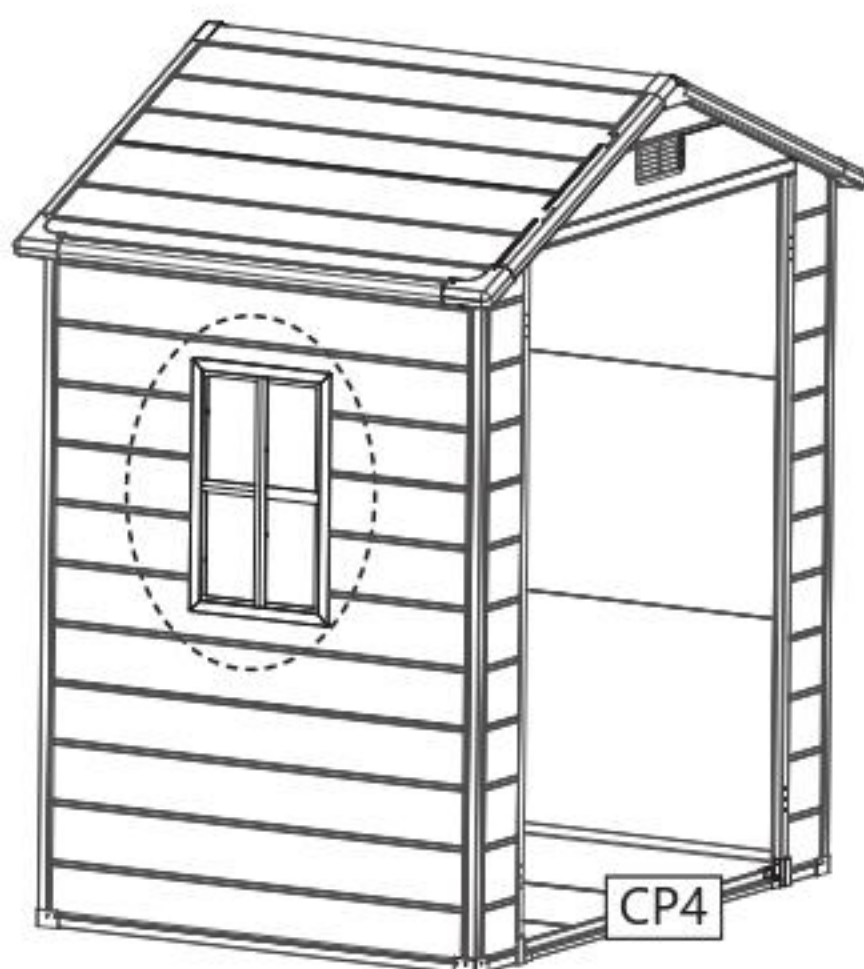


1

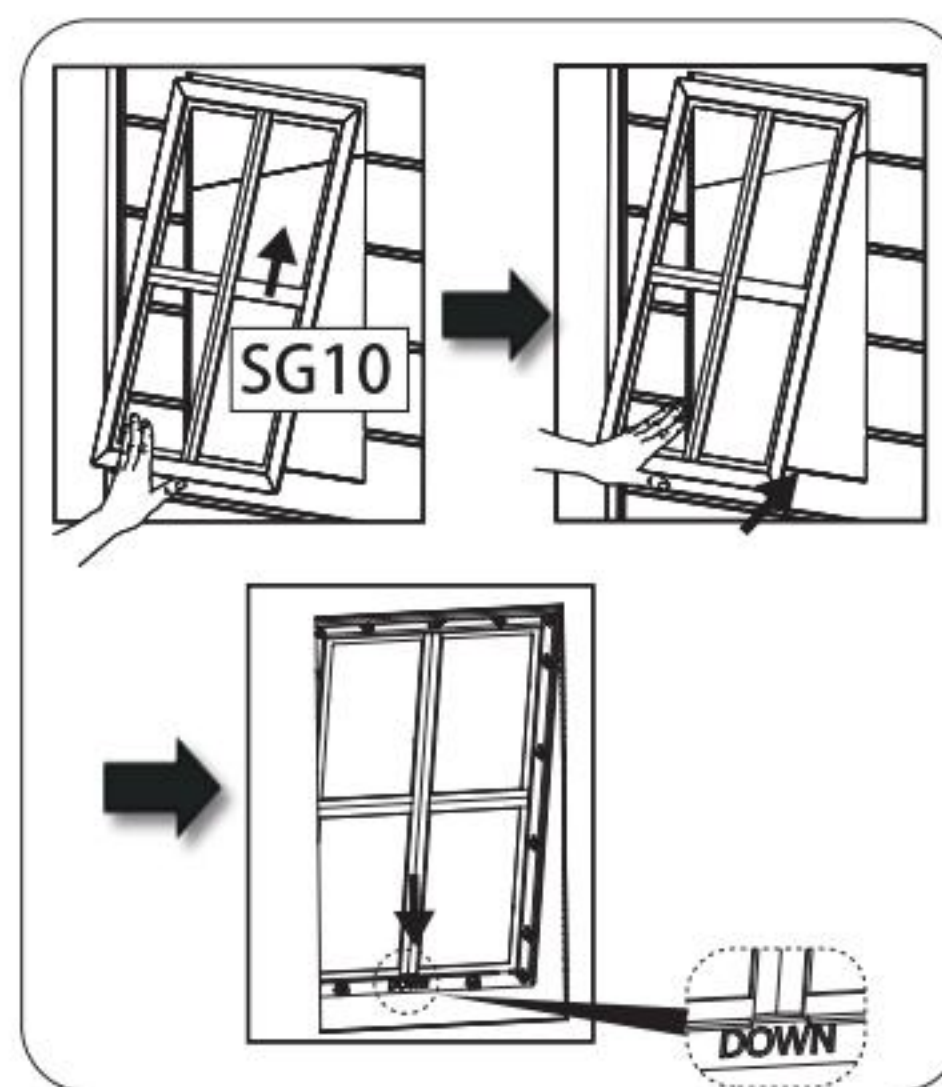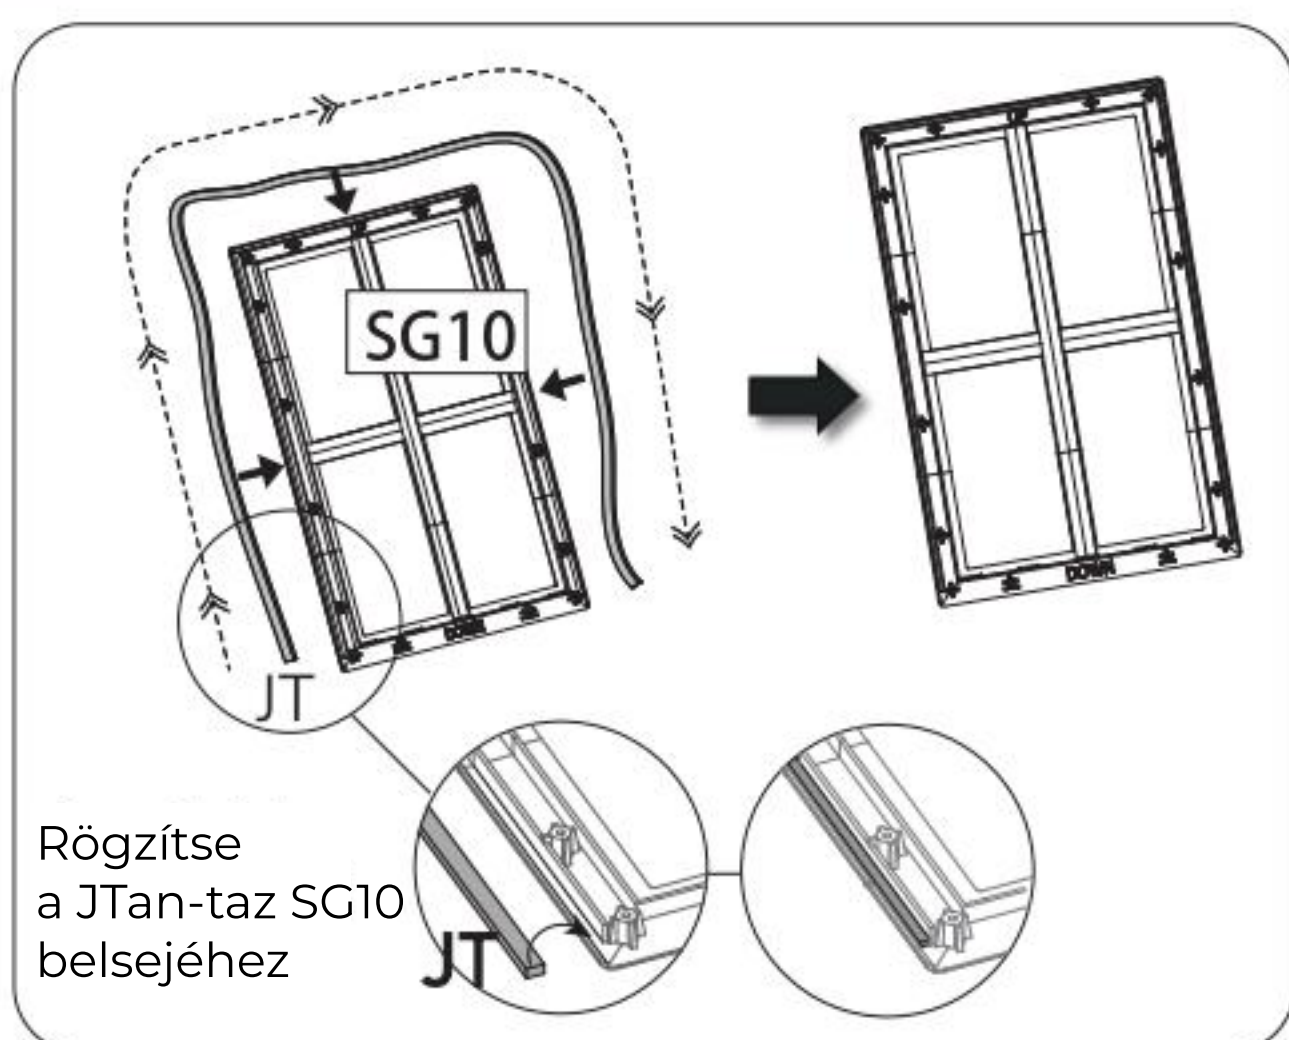


2


Az SG101 felszerelése előtt távolítsa el a védőfóliát.

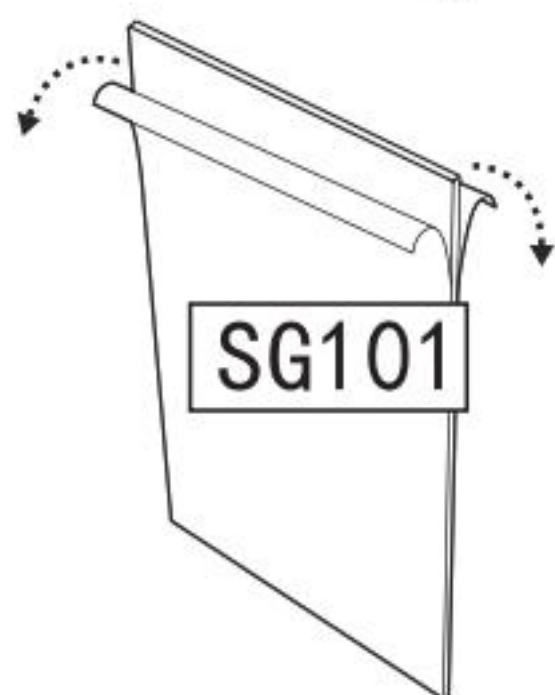


Ha már nincs szükség a pénzre, akkor oldalról oldalra megkapod az SG10 kártyát.

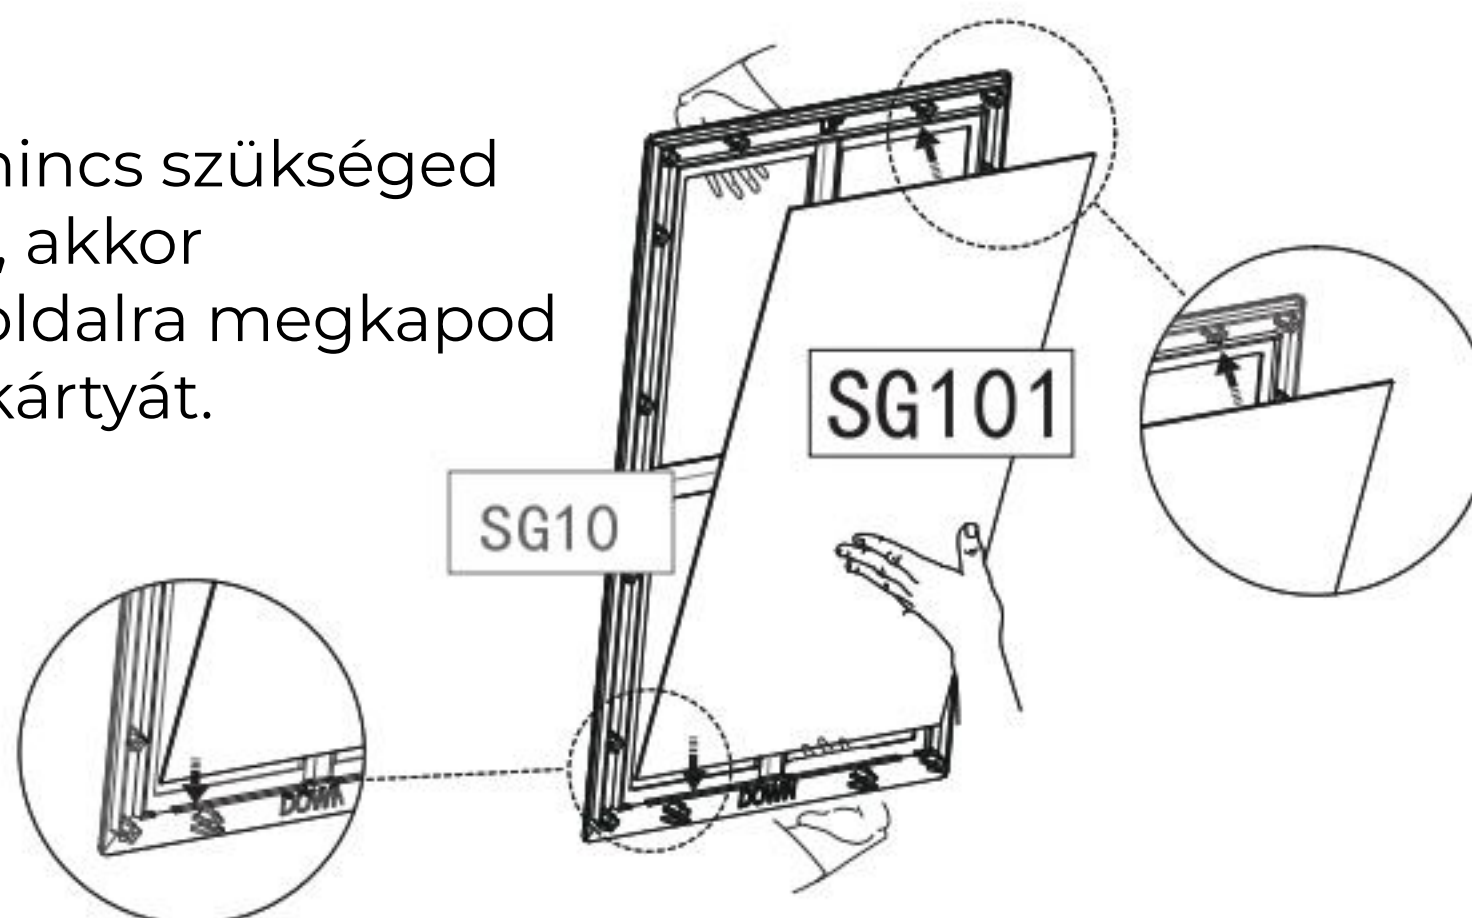


3

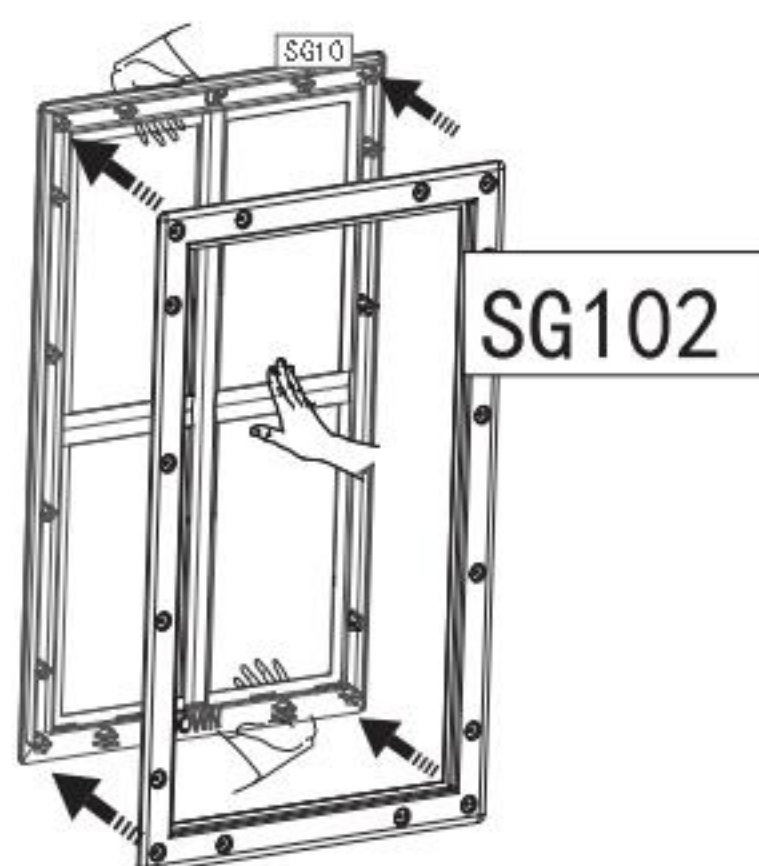


AJTÓALKATRÉS ZEK

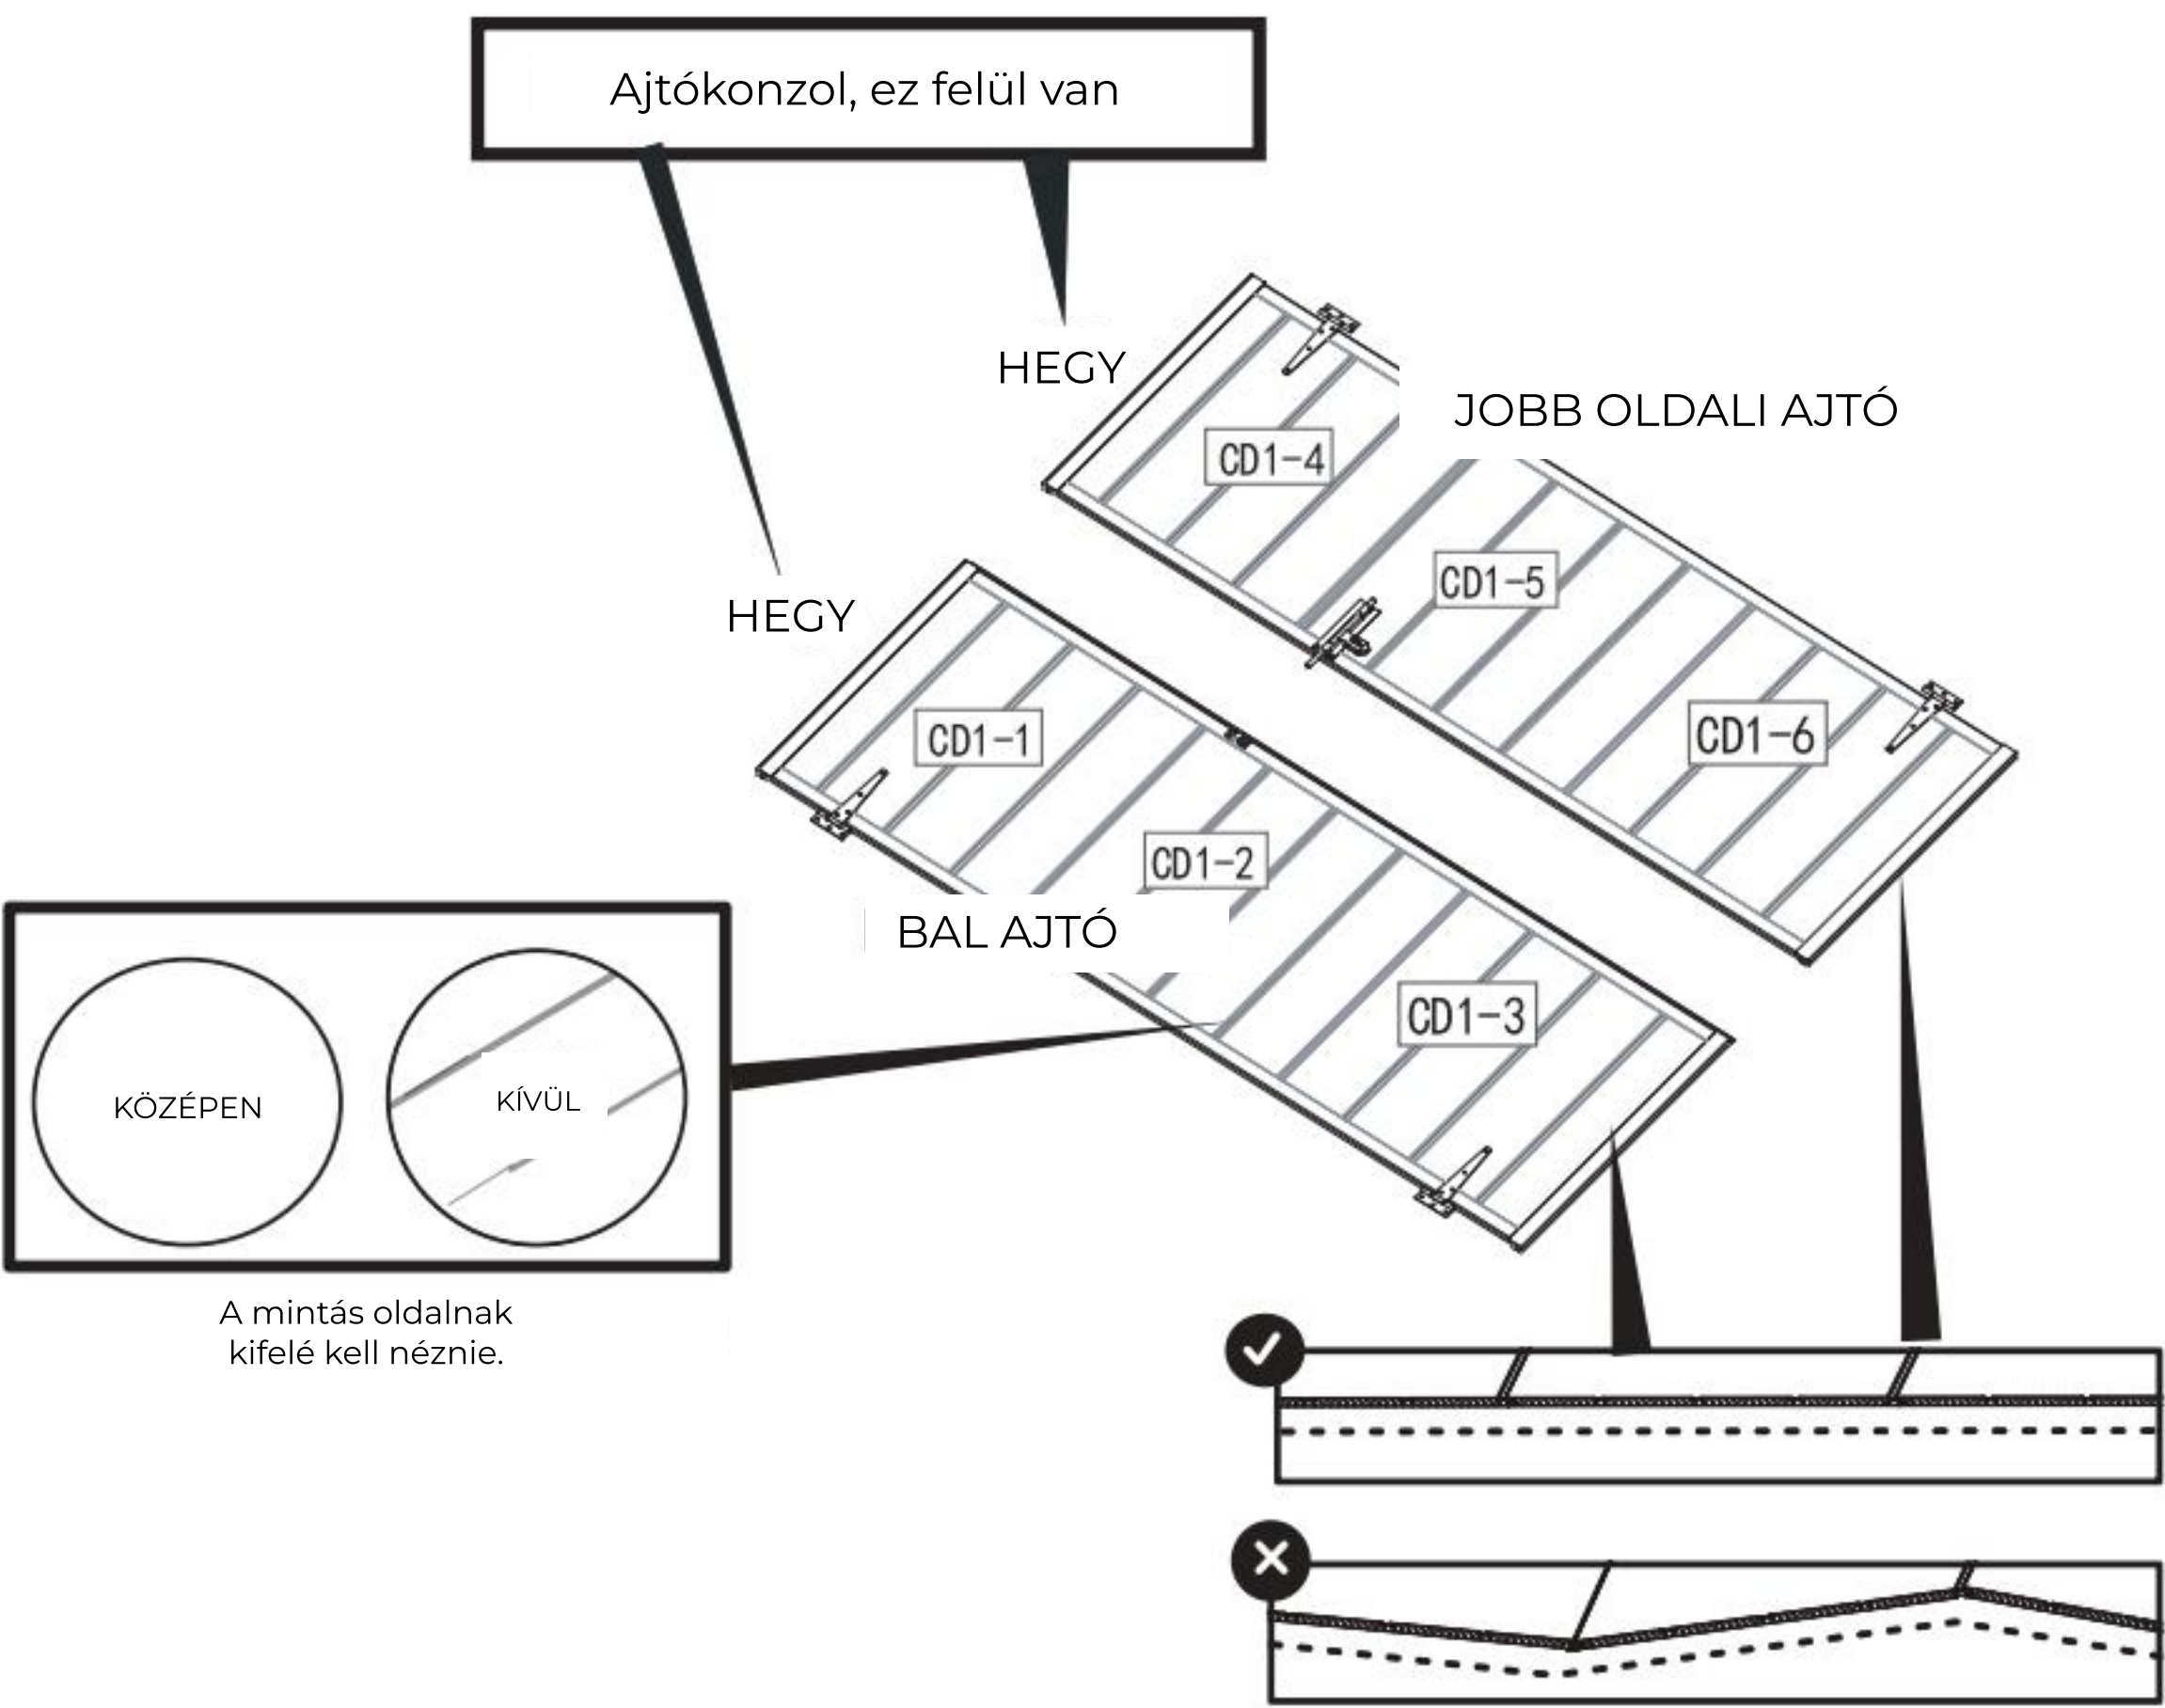


38. lépés

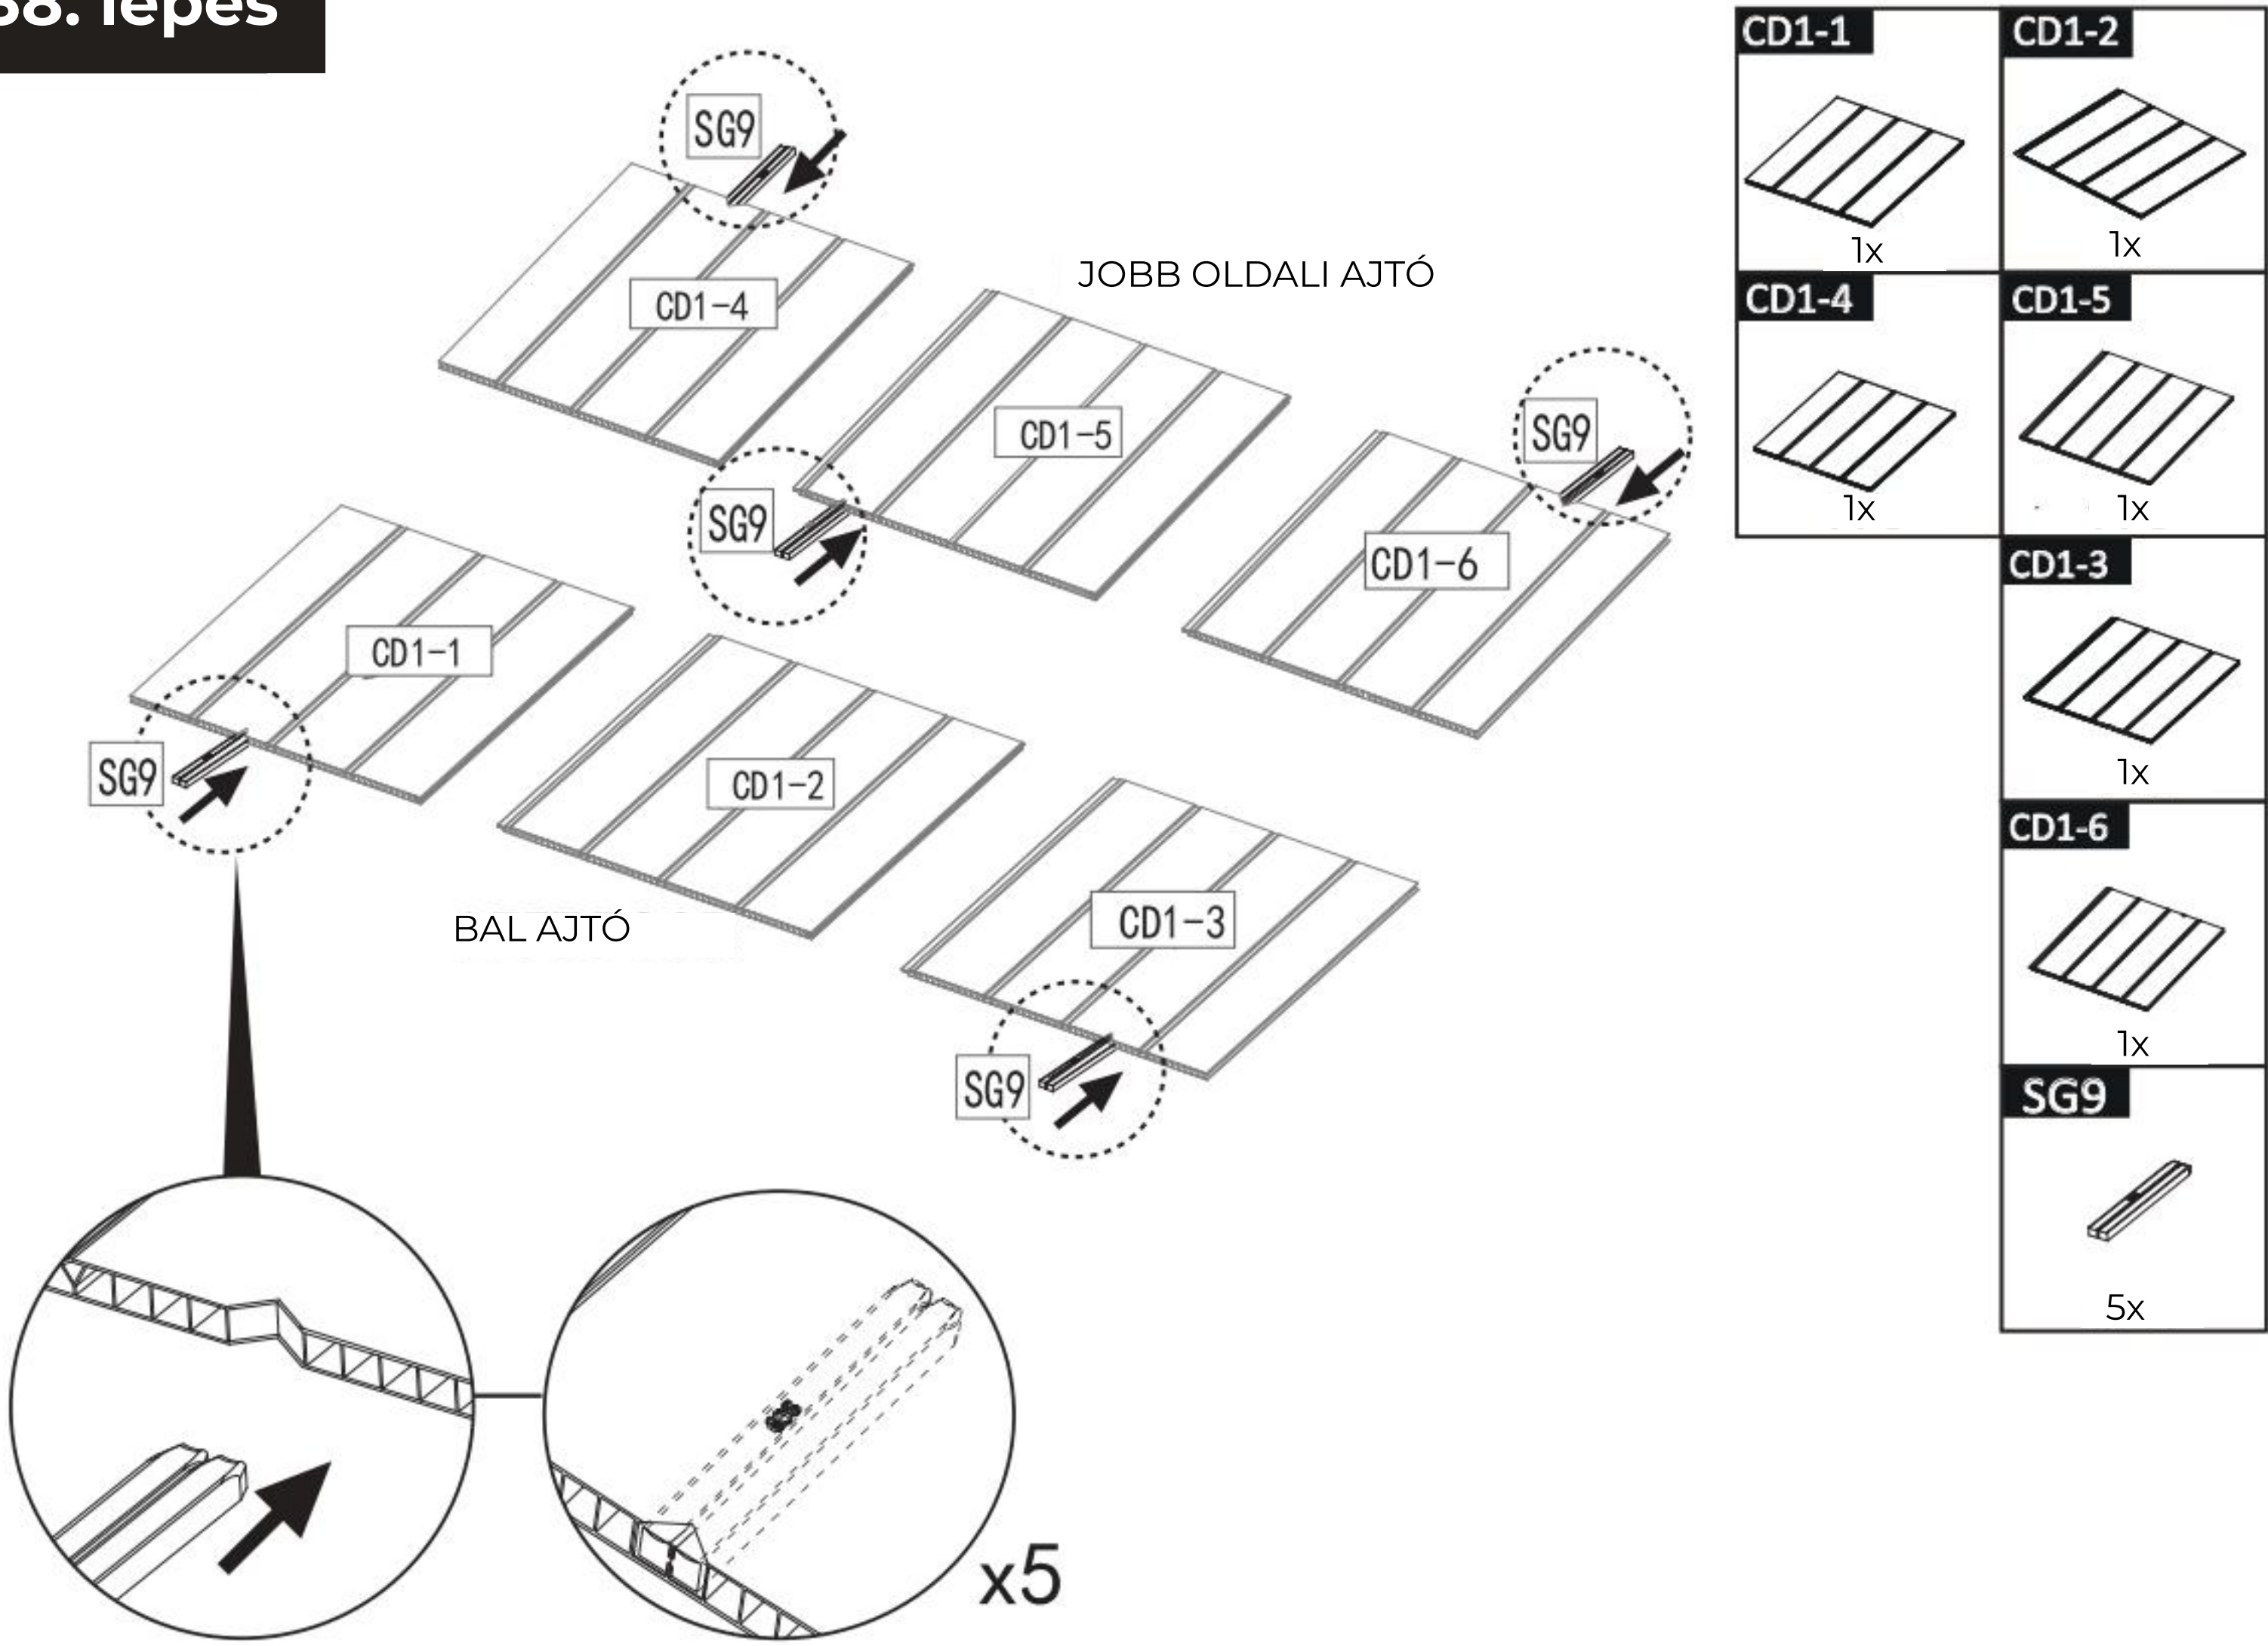

39. lépés

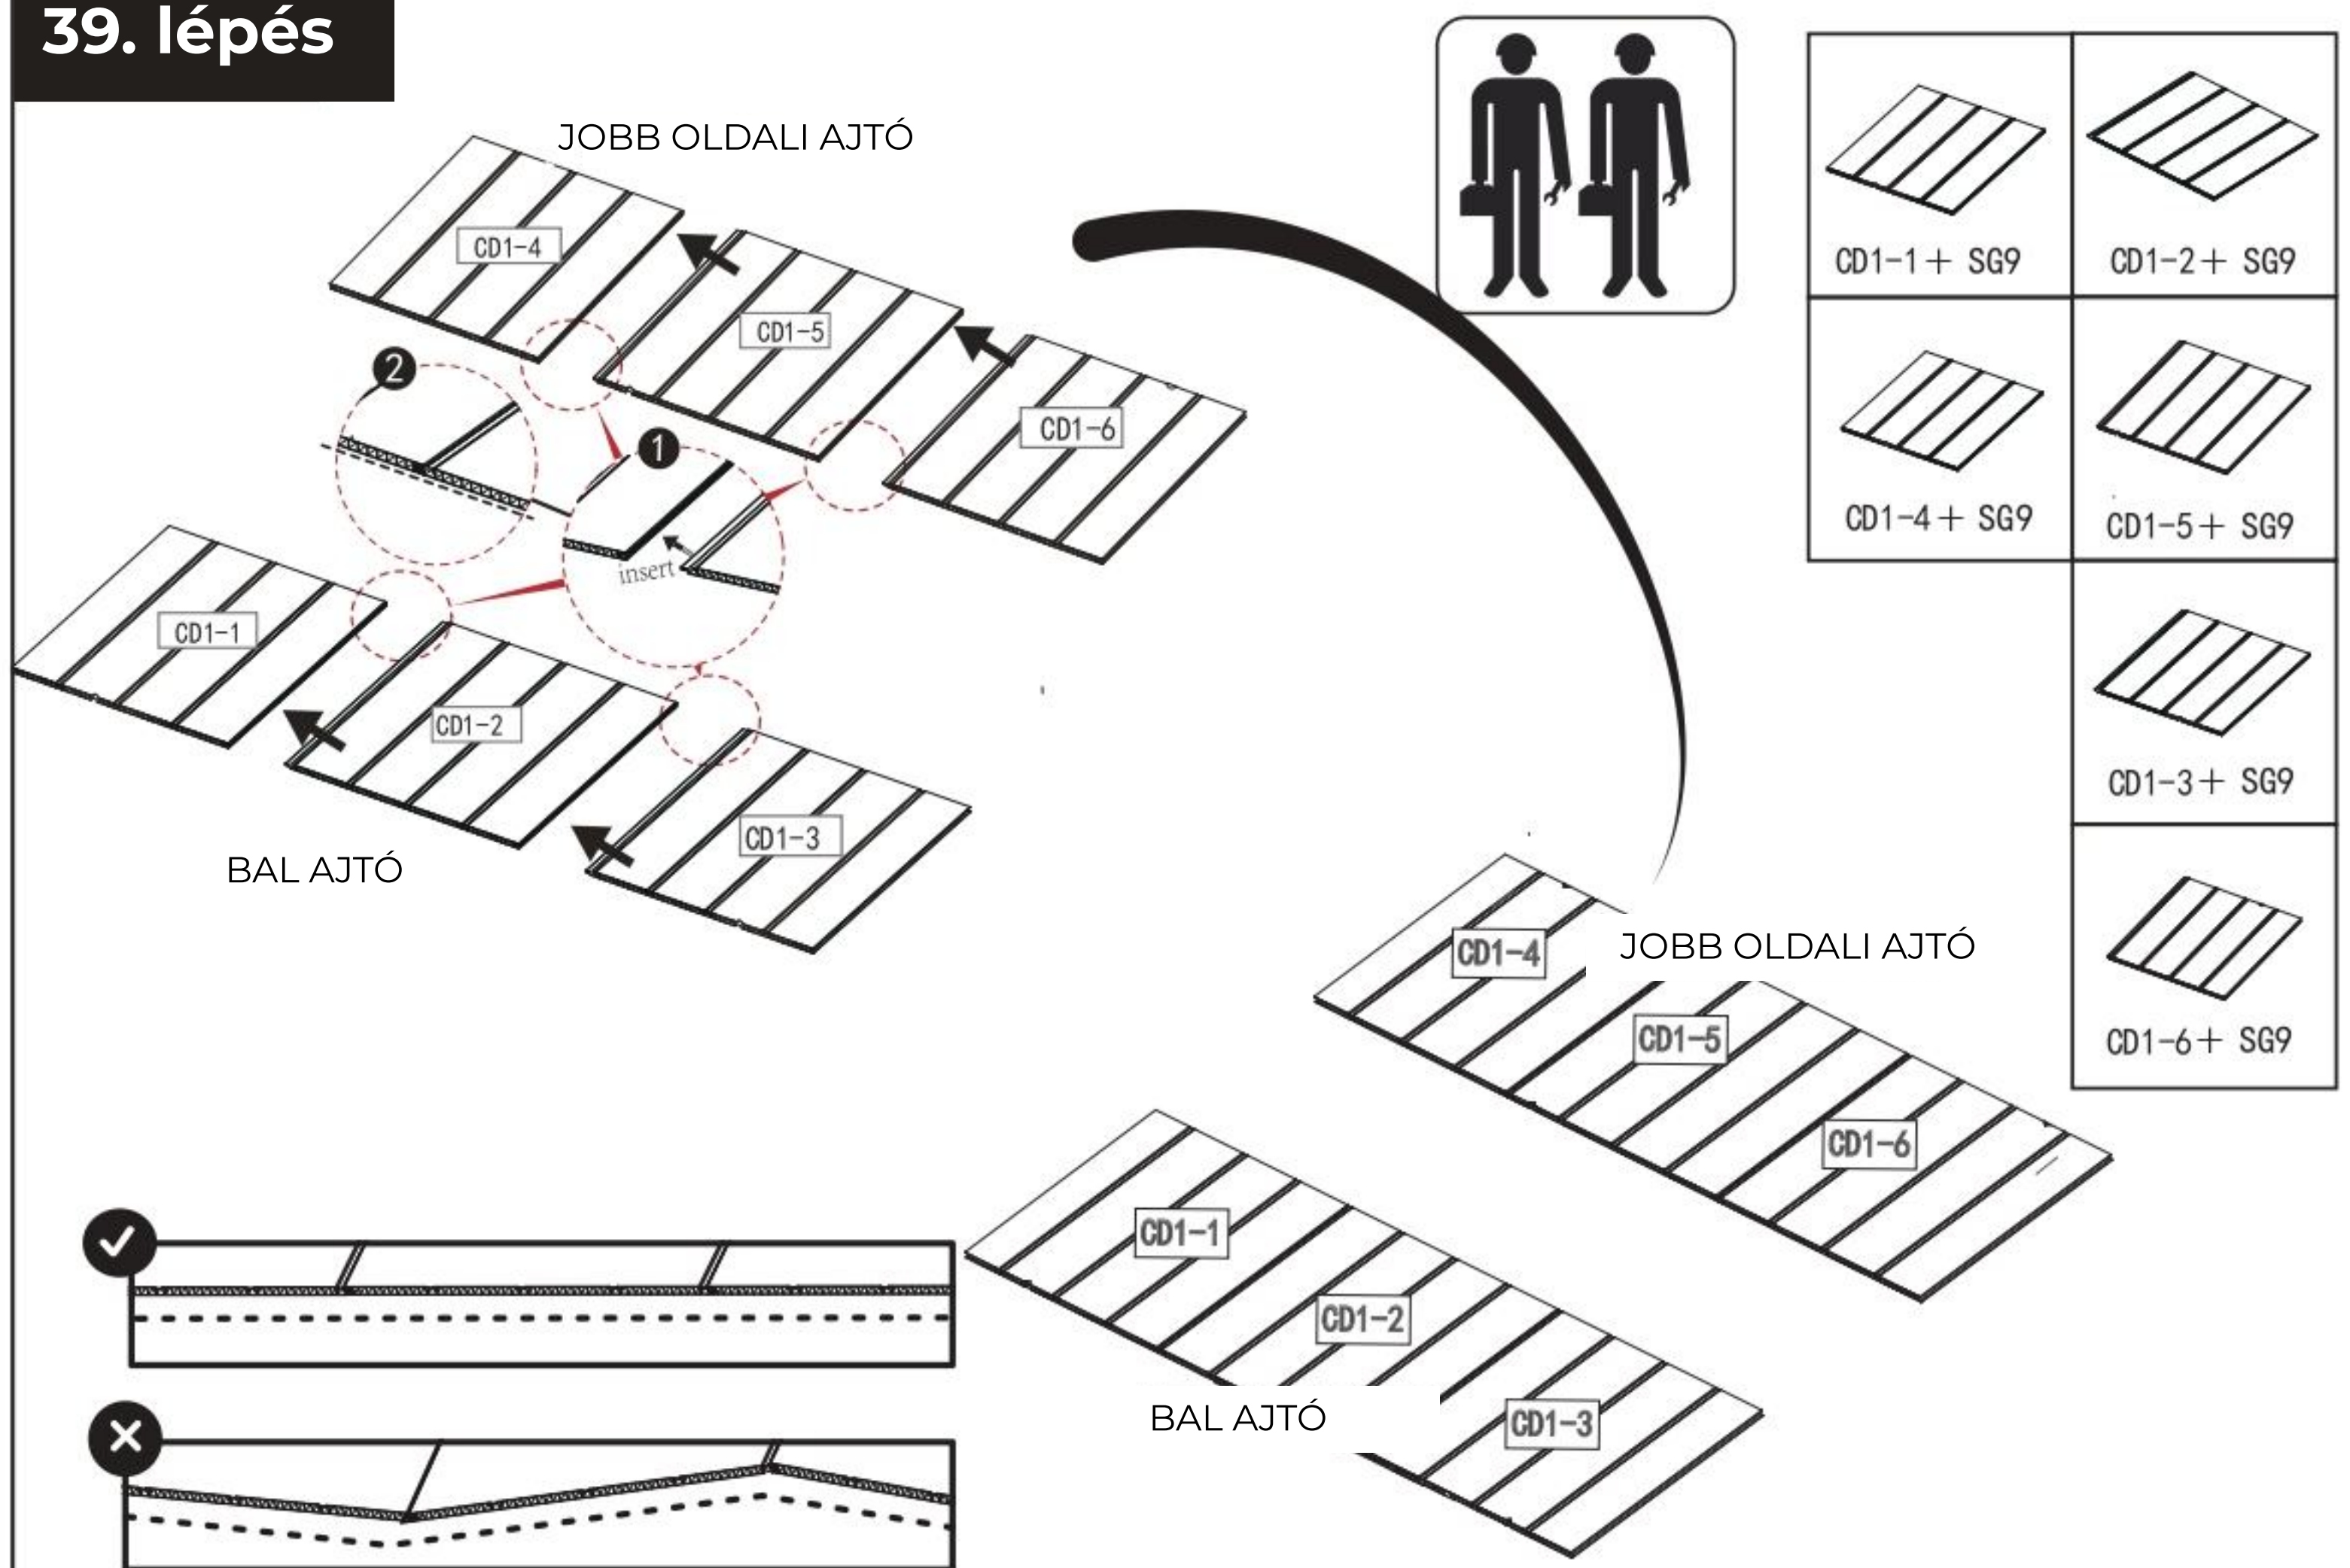


40. lépés

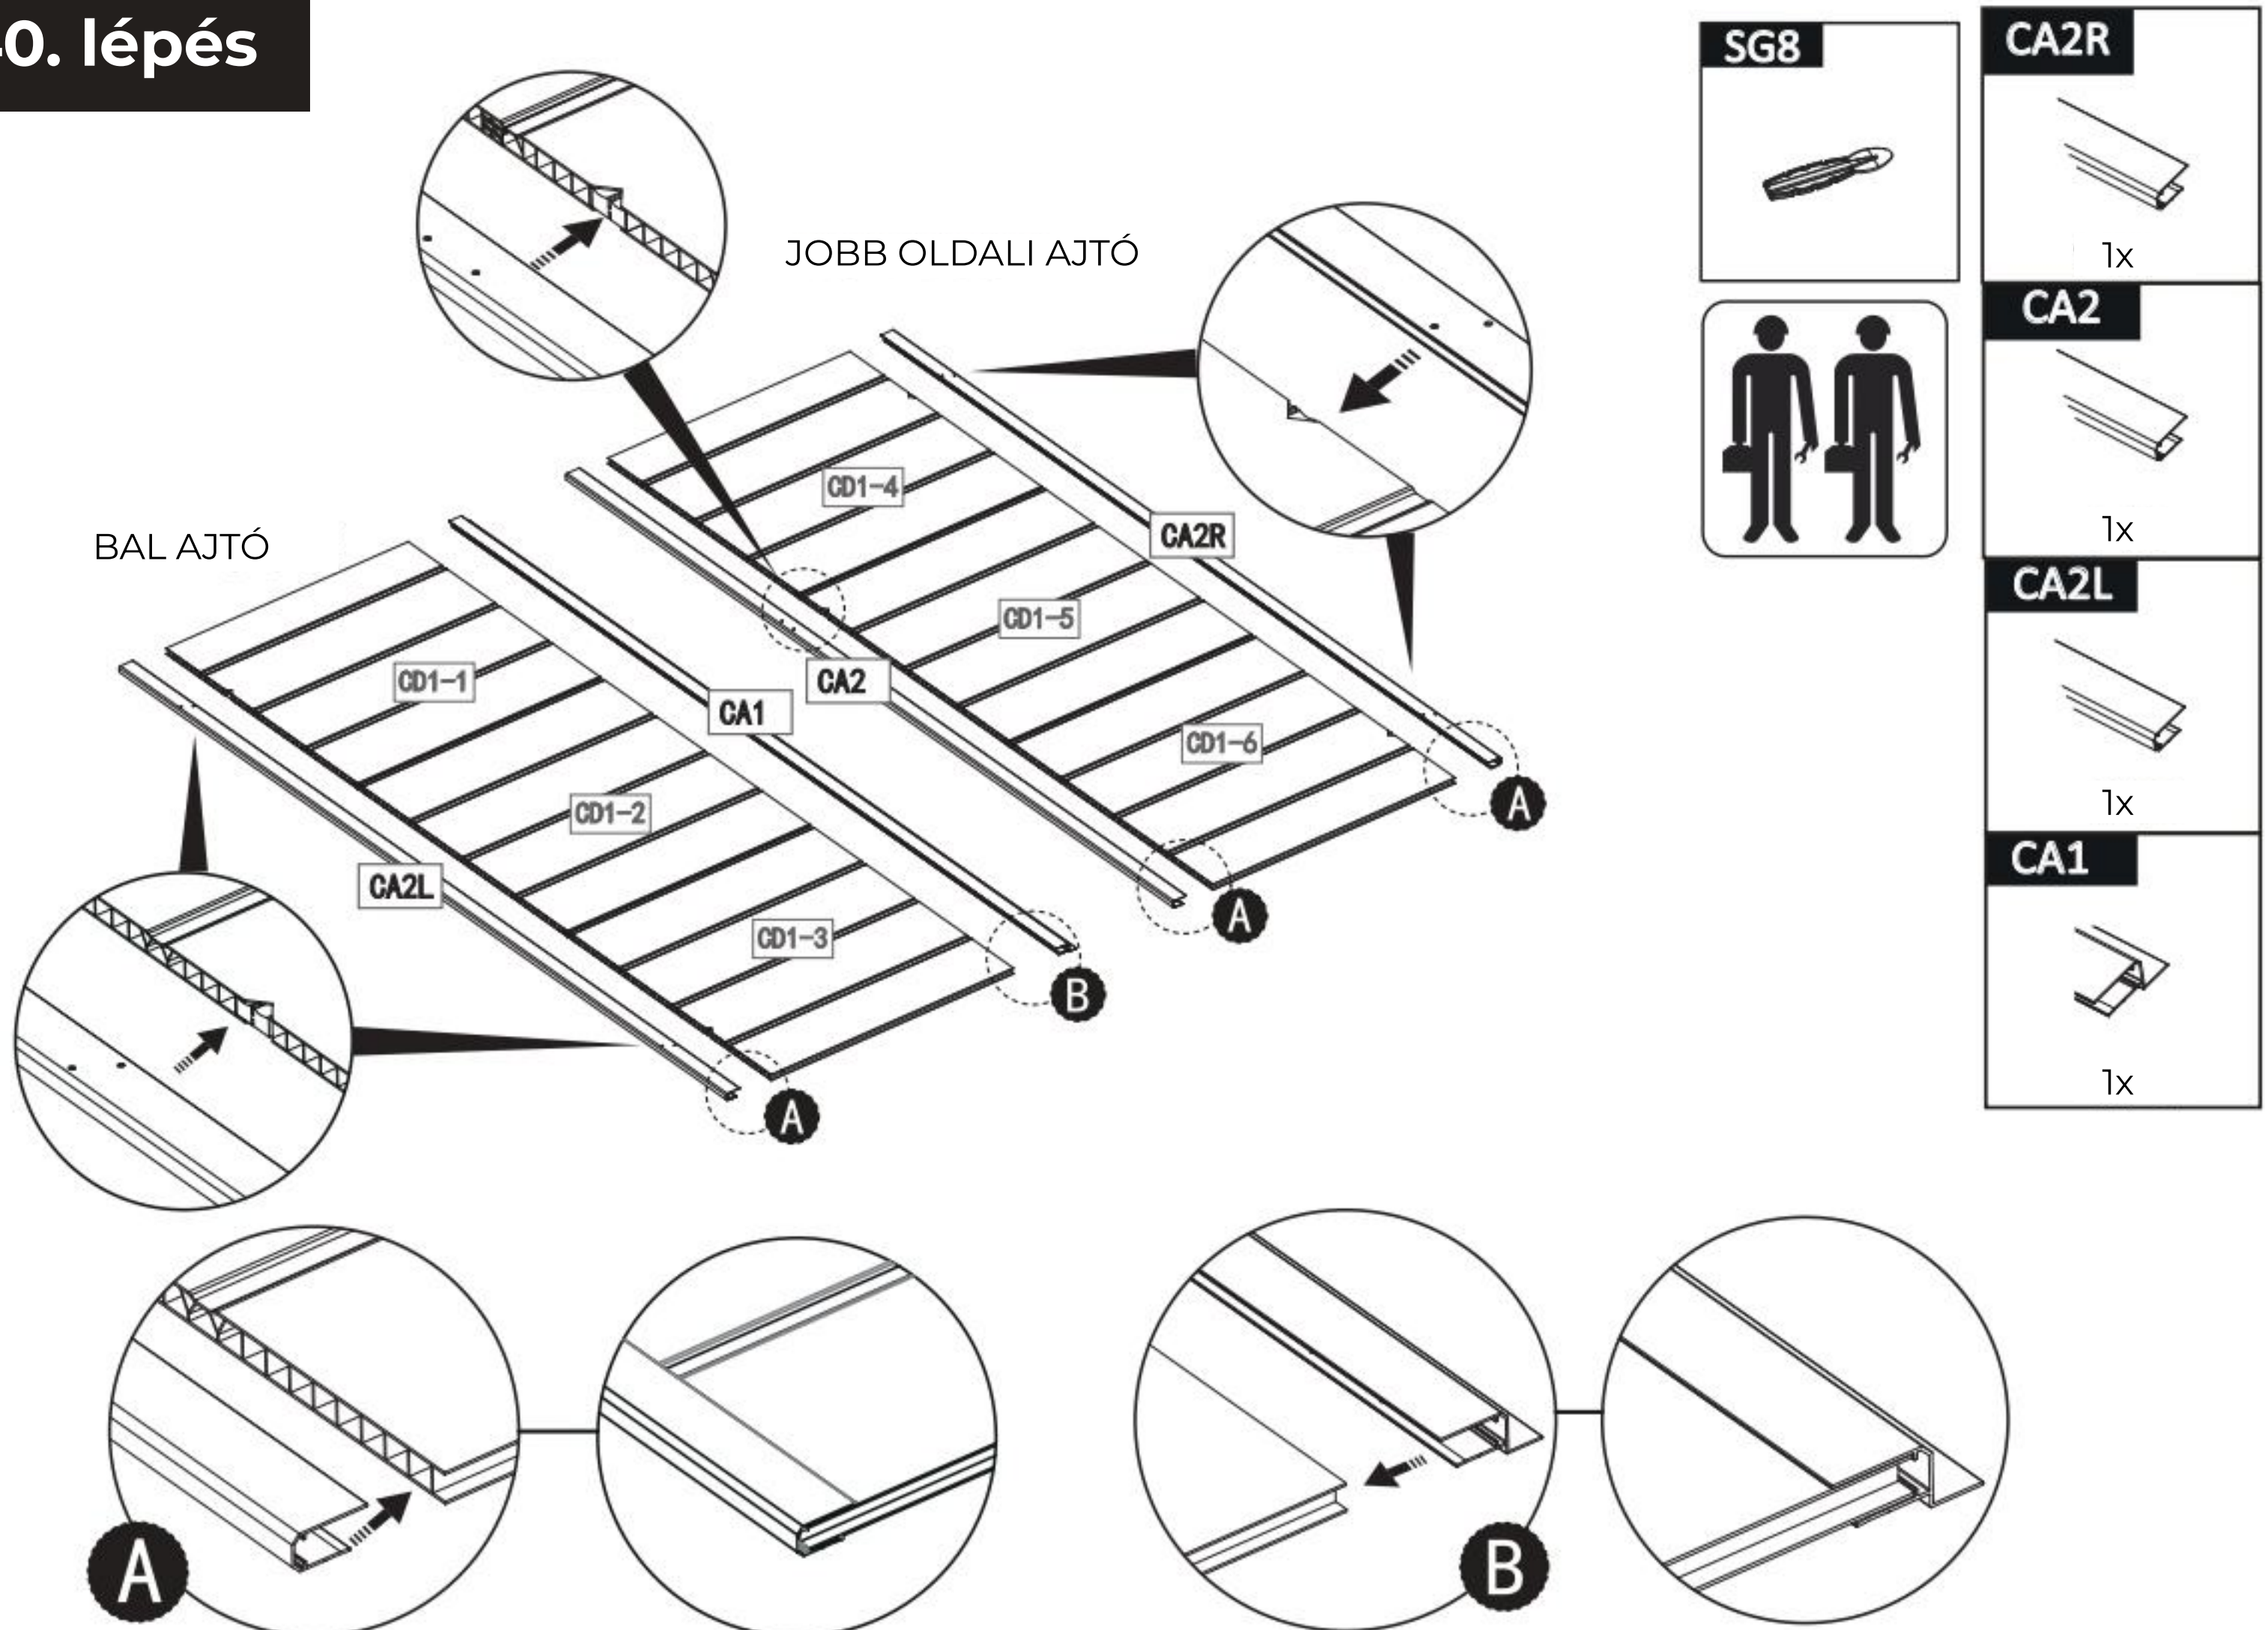

41. lépés

BAL AJTÓ

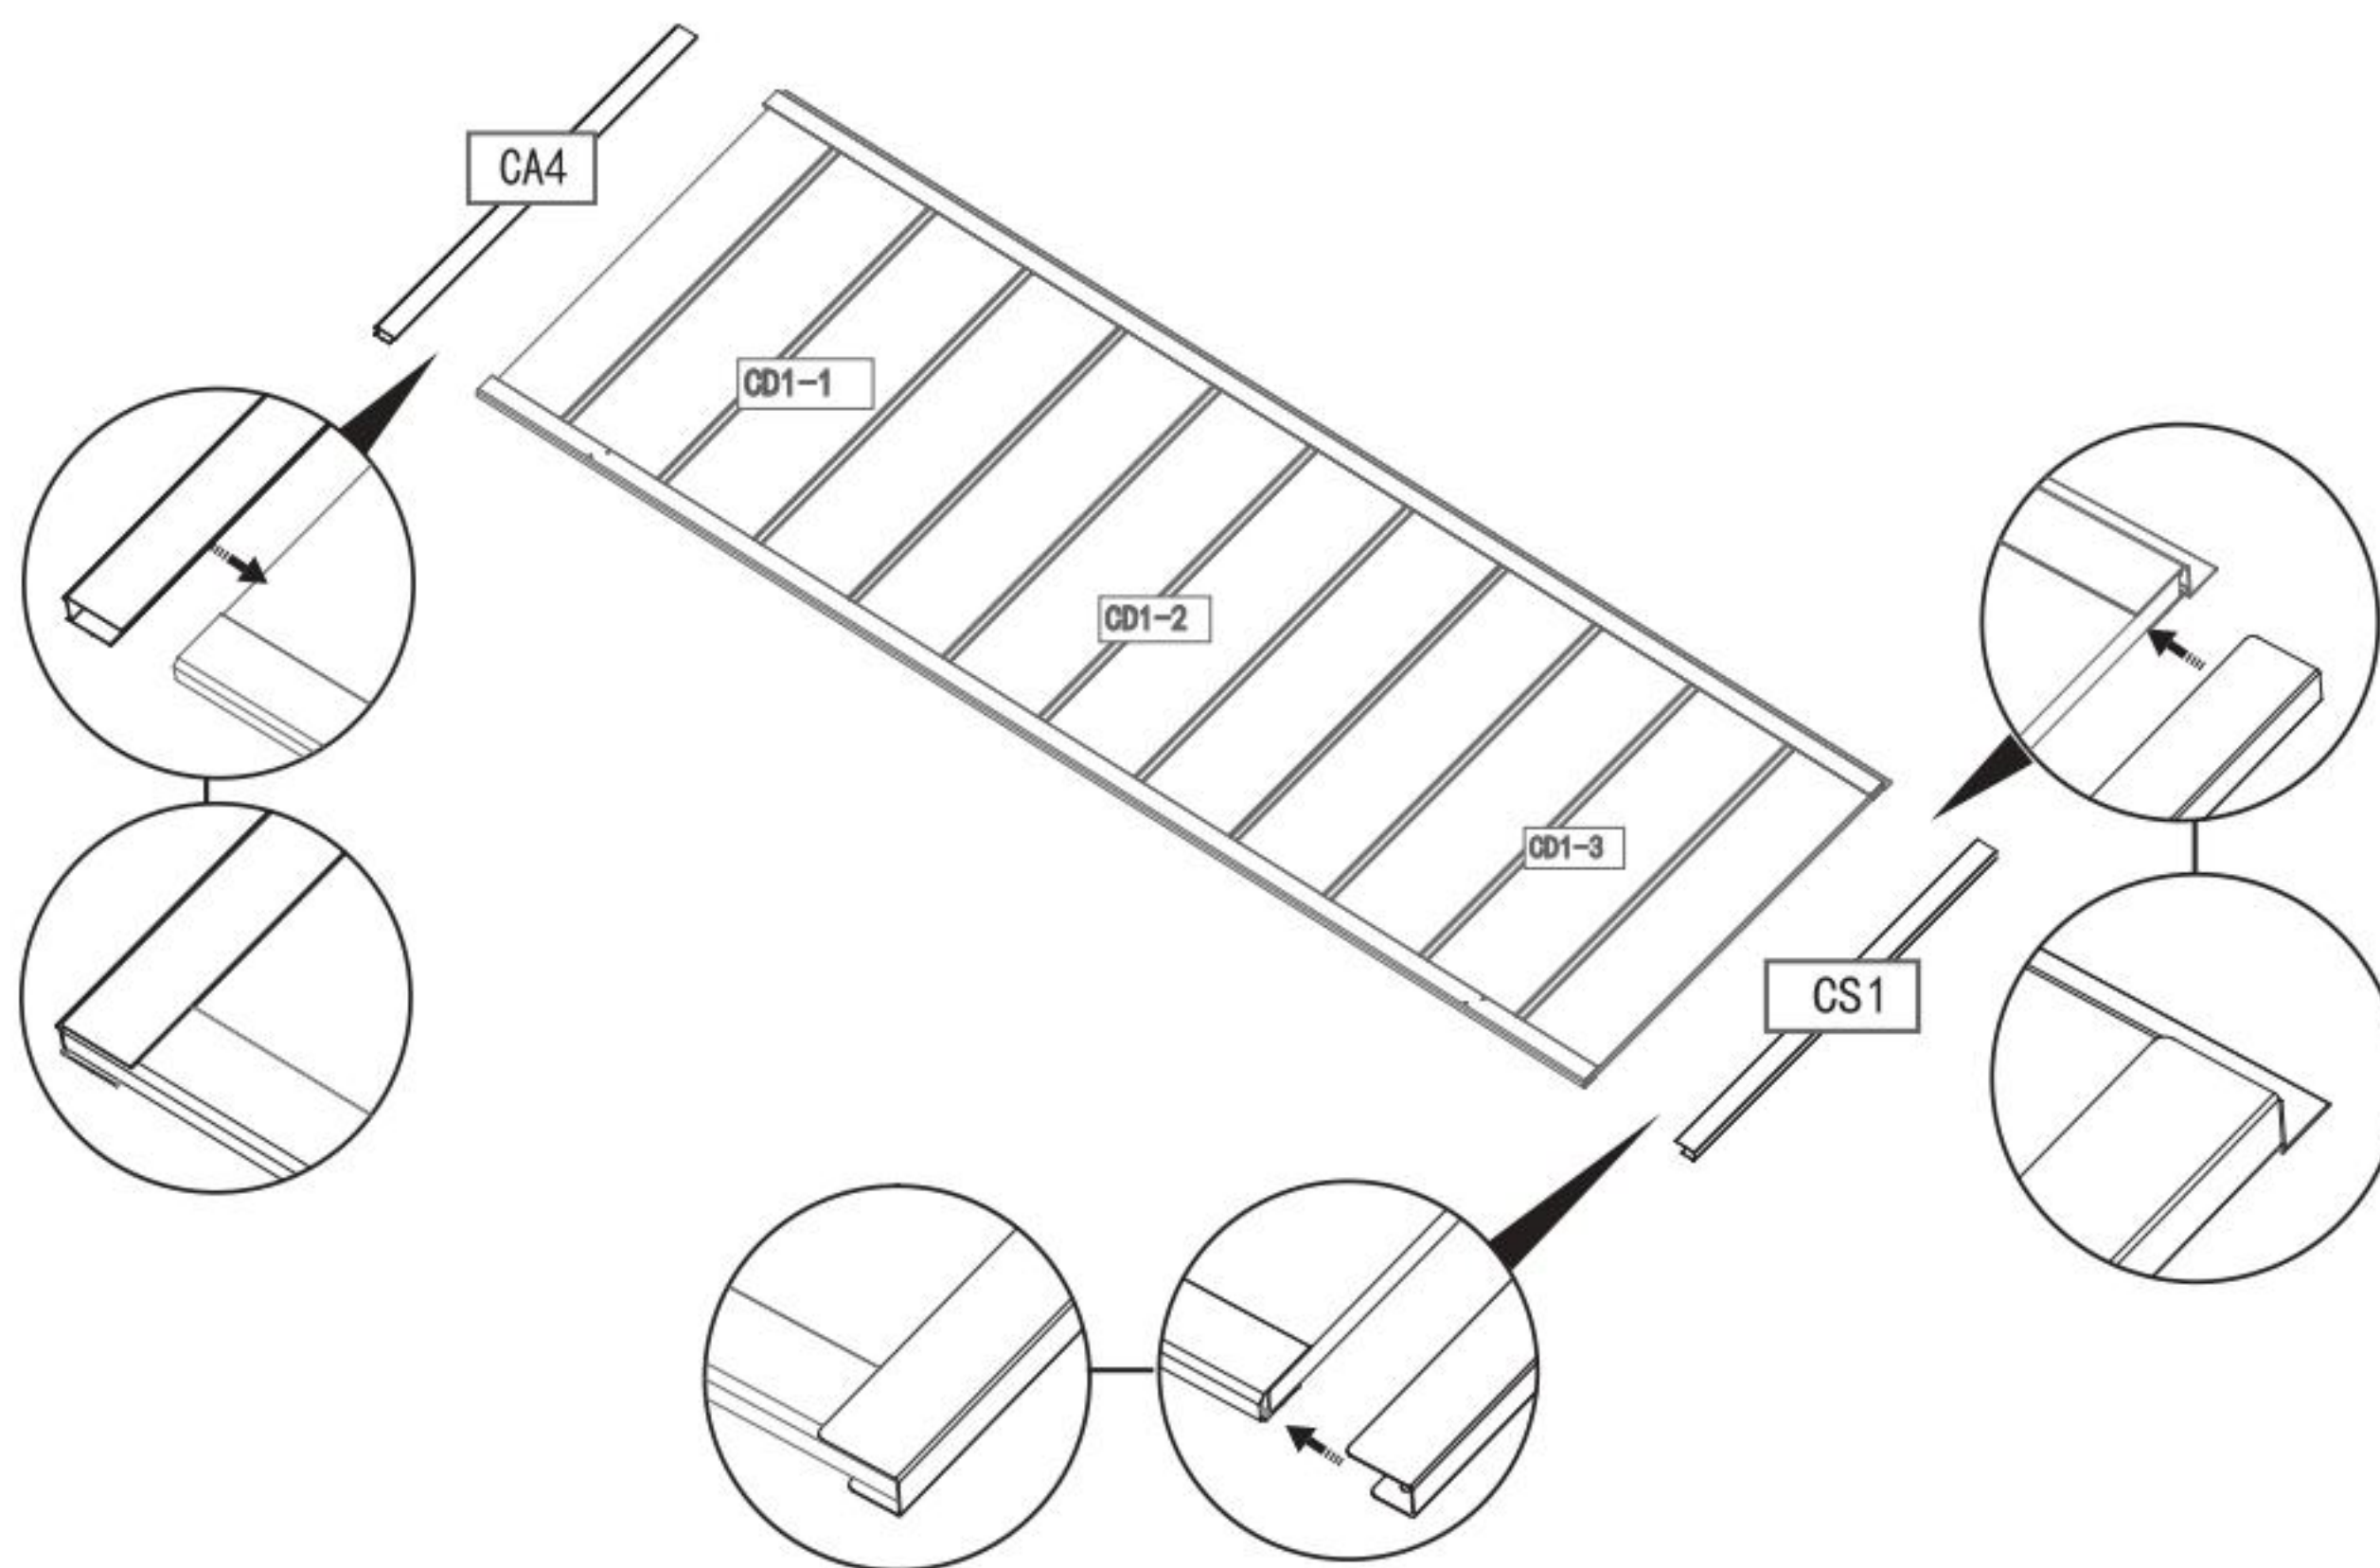

CA4



1x


CS1



1x

42. lépés

JOBB OLDALI AJTÓ

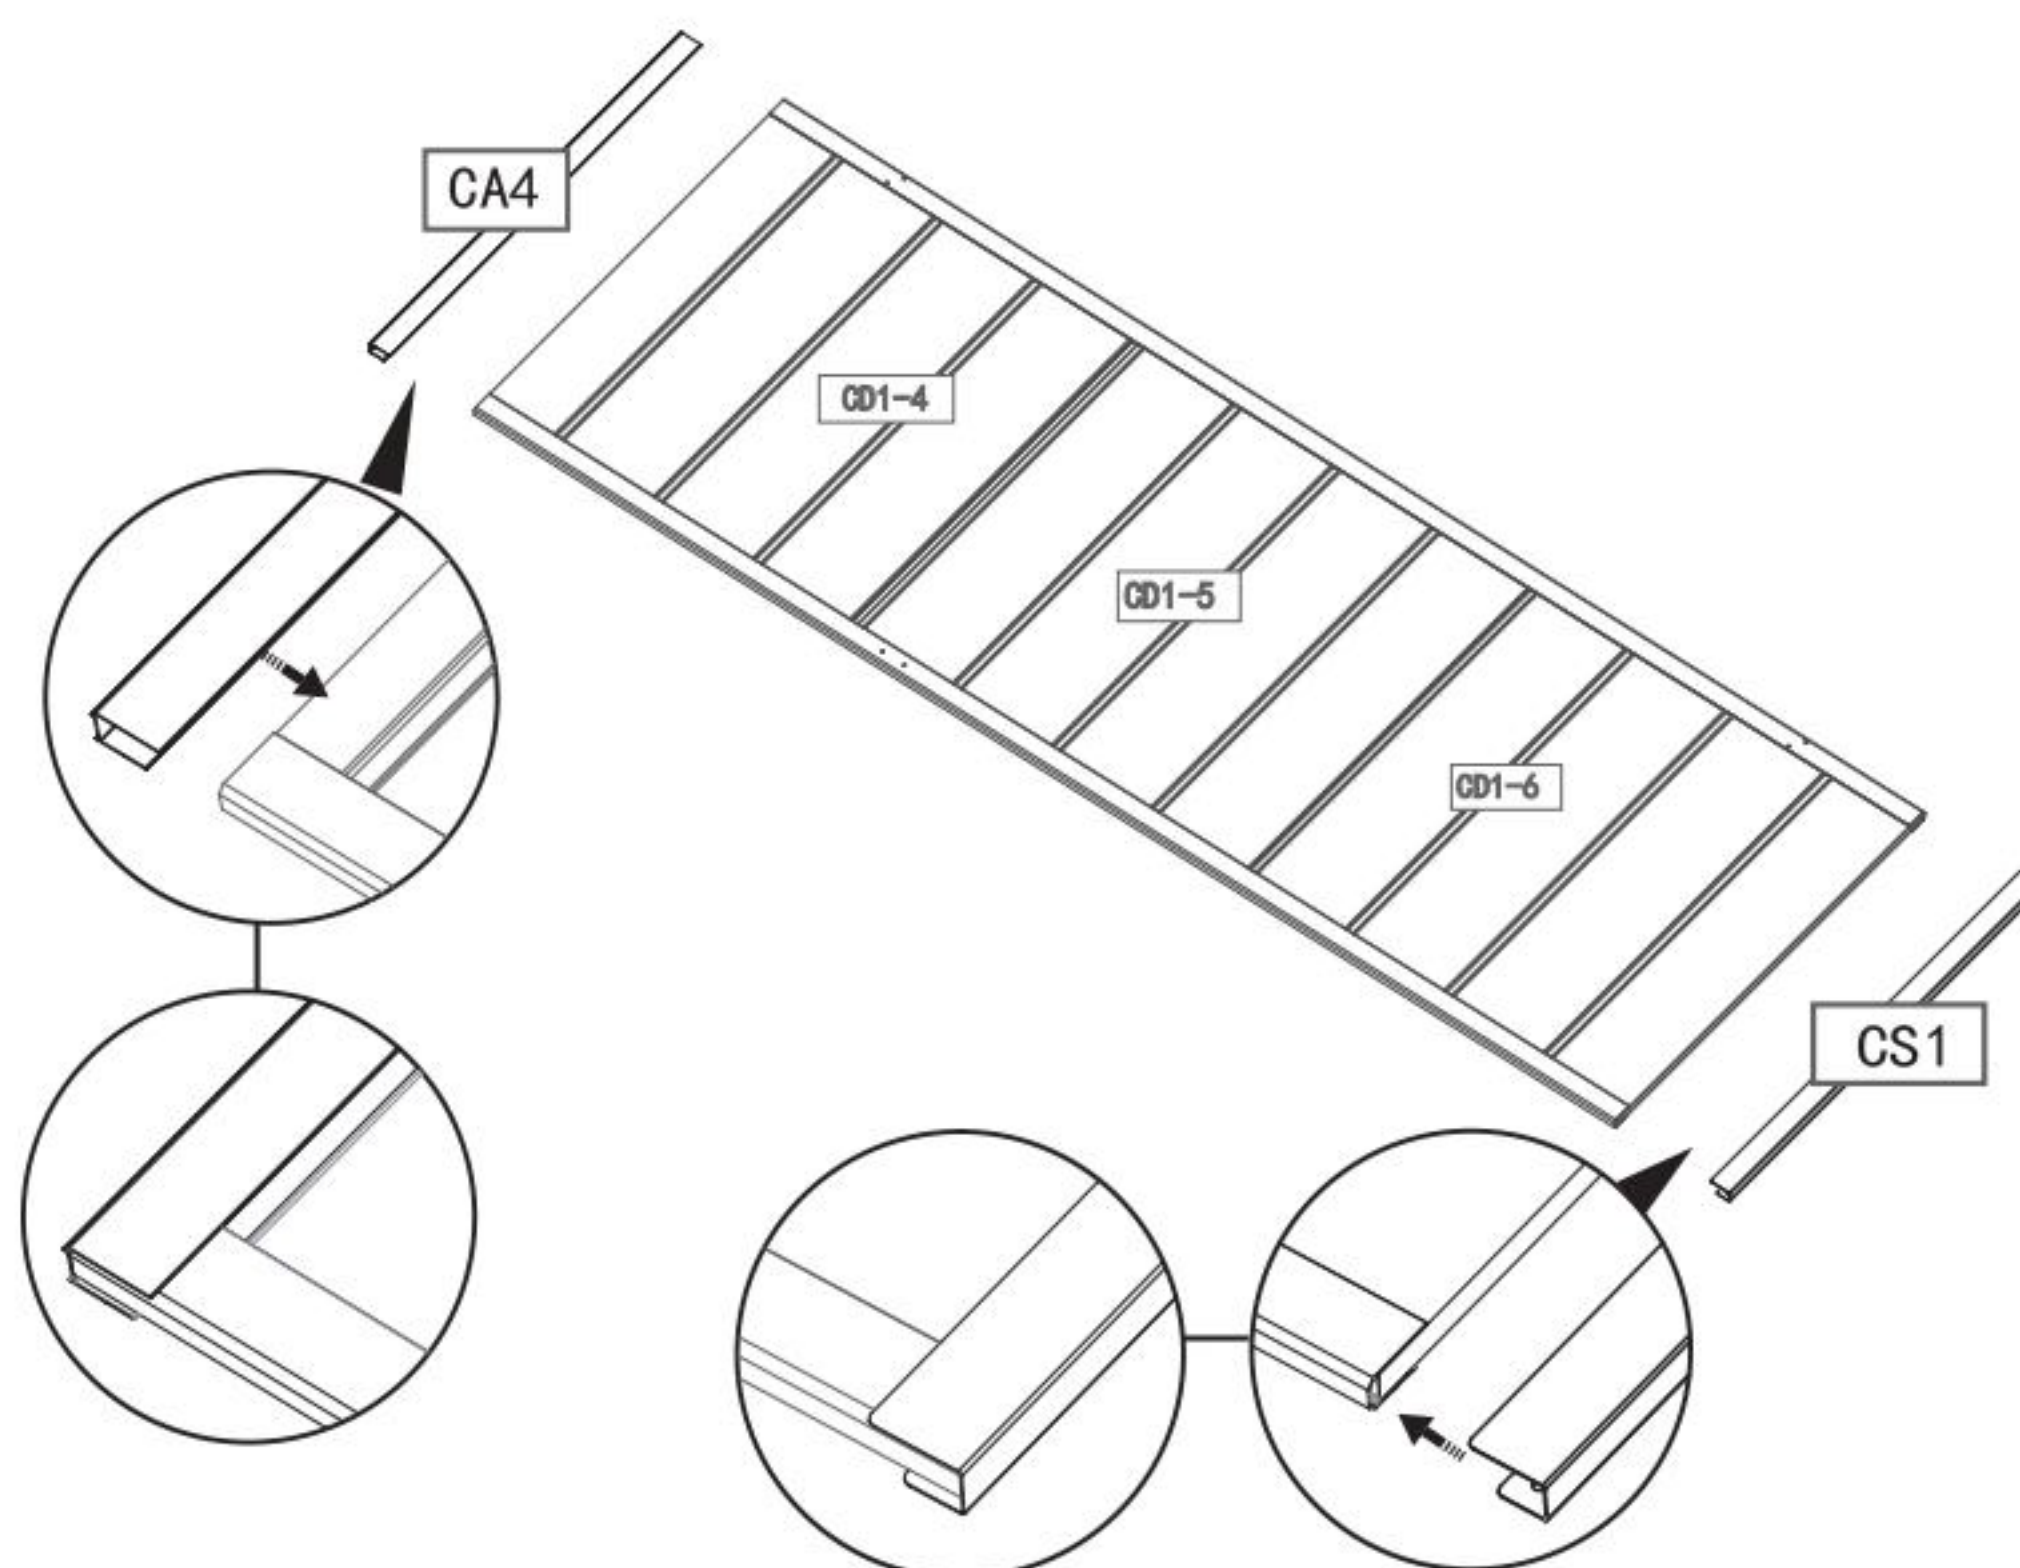

CA4



1x


CS1




1x

43. lépés


HAJTSA LE AZ
AJTÓKAT

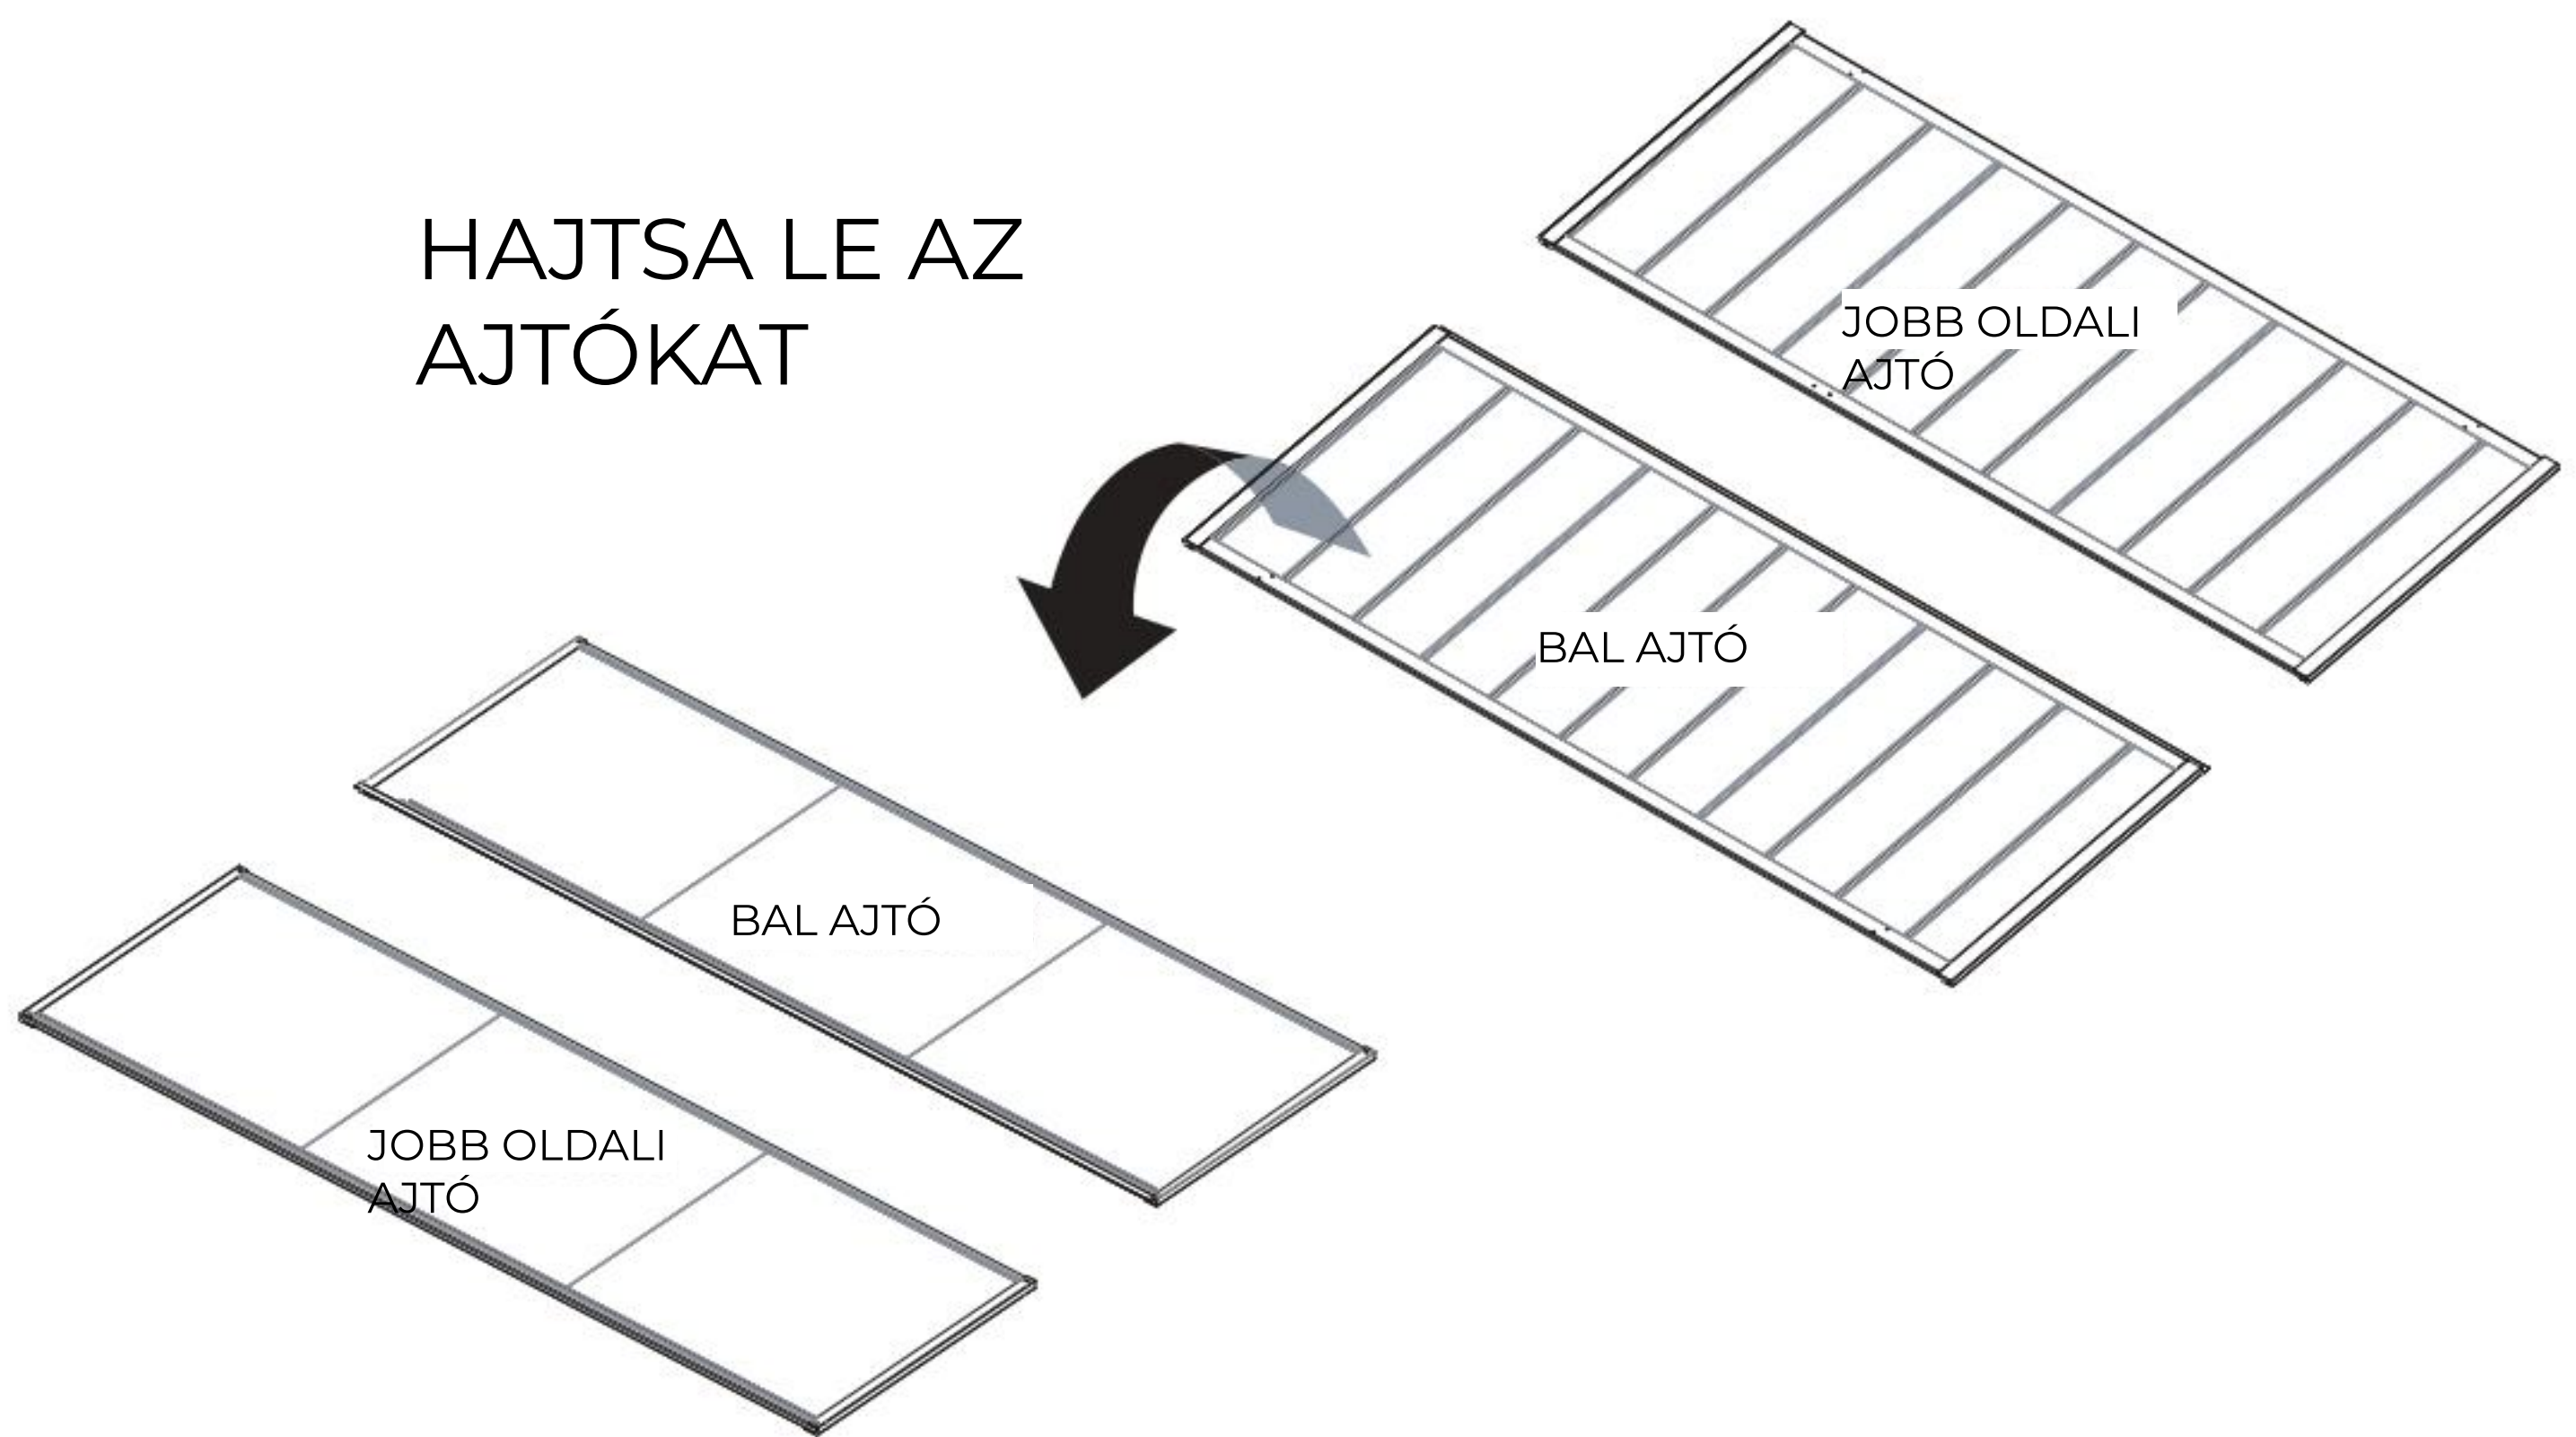



44. lépés

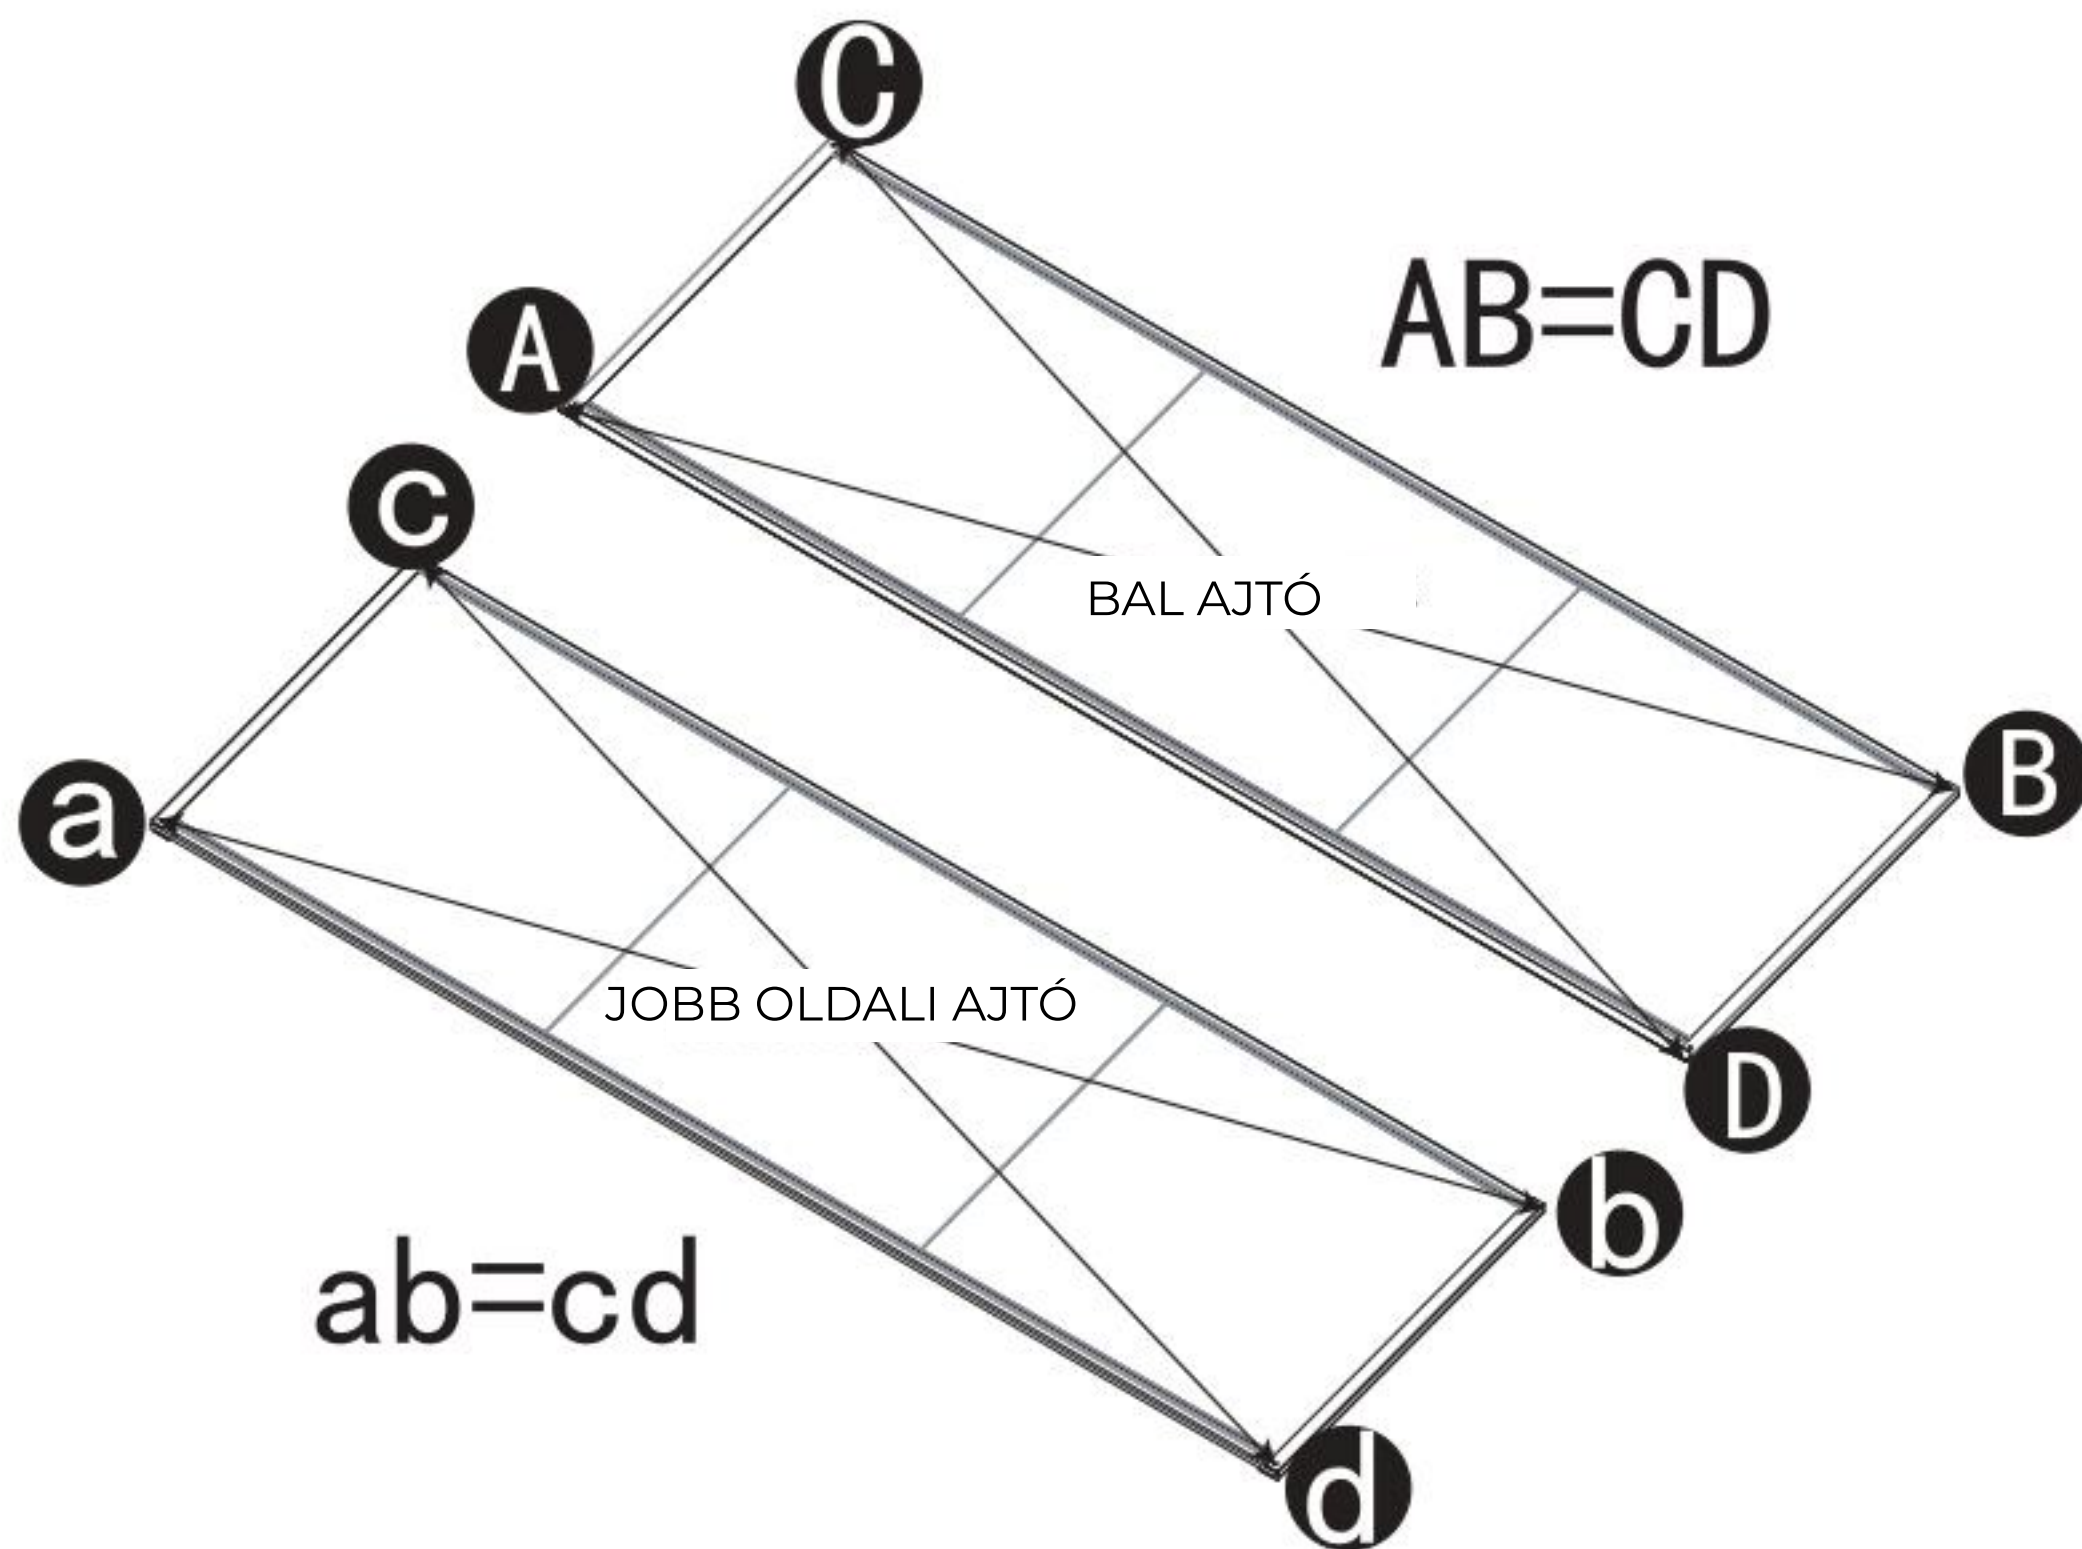

45. lépés

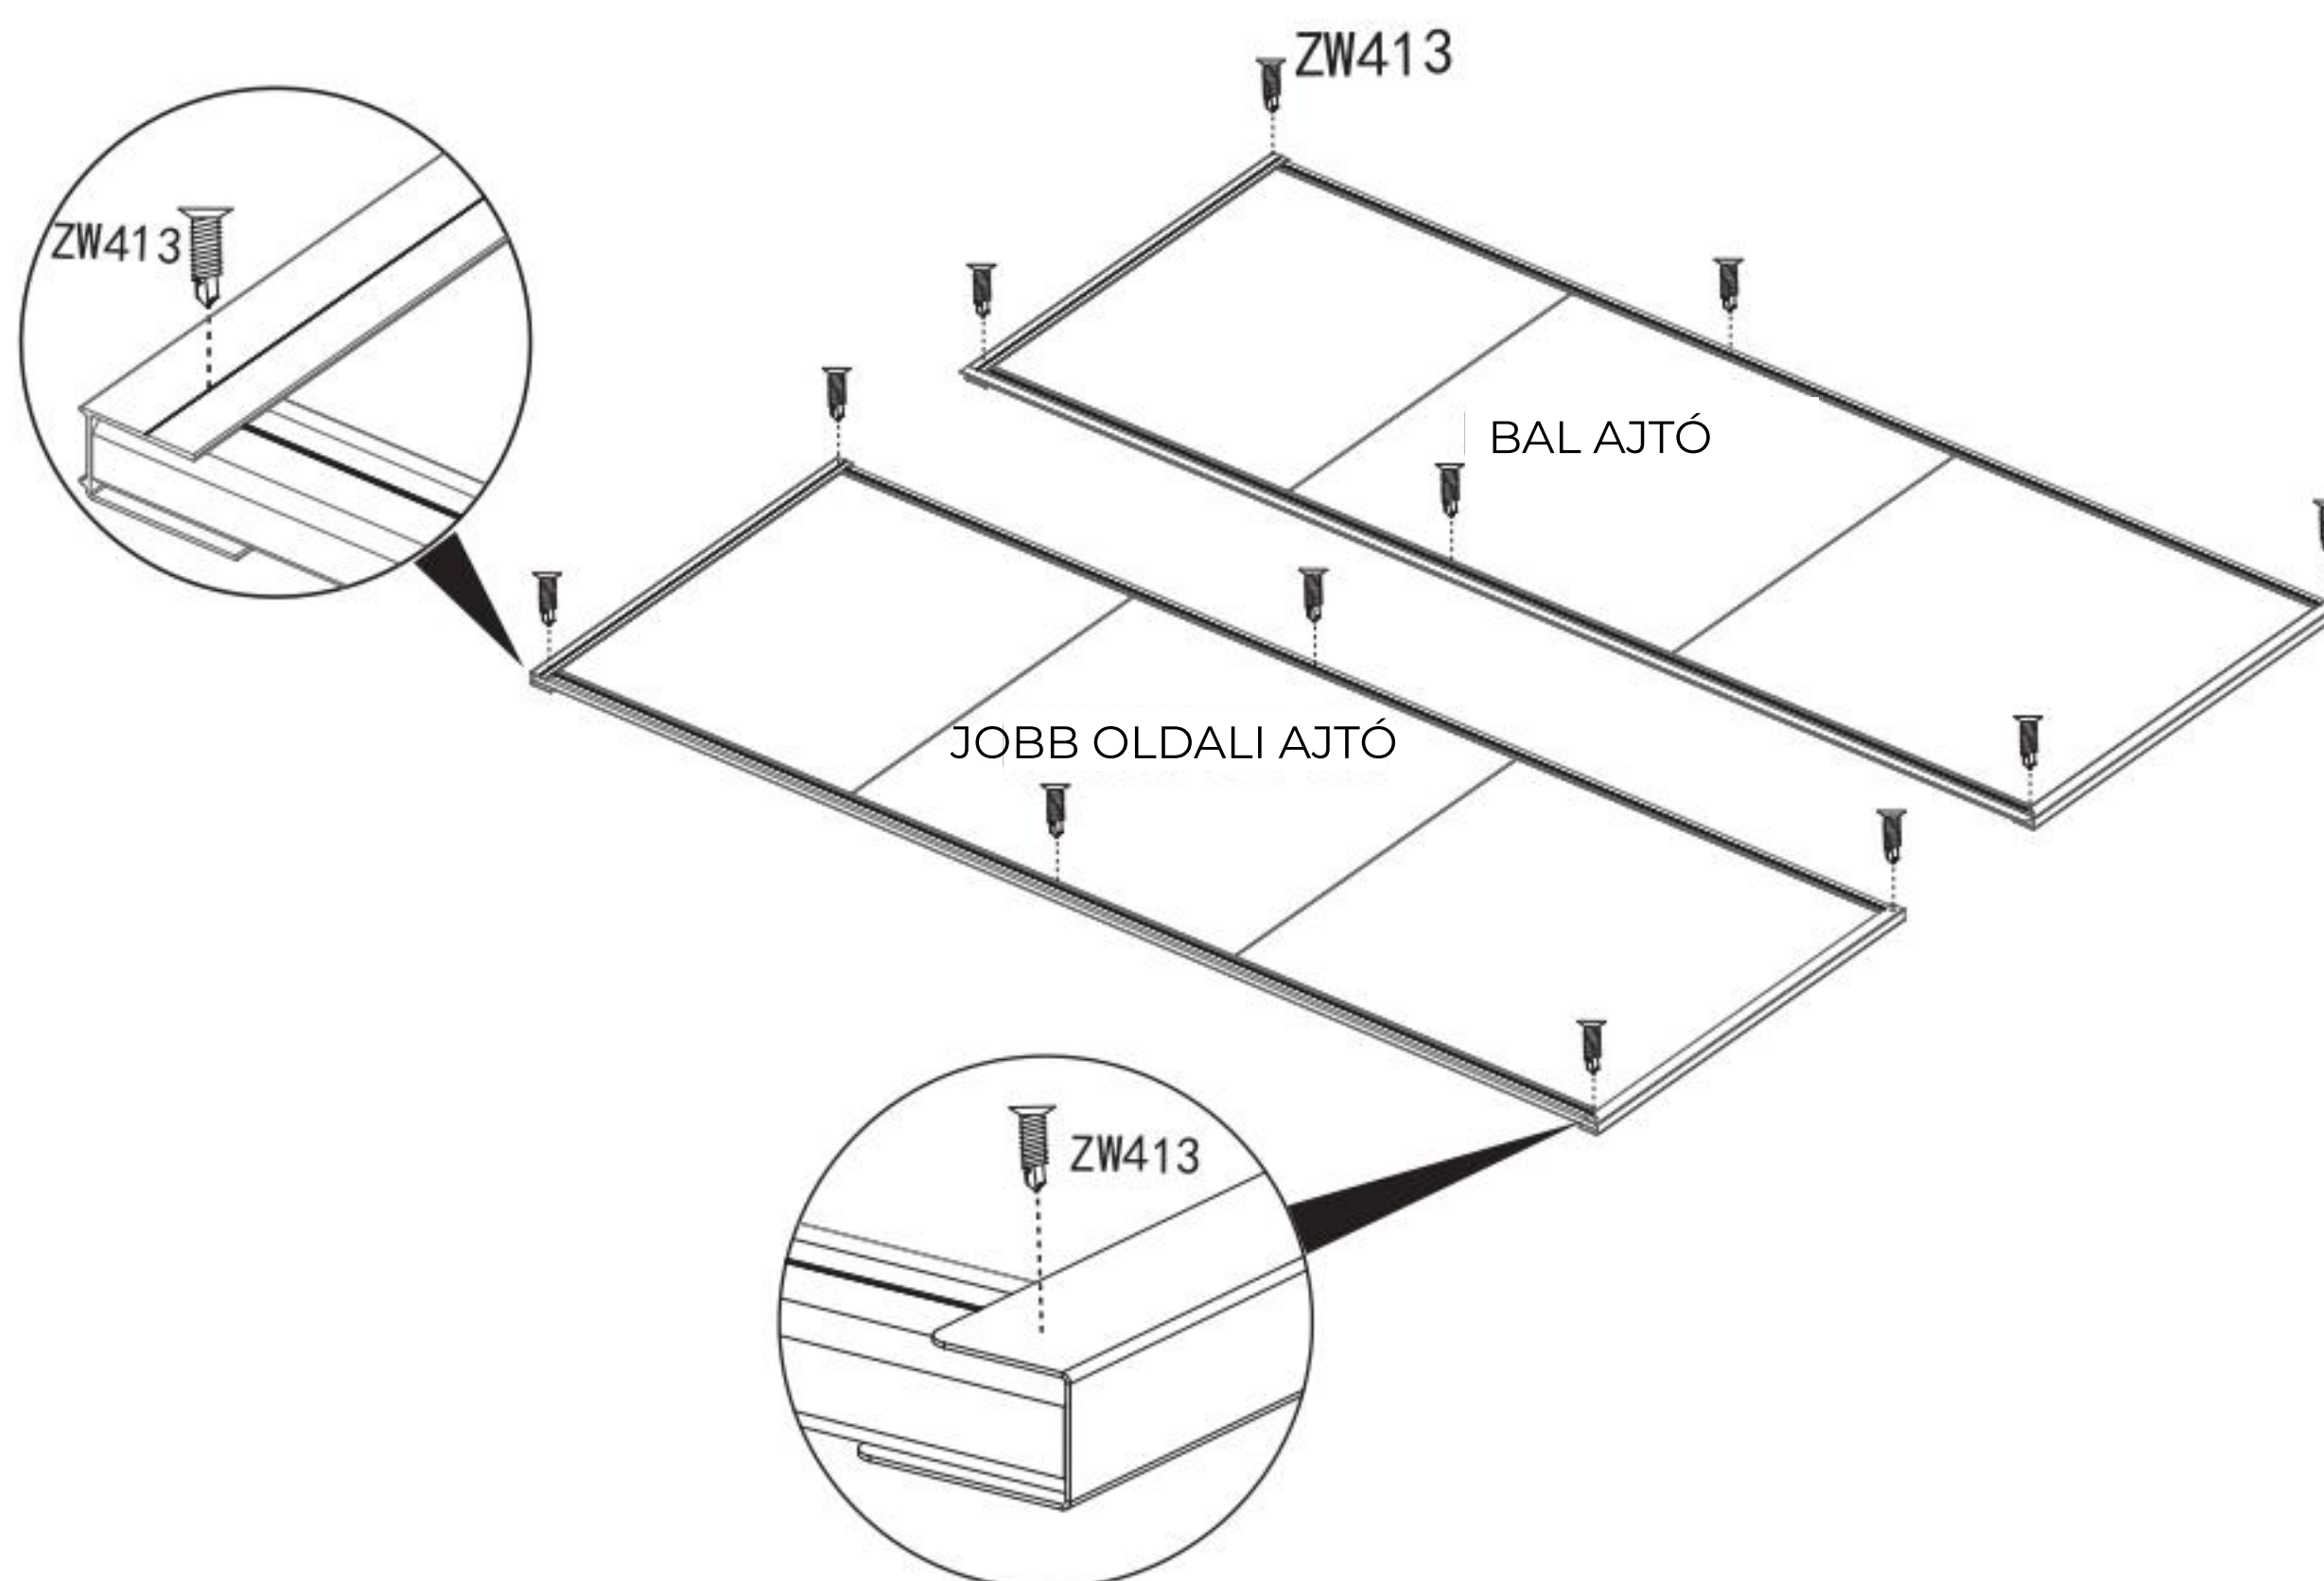


46. lépés



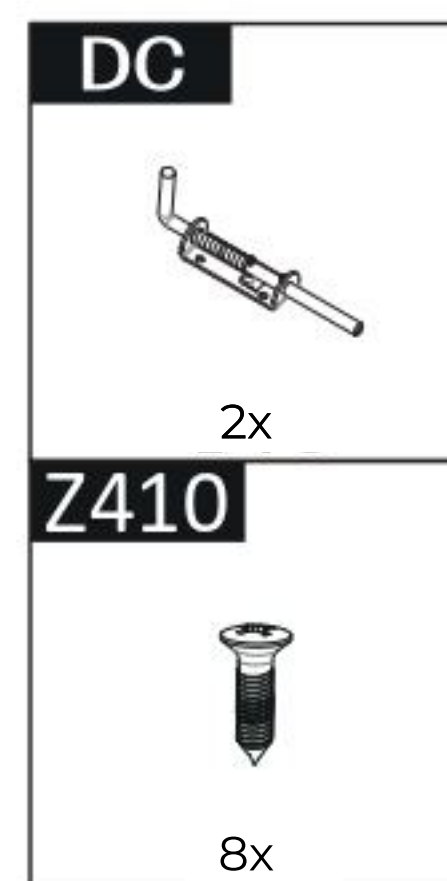
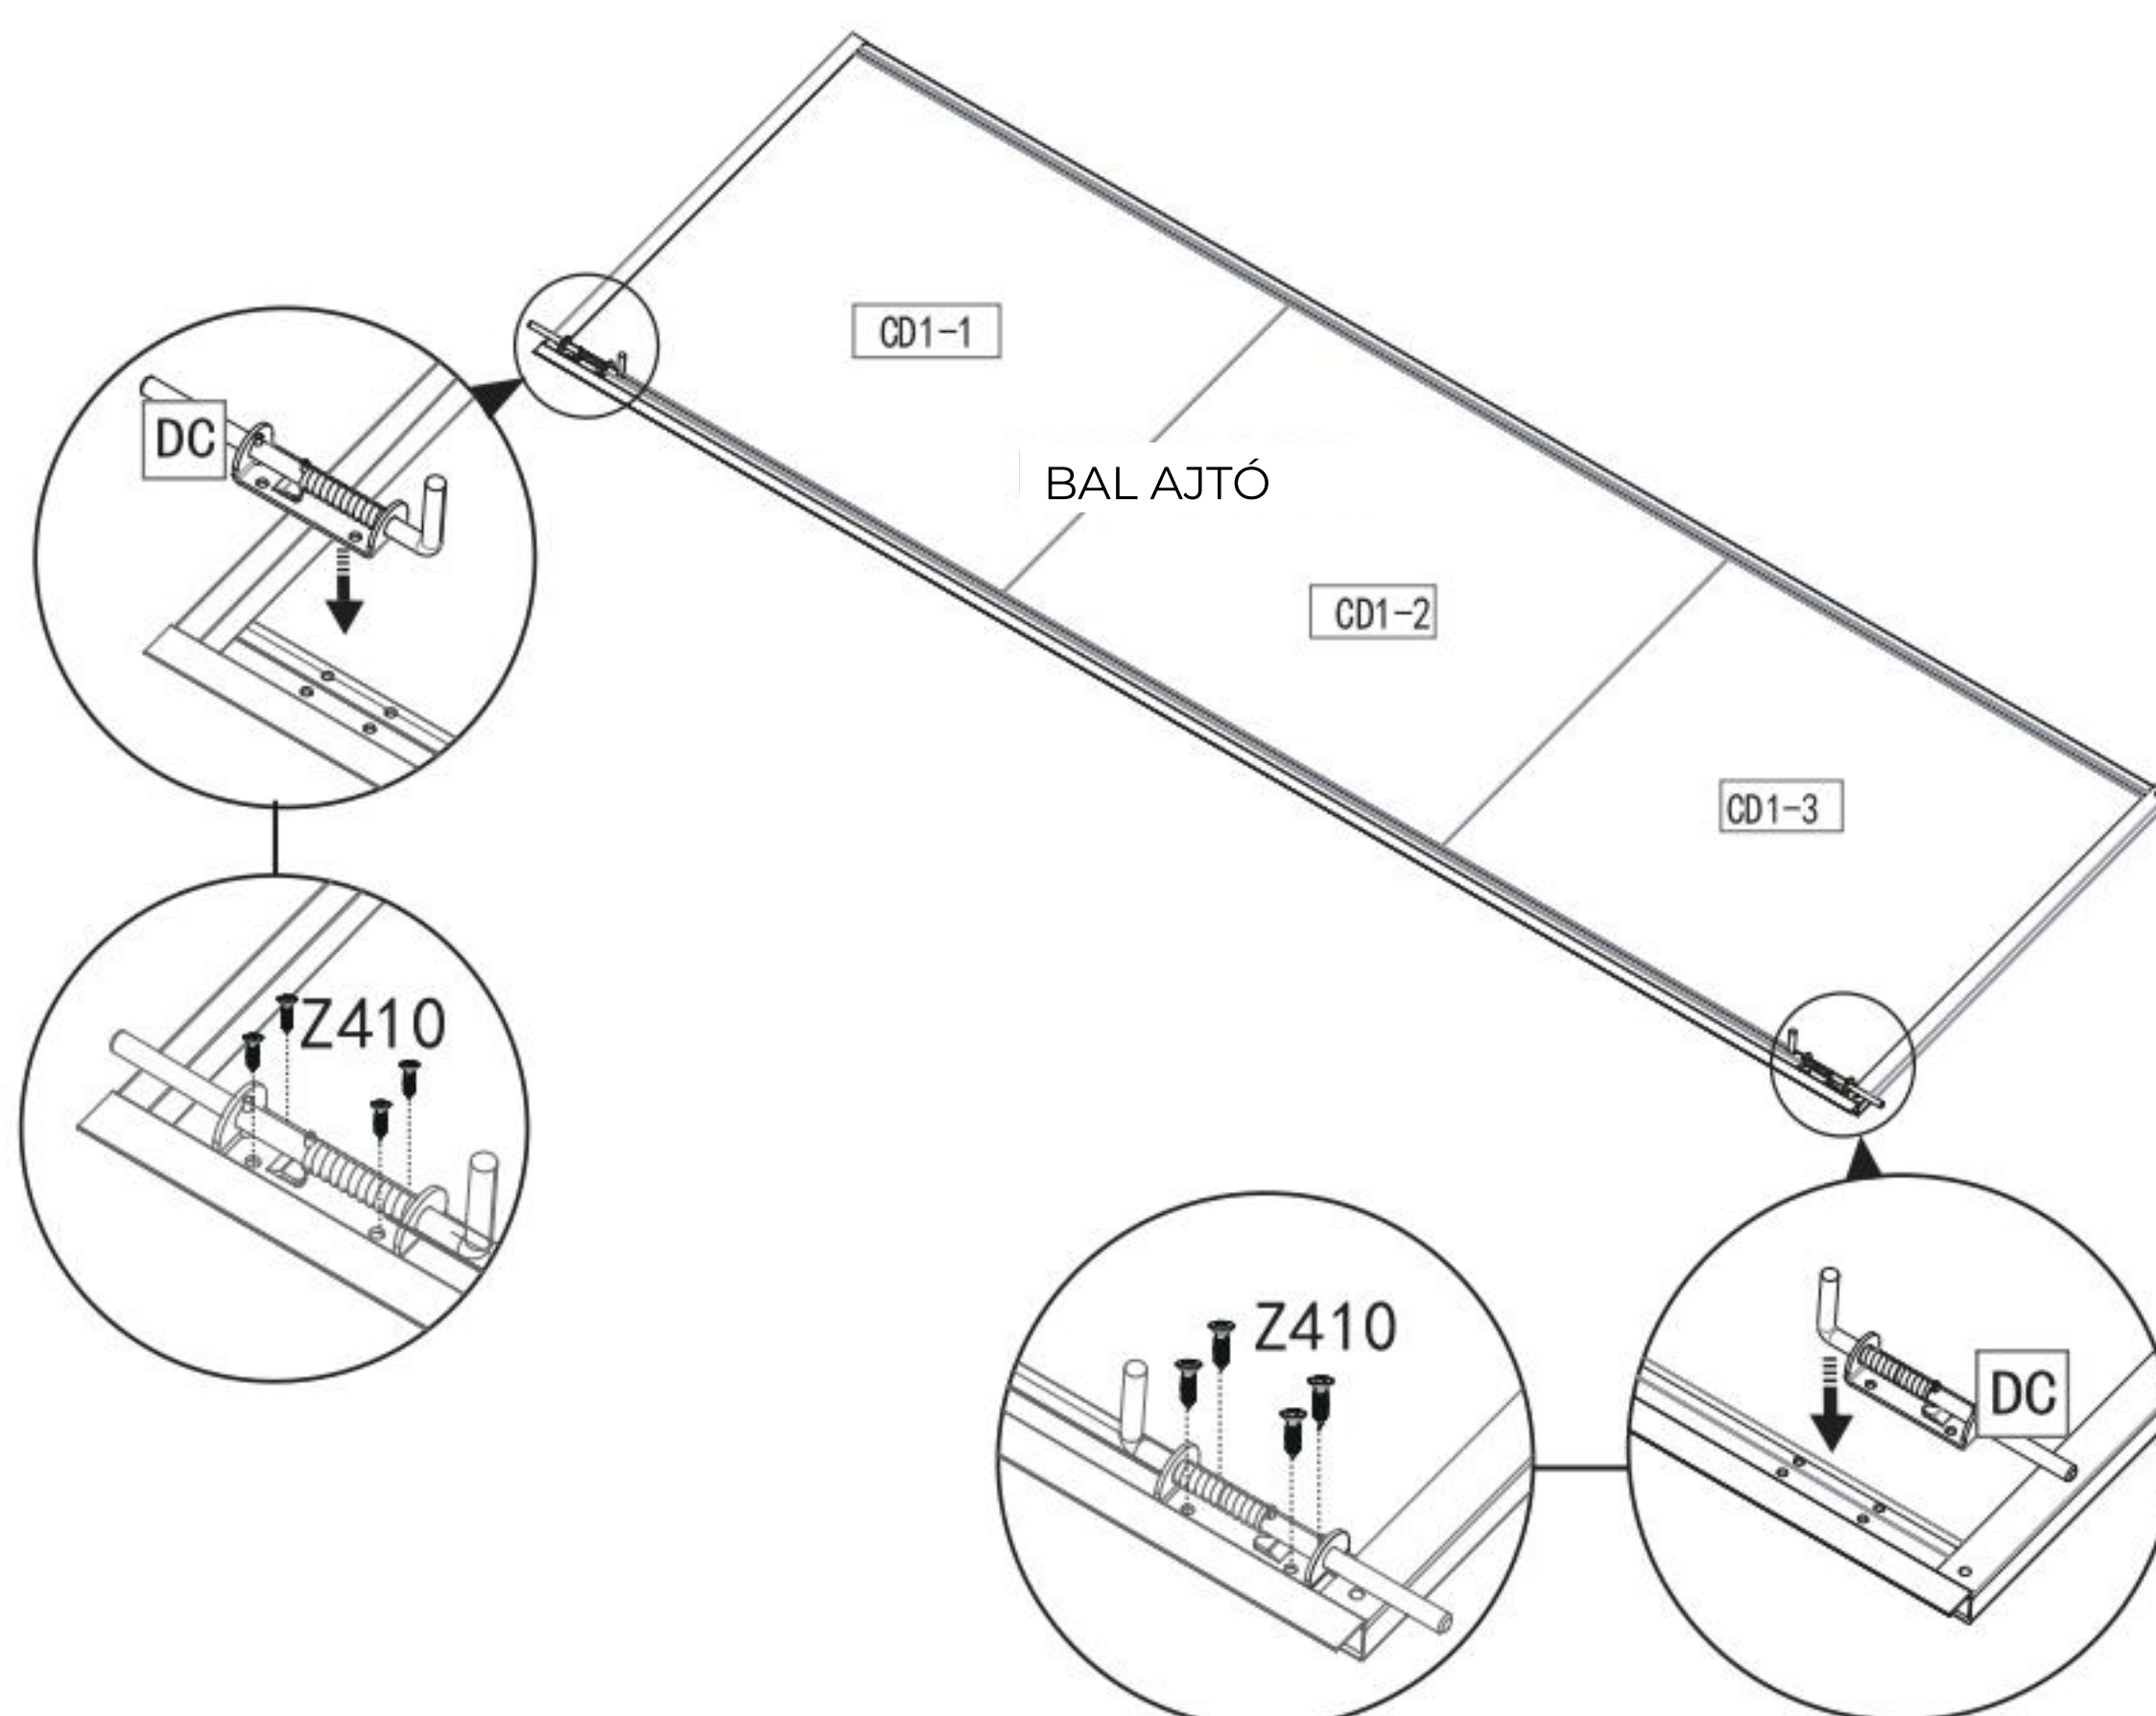


47. lépés


Hajtsa le az ajtókat

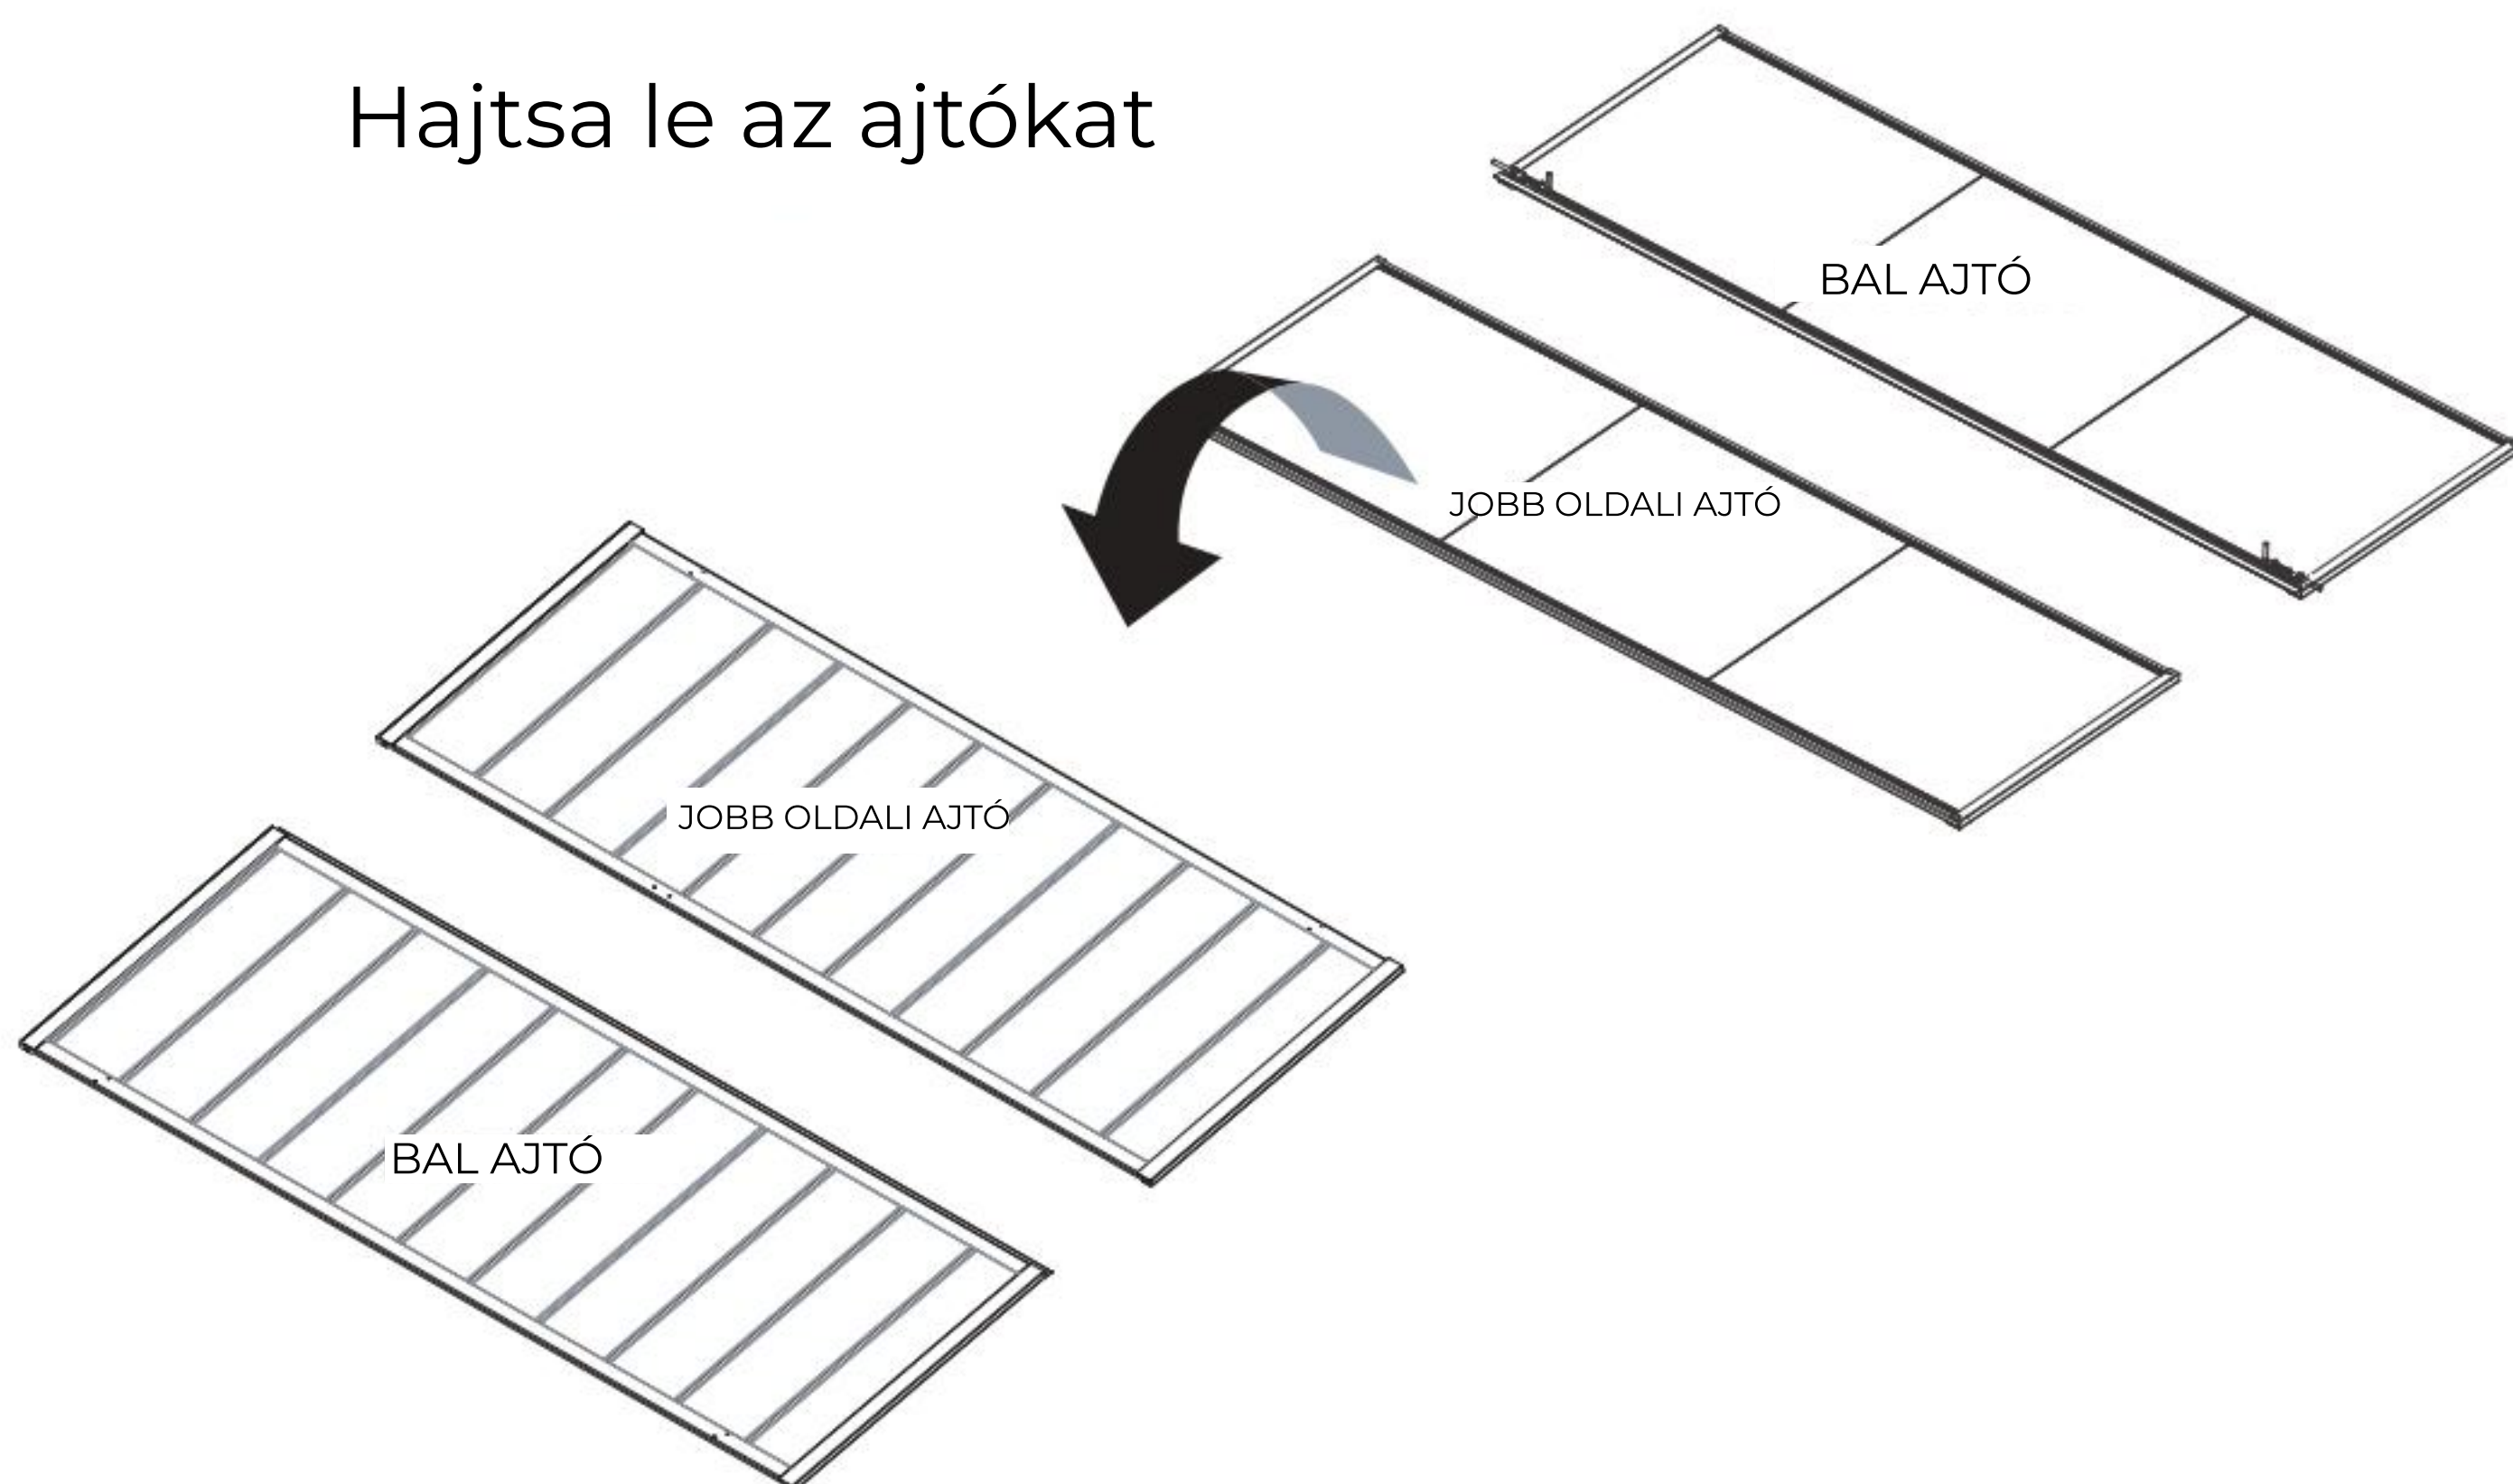

48. lépés

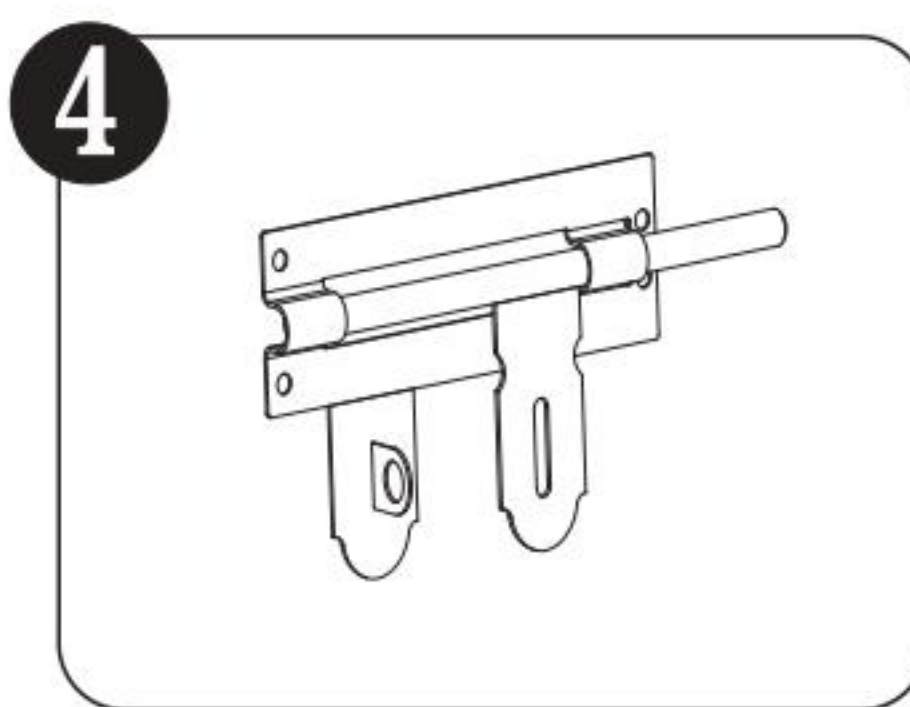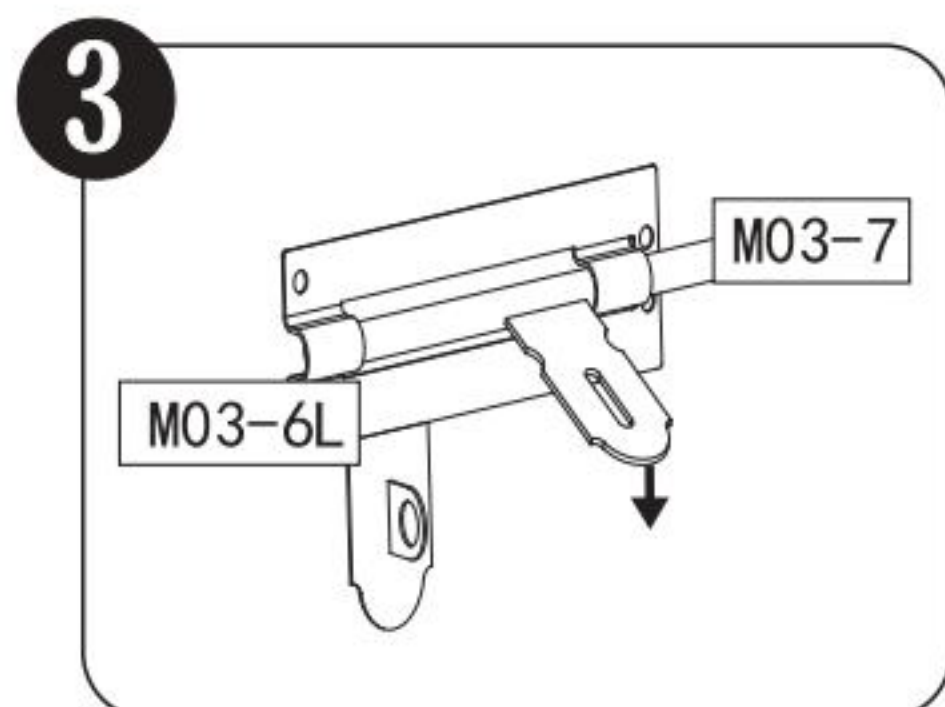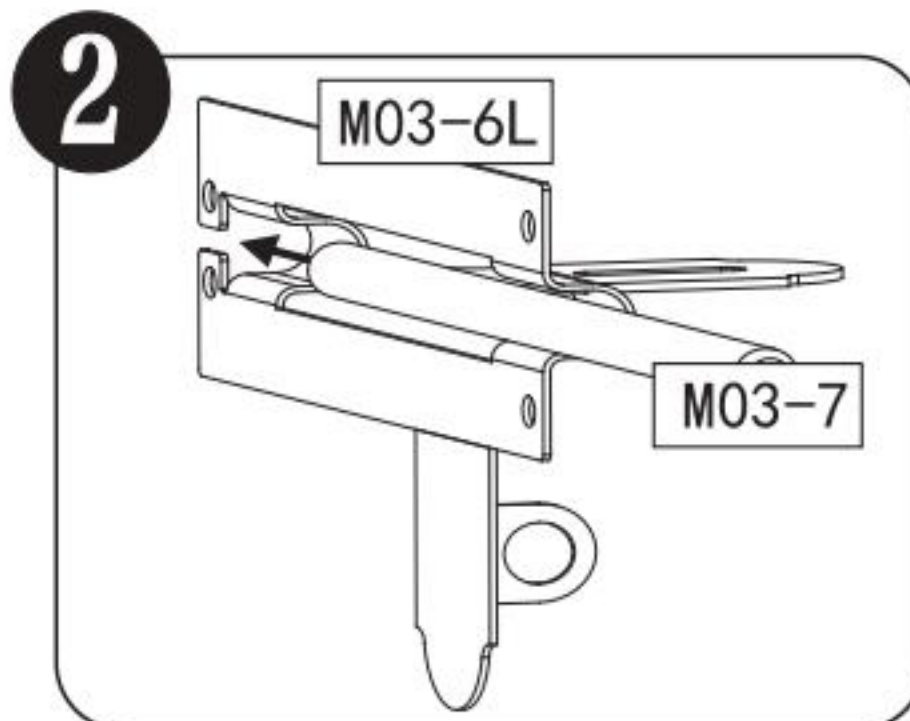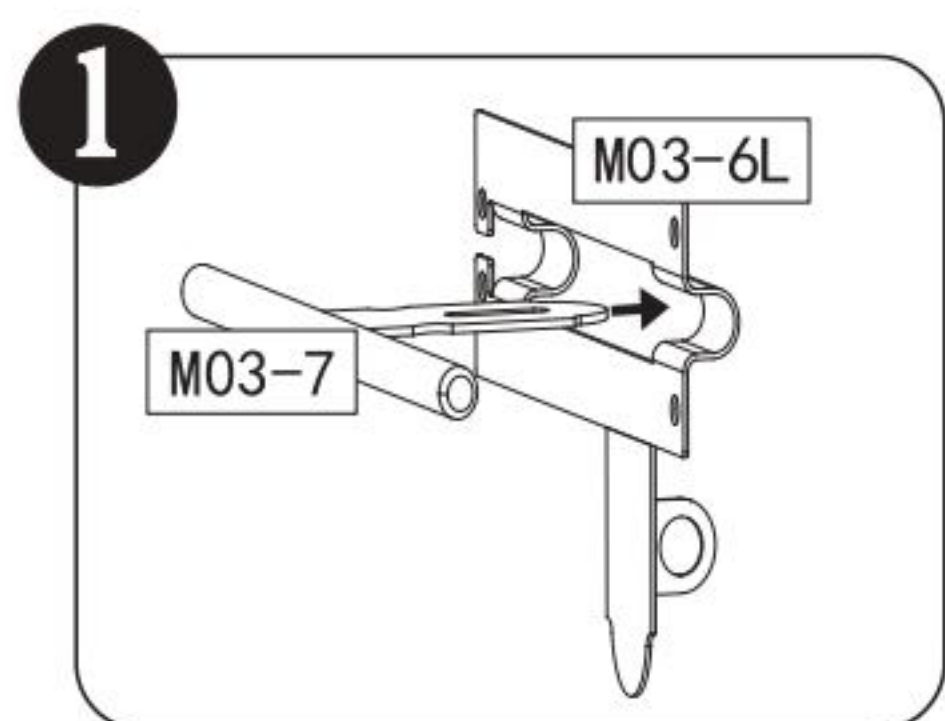


M03-6L

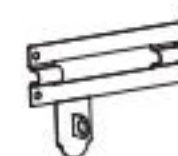

1x

M03-7

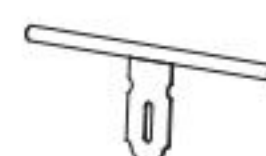


1x

49. lépés

JOBB OLDALI AJTÓ

BAL AJTÓ

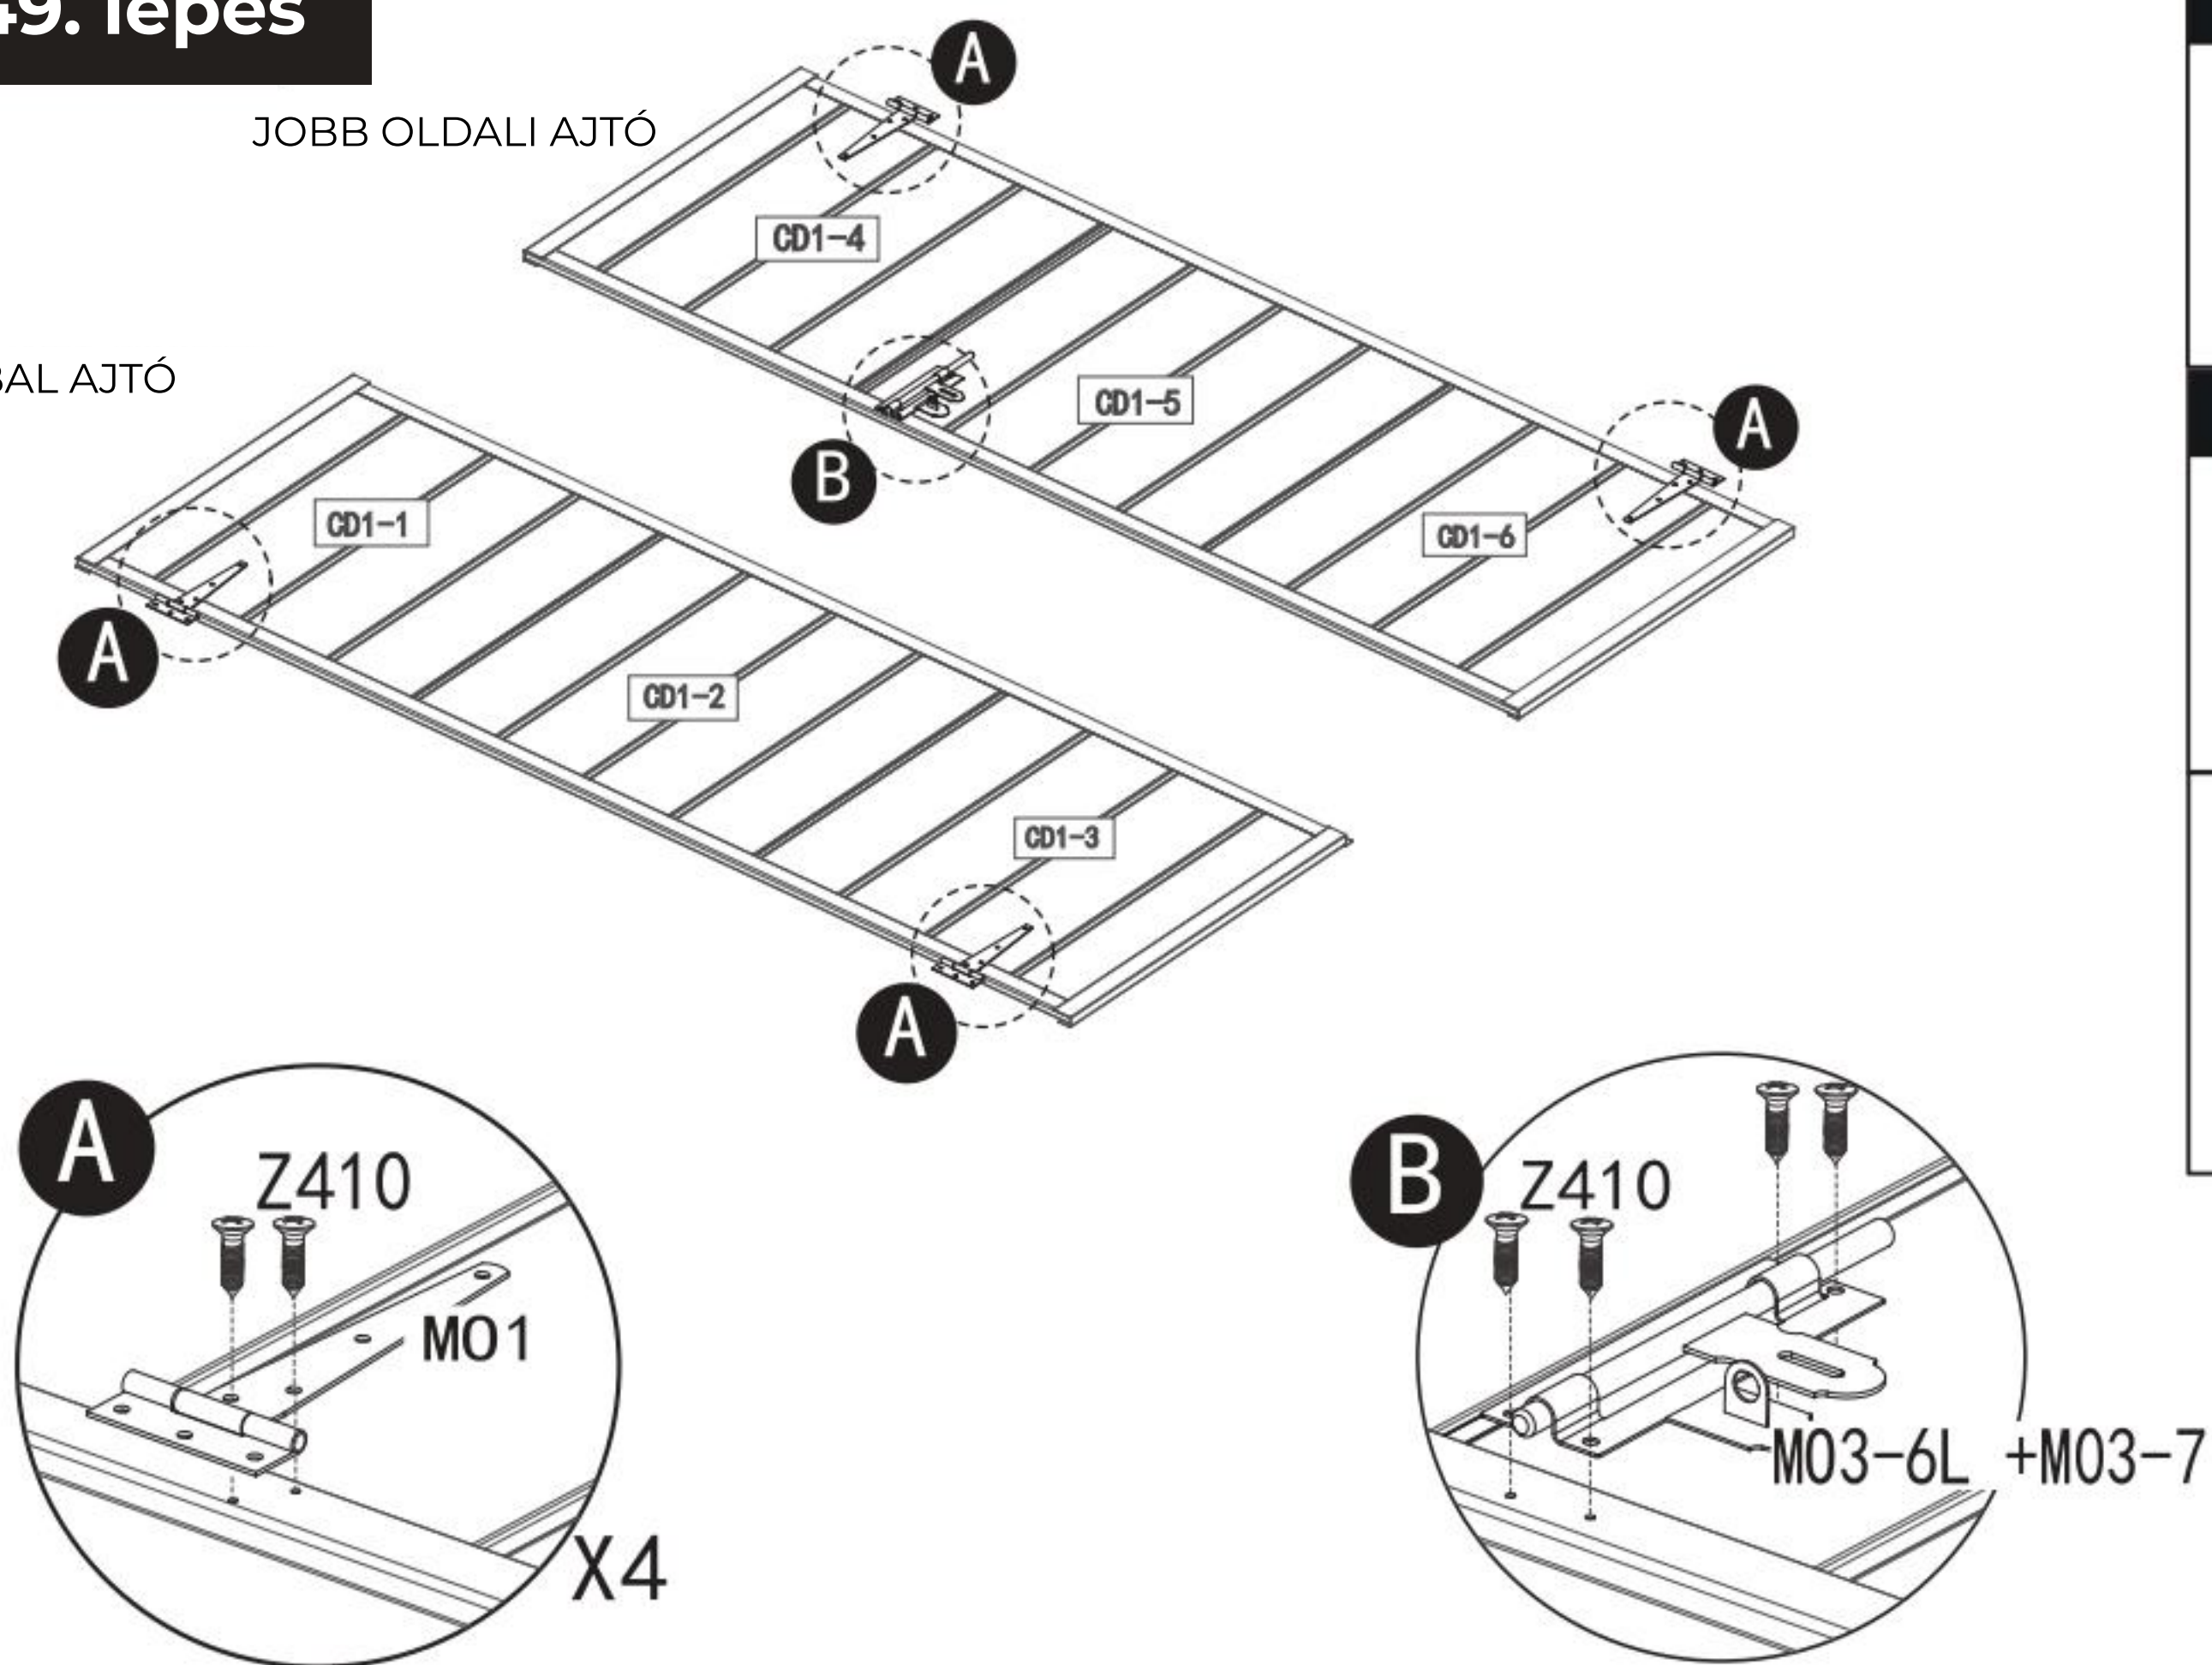


Z410



12x

MO1

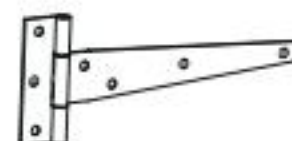


4x



M03-6L + M03-7

Az ajtó helyzetének beállítására szolgáló csavarokat ebben a szakaszban nem szabad meghúzni.

50. lépés

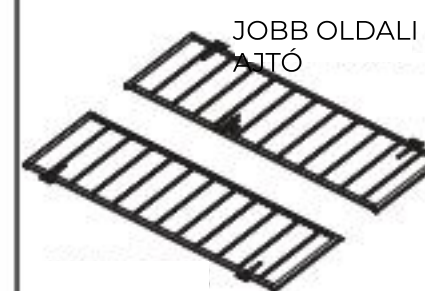

BAL AJTÓ


Z410



20x





A bal és jobb oldali ajtók csatlakozásainak egy vonalban kell lenniük.

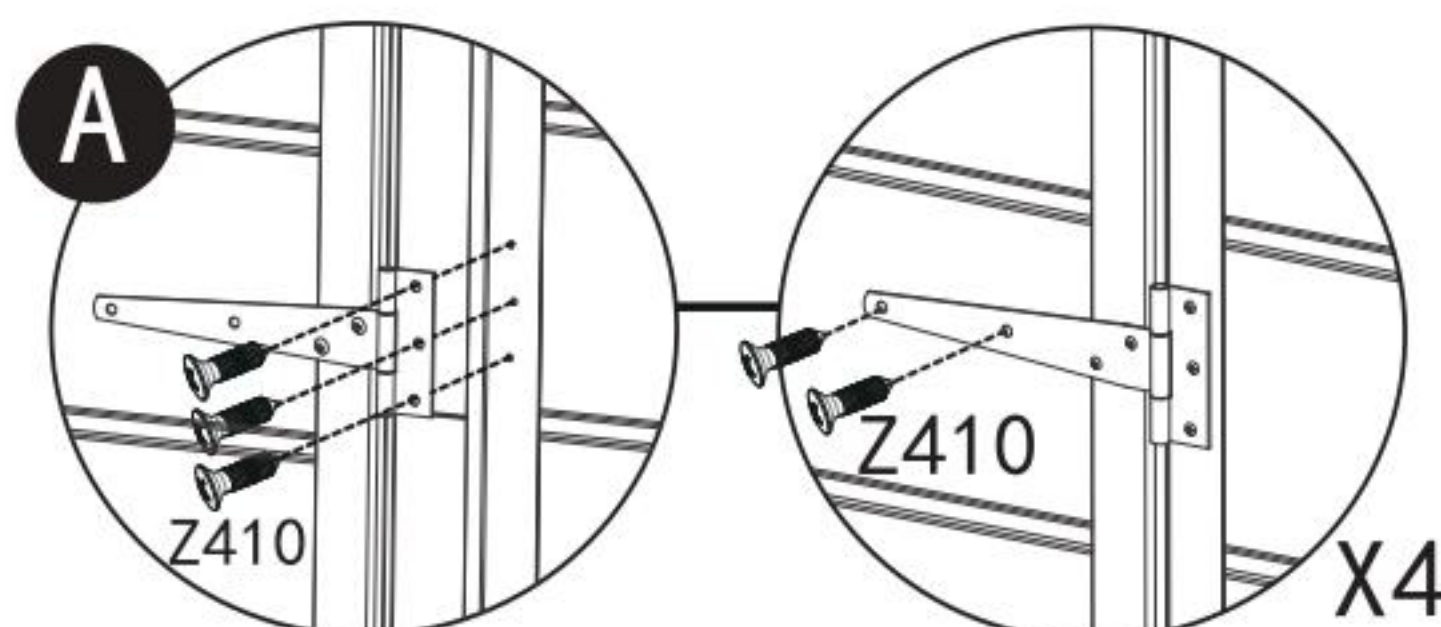

Miután a helyére került az ajtó, szegeljük le és húzzuk meg az összes csavart.

51. lépés

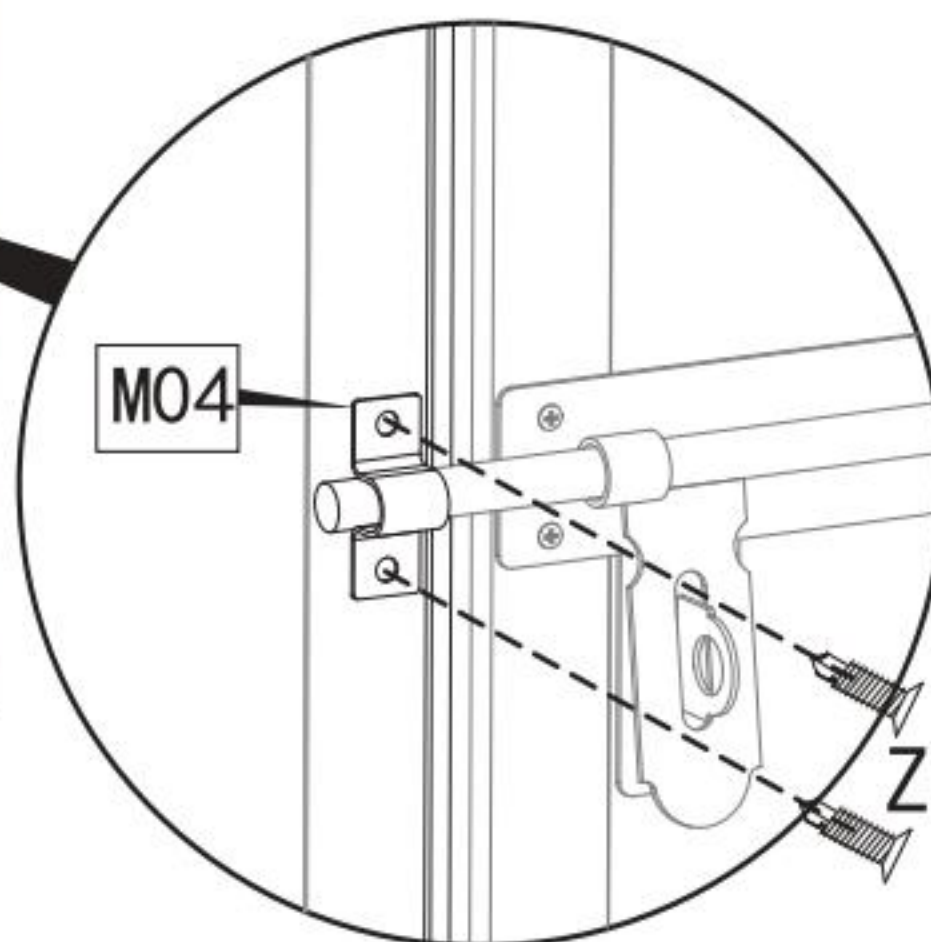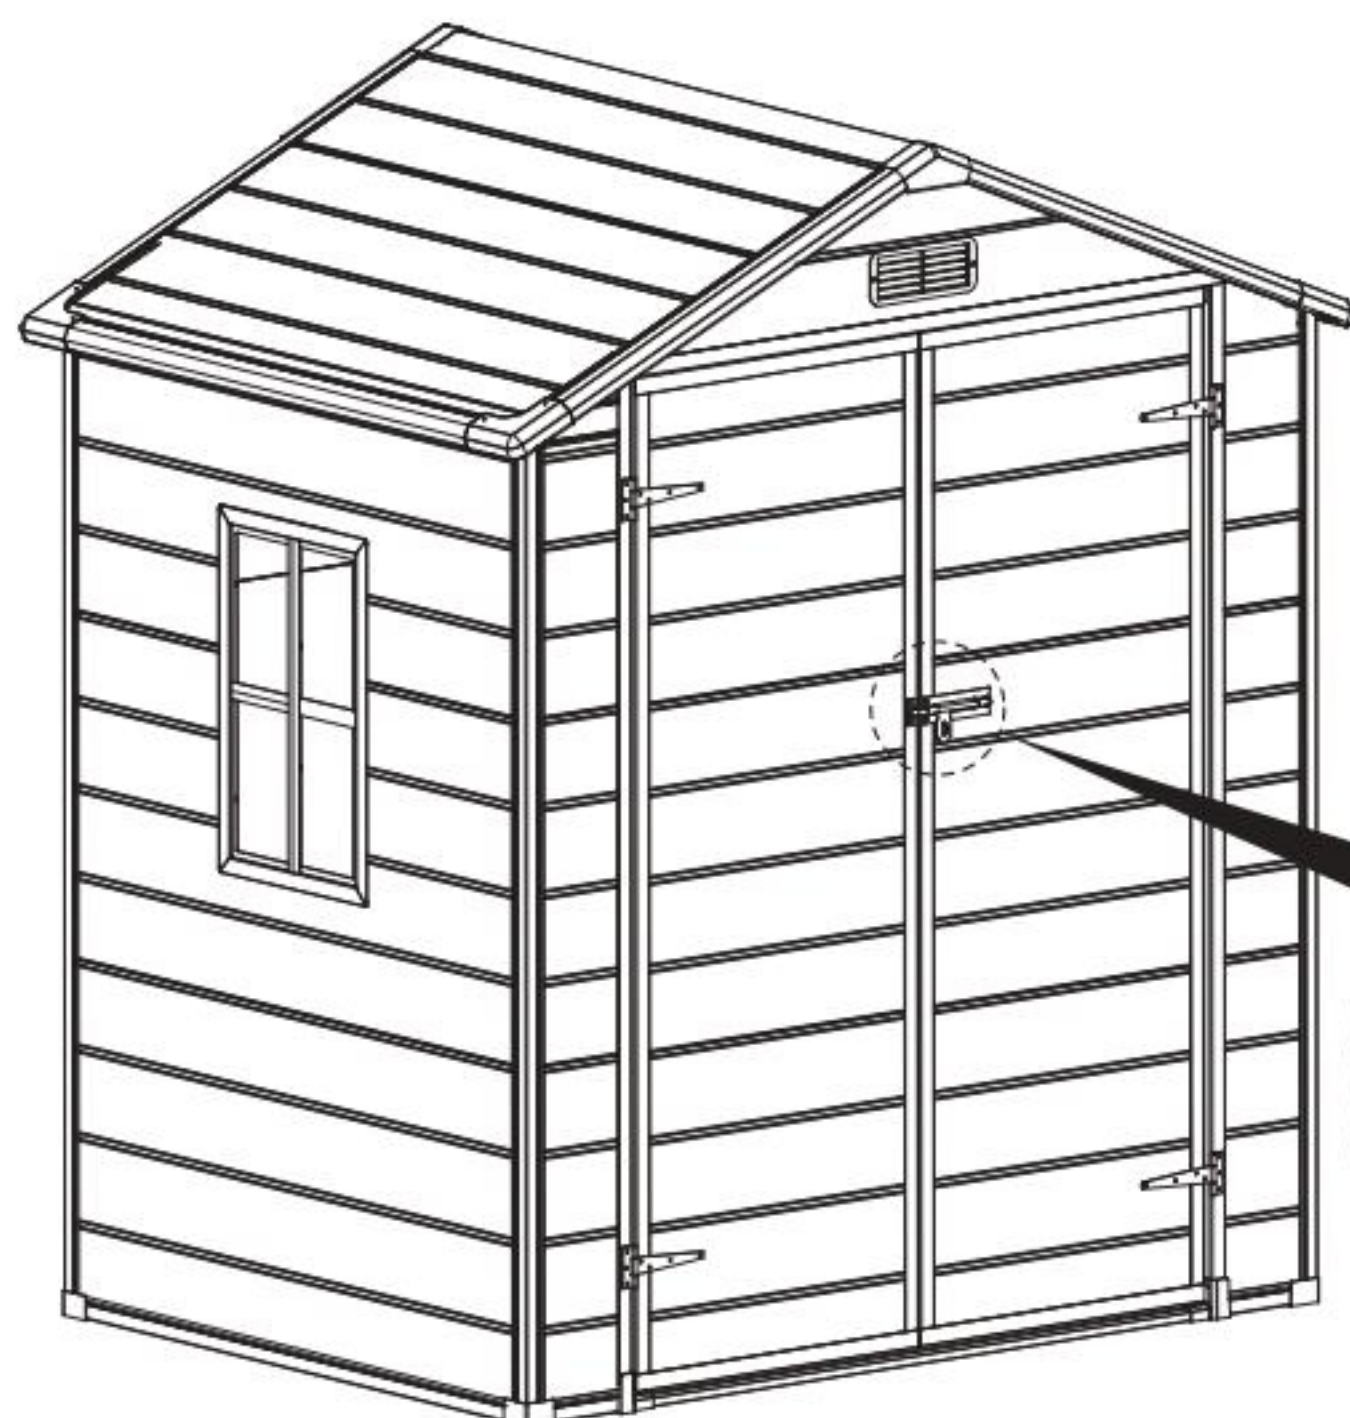

ZW413




2x

M04



1x

52. lépés

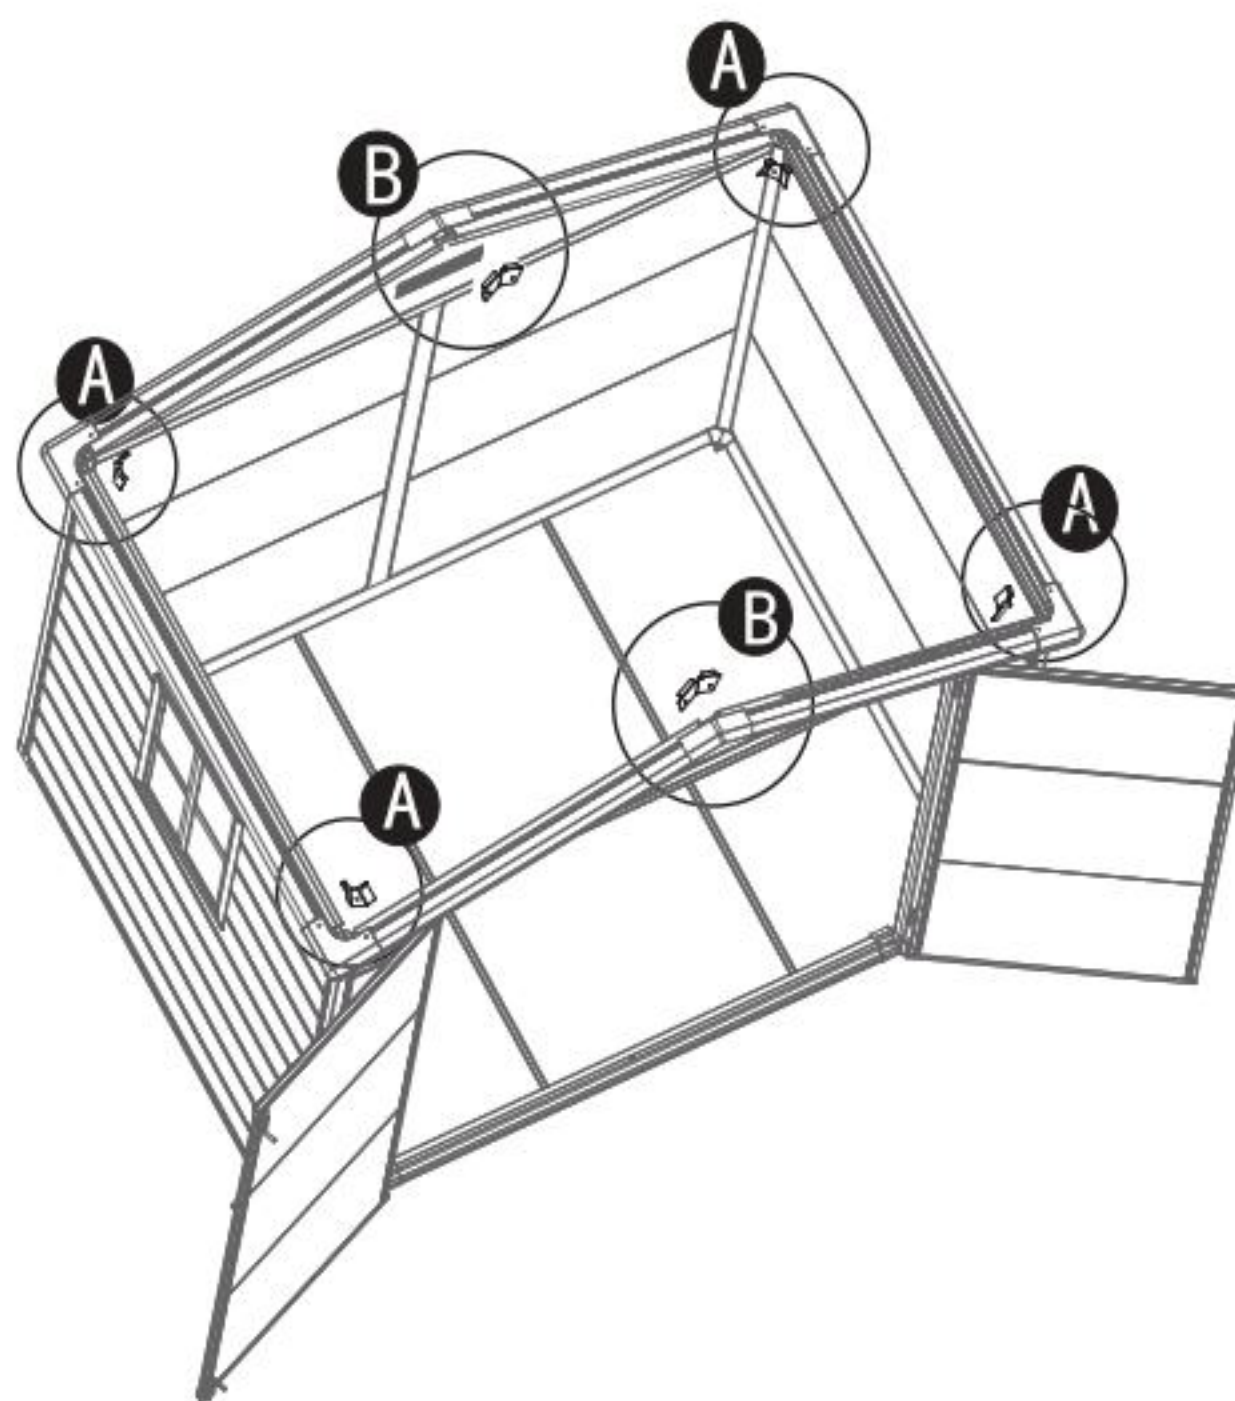

SG14



4x

SG13





2x

Z420



8x

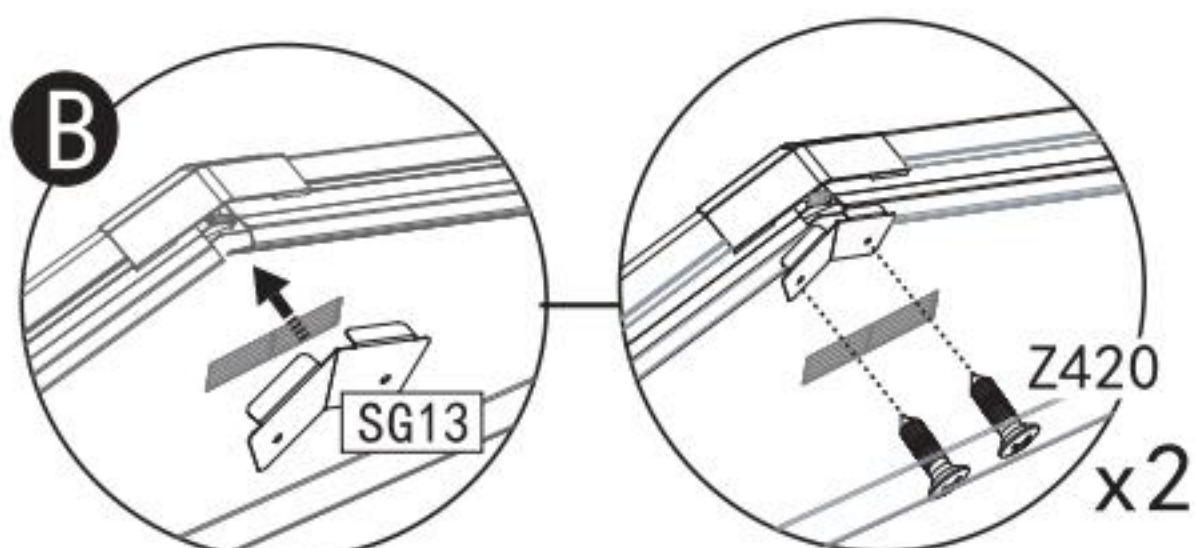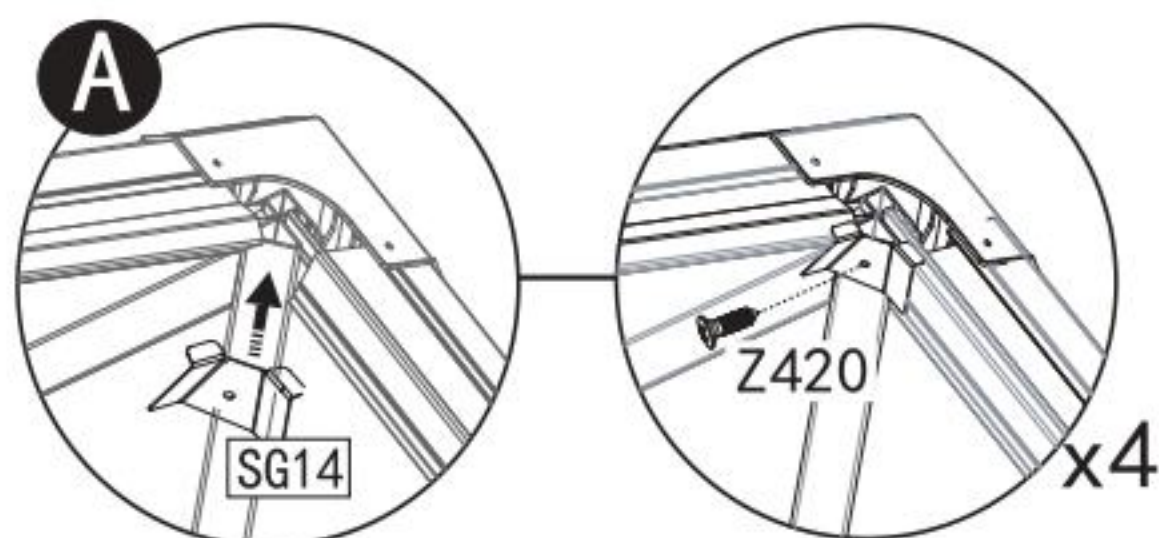

RÉSZLEGES ÁBRA

A TETŐ RÉSZEI

VISSZA

JOBBRA

ELÜLSŐ

BALRA

AJTÓALKATRÉ
SZEK

A FÖLD RÉSZEI

