



TUINHUISJE VAN PP-KUNSTSTOF, PP6X4.4

Montage-instructies



WAARSCHUWING

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met de installatie begint.

Monteer het artikel strikt volgens de instructies.

Controleer zorgvuldig of de inhoud van de verpakking niet beschadigd is.


Om letsel te voorkomen, is het raadzaam om tijdens de installatie beschermende handschoenen te dragen.

Terreinvoorbereiding: egaliseer het oppervlak. Aanbeveling: fundering van hout of beton.
Het oppervlak moet groter zijn dan de basis van het huis.




Optie

A

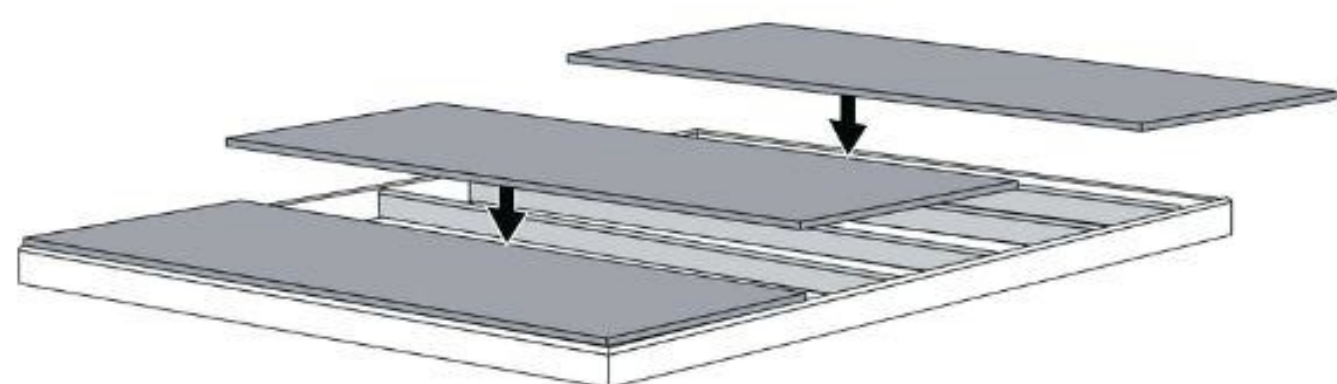

Optie

B

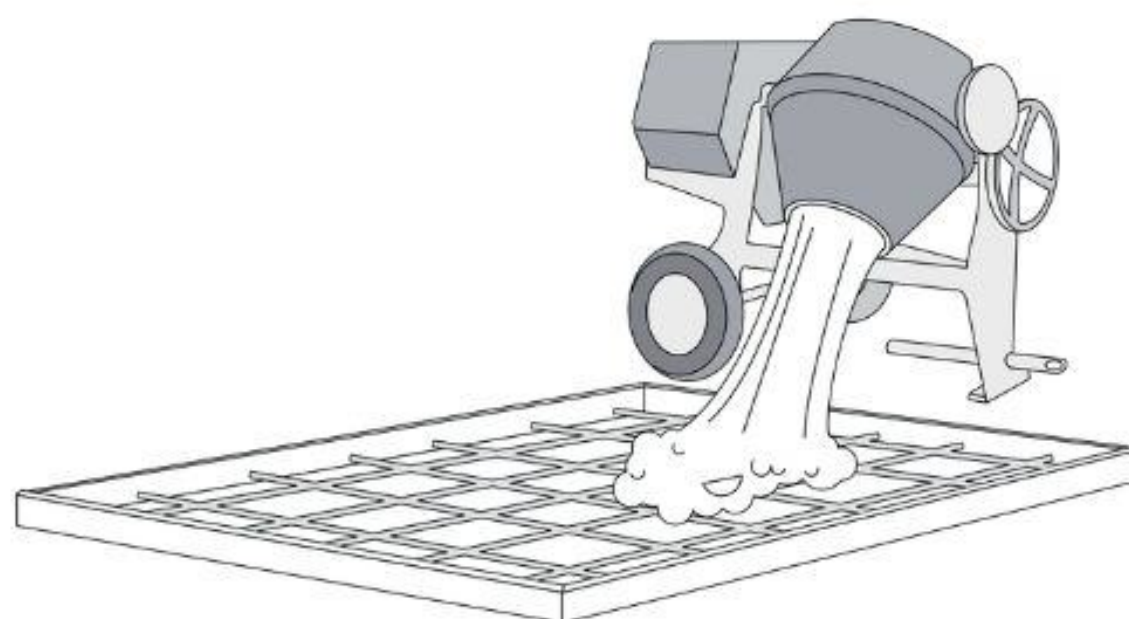

De buitenafmetingen van de vloer zijn:



VÓÓR INSTALLATIE

Lees de onderhouds- en veiligheidsinstructies aan het einde van de handleiding | Controleer vóór aanvang van de montage of er geen onderdelen ontbreken of beschadigd zijn | Haal alle onderdelen uit de verpakking(en) en leg ze op een schoon werkoppervlak | Lees alle montage-instructies door | Monteer alle onderdelen volgens de instructies in de handleiding. Sla geen stappen over.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN




SPATELONDERDEEL "SG8"

Gebruik een spatel om het paneel gemakkelijker in het profiel te schuiven.



SG8 x2



VOOR DE MONTAGE ZIJN TWEE PERSONEN NODIG

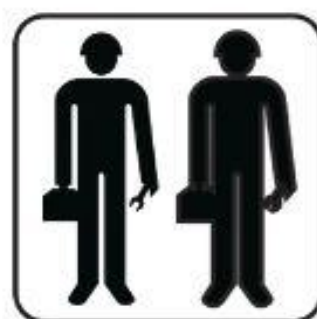

Onderdelenlijst

NEE.	DEEL	MENIGTE
CW4-3		1
CW4-1		1
CW3L		1
CR1-2		1
CW2-2		2
CF1-2		1
CA4		2
CS1		2
CP1		1
CP2		2
CP3		2
CP5		4
CP4		1
CP6		2
CA1R		1
CA1L		1
CA3		1
CA2		1
CA2R		1
CA2L		1
CPA1		1
CPA2		1
CP7		4

NEE.	DEEL	MENIGTE
CA1		1
SG10		1
SG101		1
SG102		1
CW3R		1
CR1-1		2
CR1-3		1
CW1-2		1
CF1-1		2
CW1-1		3
CW2-1		4
CW3-1		4
CW1-3		1
CW1-4		1
CD1-4		1
CD1-1		1
CD1-6		1
CD1-5		1
CD1-2		1
CD1-3		1
M01		4
M03-6L		1
M03-7		1

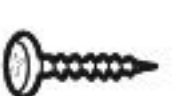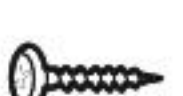NEE.	DEEL	MENIGTE
SG6		4
SG2		4
SG7-2		1
SG7-1		1
SG8		2
SG9		5
SG1		2
BY		2
SG12		2
Drill		1
DC		2
SG13		2
SG14		4
M04		1
Z410		84
Z420		105
Z425		4
ZW413		22
JT		1

- Gebruik een spatel (onderdeel "SG8") om het paneel in het profiel te schuiven.
- Als u er de tijd voor heeft genomen, zult u op zoek moeten gaan naar een nieuw paneel.
- Als u uw verblijf in de accommodatie wilt doorbrengen, moet u er ook de tijd voor nemen om het te gebruiken.






VLOERLEGGEN


Gebruik een spatel (onderdeel "SG8") om het paneel gemakkelijker in het profiel te plaatsen.




Let op:
de buiglijn van de vloer moet
zich onder de volgende lijn bevinden:

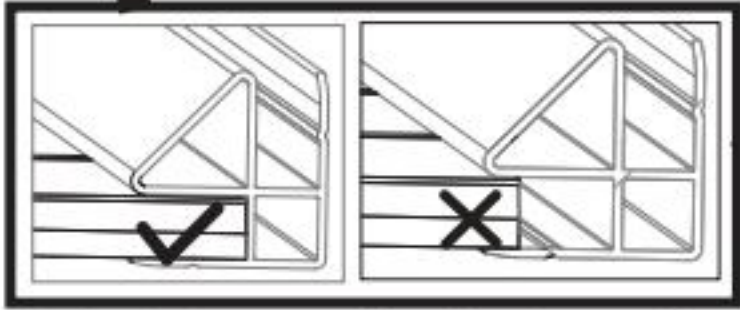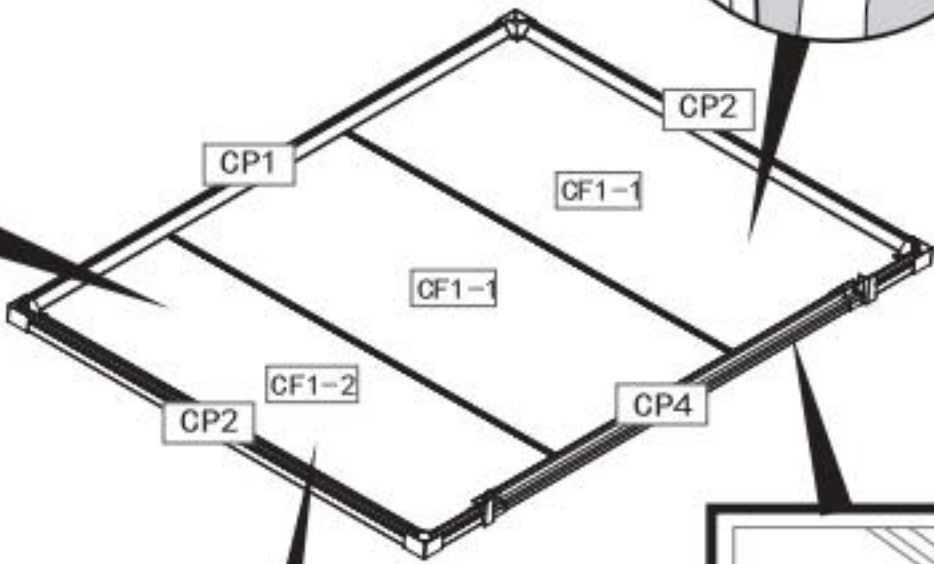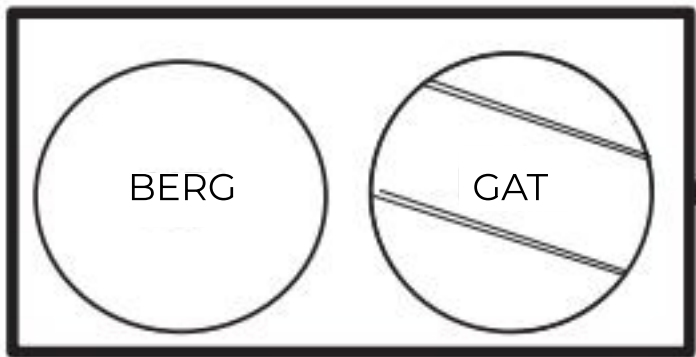






Pas het paneel volledig
aan het profiel aan.

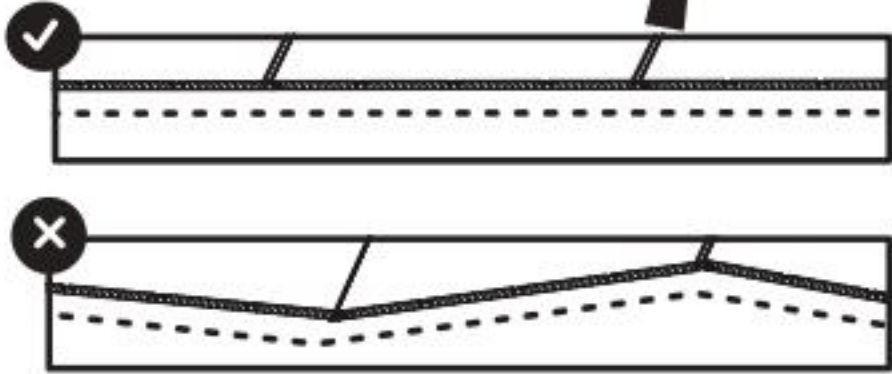


Stap 1

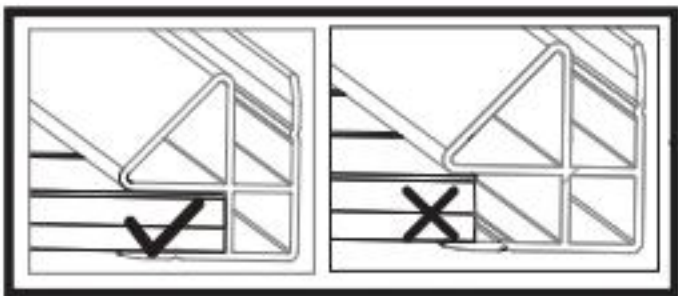


Pas het paneel volledig aan
het profiel aan.

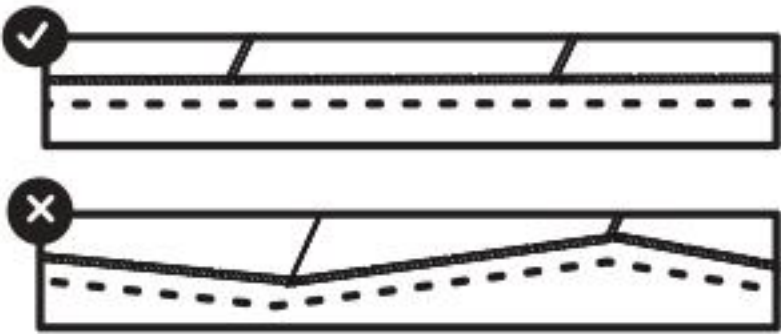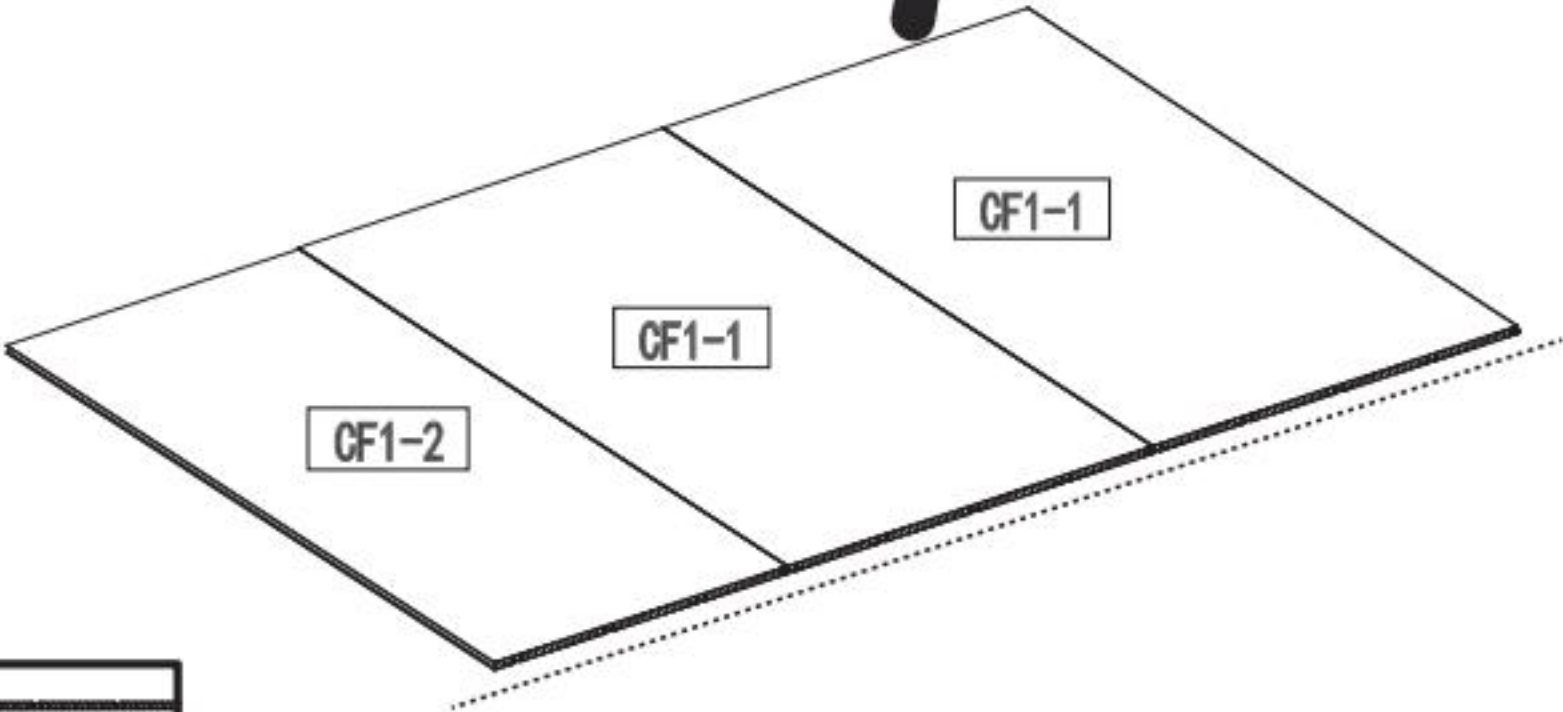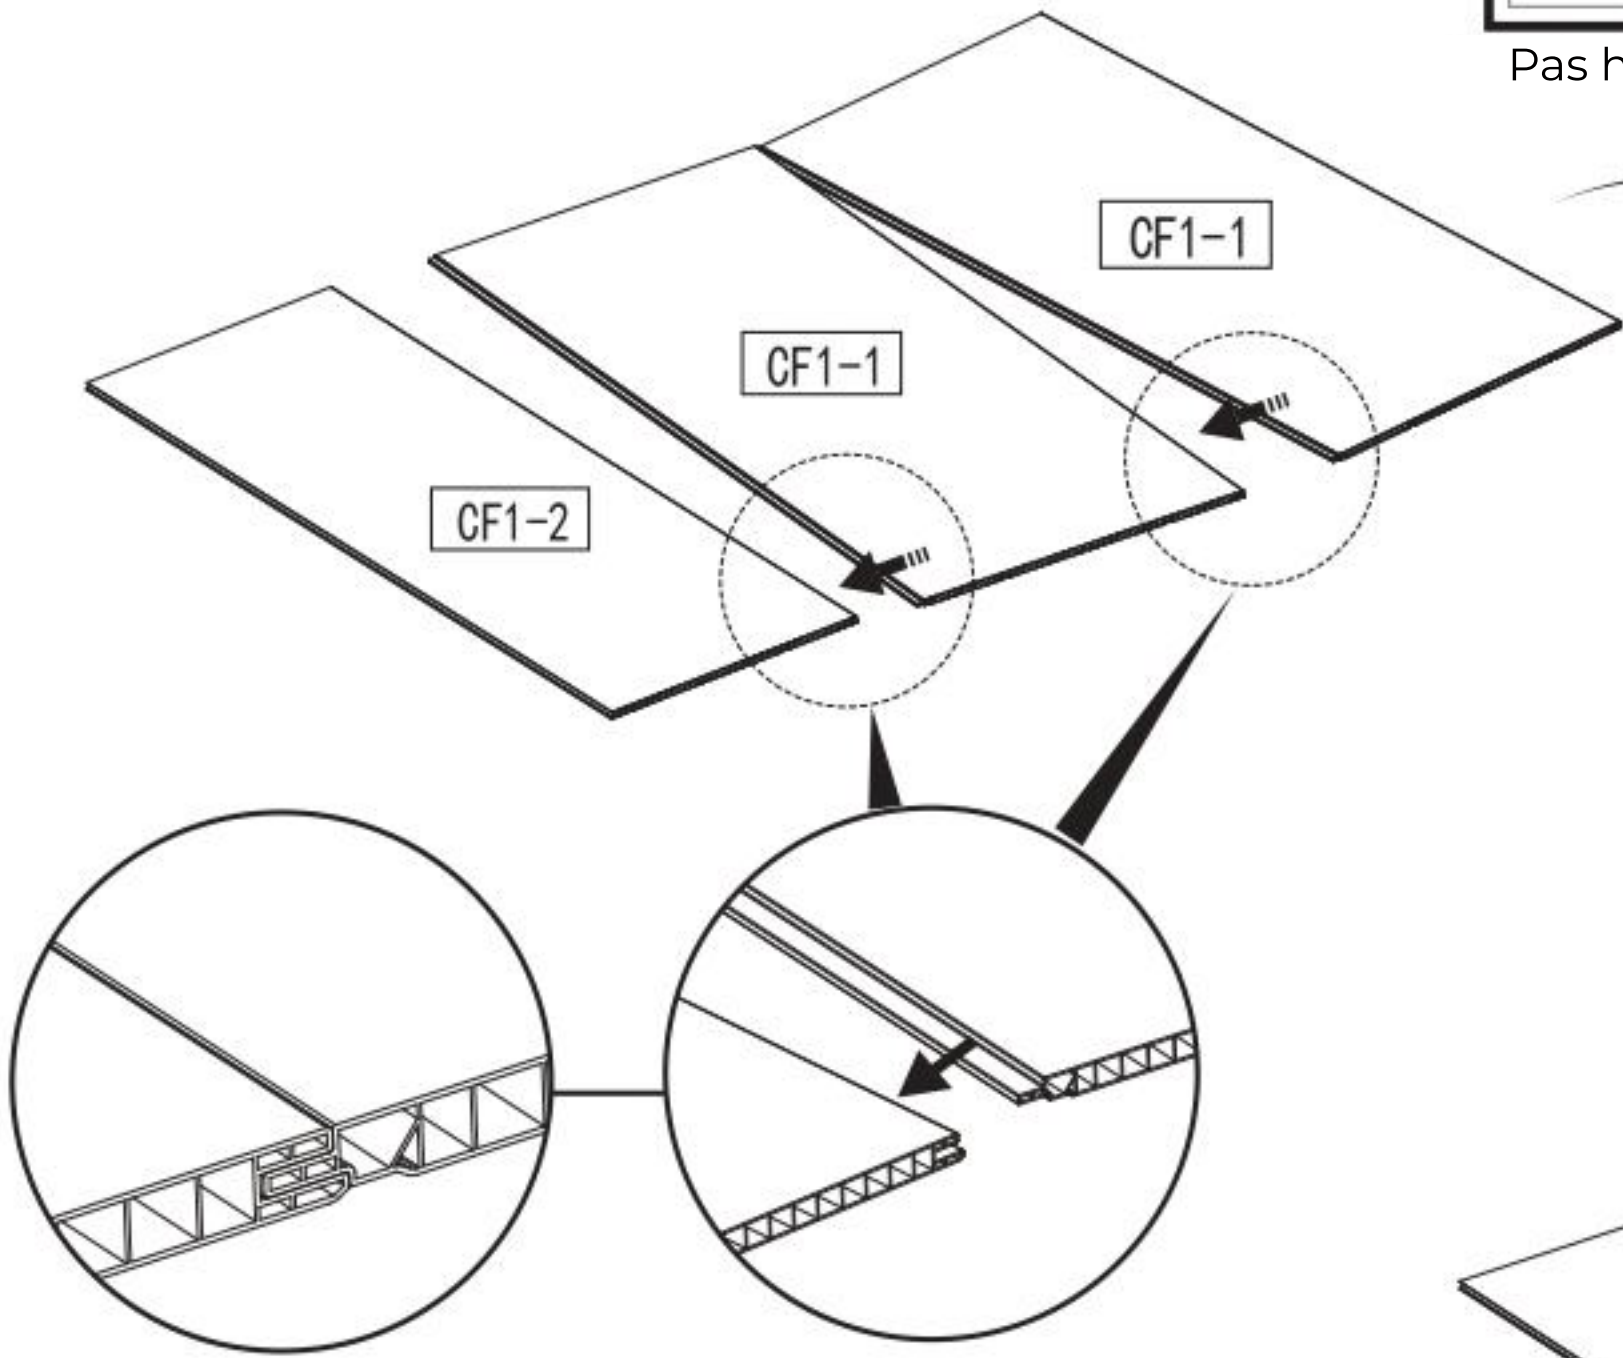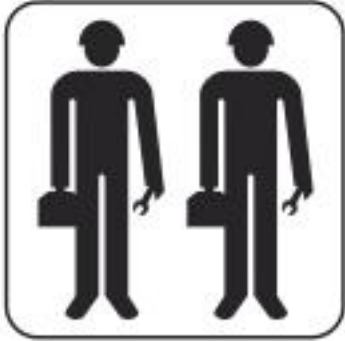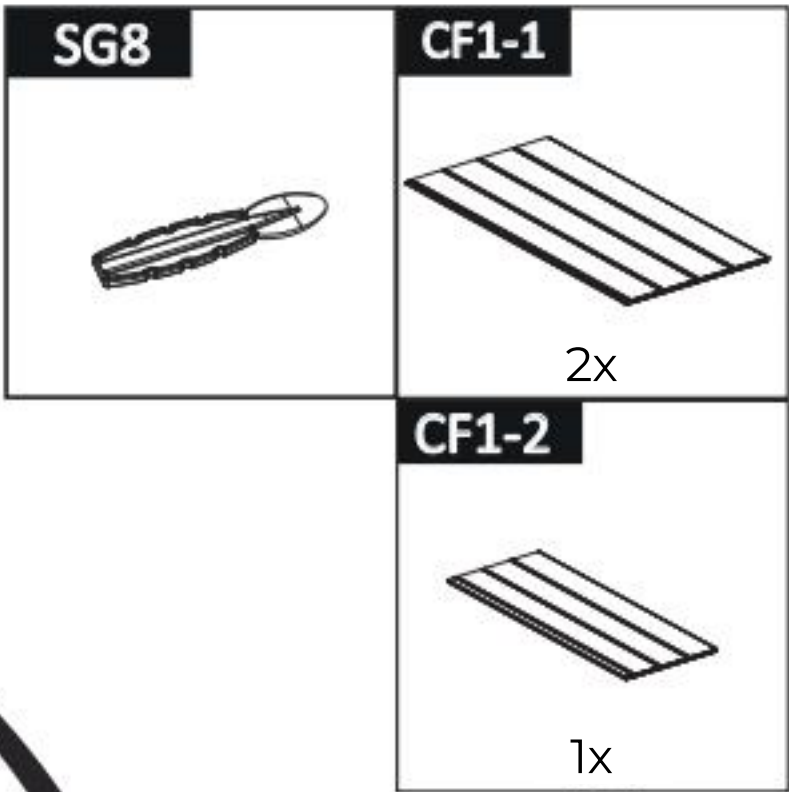





Stap 2

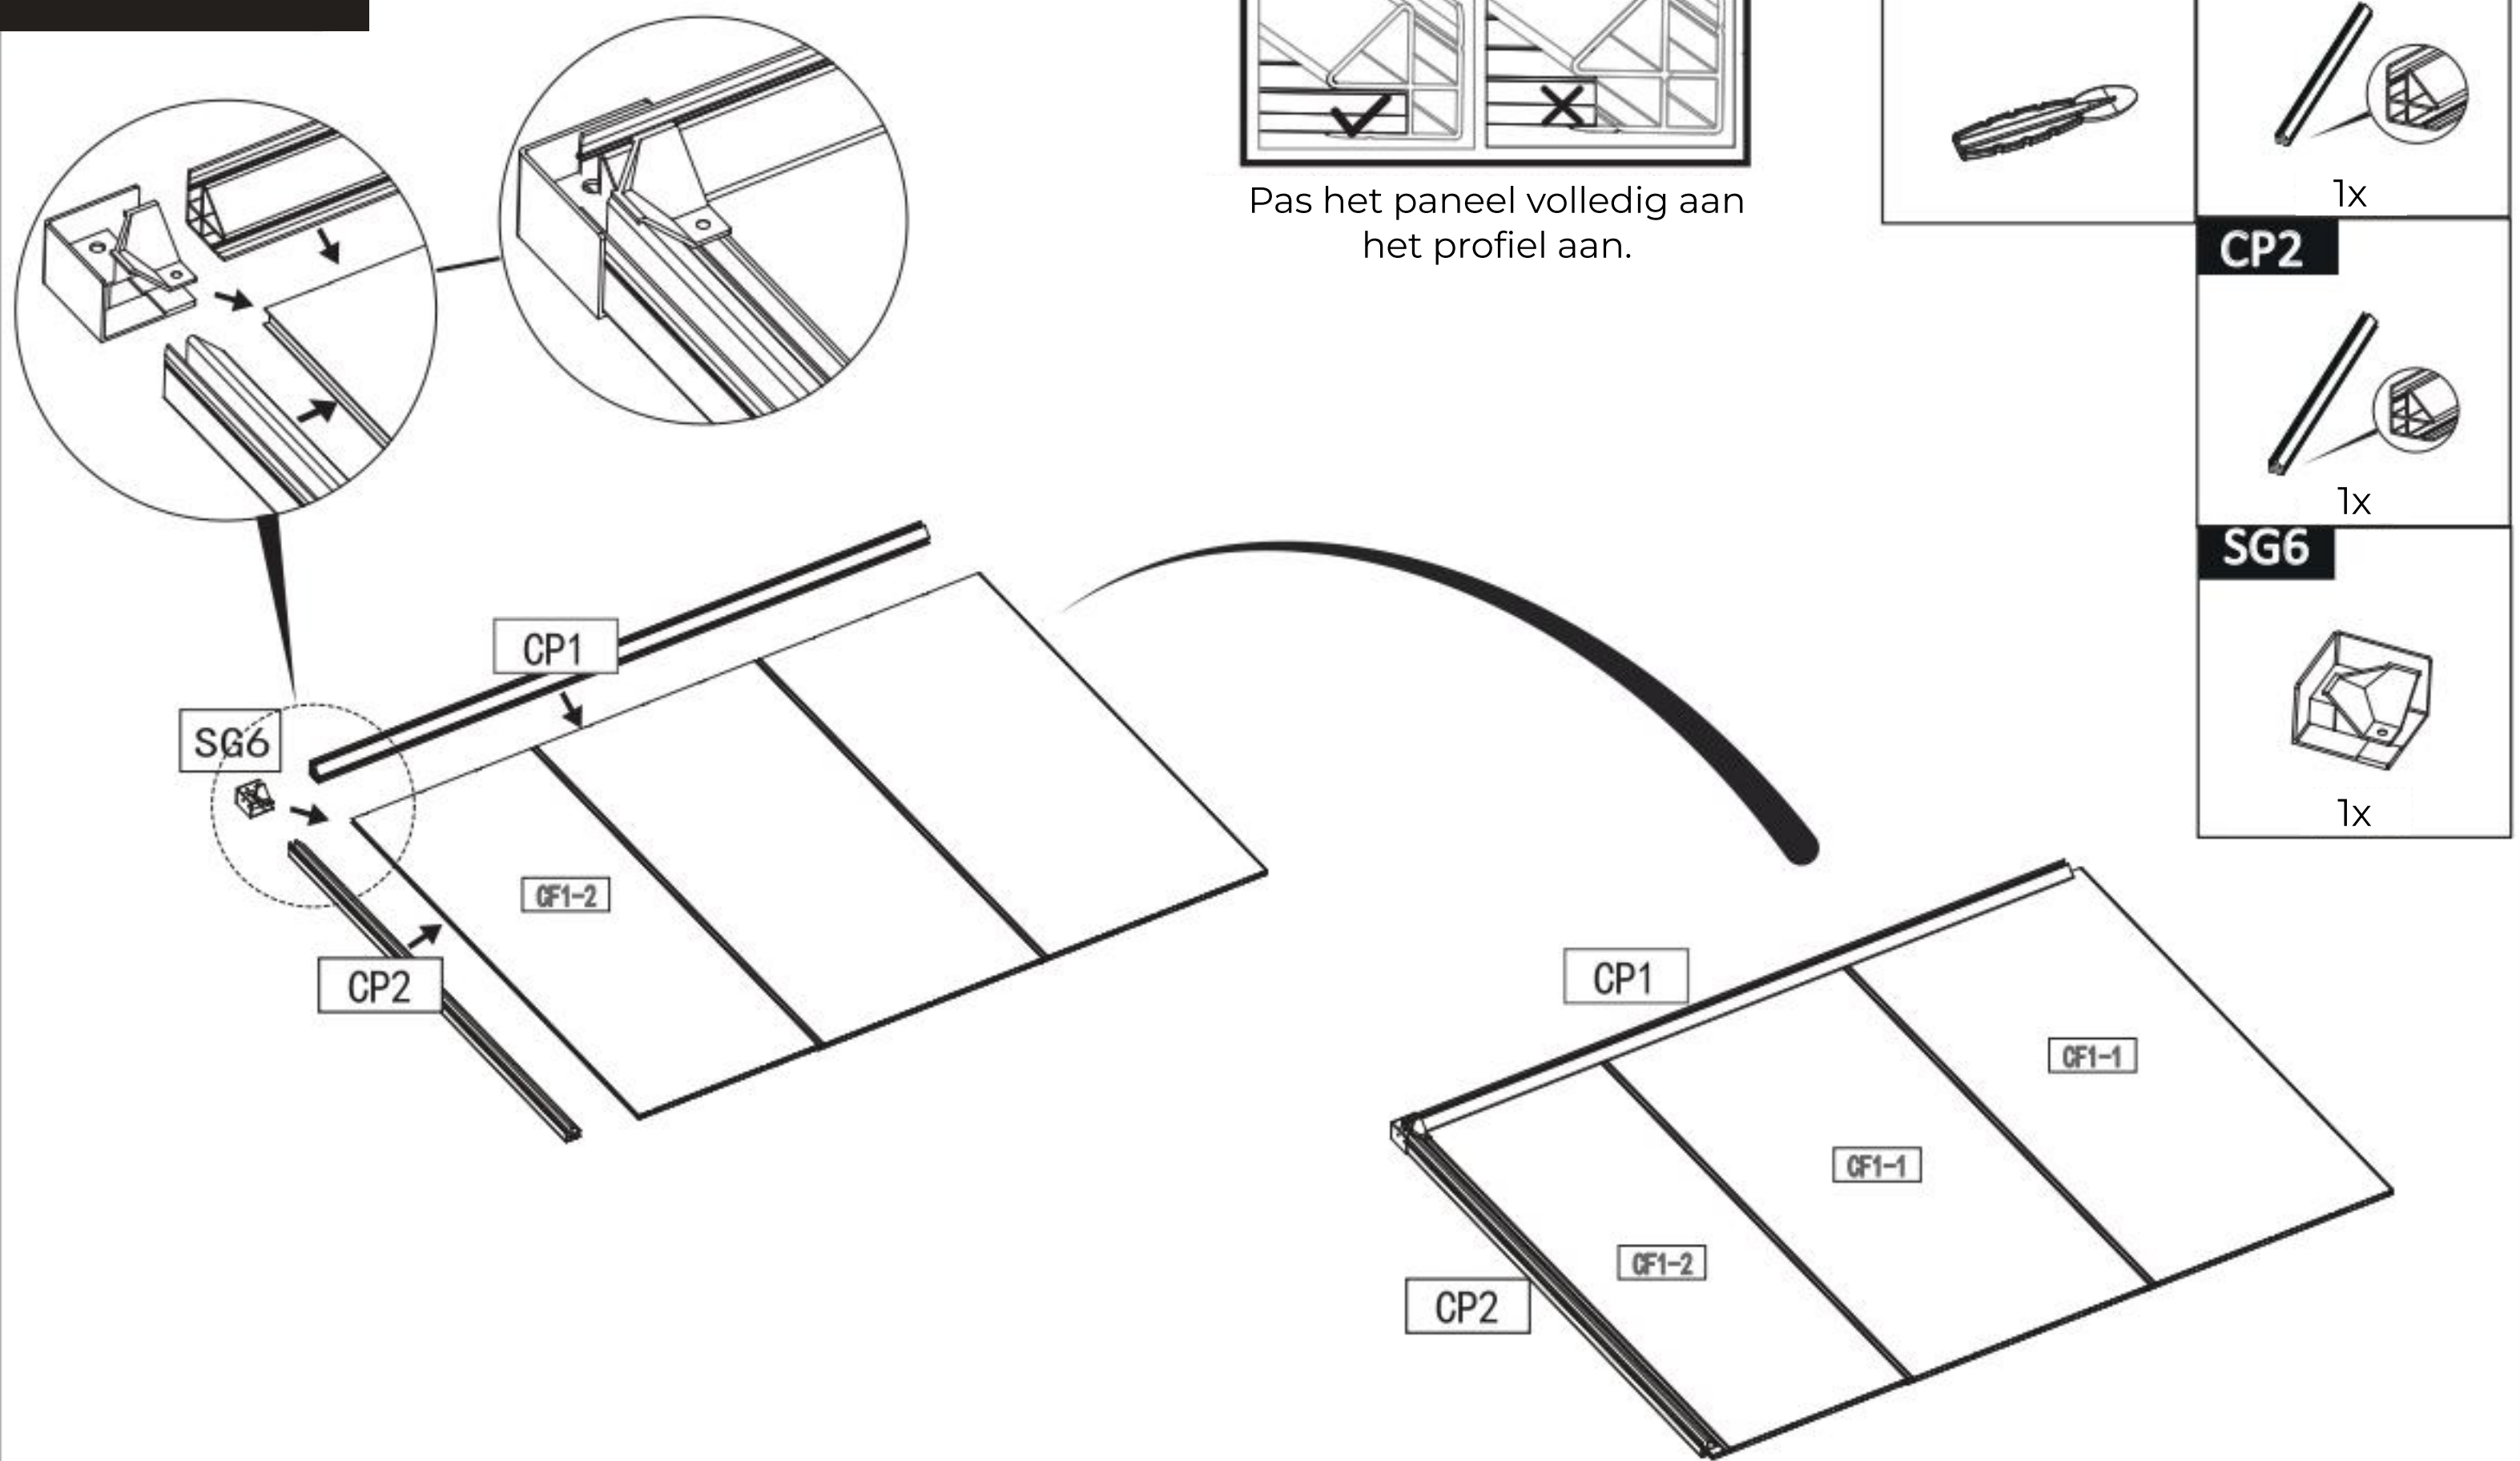

Stap 3

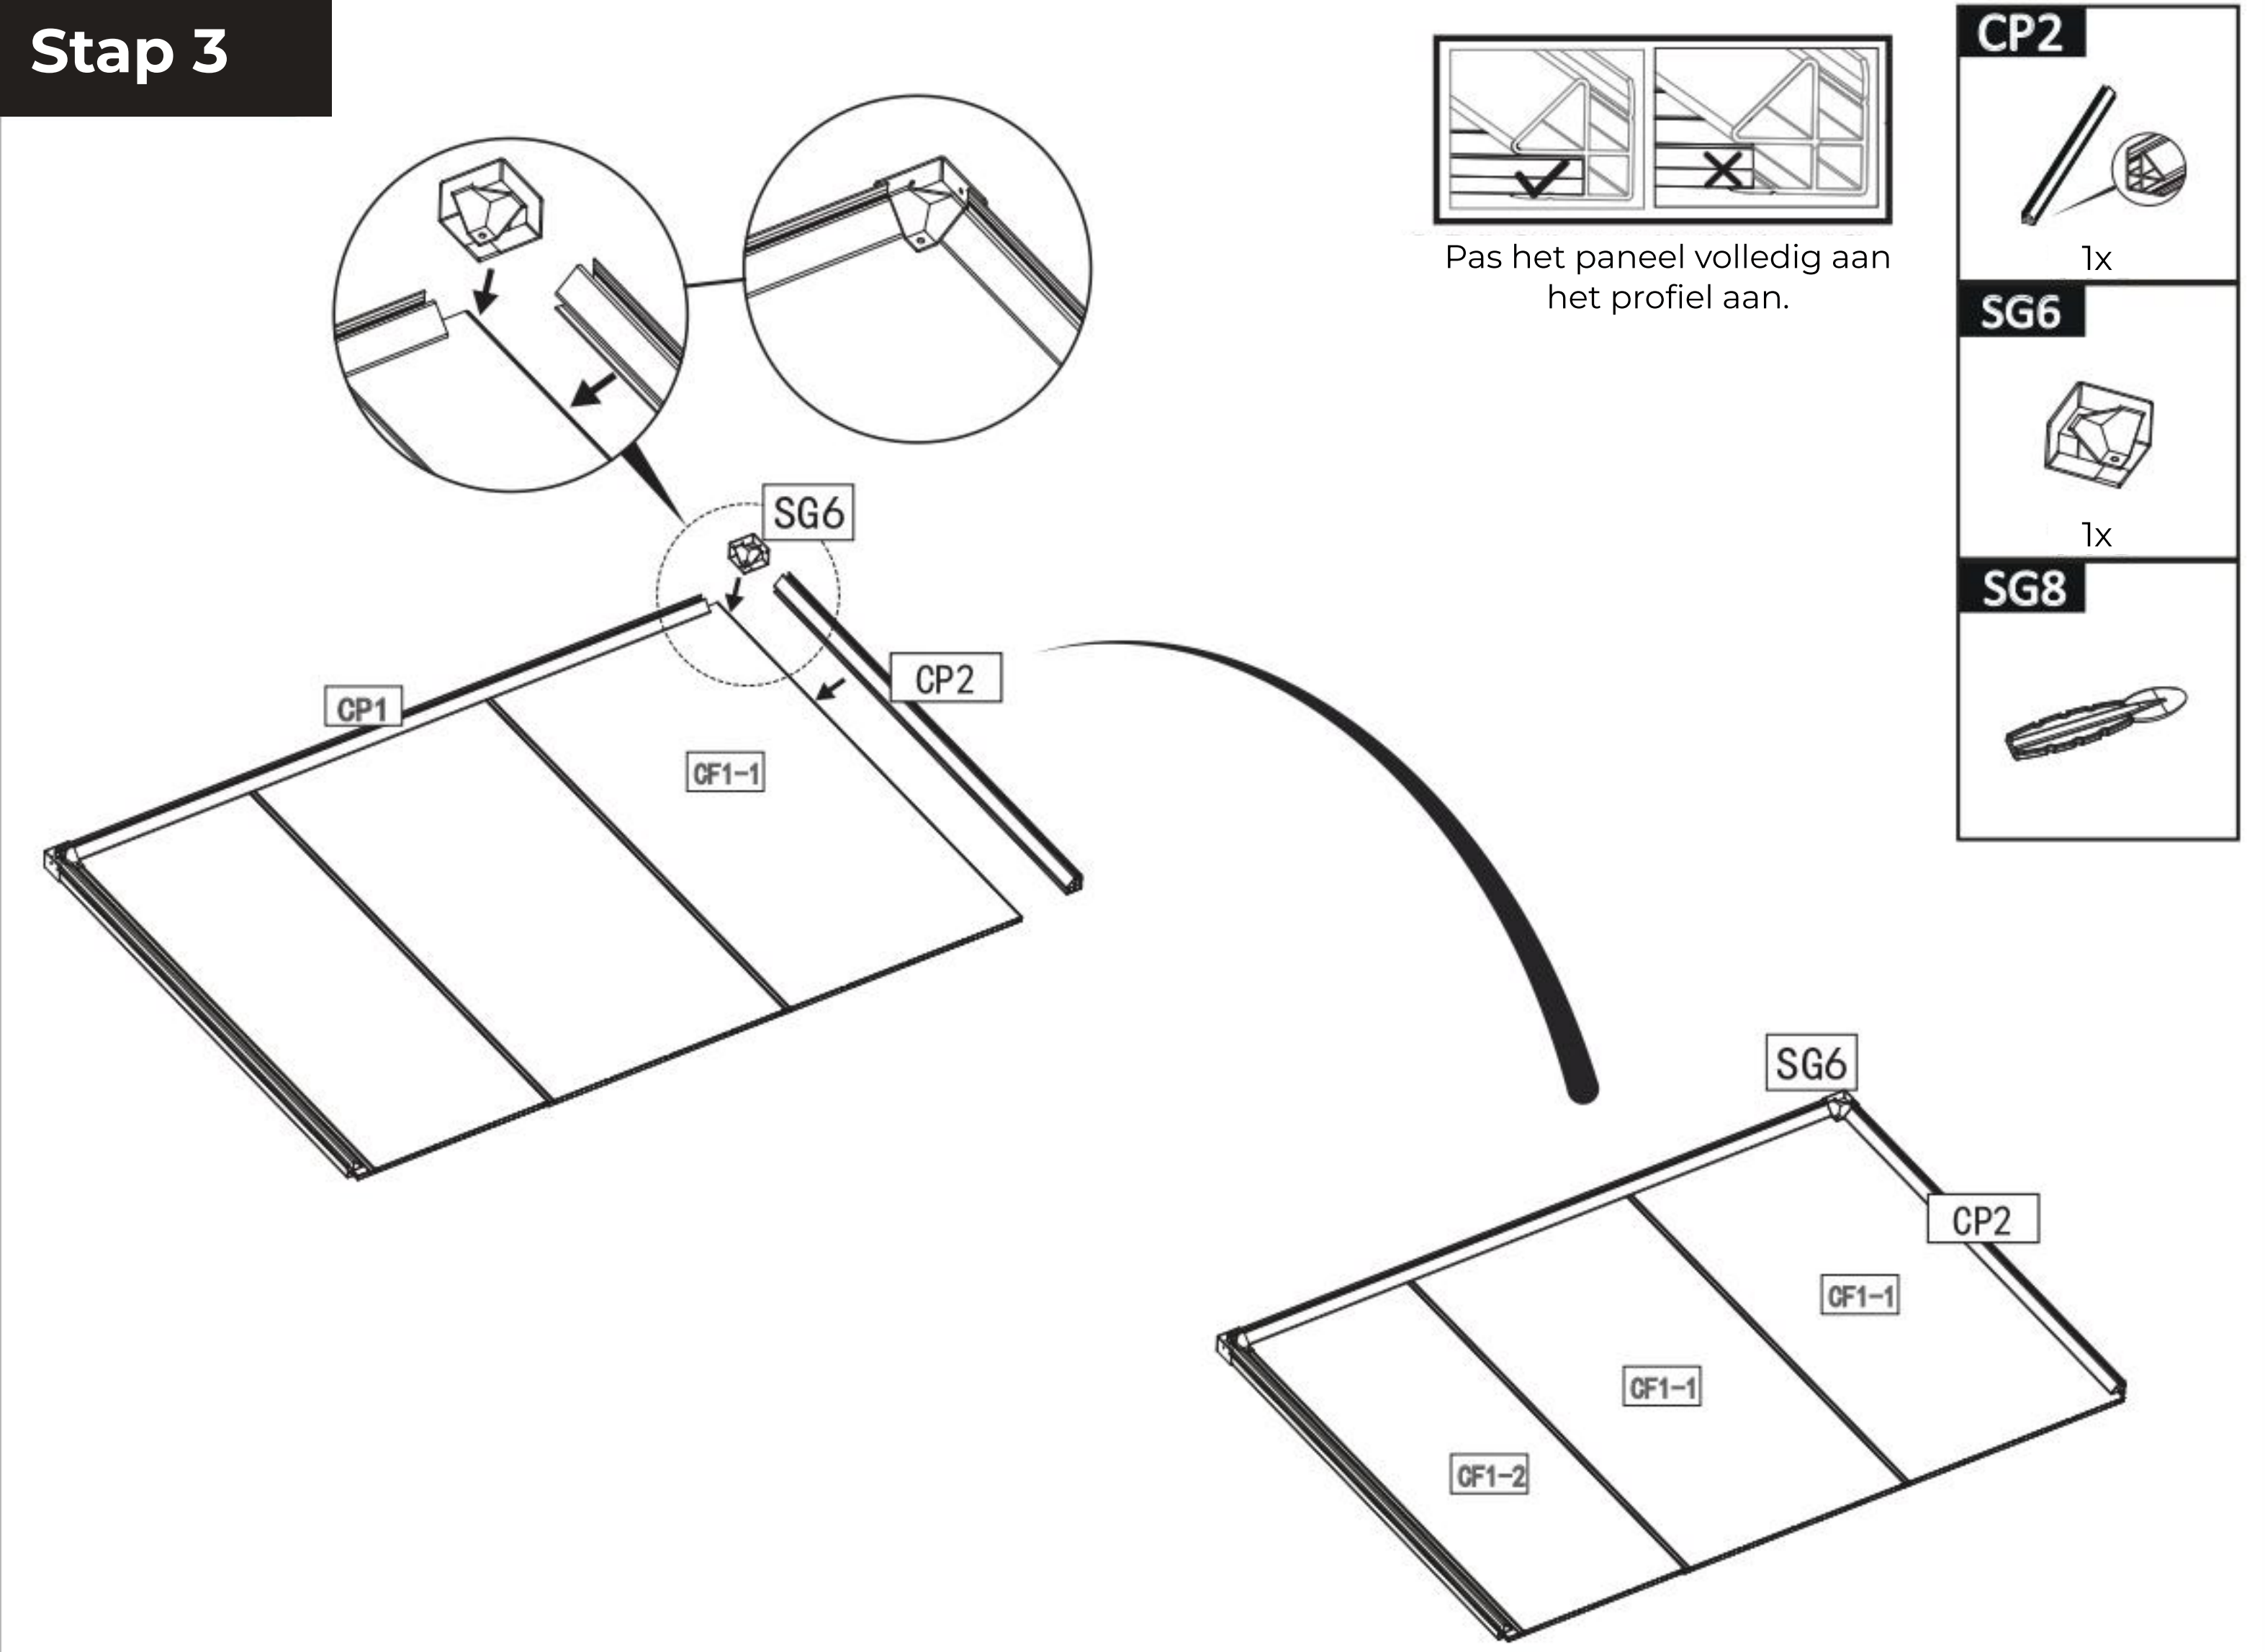


Step 4

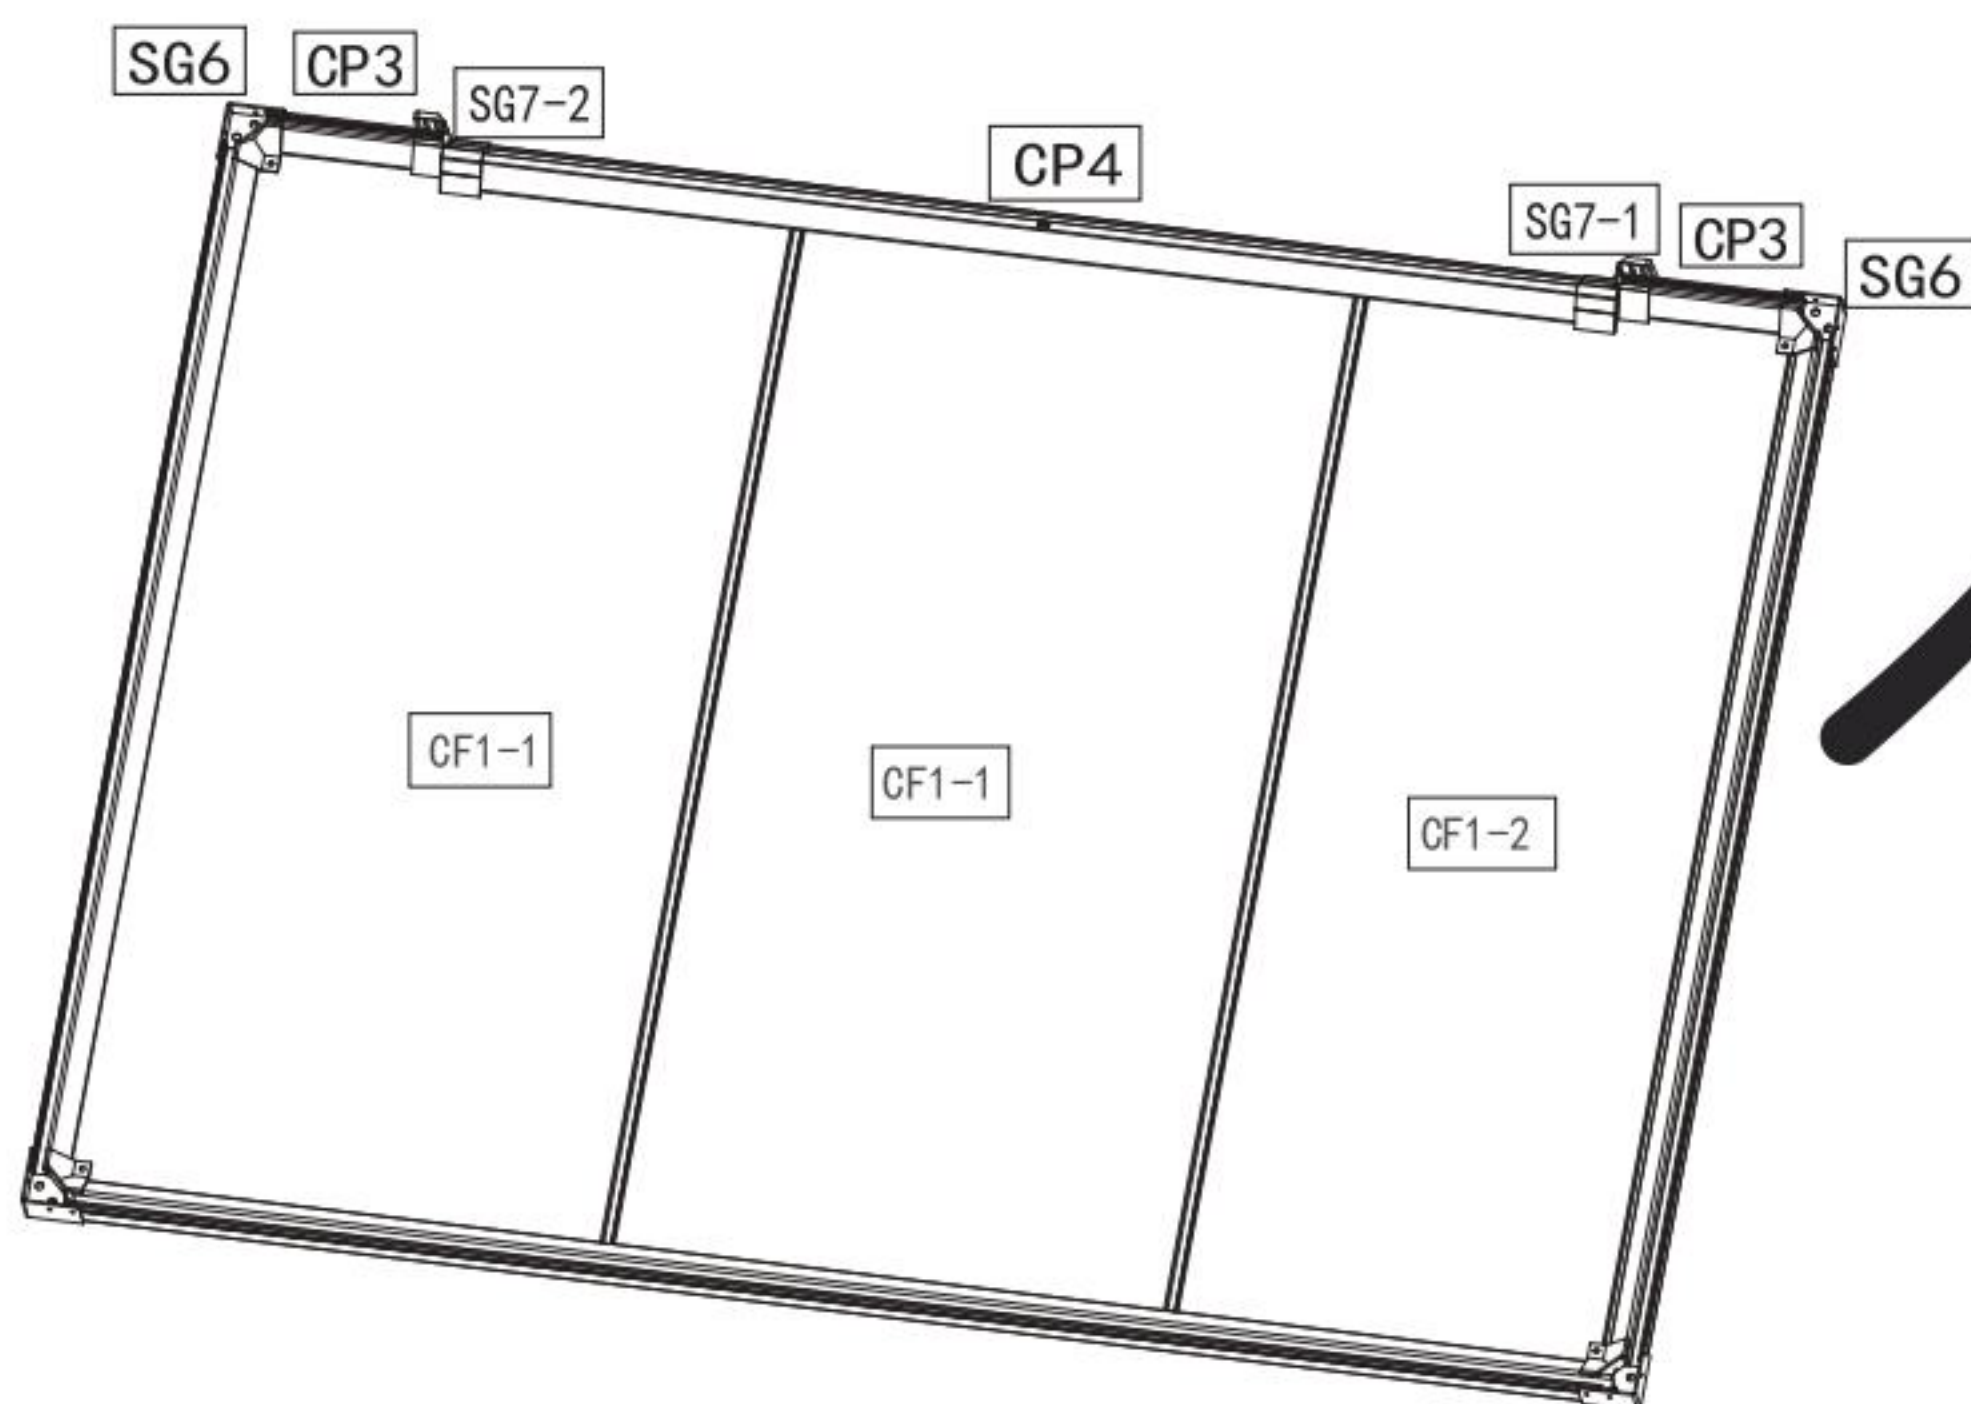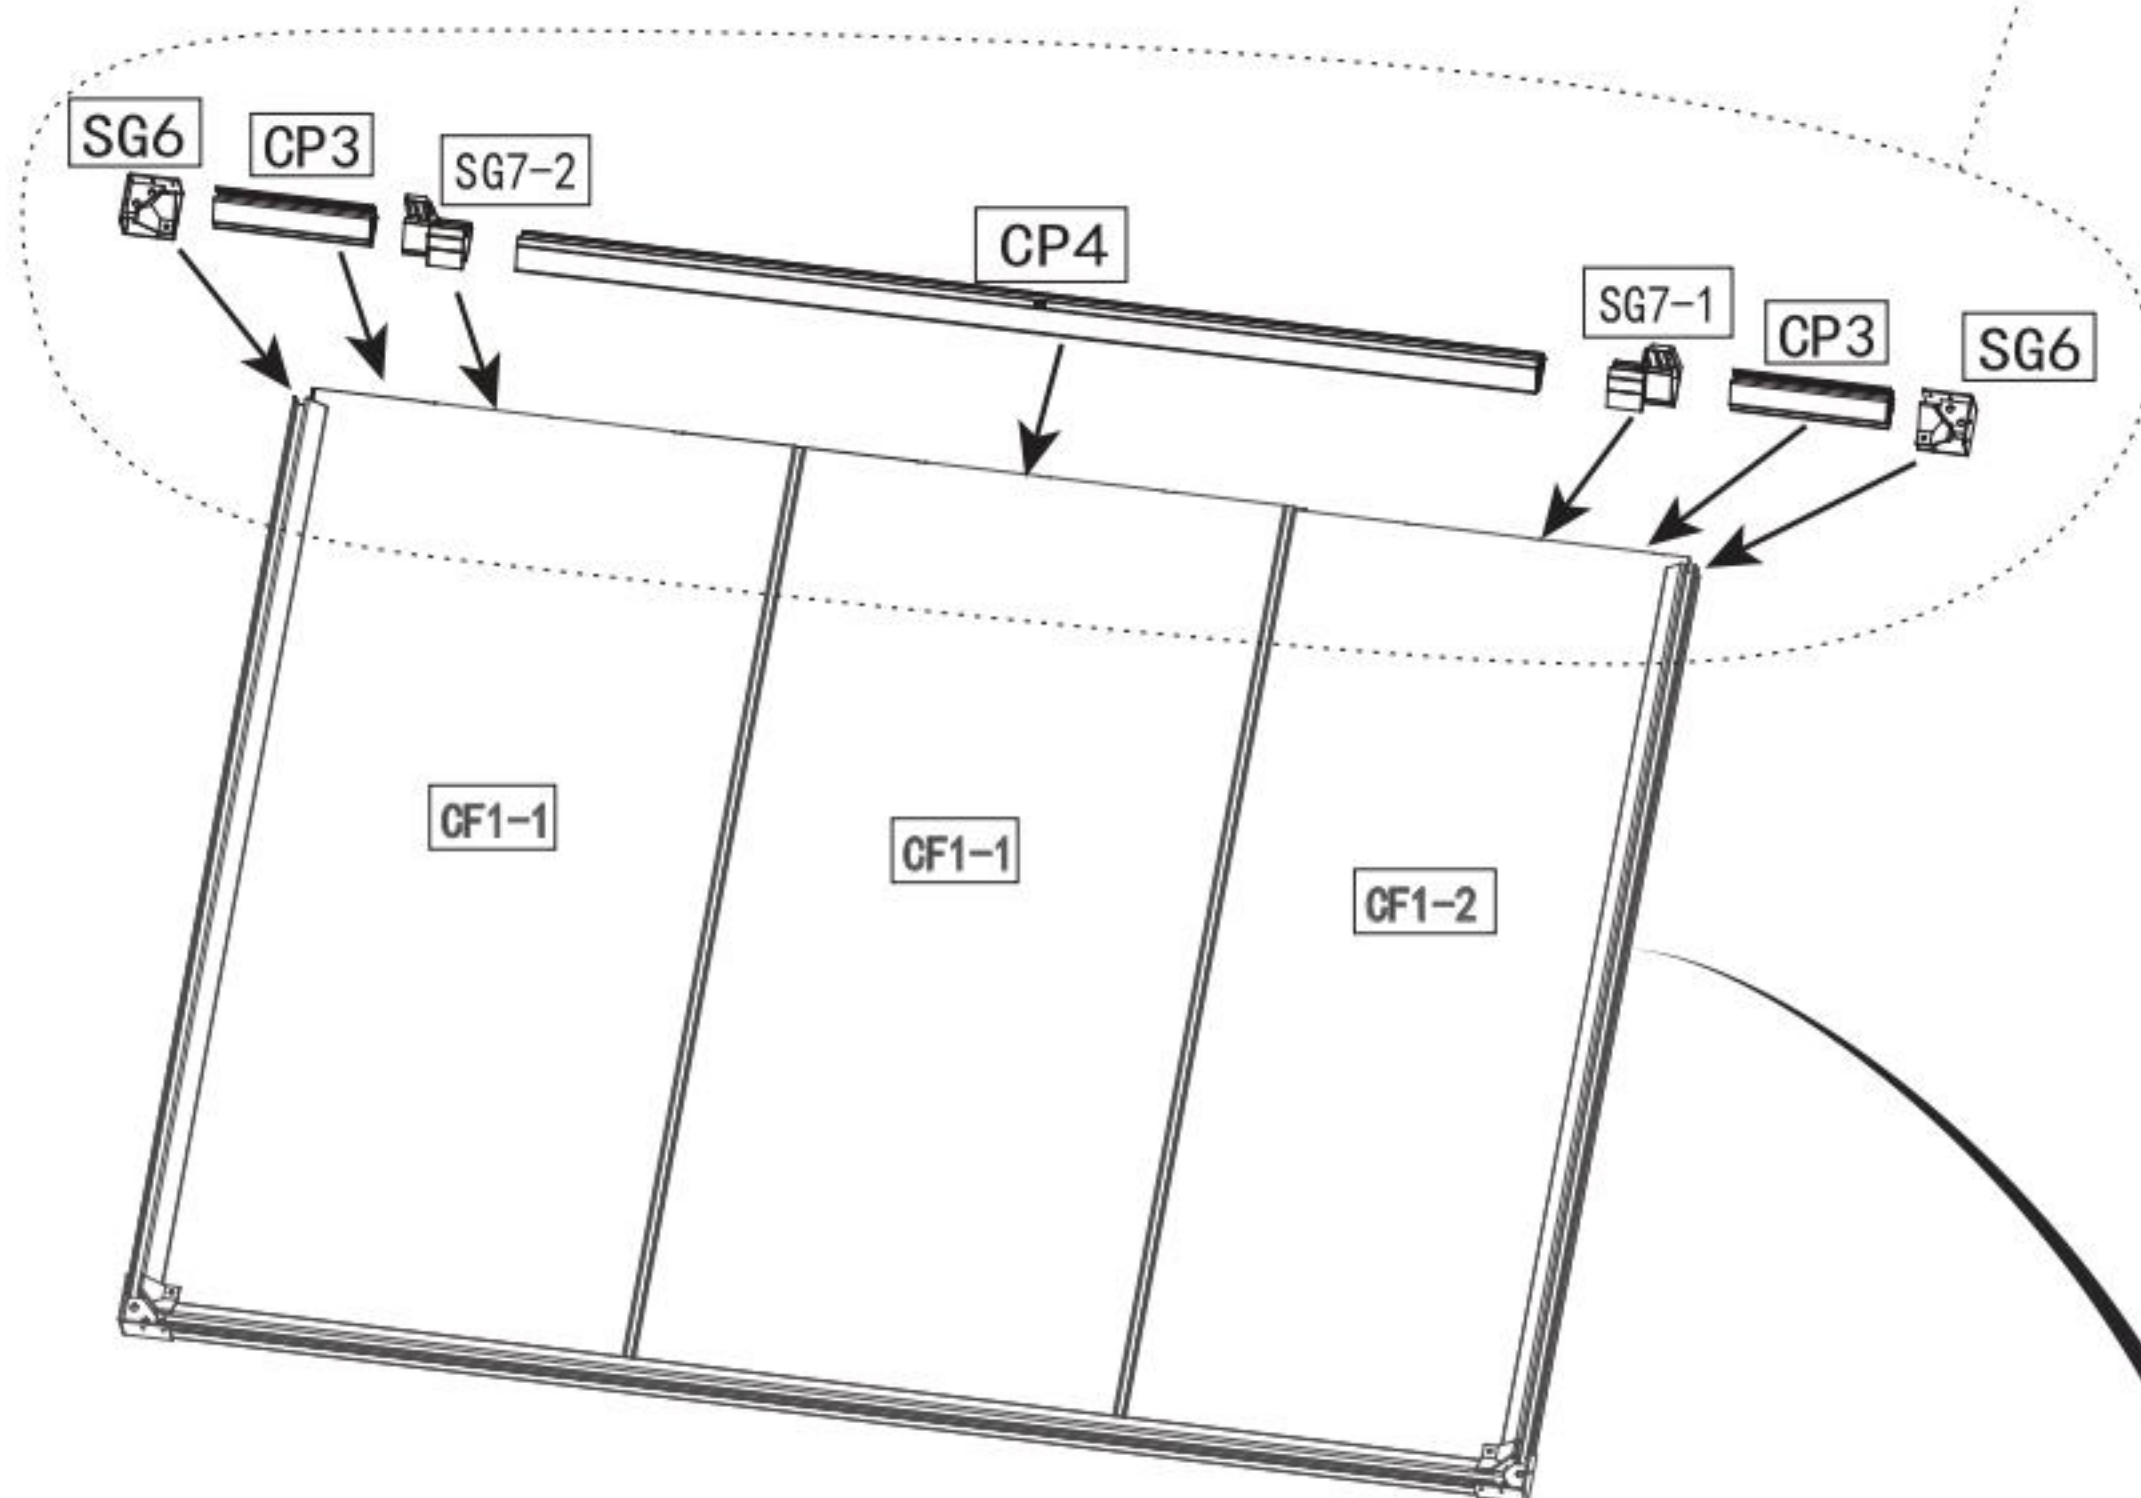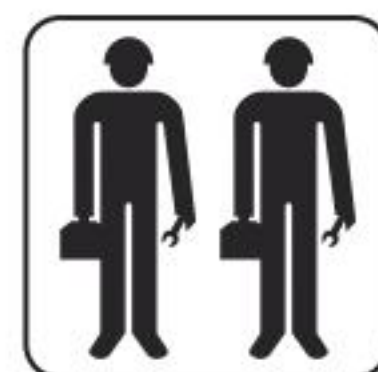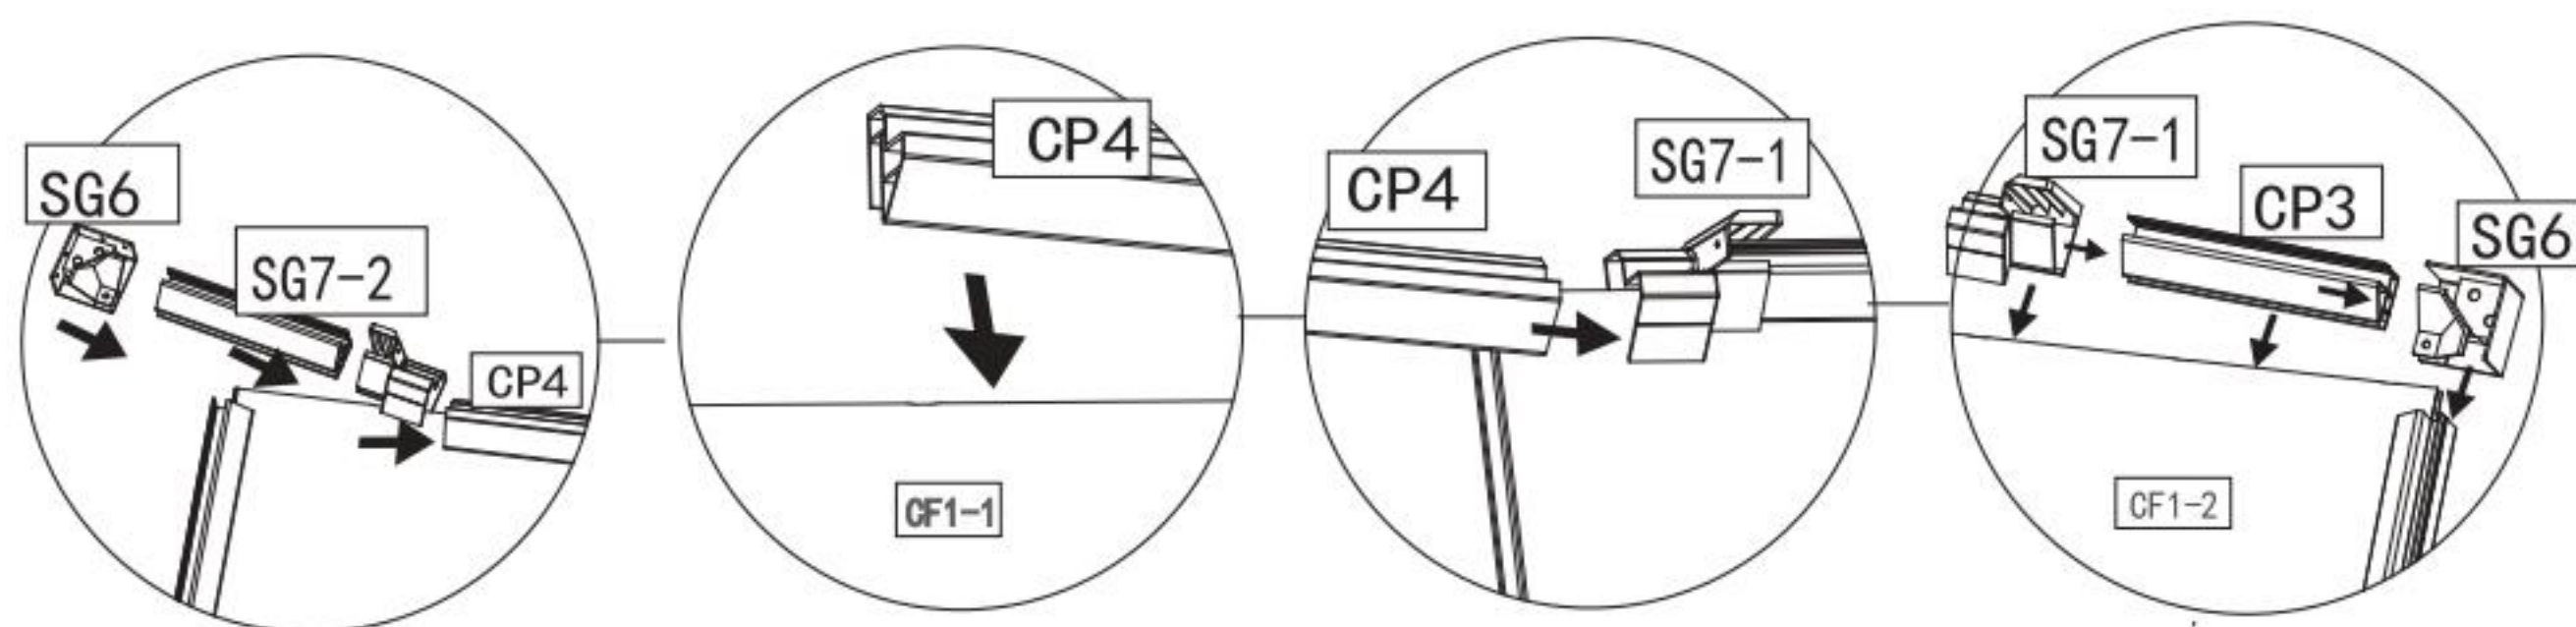


SG6		2x
CP3		2x
SG7-1		1x
CP4		1x
SG7-2		1x
SG8		

Stap 5

1

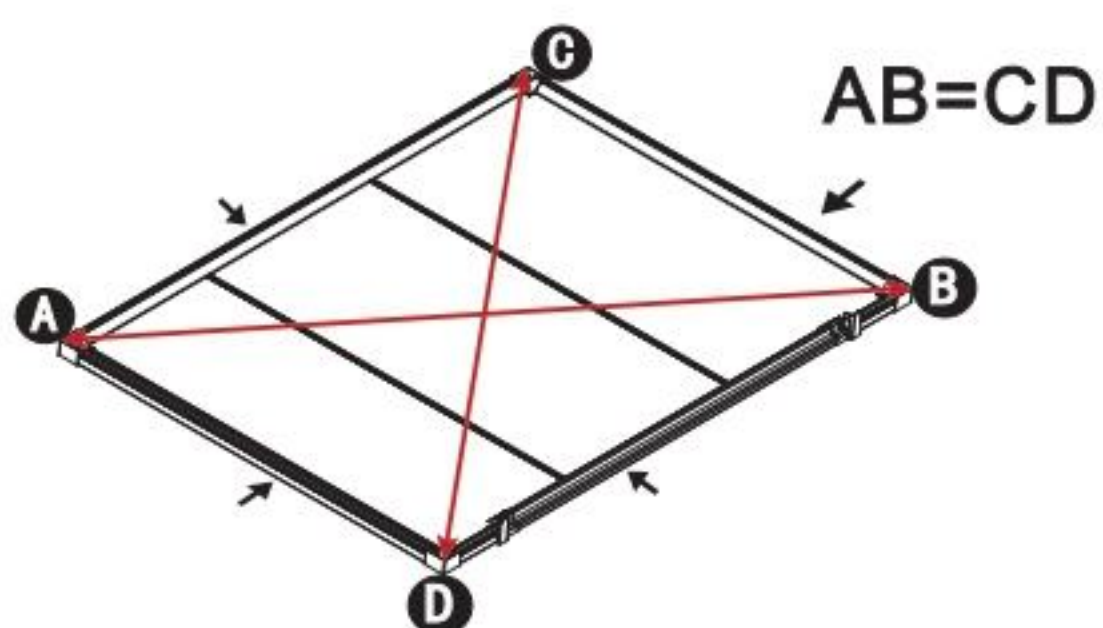

2

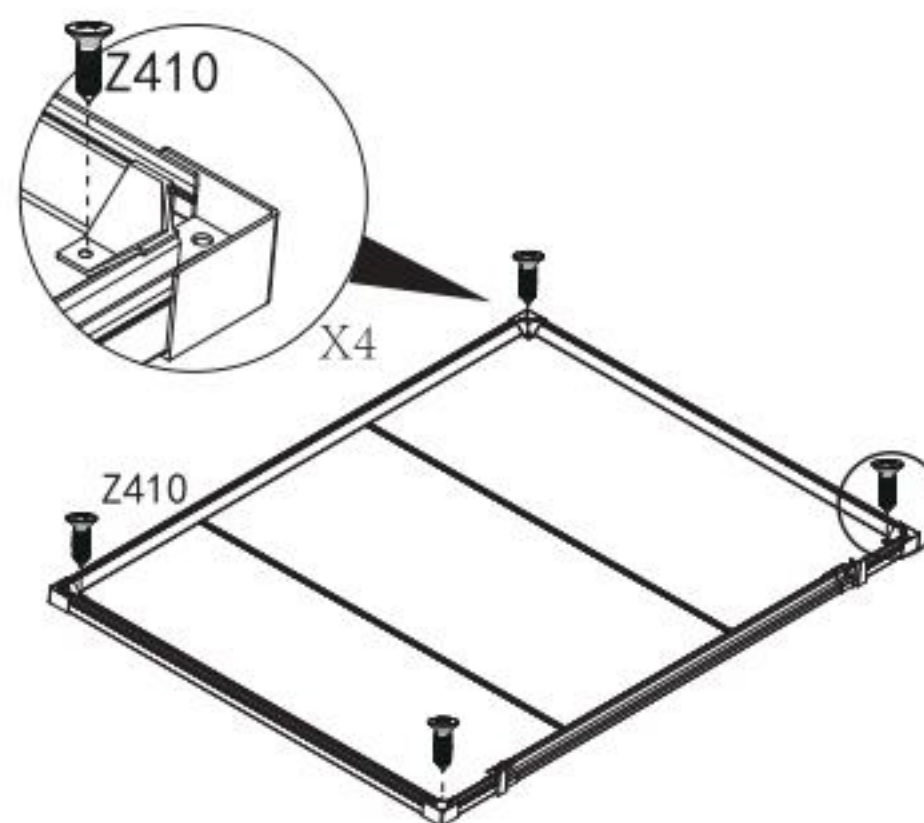

Z410



4x


Z420




21x

3


Opklapbaar paneel

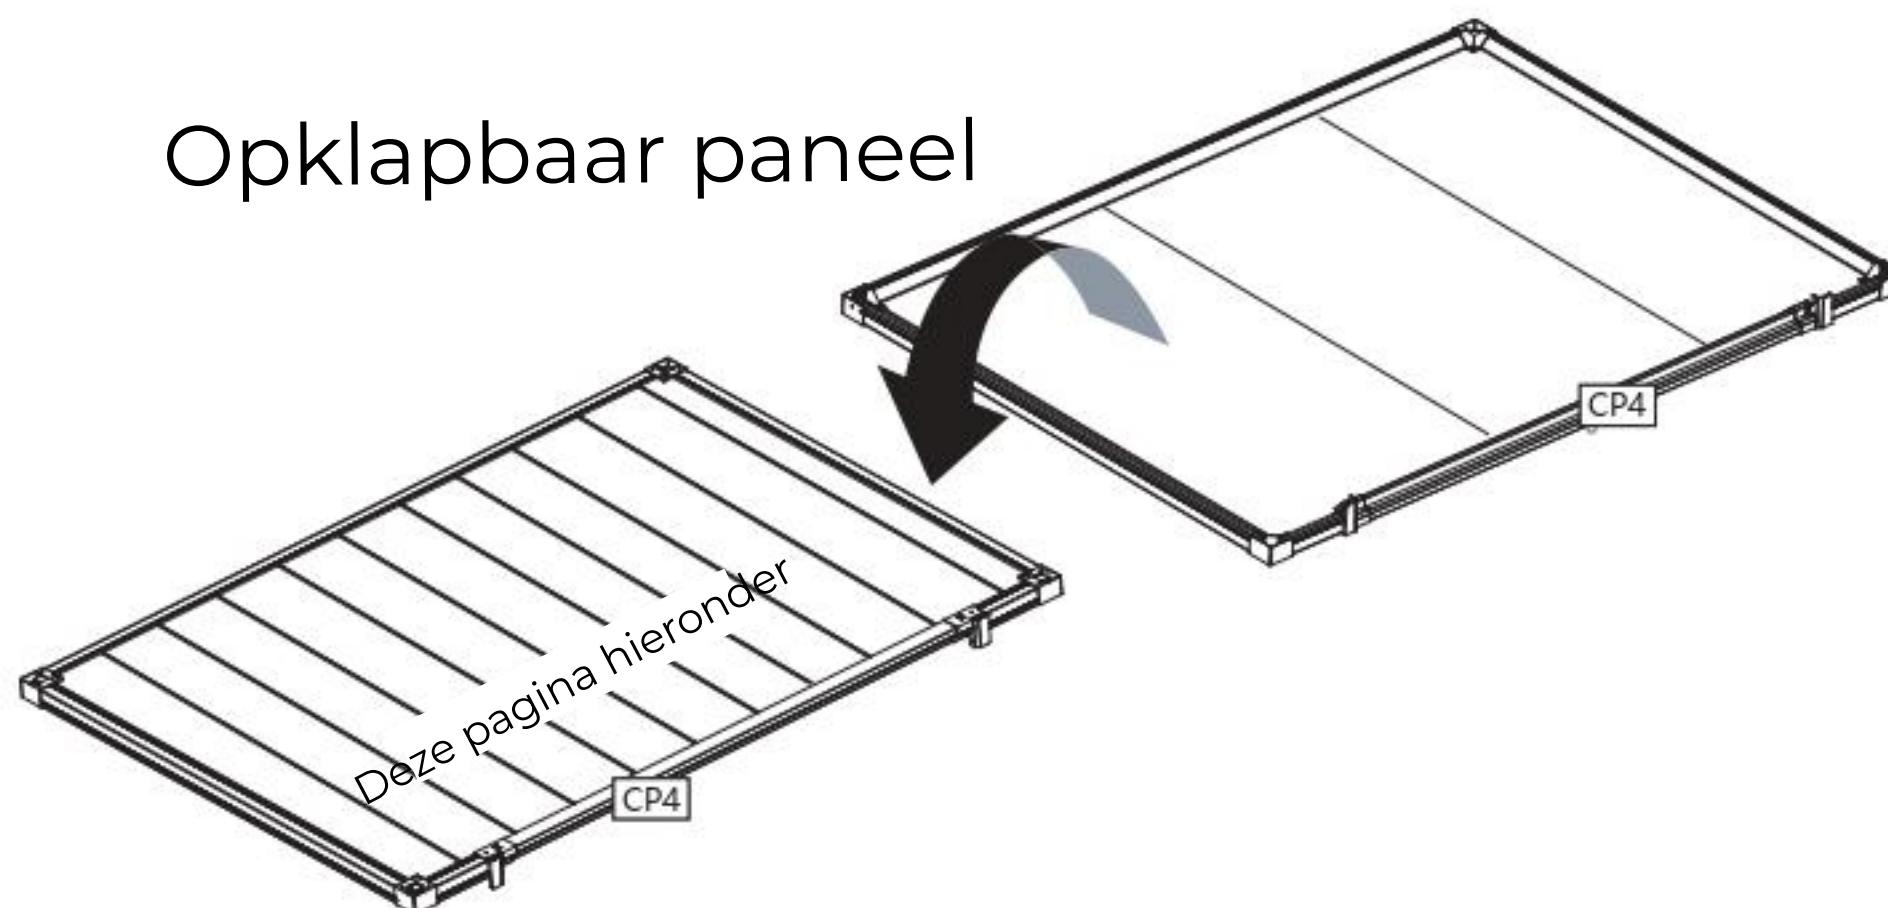

4

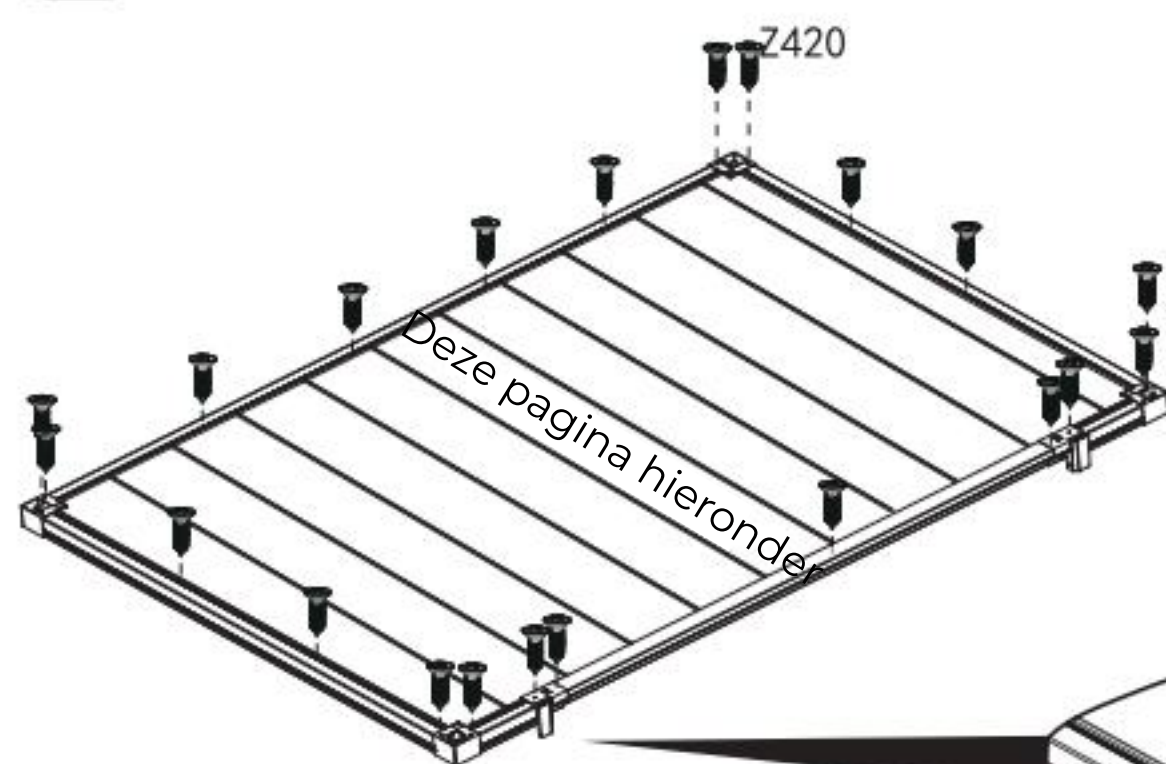


Let op:
de gewenste waarde is ongeveer
1 mm totdat de gewenste
afmeting is bereikt.

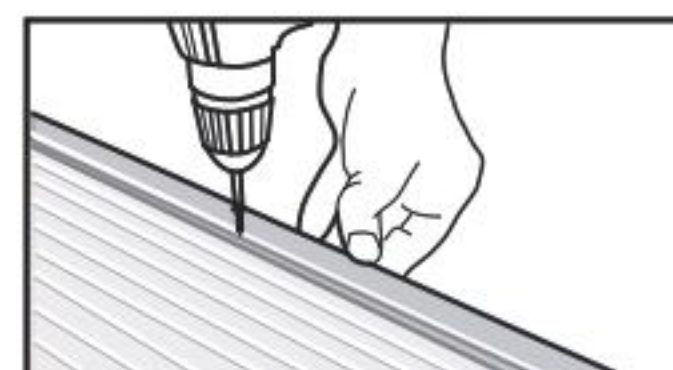





Draai de schroef
vast langs de gemarkeerde
lijn op het profiel.

5




Opklapbaar paneel

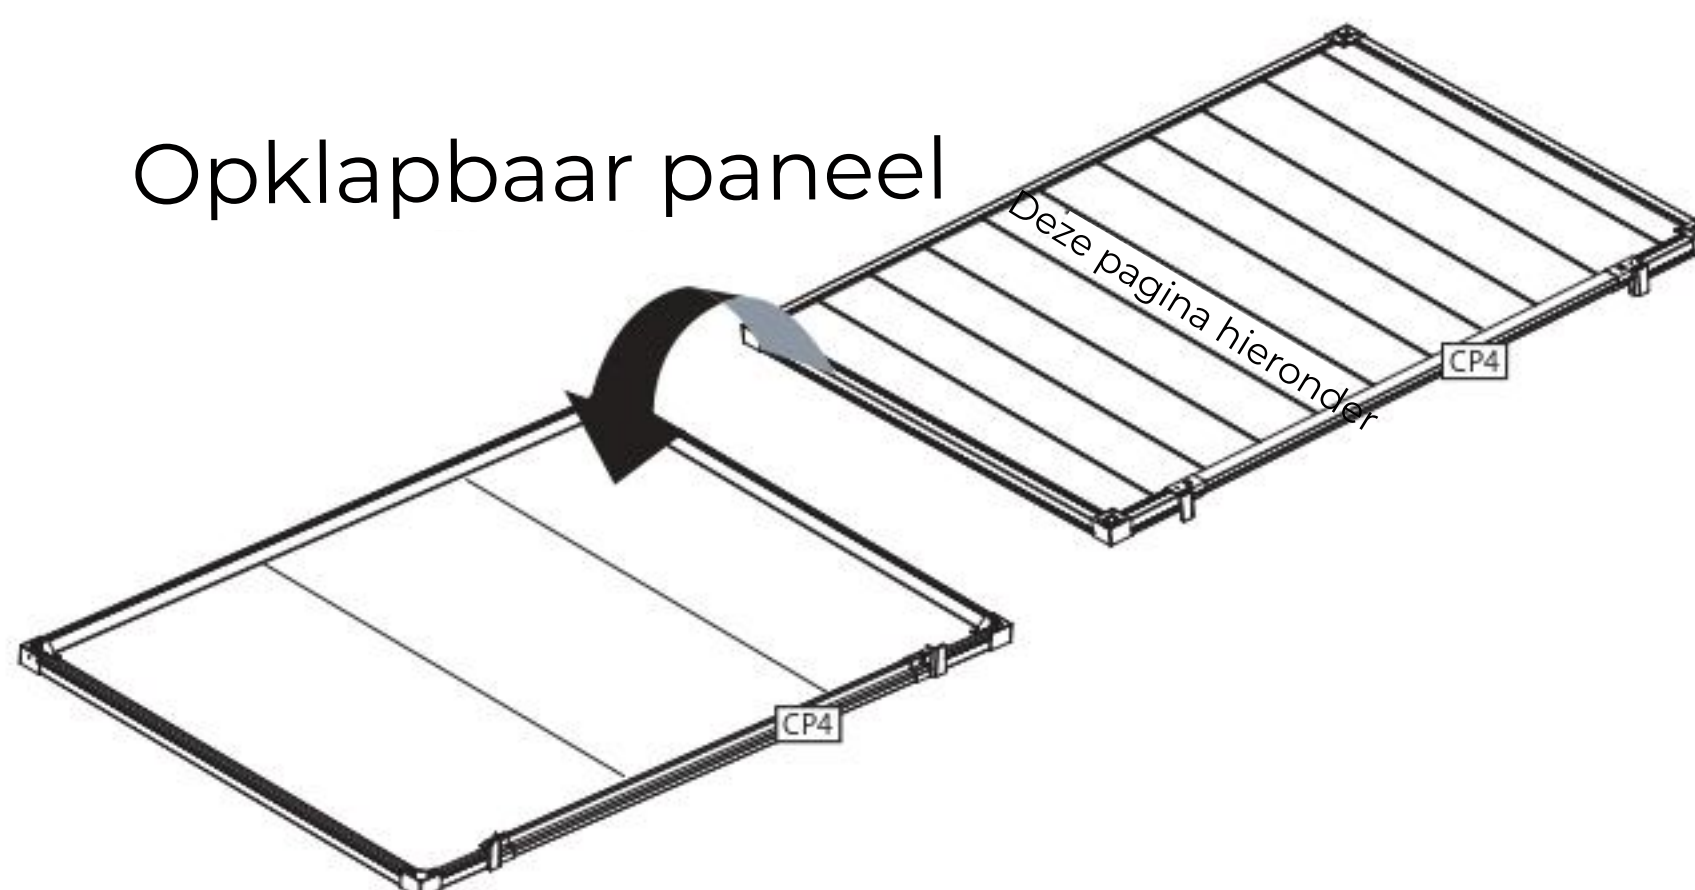

MUURBEVESTIGEN

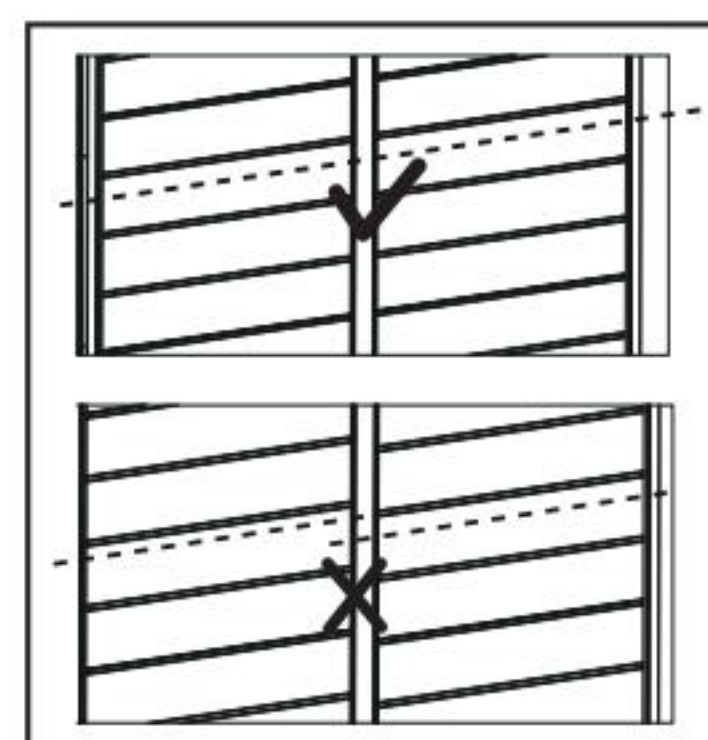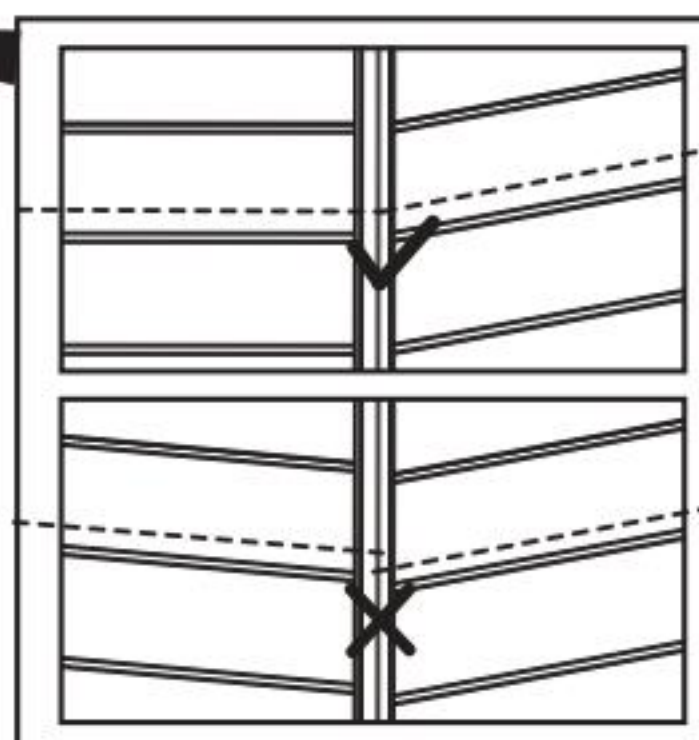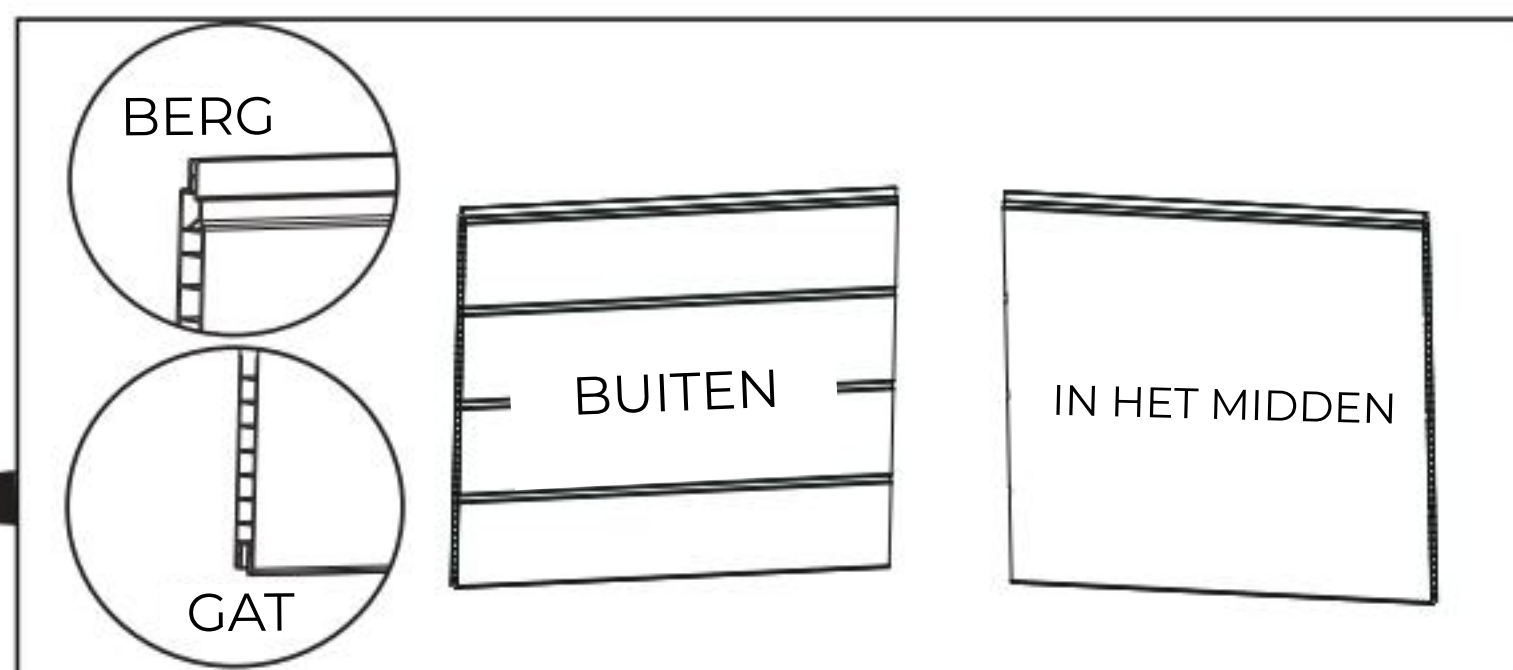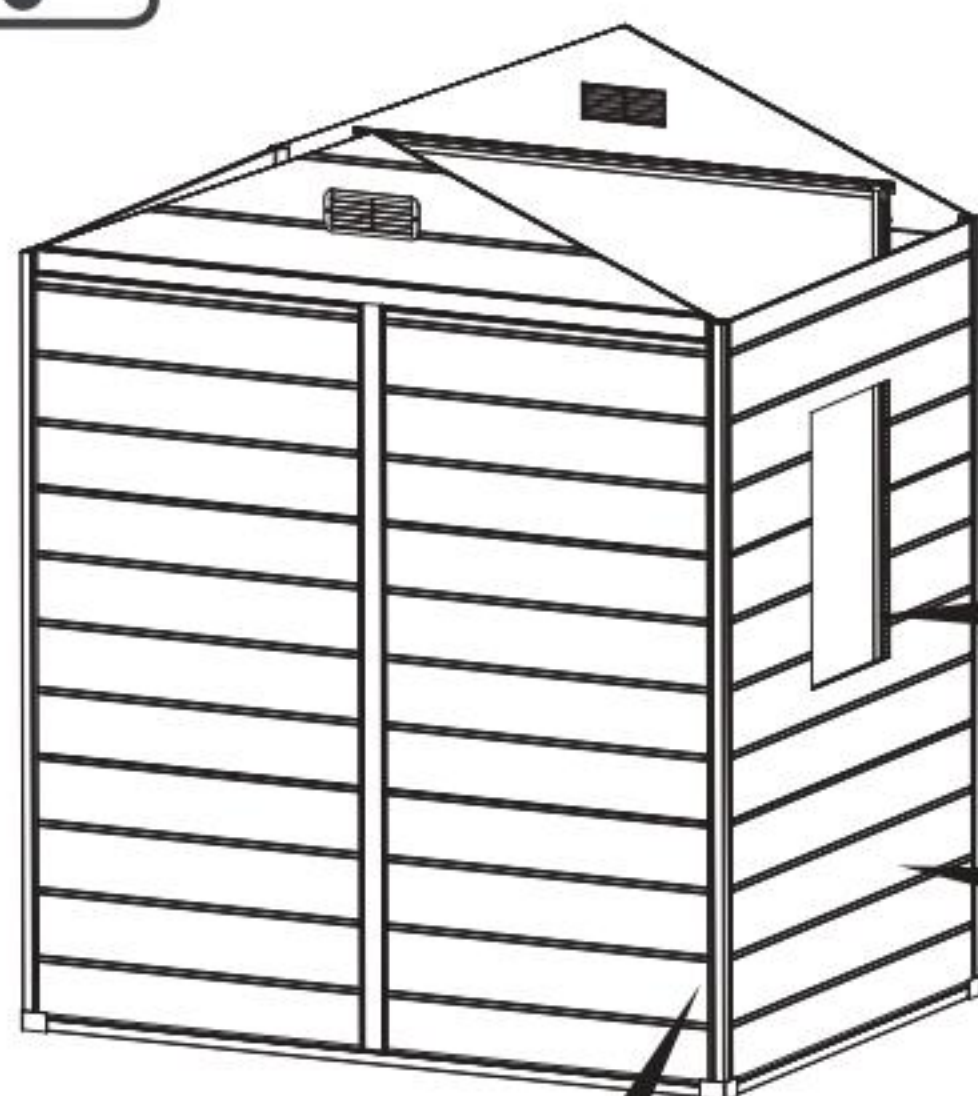


Stap 6

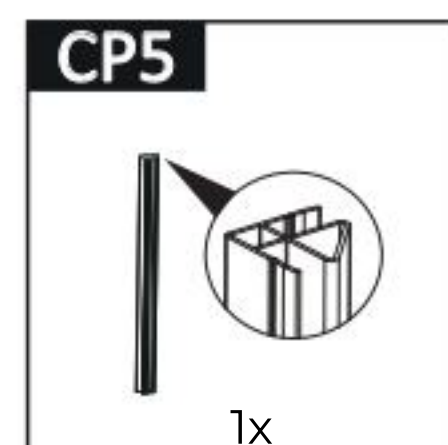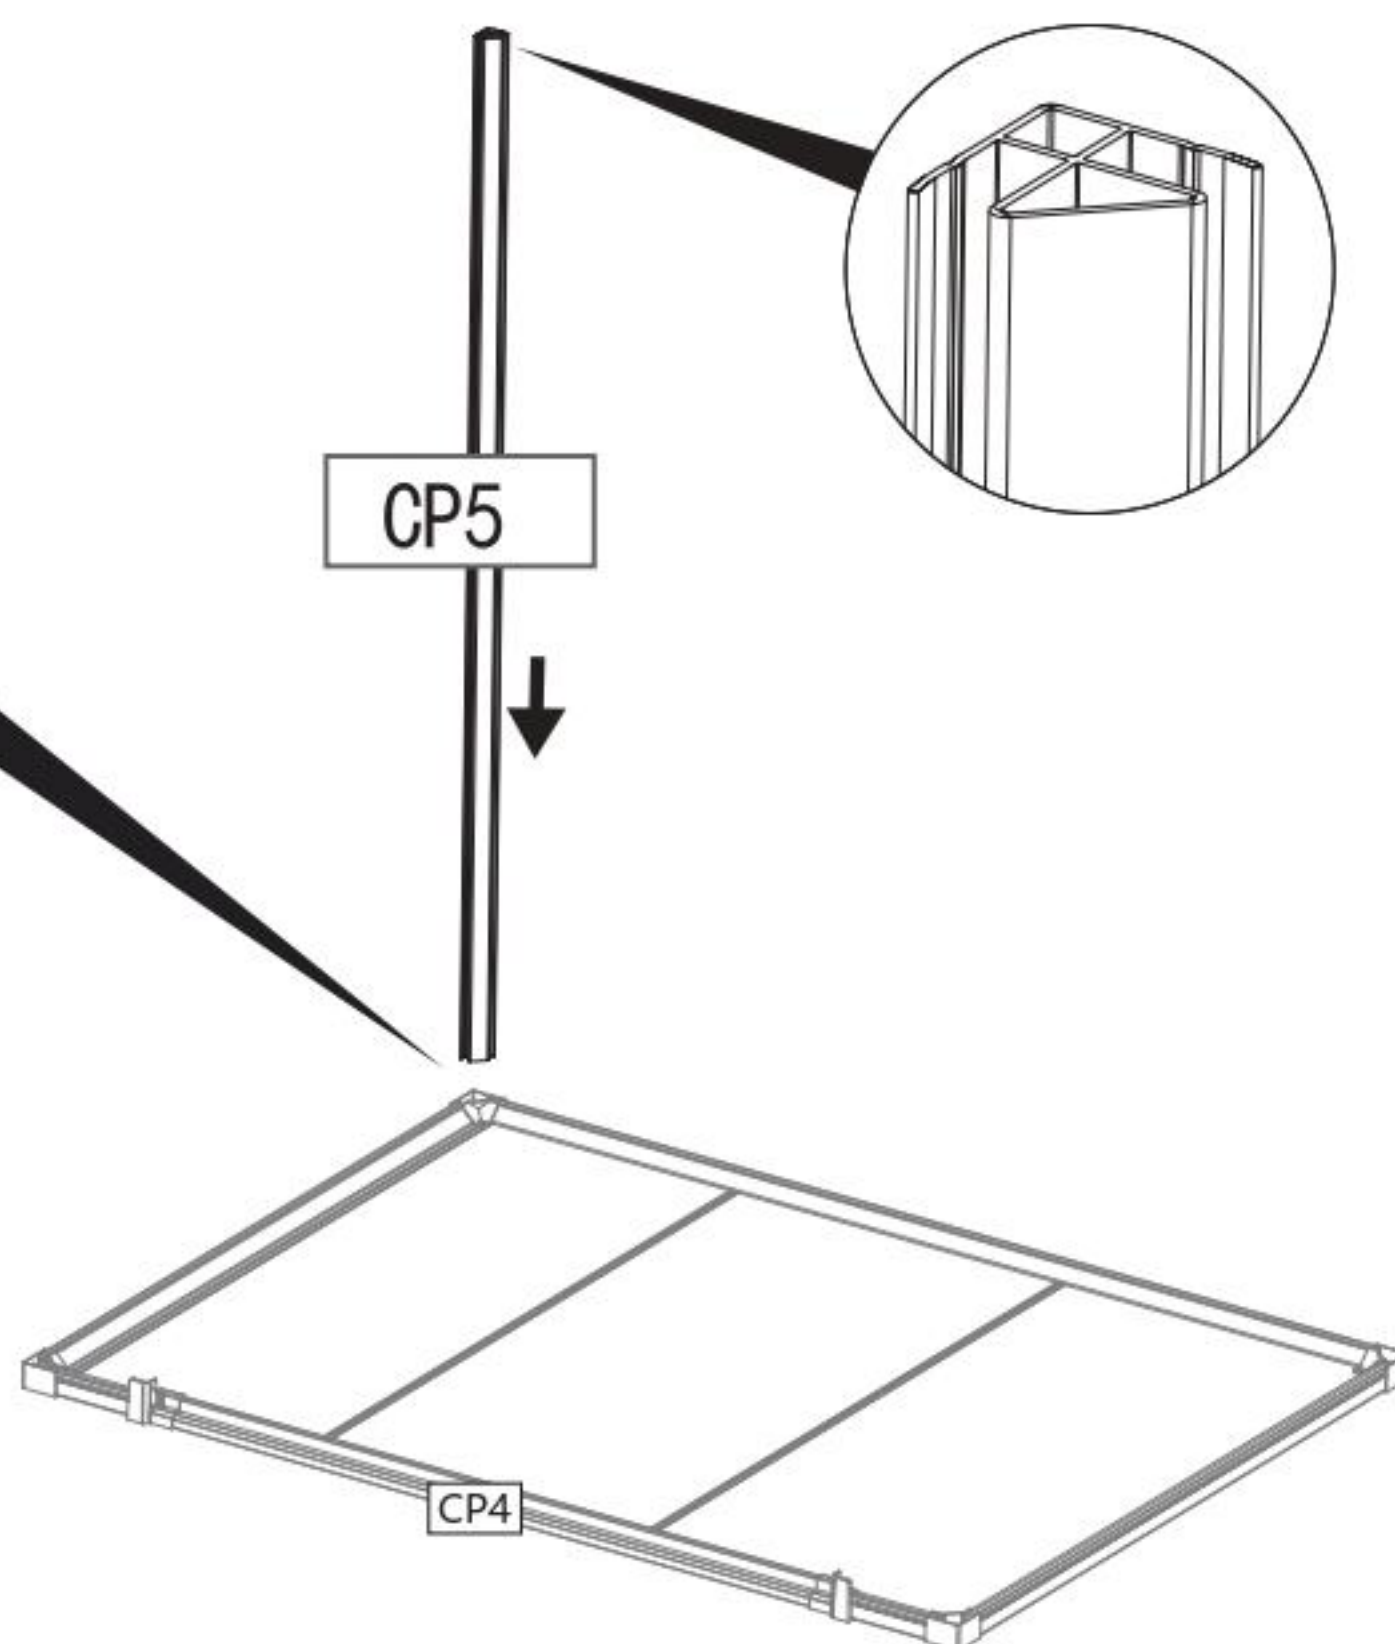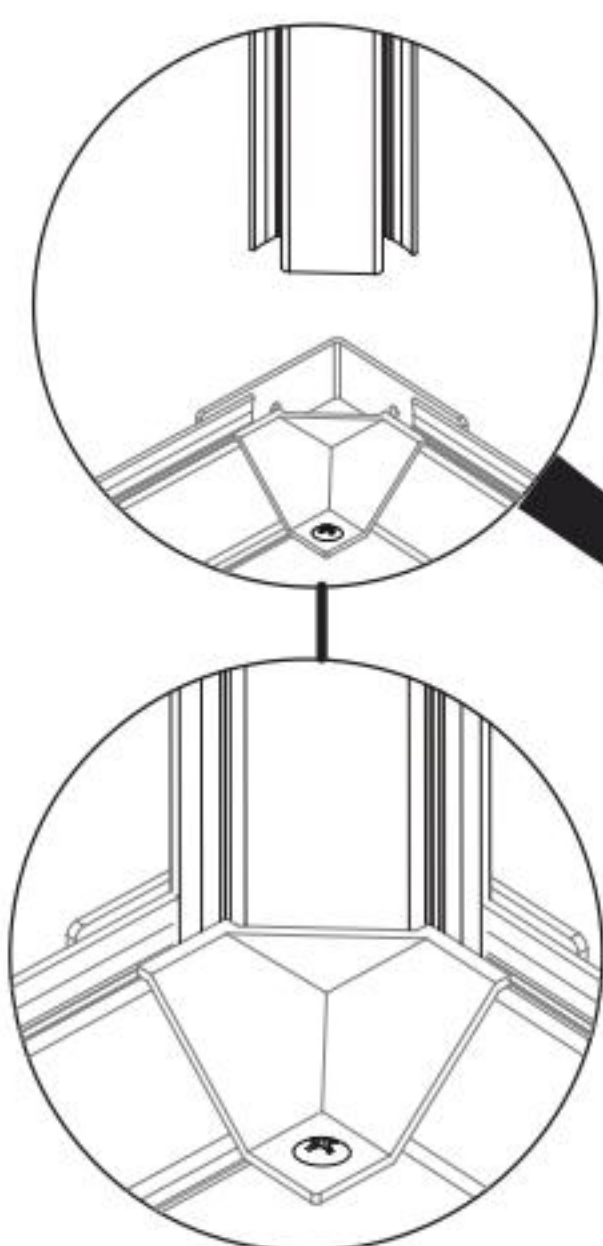


Stap 7










1

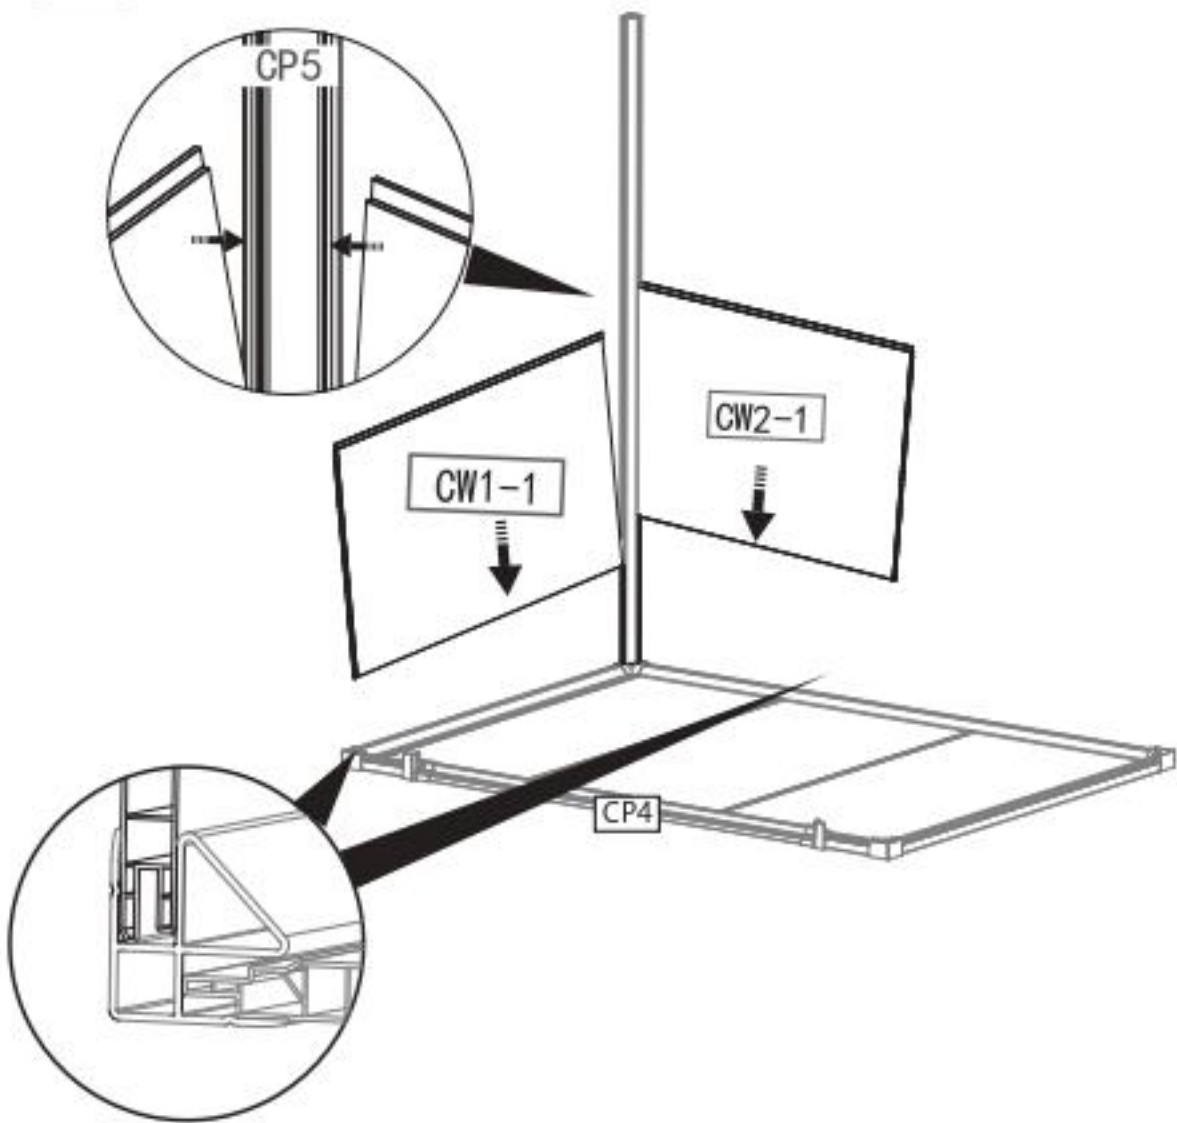


2

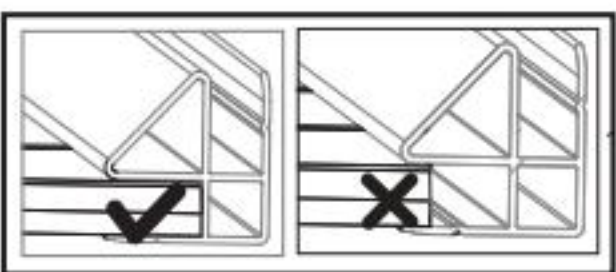


Pas het paneel volledig aan het profiel aan.

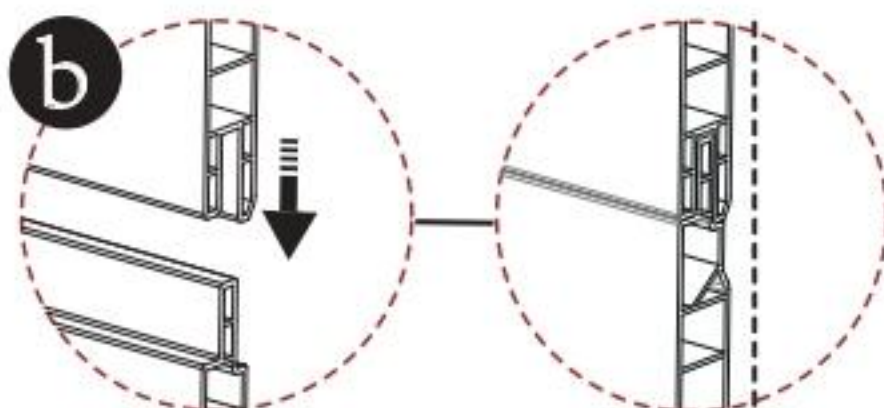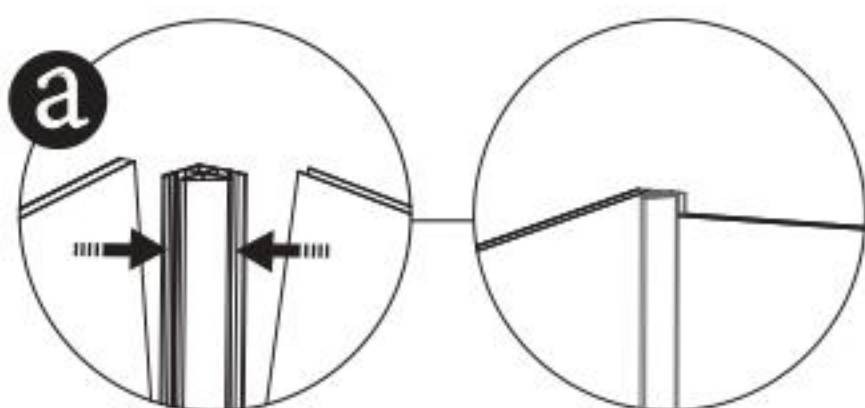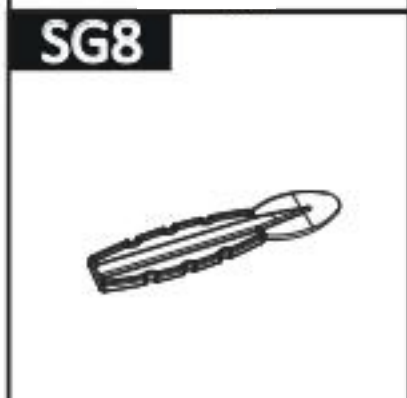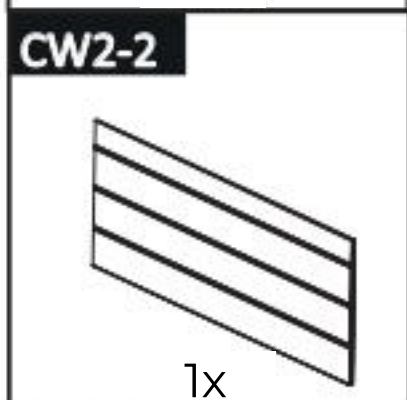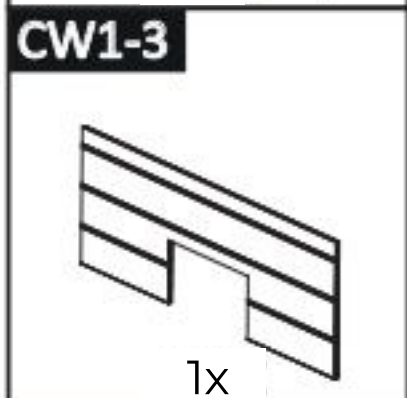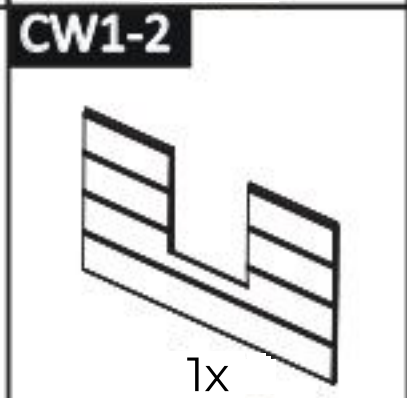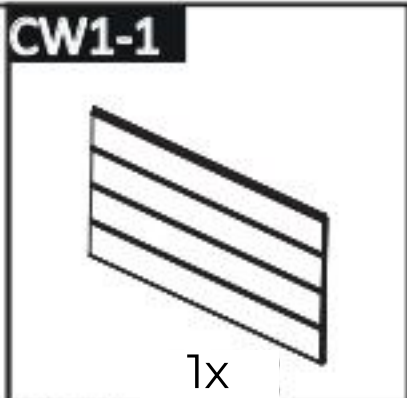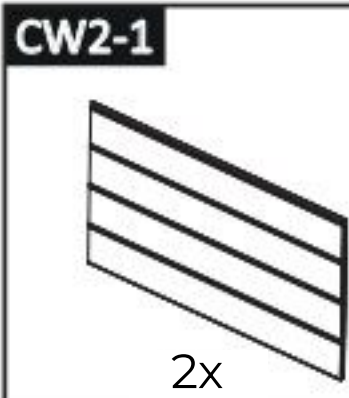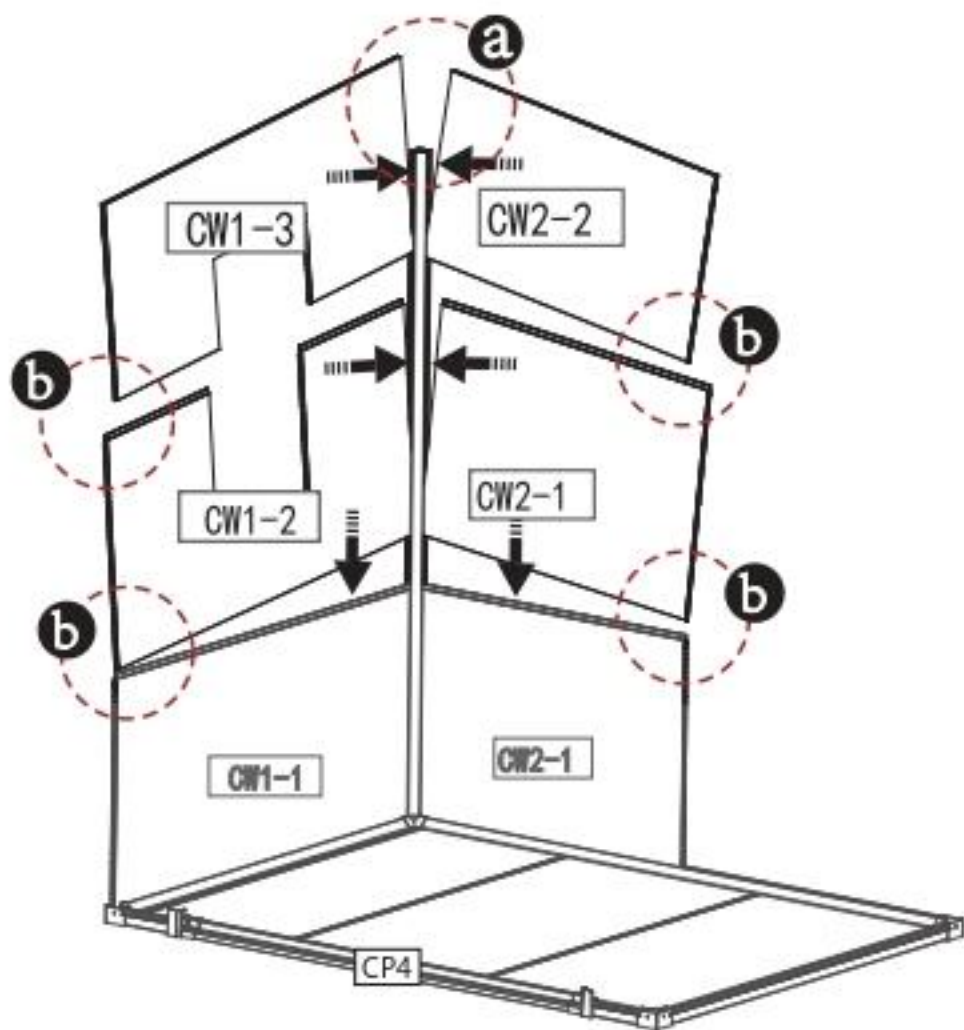


Stap 8

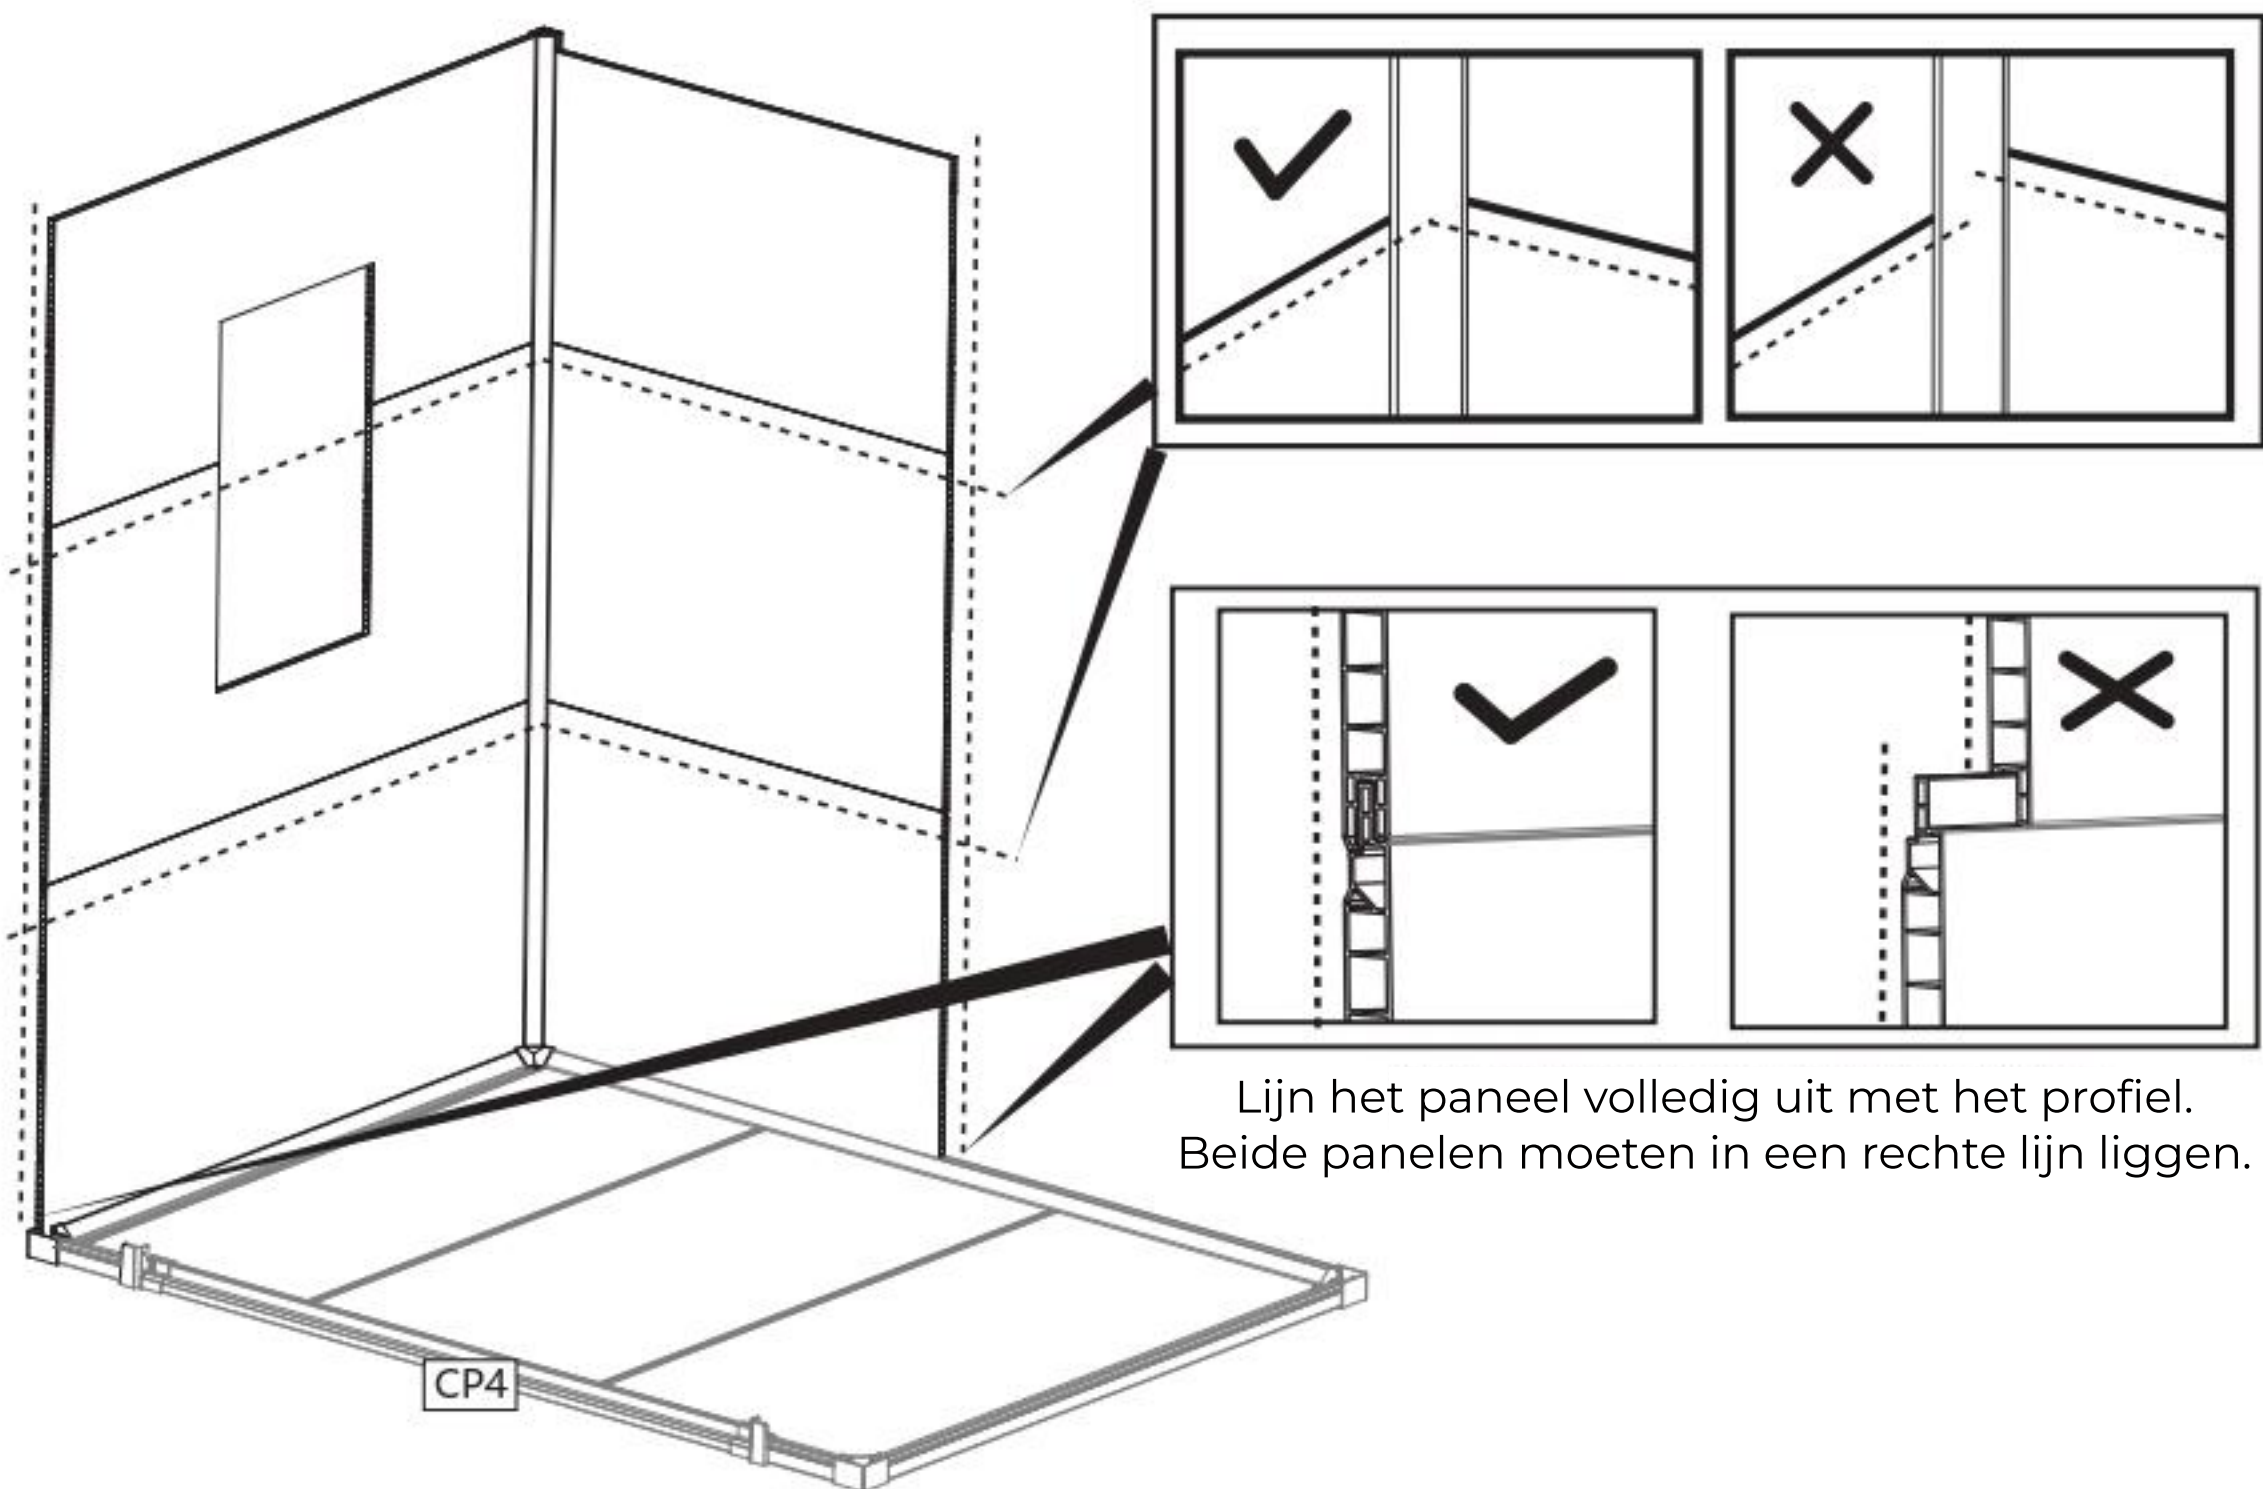

Stap 9

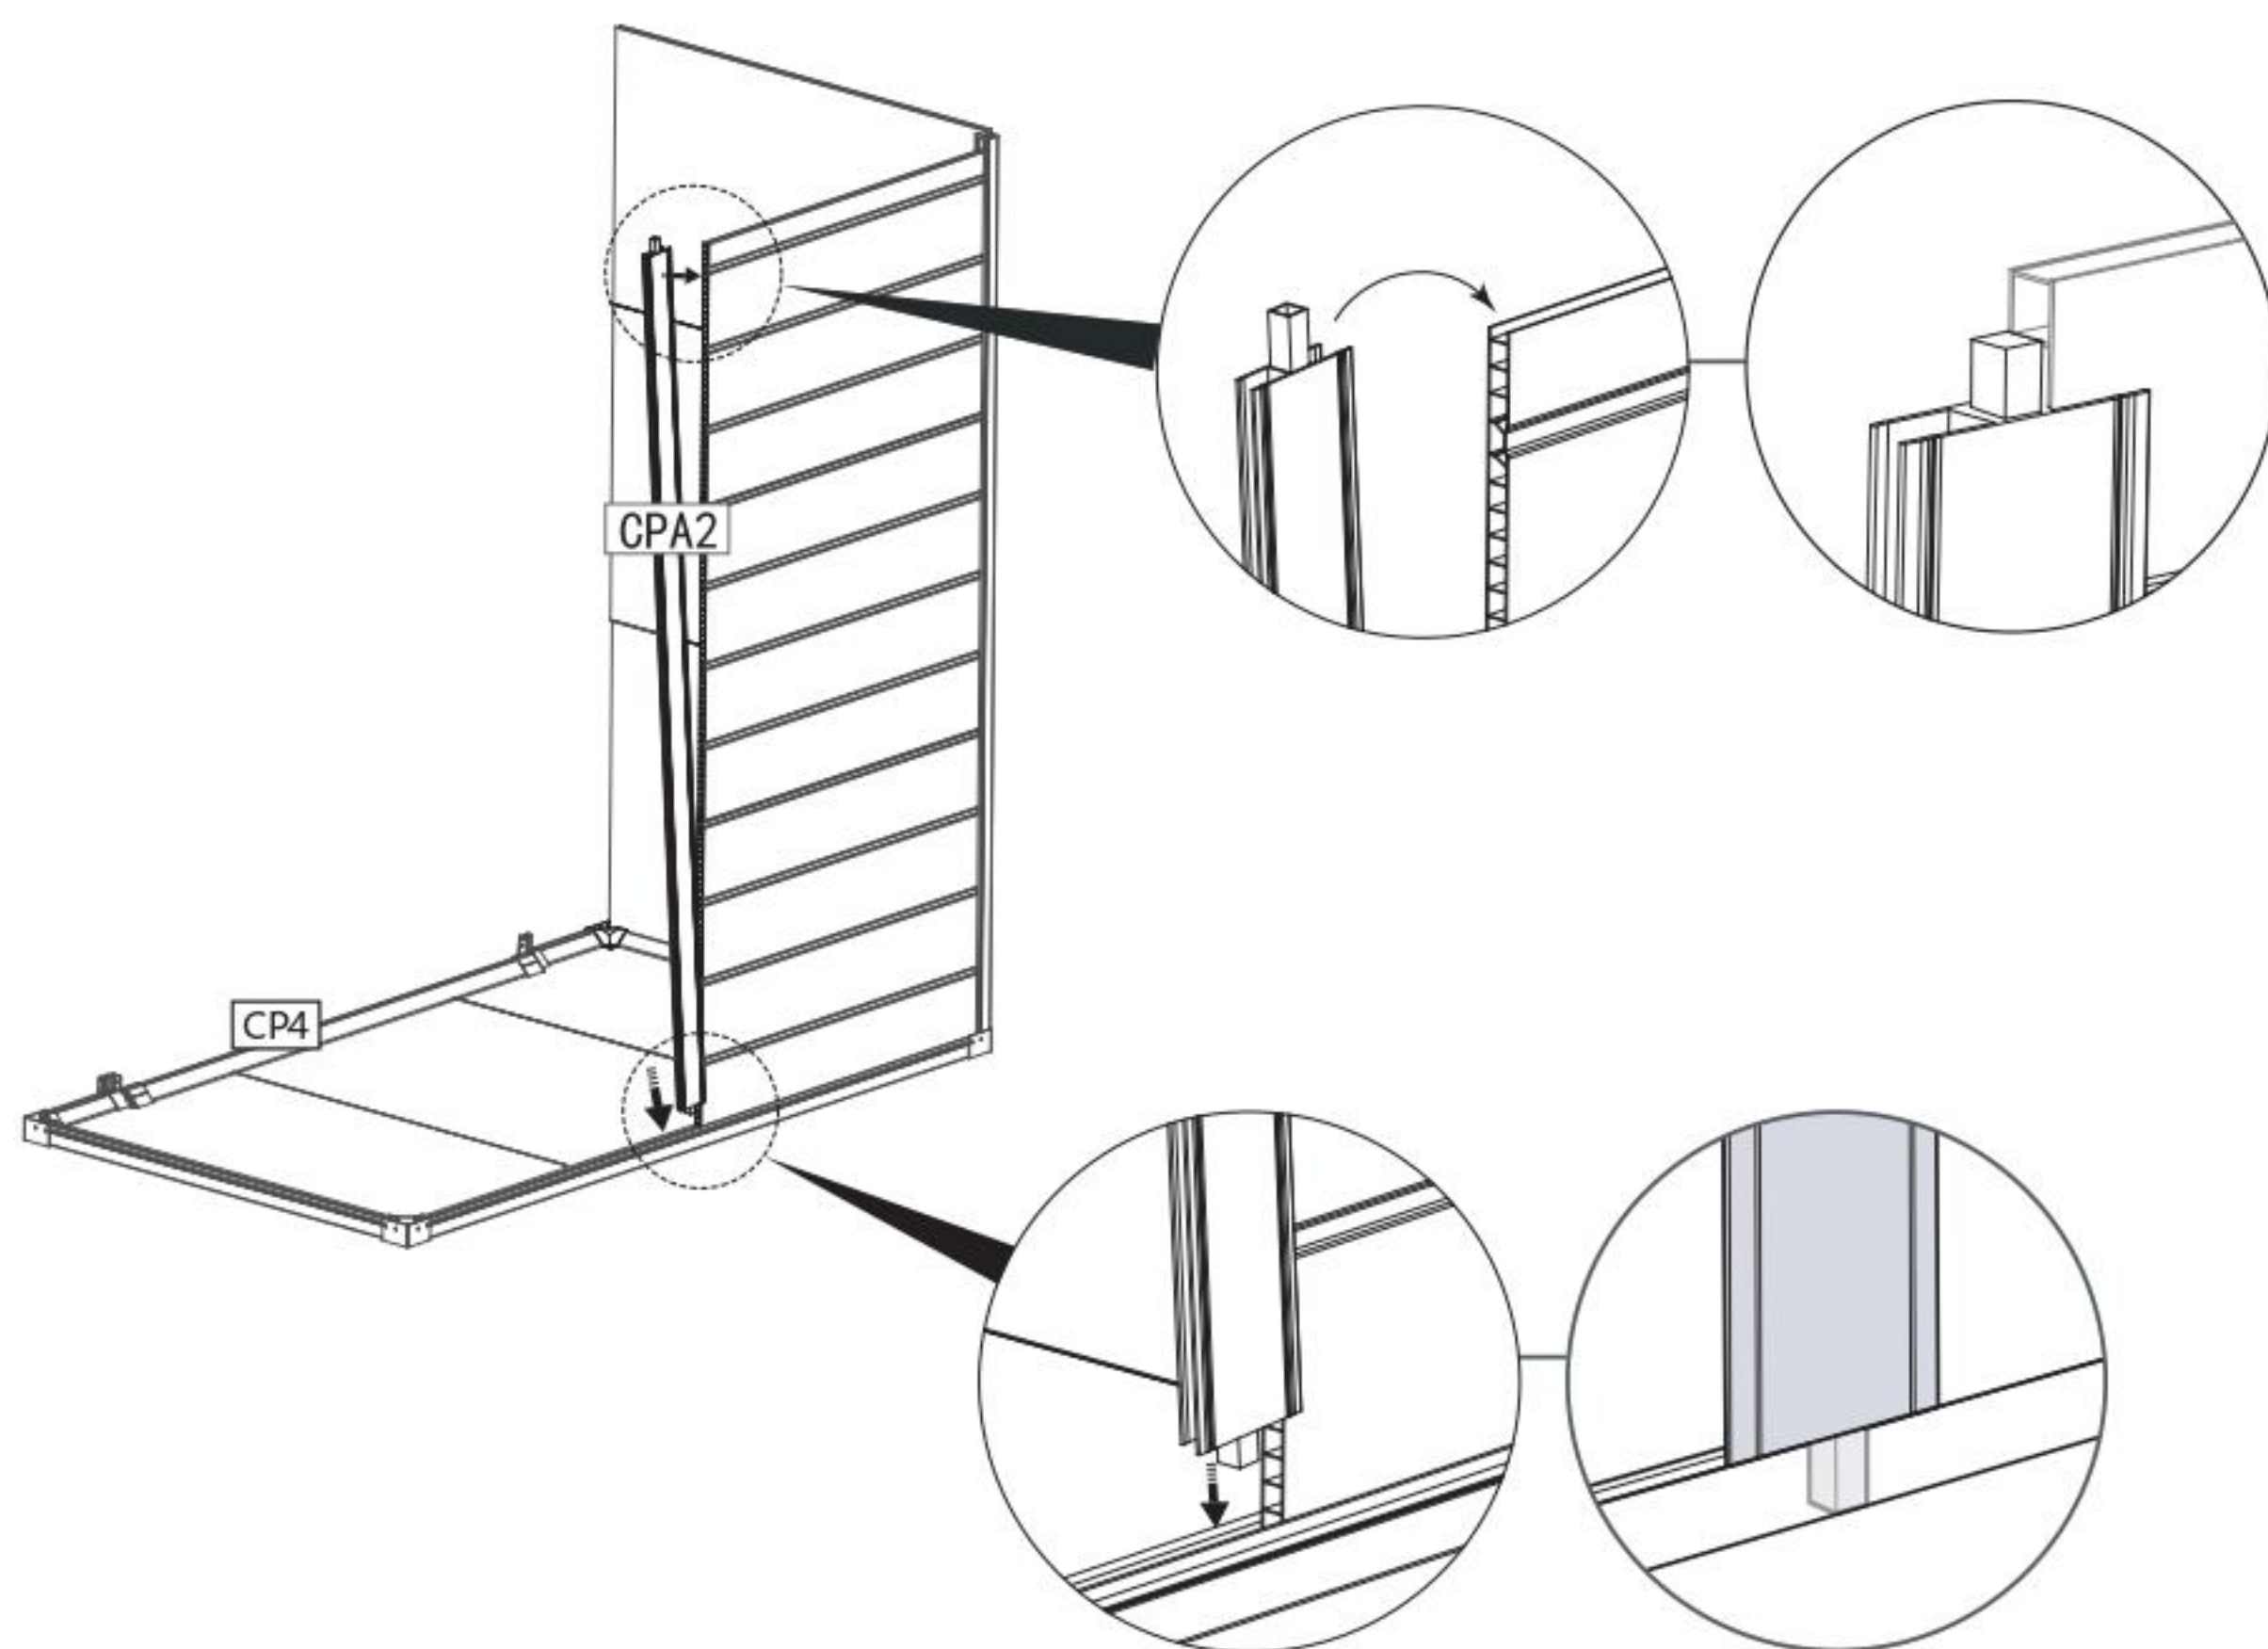

CPA2


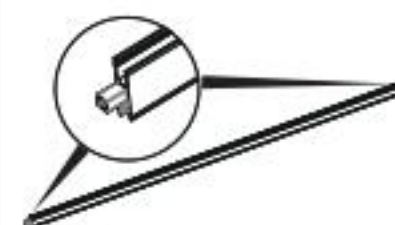


1x

SG8



Stap 10

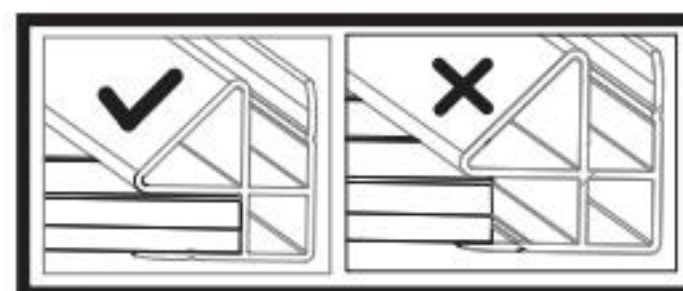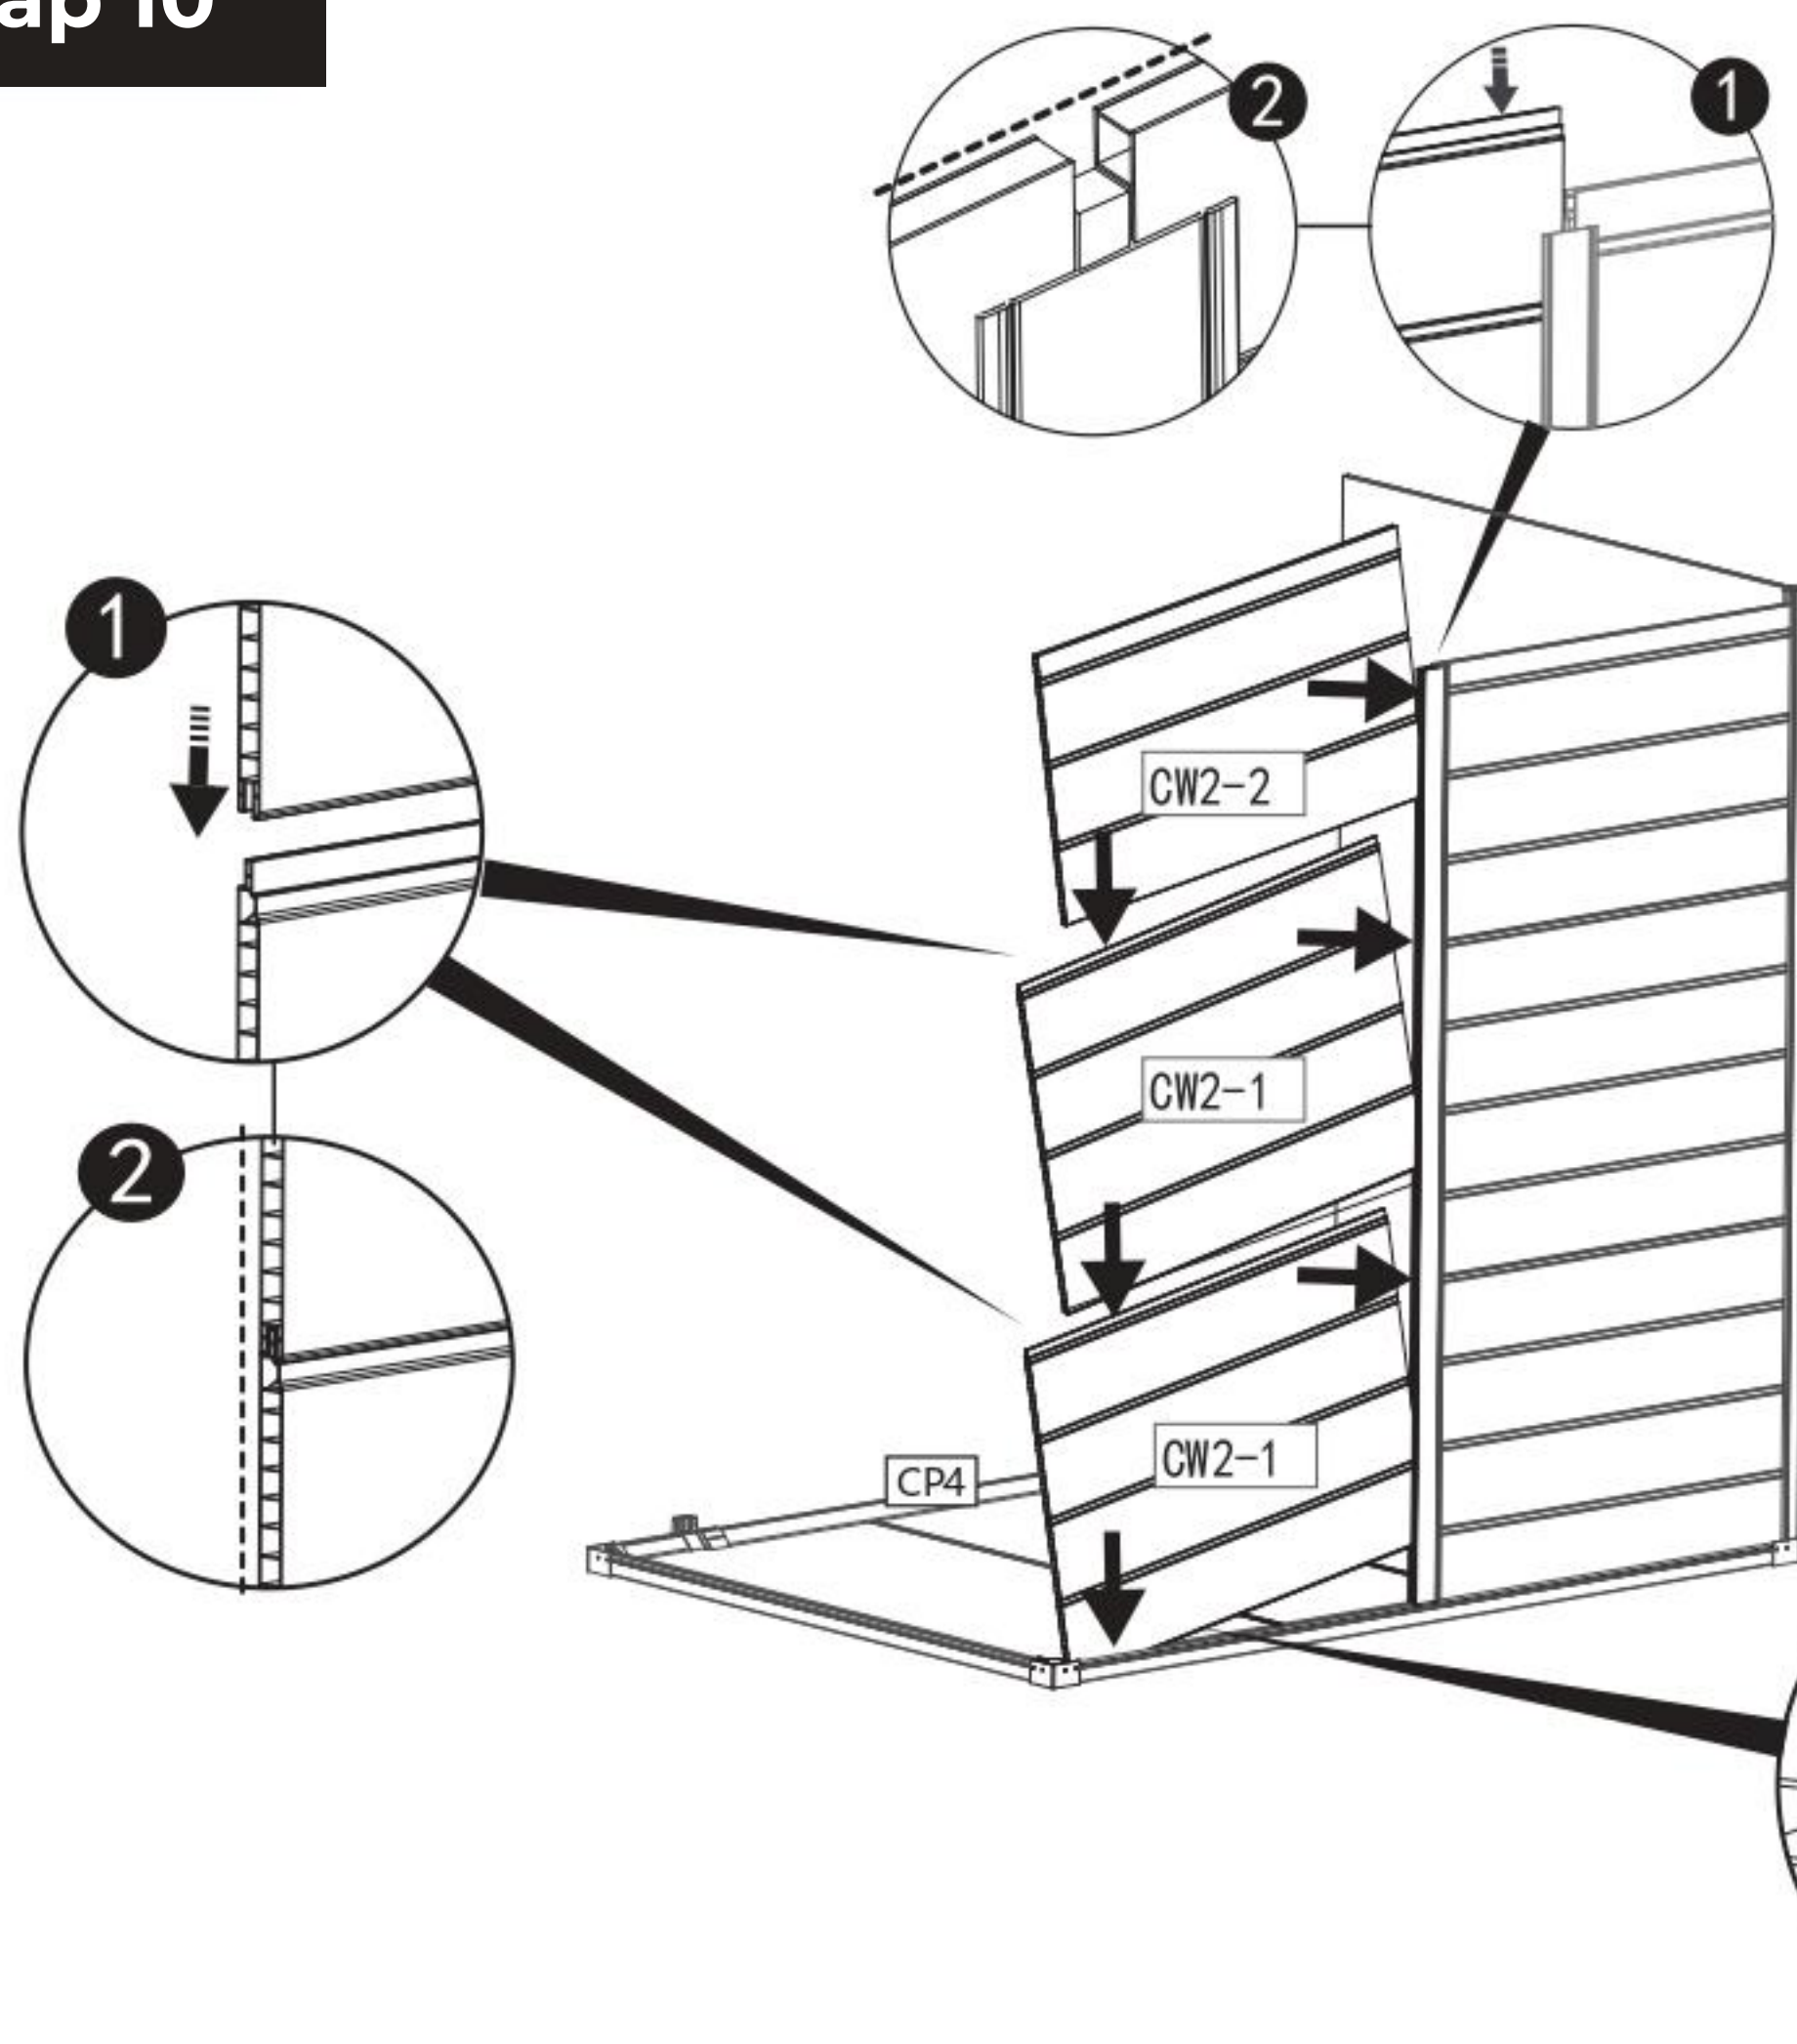

Pas het paneel volledig aan het profiel aan.

CW2-1



2x

CW2-2





1x



SG8



Stap 11

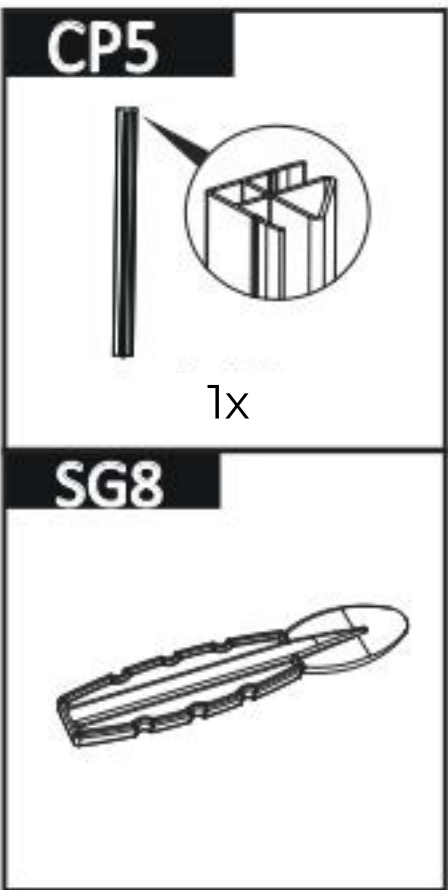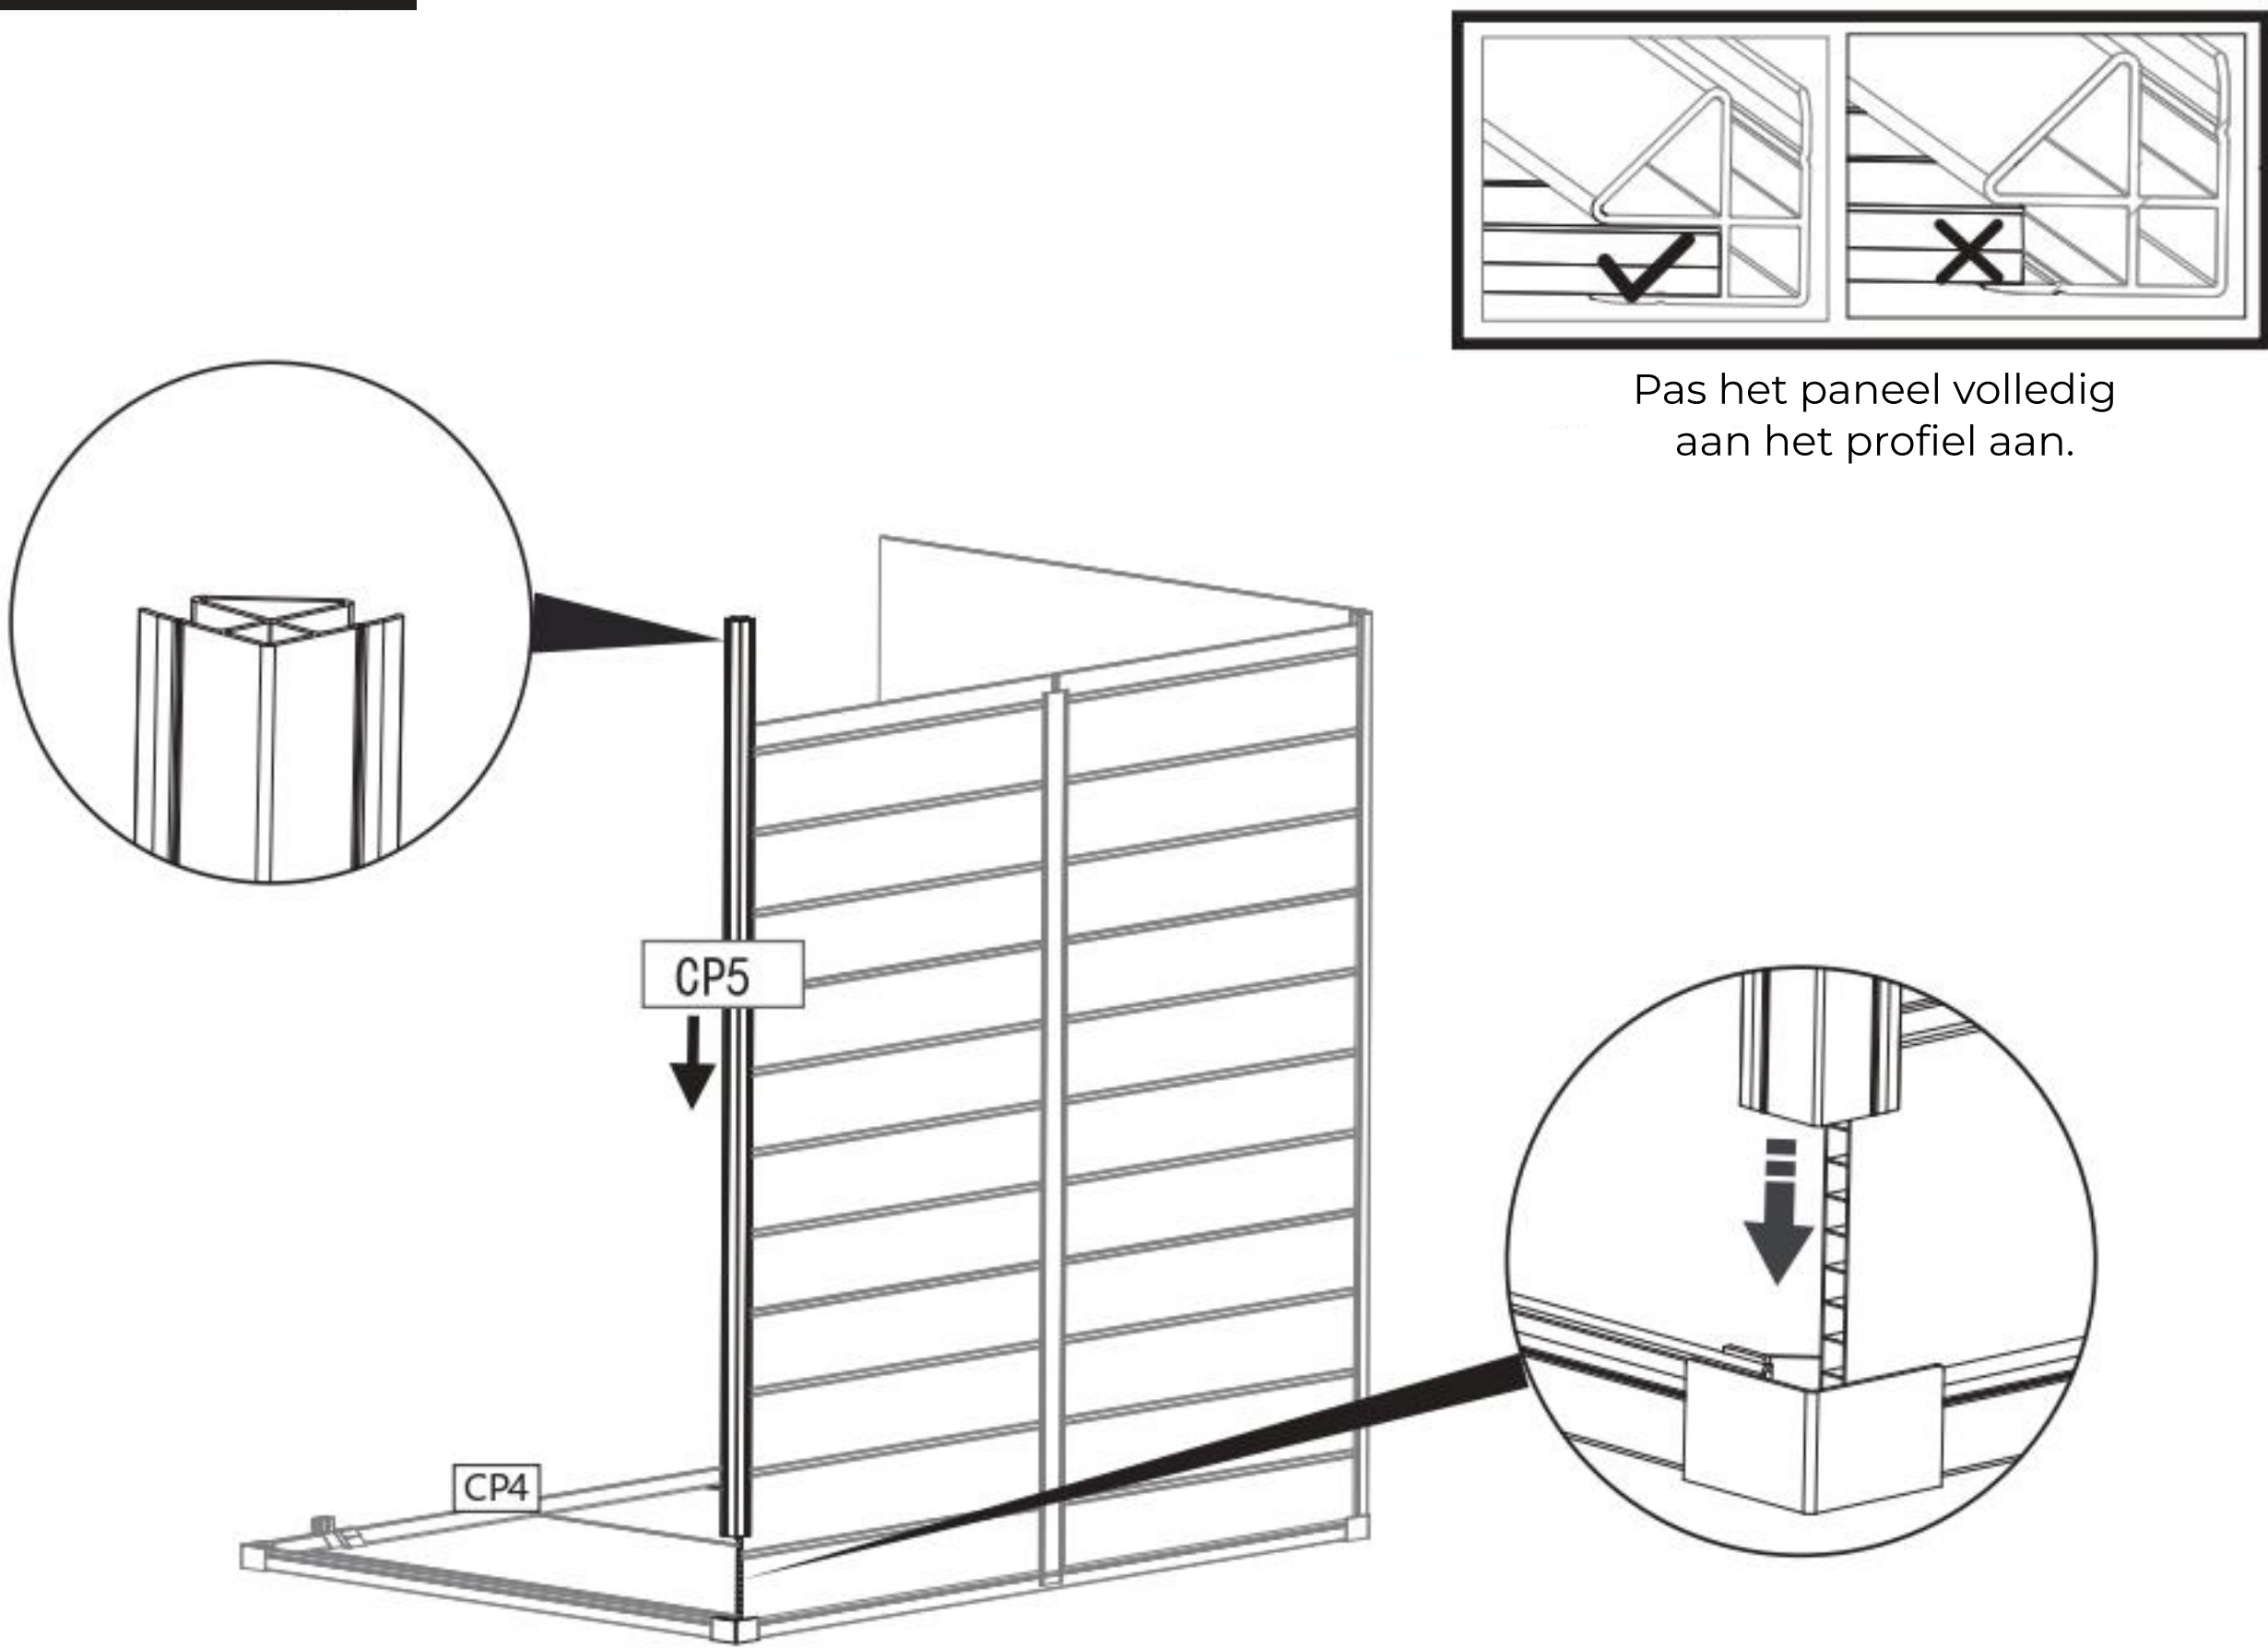


Stap 12

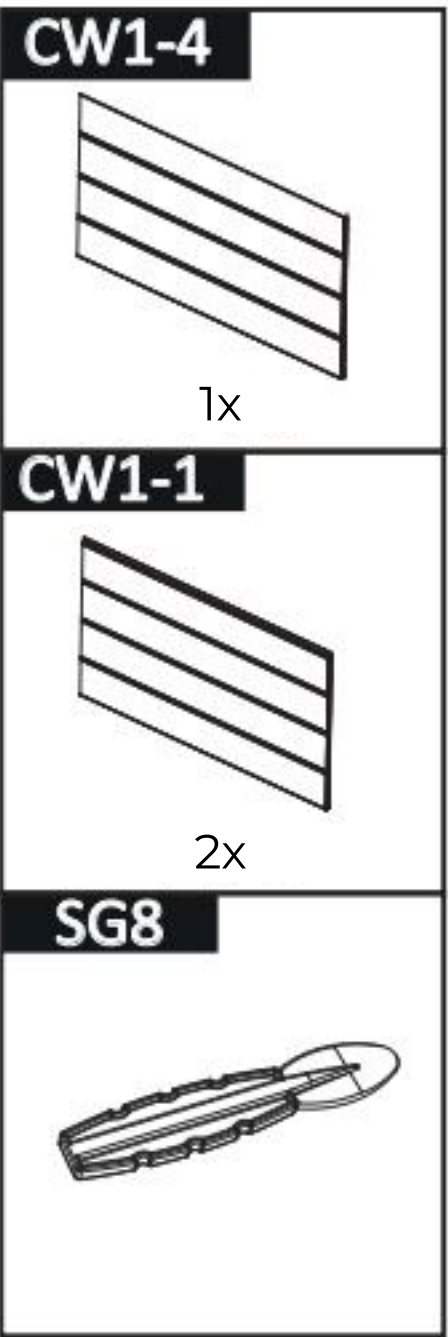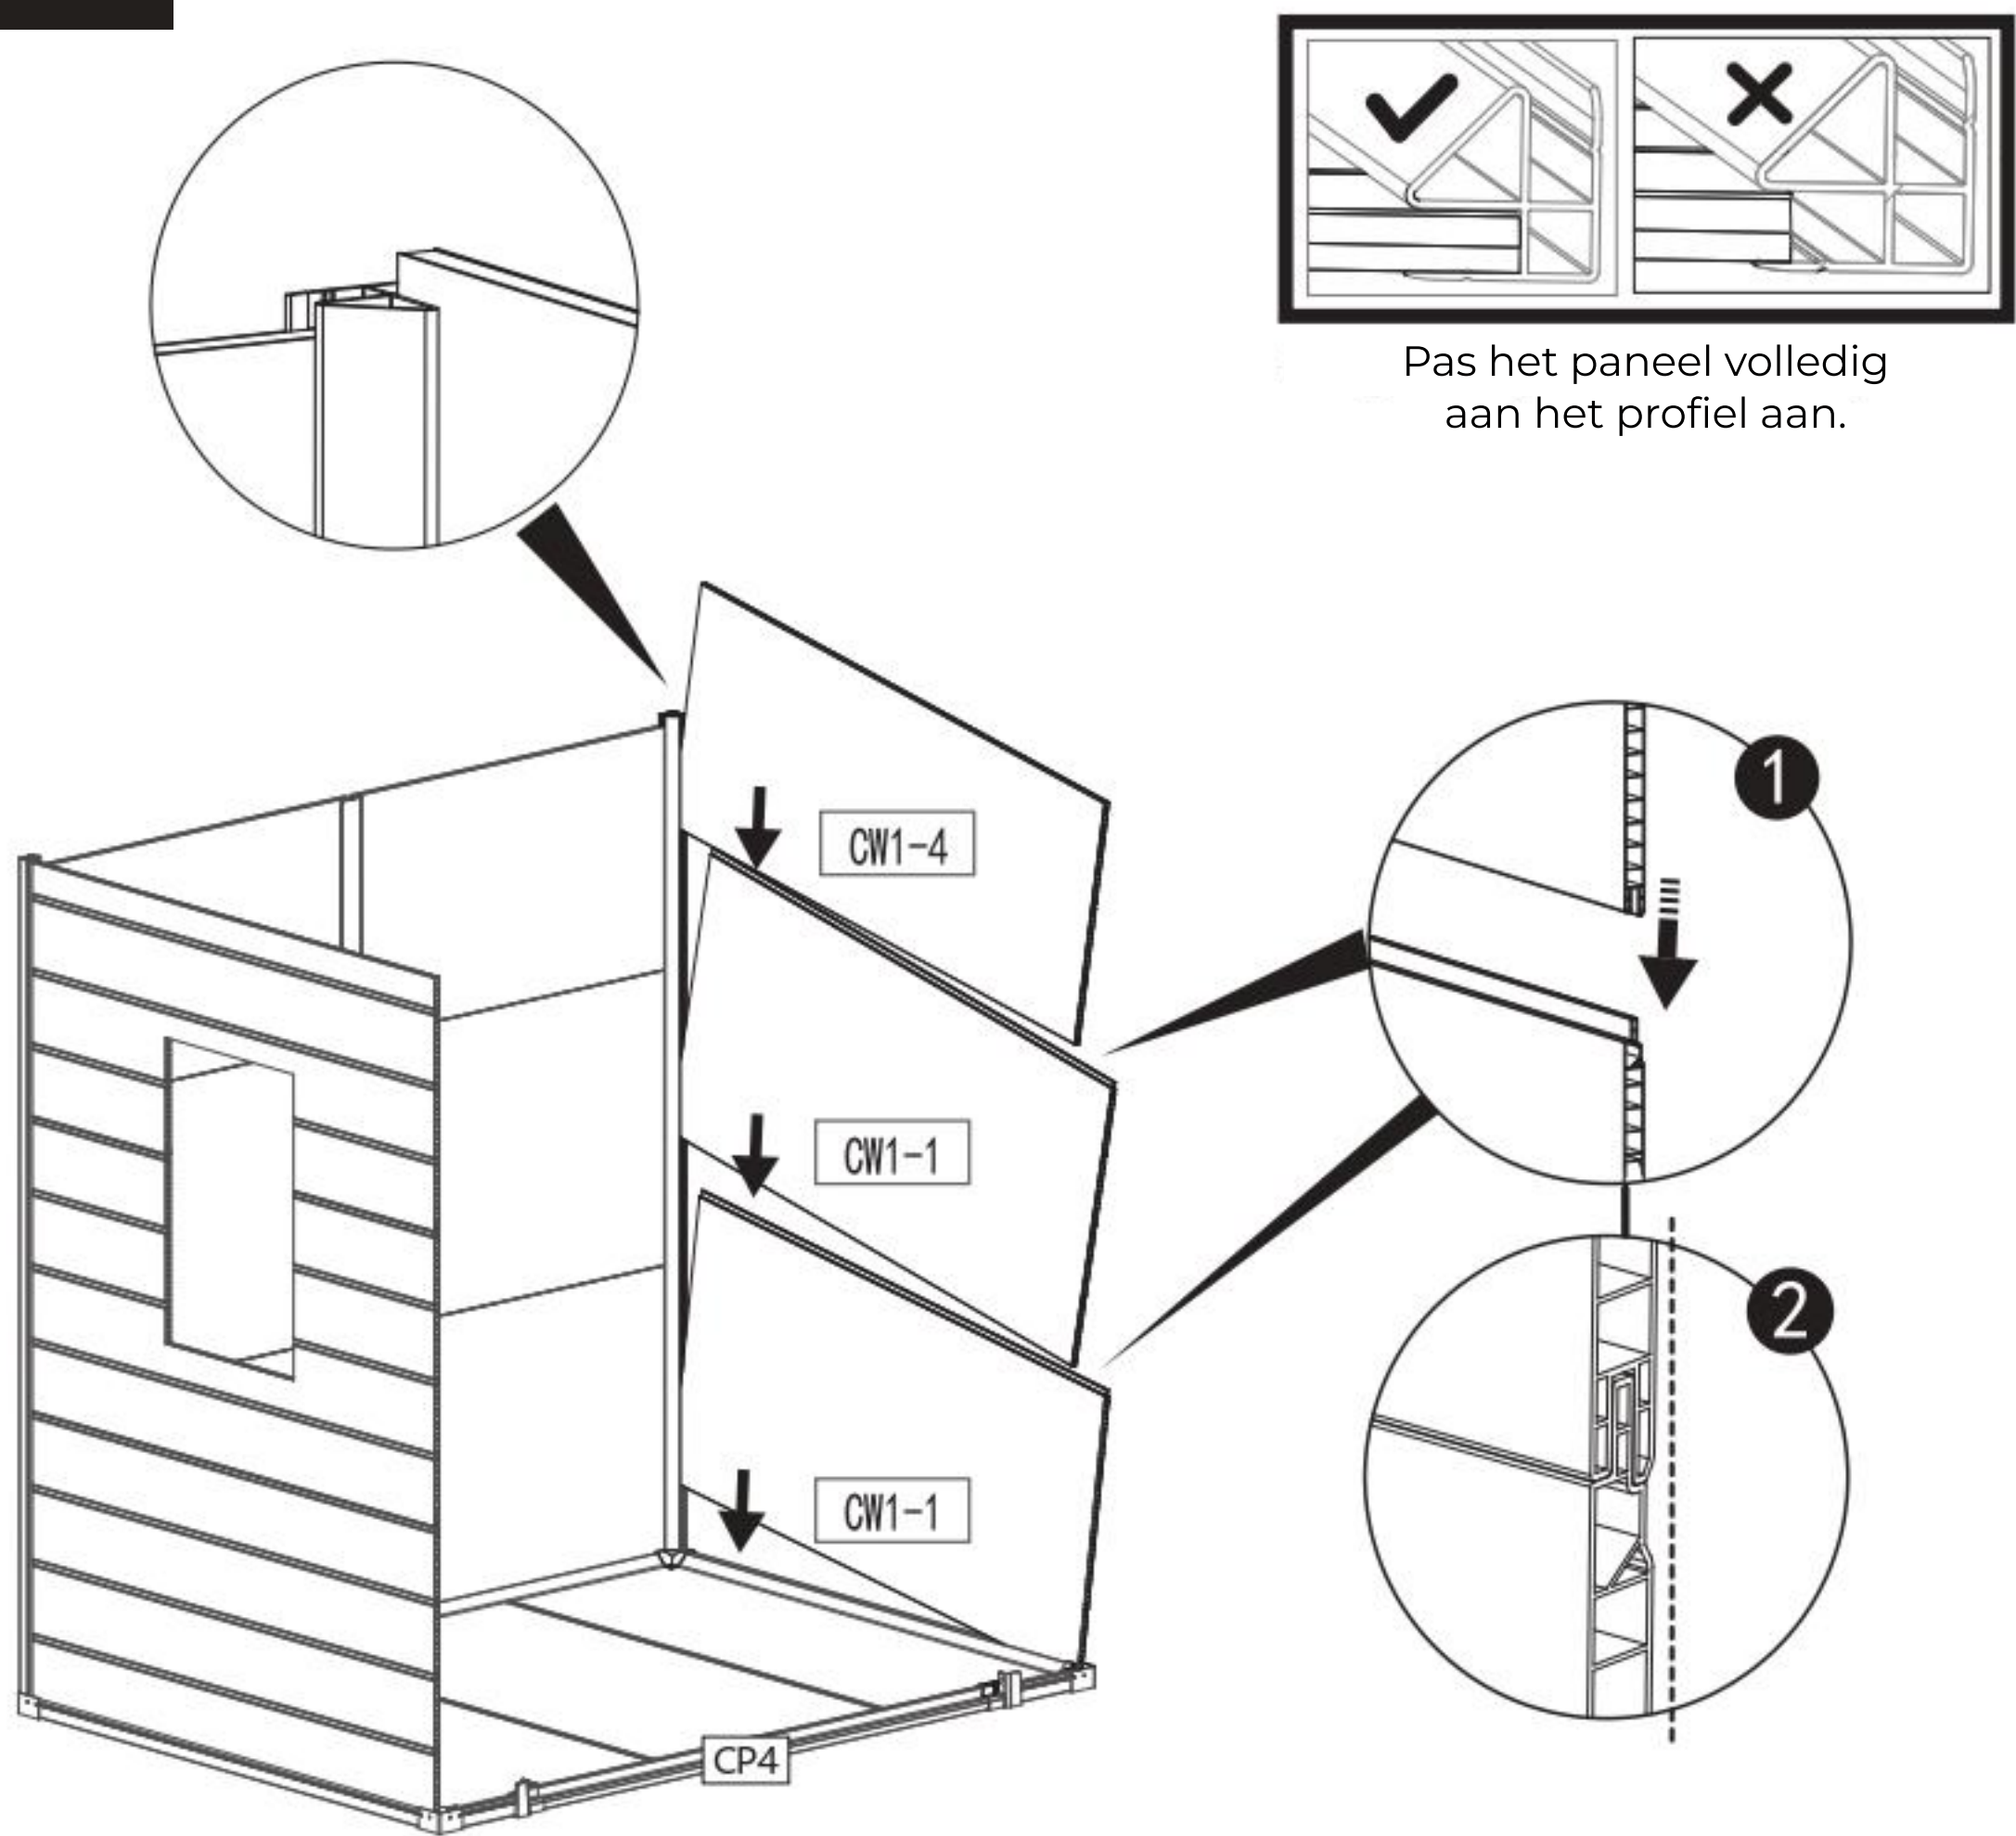


Stap 13


CPA1

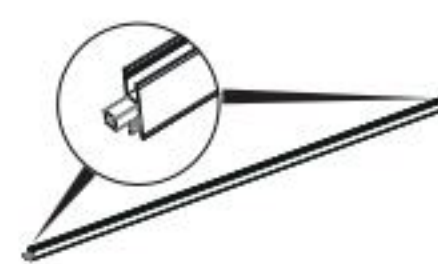

1x

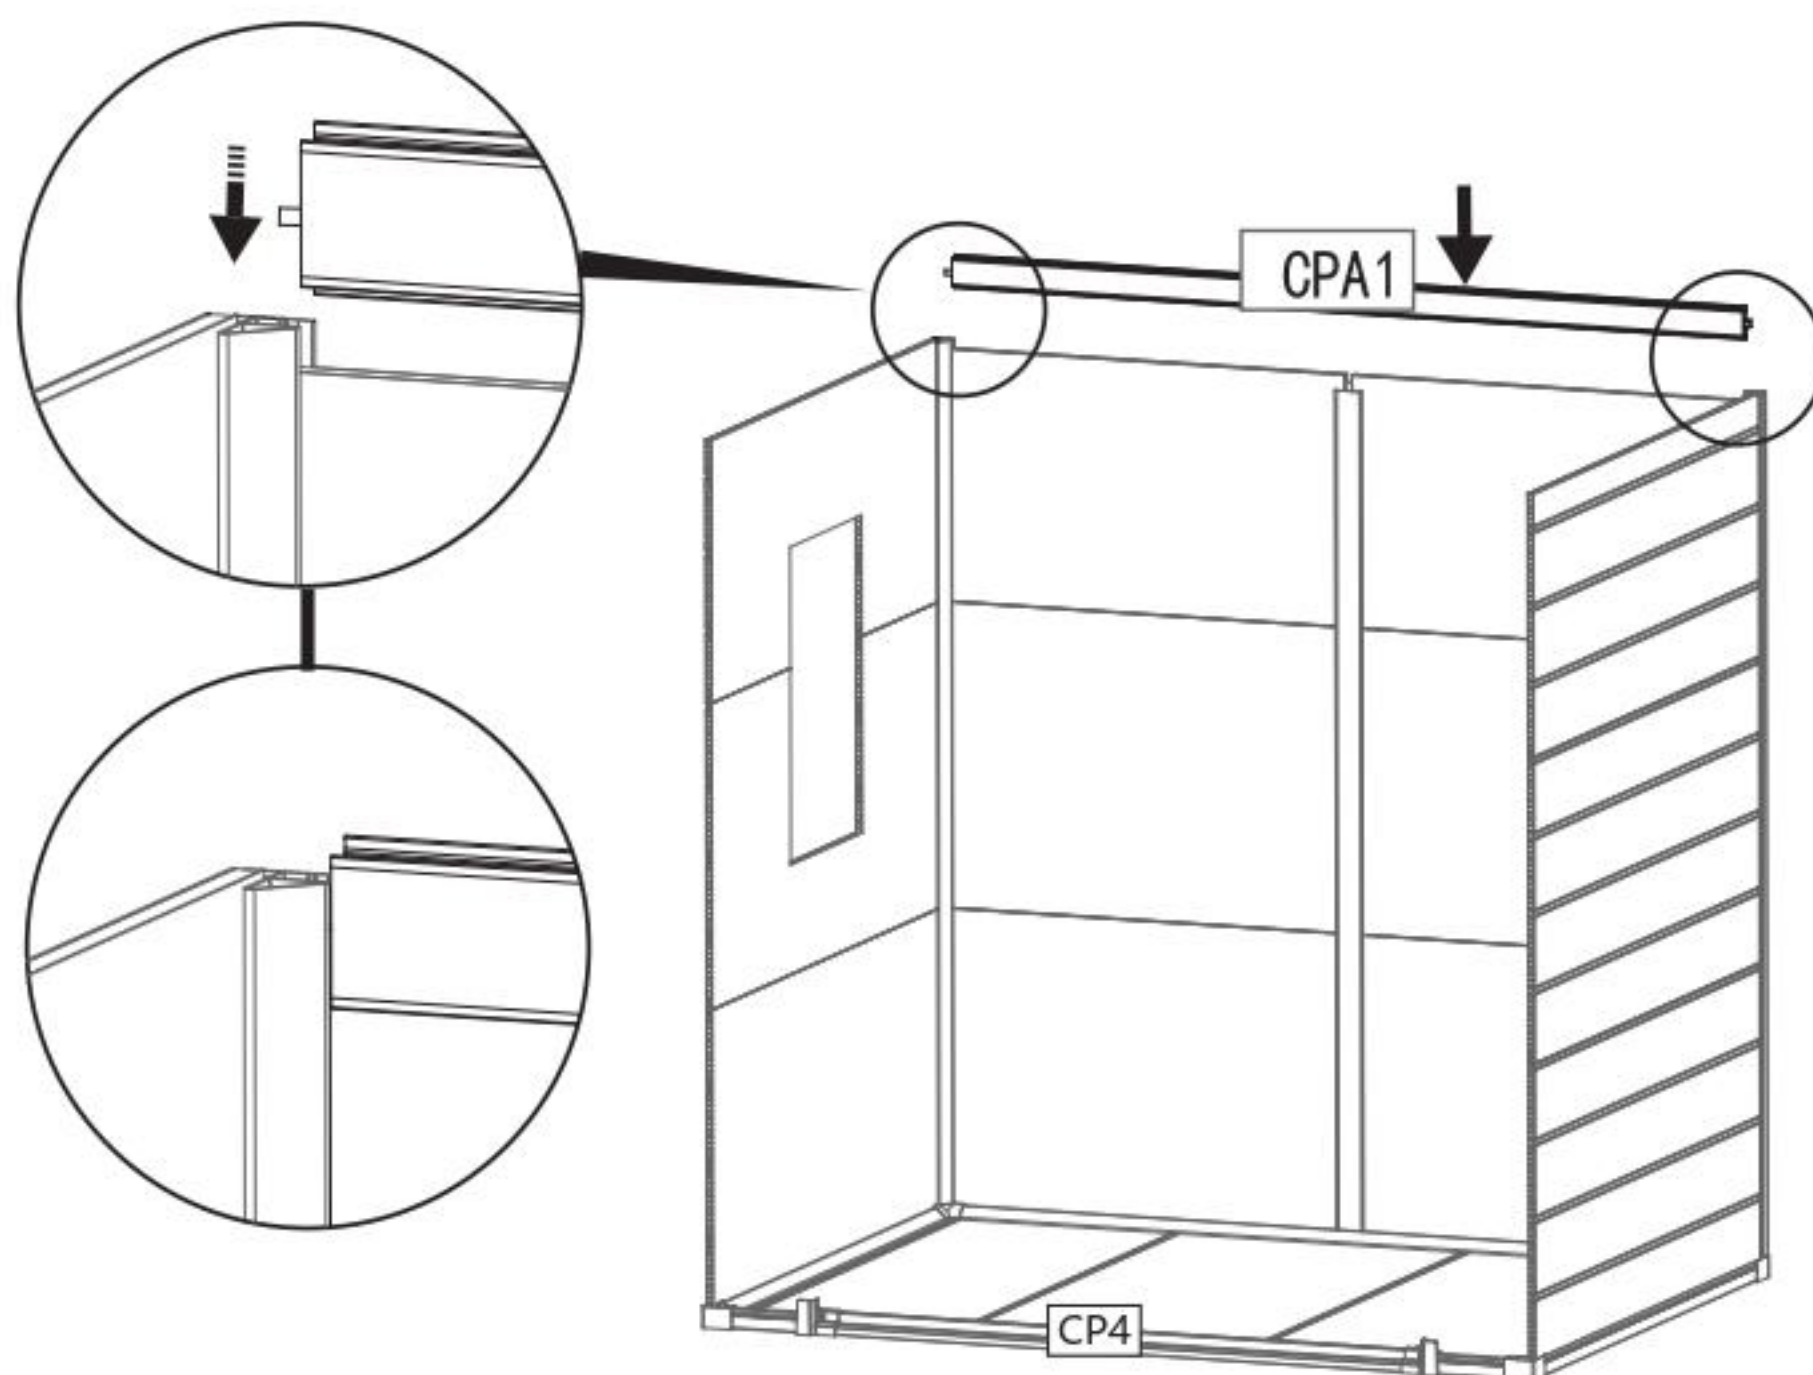

Stap 14

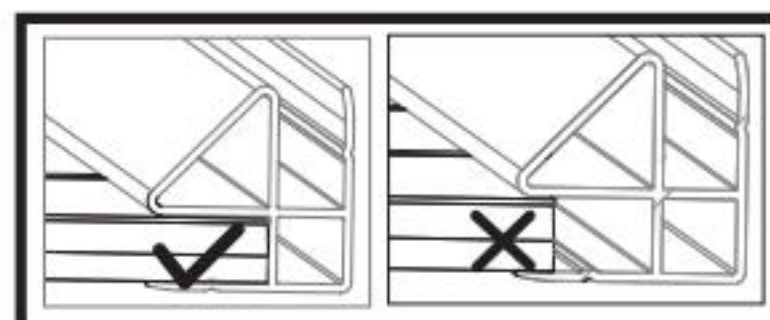


Pas het paneel volledig
aan het profiel aan.


CP5




2x

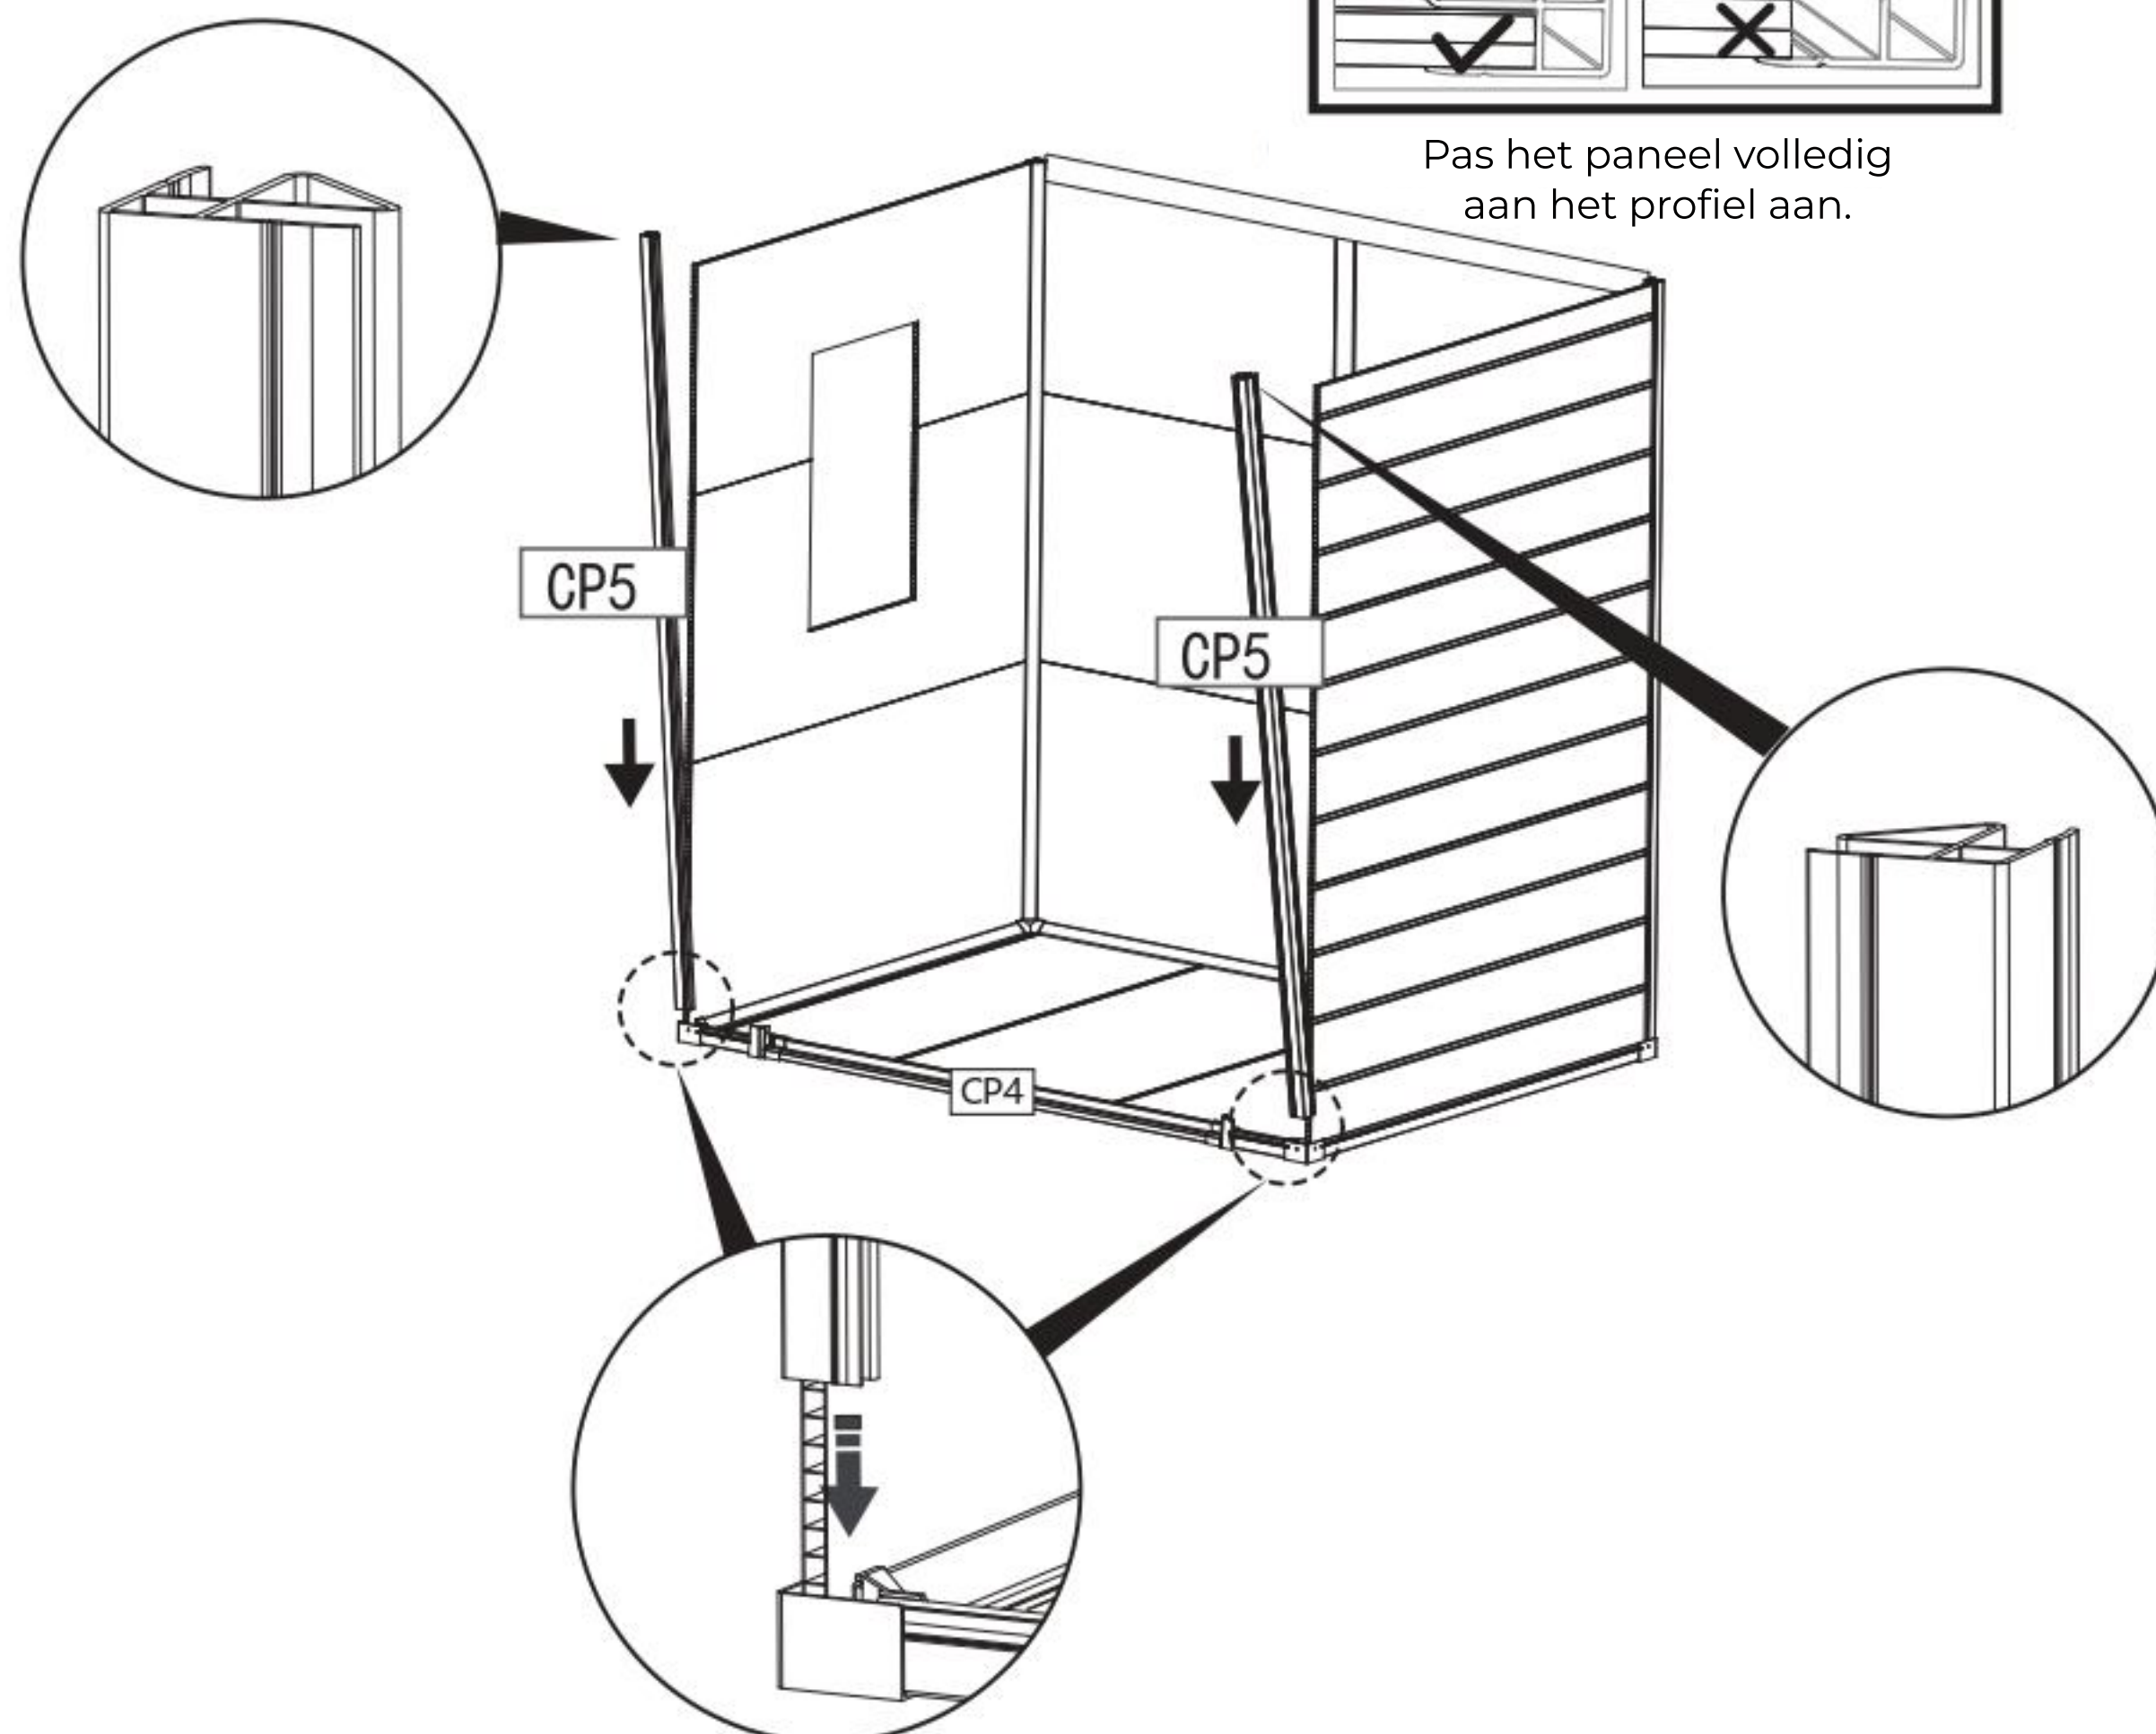


Stap 15

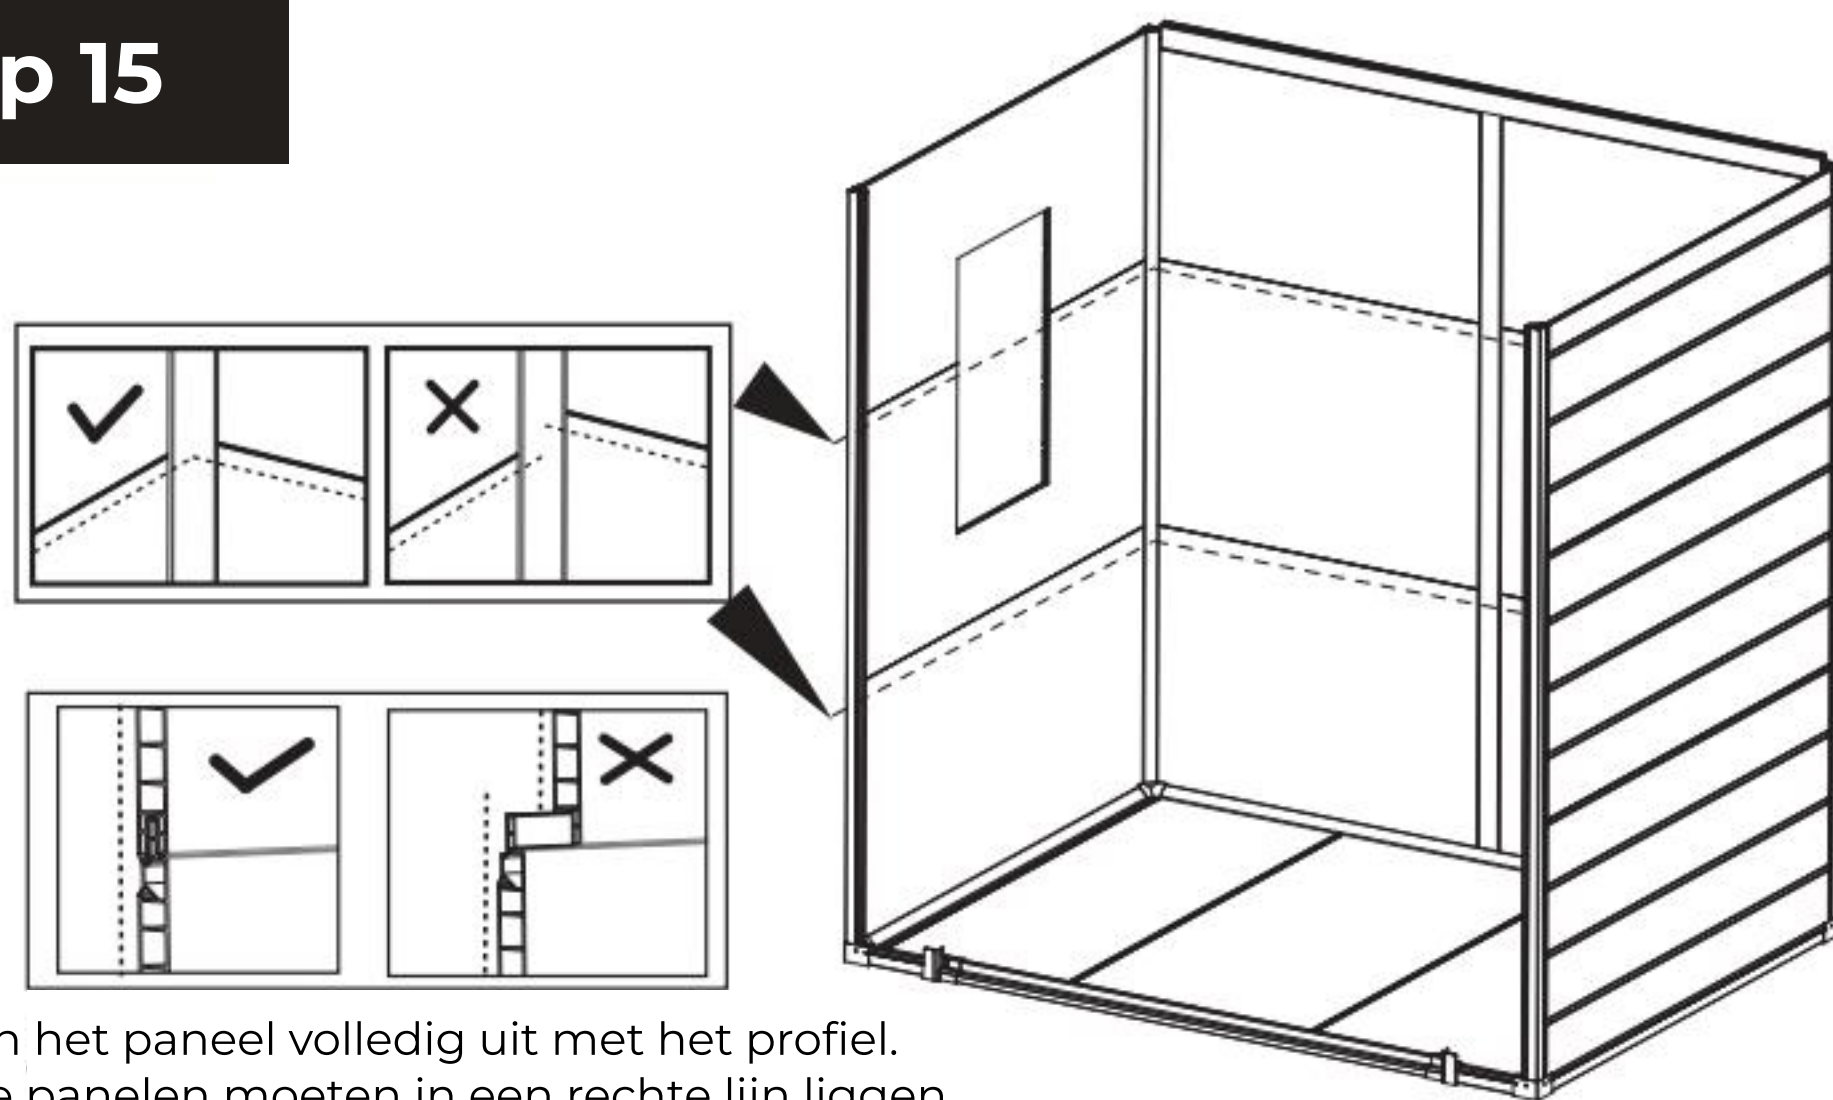

Lijn het paneel volledig uit met het profiel.
Beide panelen moeten in een rechte lijn liggen.

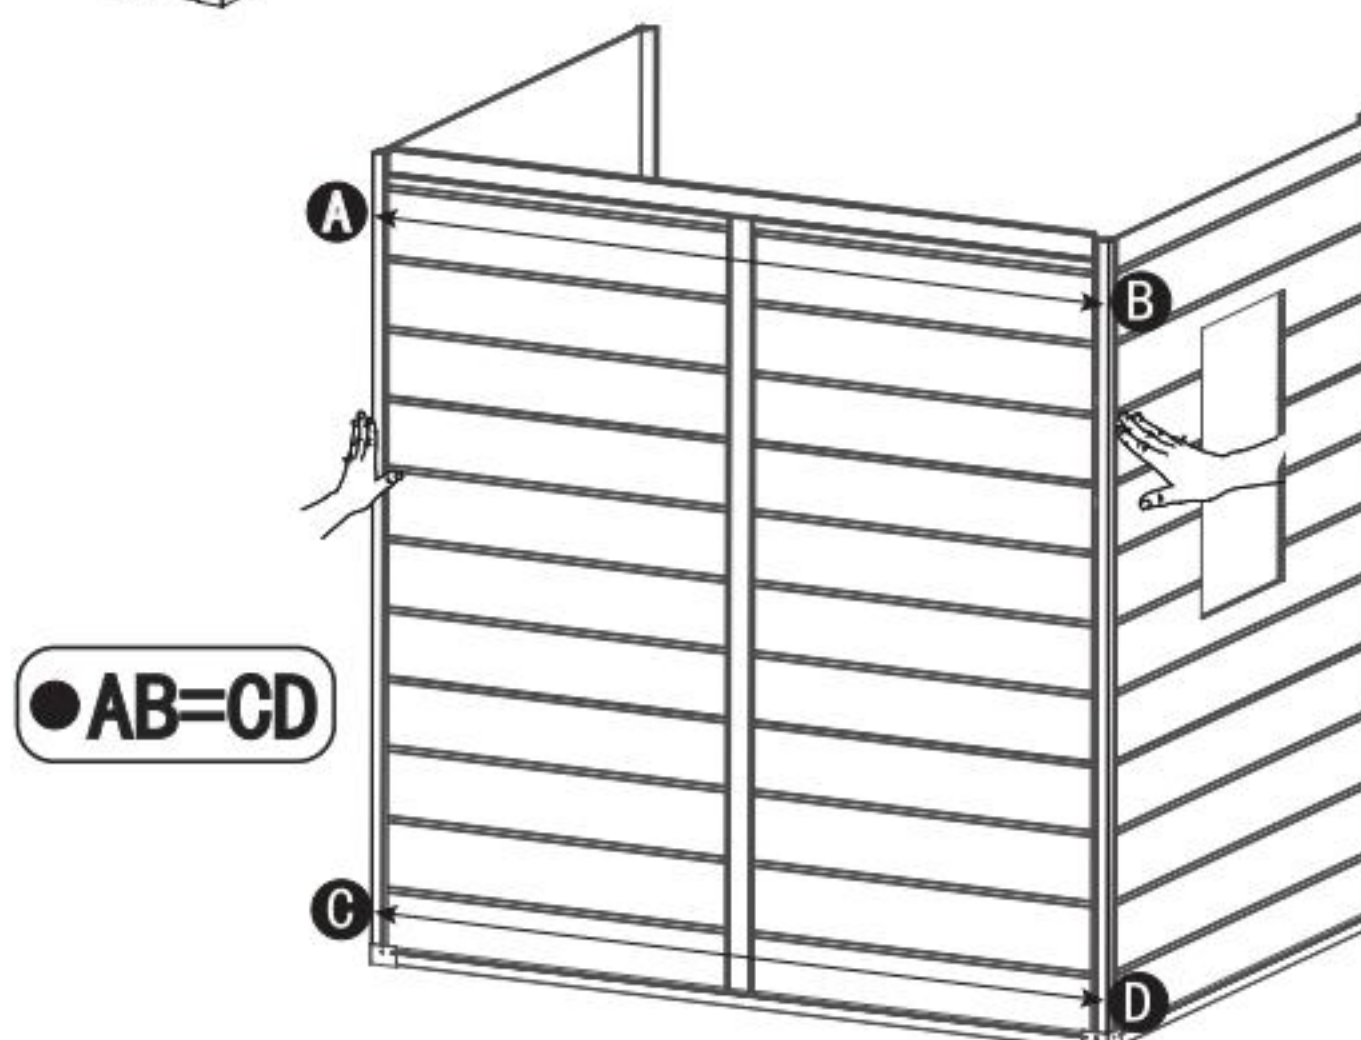

Stap 16

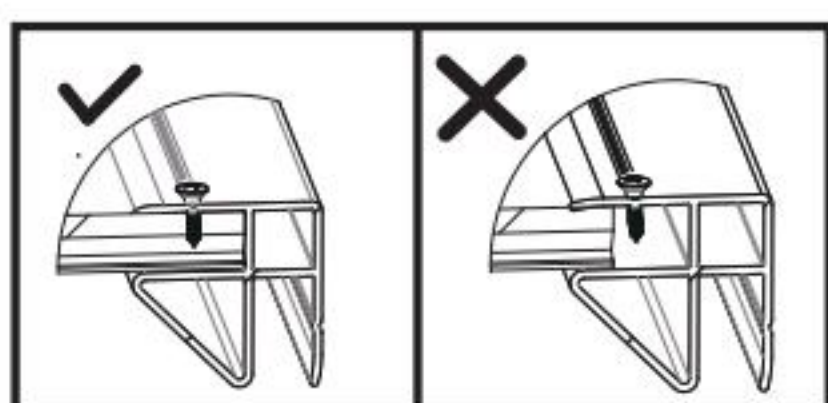

Draai de schroef vast langs de
gemarkeerde lijn op het
profiel.




Let op:
de gewenste waarde is ongeveer
1 mm totdat de gewenste
afmeting is bereikt.



Z420




12x

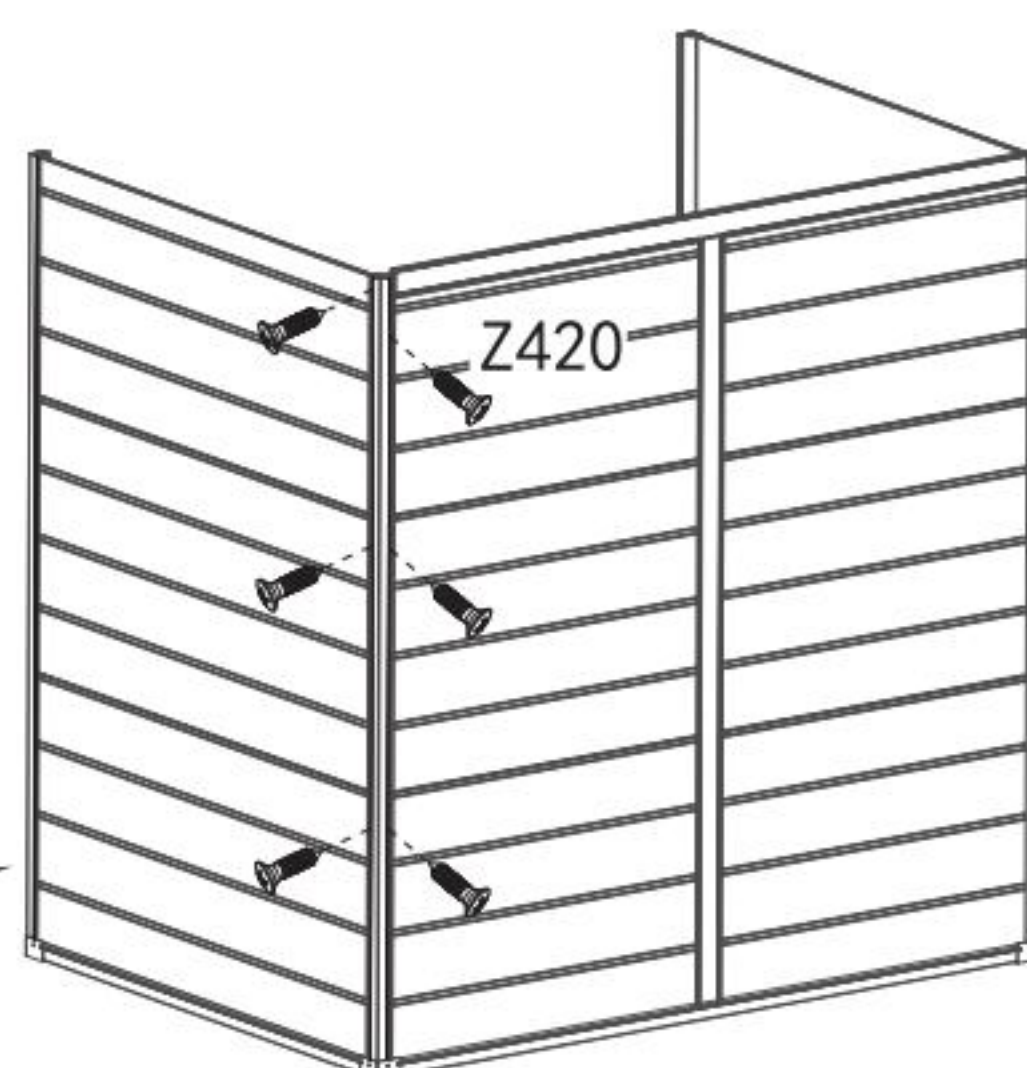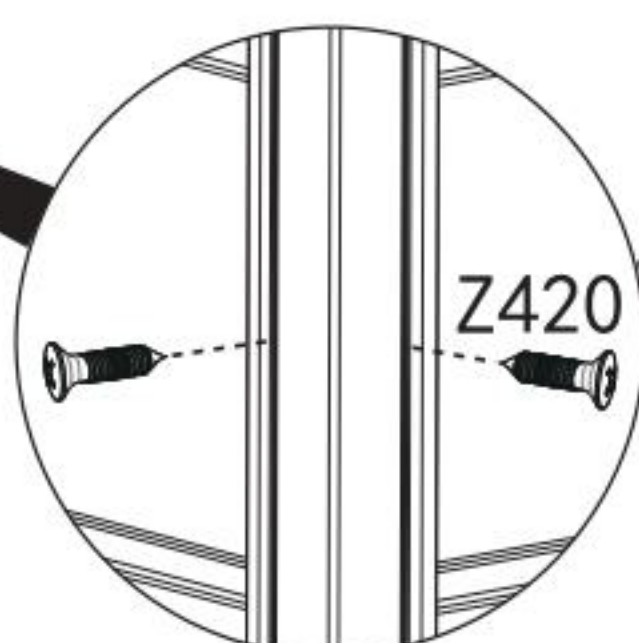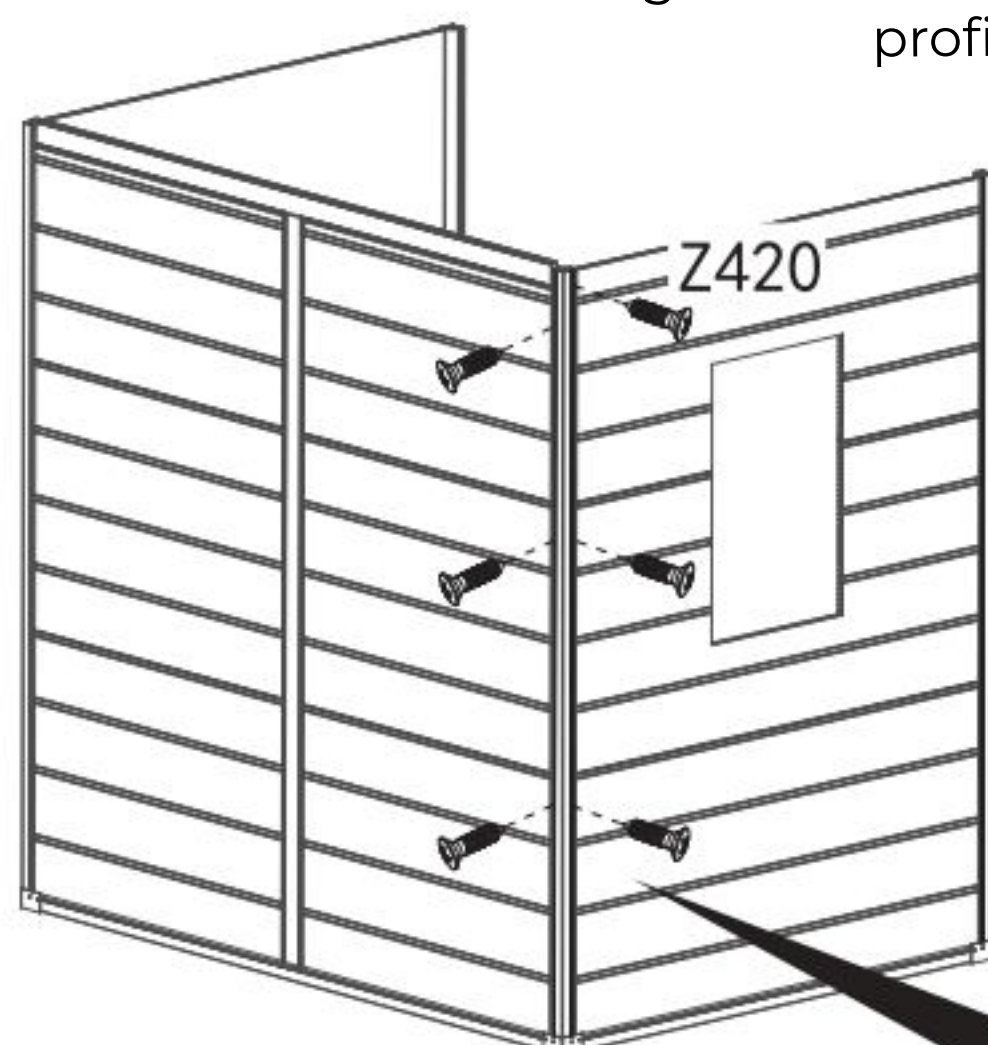


Stap 17

Laten we het hebben over de positie van de schroeven: deze twee dingen zijn afgebroken in het gebouw, en dat is bedekt met de binnenrand van het plastic profiel.



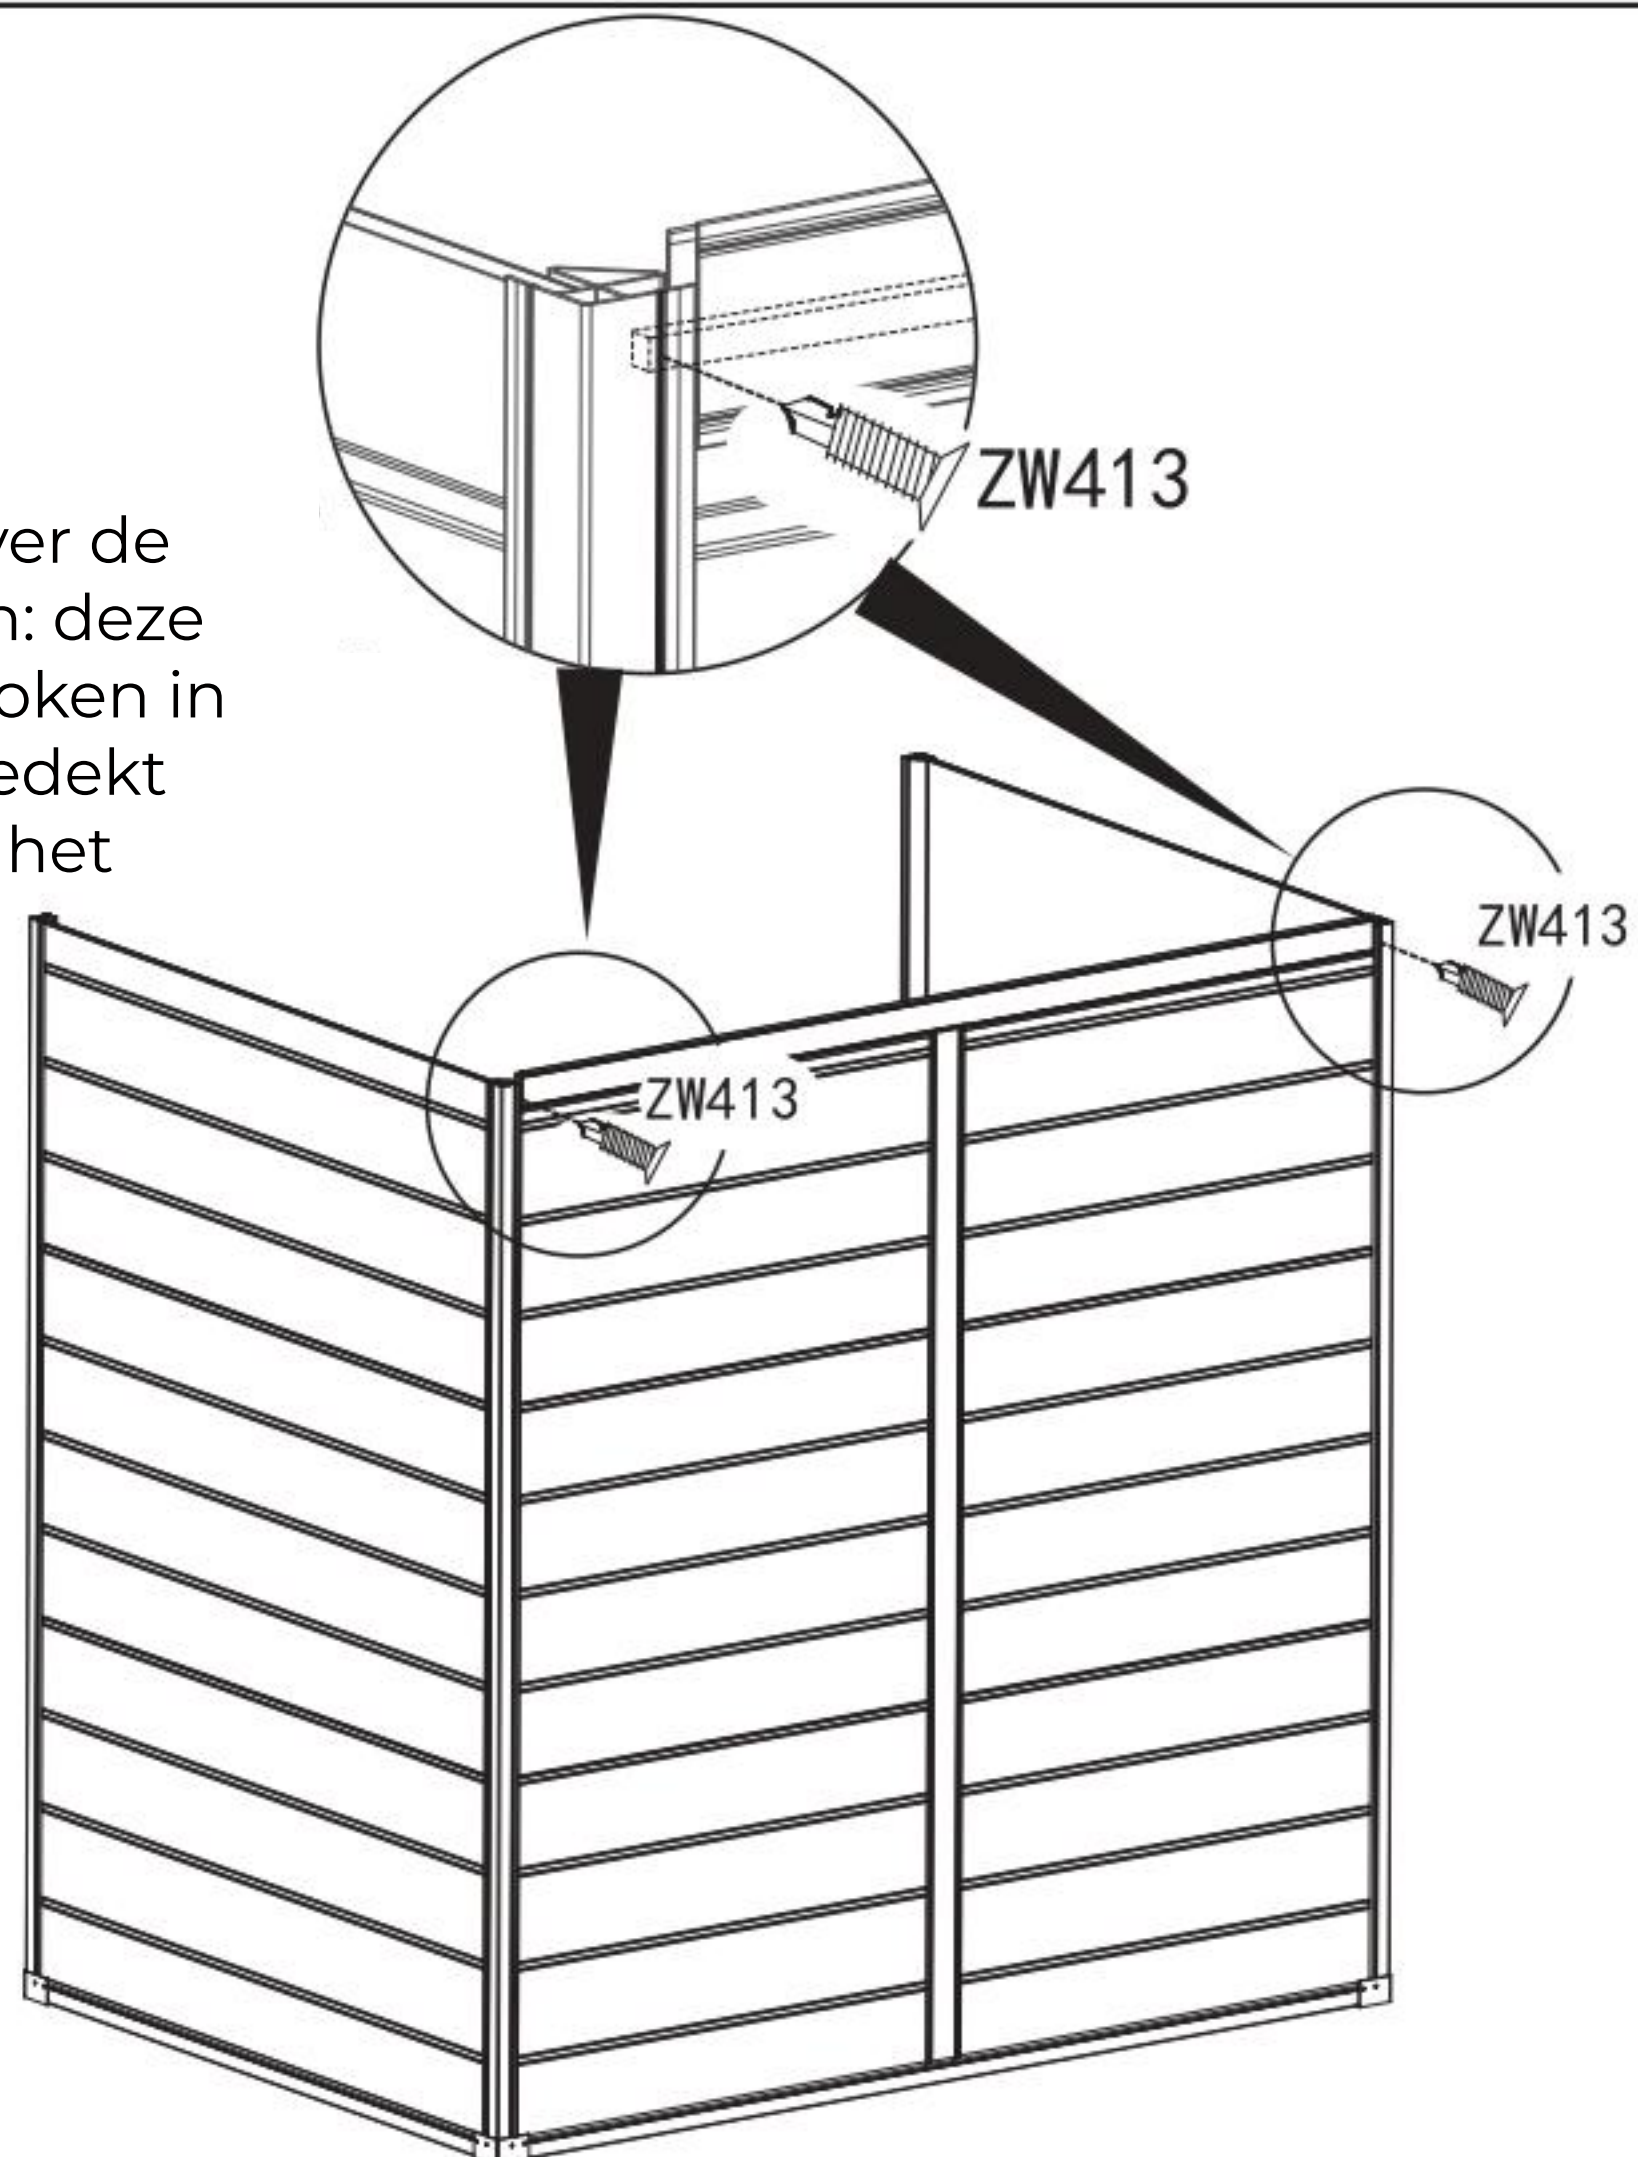


ZW413

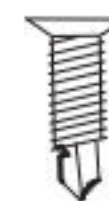

2x

Stap 18

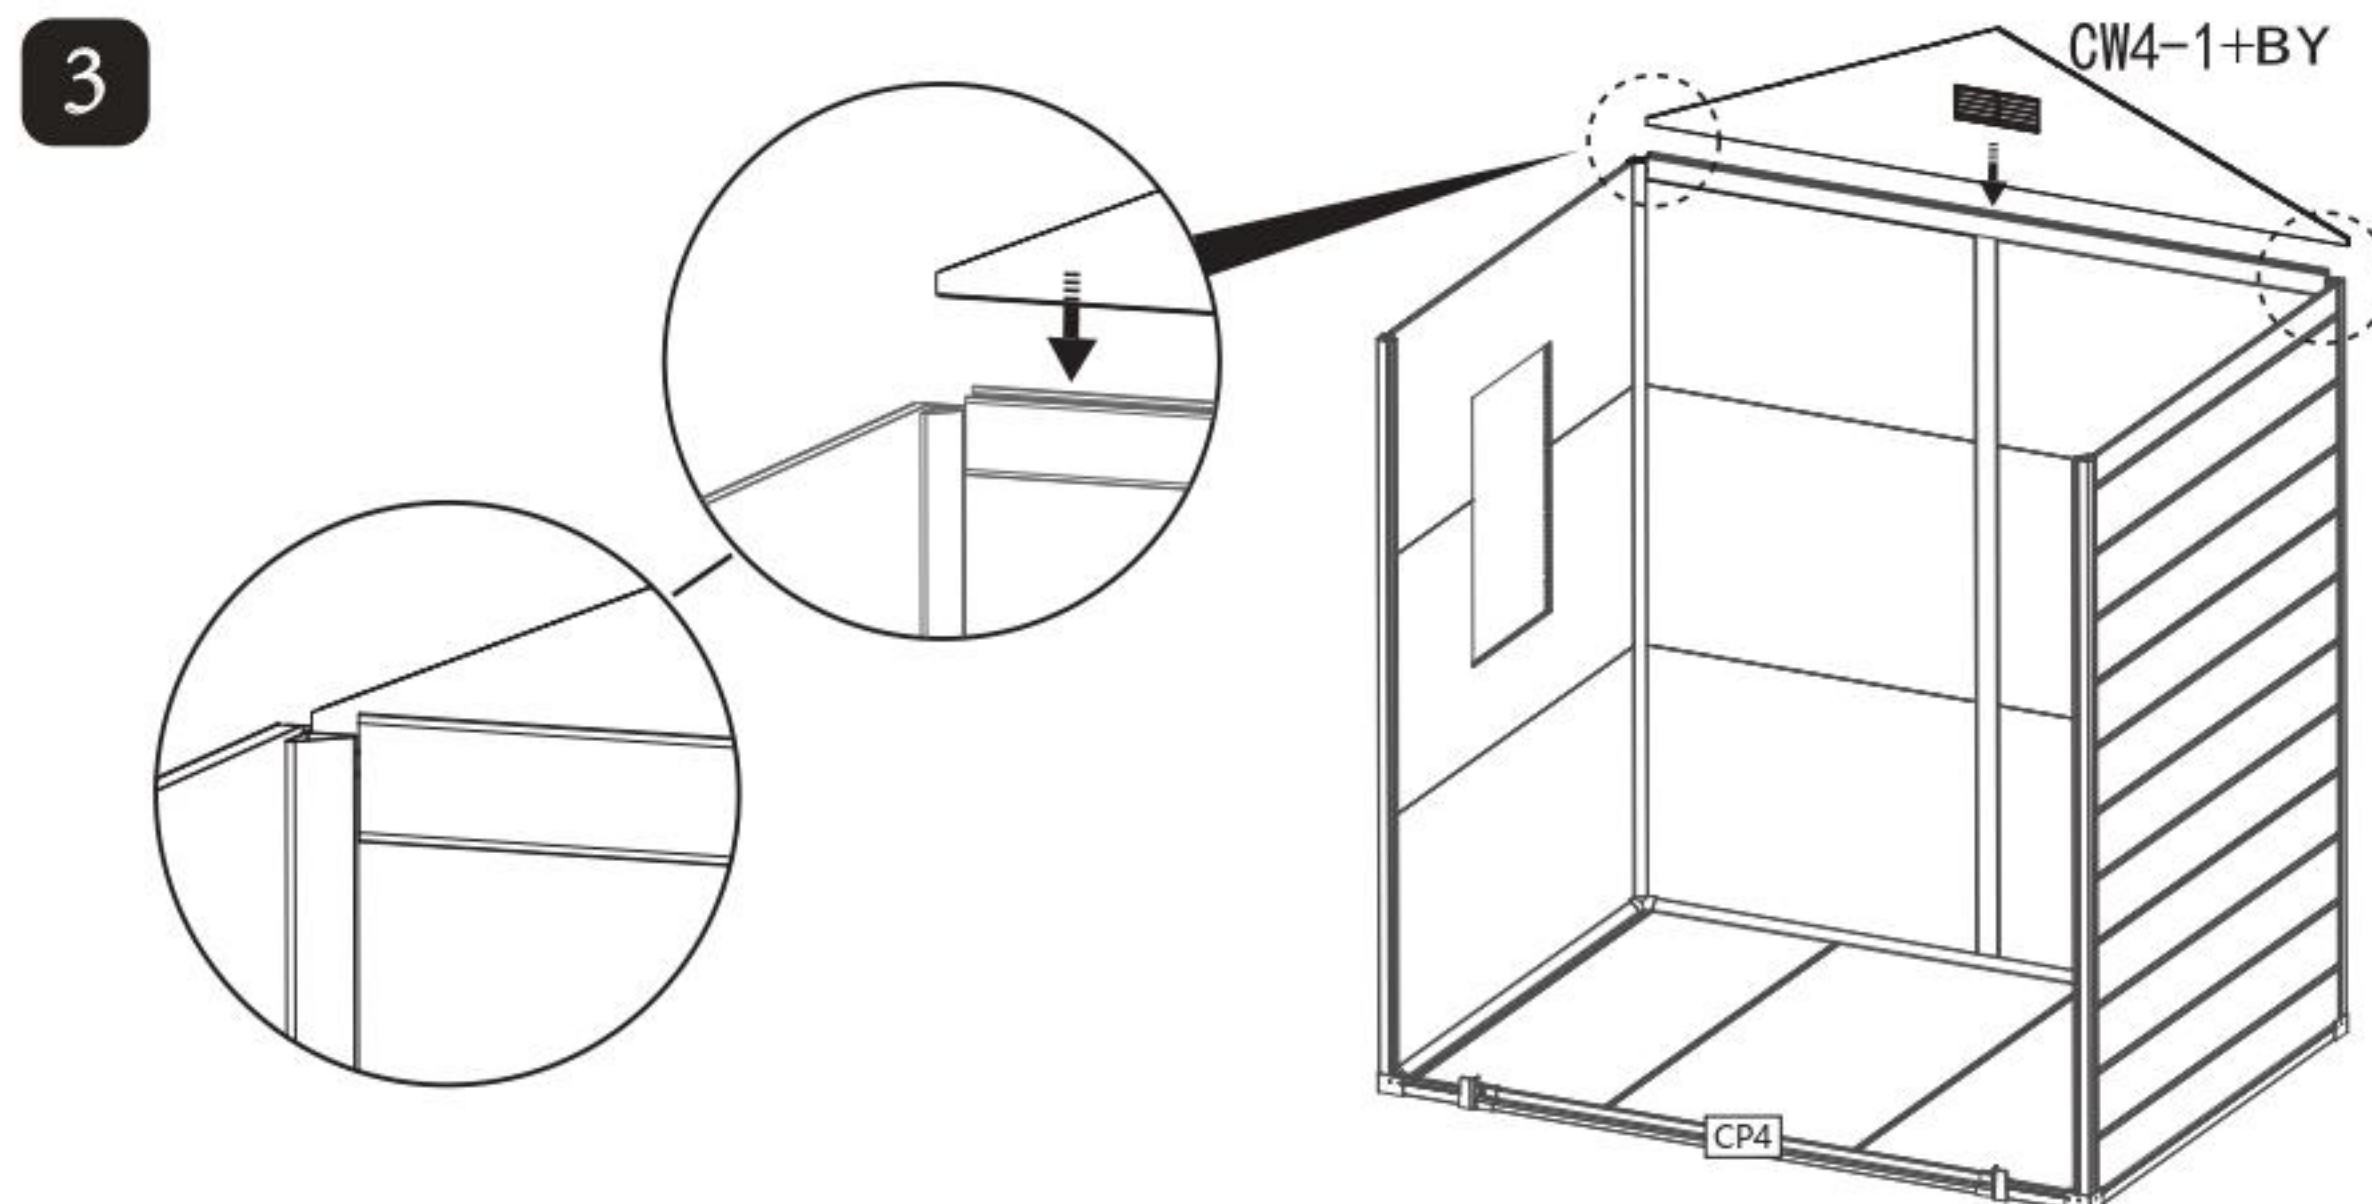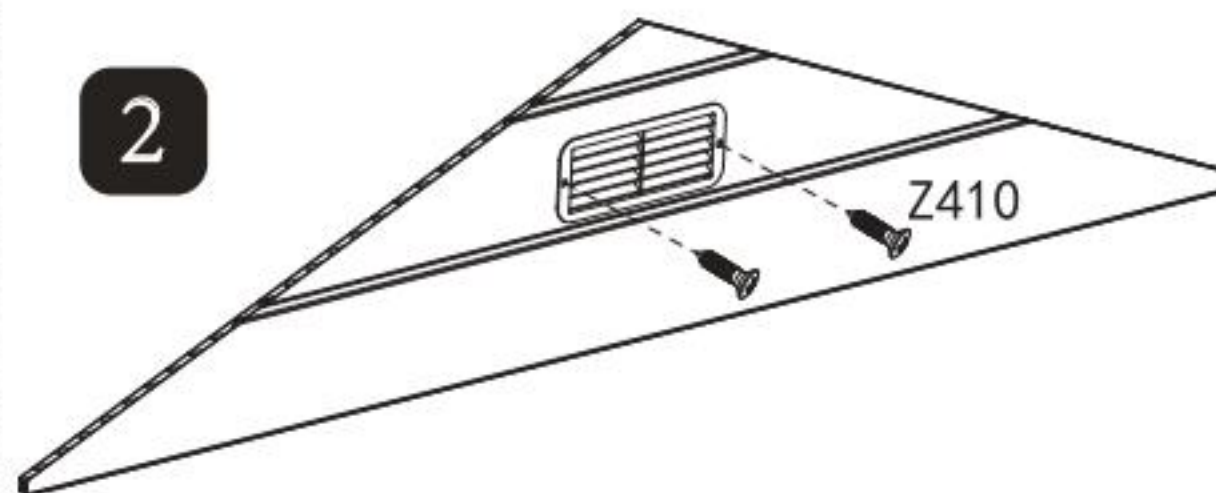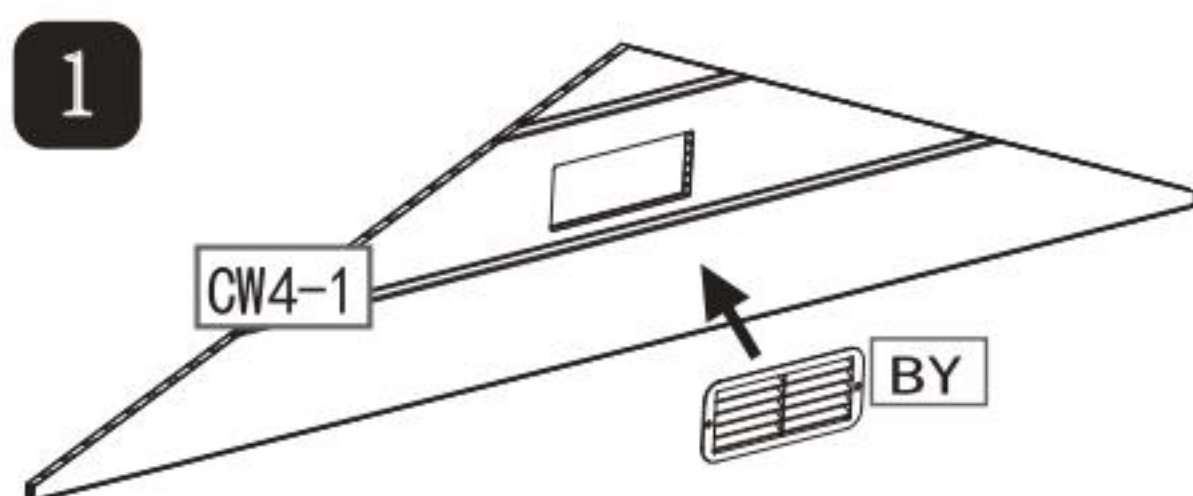

BY



1x

CW4-1



1x

Z410




2x


Stap 19

Draai de schroef vast langs de gemarkeerde lijn op het profiel.



Let op:
de gewenste waarde is
ongeveer 1 mm totdat de gewenste
afmeting is bereikt.

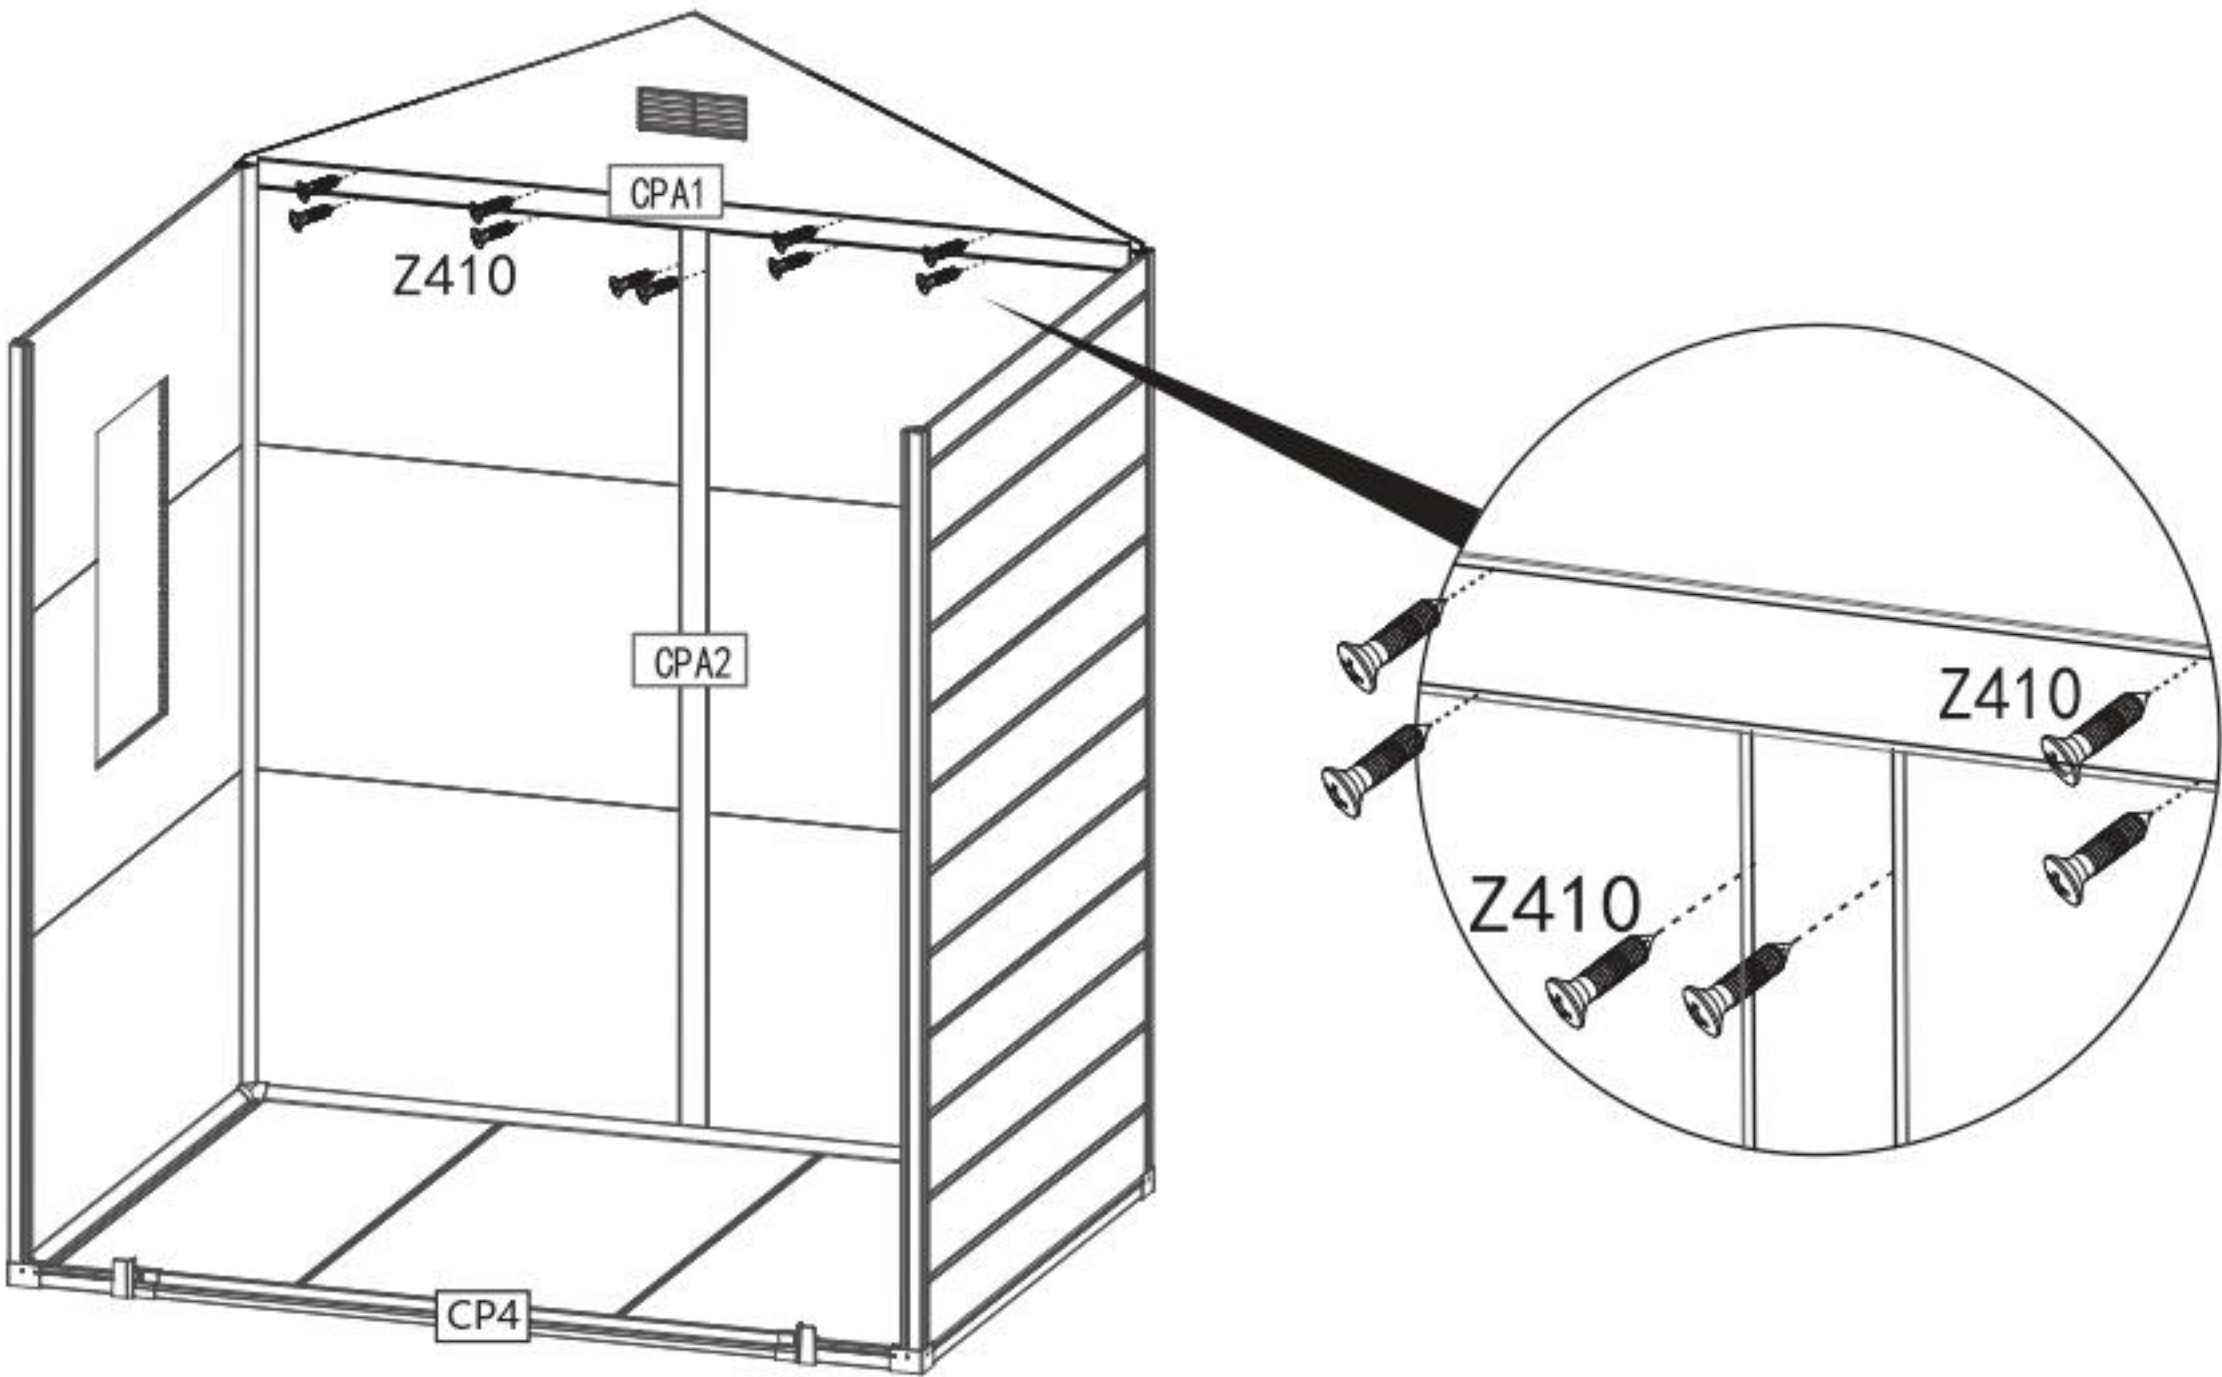


Stap 20

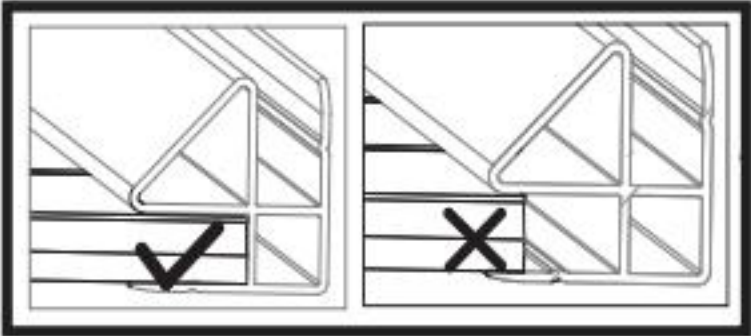


Pas het paneel volledig
aan het profiel aan.

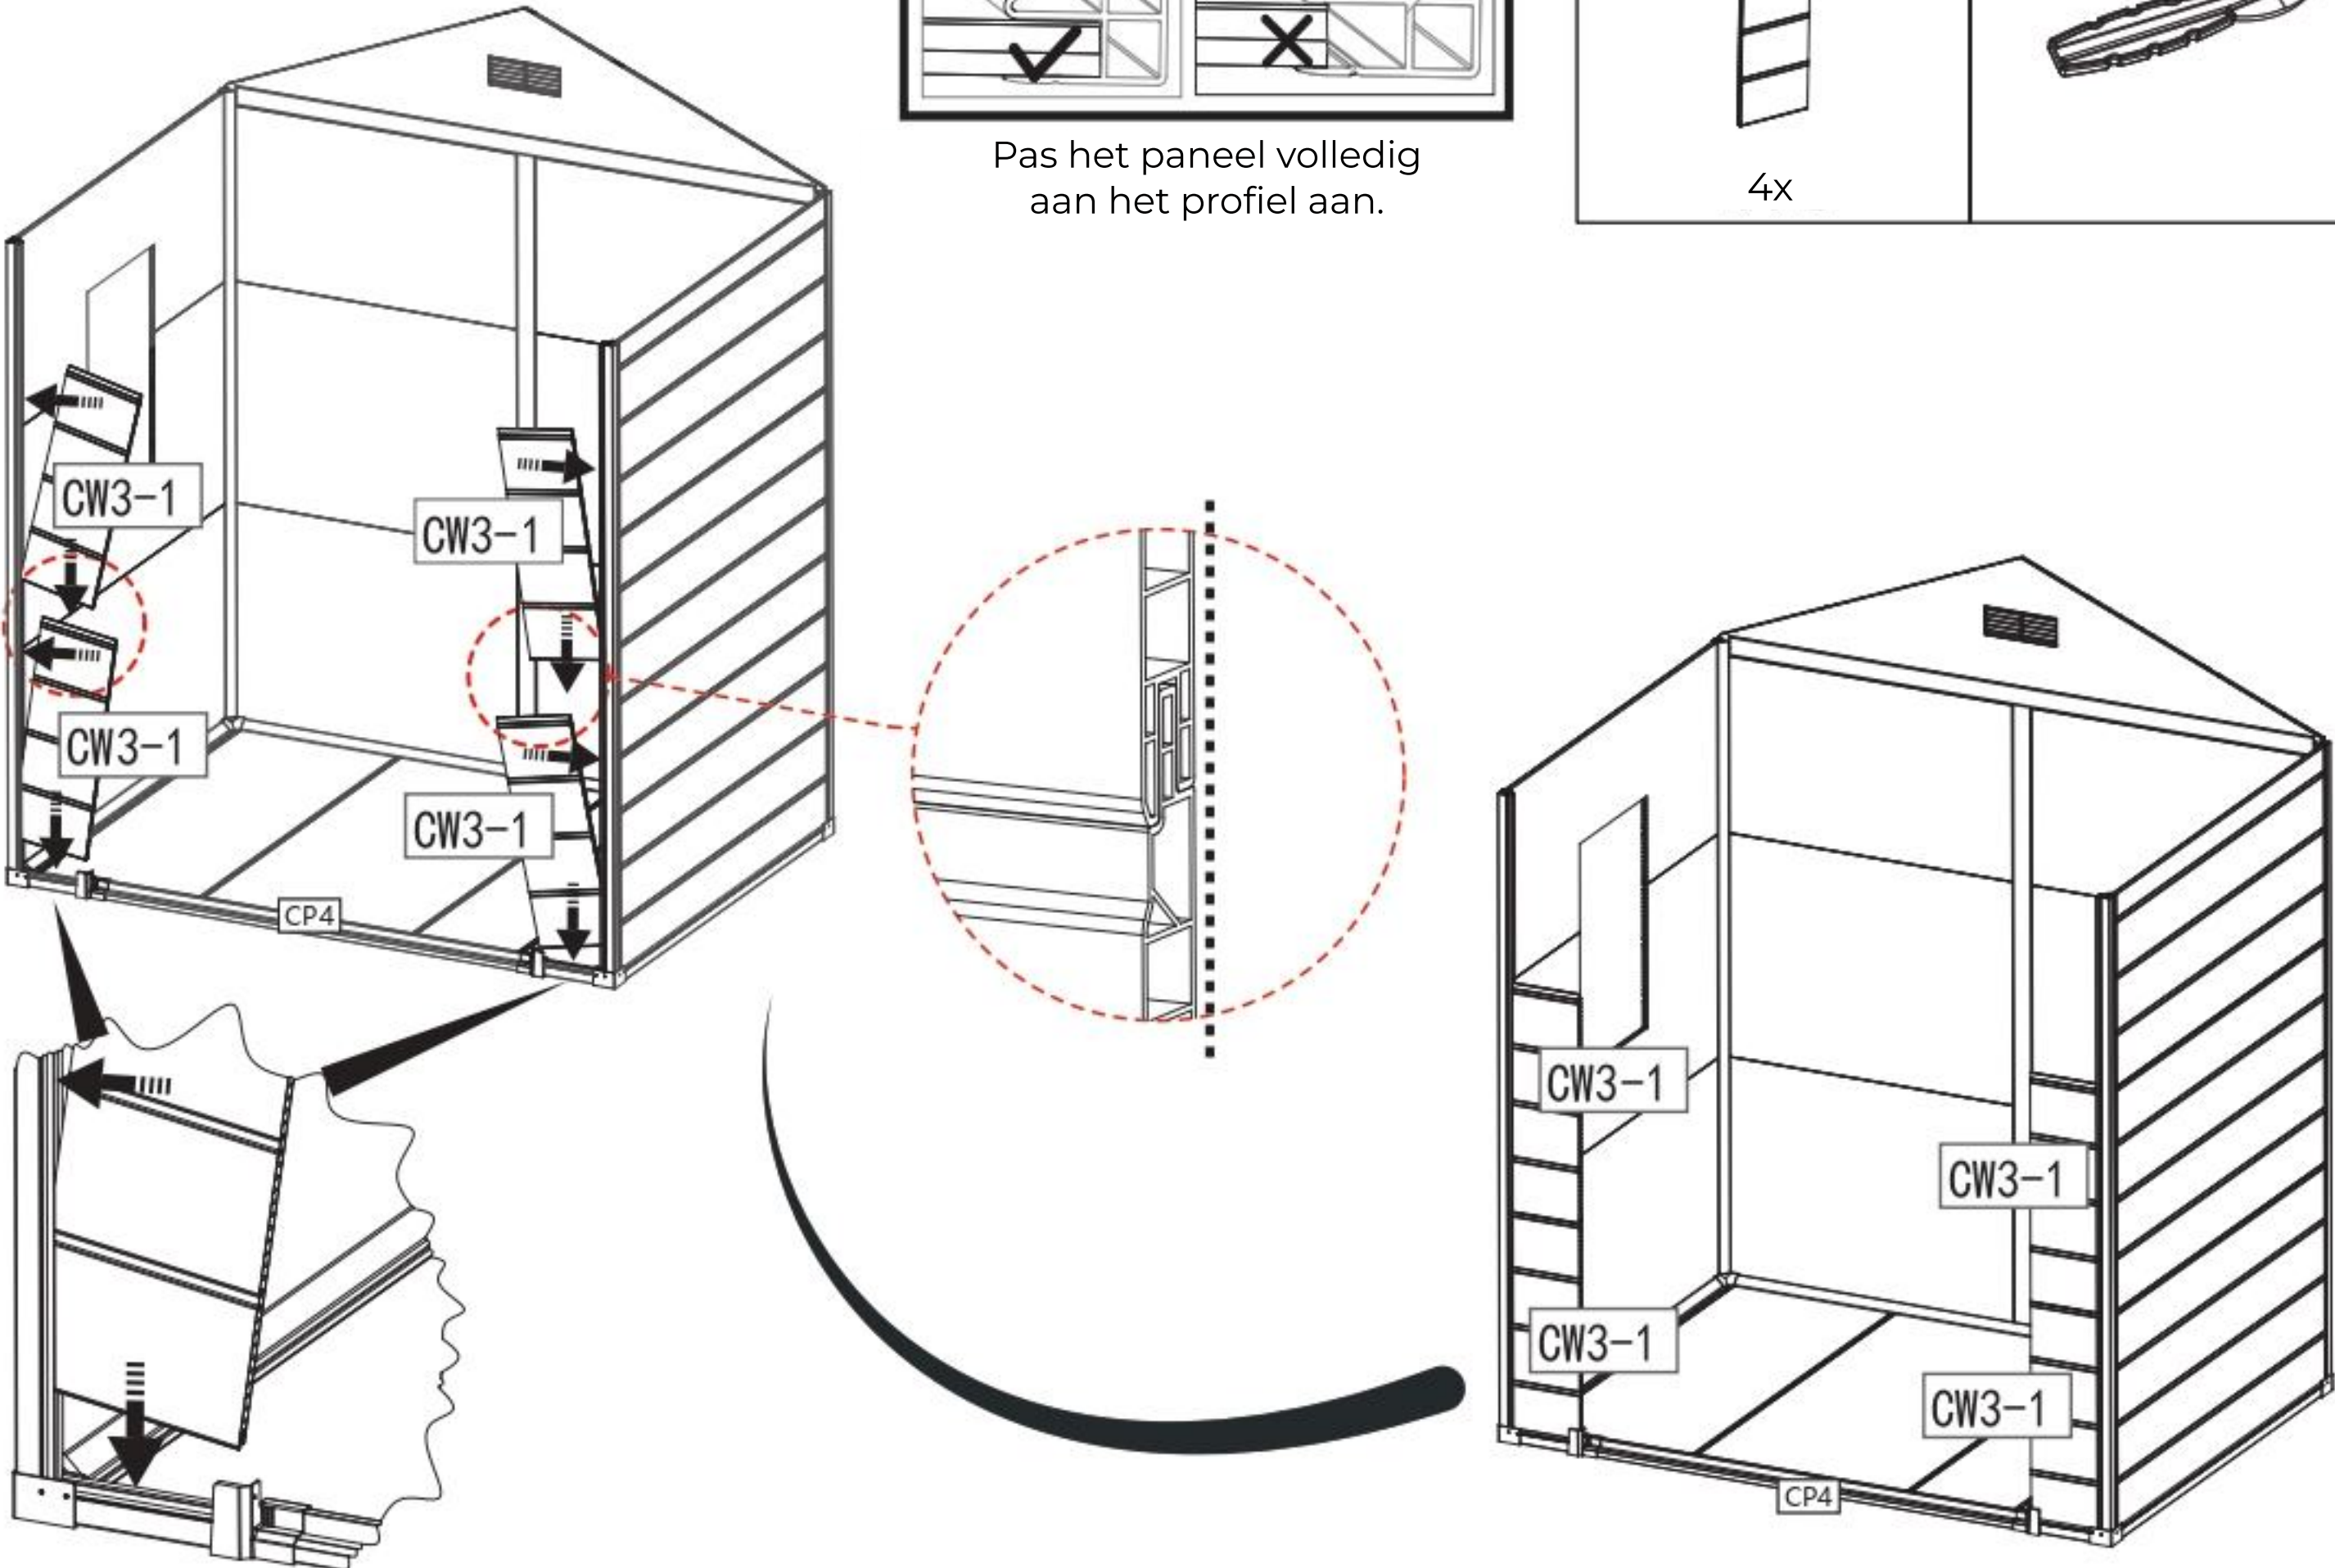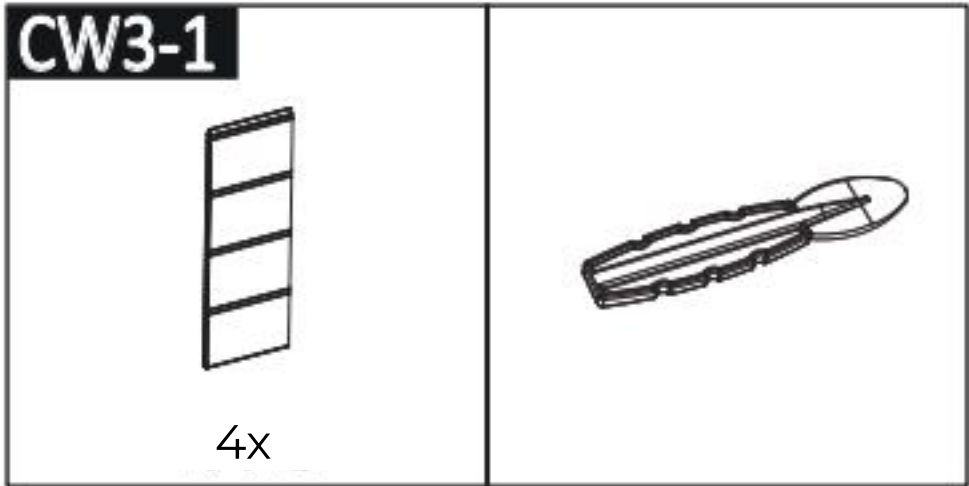

Stap 21

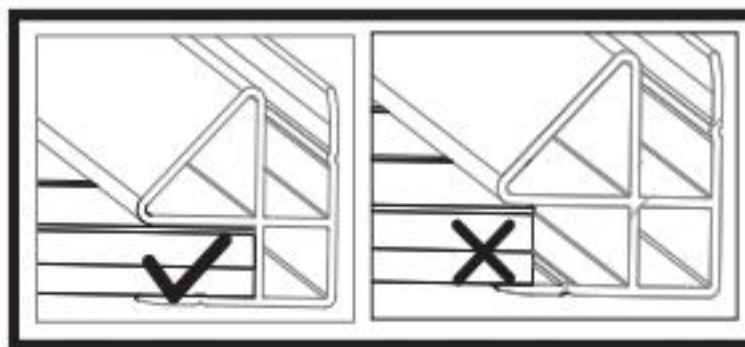

Pas het paneel volledig aan uw profiel aan.

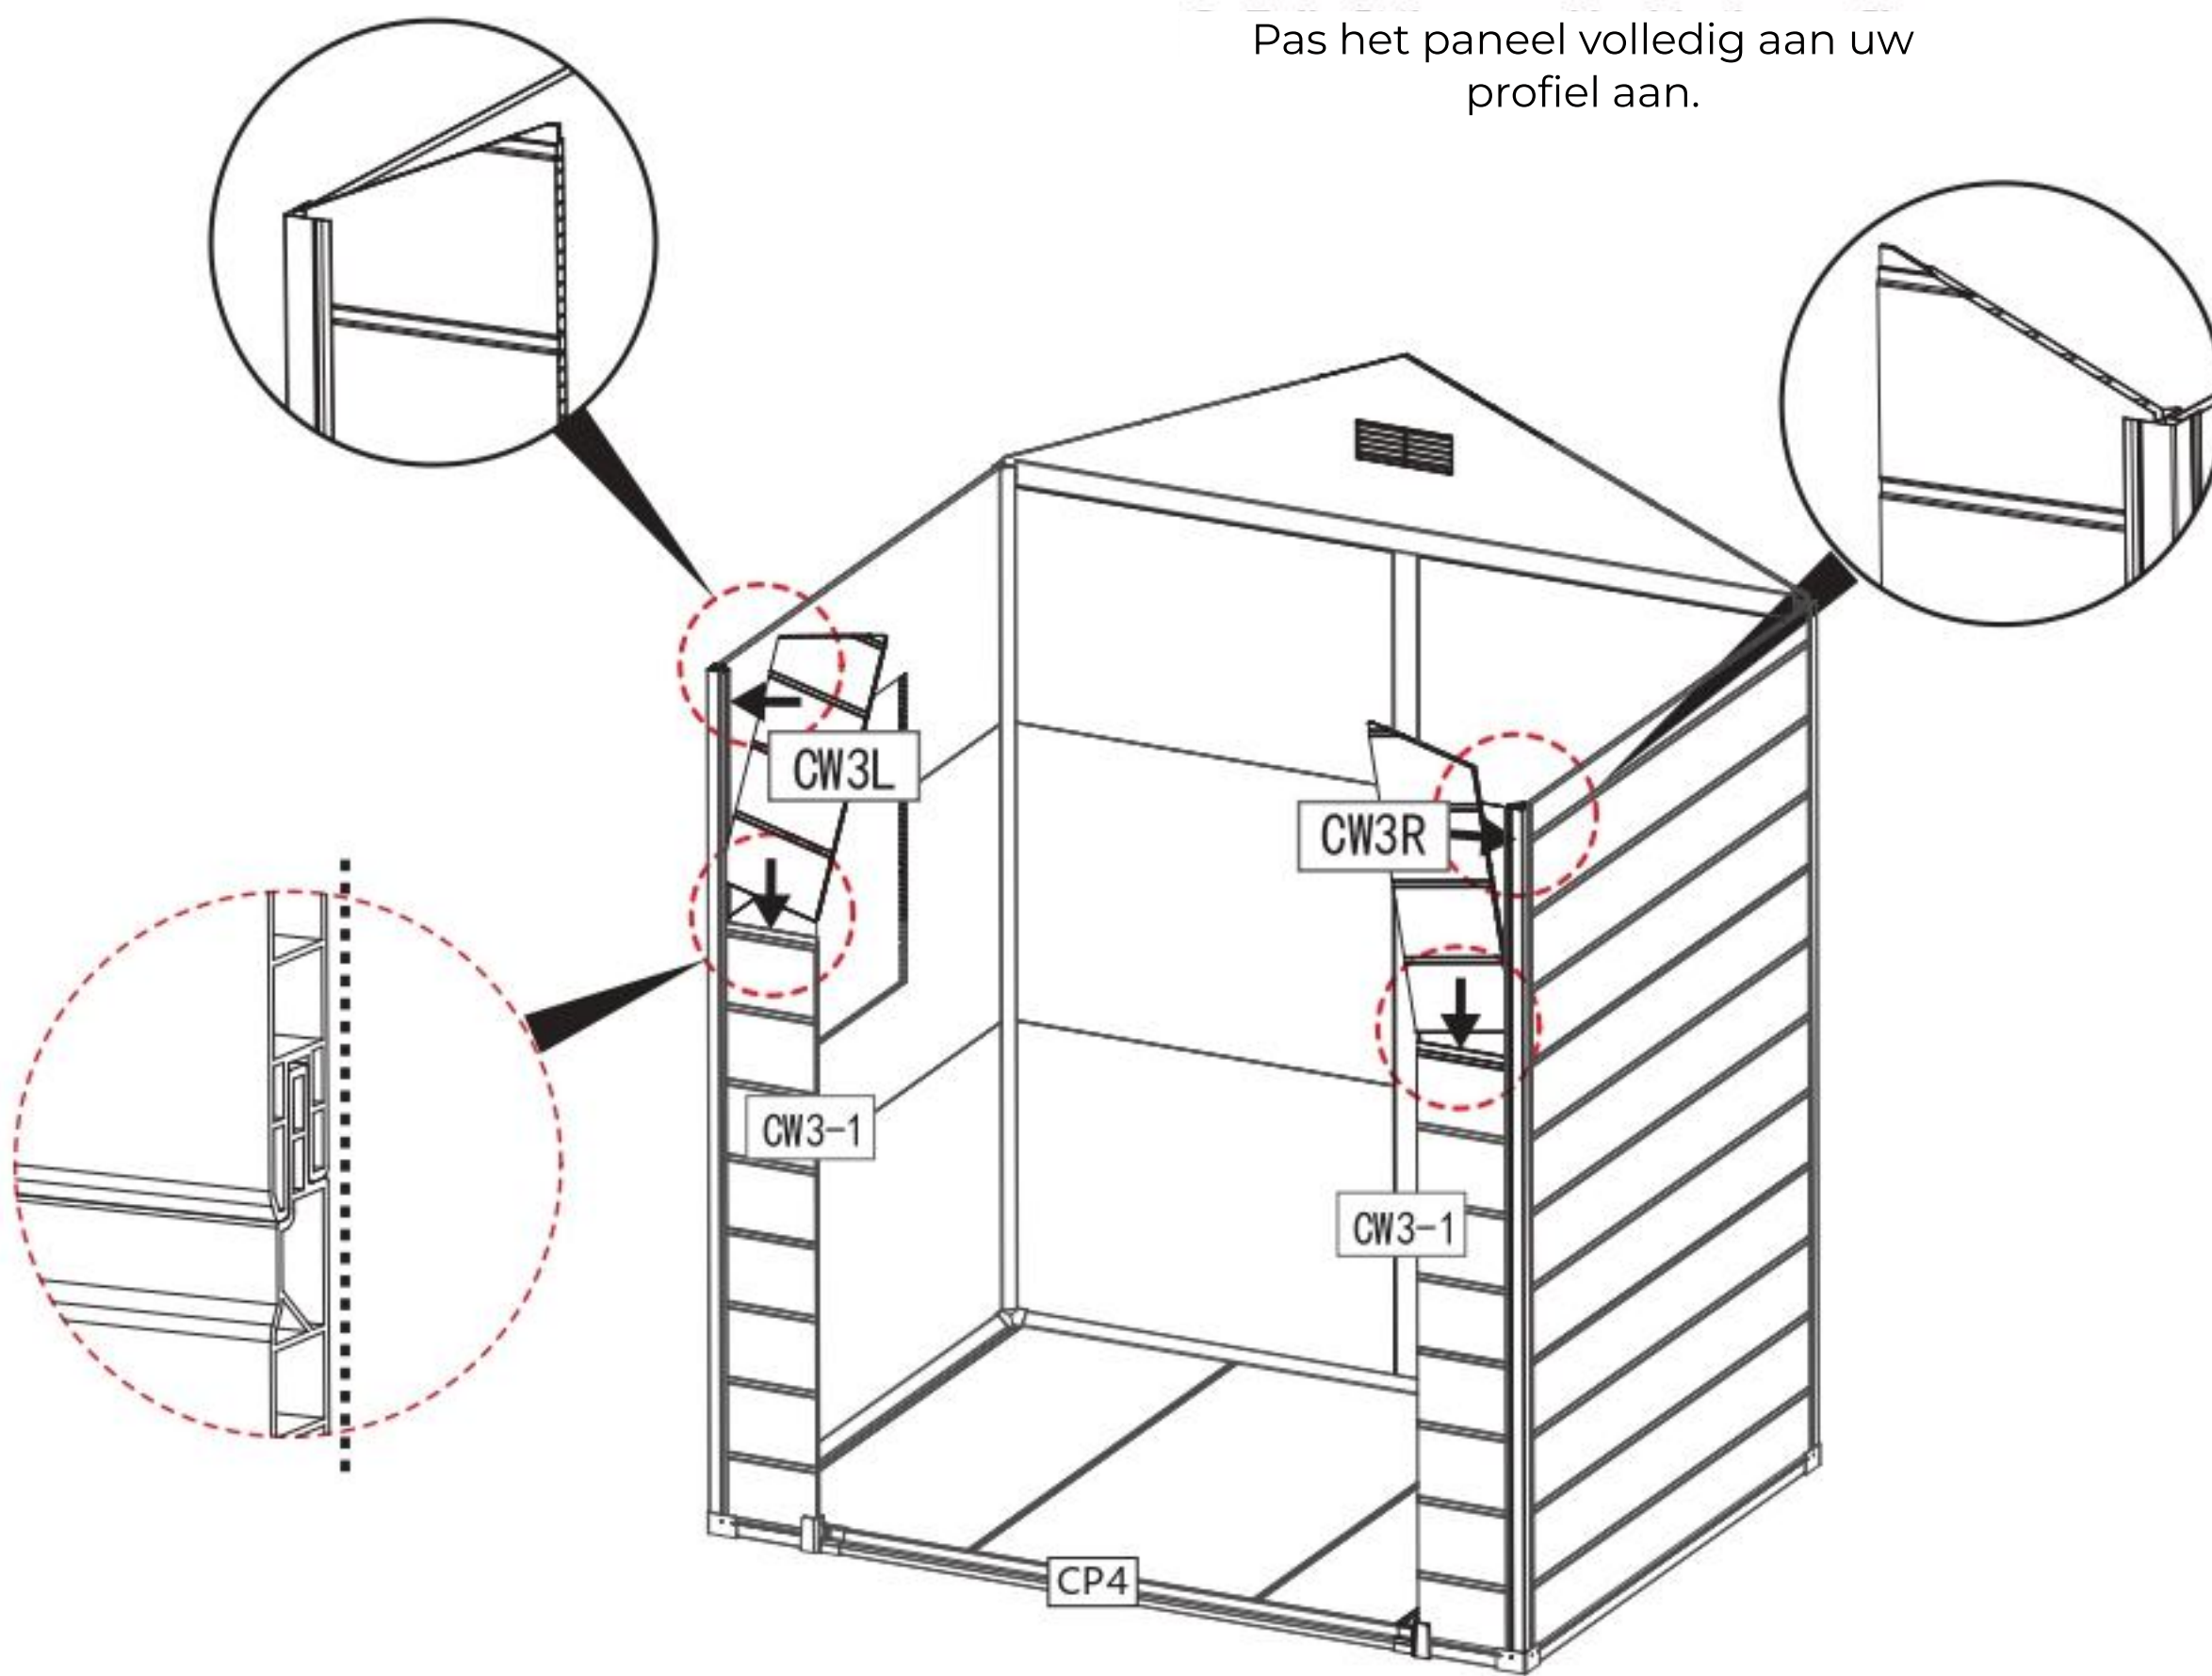

CW3L



1x


CW3R



1x



Stap 22

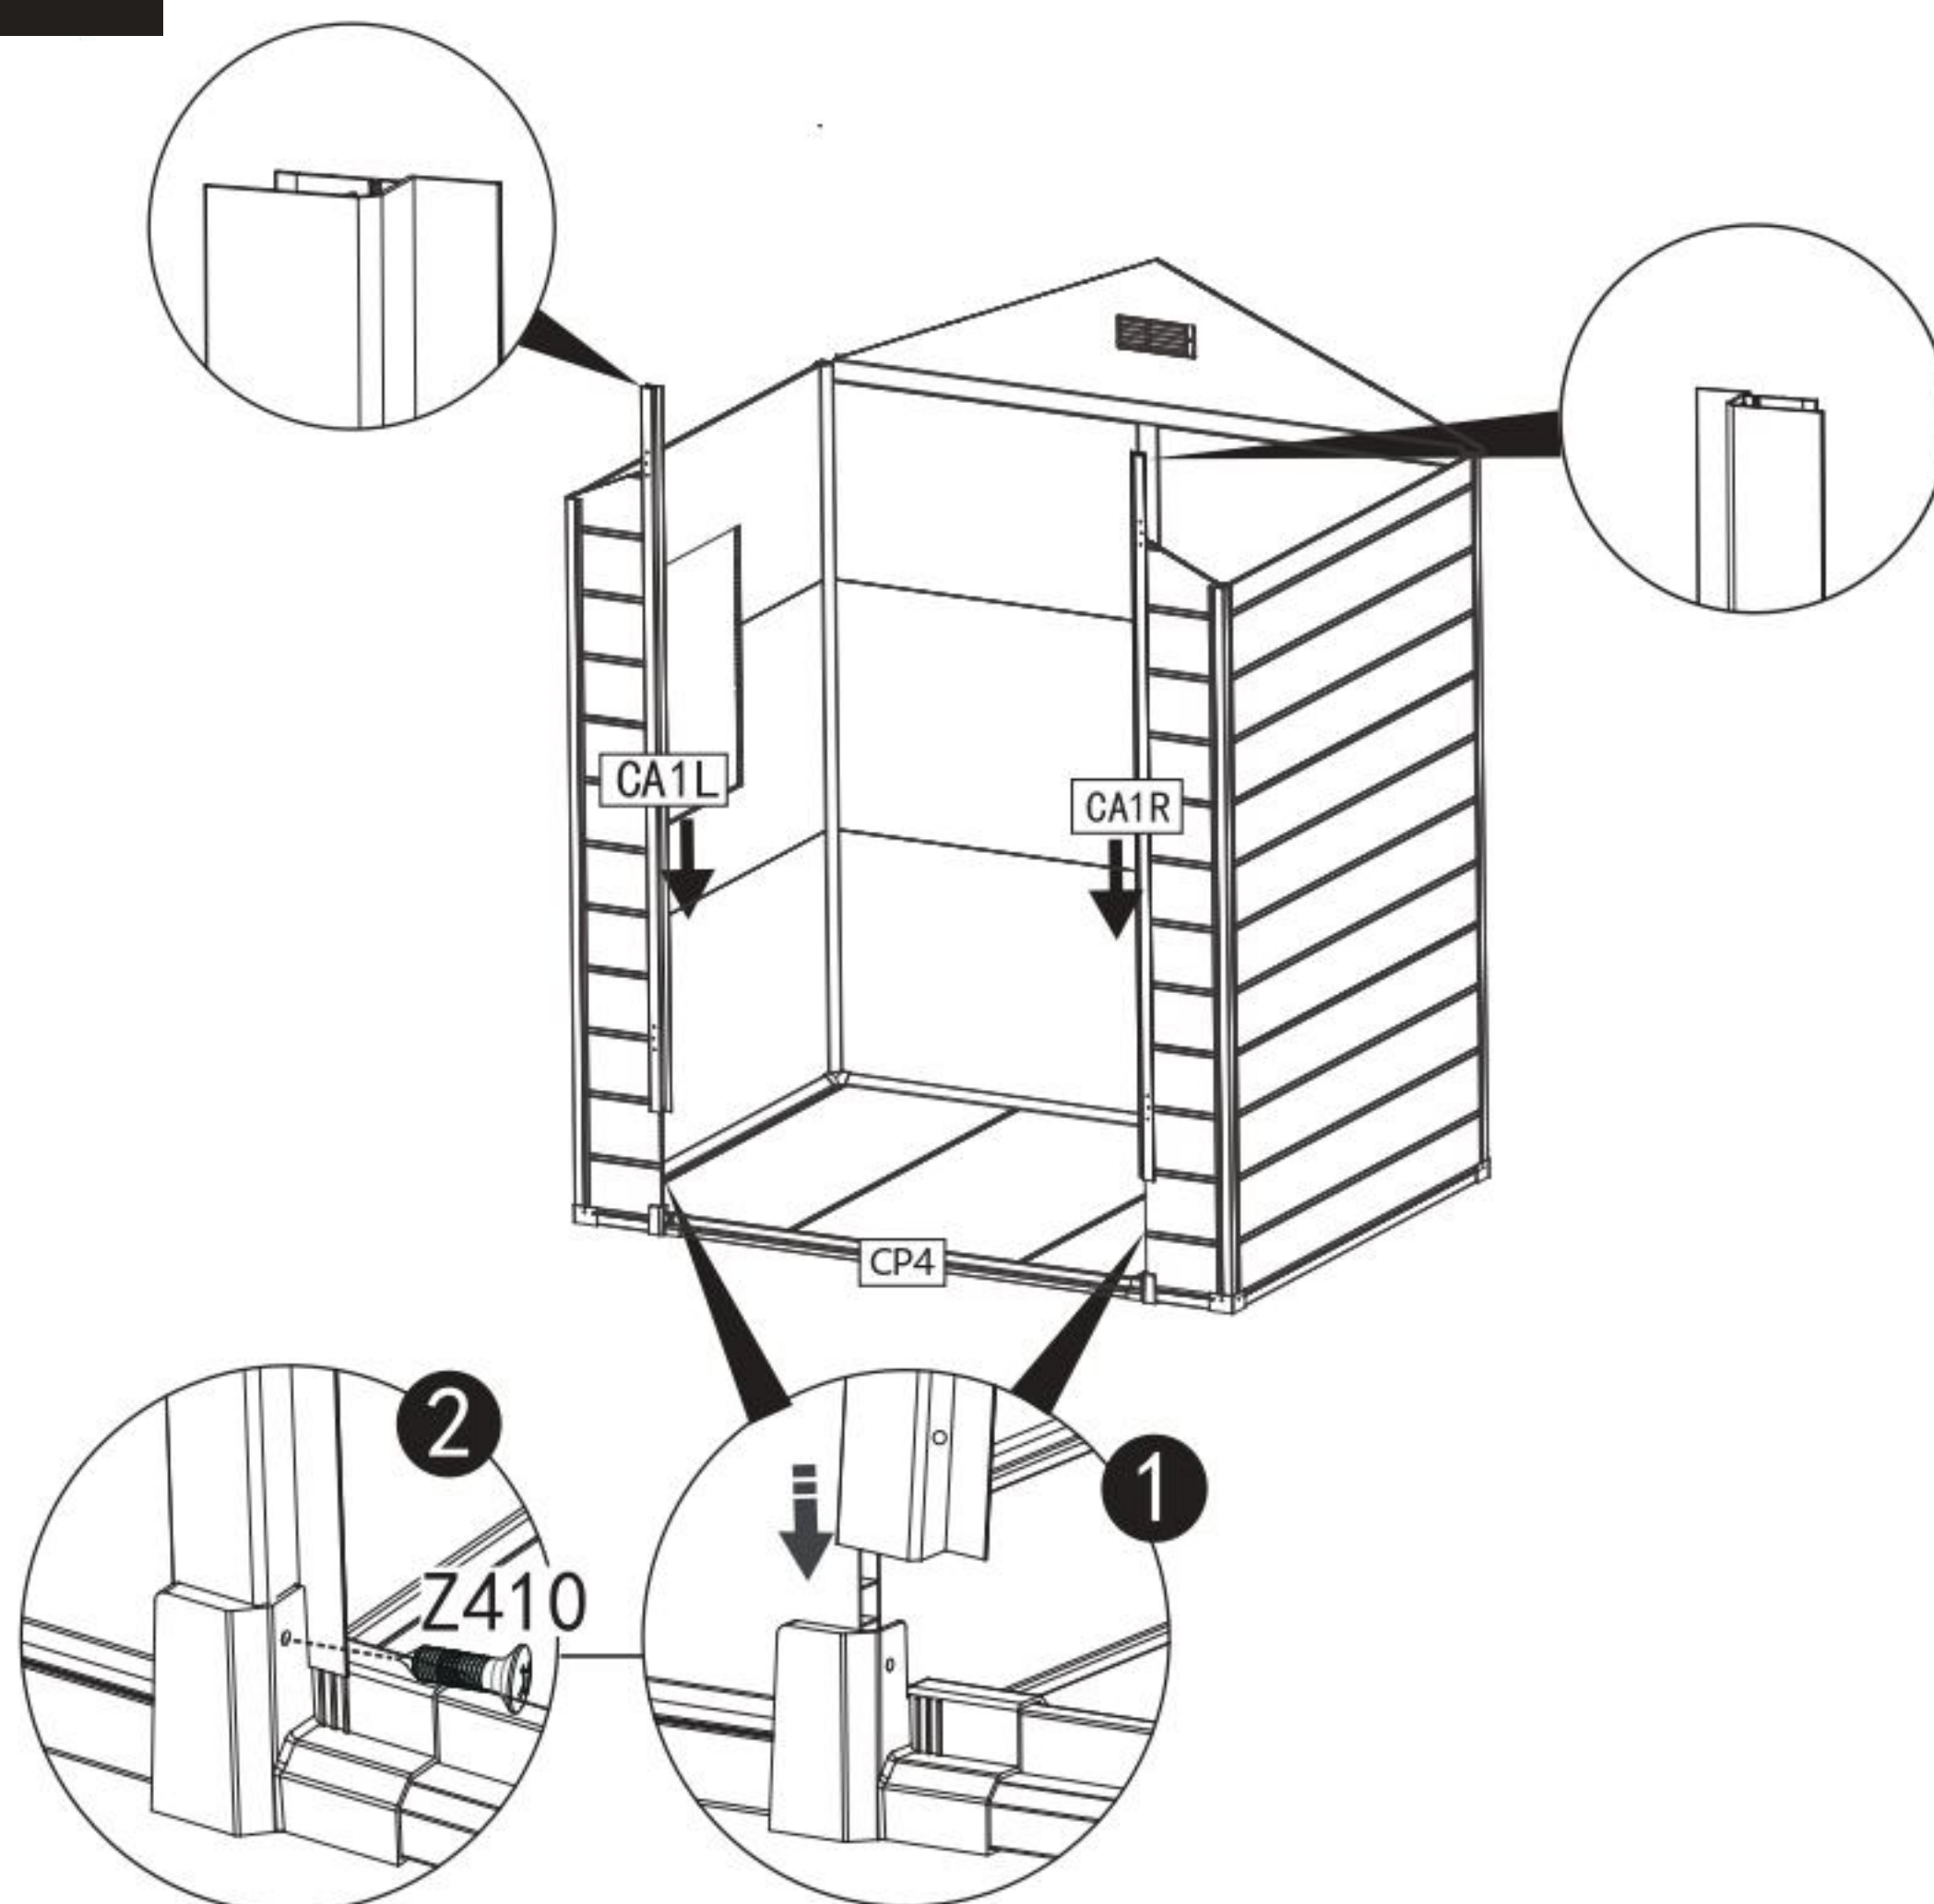

CA1L



1x

CA1R






1x

Z410



2x

Stap 23

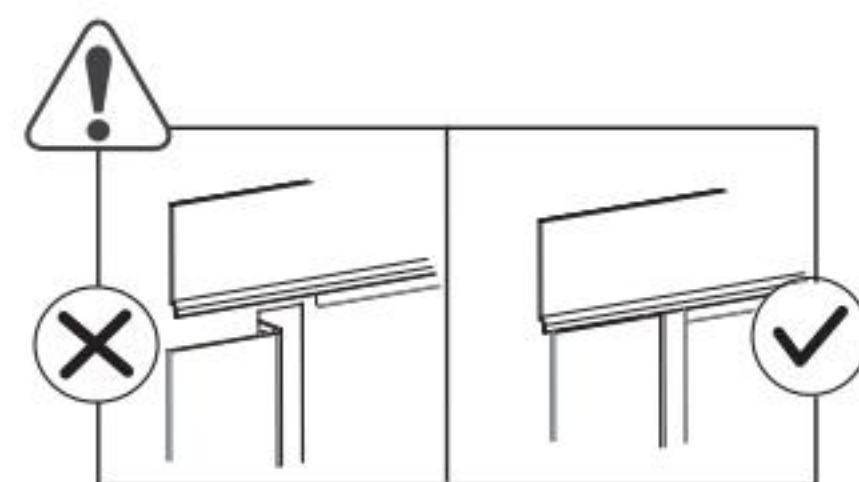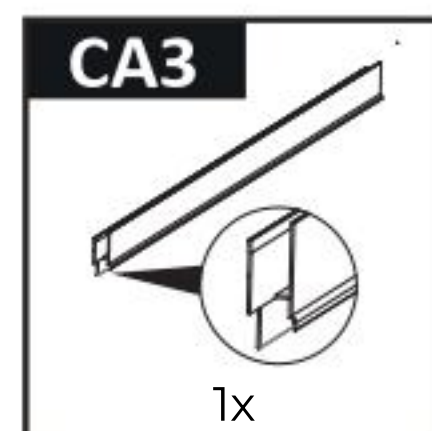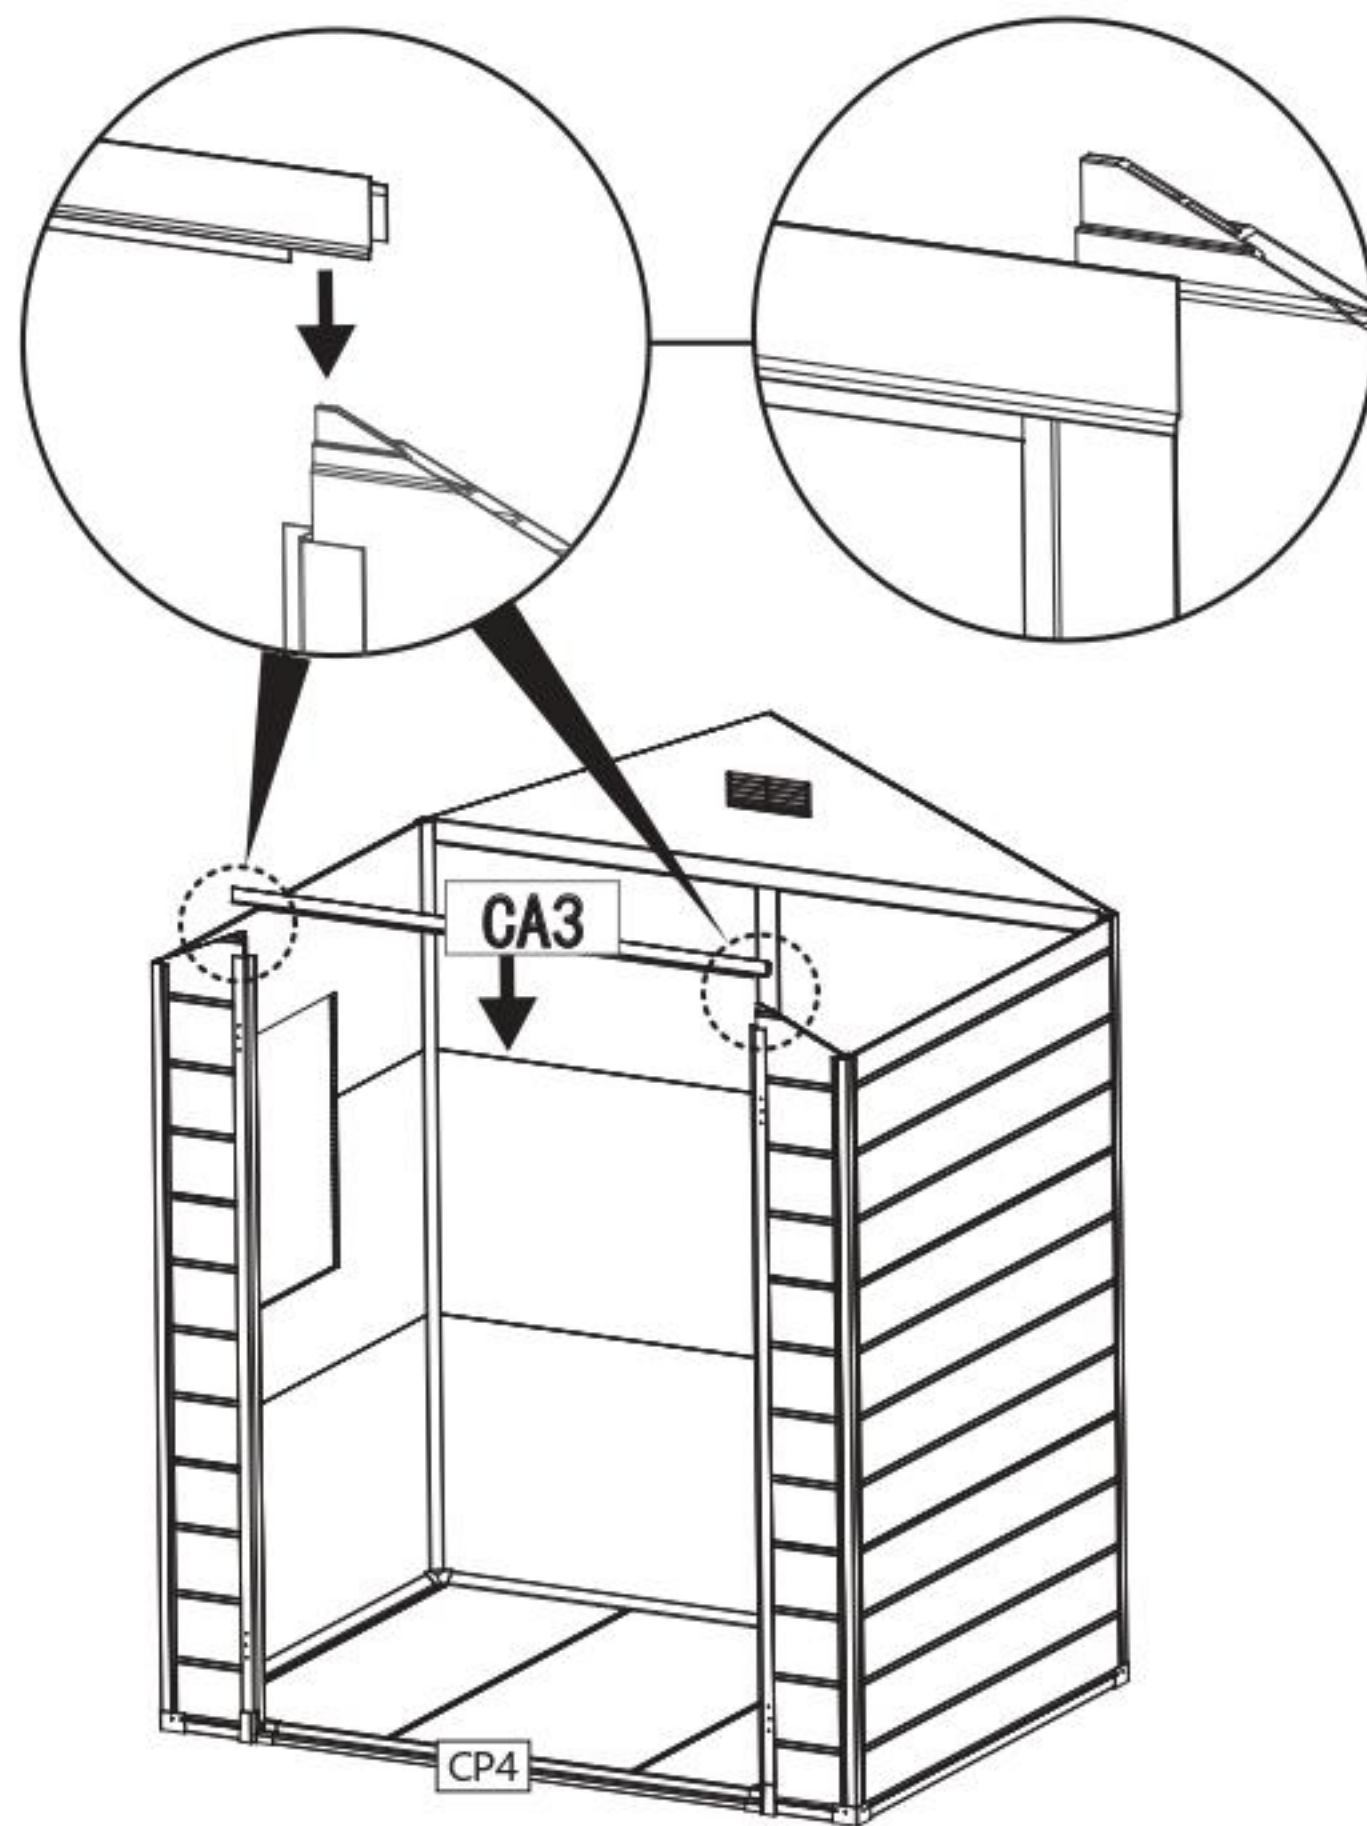

Stap 24

Z410



2x

B Y




1x

CW4-3




1x

1

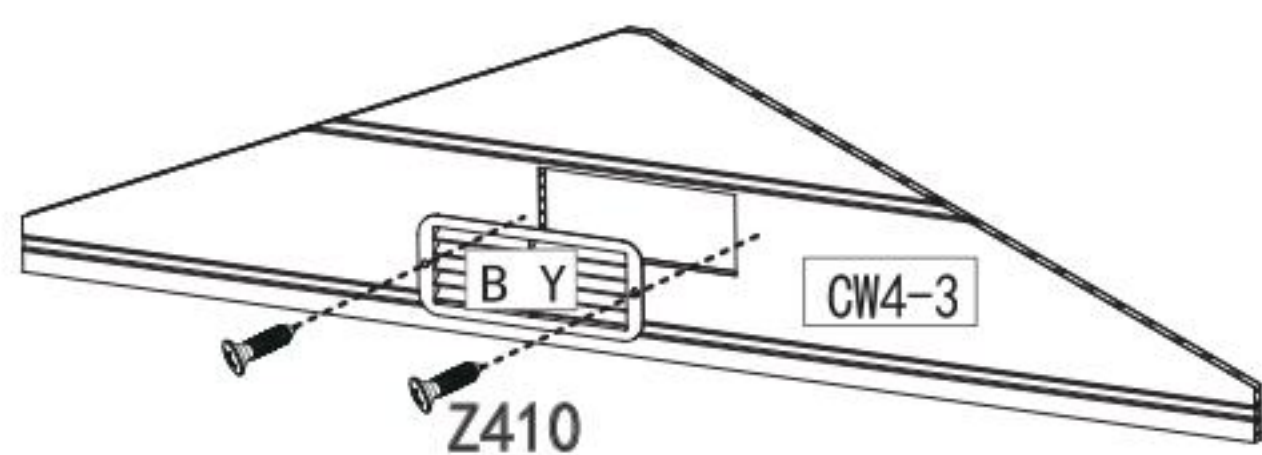


2

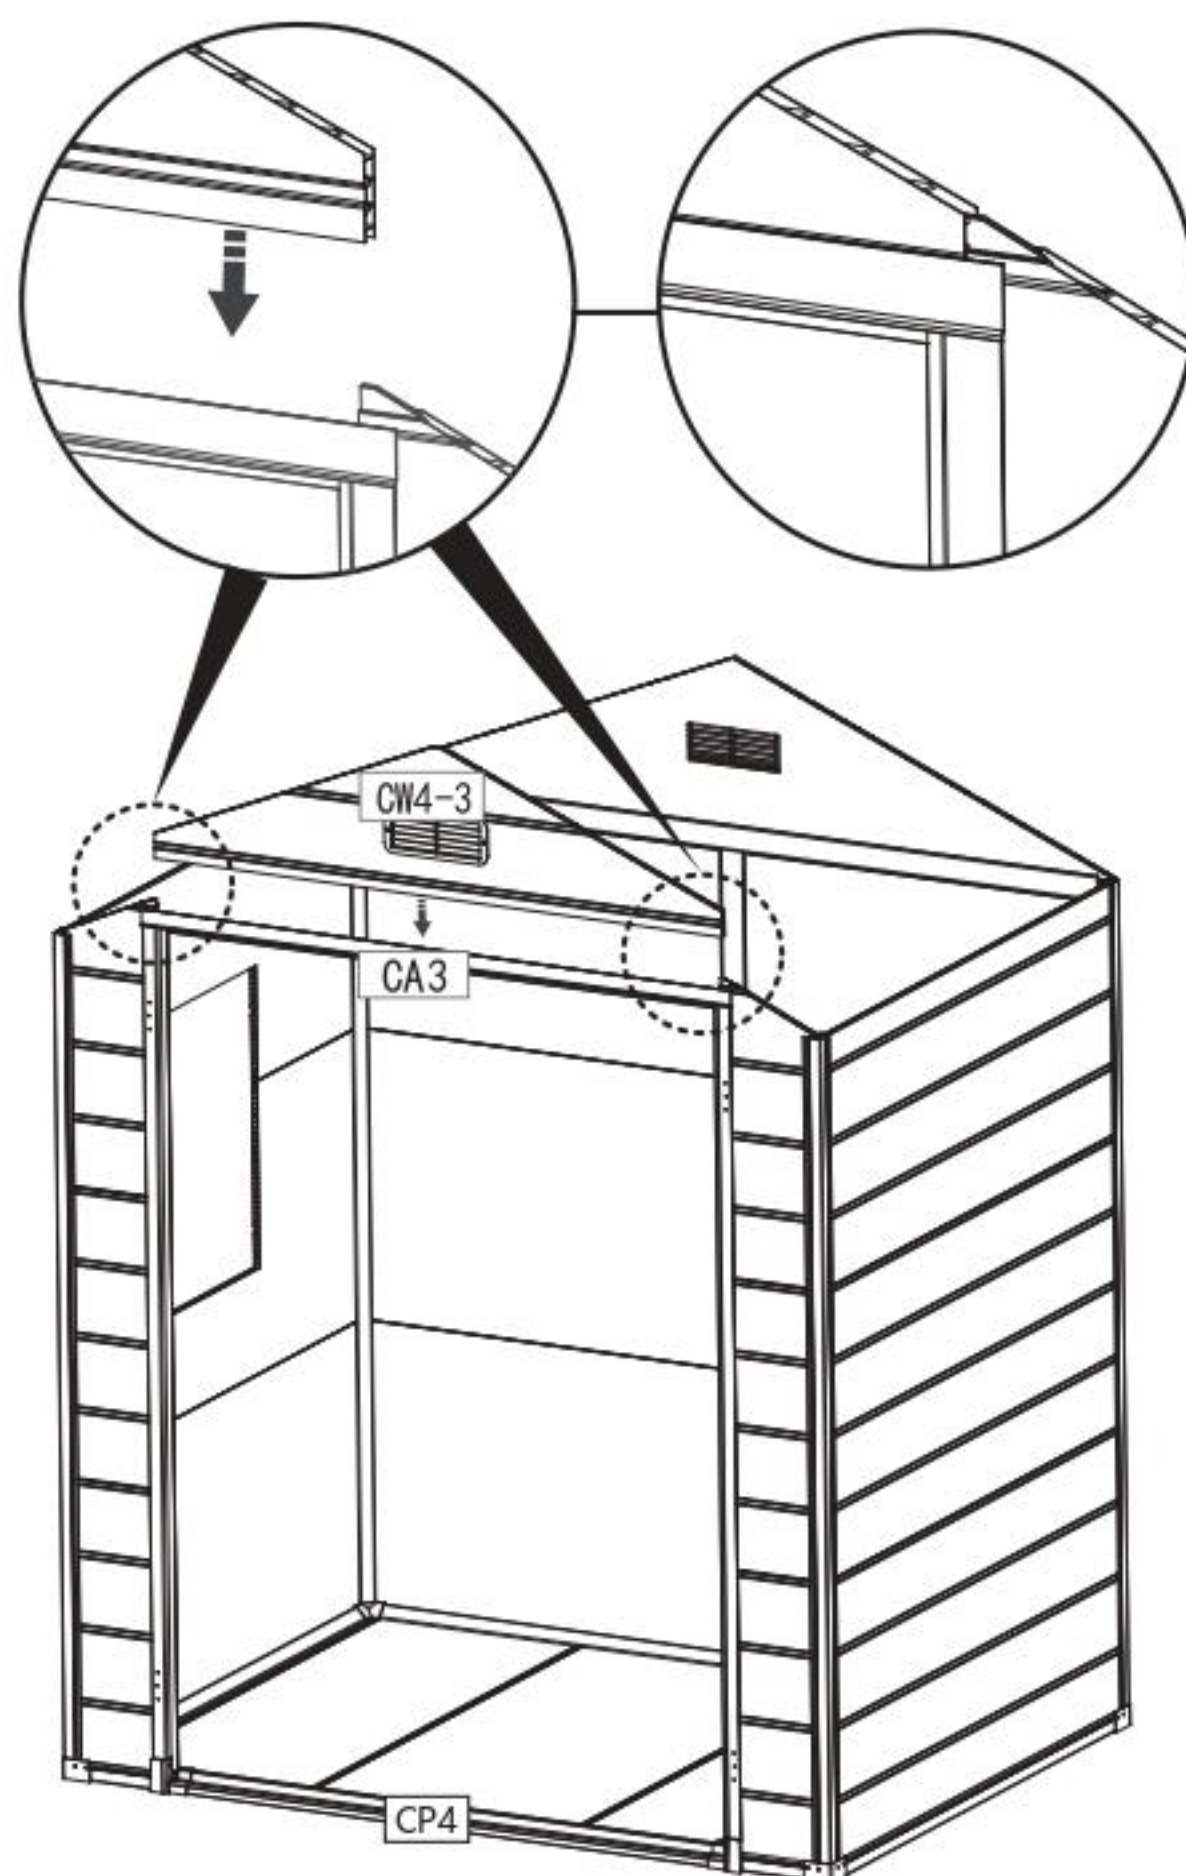

Stap 25

AB=CD

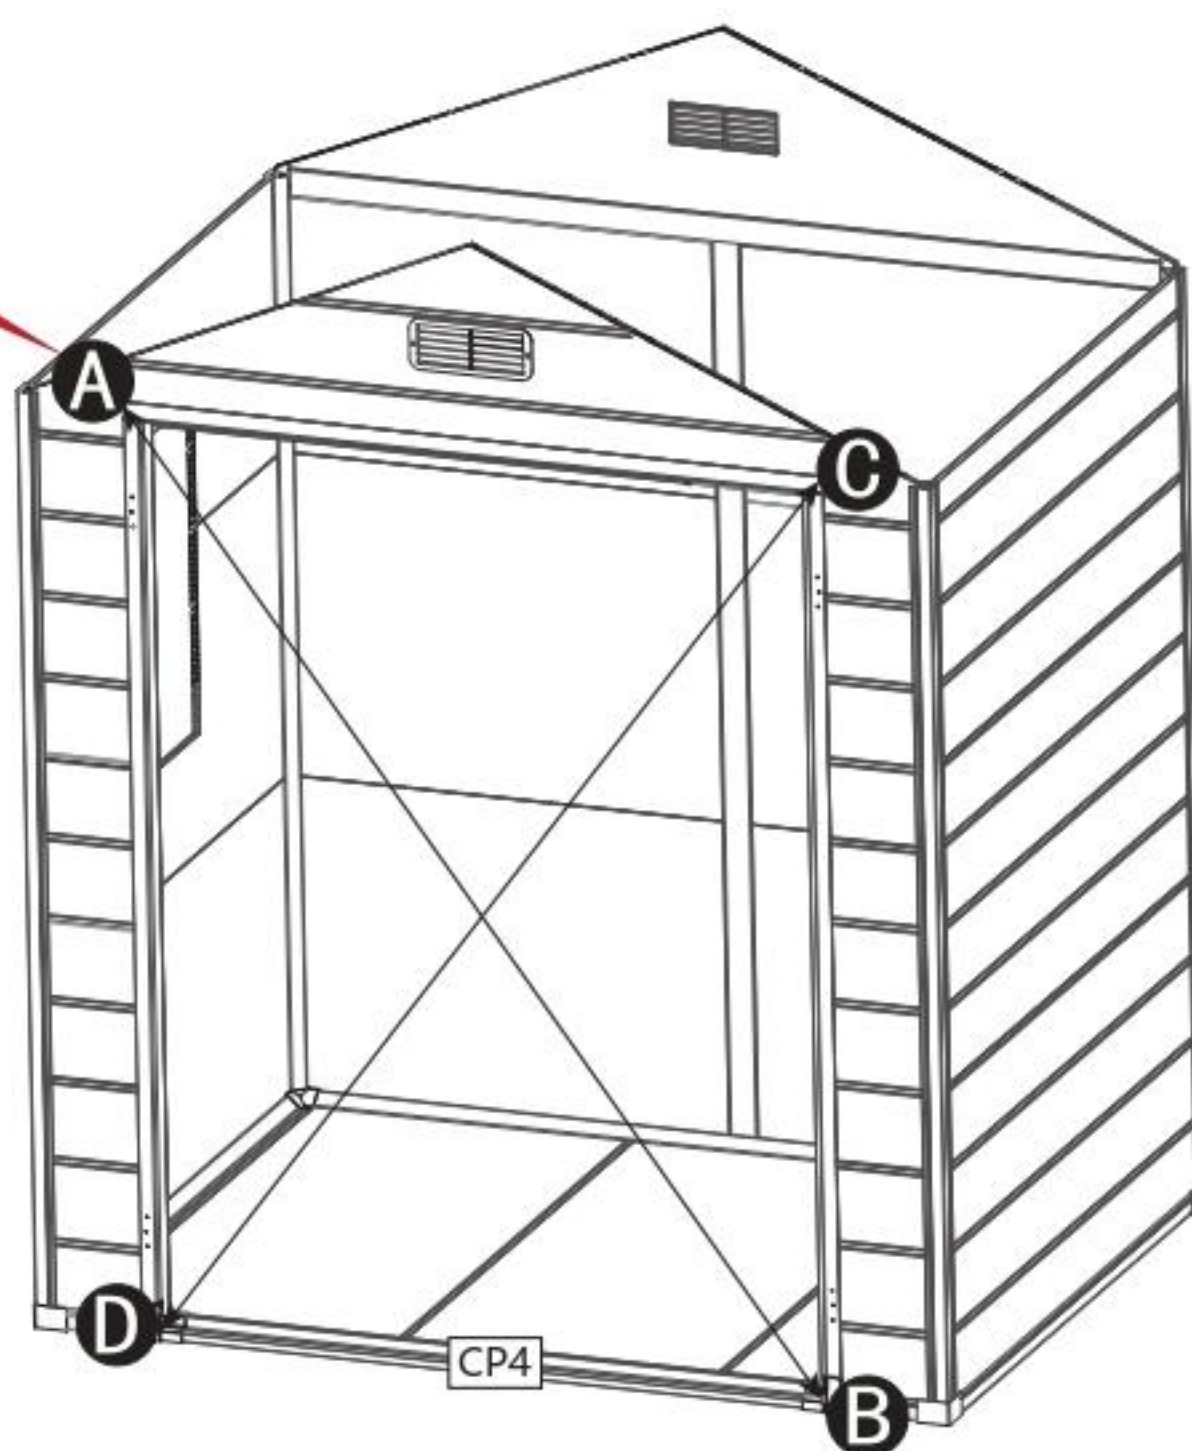

Stap 26



ZW413







6x

SG12



2x

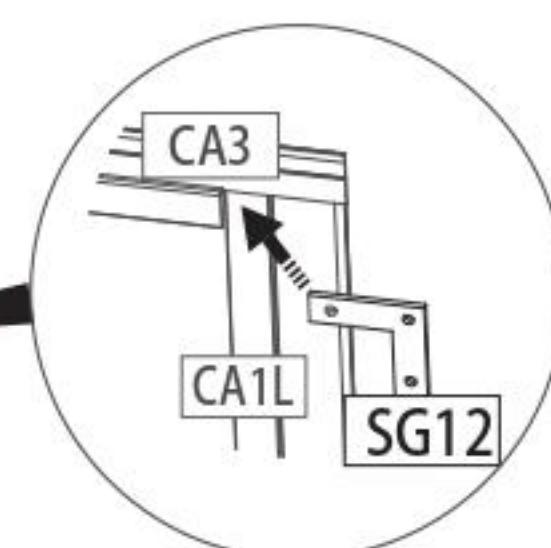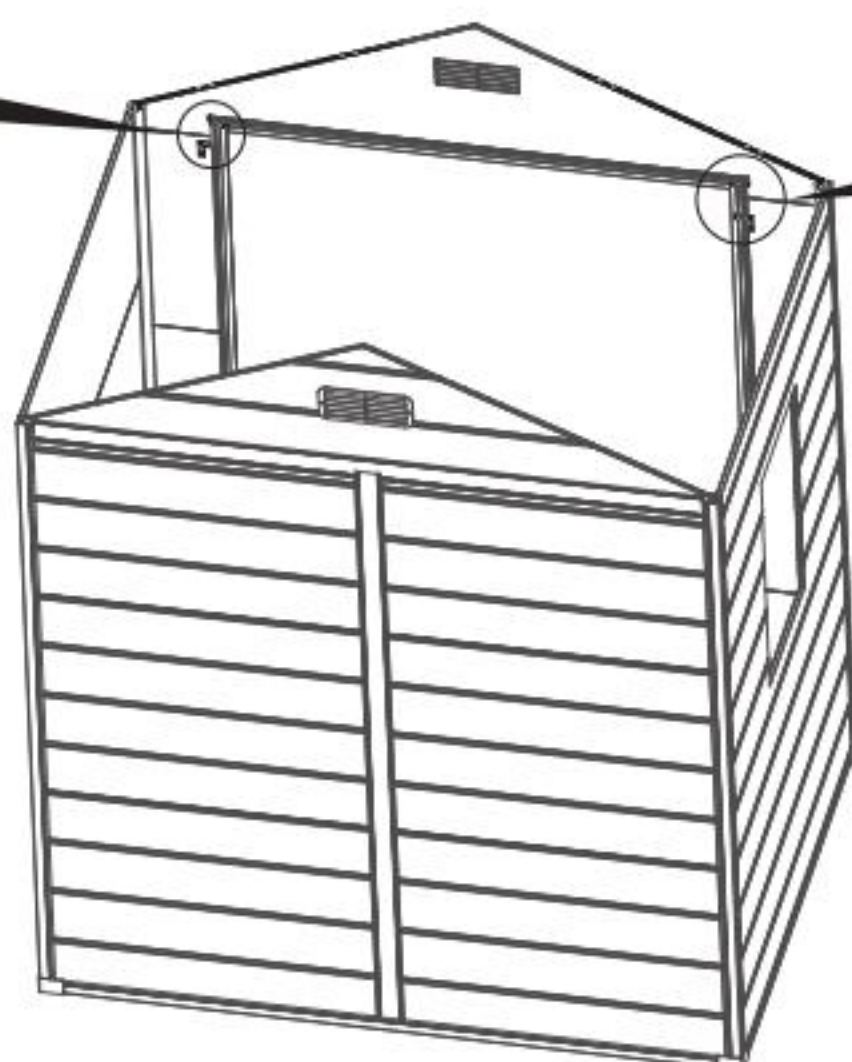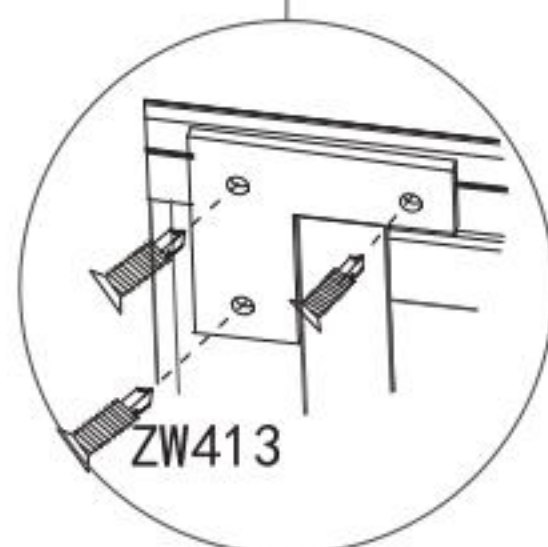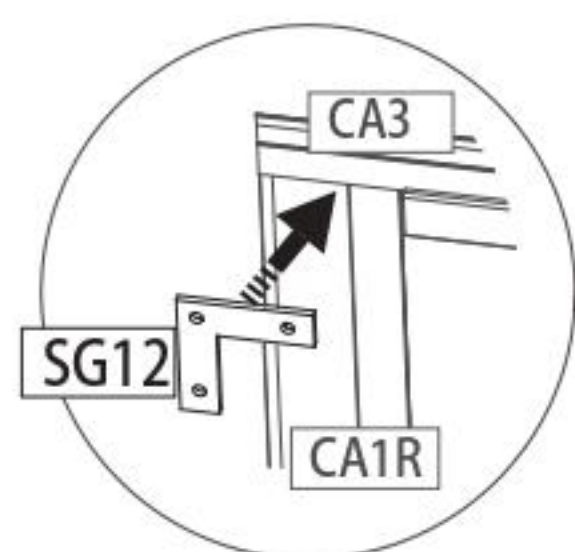

Stap 27

Let op:
de gewenste waarde is
ongeveer 1 mm totdat de gewenste
afmeting is bereikt.




Z420





24X


Zodra de panelen bevestigd zijn, schroef je ze vast.

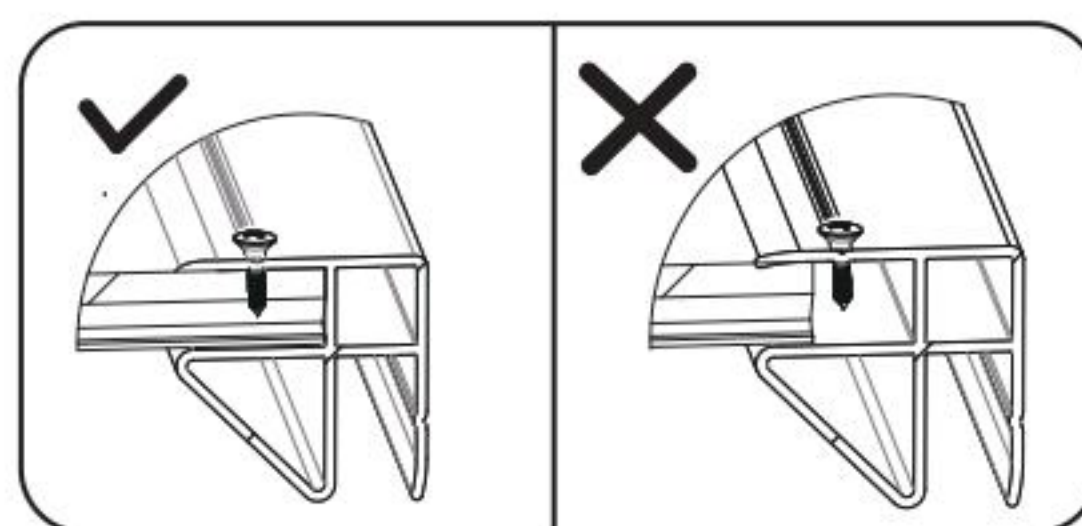



Klik op het paneel om het profiel weer te geven.
Schroef langs de gemarkeerde lijnen in de profielen.

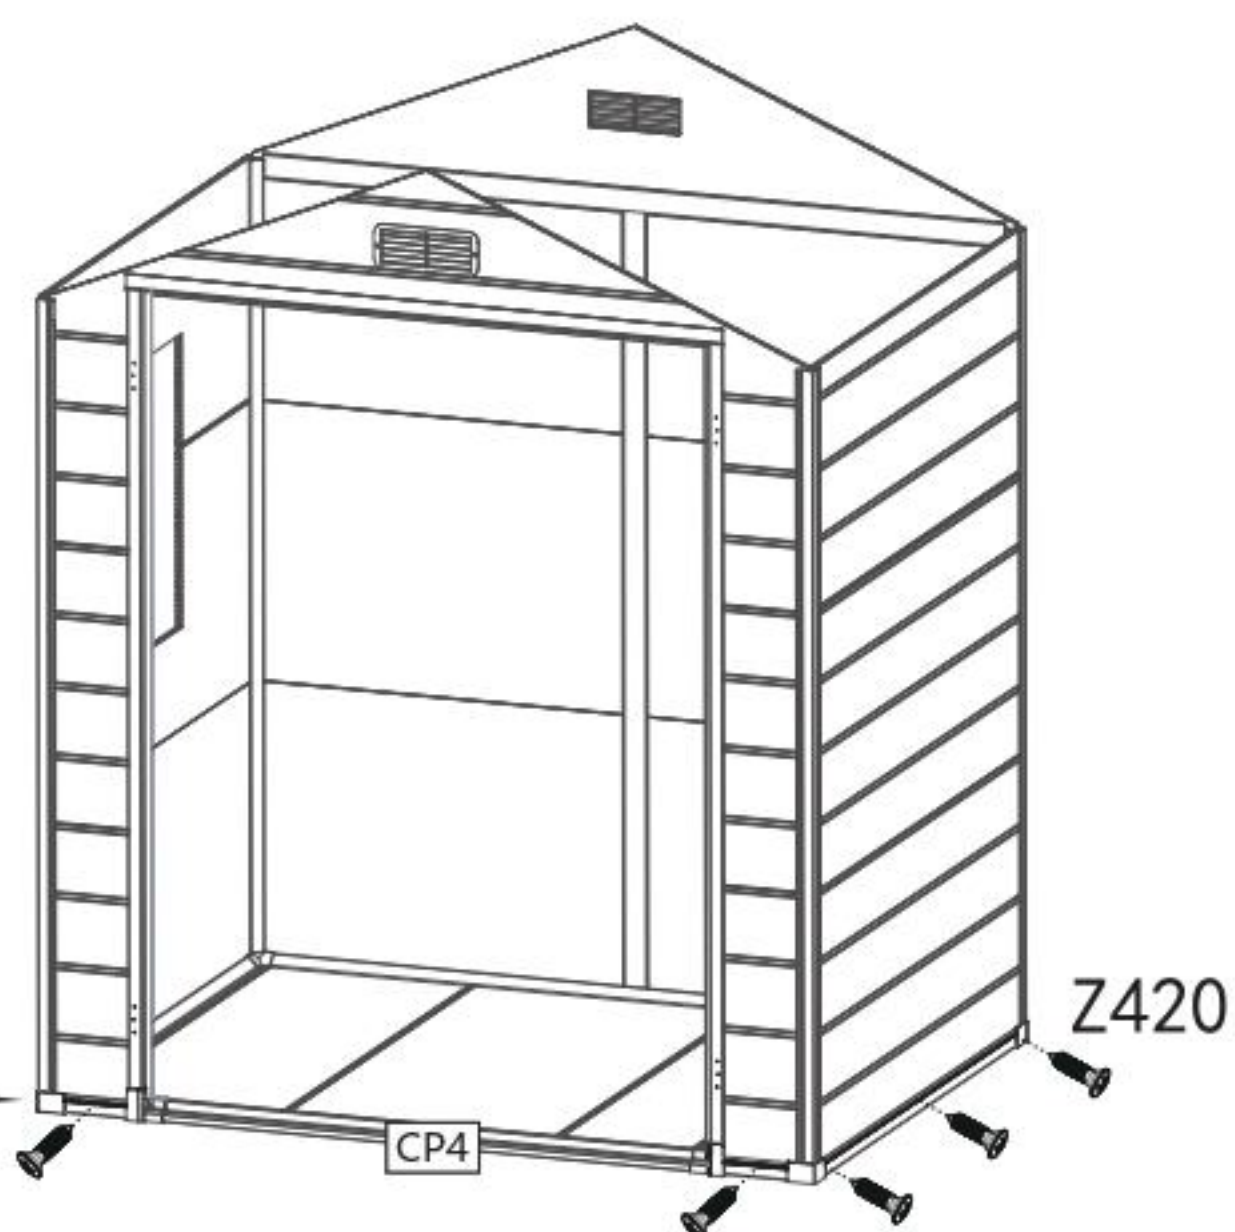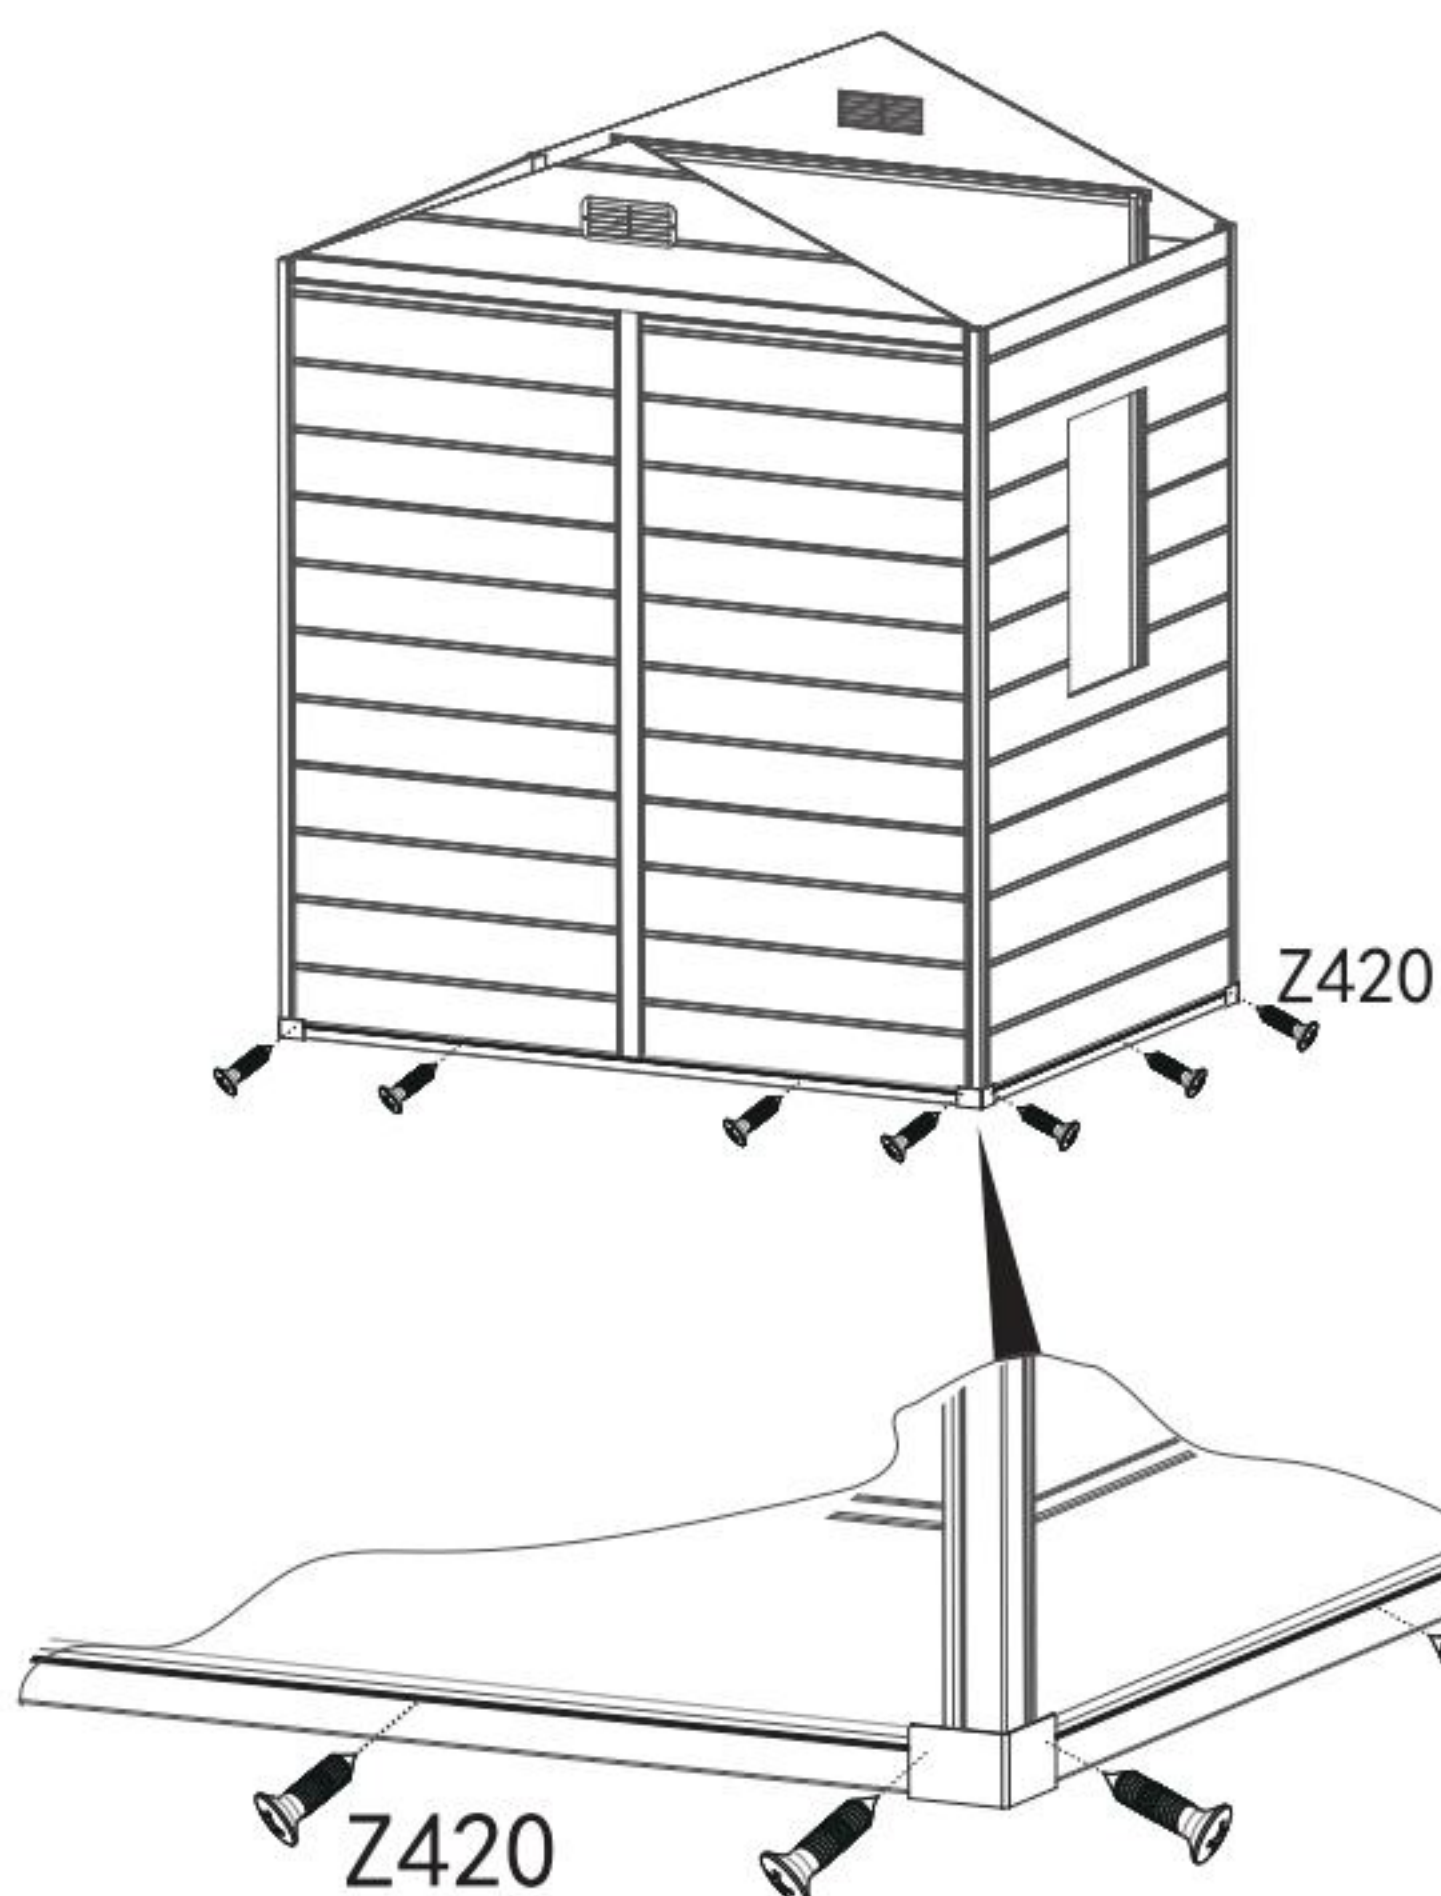


ONDERDELEN VAN
HET DAK

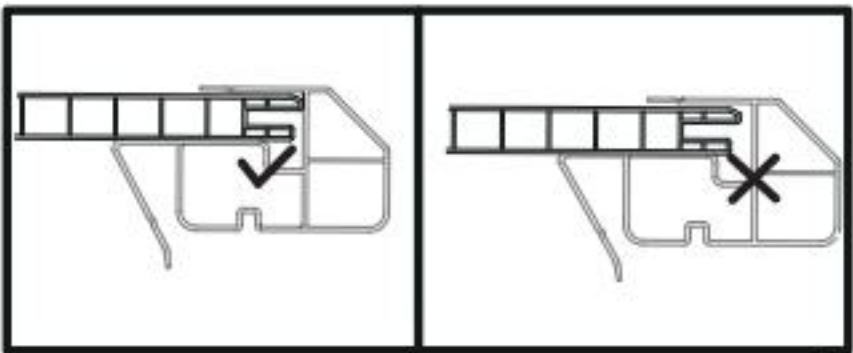


Pas het paneel volledig
aan het profiel aan.

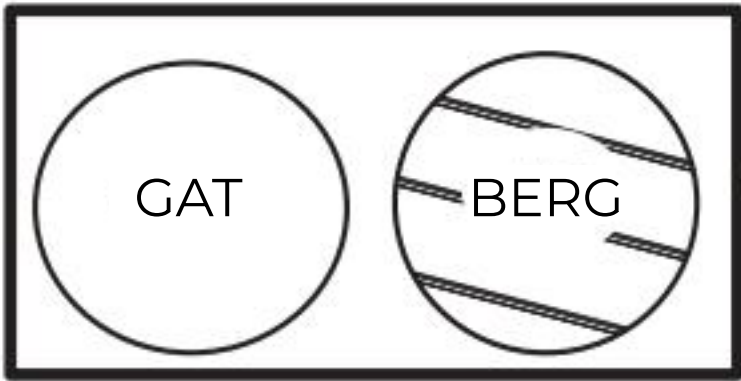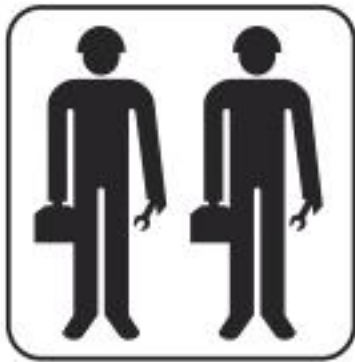





De meeste skiërs kunnen skiën.

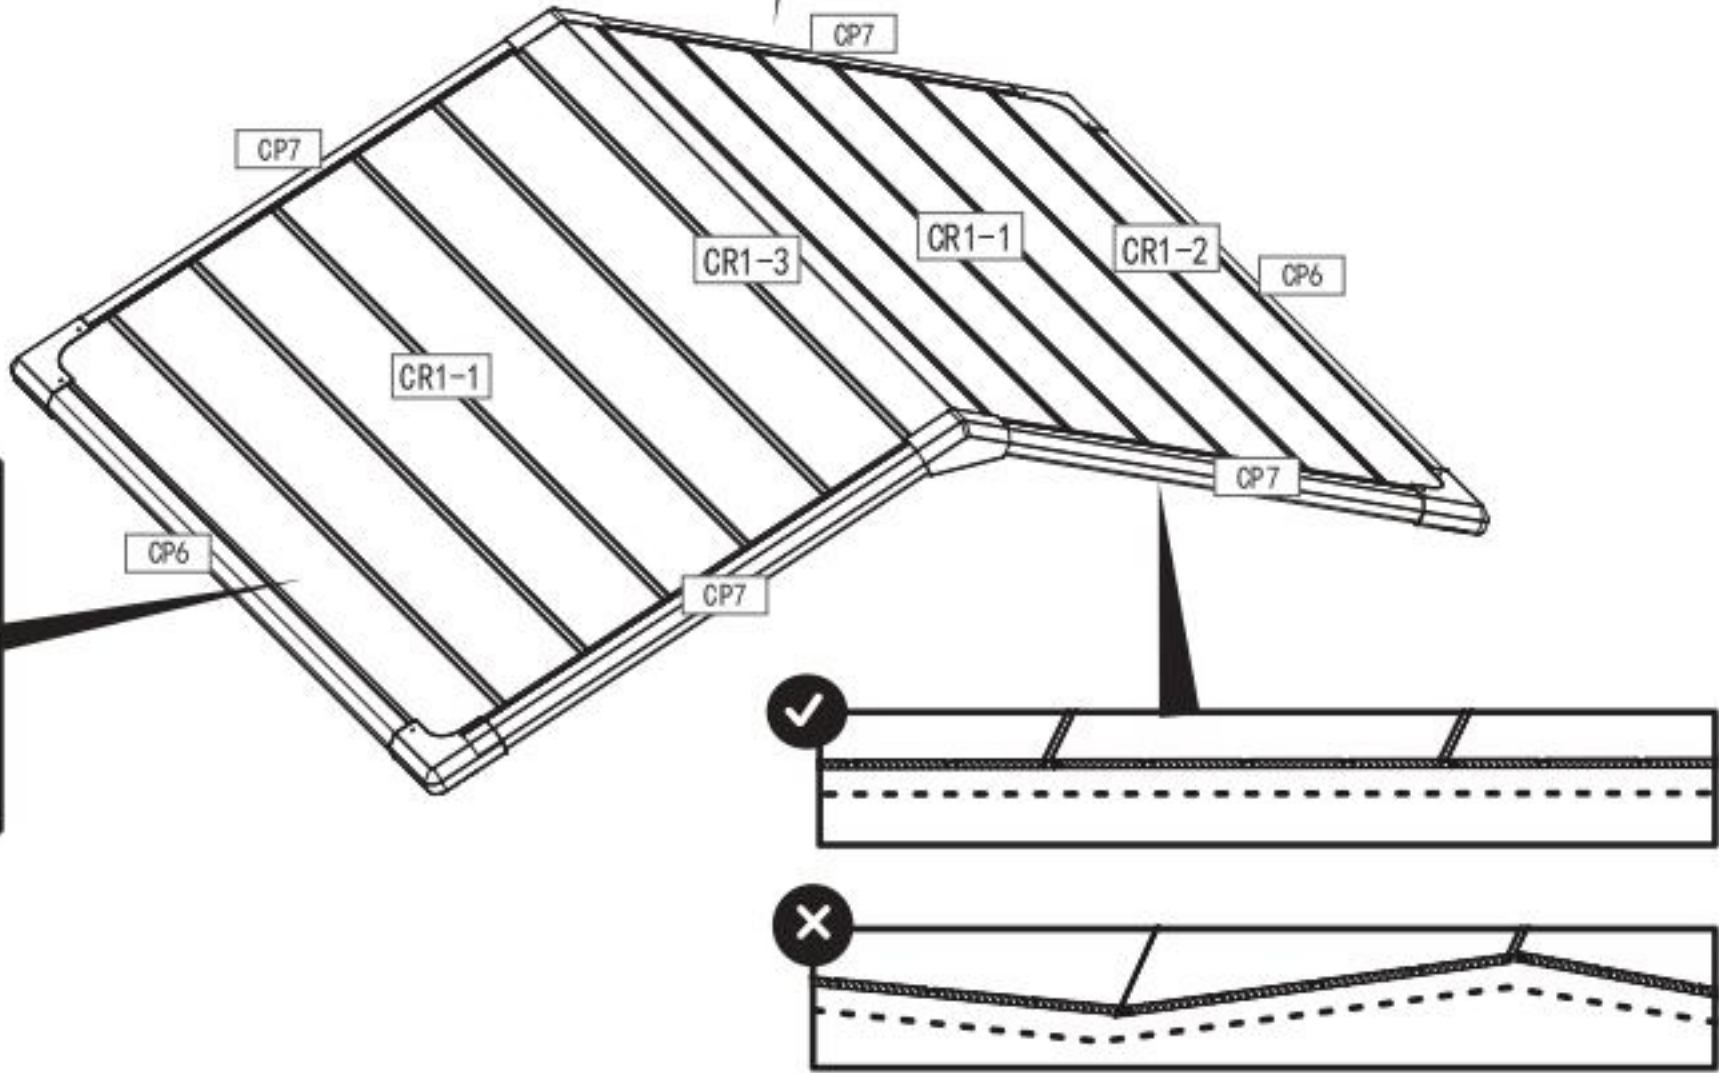


Stap 28

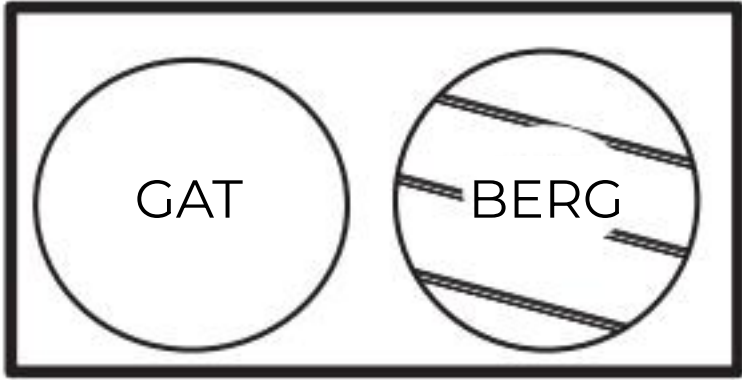



De meeste skiërs kunnen skiën.

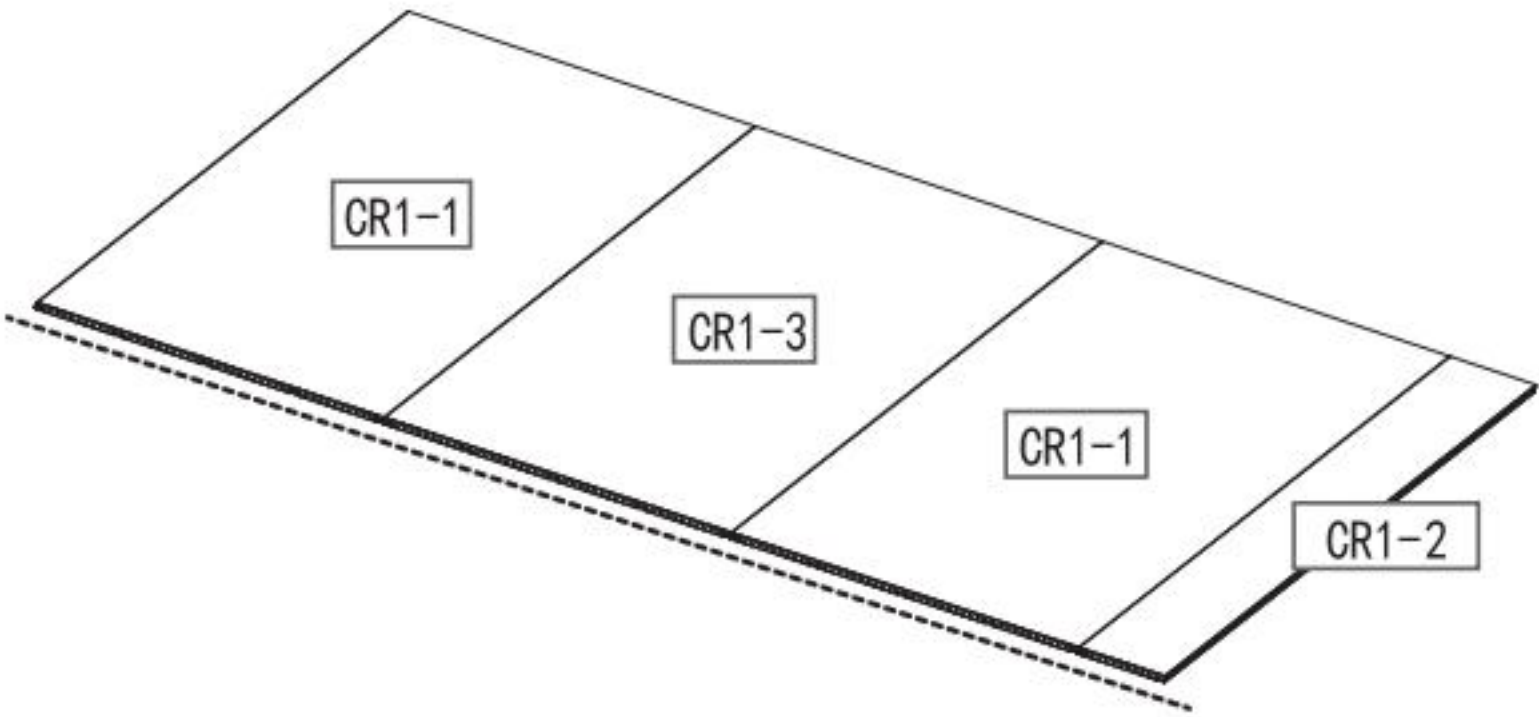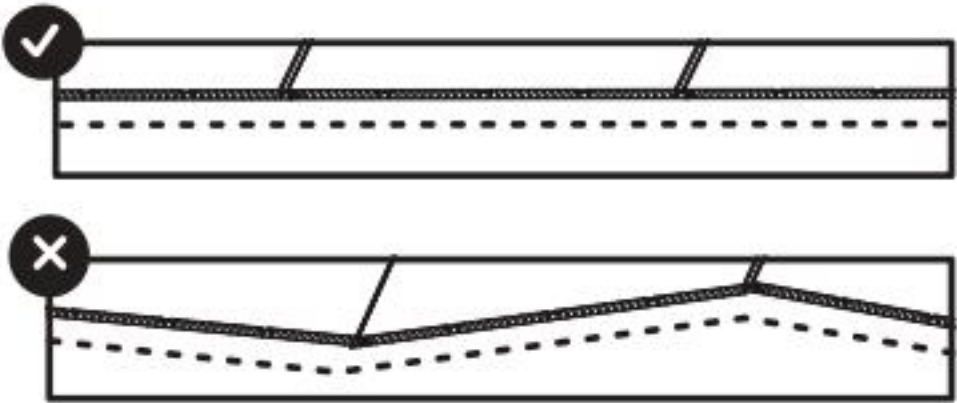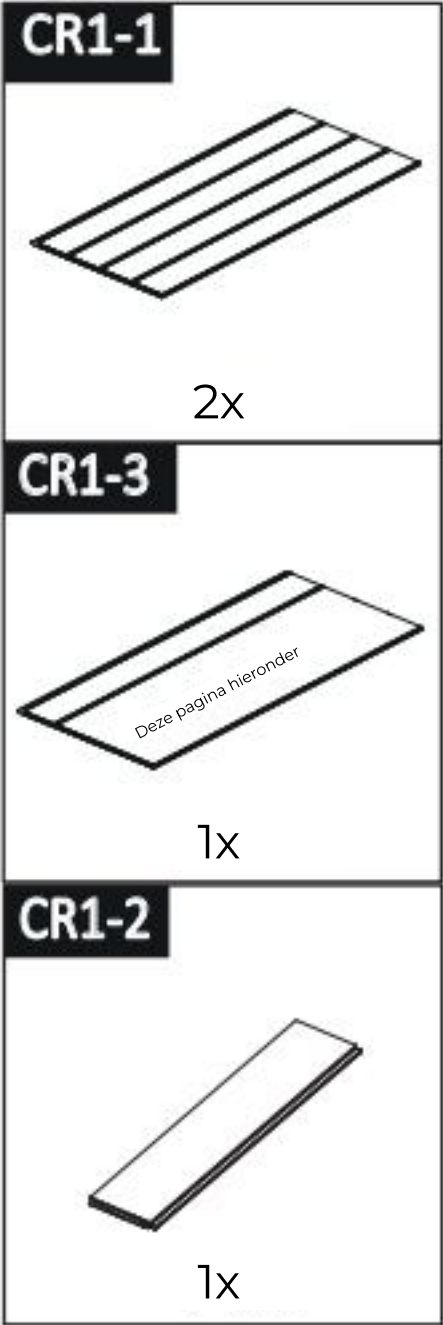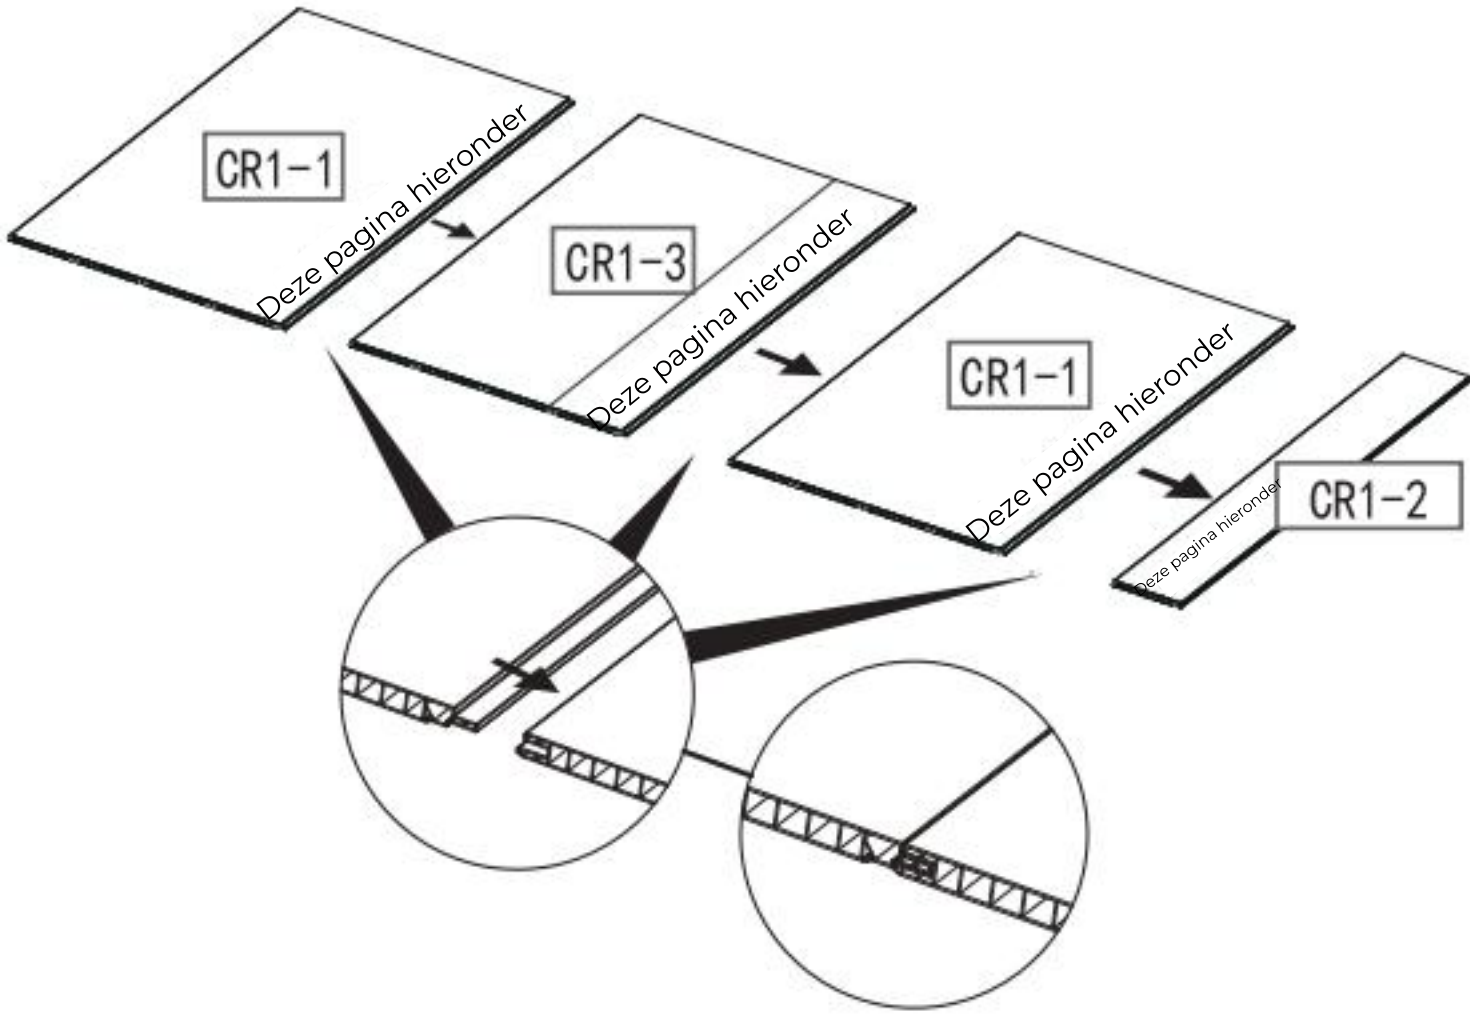

Stap 29

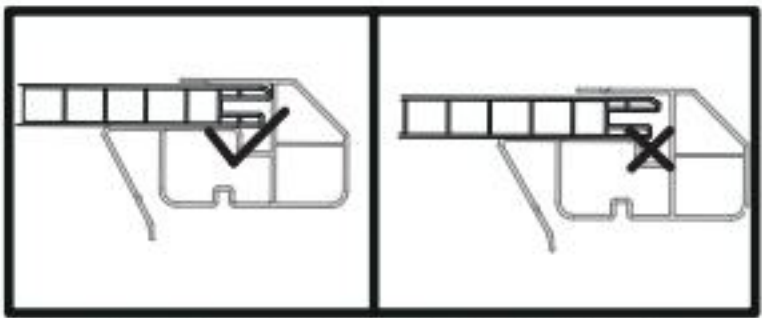


Pas het paneel volledig
aan het profiel aan.

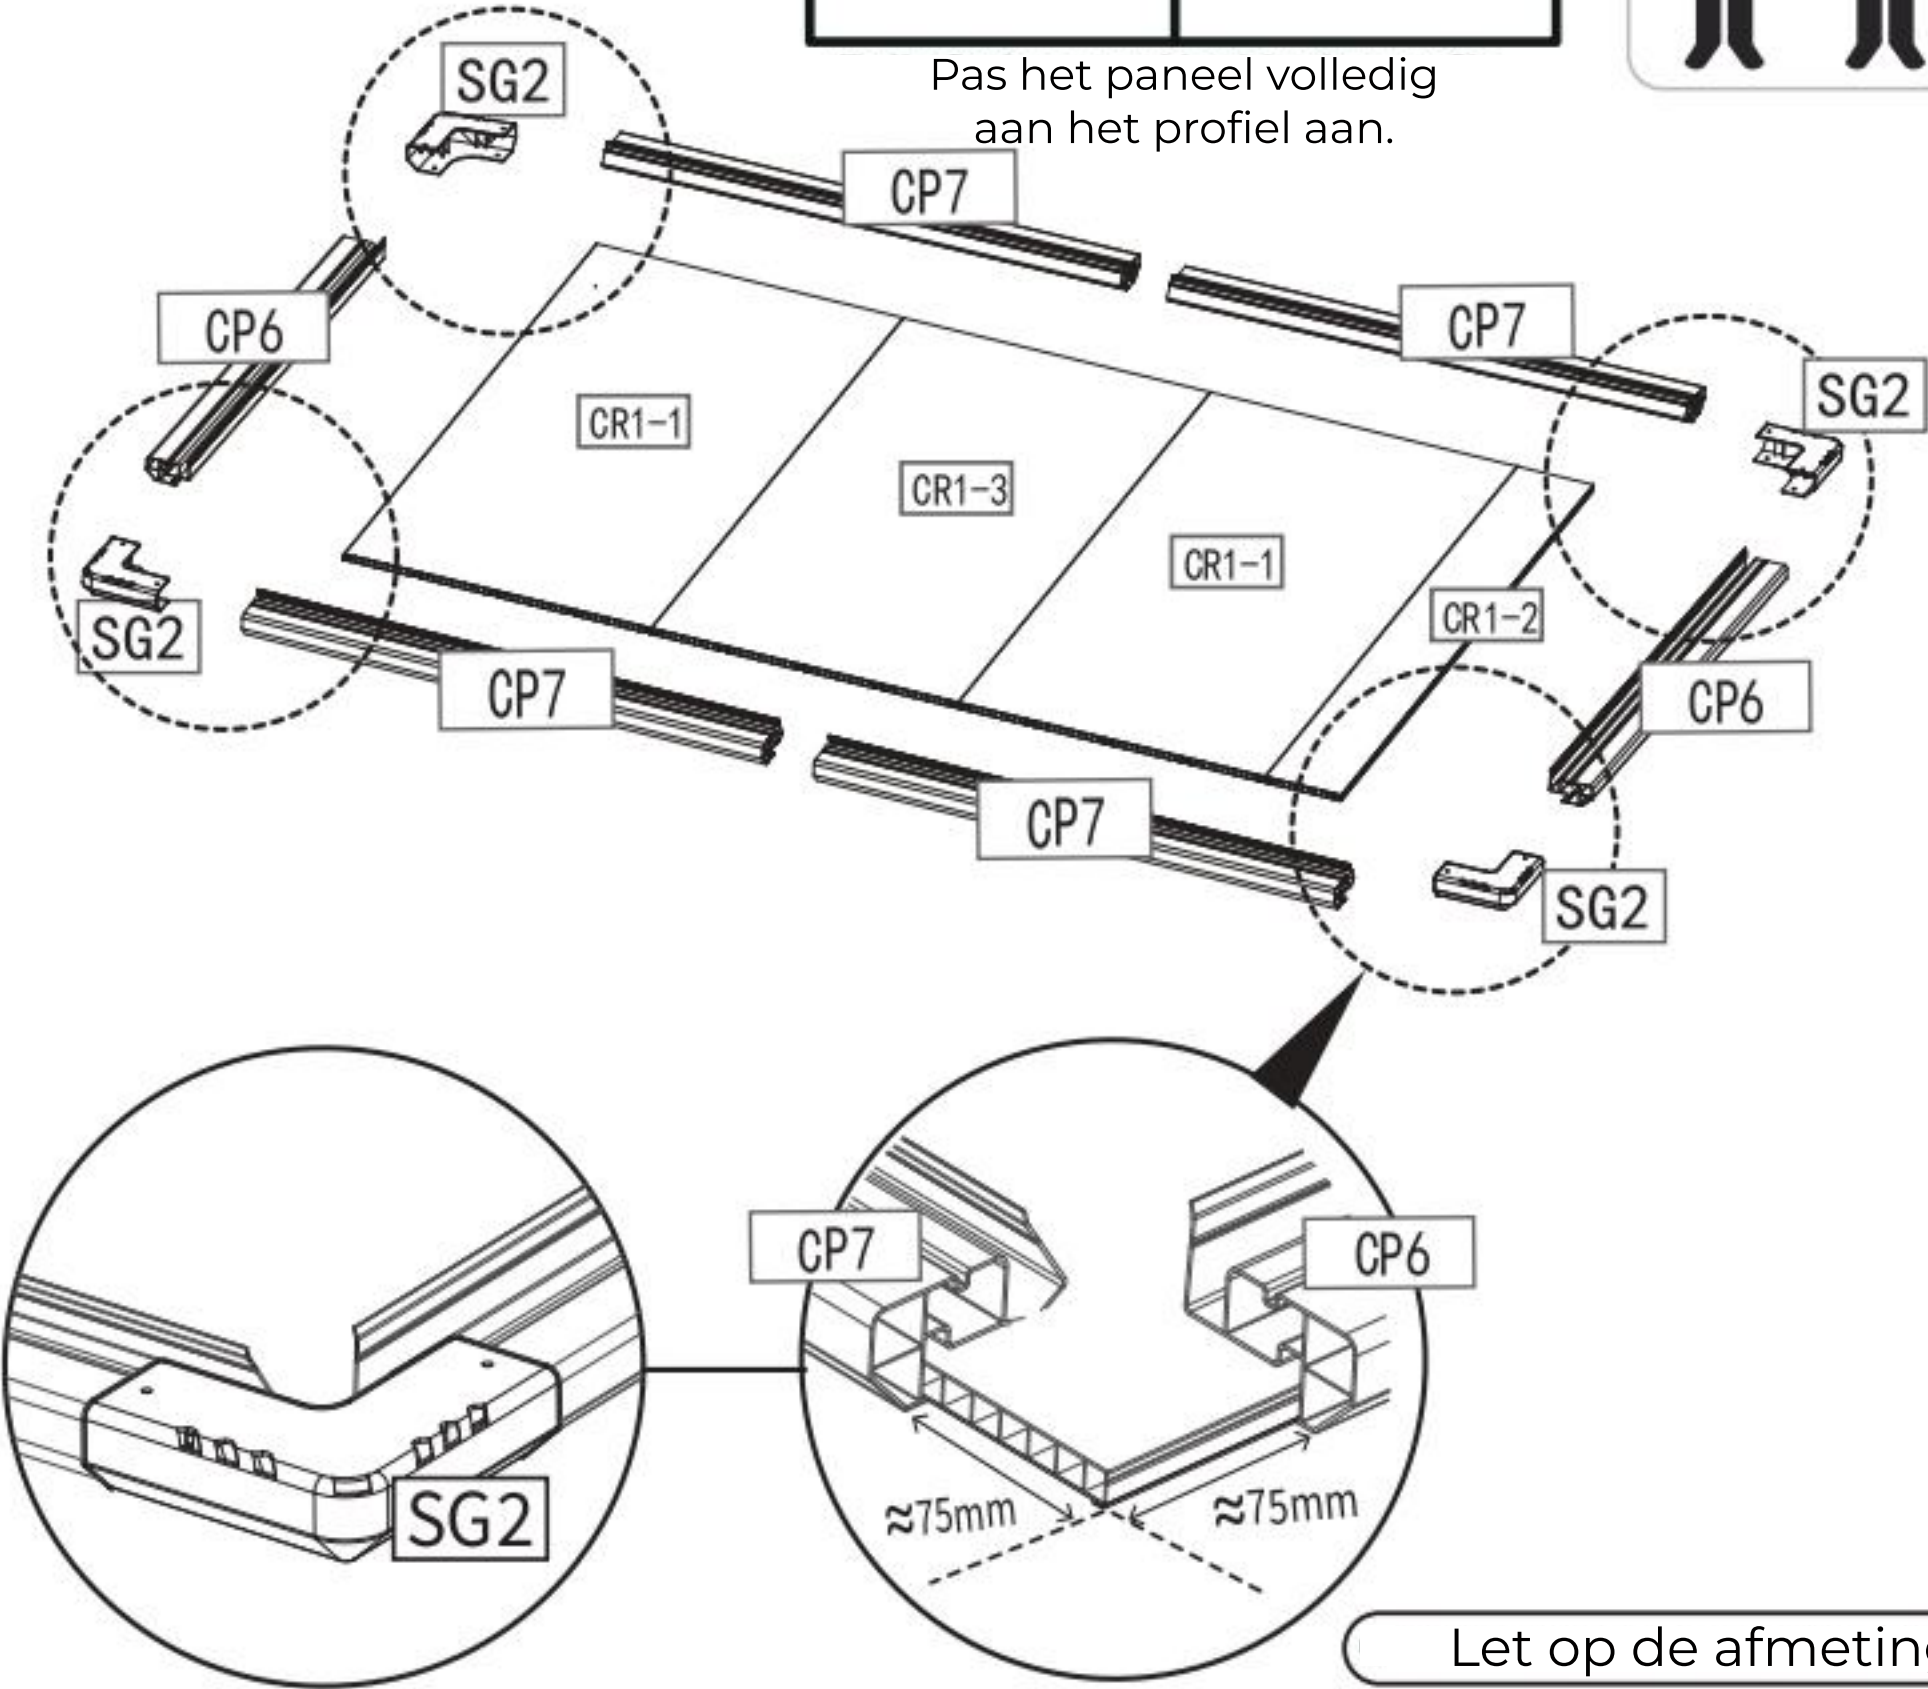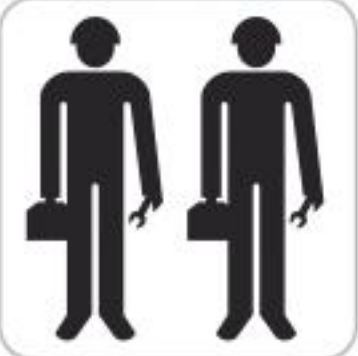


Let op de afmetingen.


Stap 30

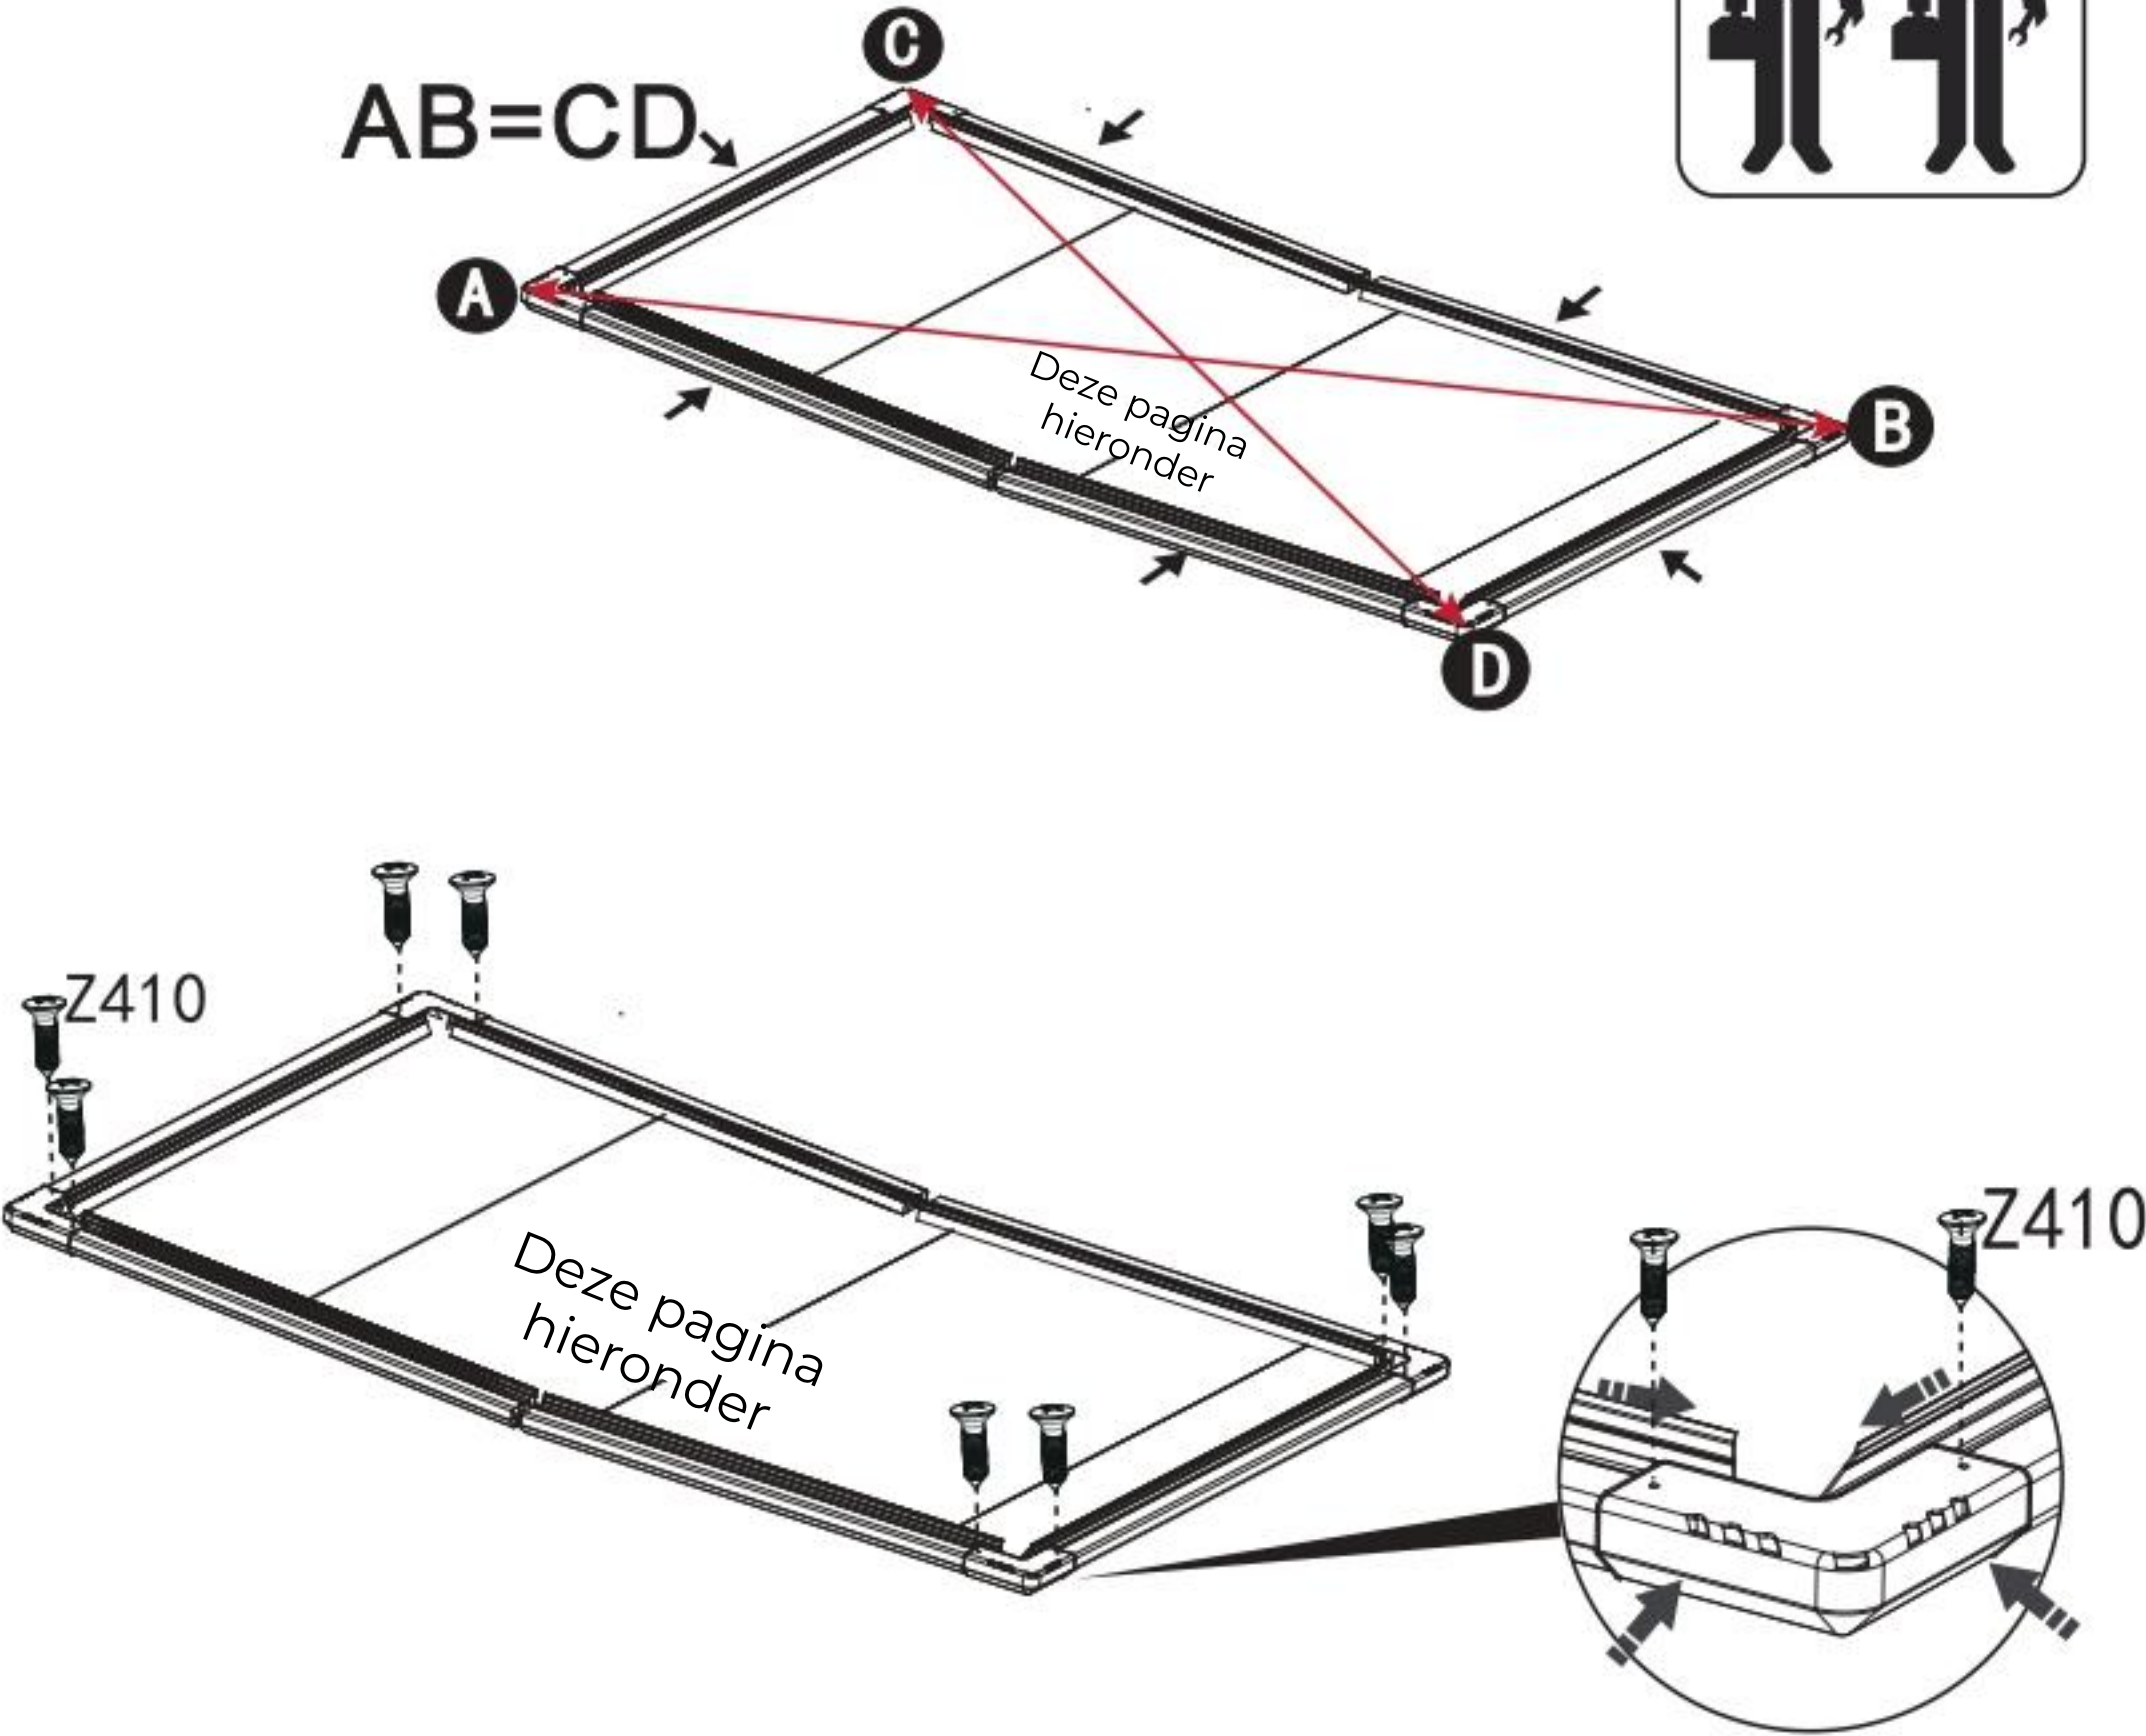

Stap 31

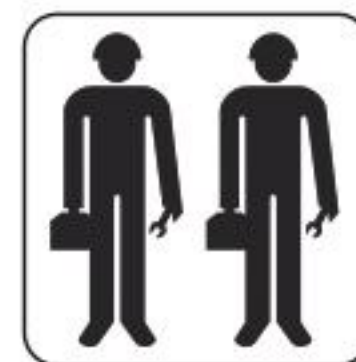


Om êe dakpanelen

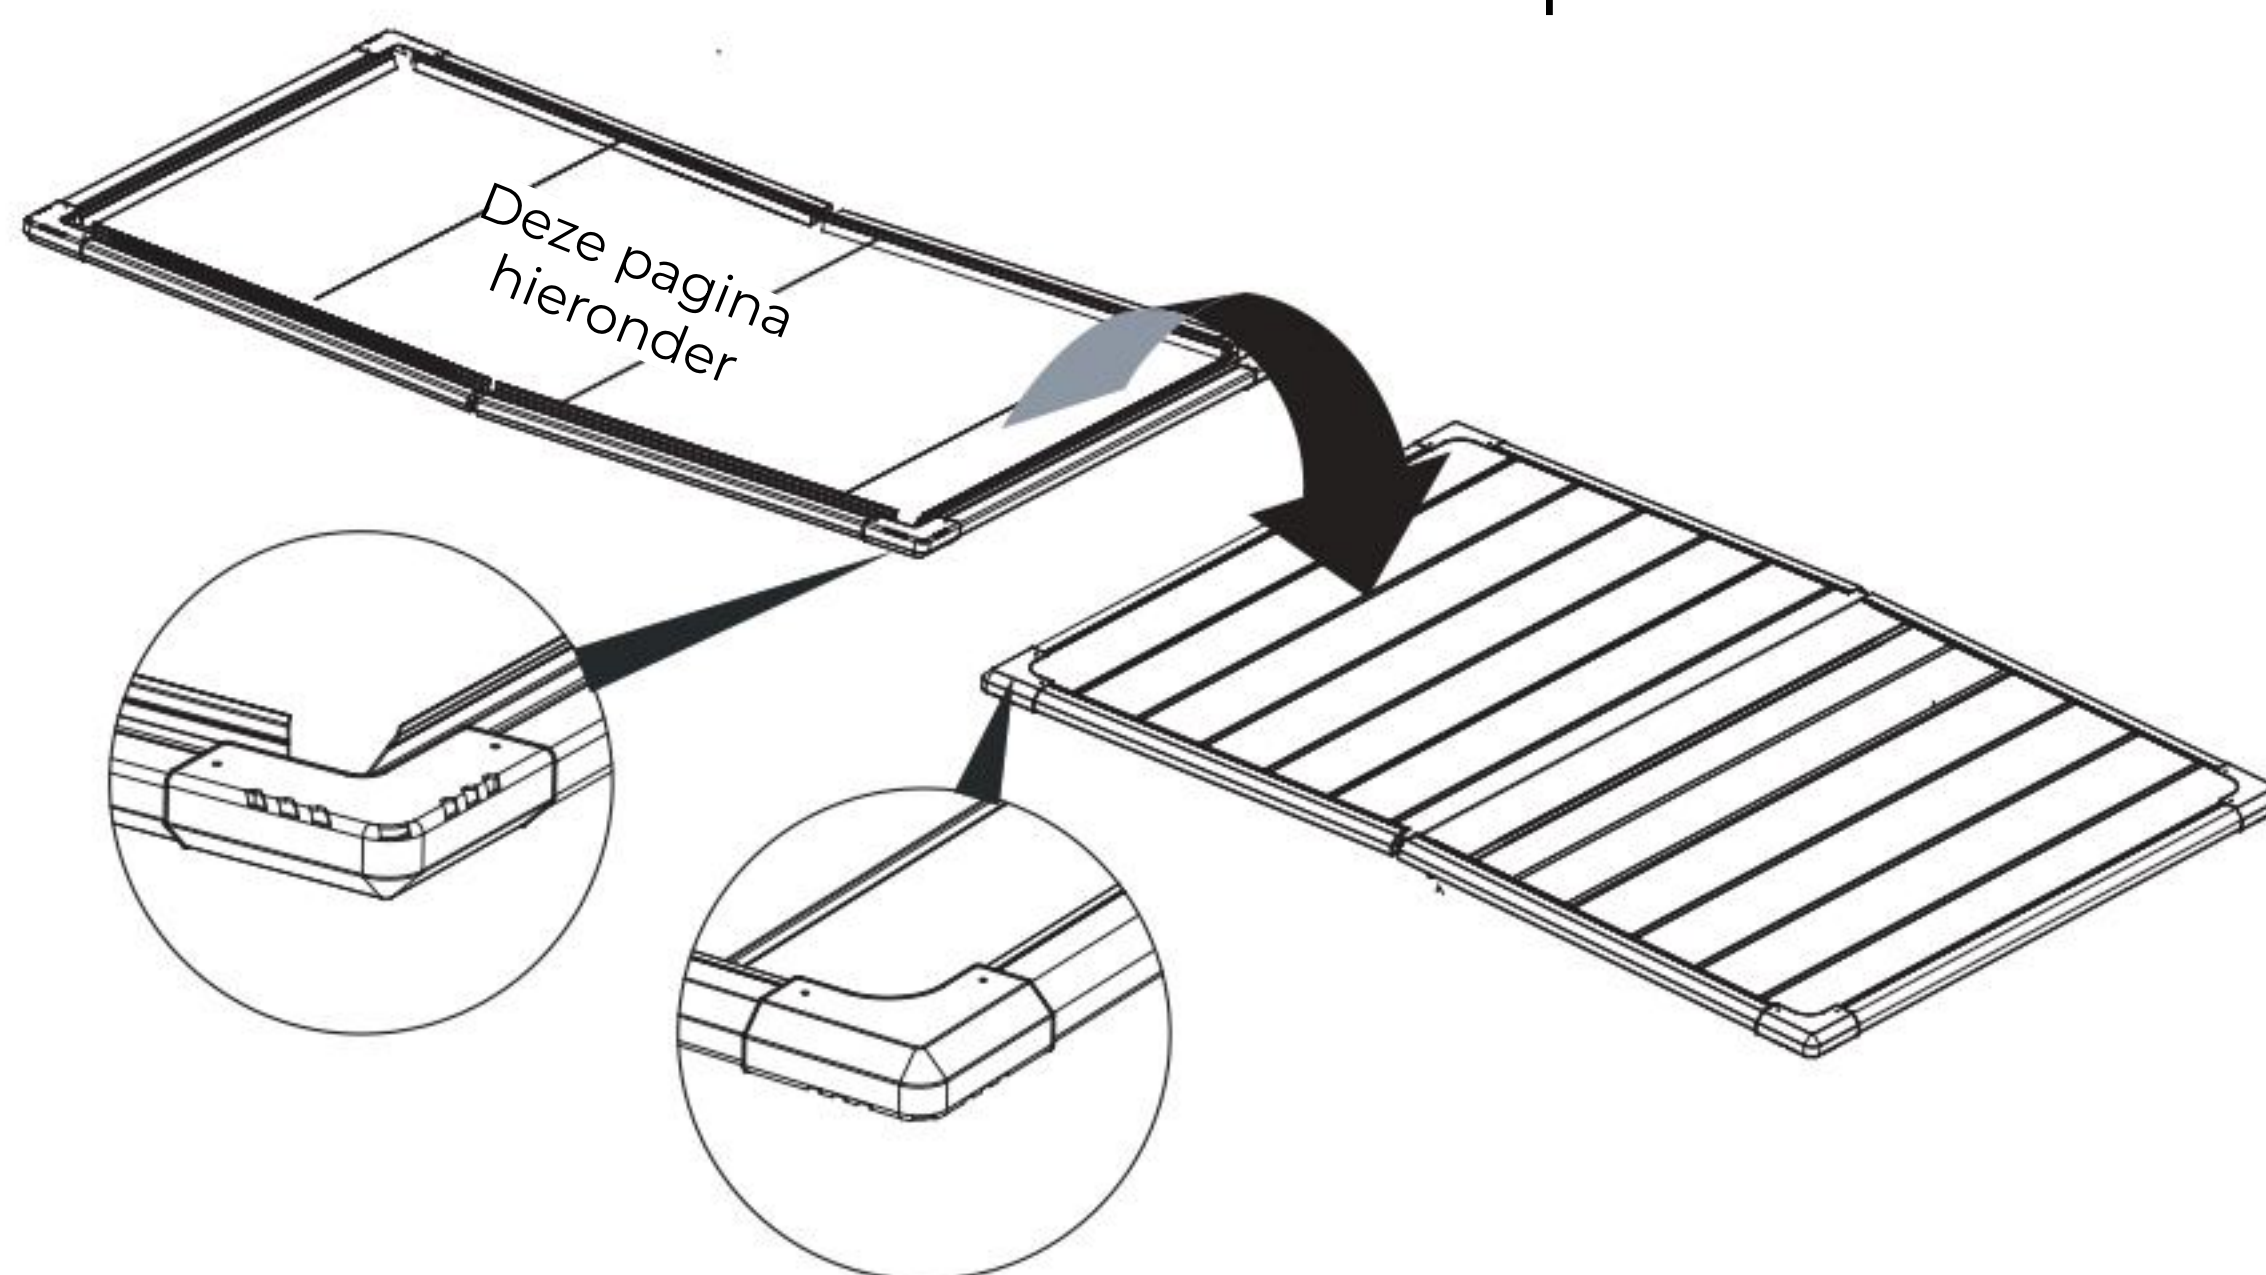



Stap 32

Stel:
de was is nog maar 1 mm dik,
en dan is het klaar.

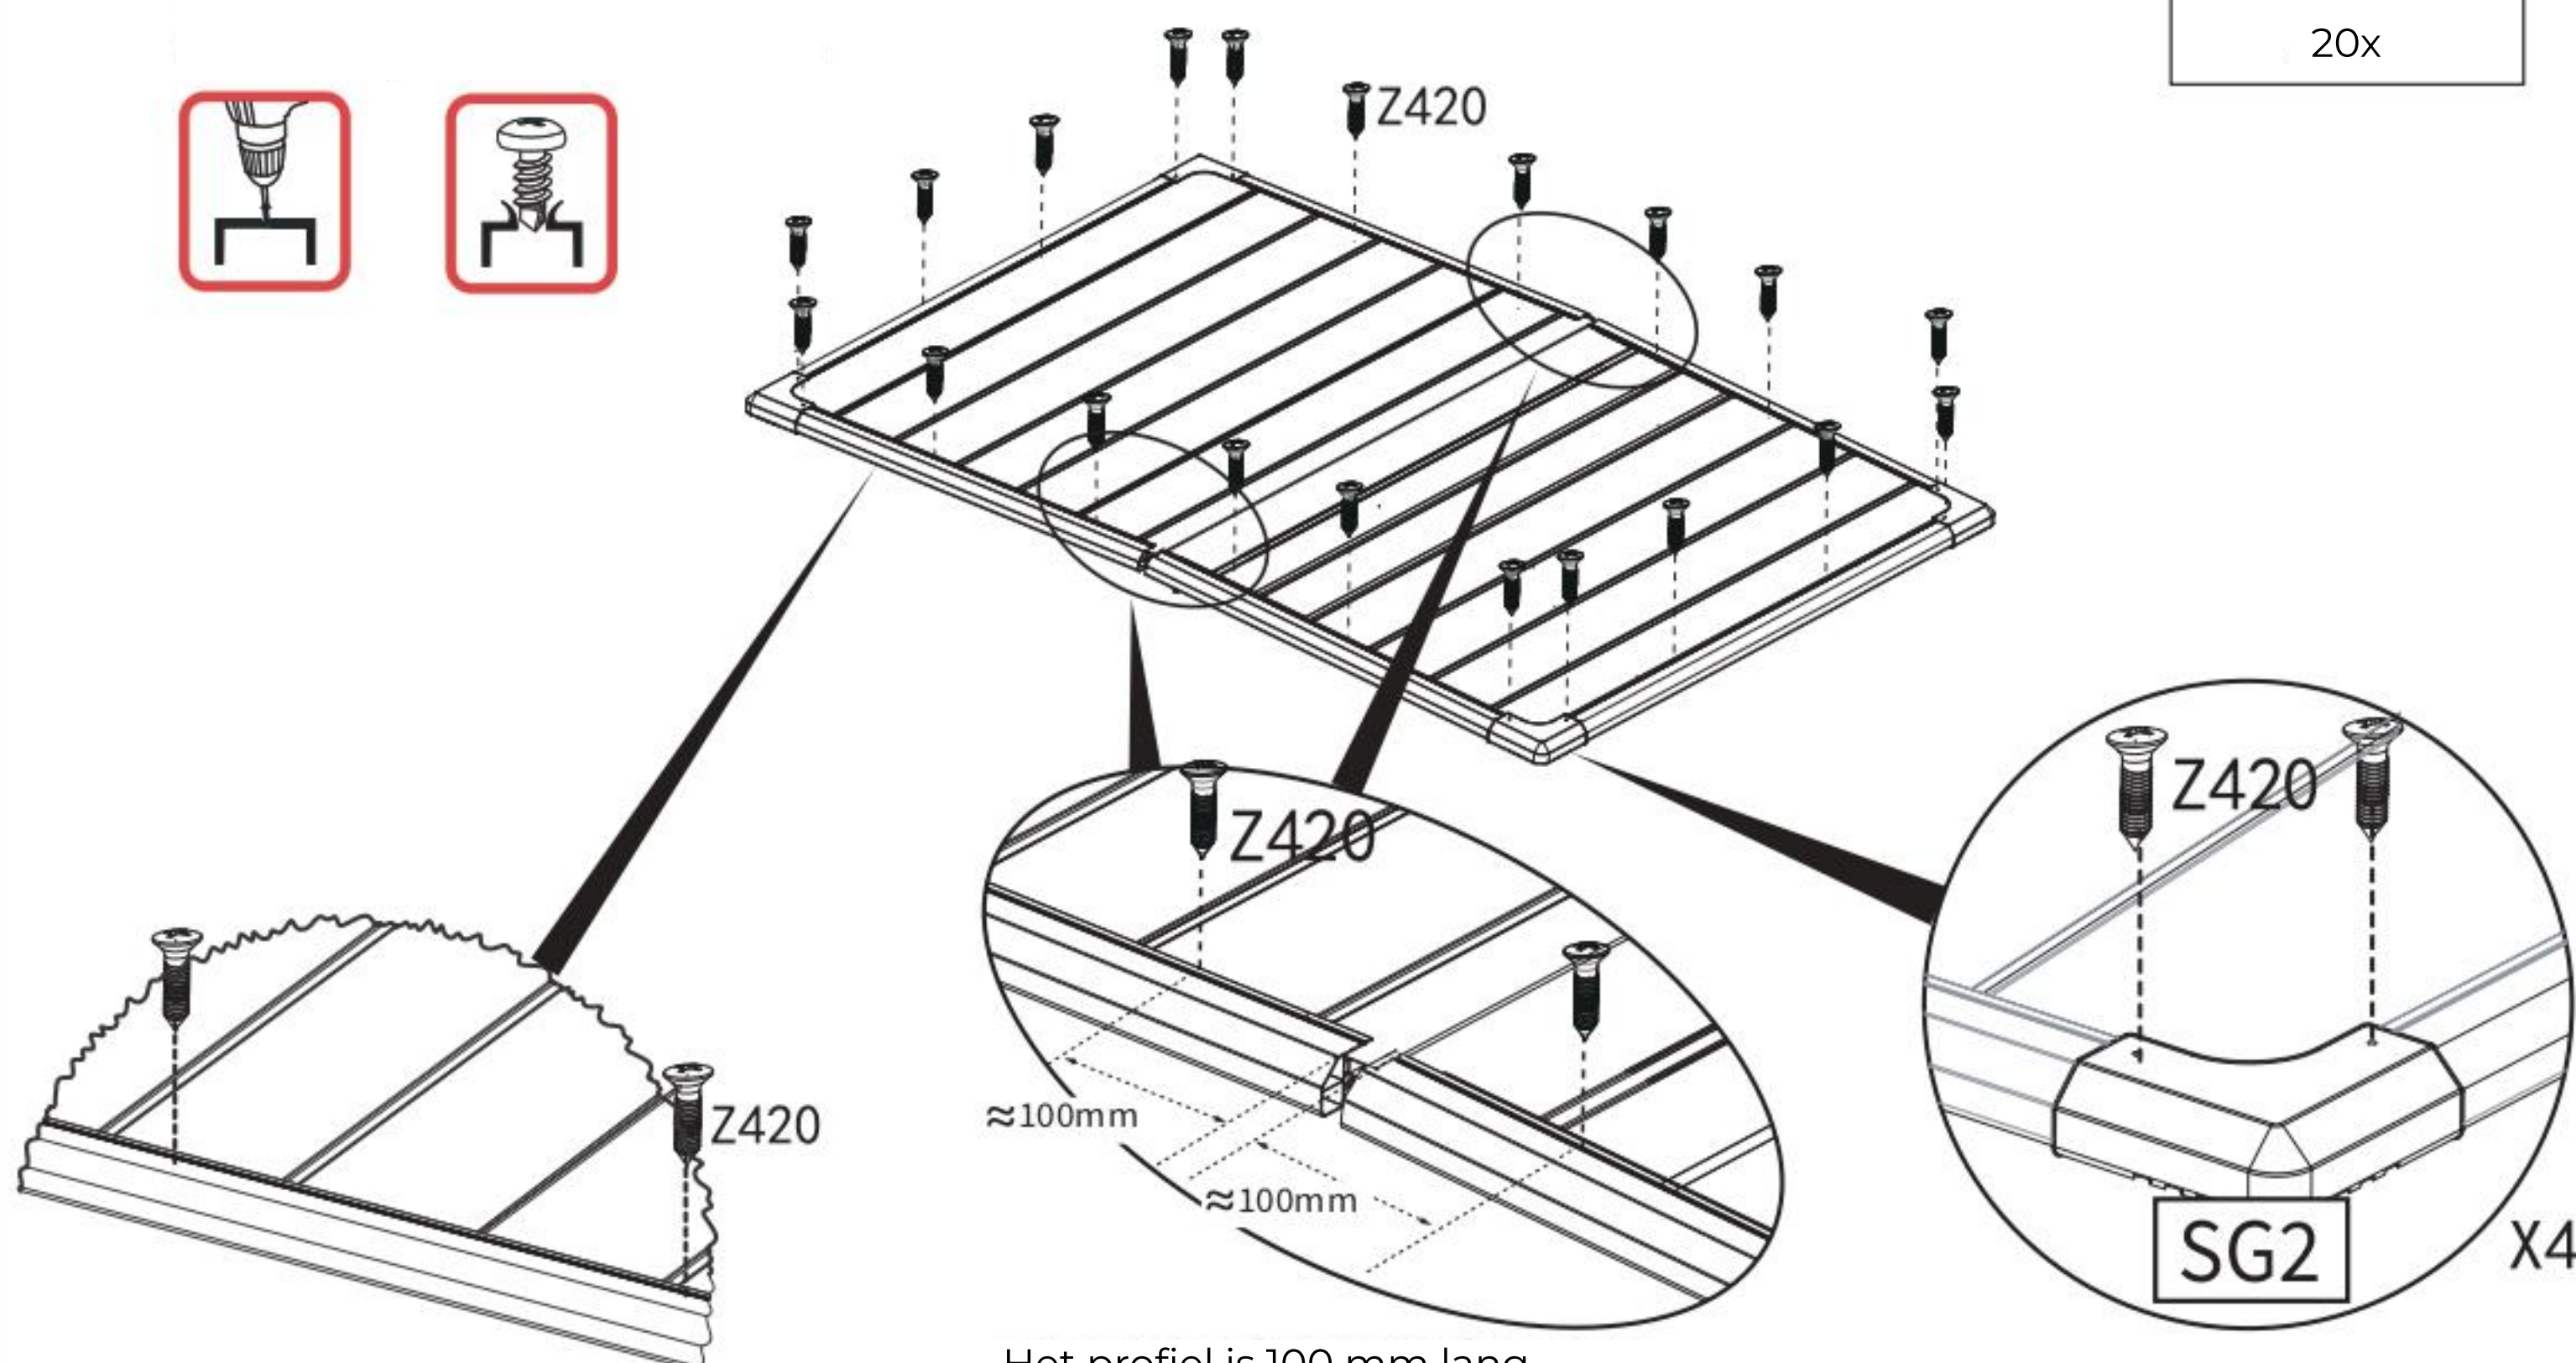



Het profiel is 100 mm lang.

Stap 33

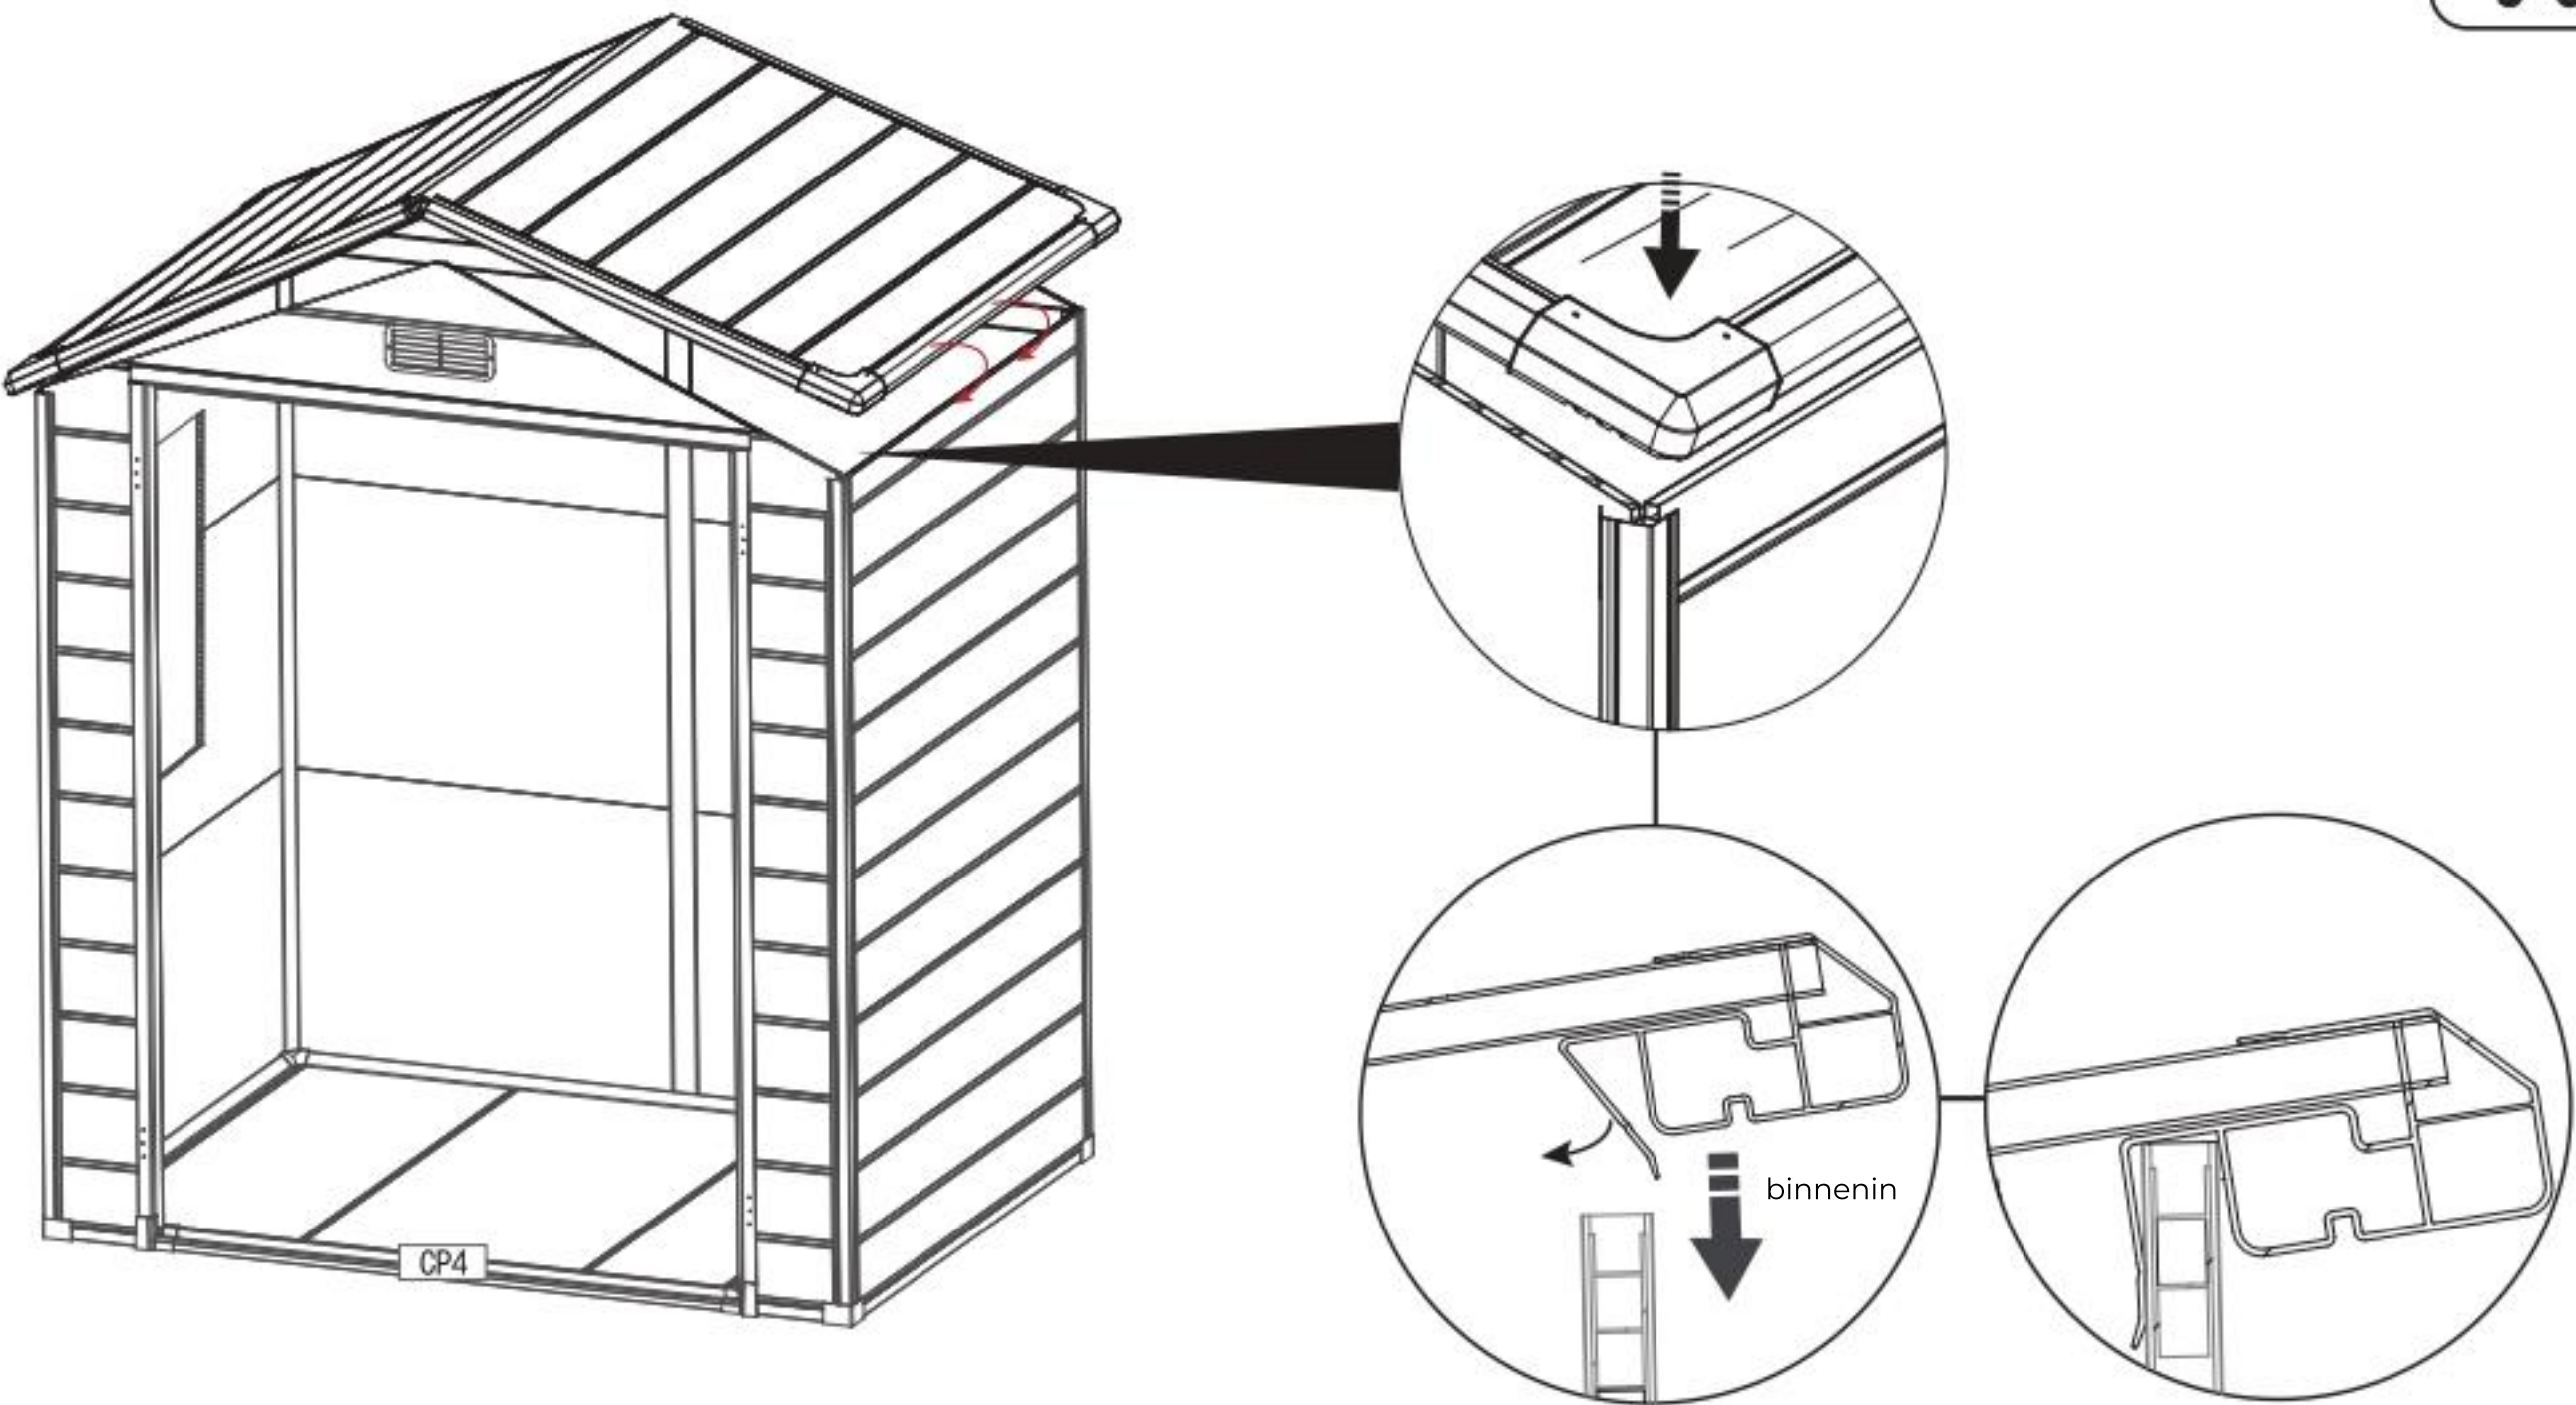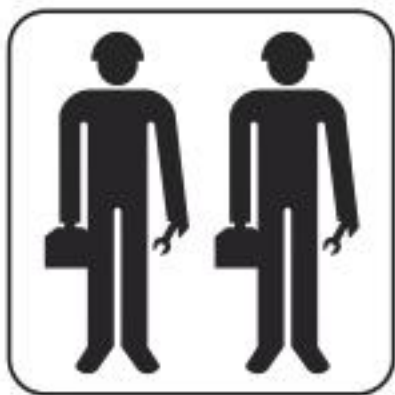

Het paneel zit volledig in het profiel.

Stap 34

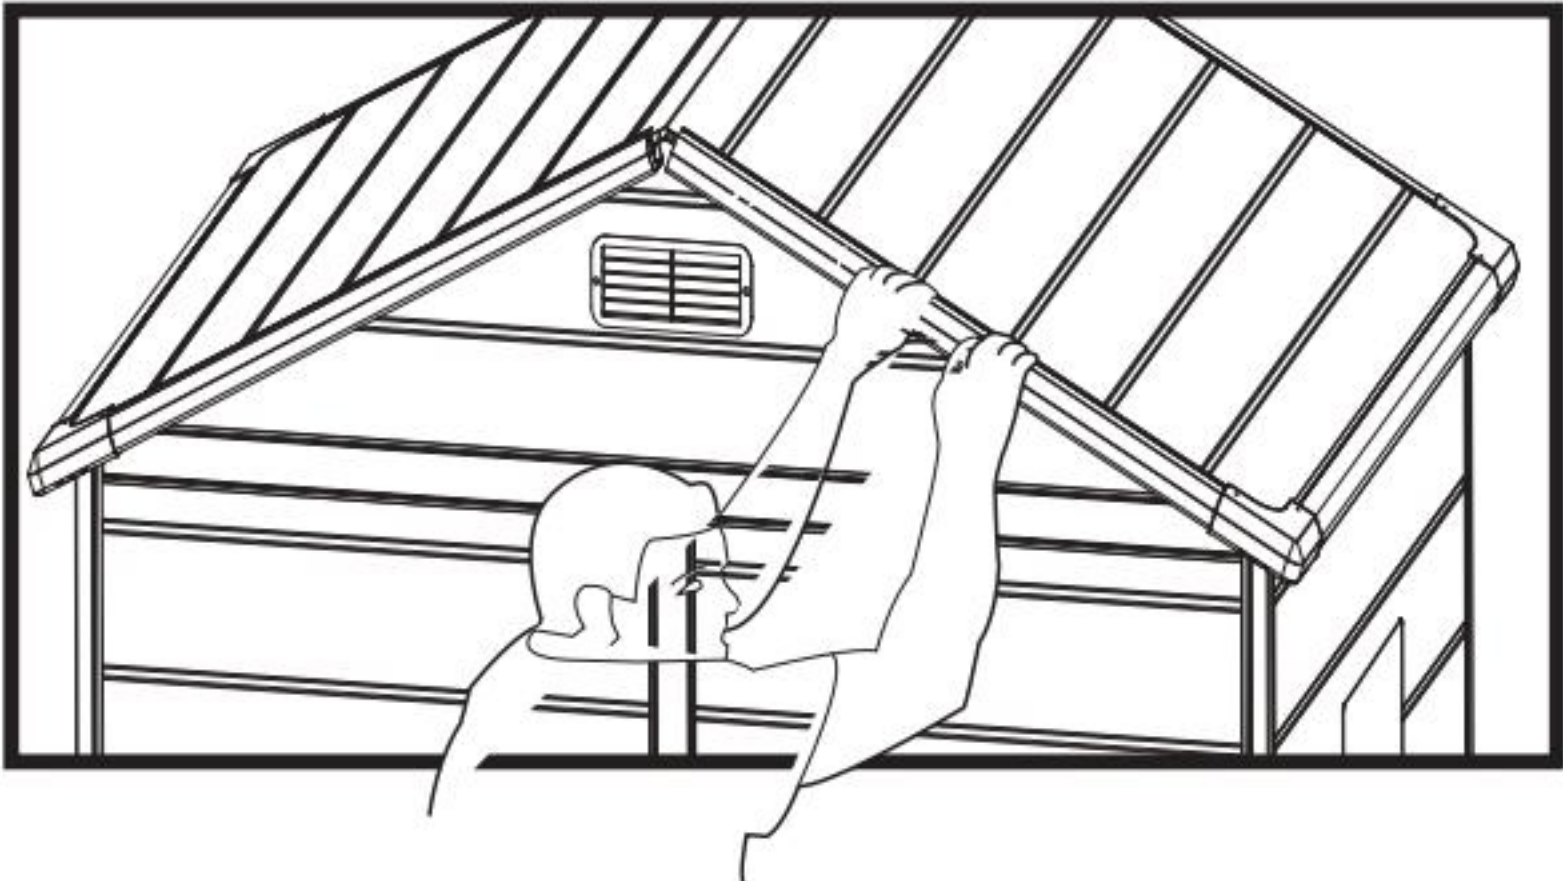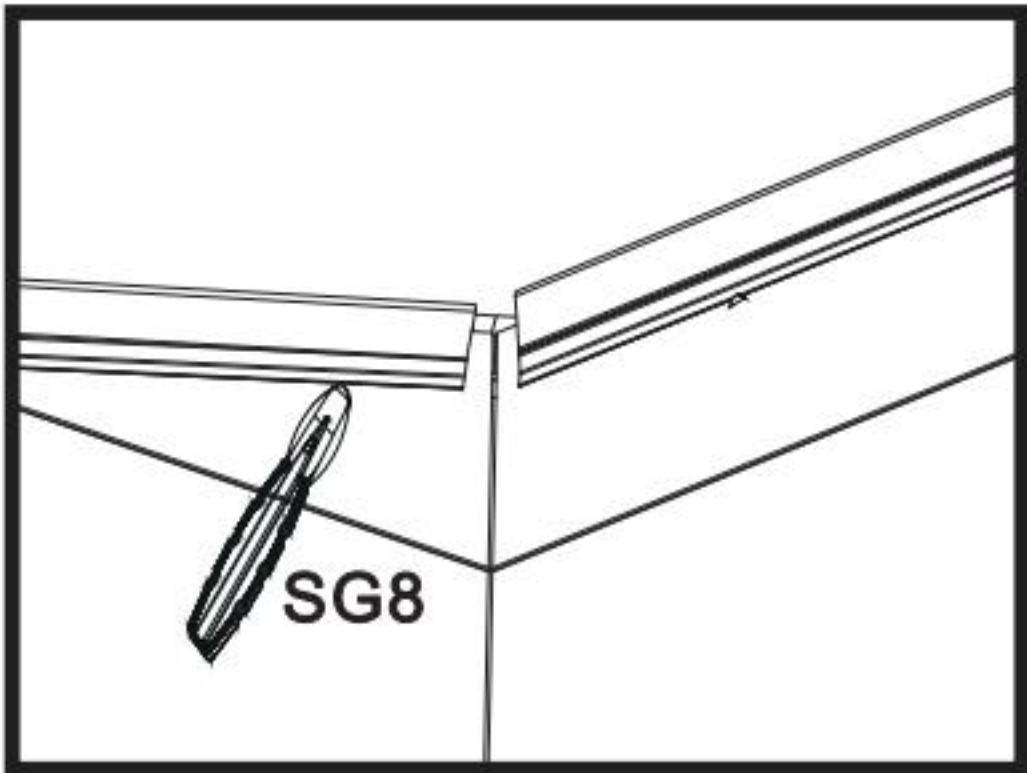

De panelen passen perfect bij de dakprofielen.



Stap 35



Z420



16X



Let op:
de gewenste waarde is
ongeveer 1 mm totdat de gewenste
afmeting is bereikt.

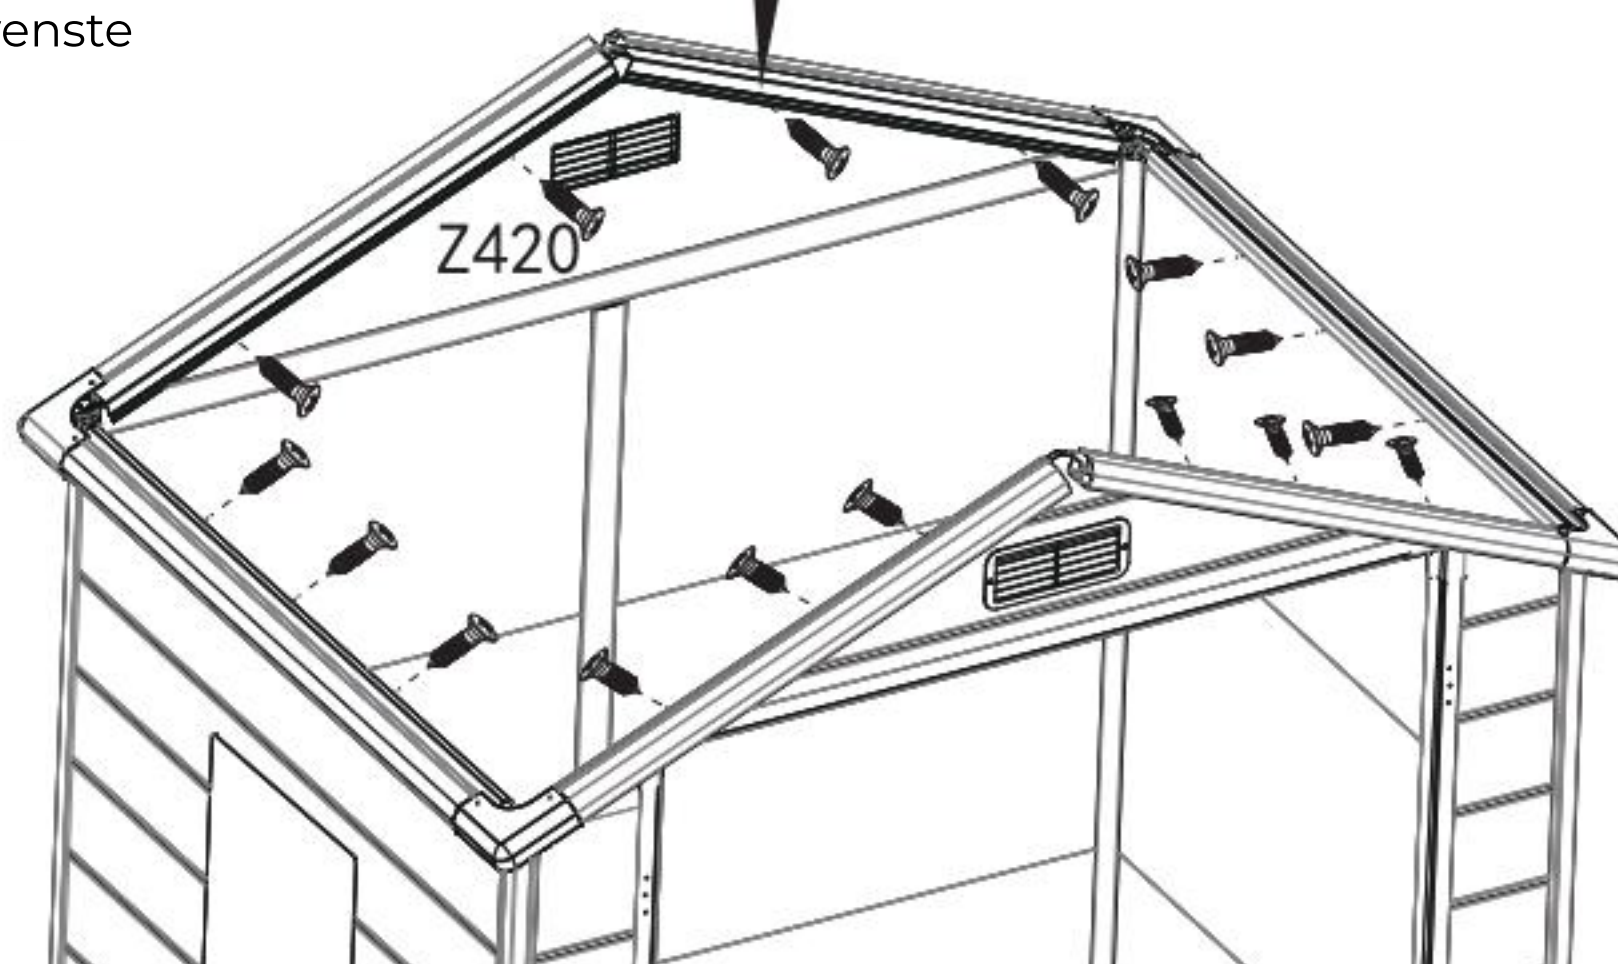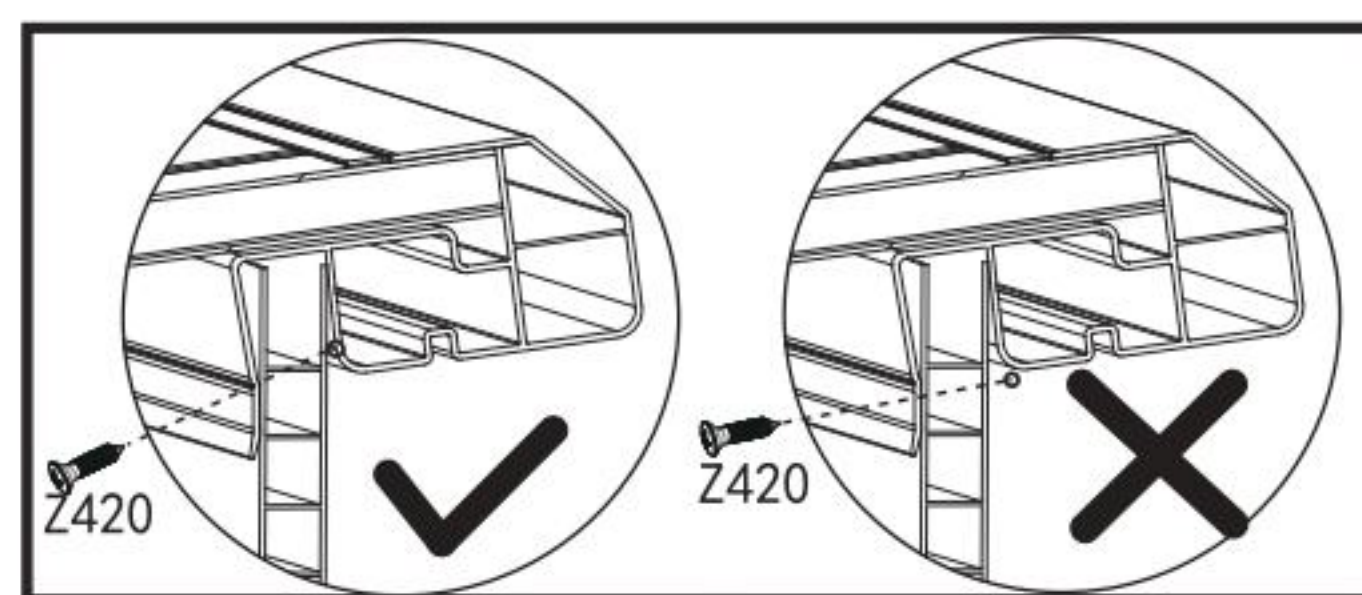

Stap 36

Z425




4x


SG1





2x

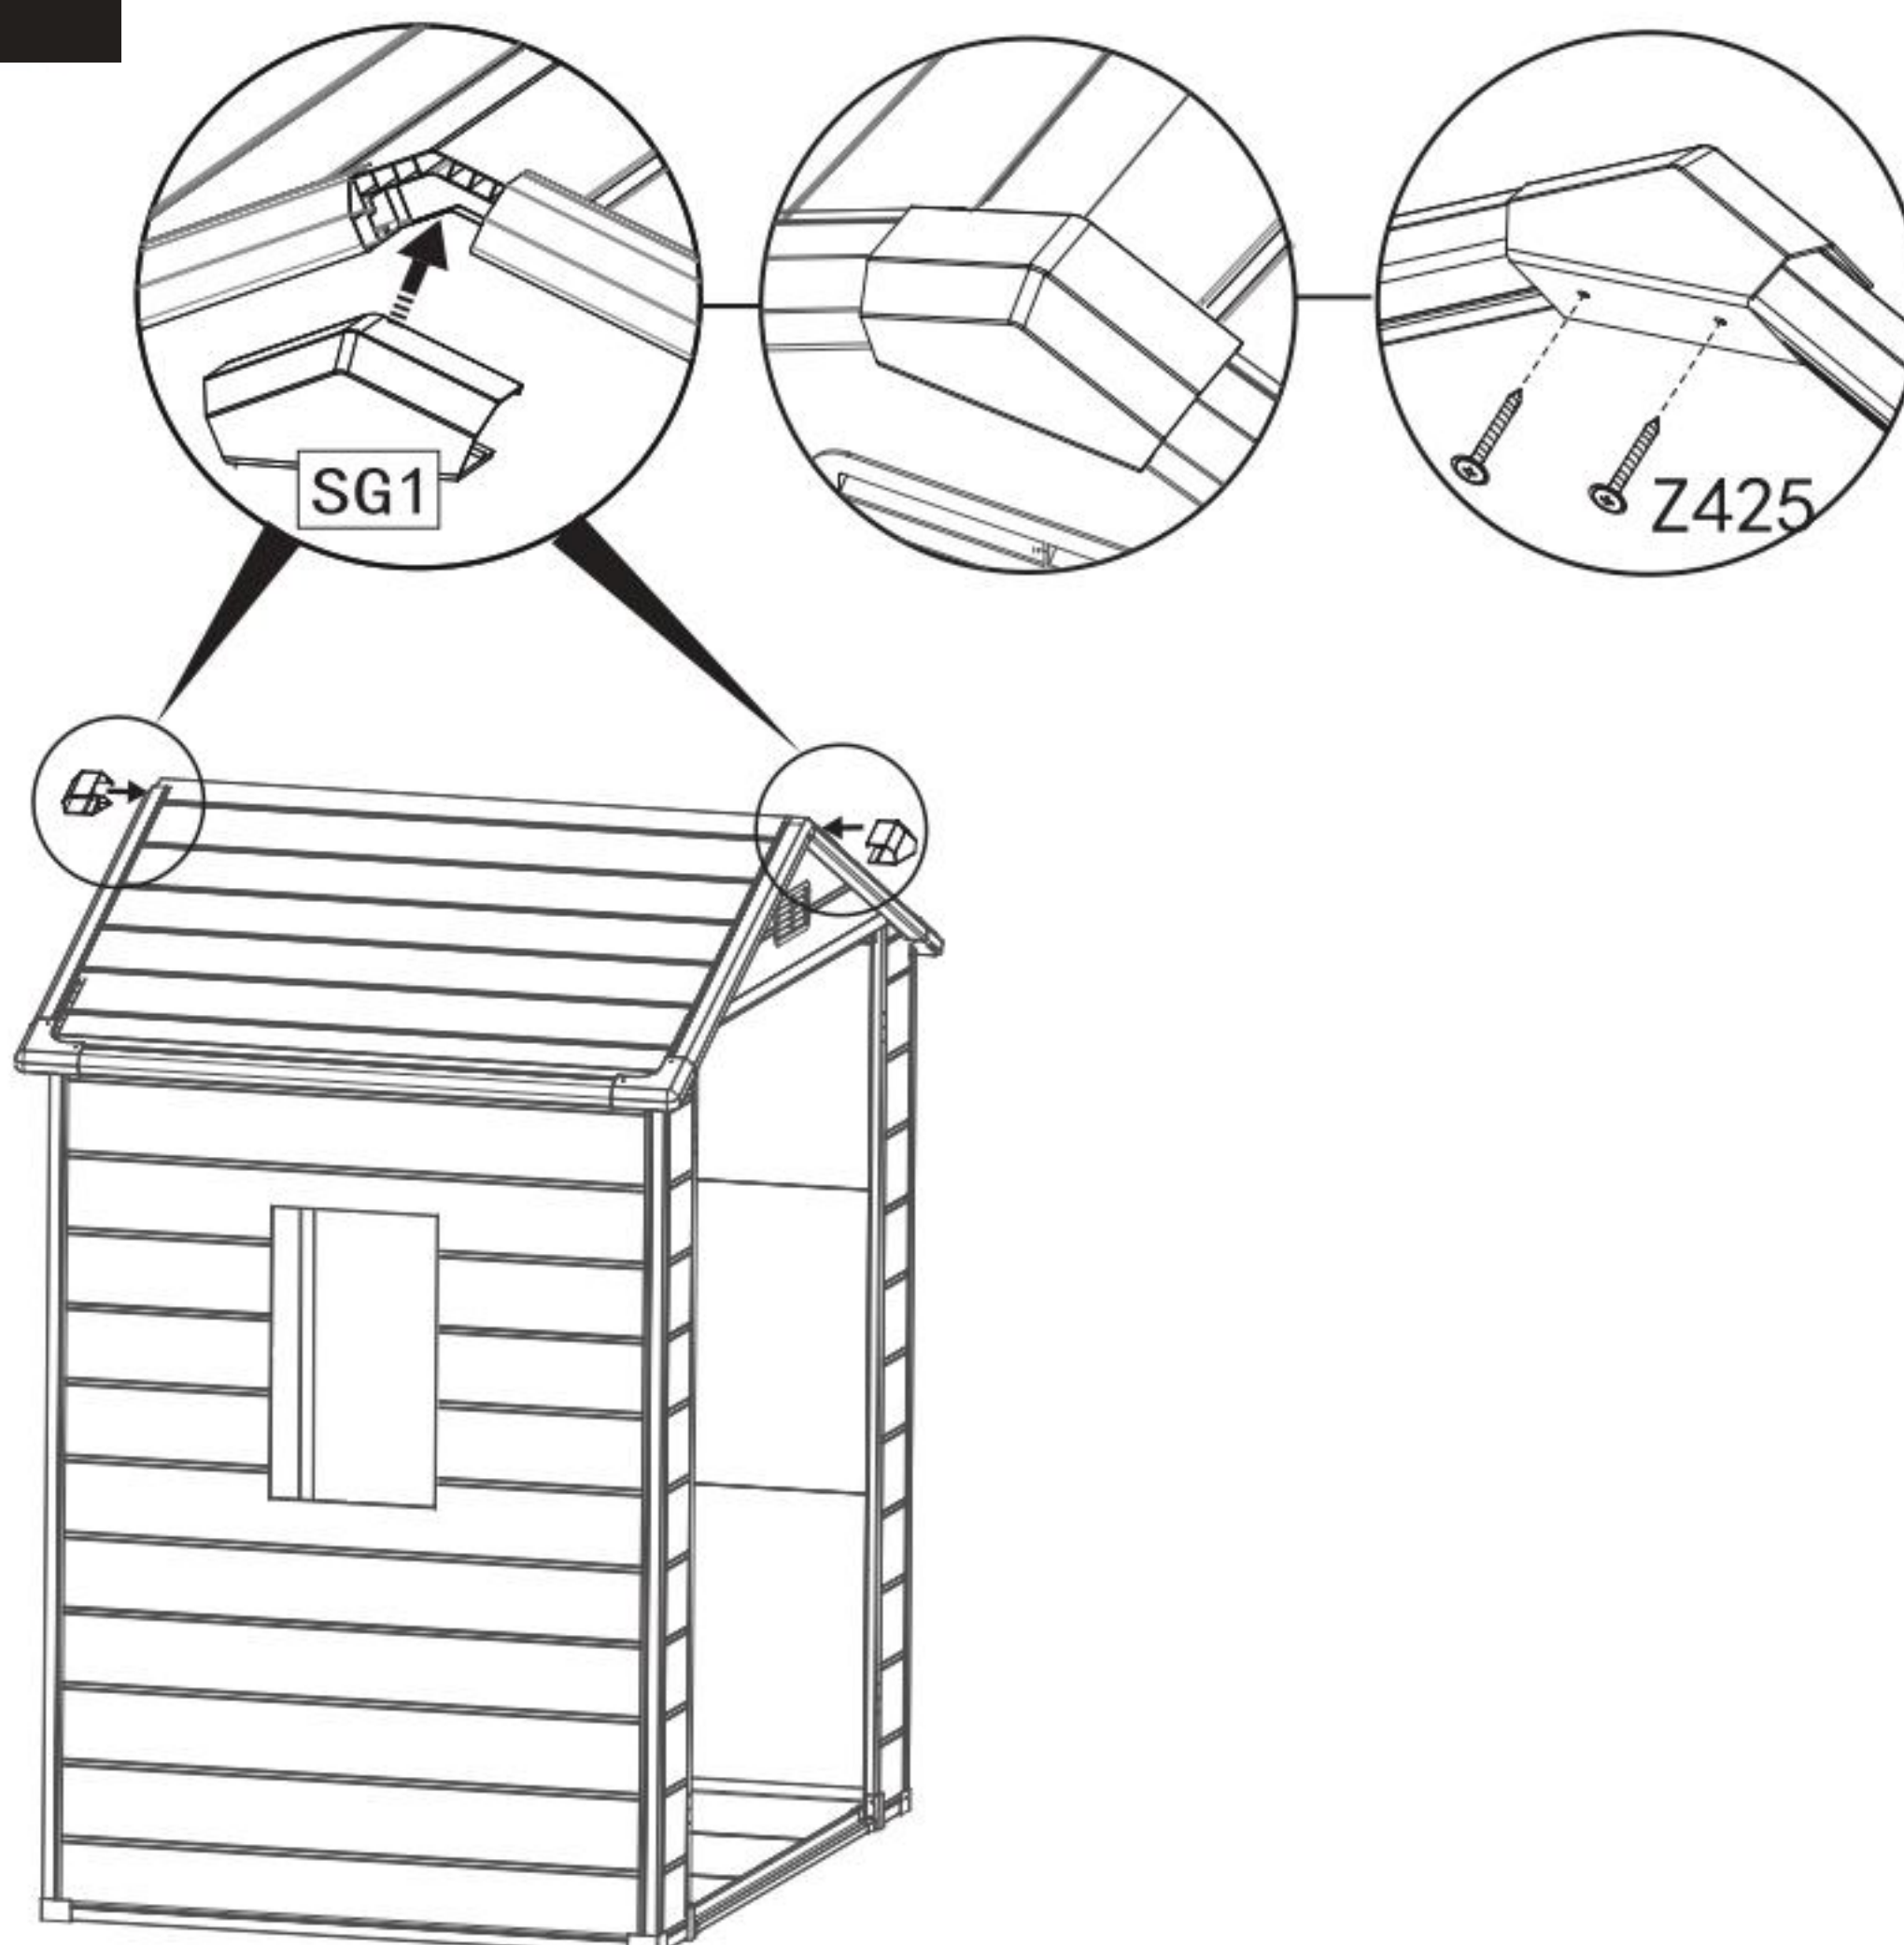

J T  1x	SG10  1x	SG101  1x	SG102  1x
			Z410  16X

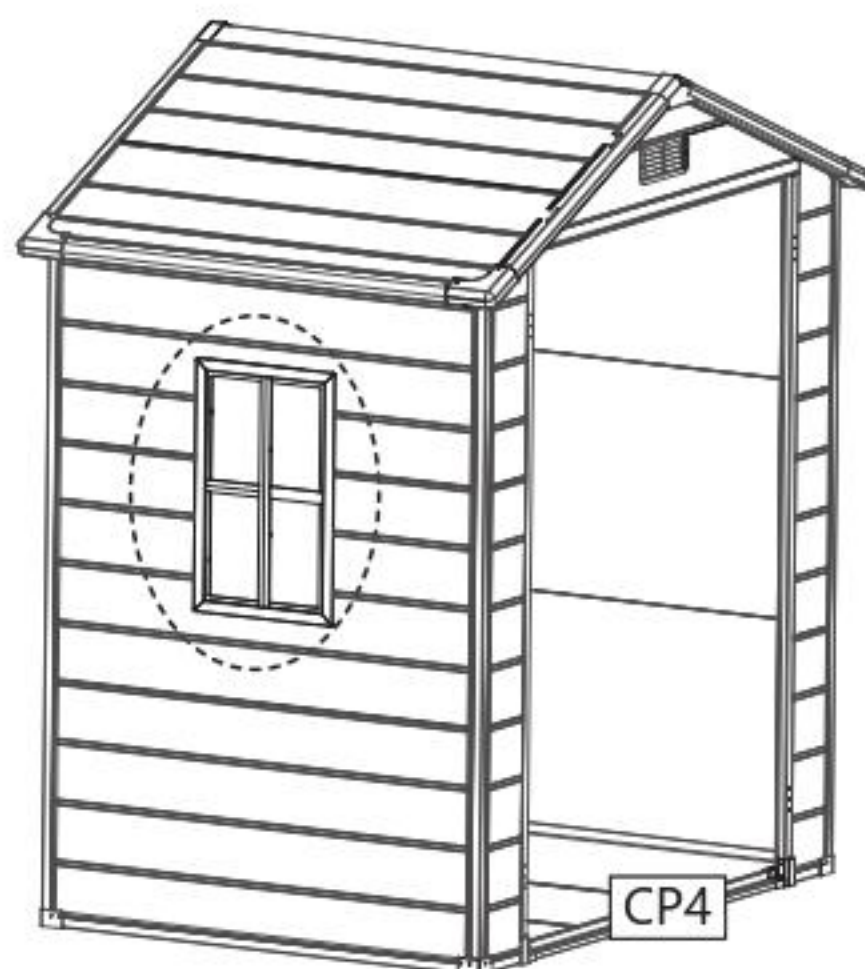


1

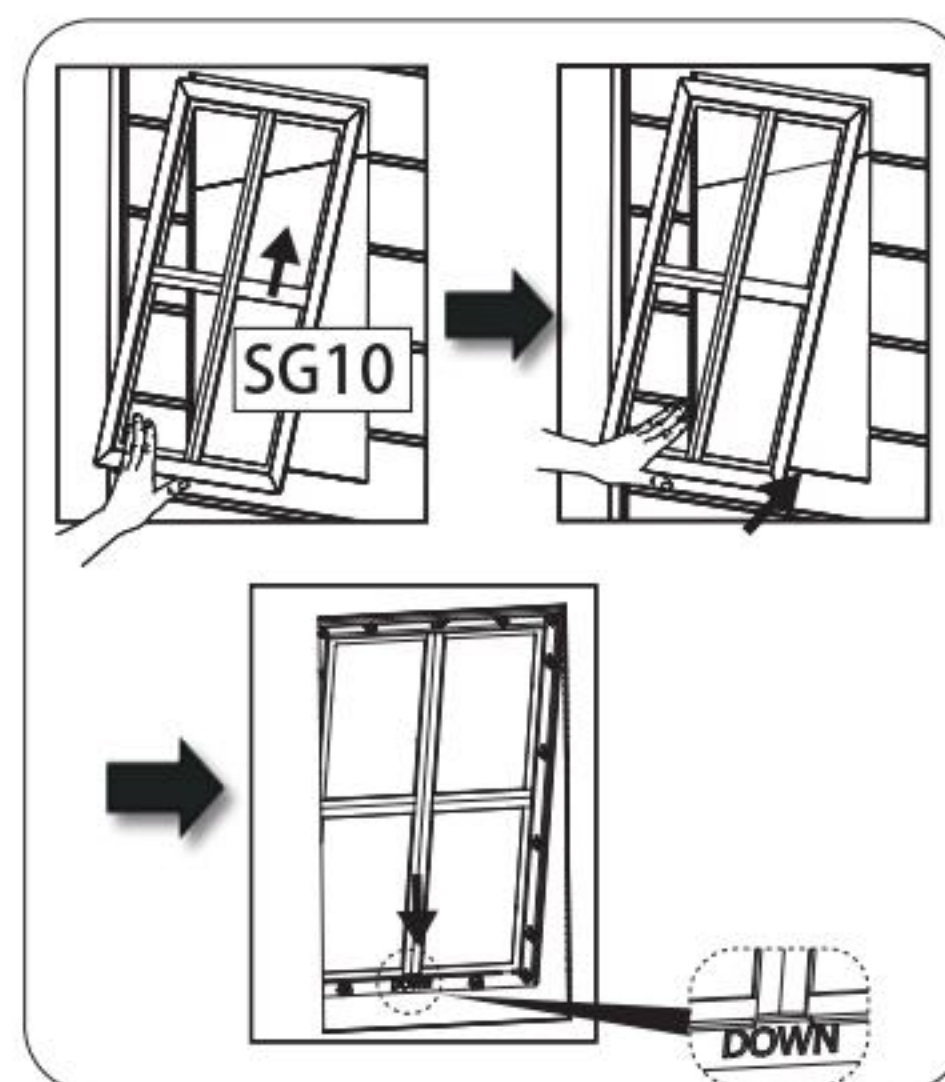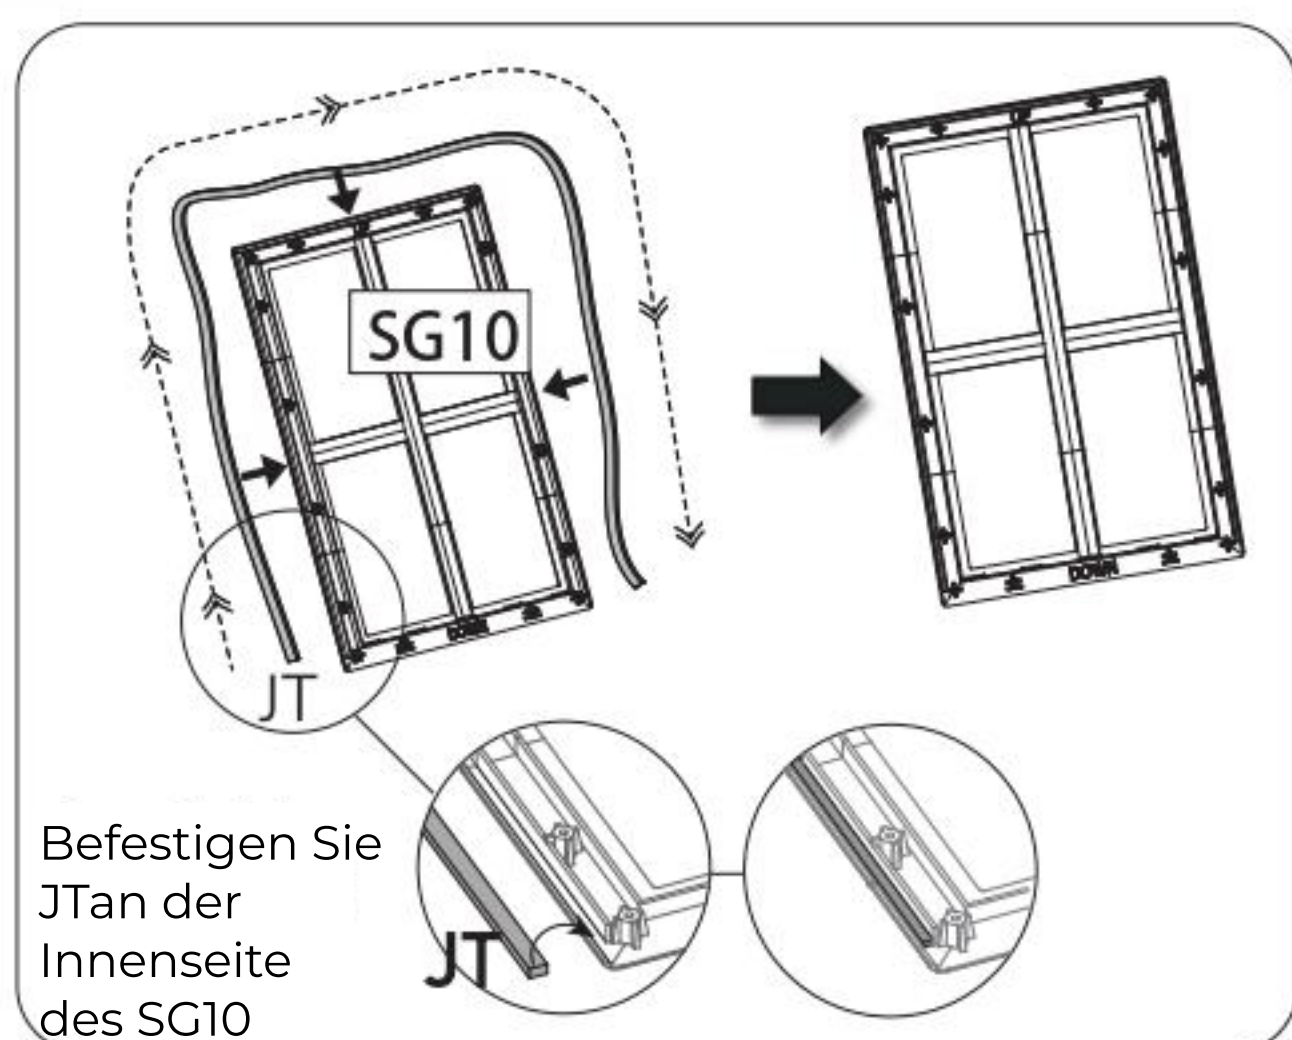


2


Vor dem Anbringen des SG101 die Folie entfernen.

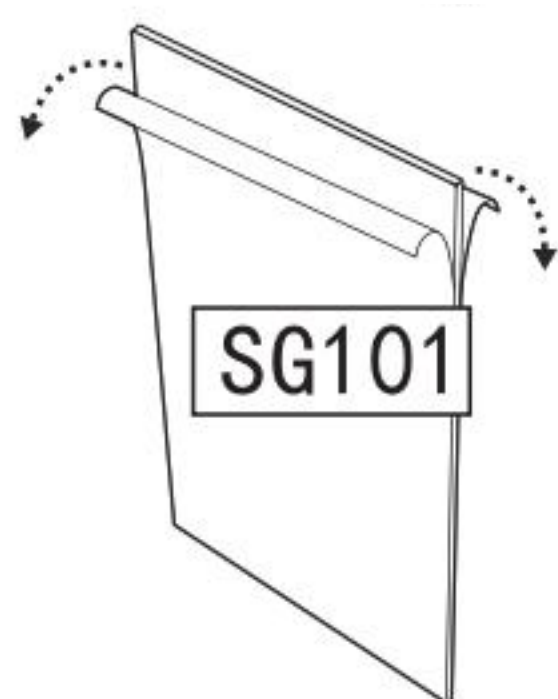

Wenn Sie das Geld nicht mehr benötigen, erhalten Sie die SG10-Karte von der Seite bis zur Seite

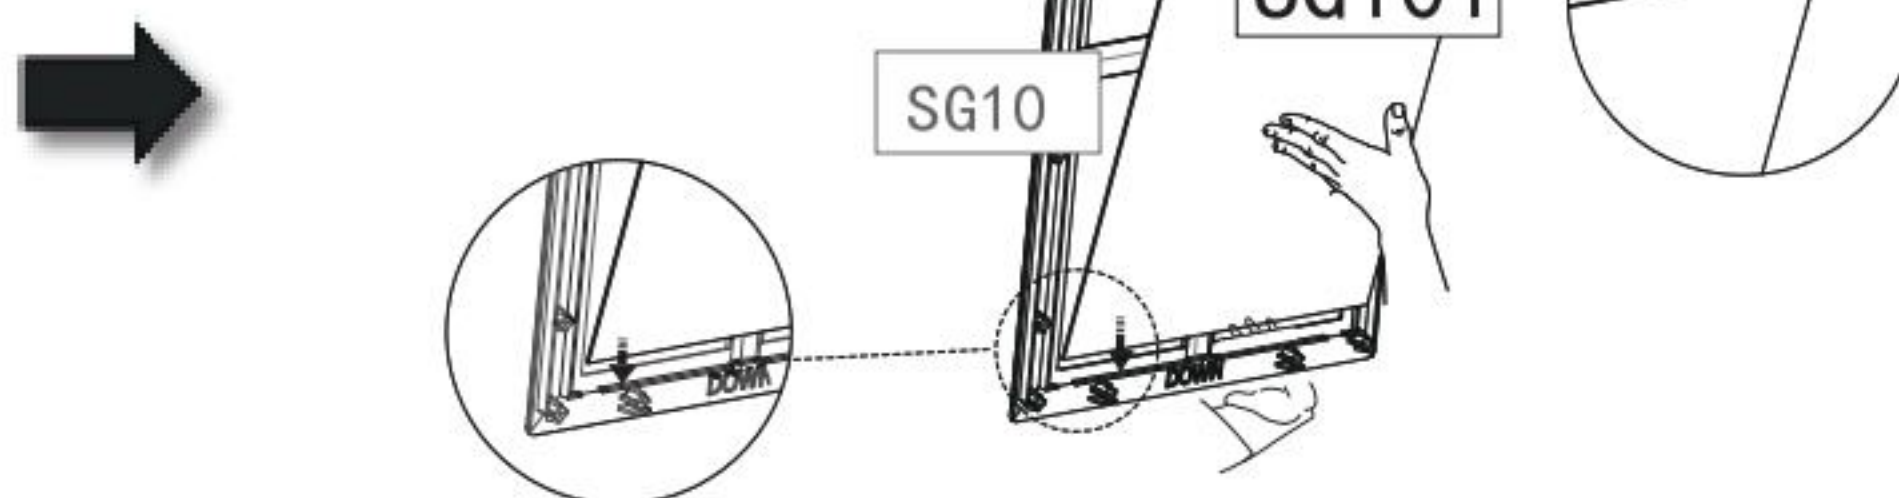

3

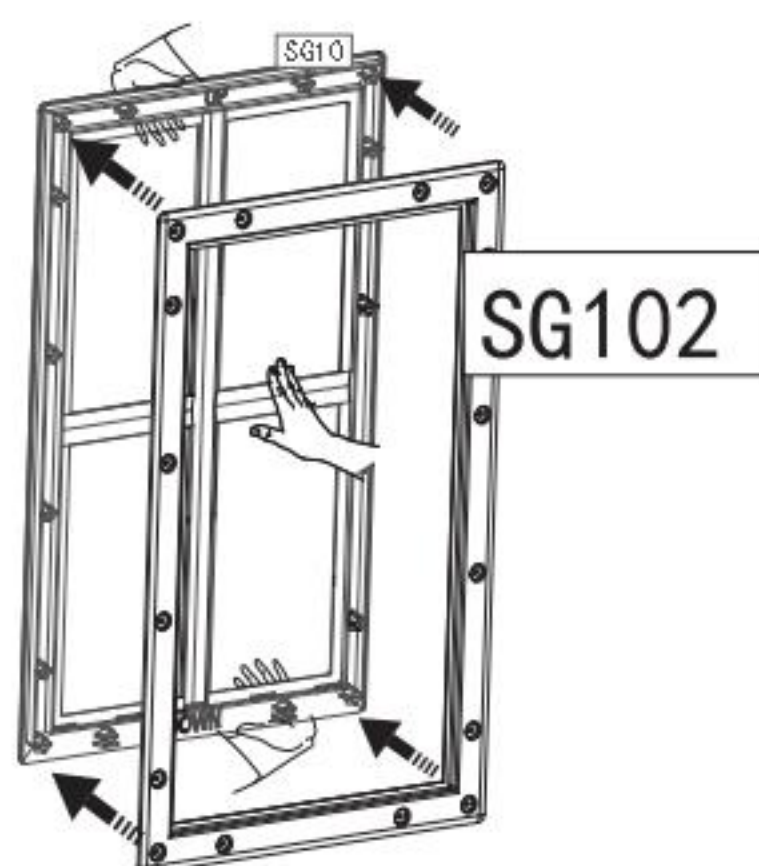

DEURONDERDELEN



Deurbeugel, deze zit bovenaan.

BERG

RECHTERDEUR


BERG

LINKERDEUR


IN HET MIDDEN




BUITEN

De kant met het patroon moet naar buiten wijzen.

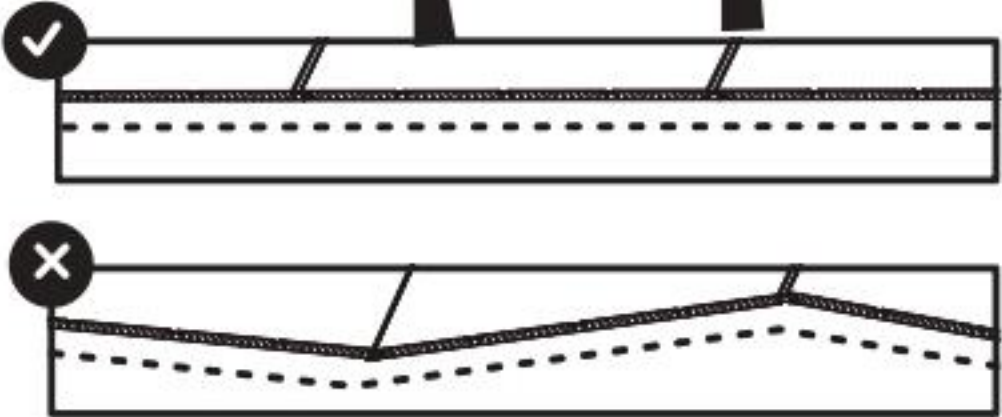


Stap 38

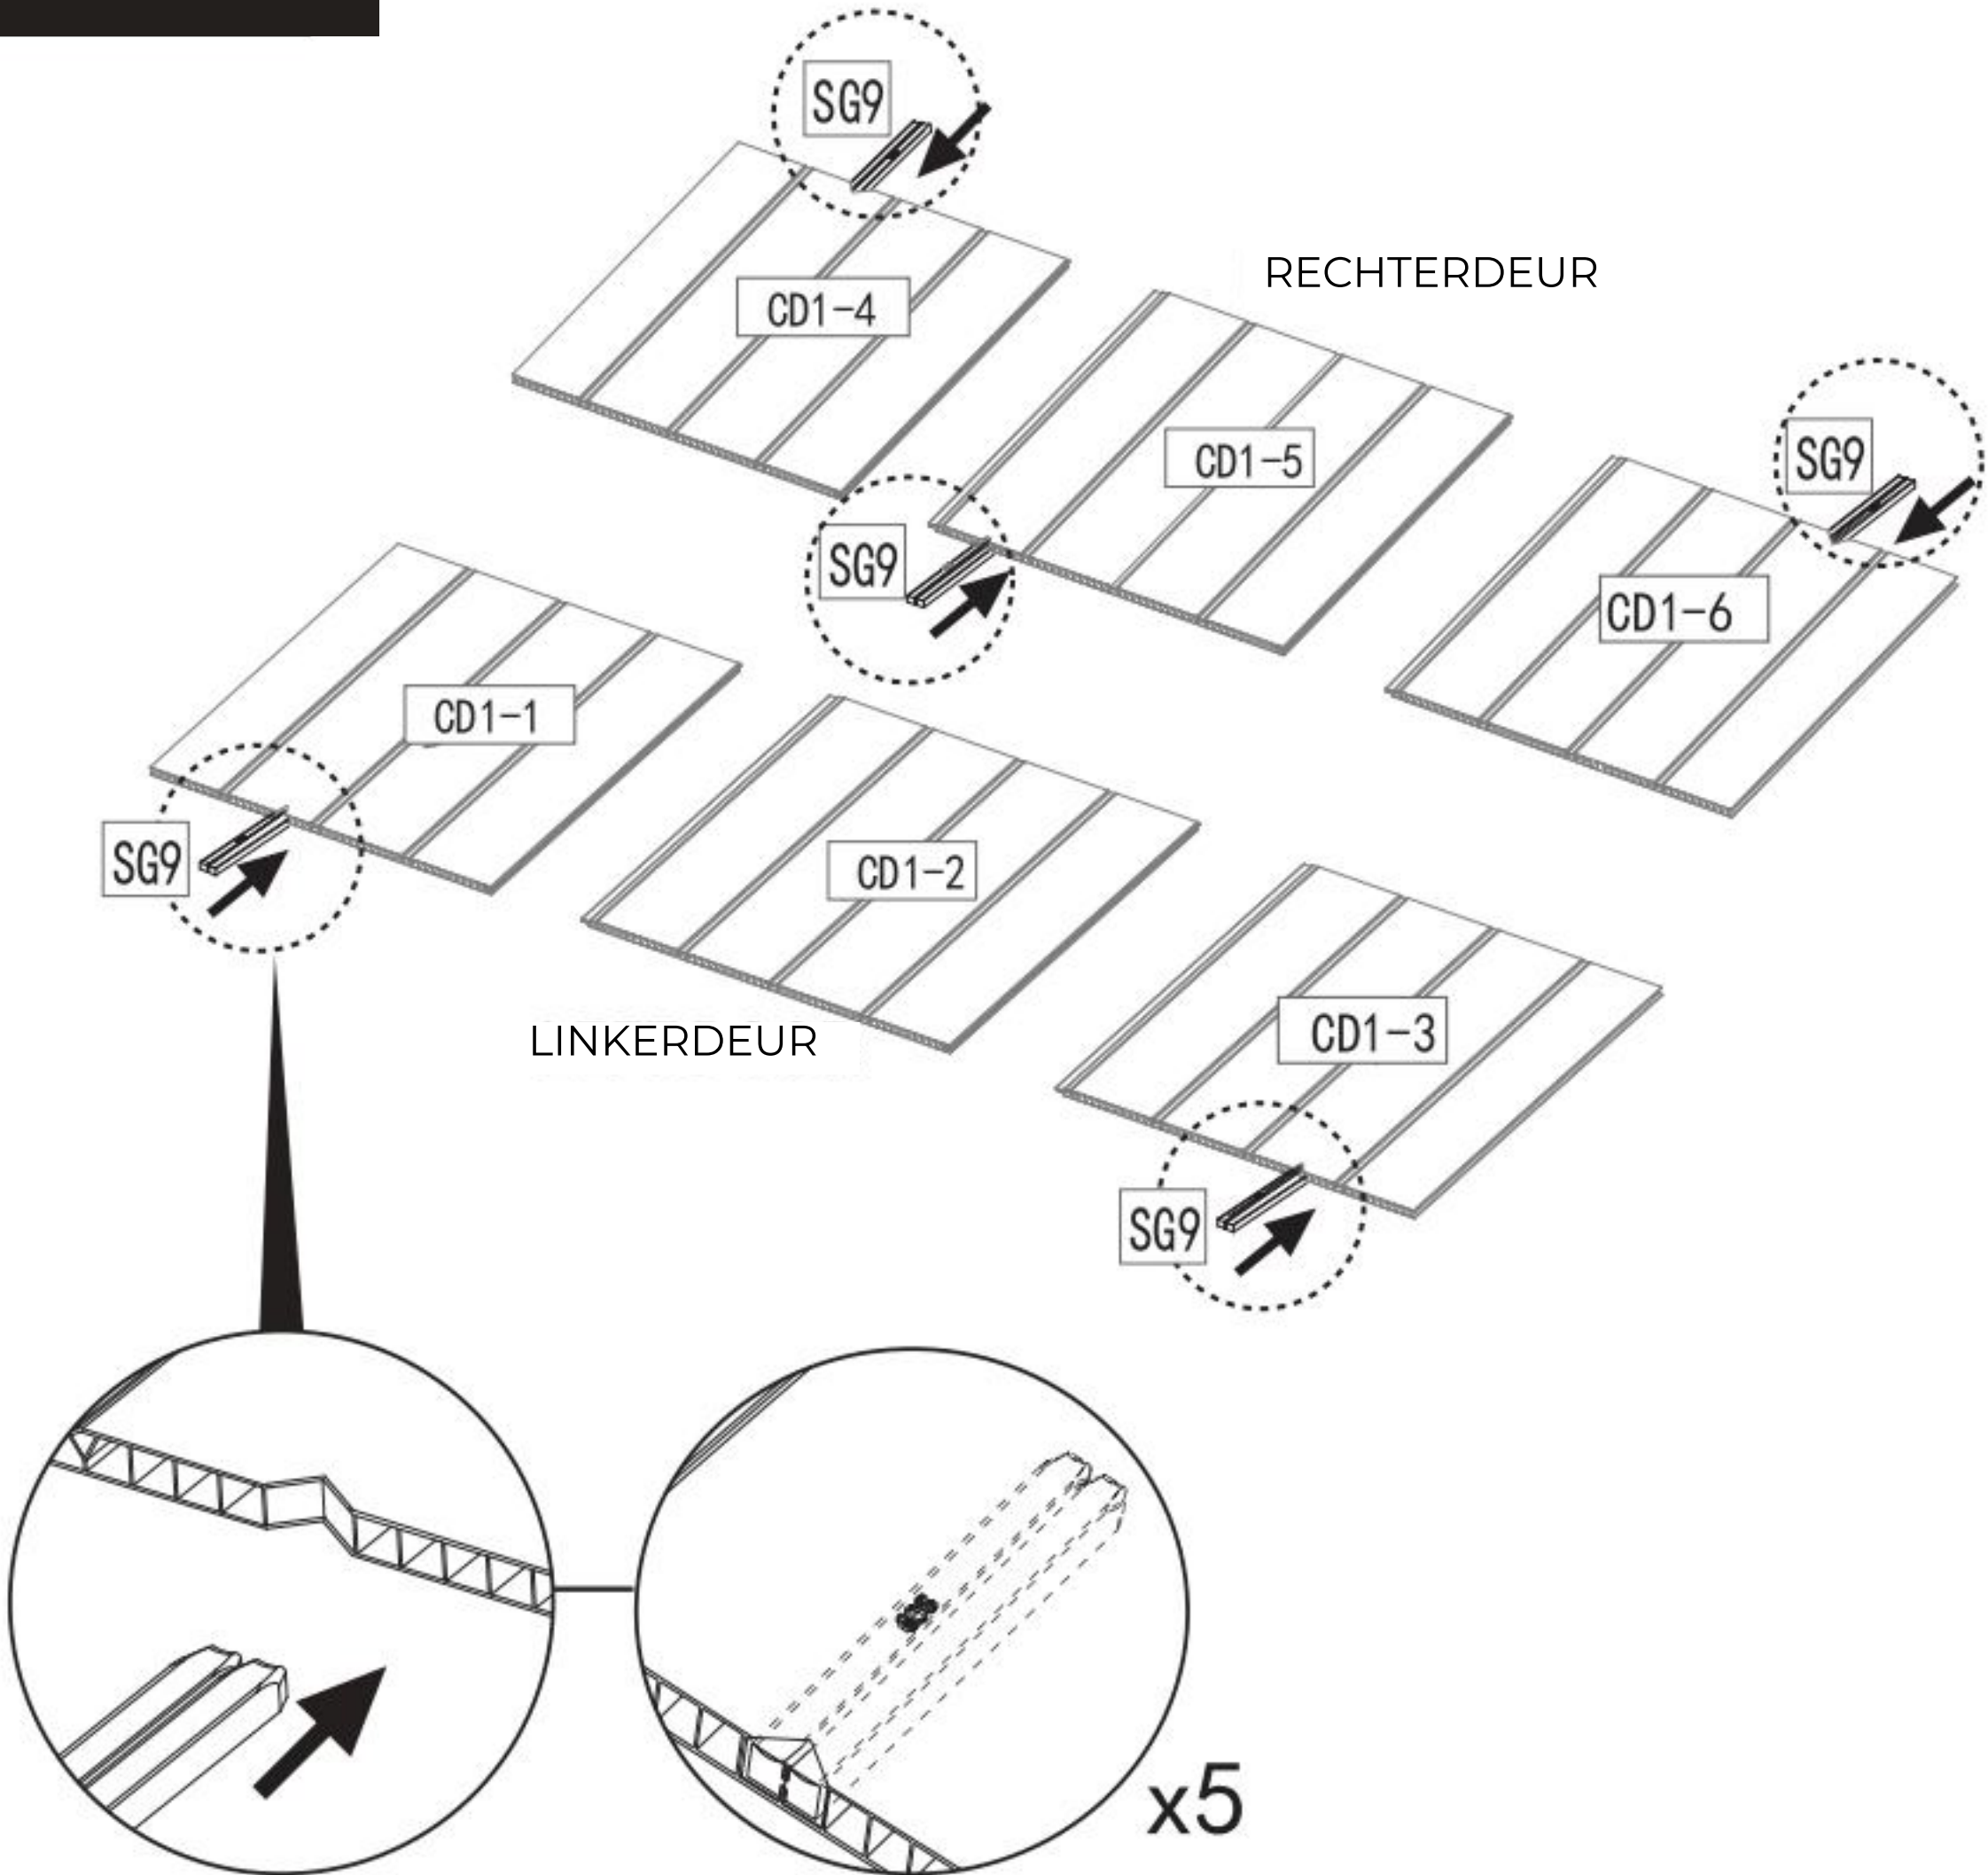


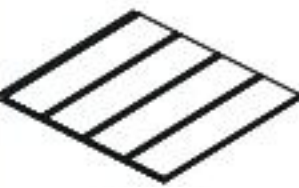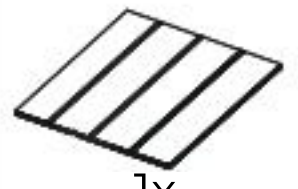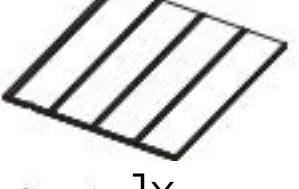CD1-1  1x	CD1-2  1x
CD1-4  1x	CD1-5  1x
	CD1-3  1x
	CD1-6  1x
	SG9  5x

Stap 39

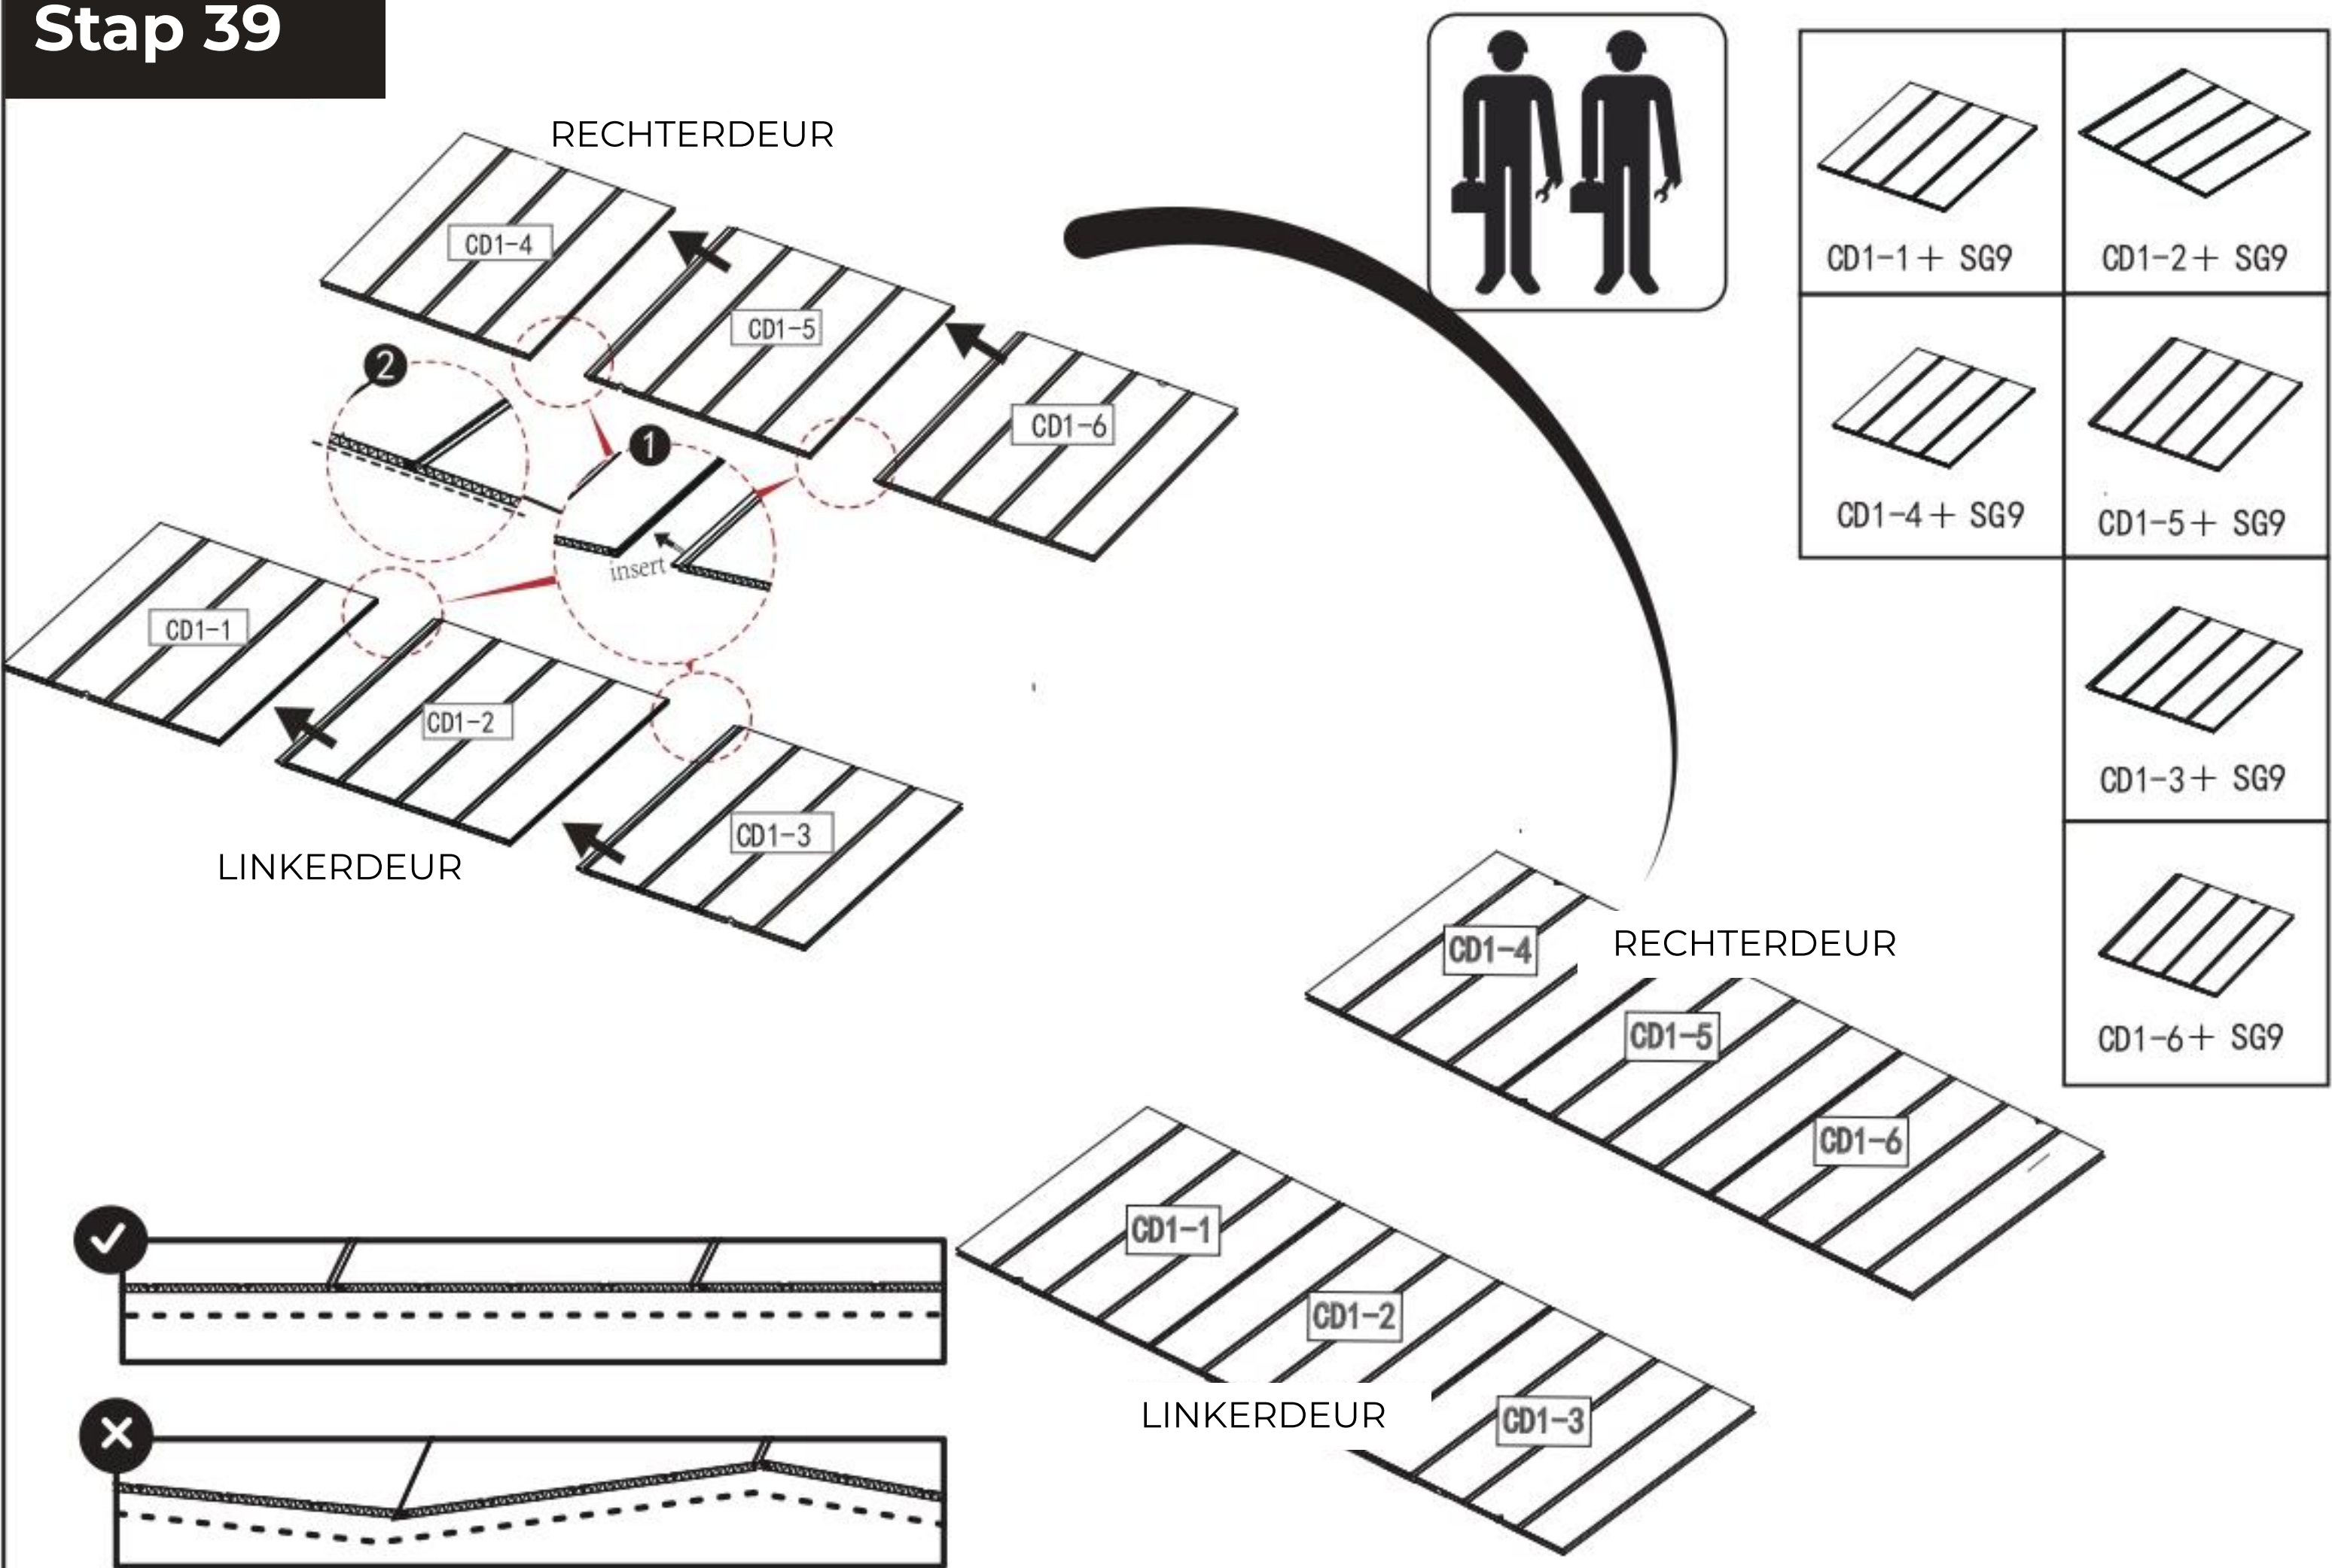


Stap 40

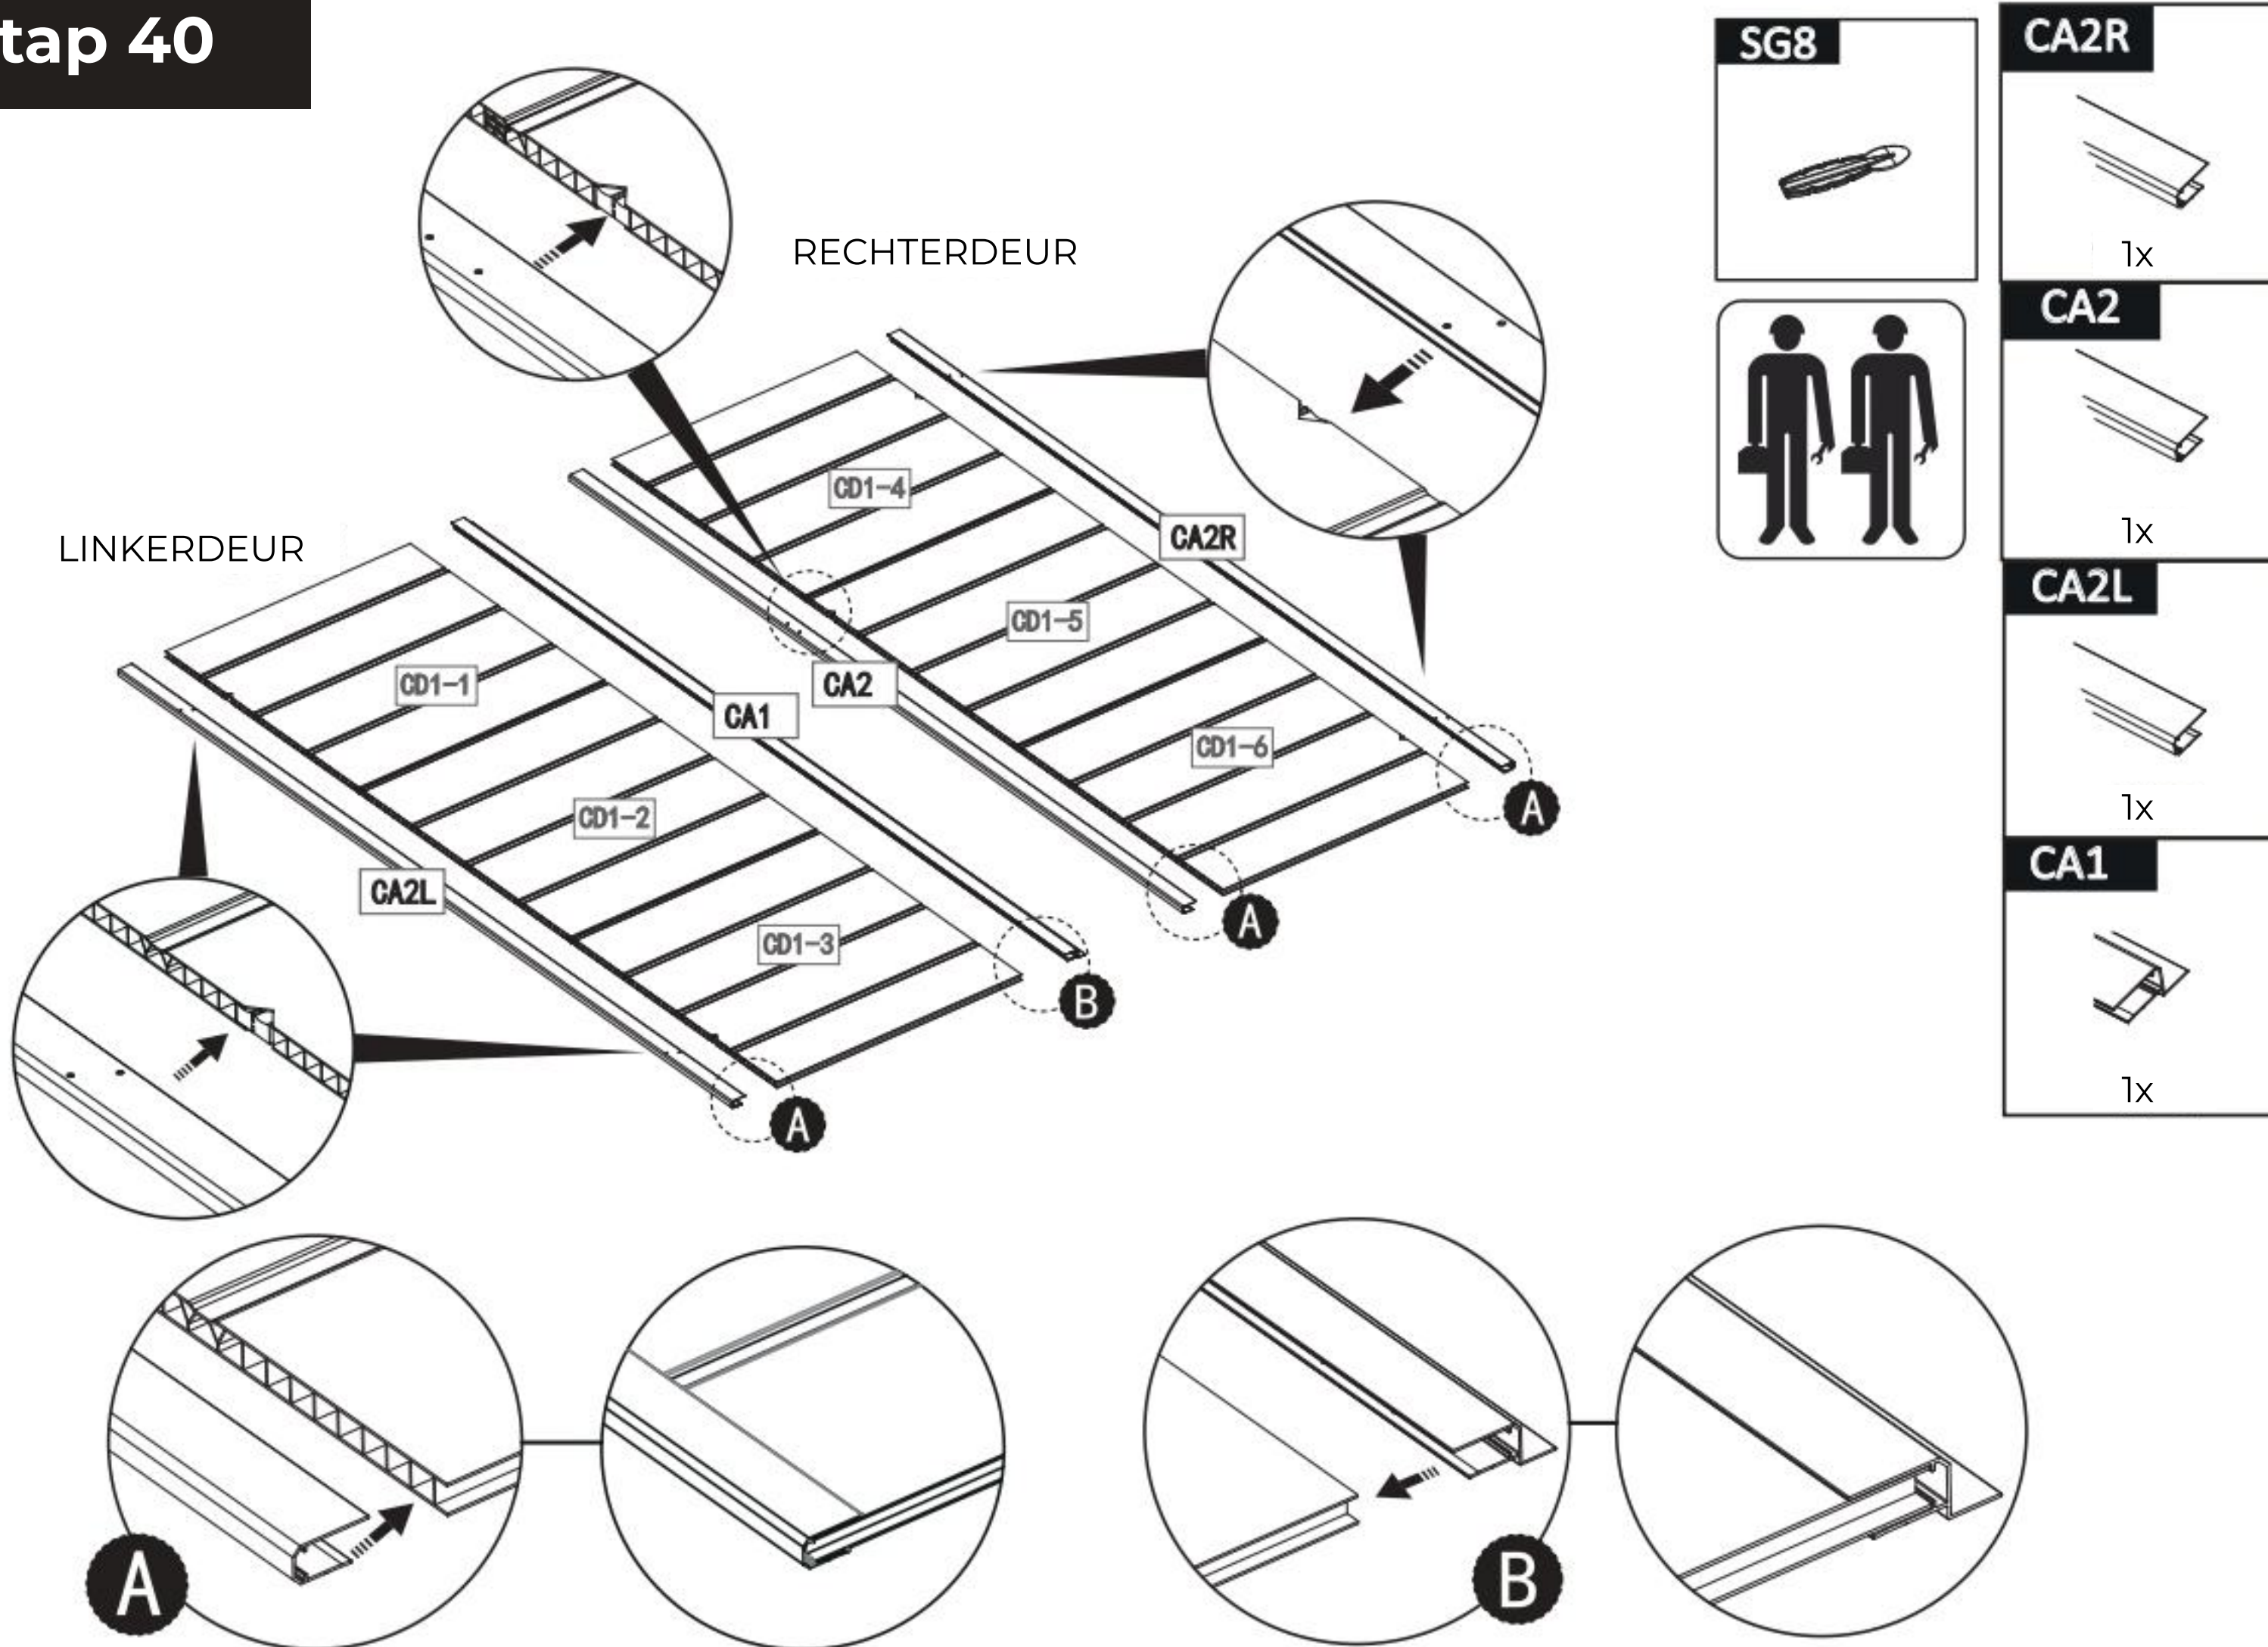

Stap 41

LINKERDEUR

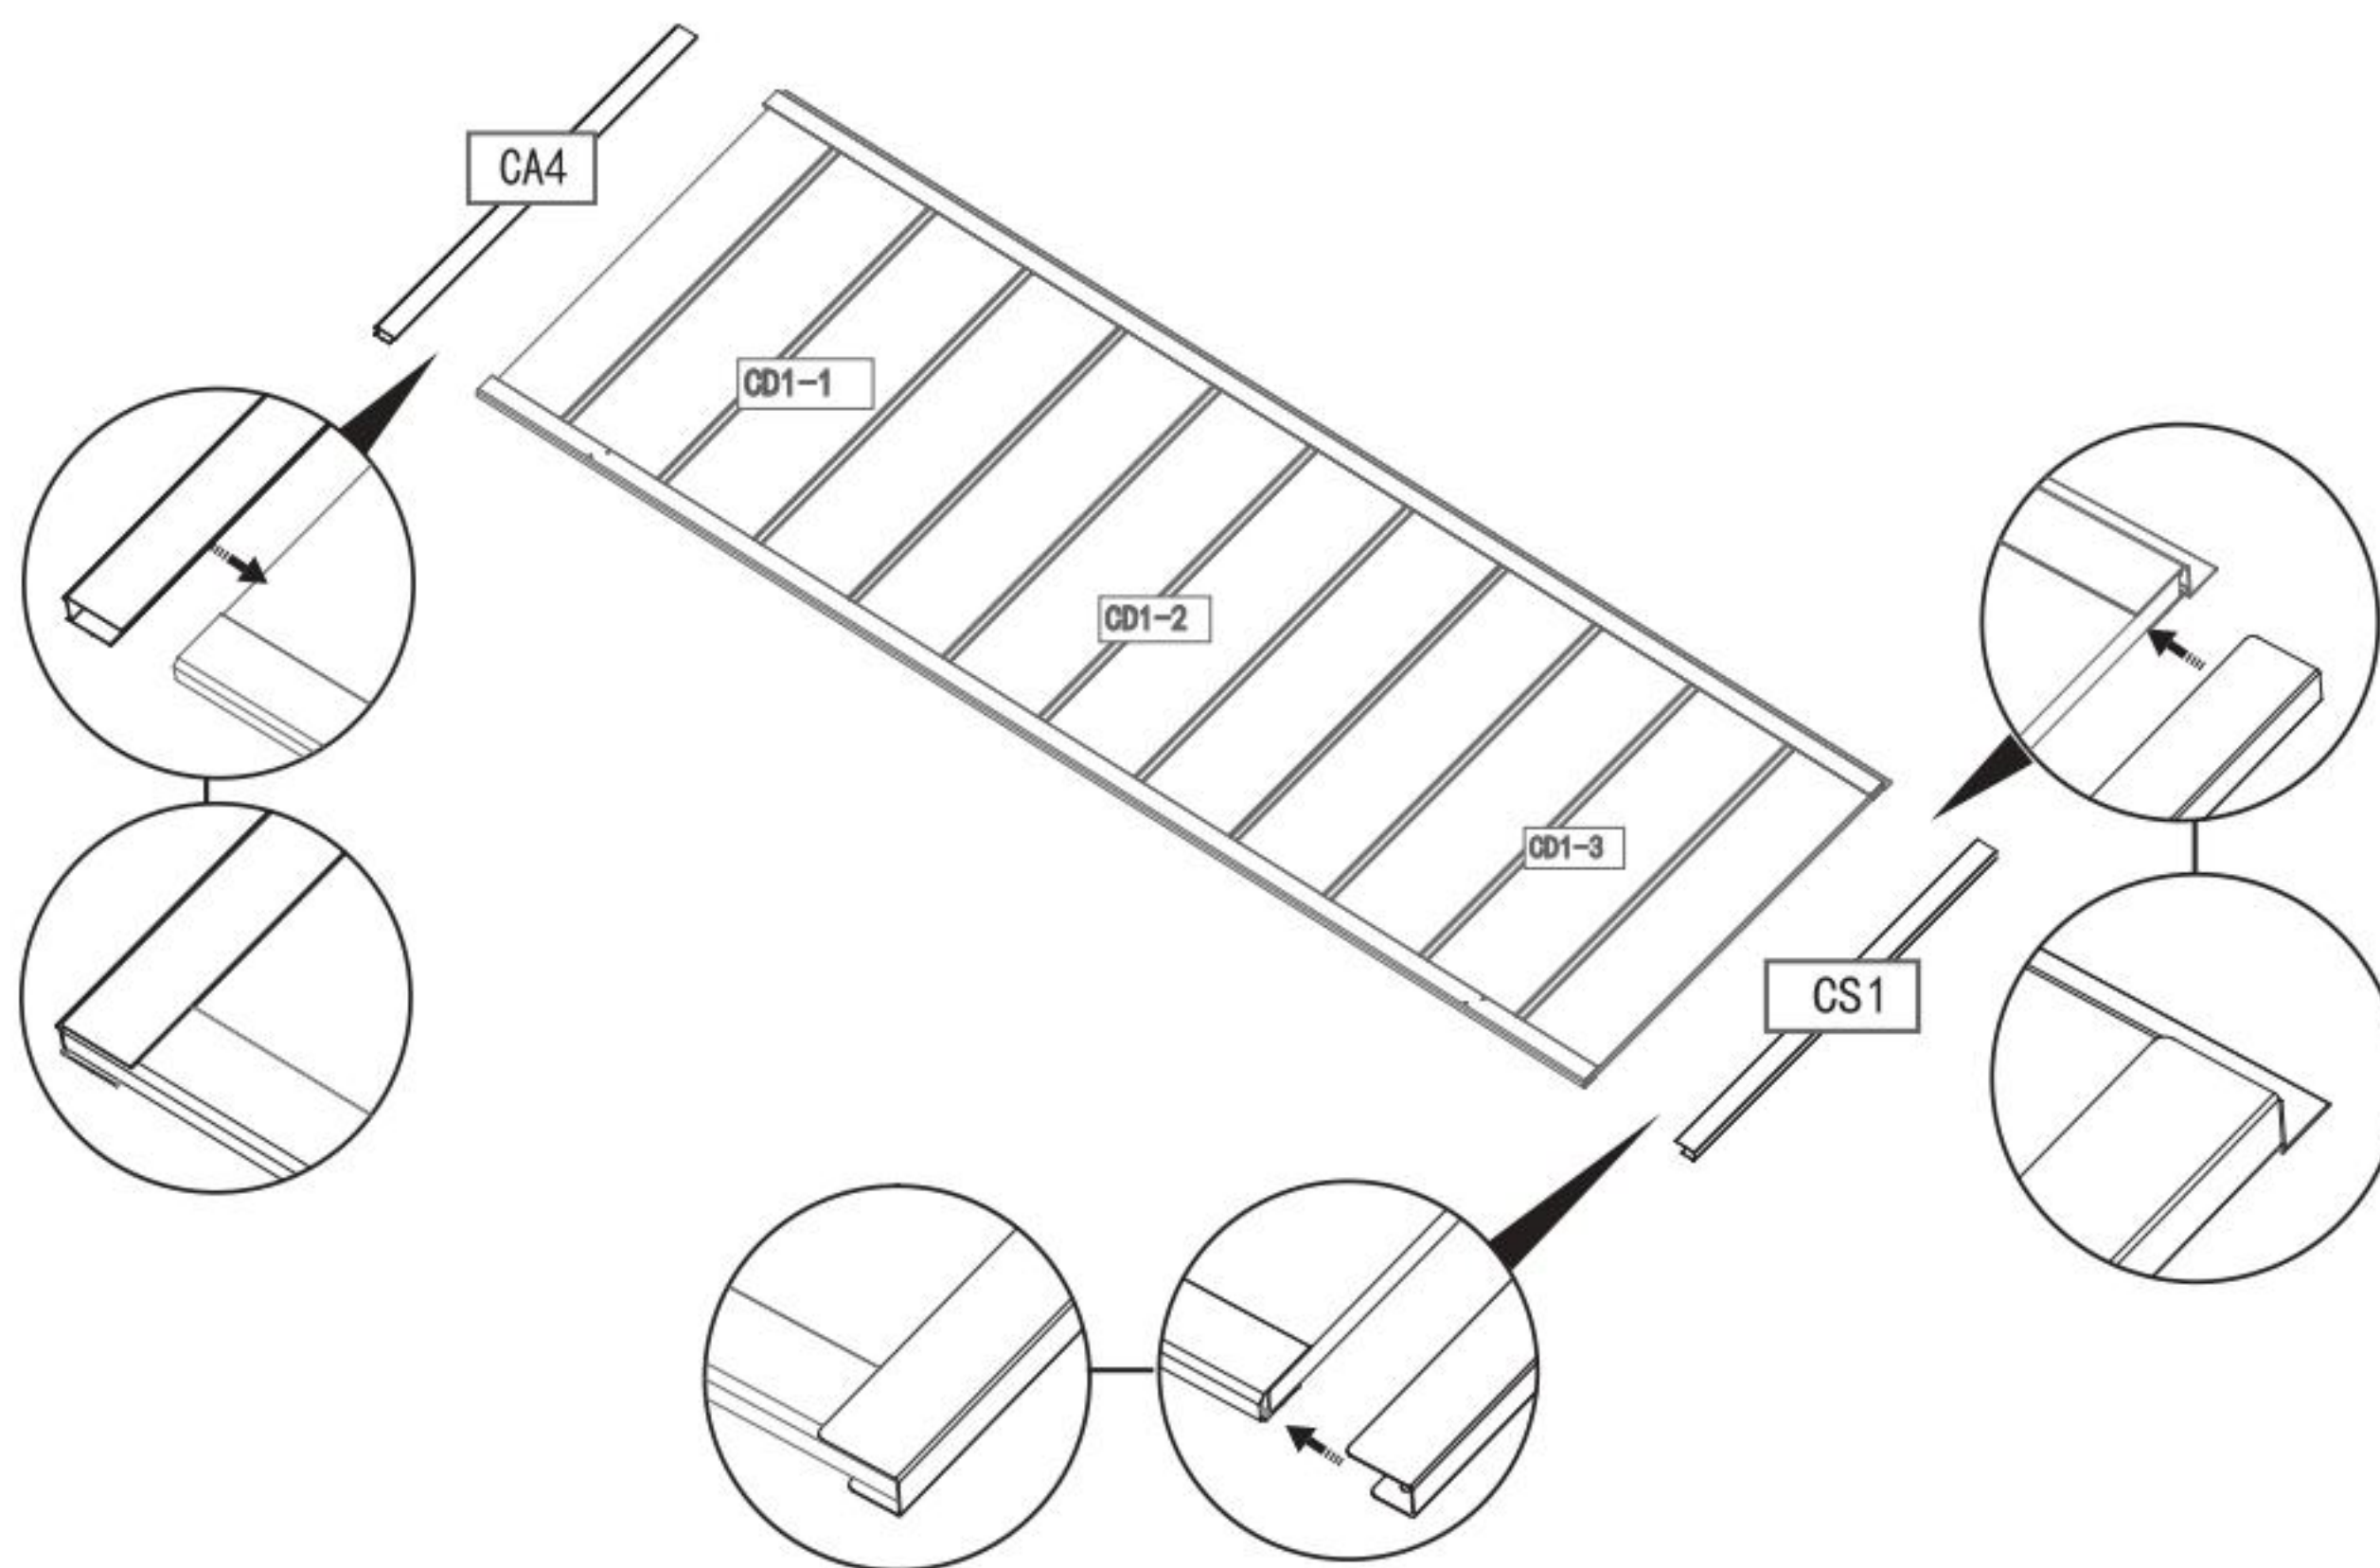

CA4



1x


CS1



1x

Stap 42

RECHTERDEUR

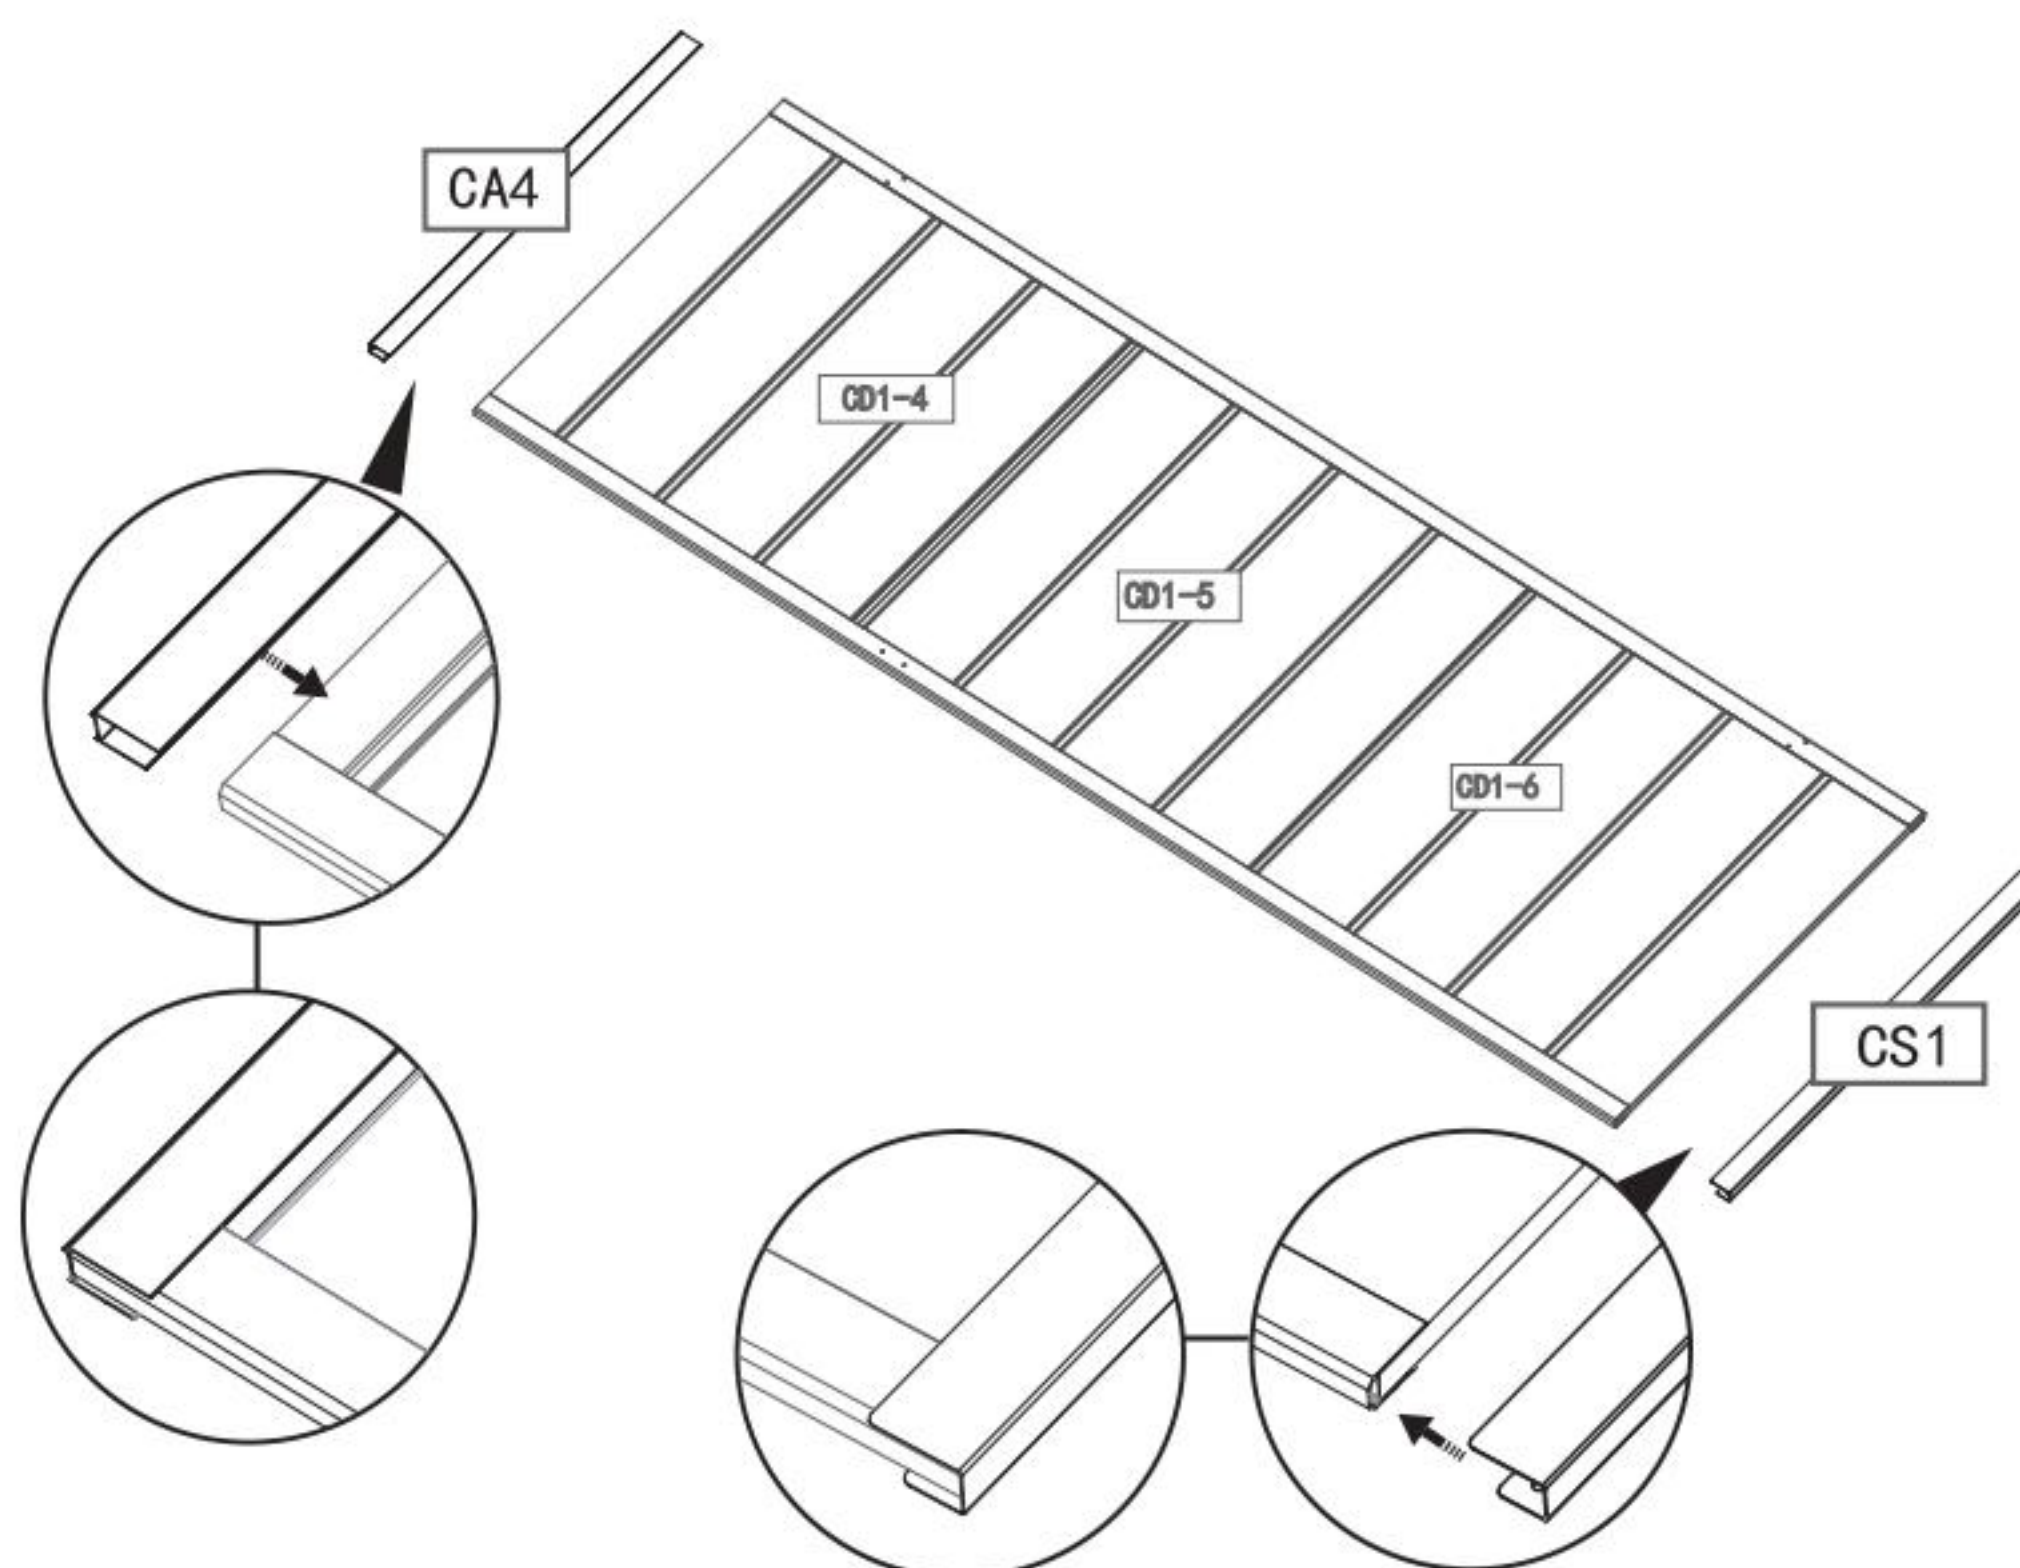


CA4



1x


CS1

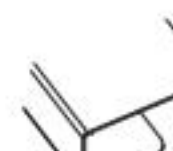


1x

Stap 43



Klap de deuren
naar beneden

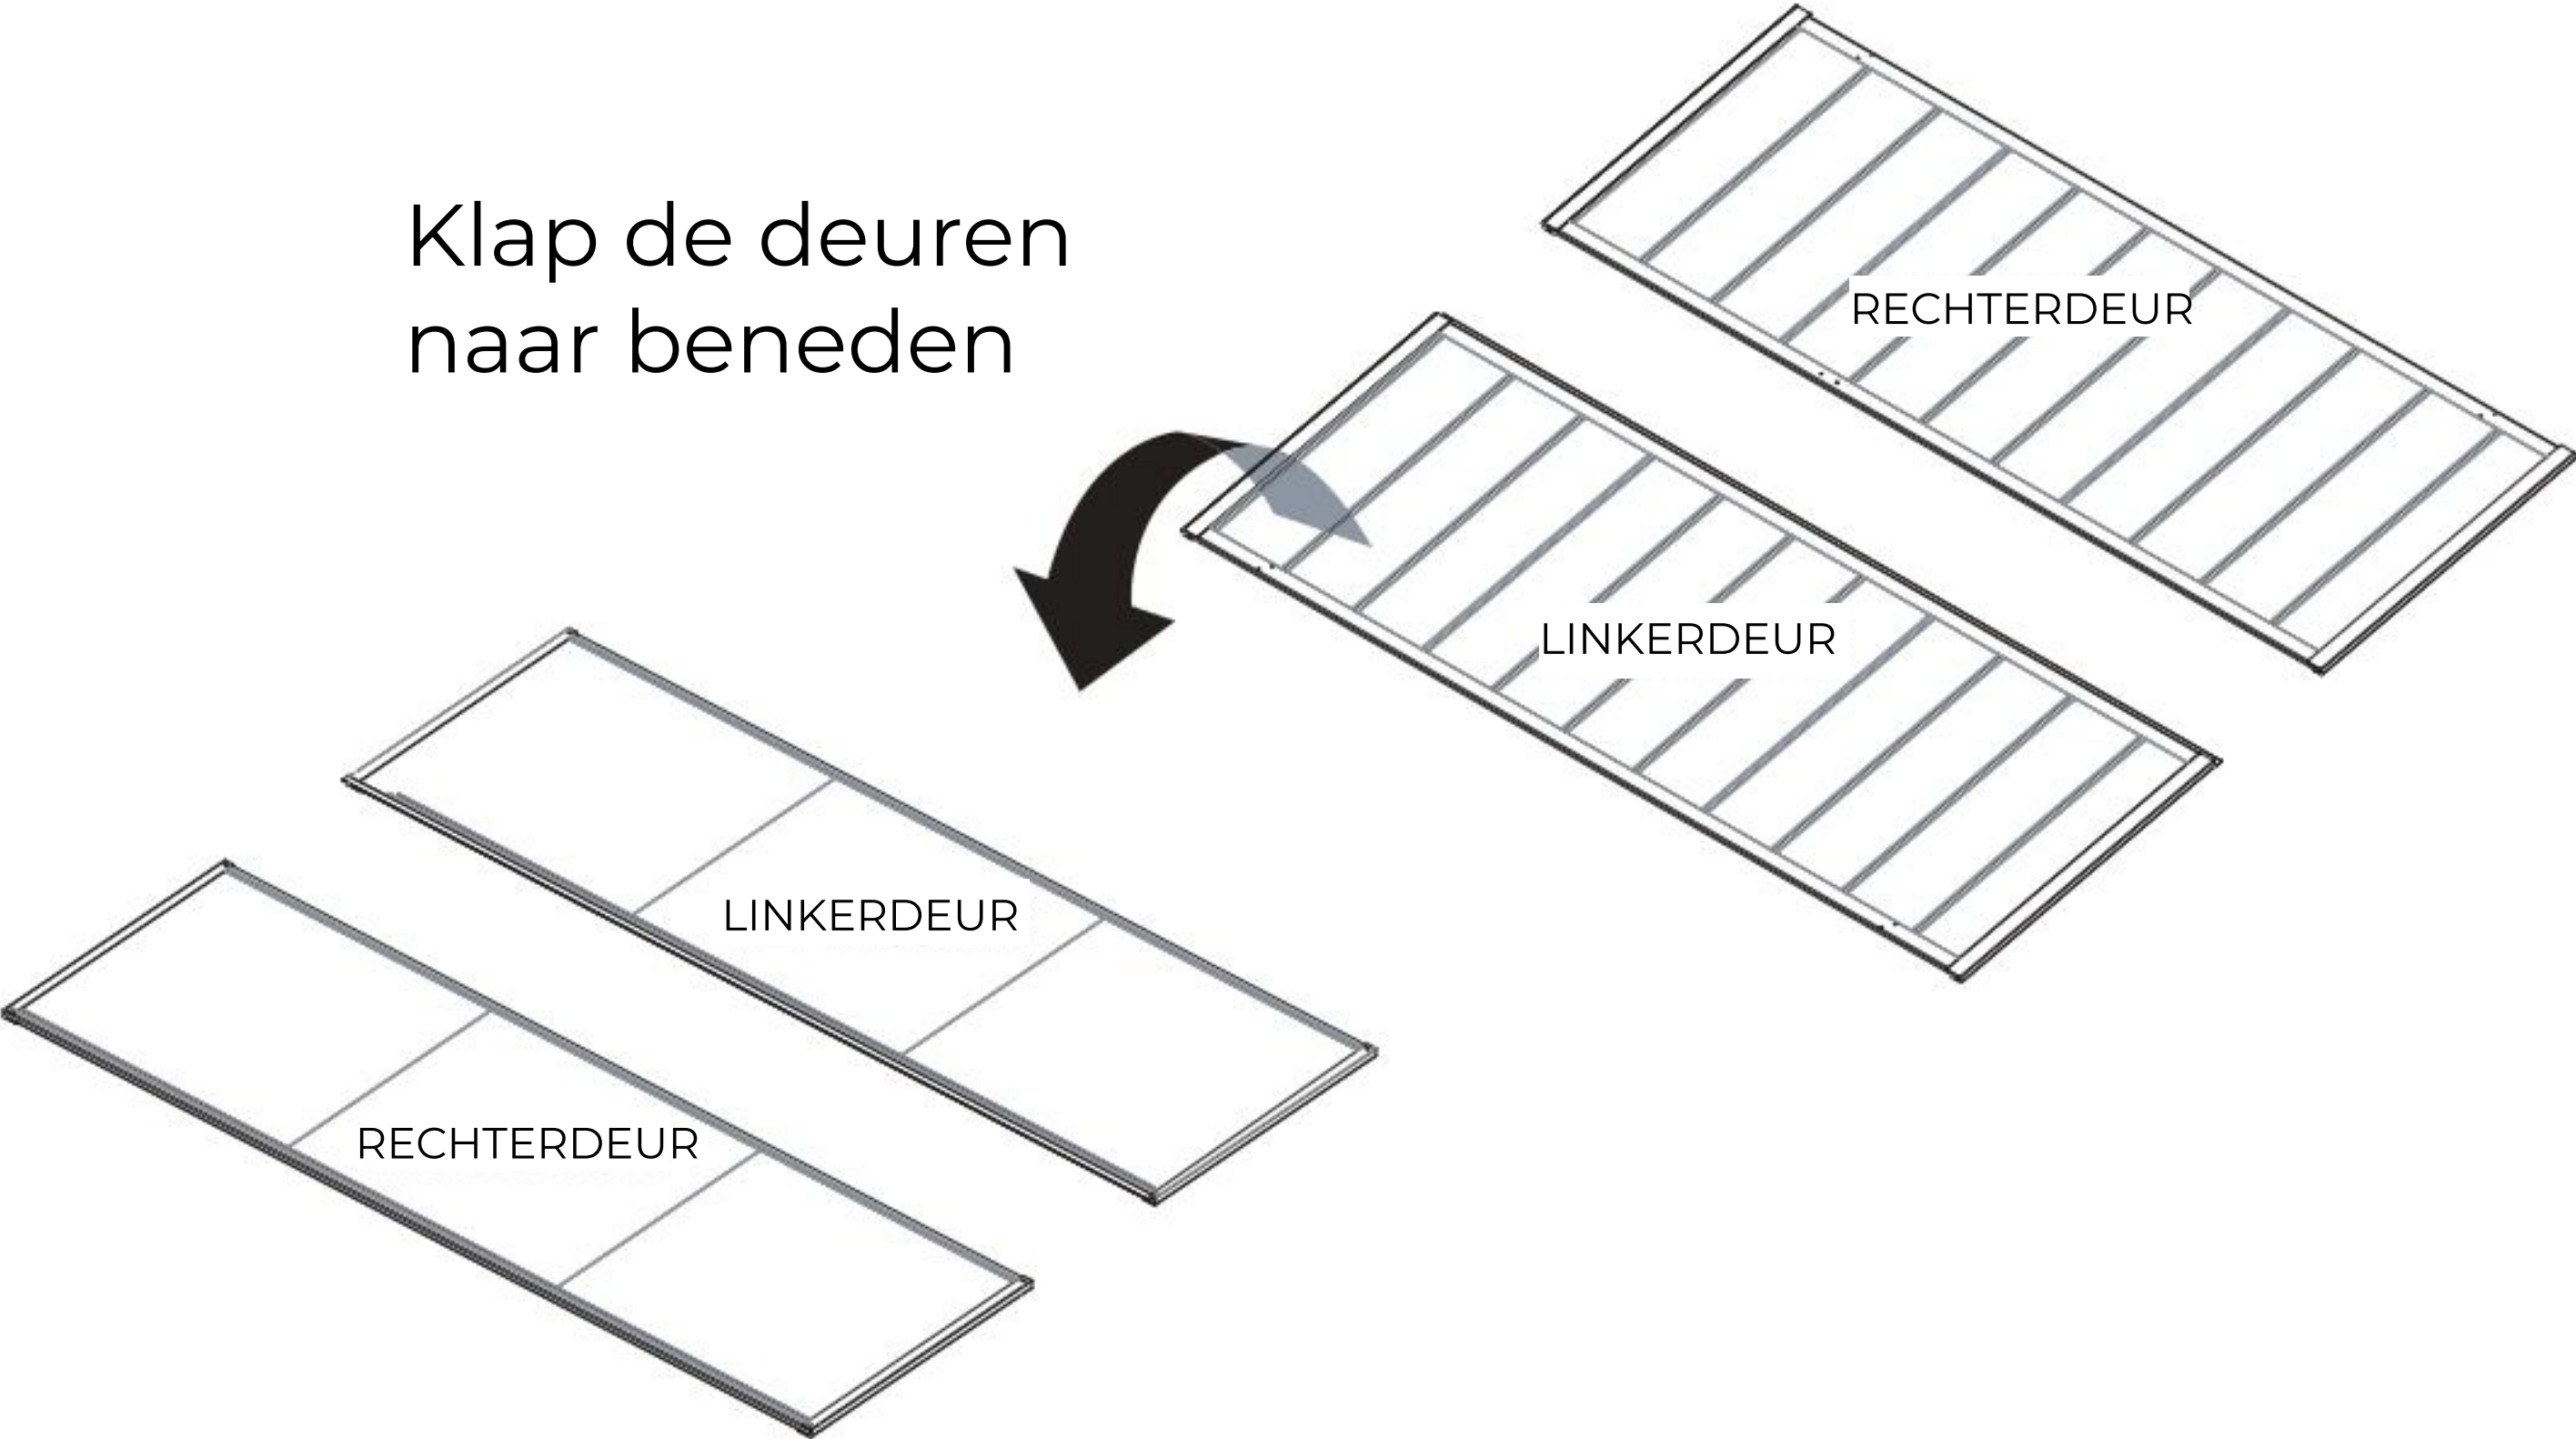



Stap 44

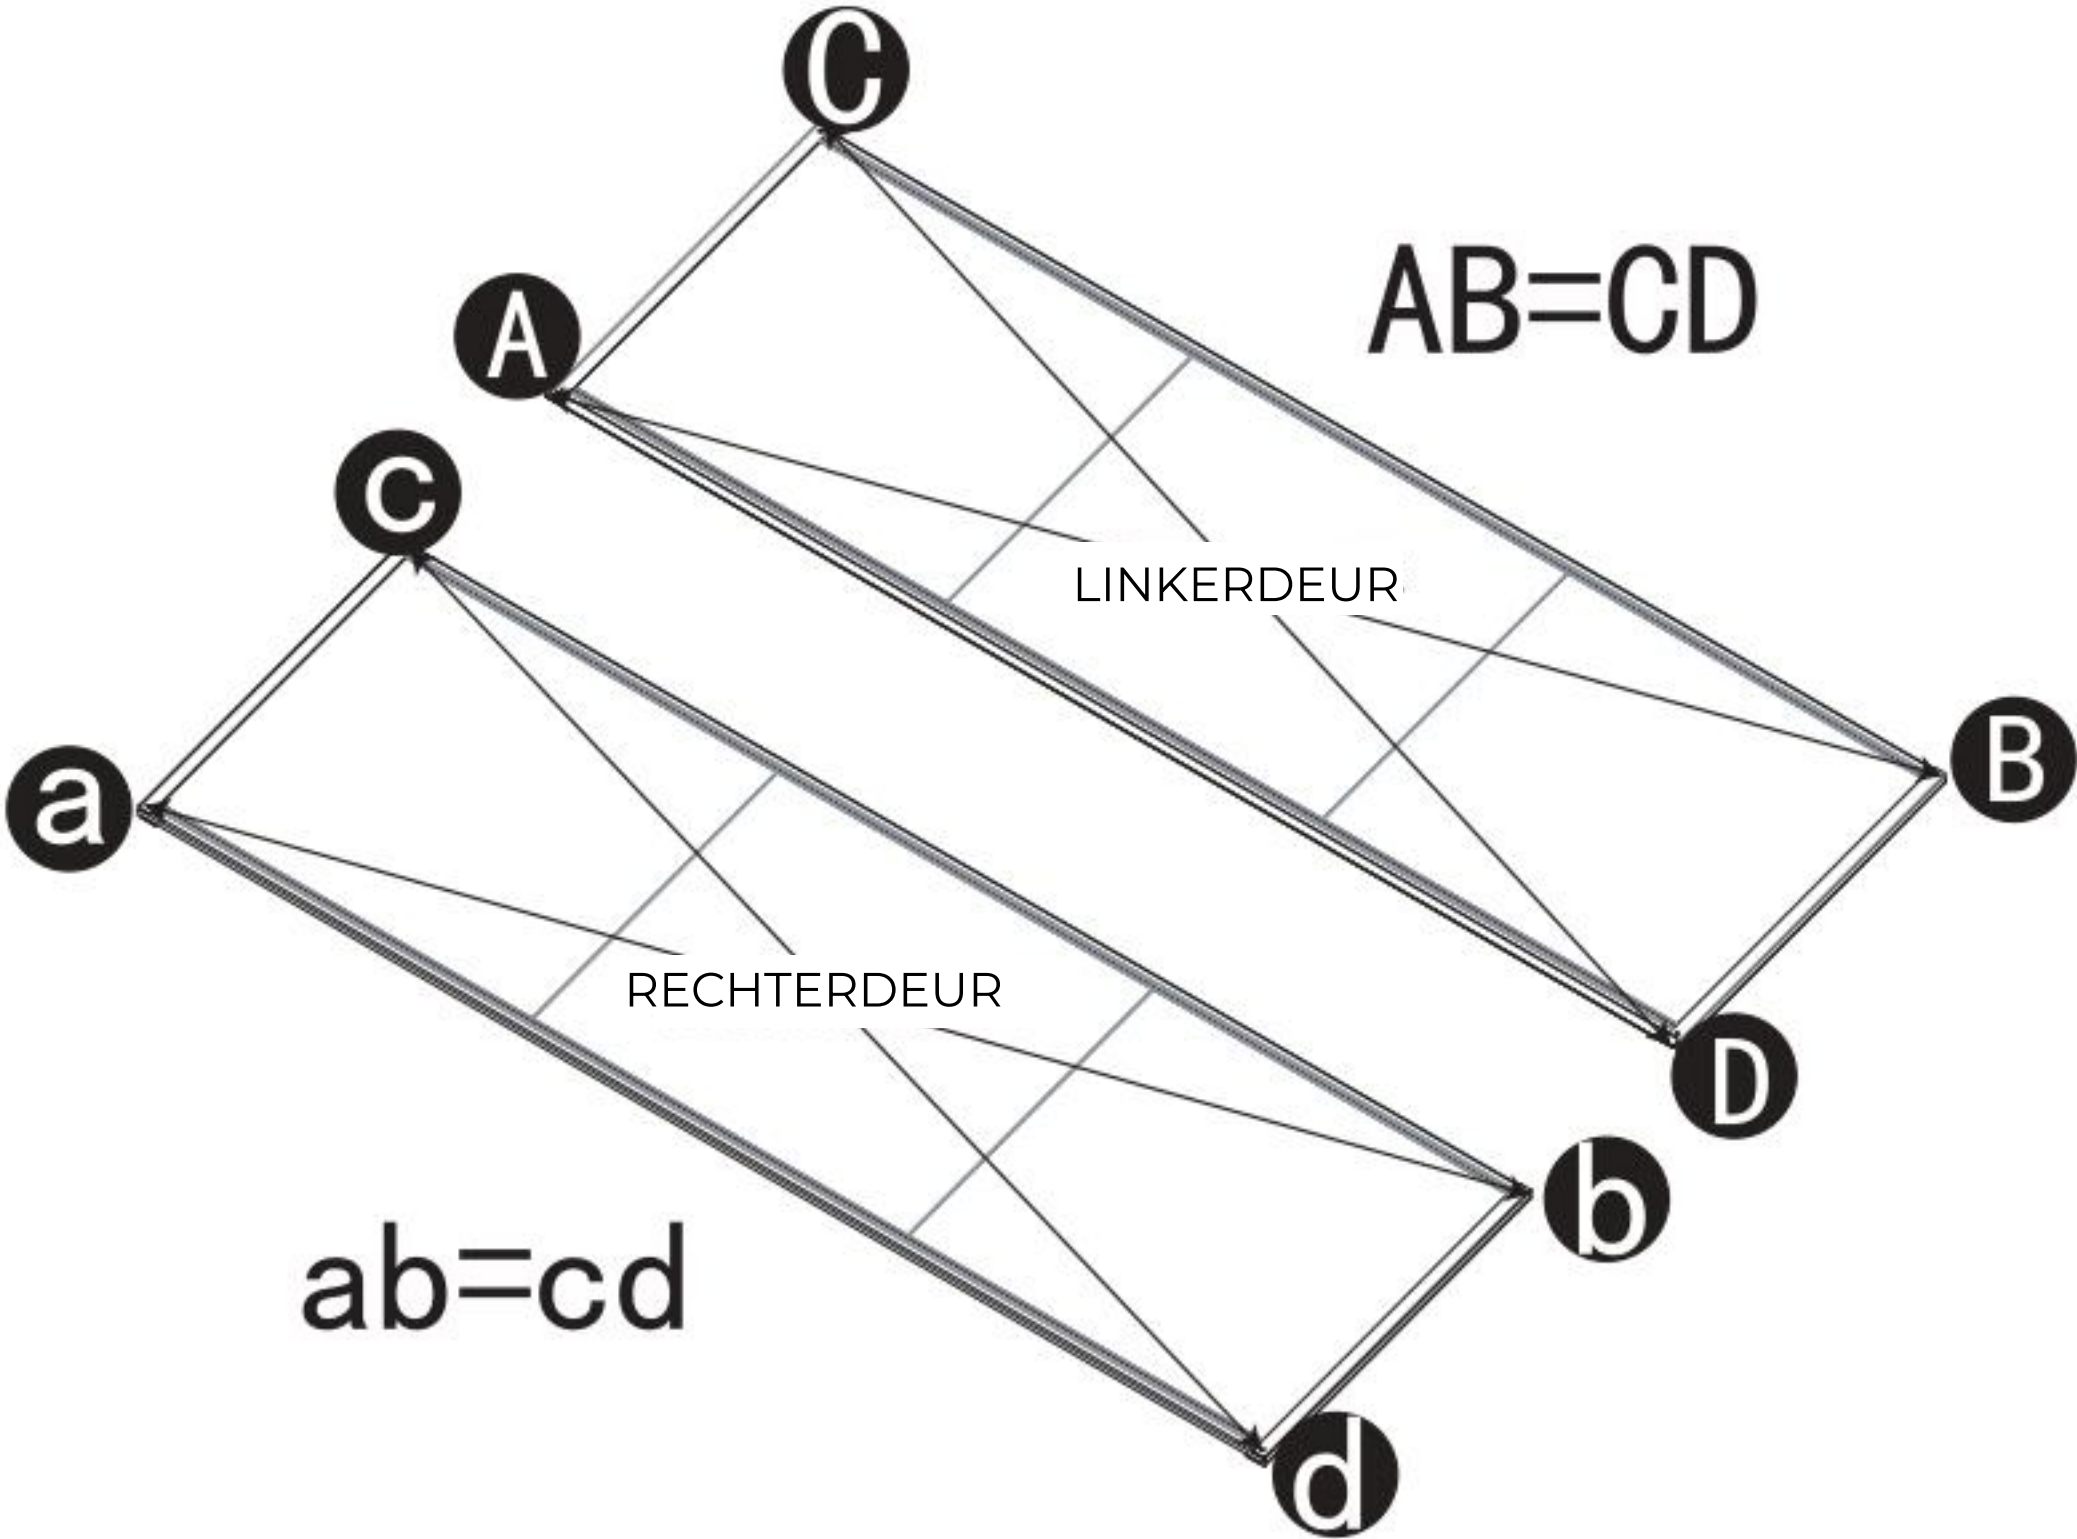

Stap 45

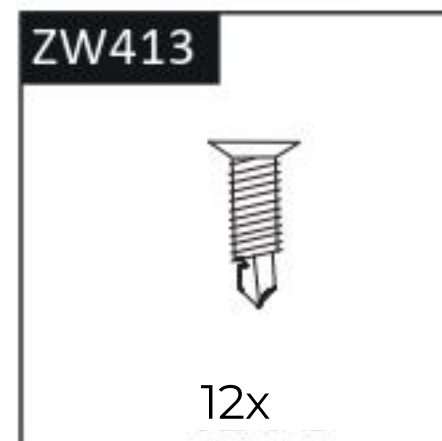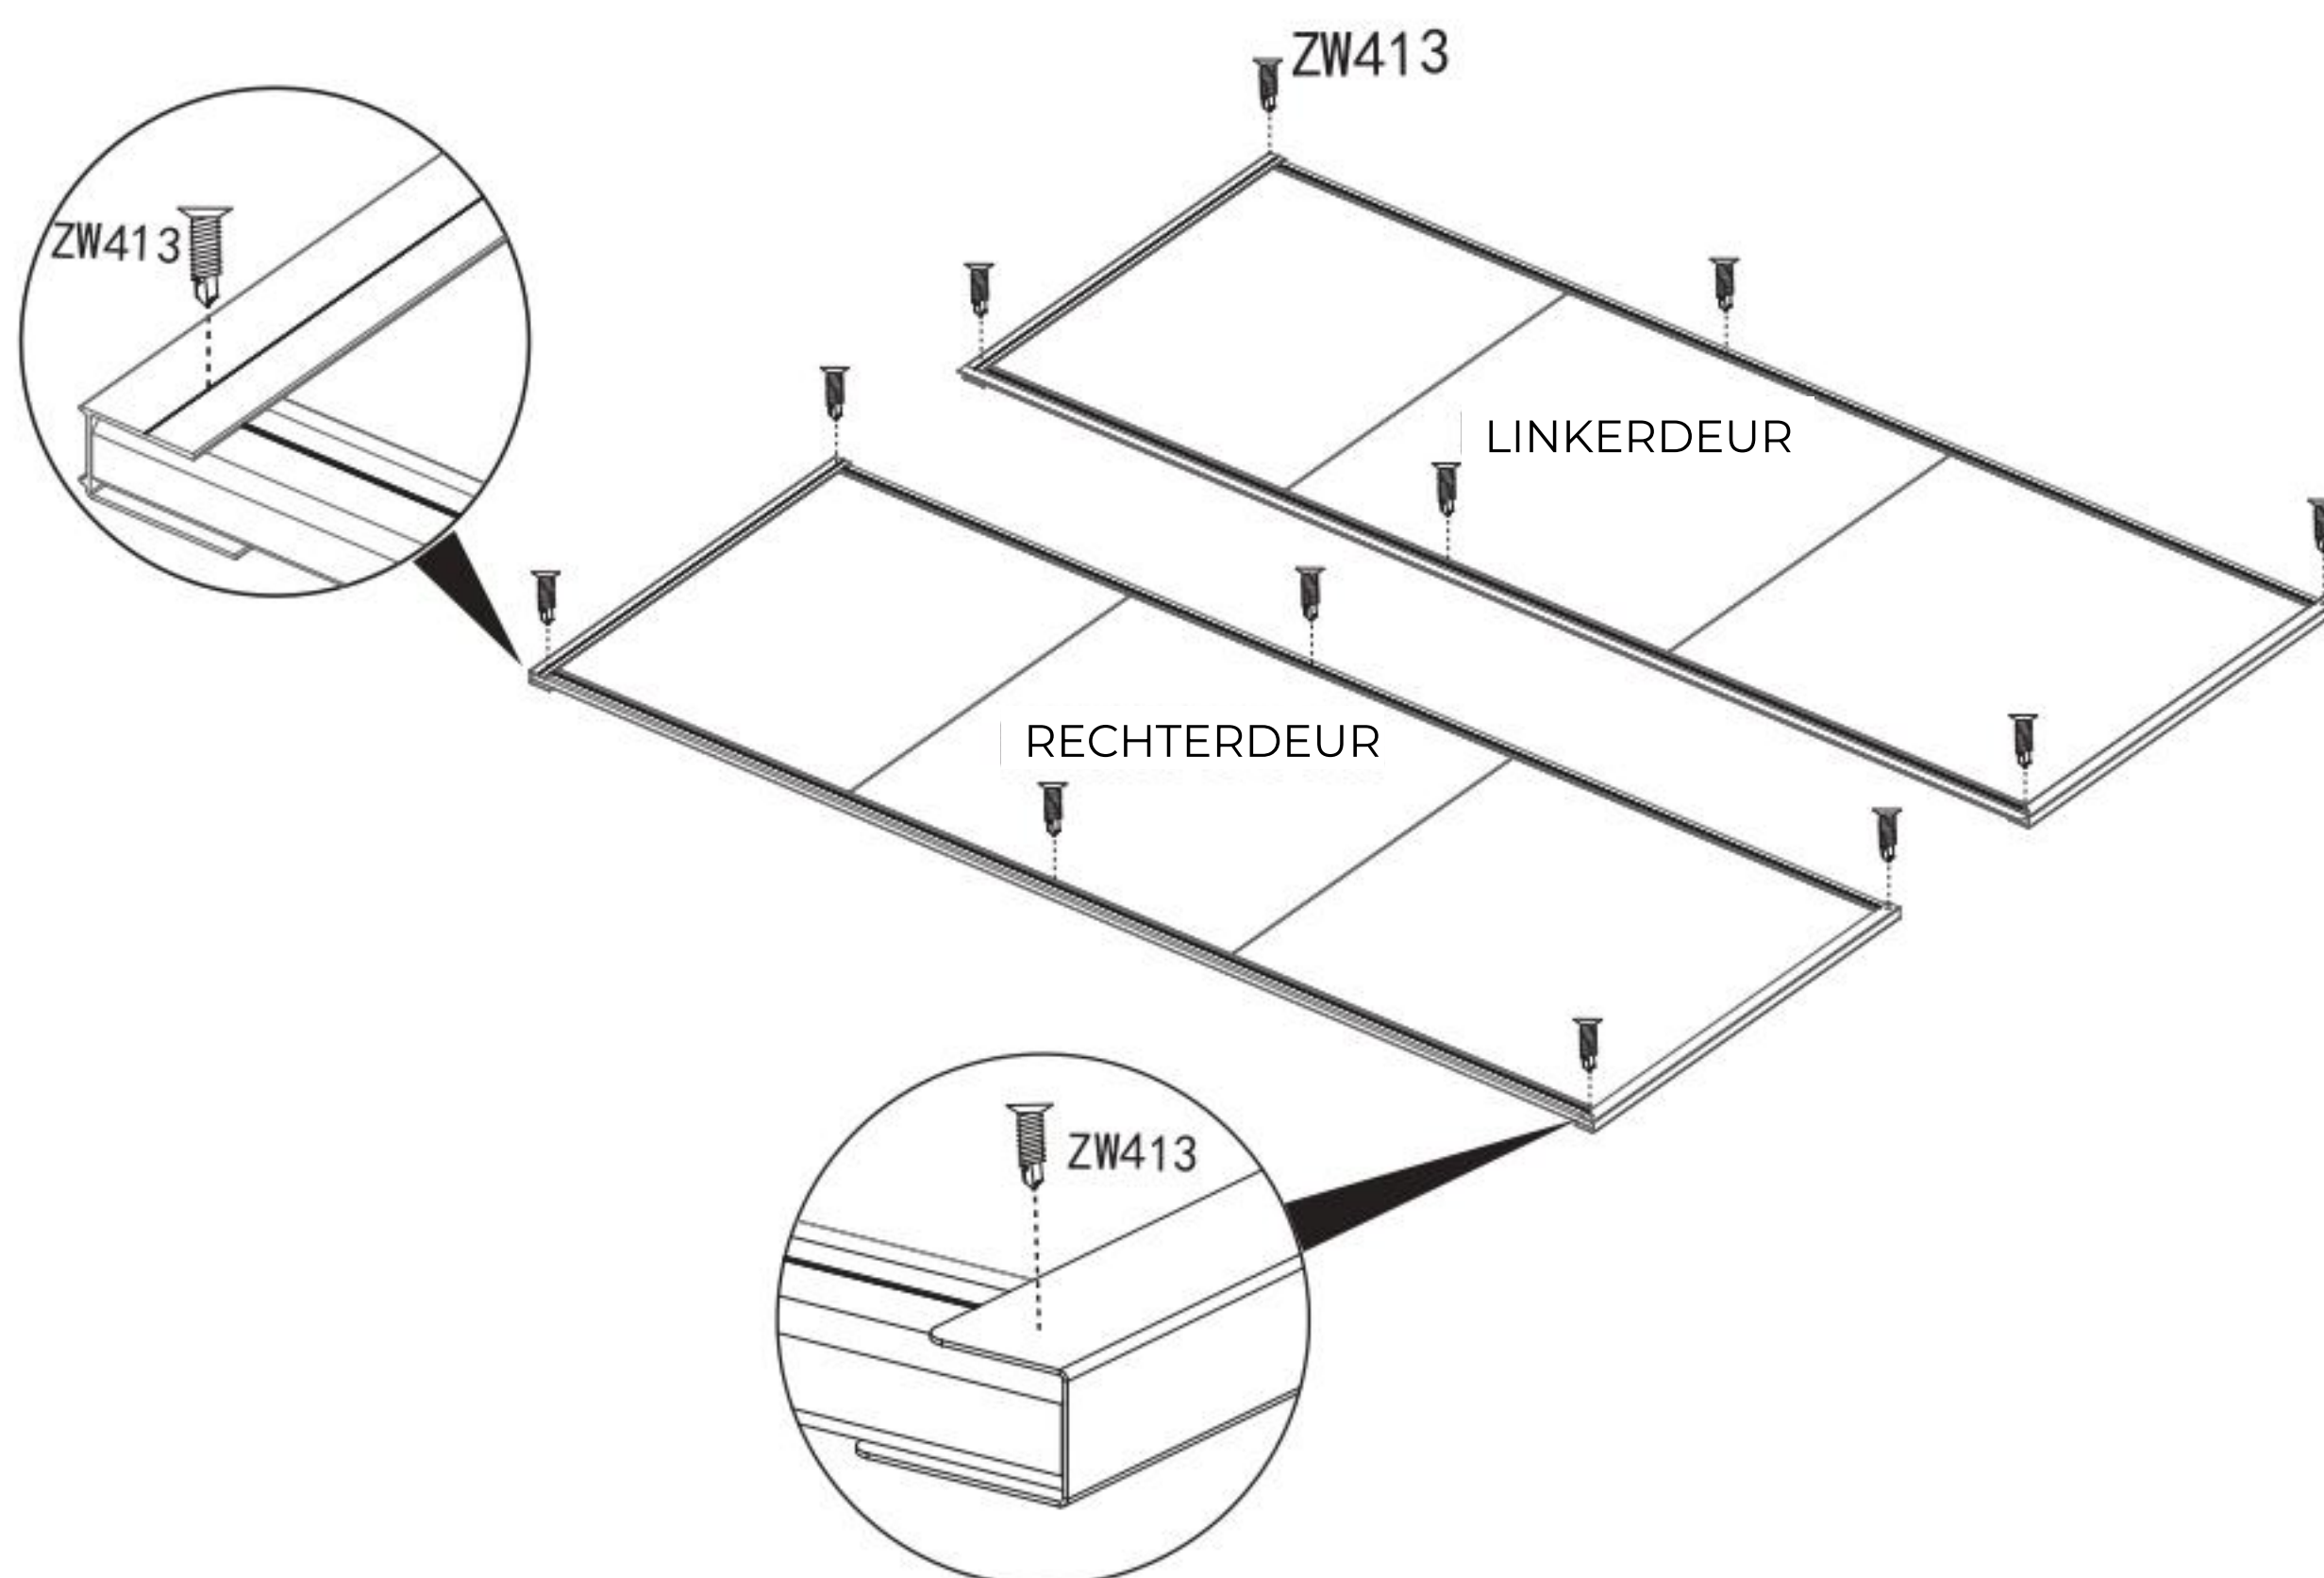


Stap 46




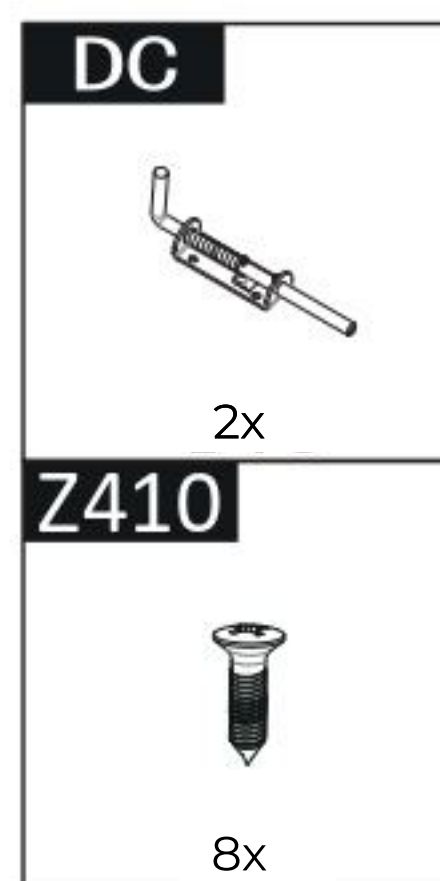
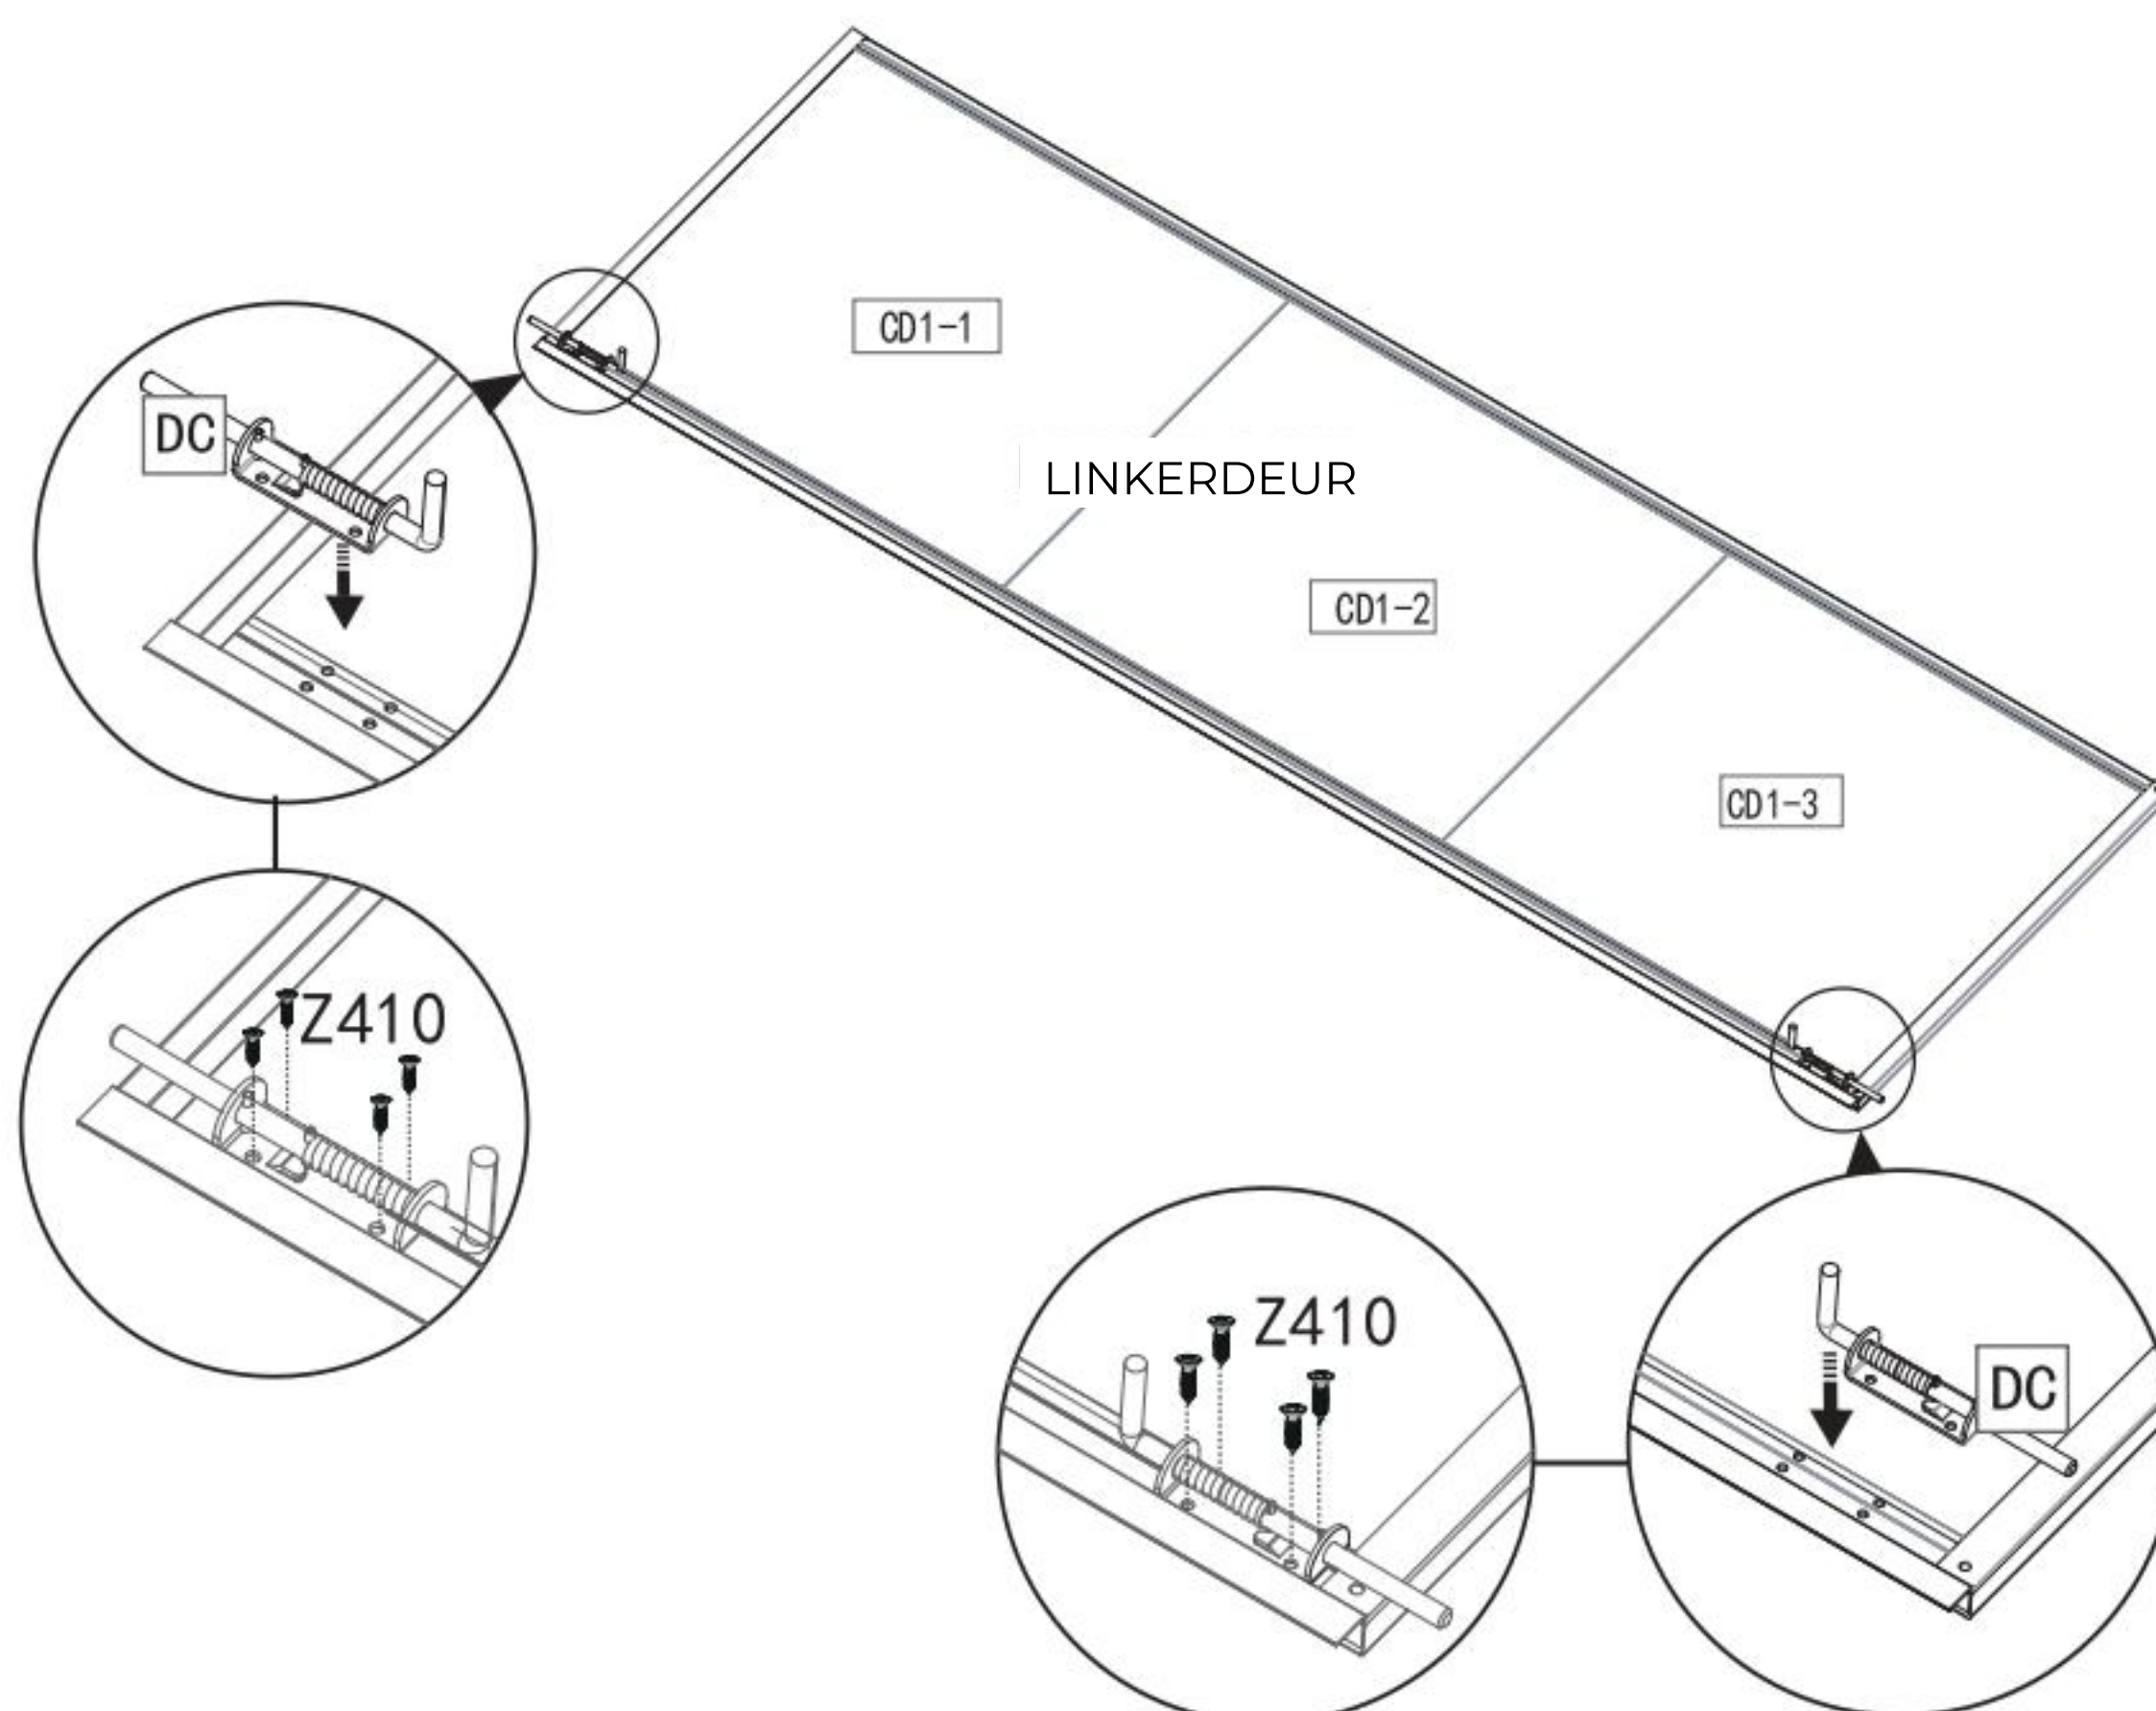


Stap 47


Klap de deuren
naar beneden

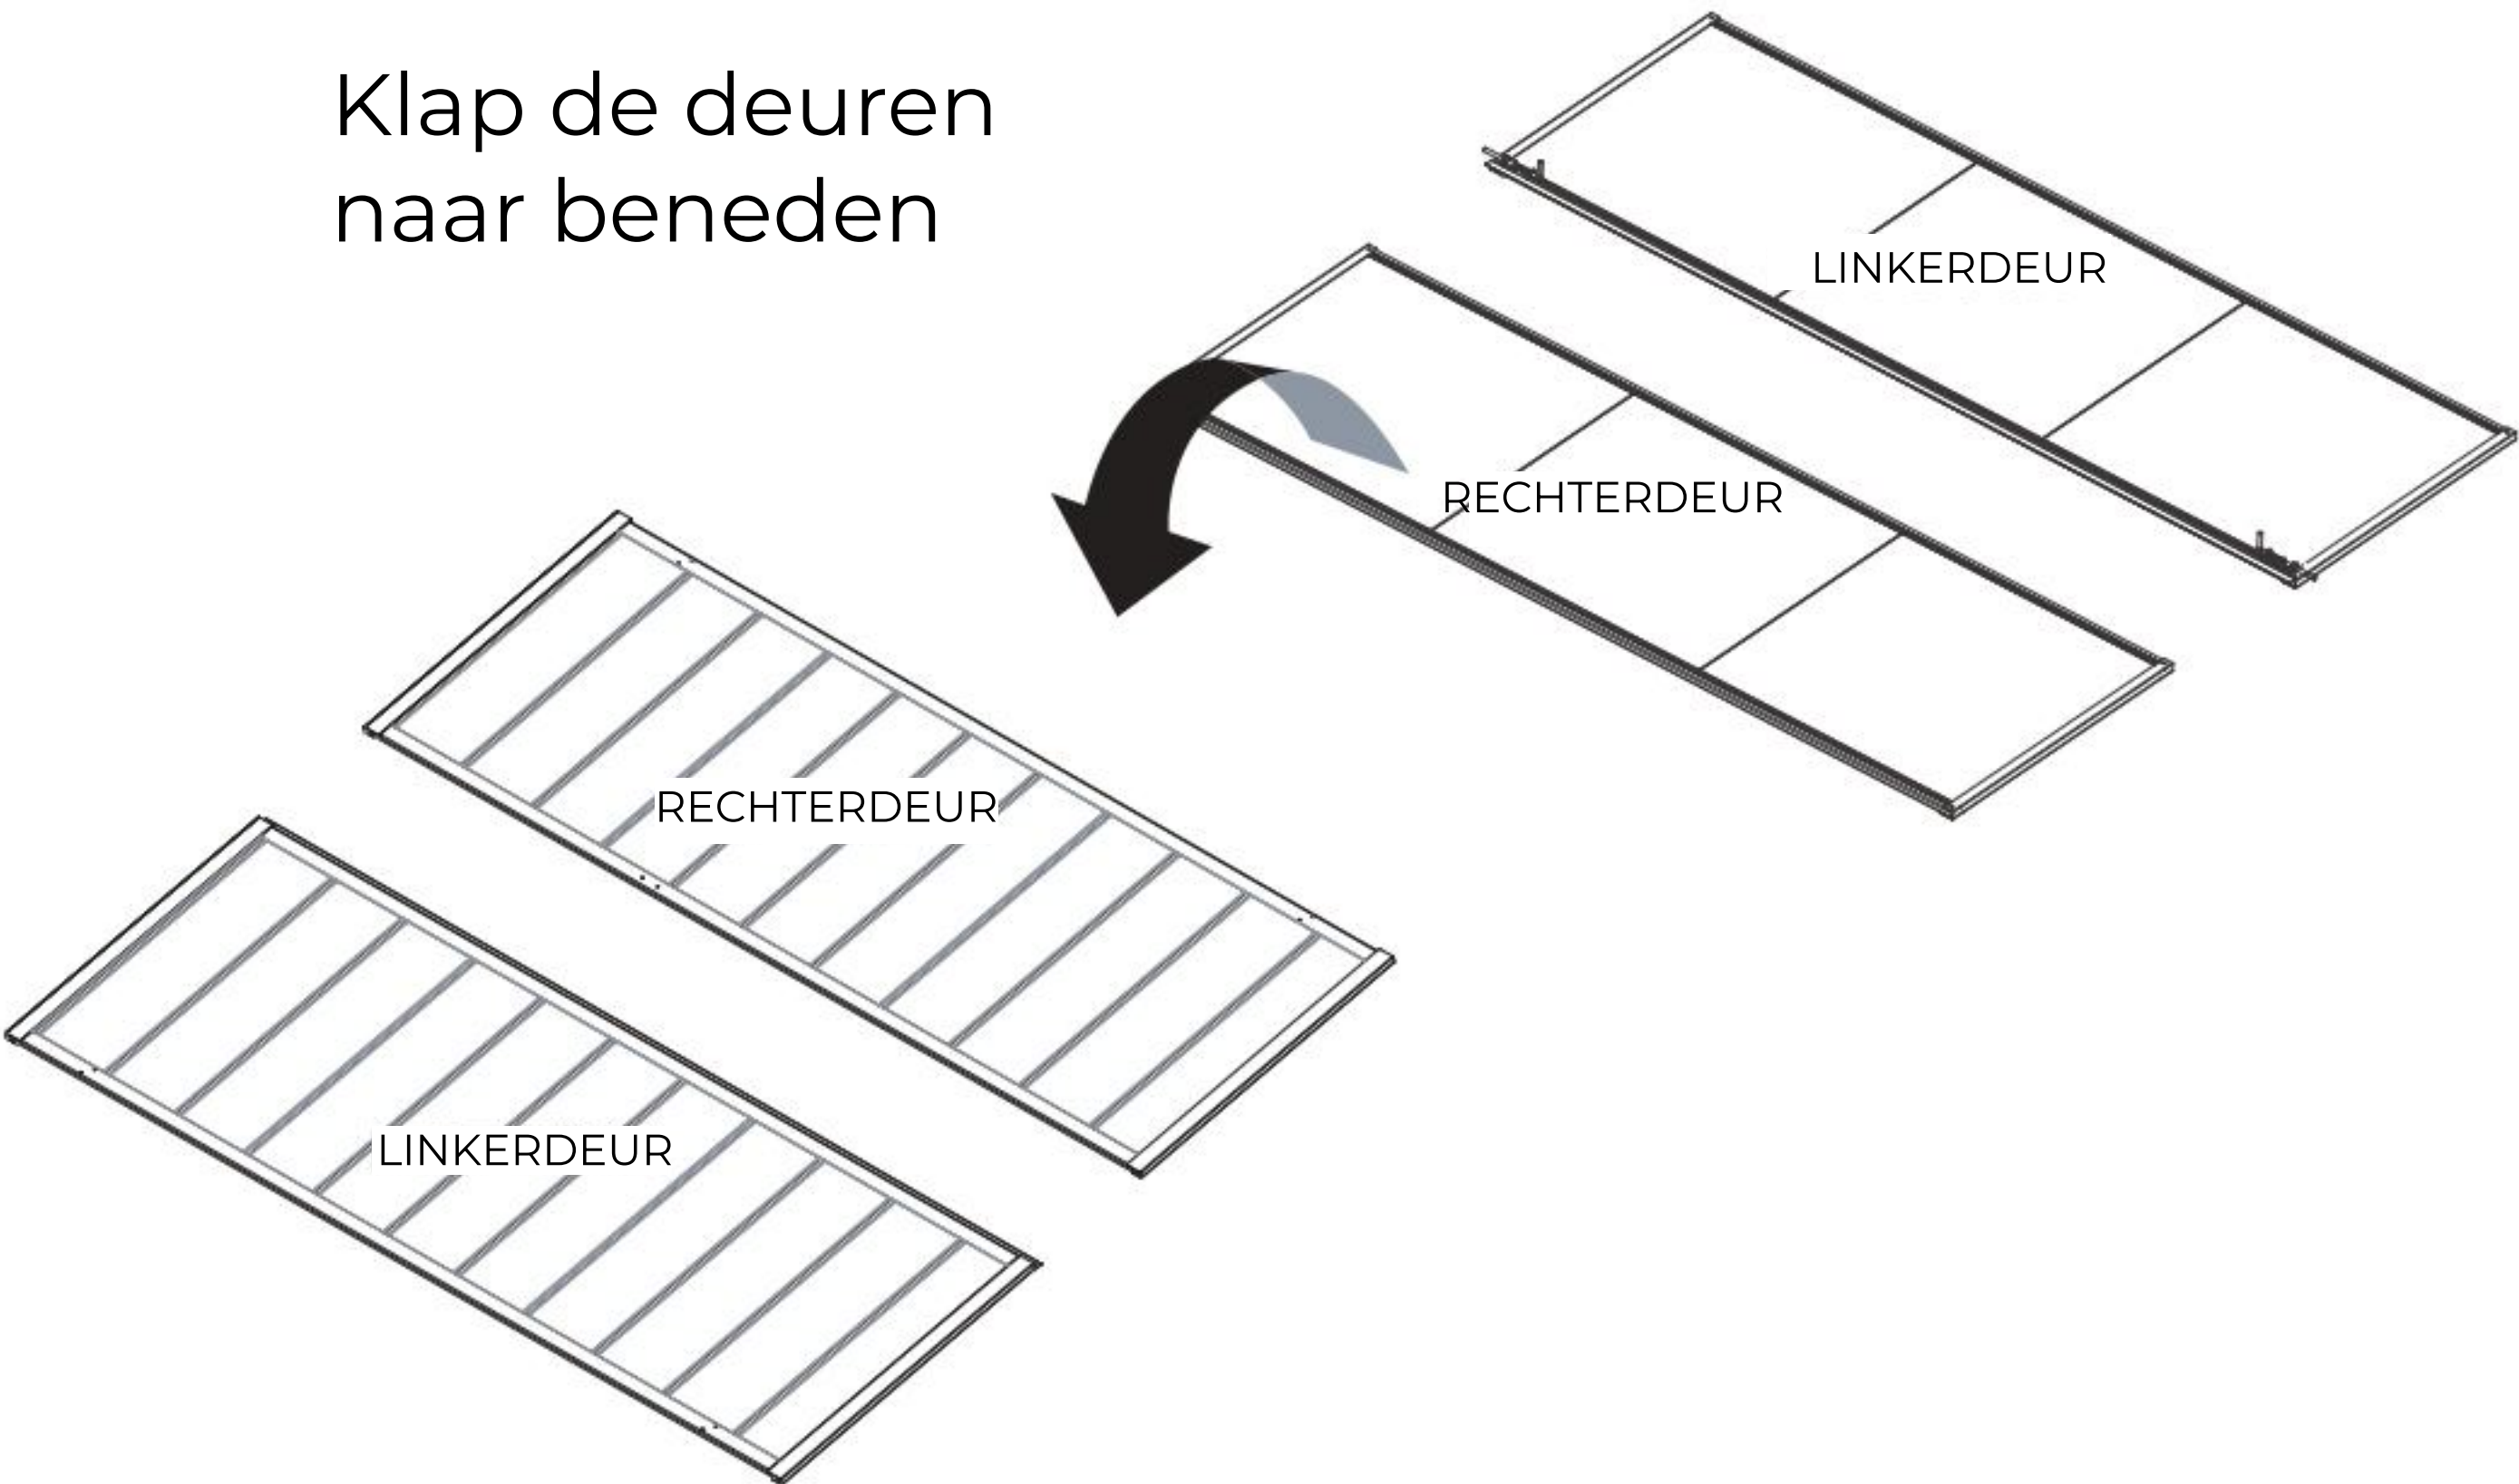

Stap 48

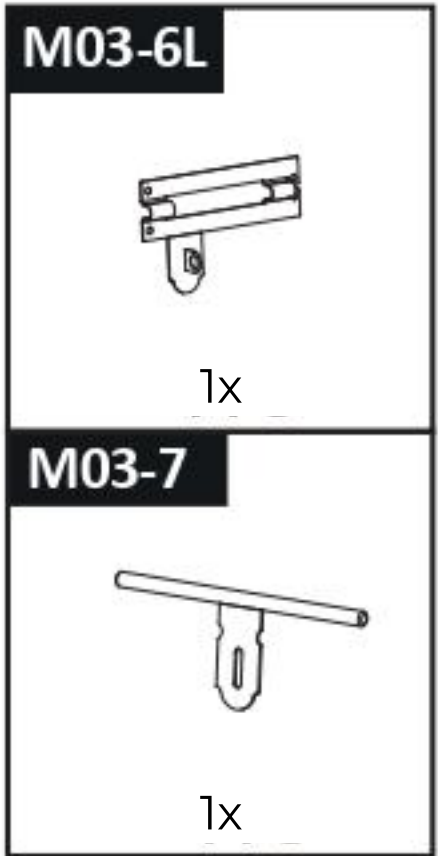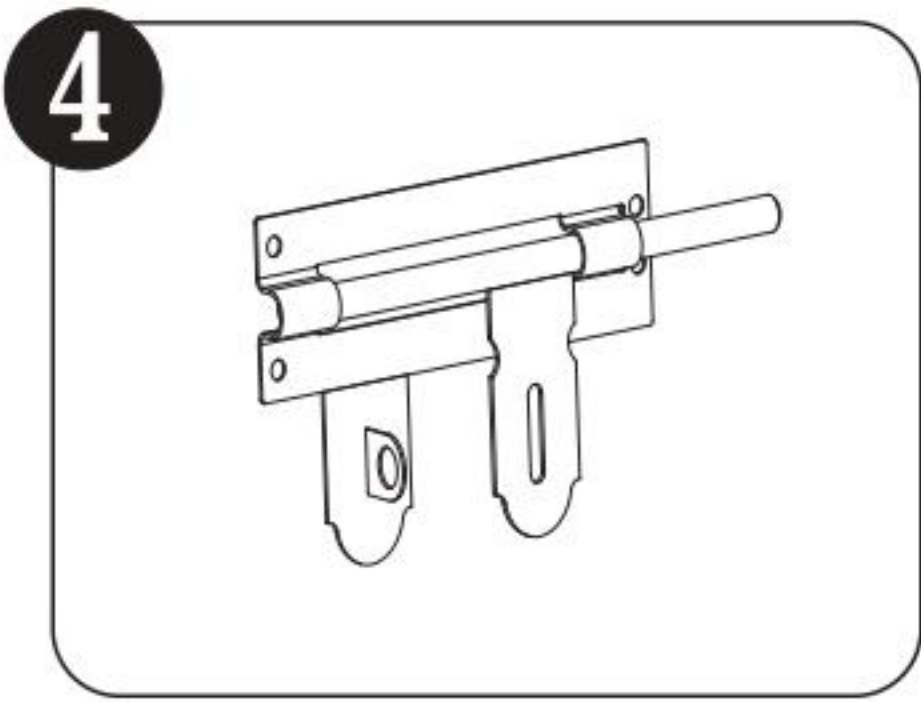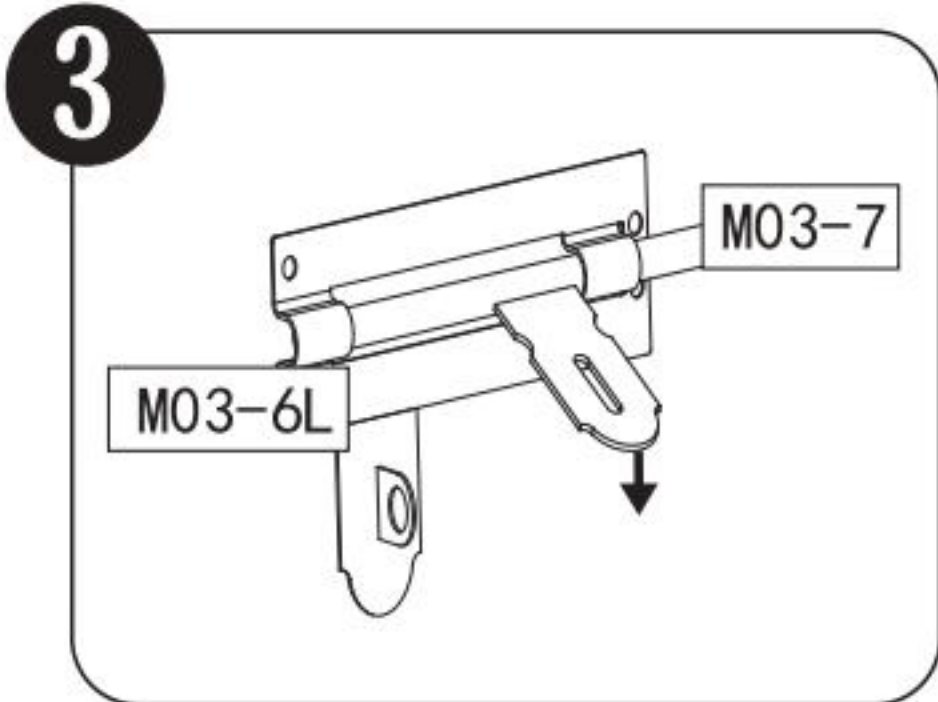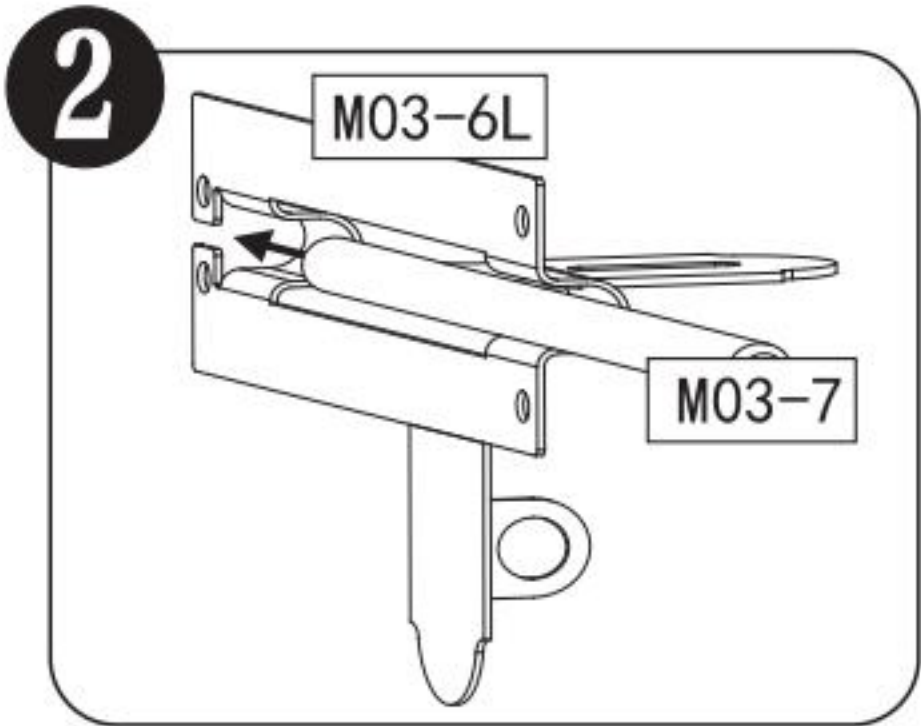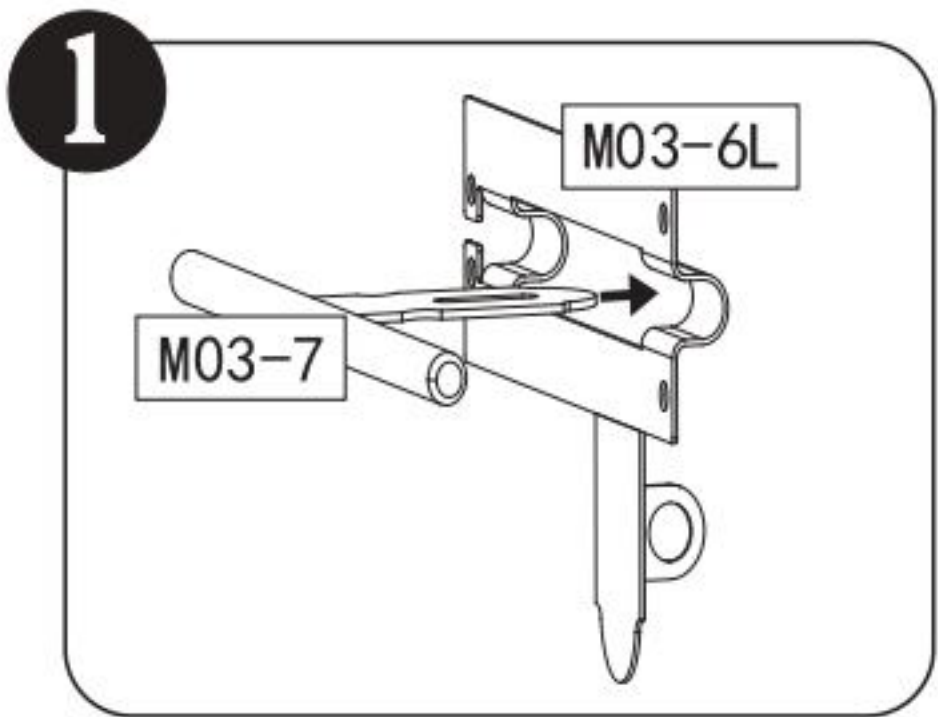


Stap 49

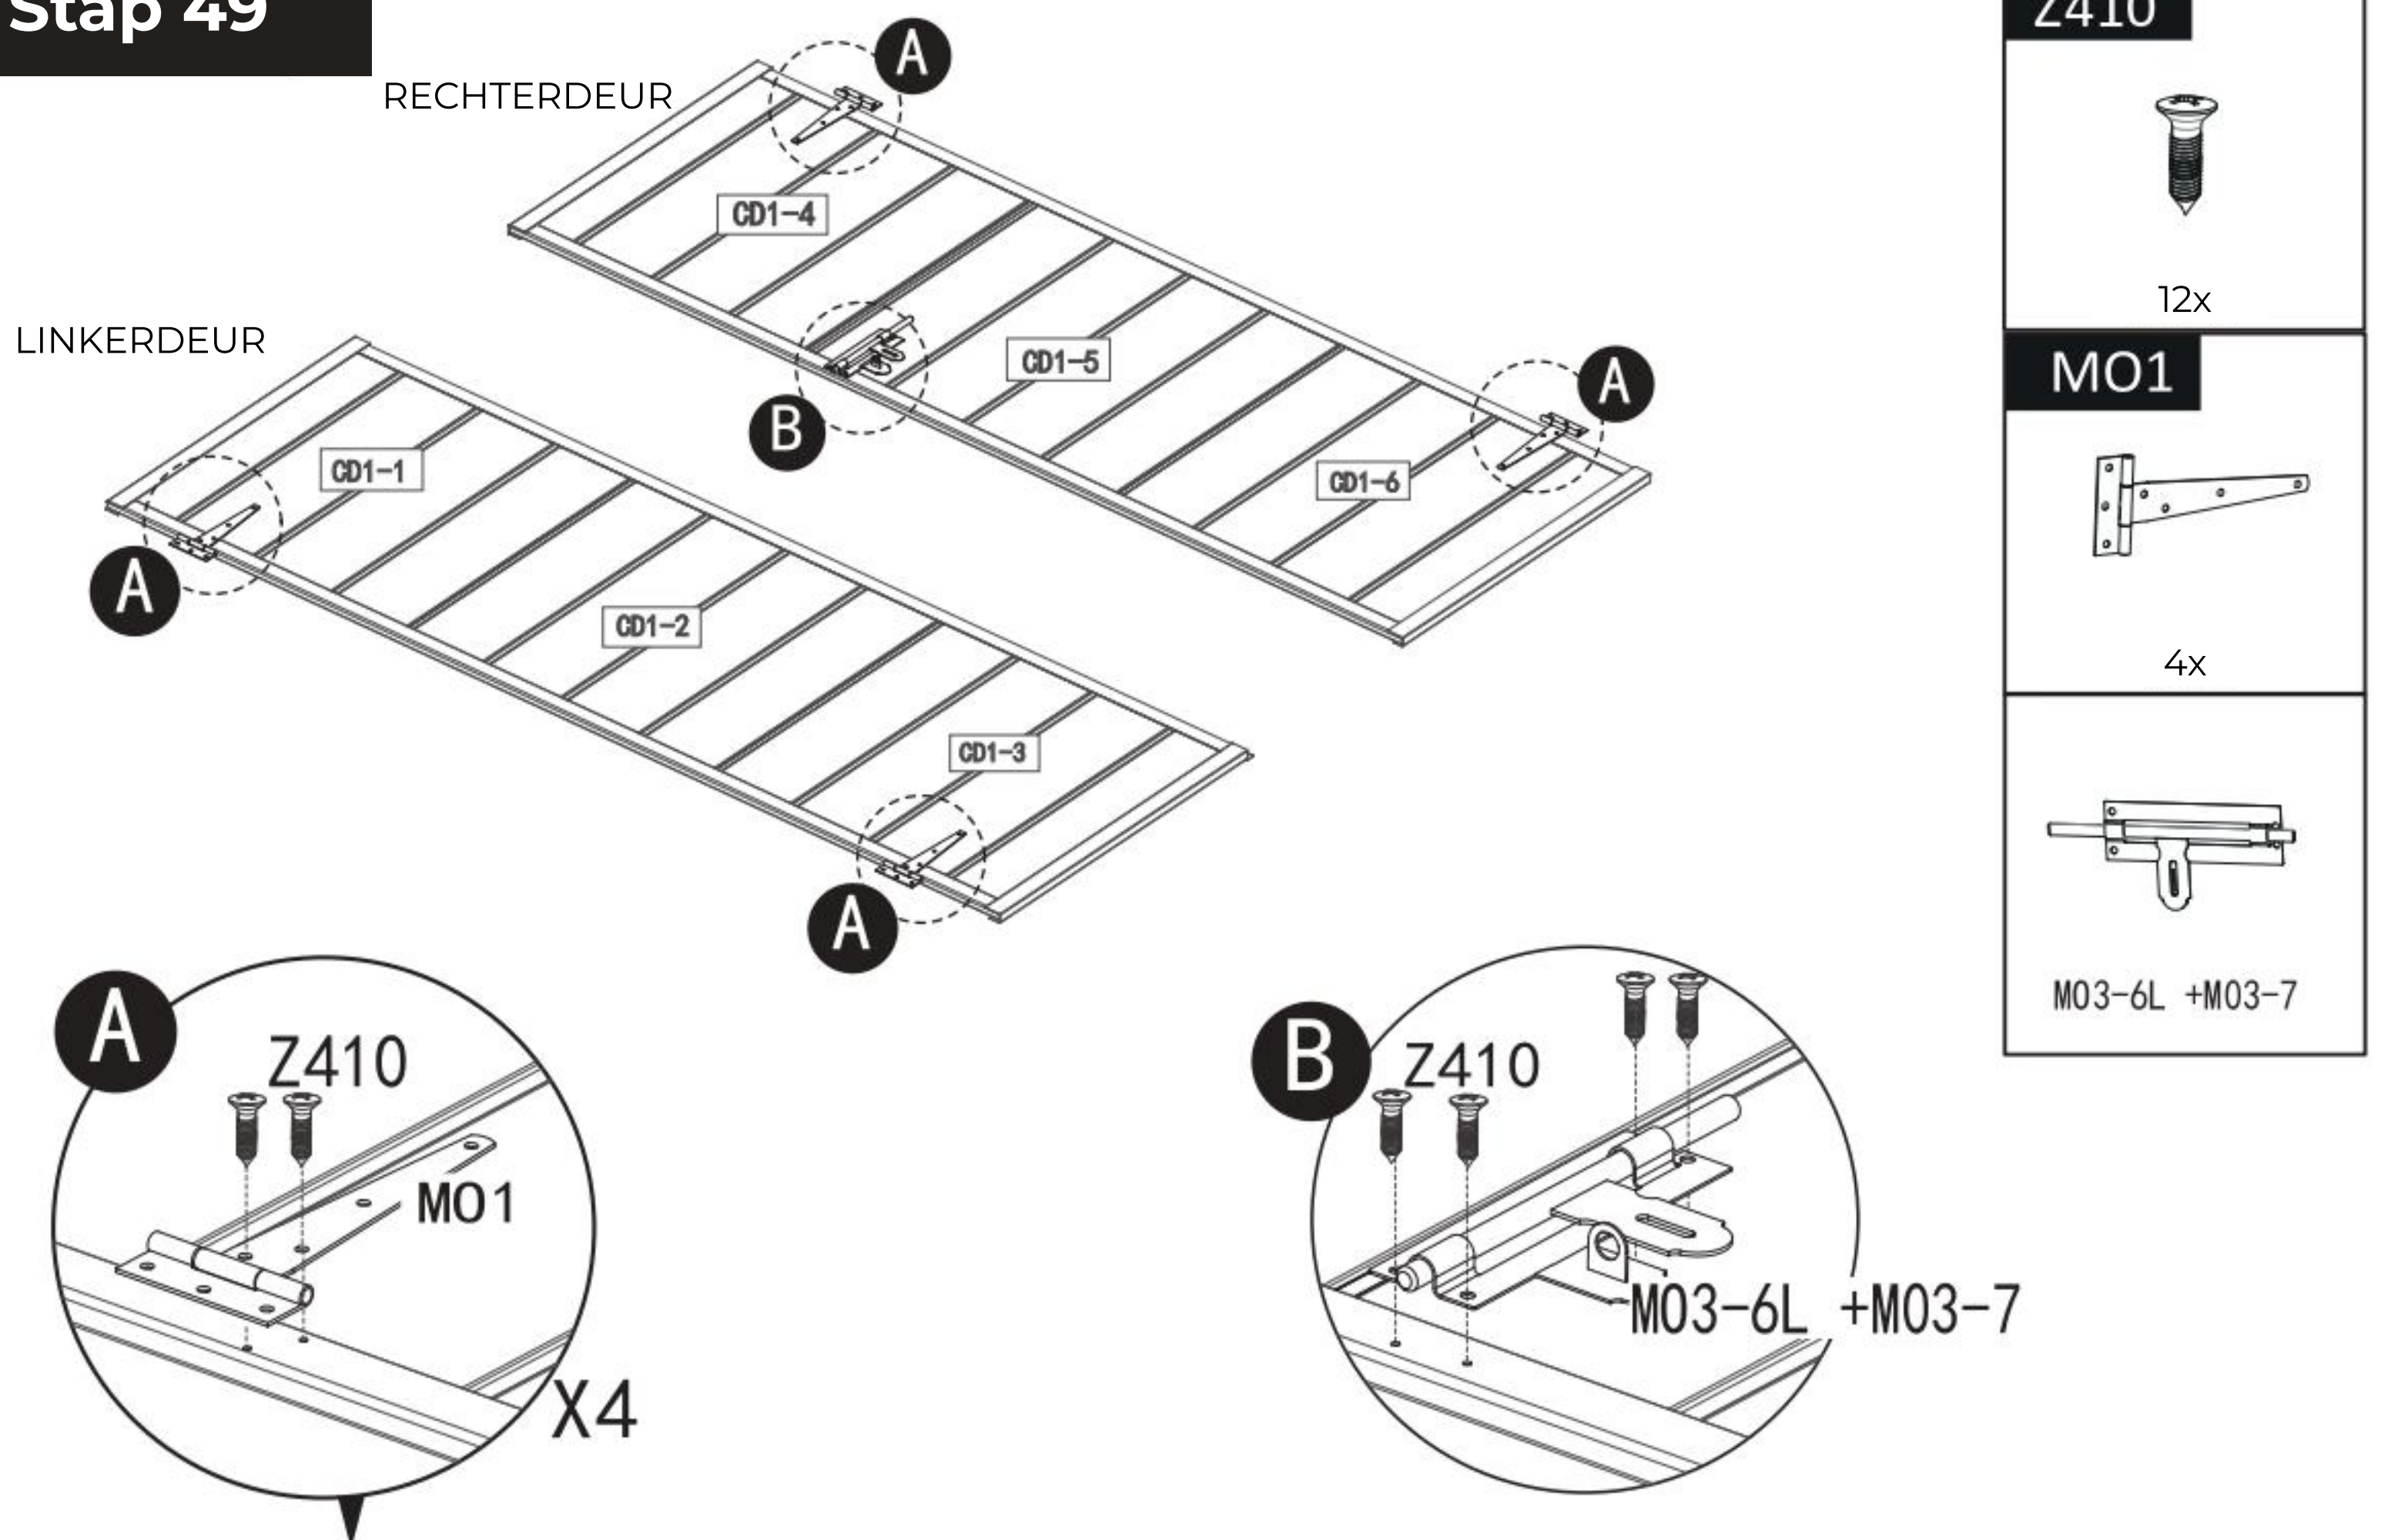


De schroeven voor het afstellen van de deurpositie mogen in dit stadium nog niet worden vastgedraaid.

Stap 50

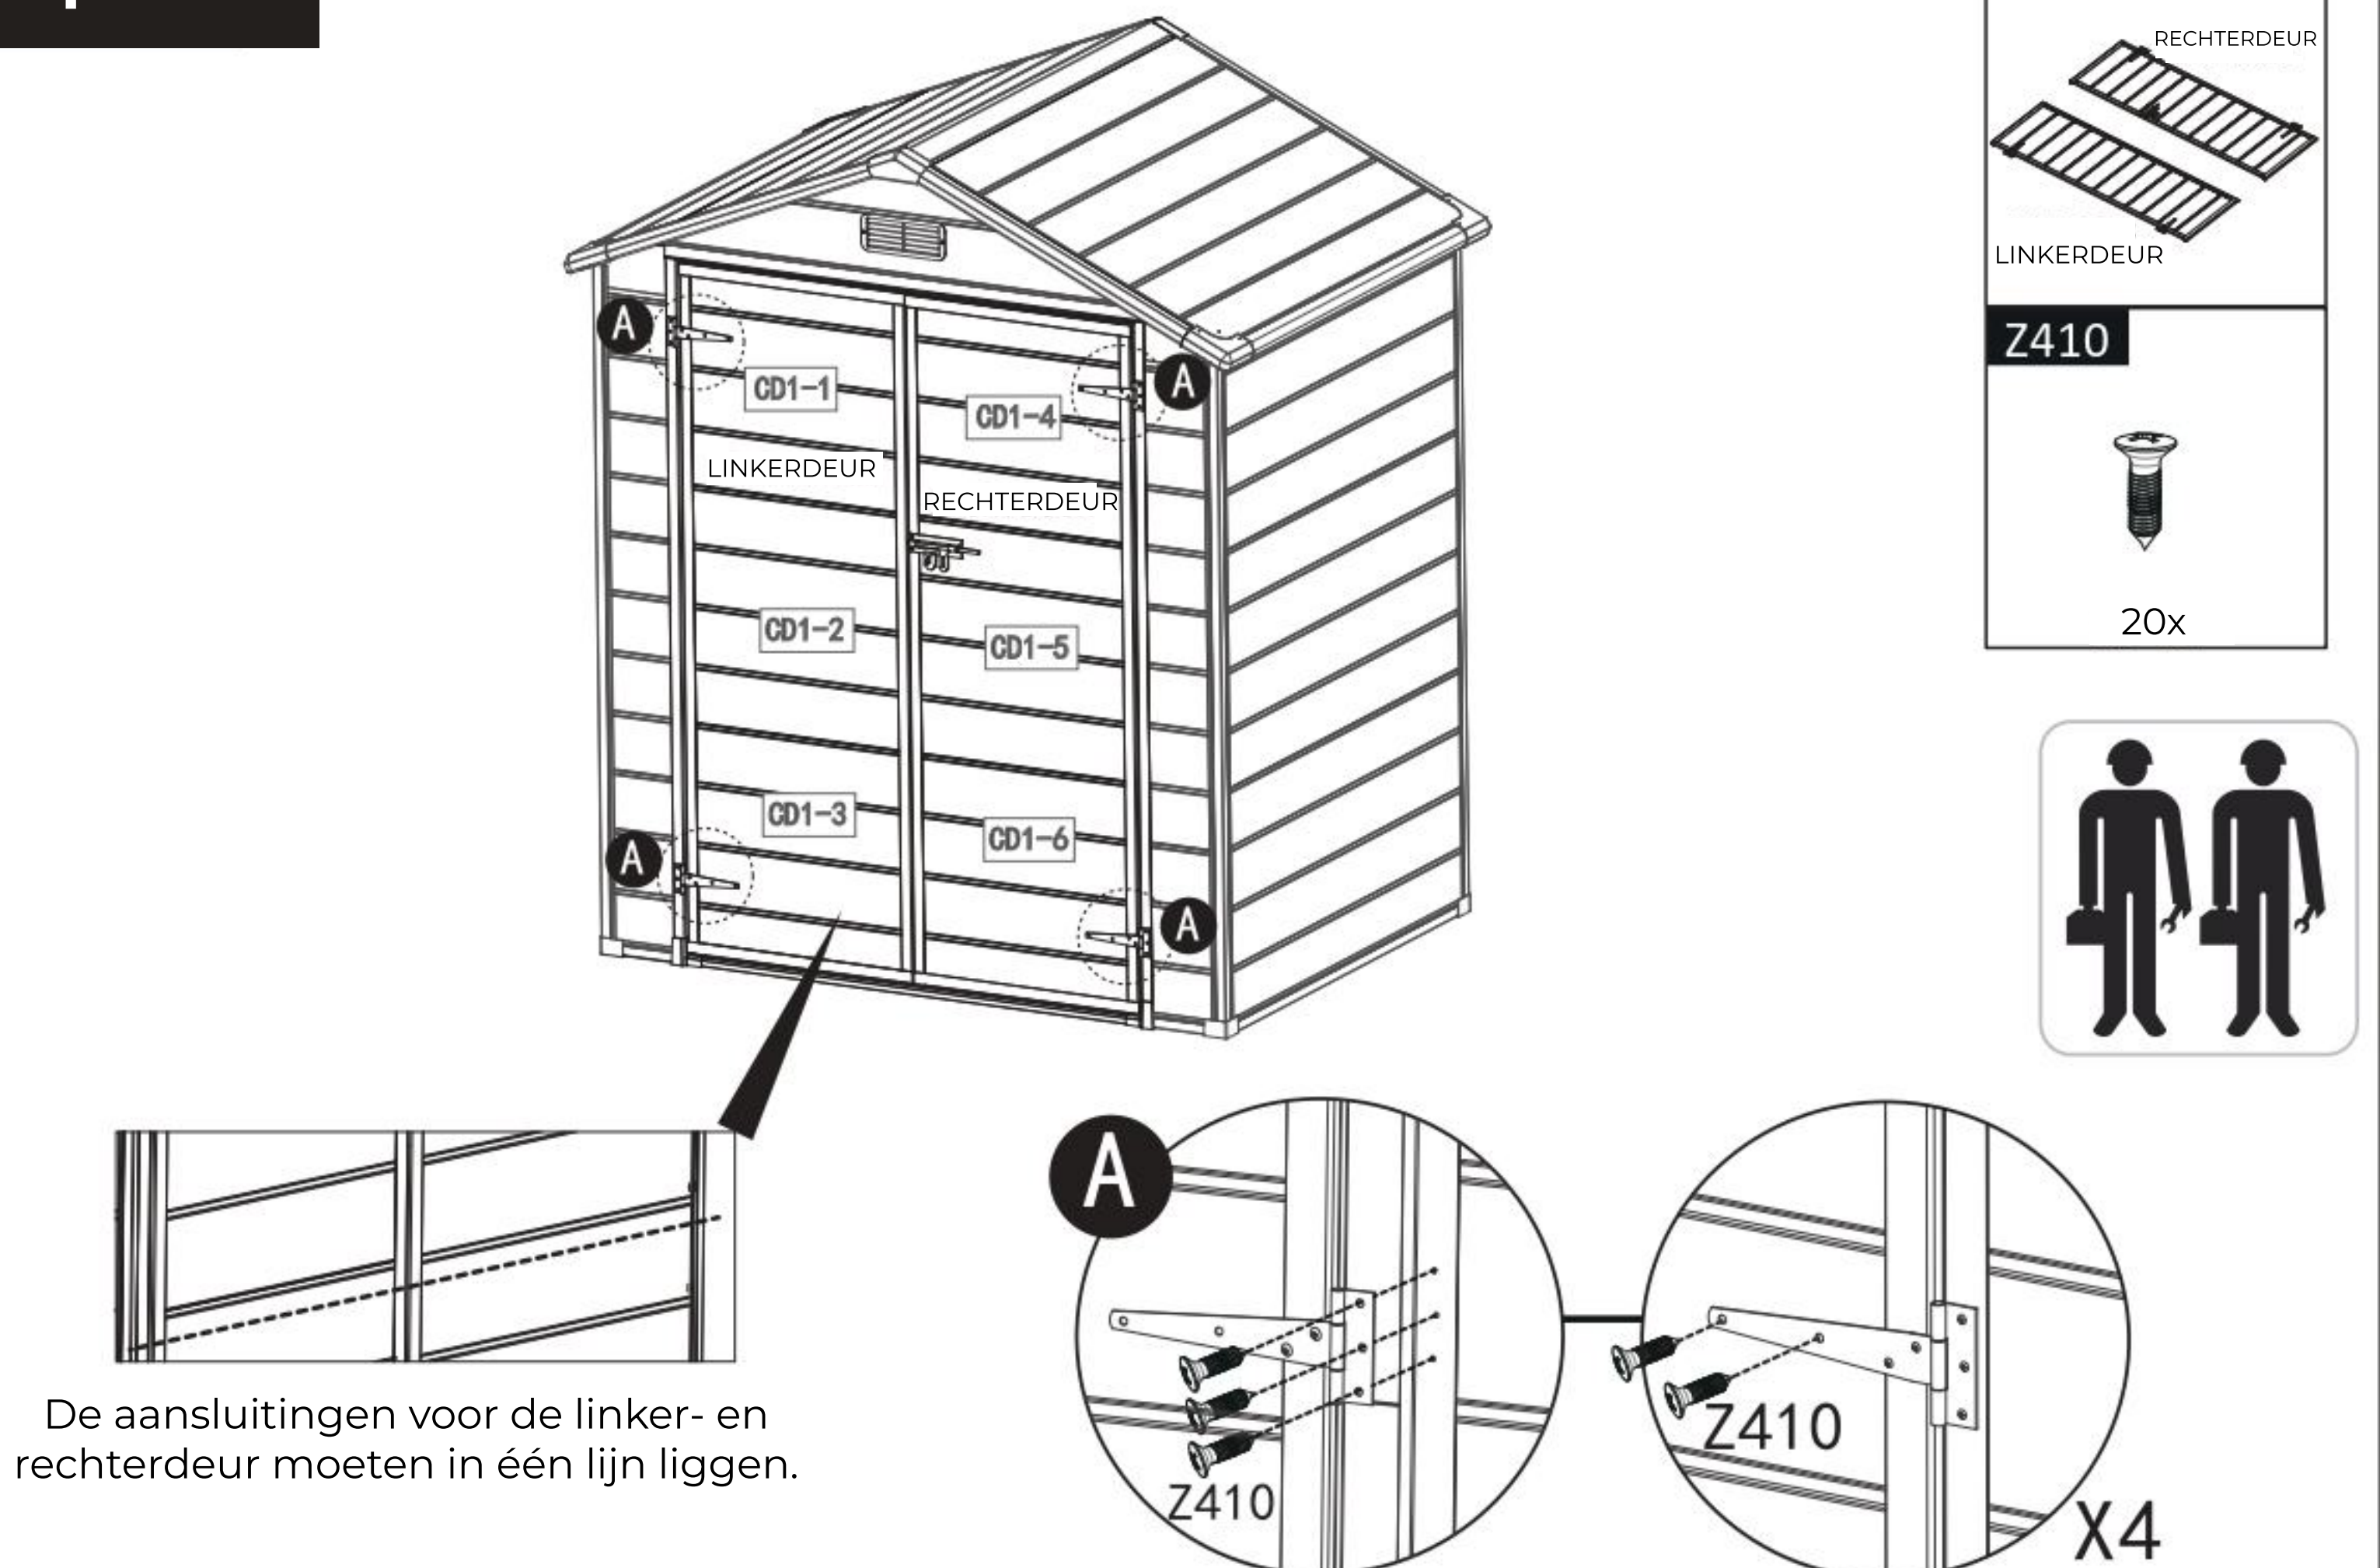

Zodra de deur op zijn plaats zit, spijker je hem vast en draai je alle schroeven goed aan.

Stap 51

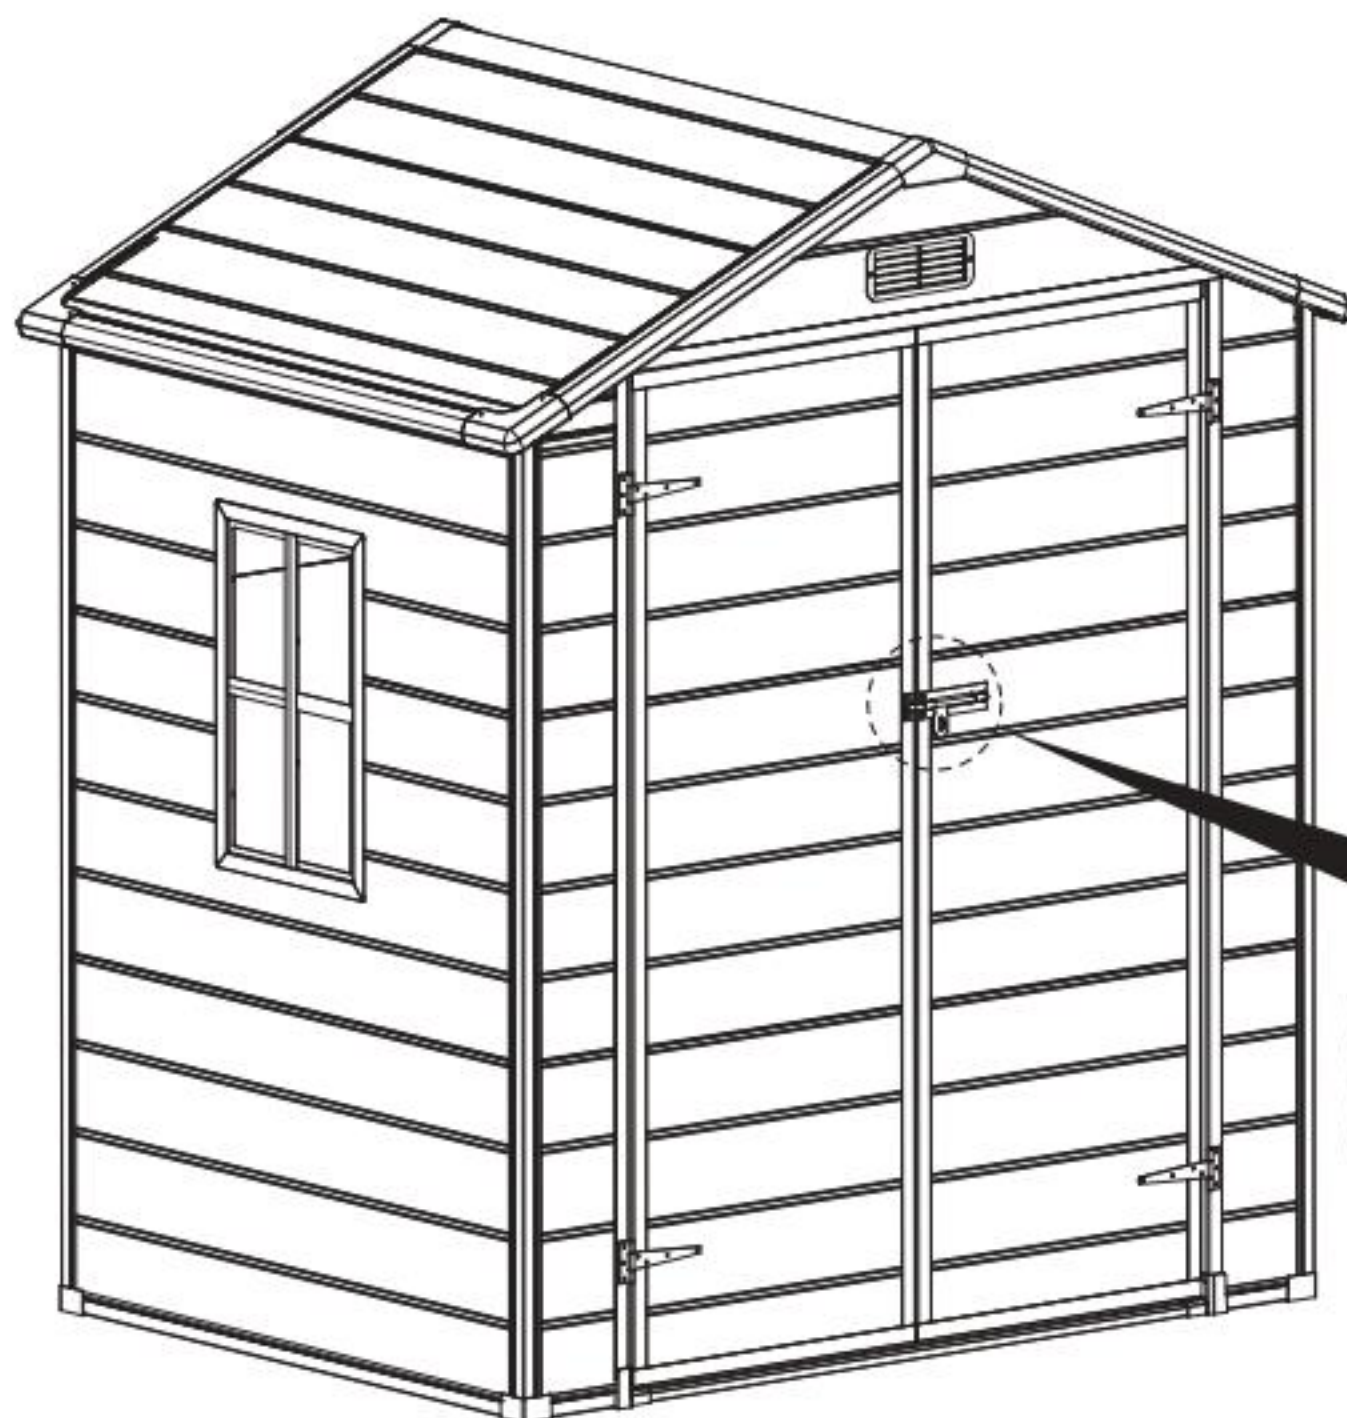

ZW413




2x


M04



1x

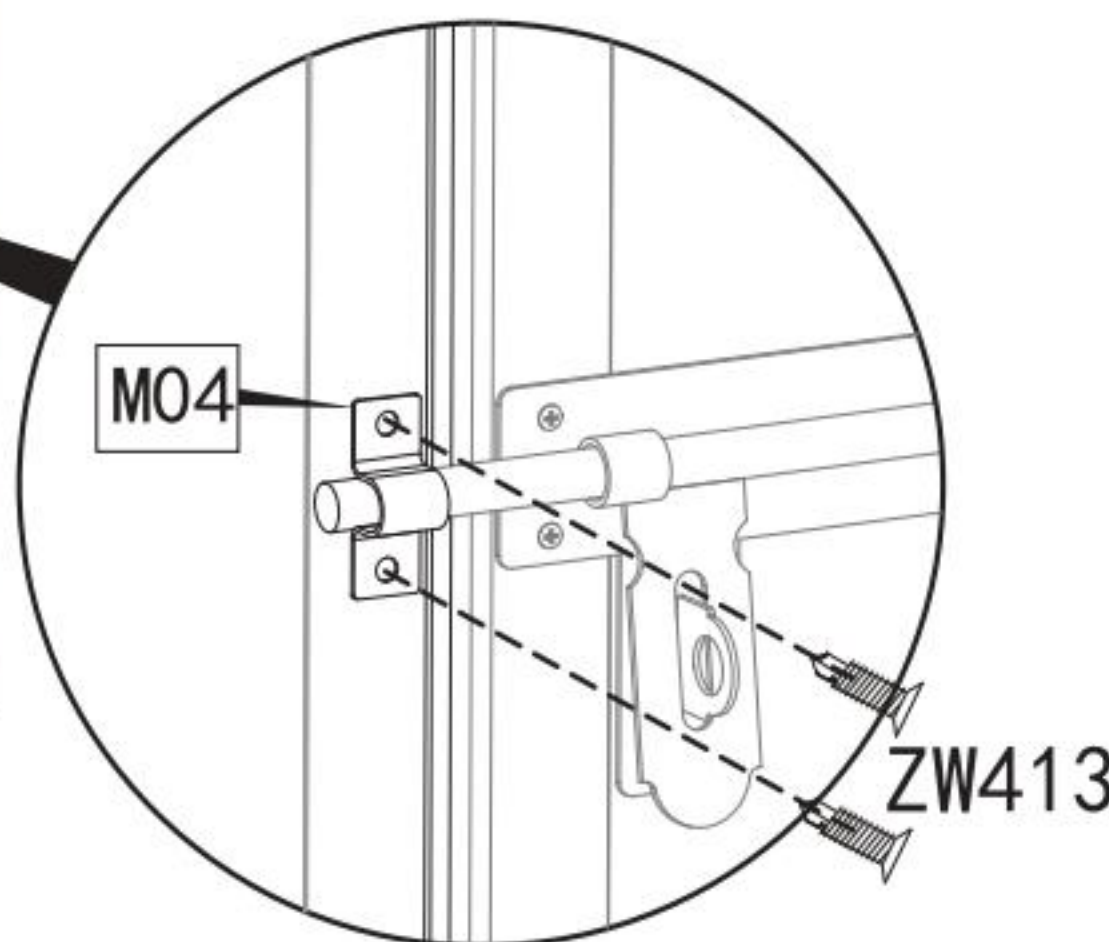

Stap 52

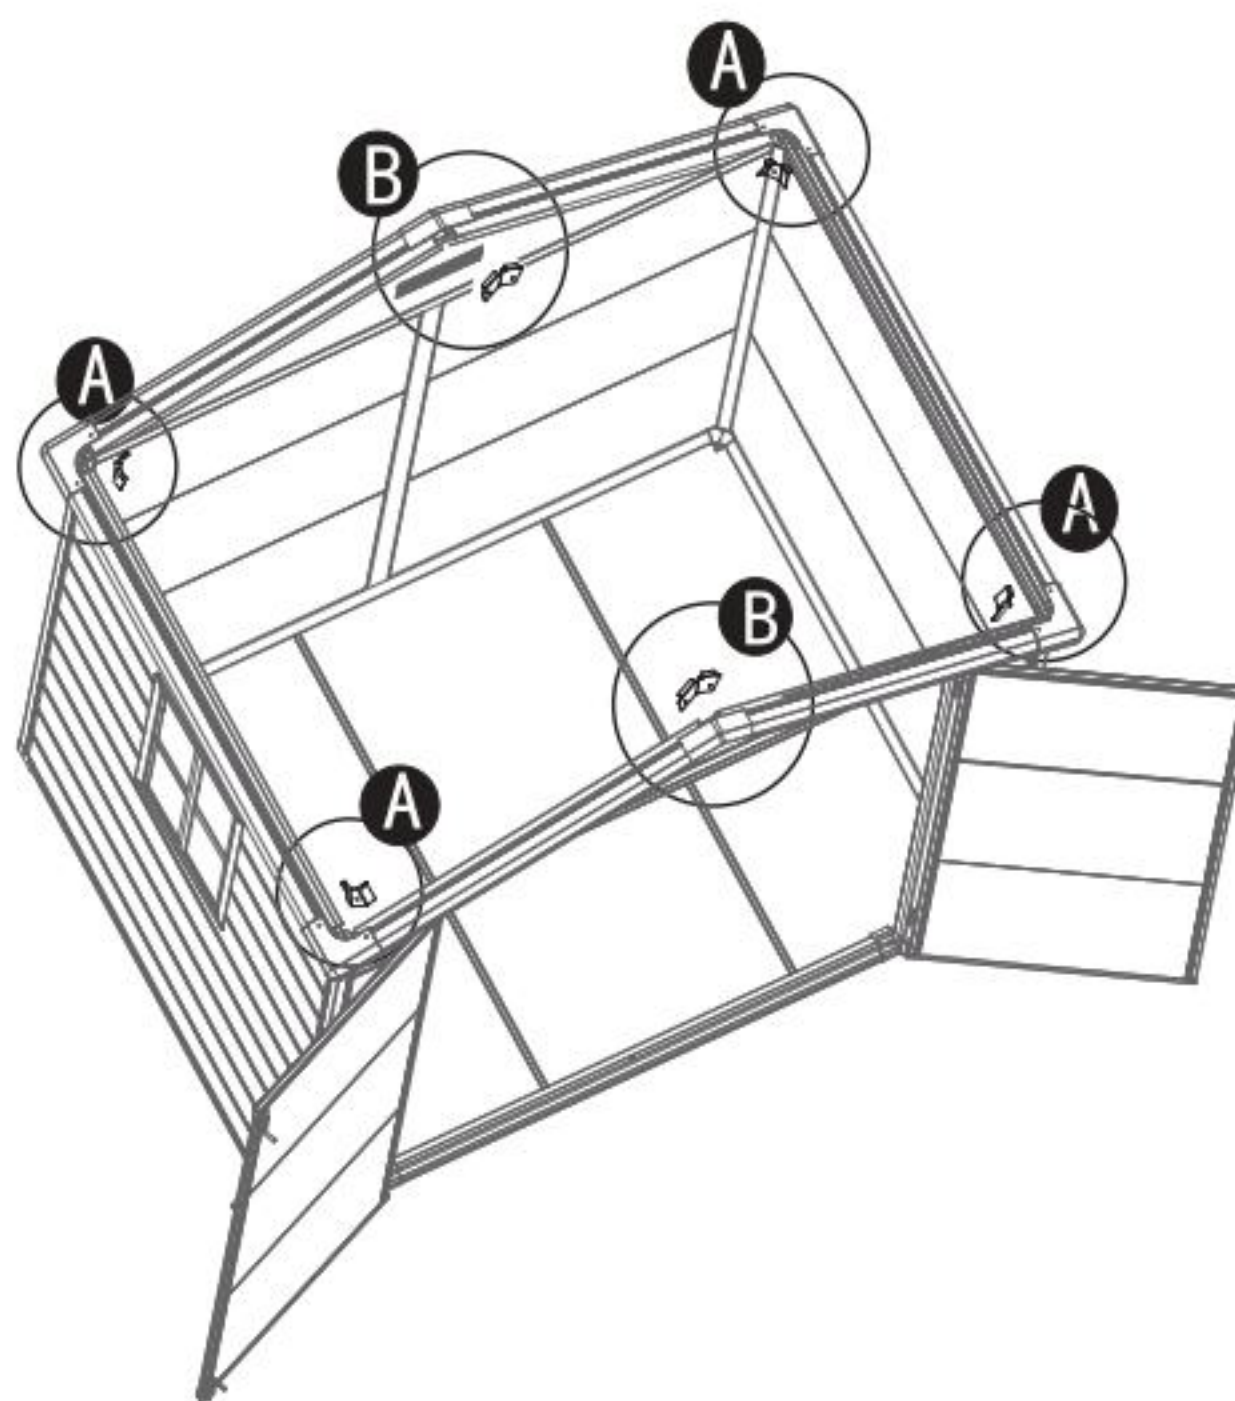

SG14



4x

SG13




2x


Z420



8x

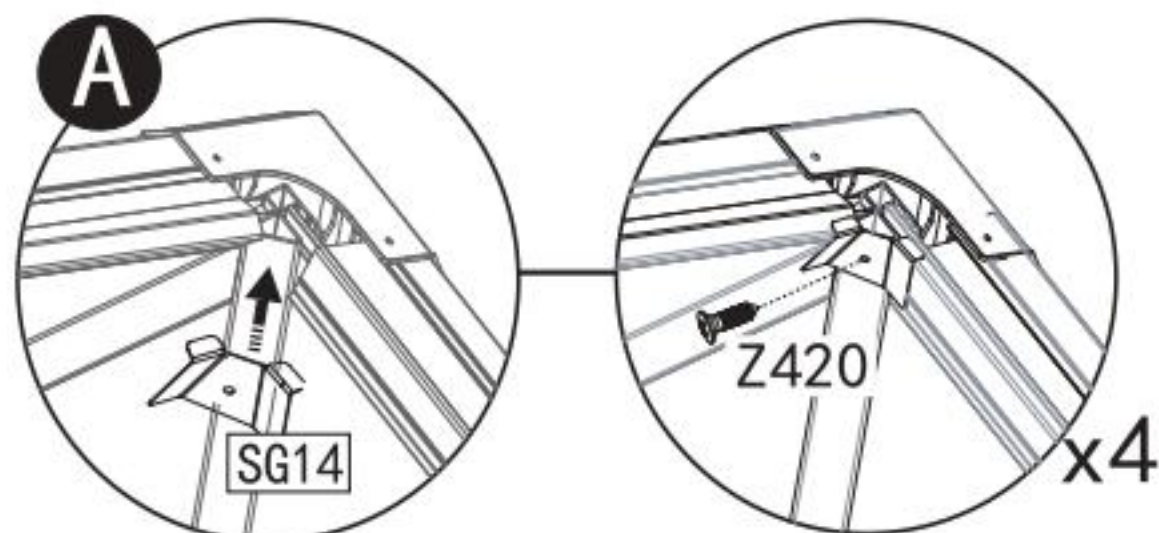

x4

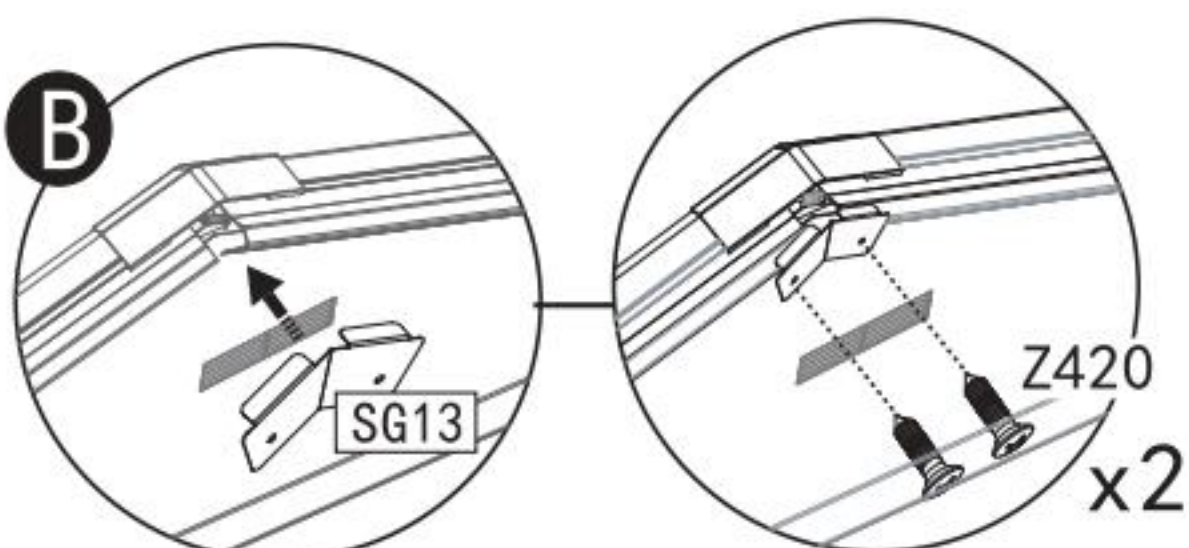

x2

GEDEELTELIJK DIAGRAM

ONDERDELEN
VAN HET DAK

RUG

RECHTS

VOORKANT

LINKS

DEURONDERD
ELEN

DELEN VAN DE
GROND

