



DOMEK OGRODOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PP6X4.4

Instrukcja montażu



OSTRZEŻENIE

Przed montażem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Proszę złożyć przedmiot ściśle według instrukcji.

Sprawdź dokładnie, czy żadna część zawartości opakowania nie jest uszkodzona.


Aby uniknąć obrażeń, podczas montażu zaleca się noszenie rękawic ochronnych.

Przygotowanie terenu – wyrównanie powierzchni gruntu. **Zalecenie:** Wykonanie fundamentu z drewna lub betonu. Powierzchnia gruntu powinna być większa niż podstawa domku.




Opcja

A

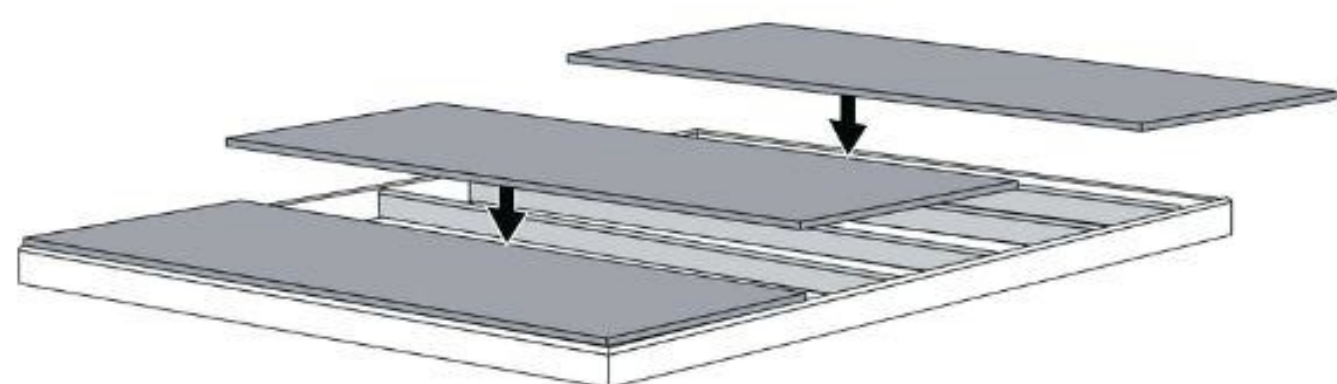

Opcja

B

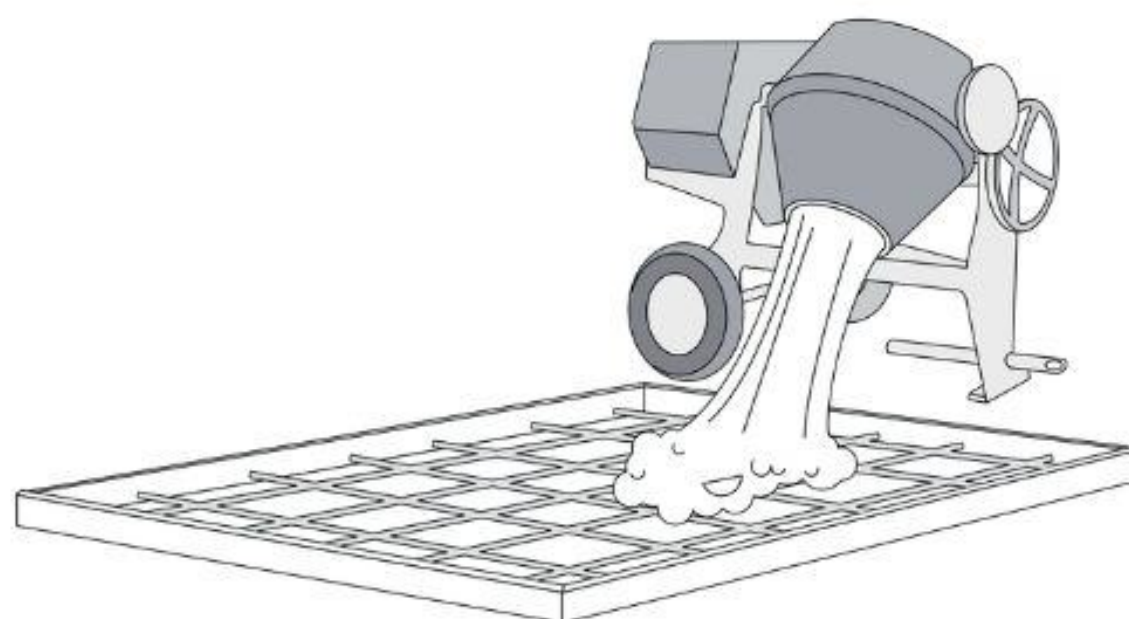

Wymiary zewnętrzne podłogi wynoszą:



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

Przeczytaj wskazówki dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa na końcu instrukcji |
Przed rozpoczęciem lub przygotowaniem montażu sprawdź, czy nie brakuje żadnych części lub czy nie są uszkodzone | Wyjmij wszystkie części z opakowania (opakowań) i rozłóż je na czystej powierzchni roboczej | Przejrzyj wszystkie instrukcje montażu | Złóż wszystkie części zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji. Nie pomijaj żadnego kroku.

WYMAGANE NARZĘDZIA



SZPATUŁKA CZĘŚĆ „SG8”

Aby ułatwić wsuwanie panelu do profilu, należy użyć szpatułki.




SG8 x2



DO MONTAŻU WYMAGANE SĄ DWIE OSOBY



Lista części

NR	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
CW4-3		1
CW4-1		1
CW3L		1
CR1-2		1
CW2-2		2
CF1-2		1
CA4		2
CS1		2
CP1		1
CP2		2
CP3		2
CP5		4
CP4		1
CP6		2
CA1R		1
CA1L		1
CA3		1
CA2		1
CA2R		1
CA2L		1
CPA1		1
CPA2		1
CP7		4

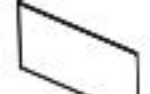NR	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
CA1		1
SG10		1
SG101		1
SG102		1
CW3R		1
CR1-1		2
CR1-3		1
CW1-2		1
CF1-1		2
CW1-1		3
CW2-1		4
CW3-1		4
CW1-3		1
CW1-4		1
CD1-4		1
CD1-1		1
CD1-6		1
CD1-5		1
CD1-2		1
CD1-3		1
M01		4
M03-6L		1
M03-7		1

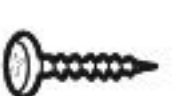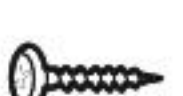NR	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
SG6		4
SG2		4
SG7-2		1
SG7-1		1
SG8		2
SG9		5
SG1		2
BY		2
SG12		2
Drill		1
DC		2
SG13		2
SG14		4
M04		1
Z410		84
Z420		105
Z425		4
ZW413		22
JT		1

- Użyj szpatułki (część „SG8”), aby łatwiej wsunąć panel do profilu.
- Przed przykręceniem upewnij się, że wszystkie panele są zamontowane na swoim miejscu.
- Pamiętaj o rozmiarze śrub użytych podczas montażu, użycie zbyt długich śrub może uszkodzić domek.






MONTAŻ PODŁOGI


Użyj szpatułki (część „SG8”), aby łatwiej włożyć panel do profilu




Uwaga: linia zagięcia podłogi musi znajdować się pod spodem

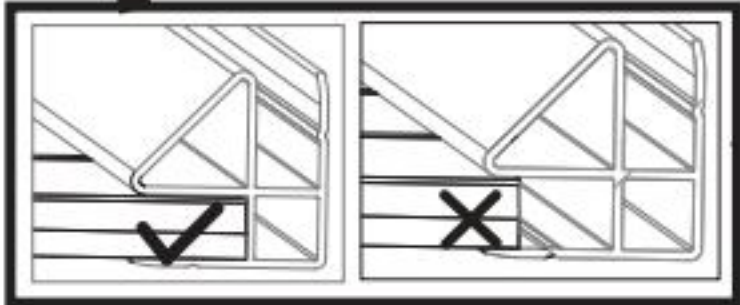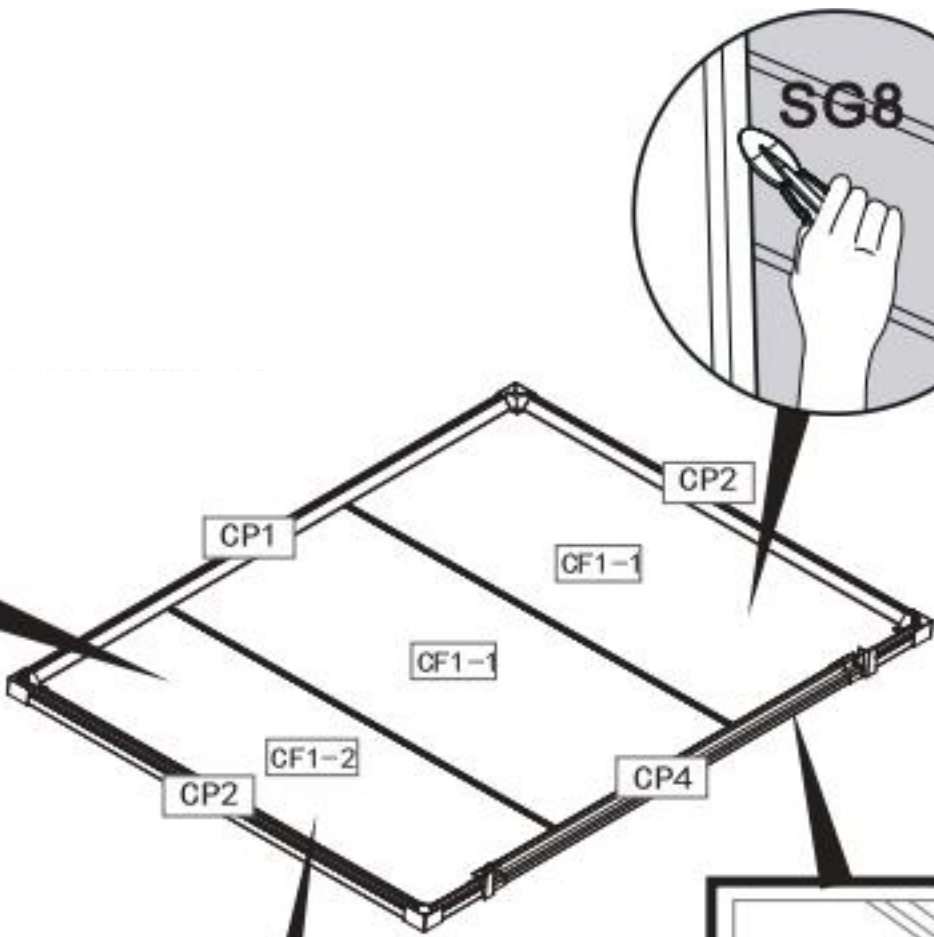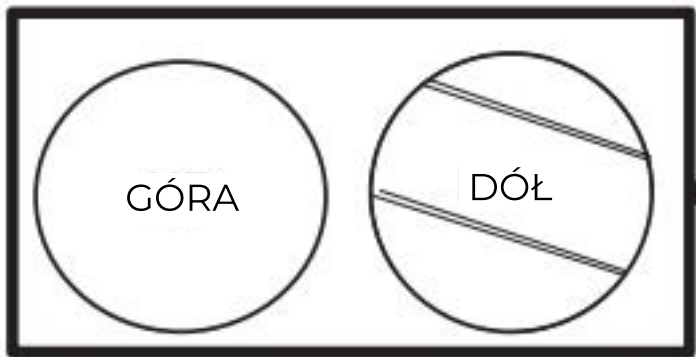





W pełni dopasuj panel do profilu

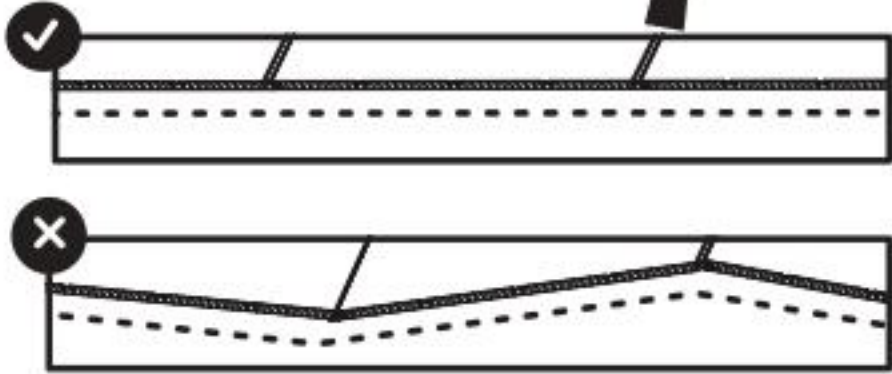


Krok 1

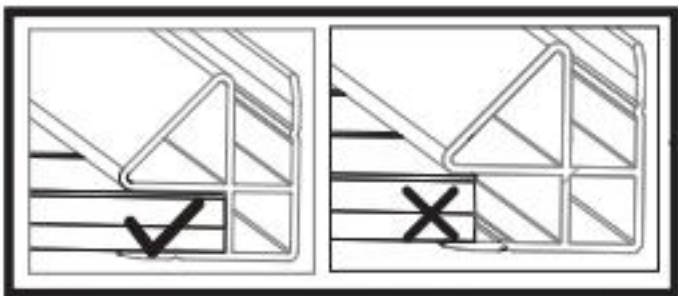


W pełni dopasuj panel do profilu

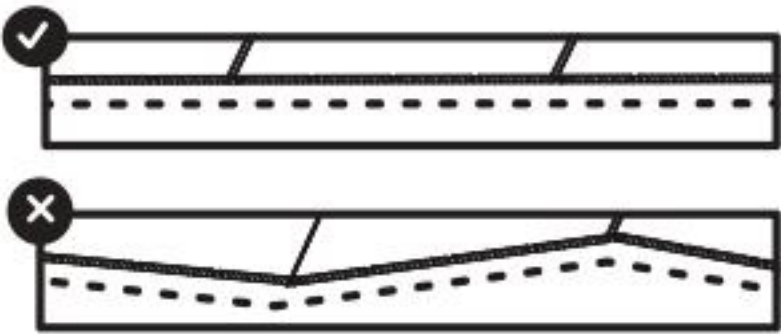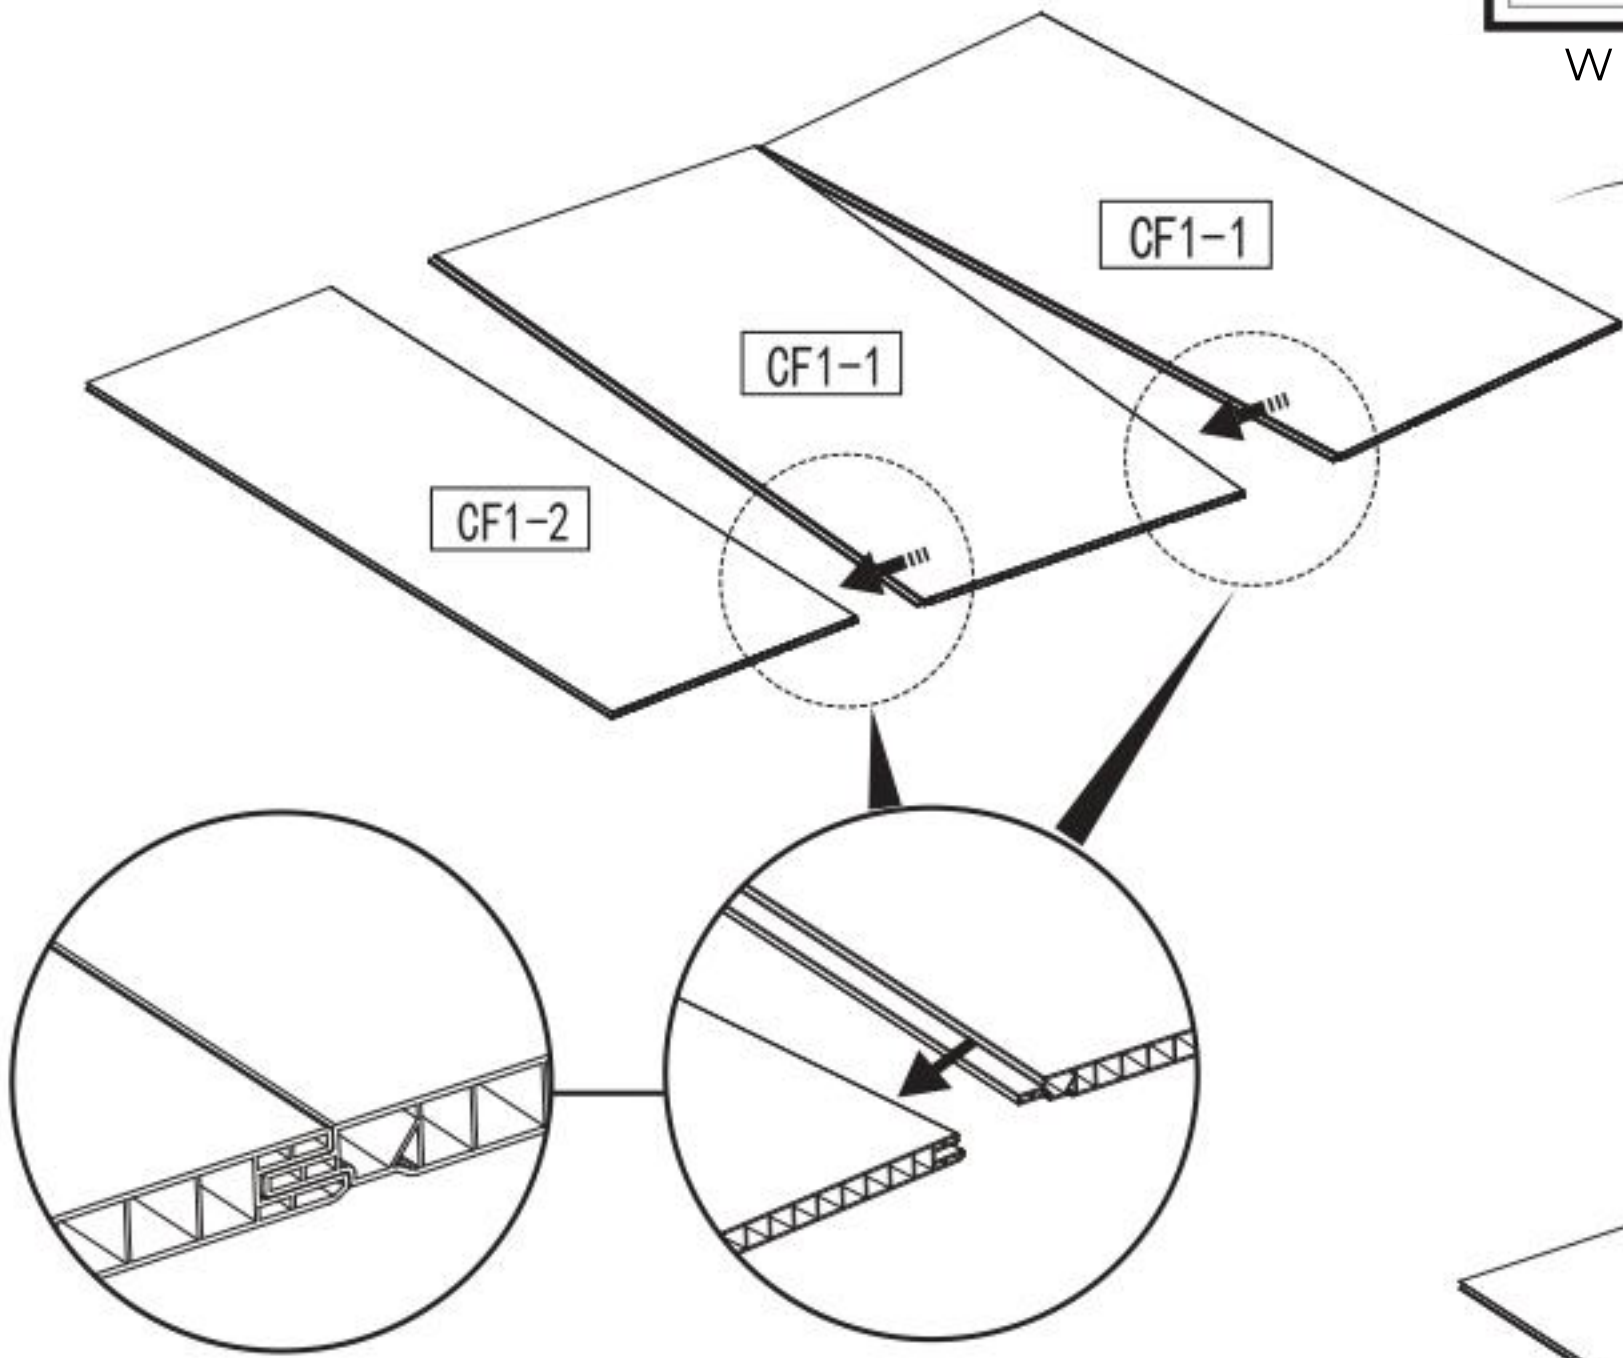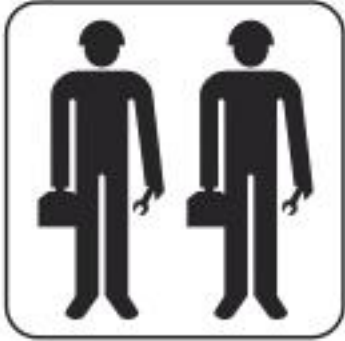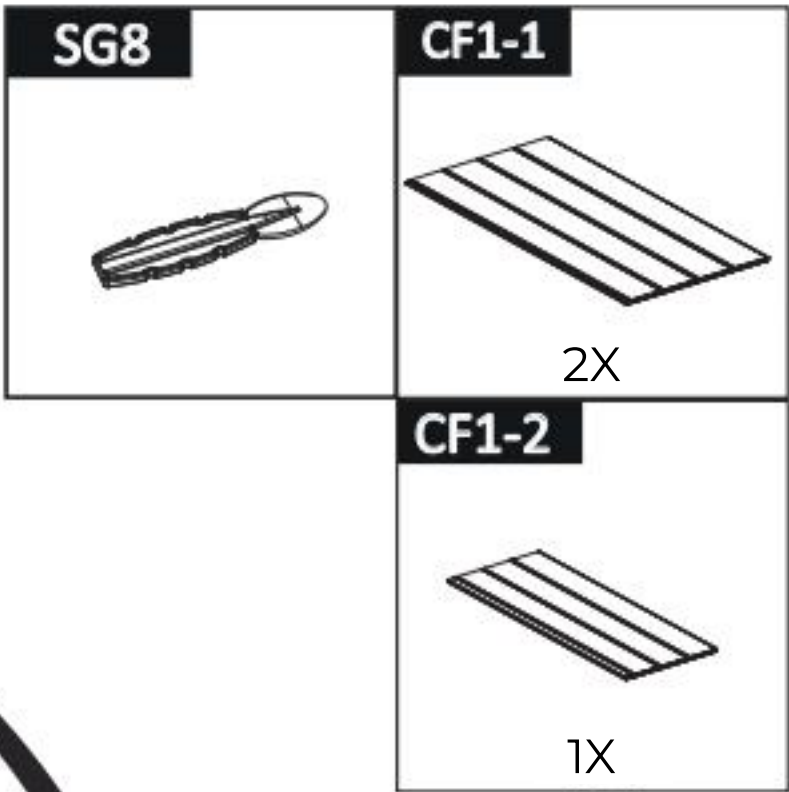





Krok 2

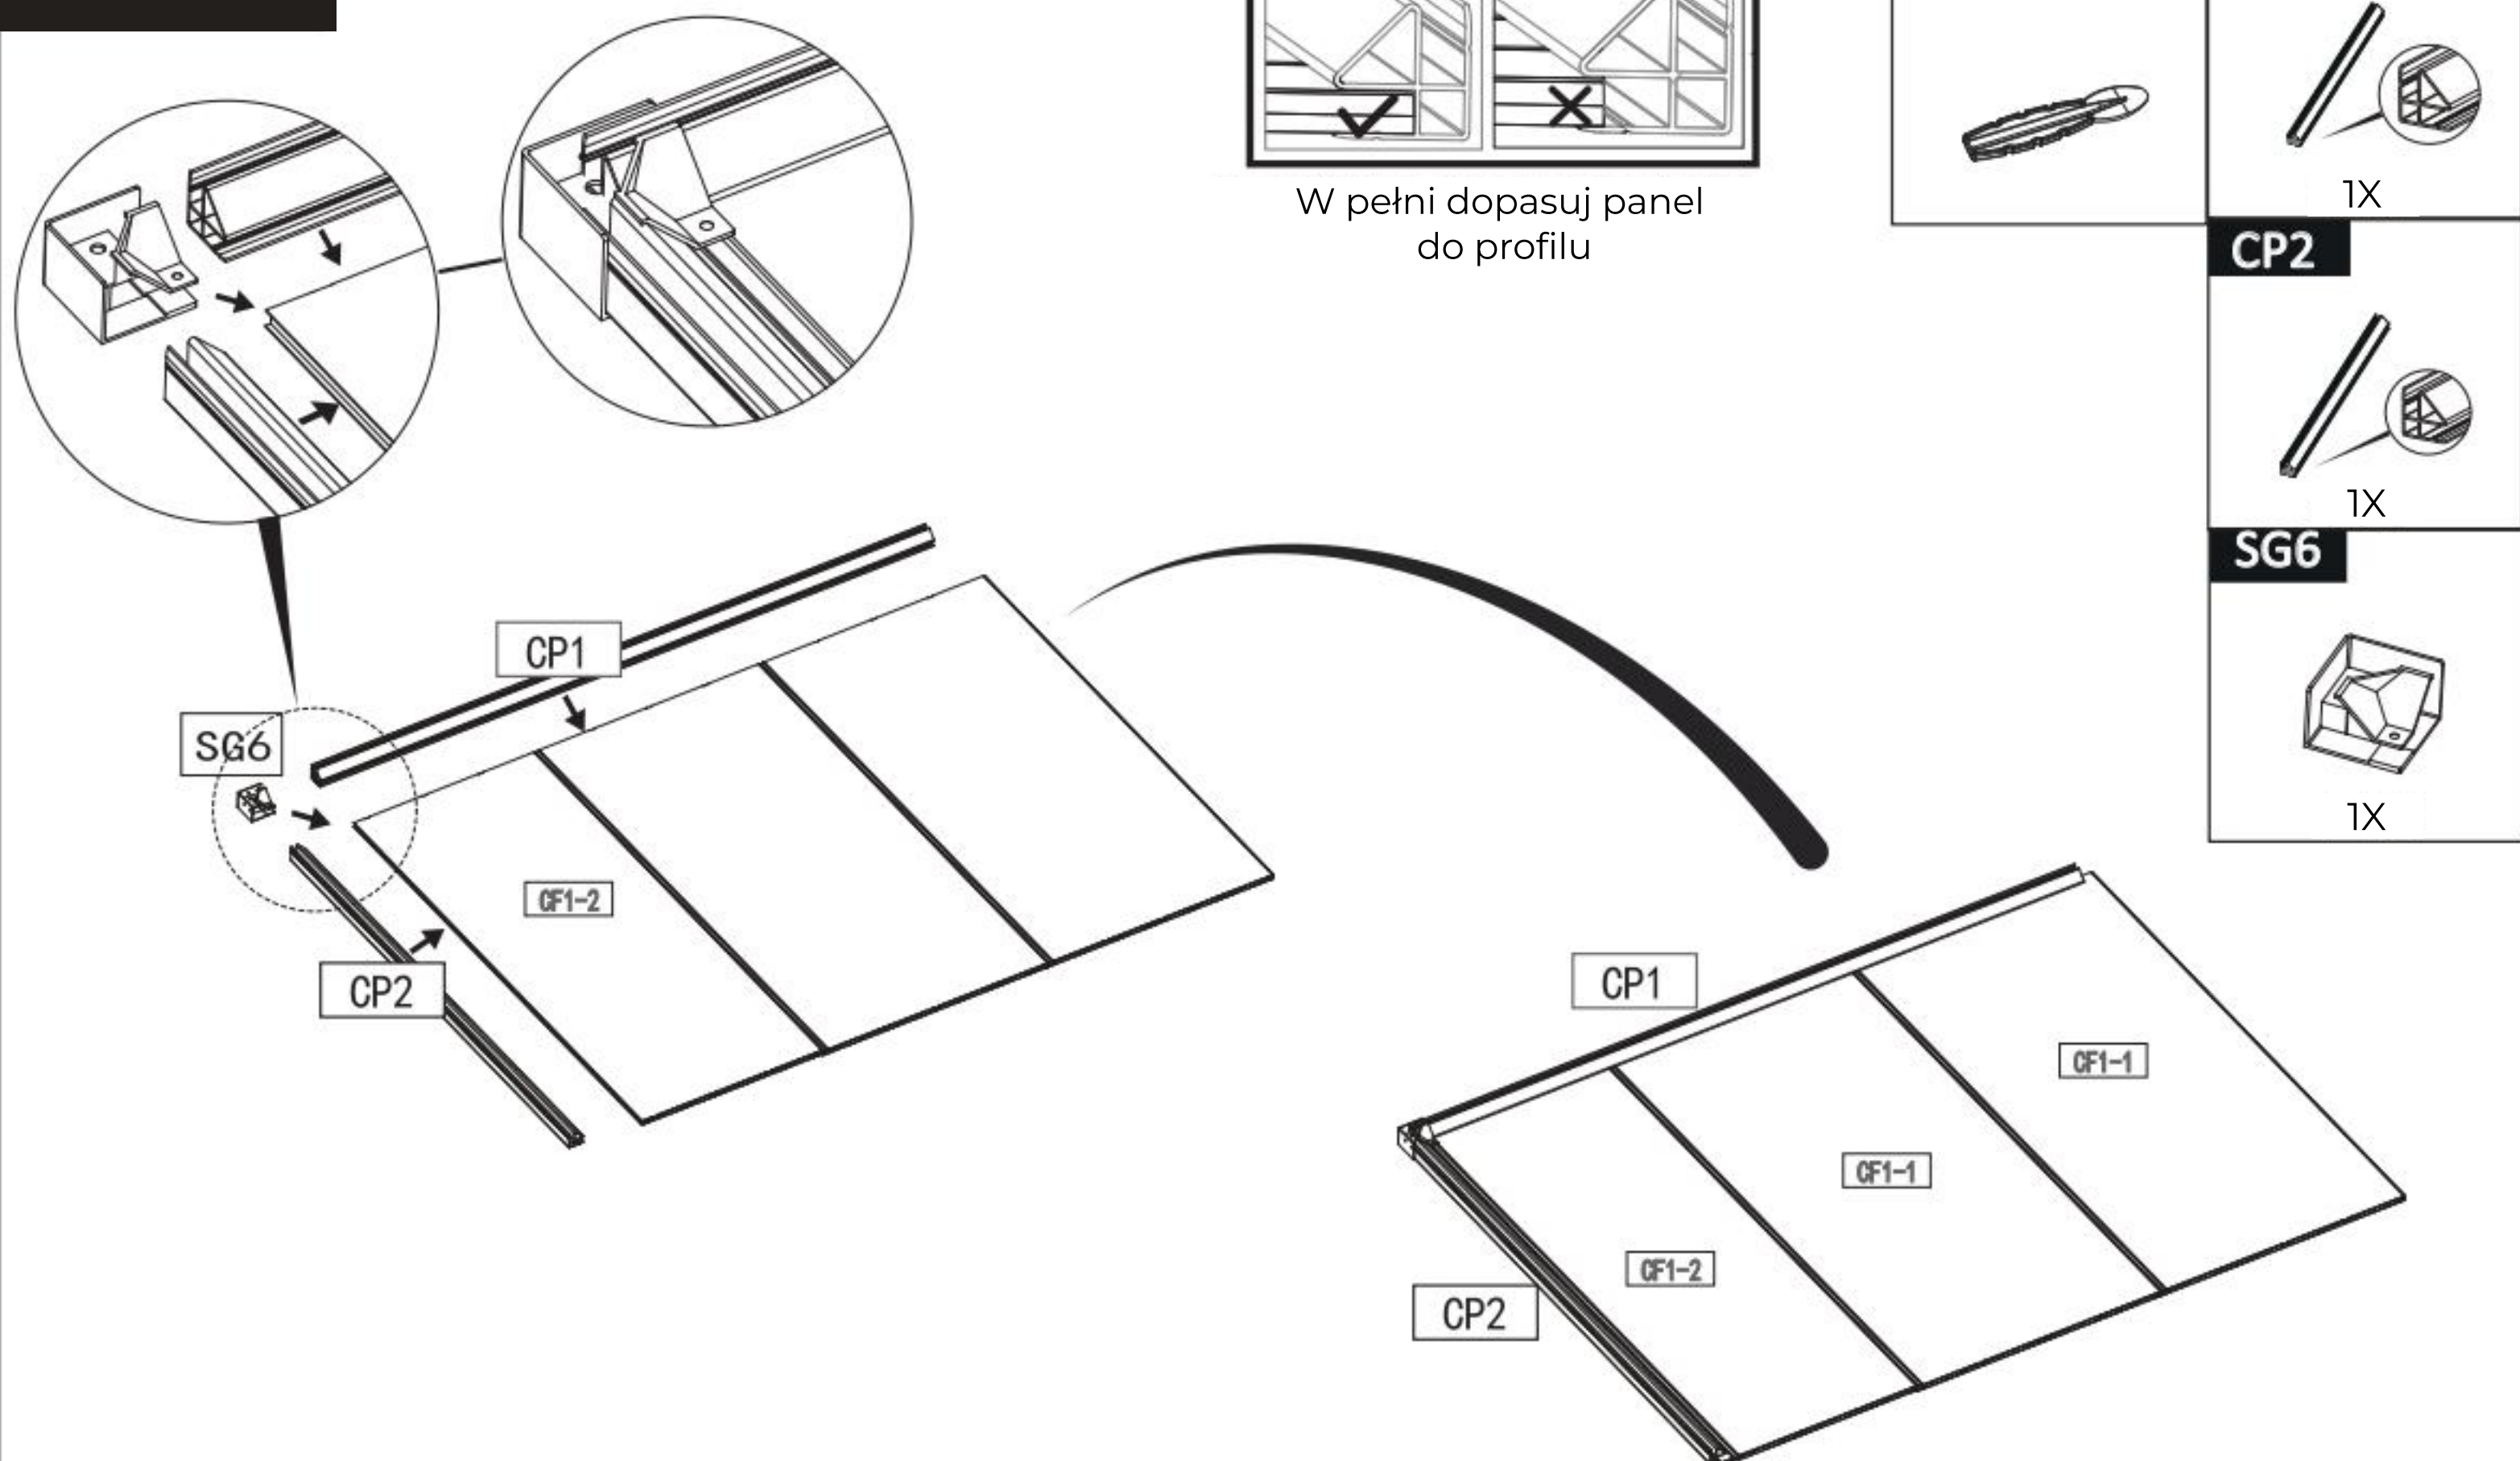

Krok 3

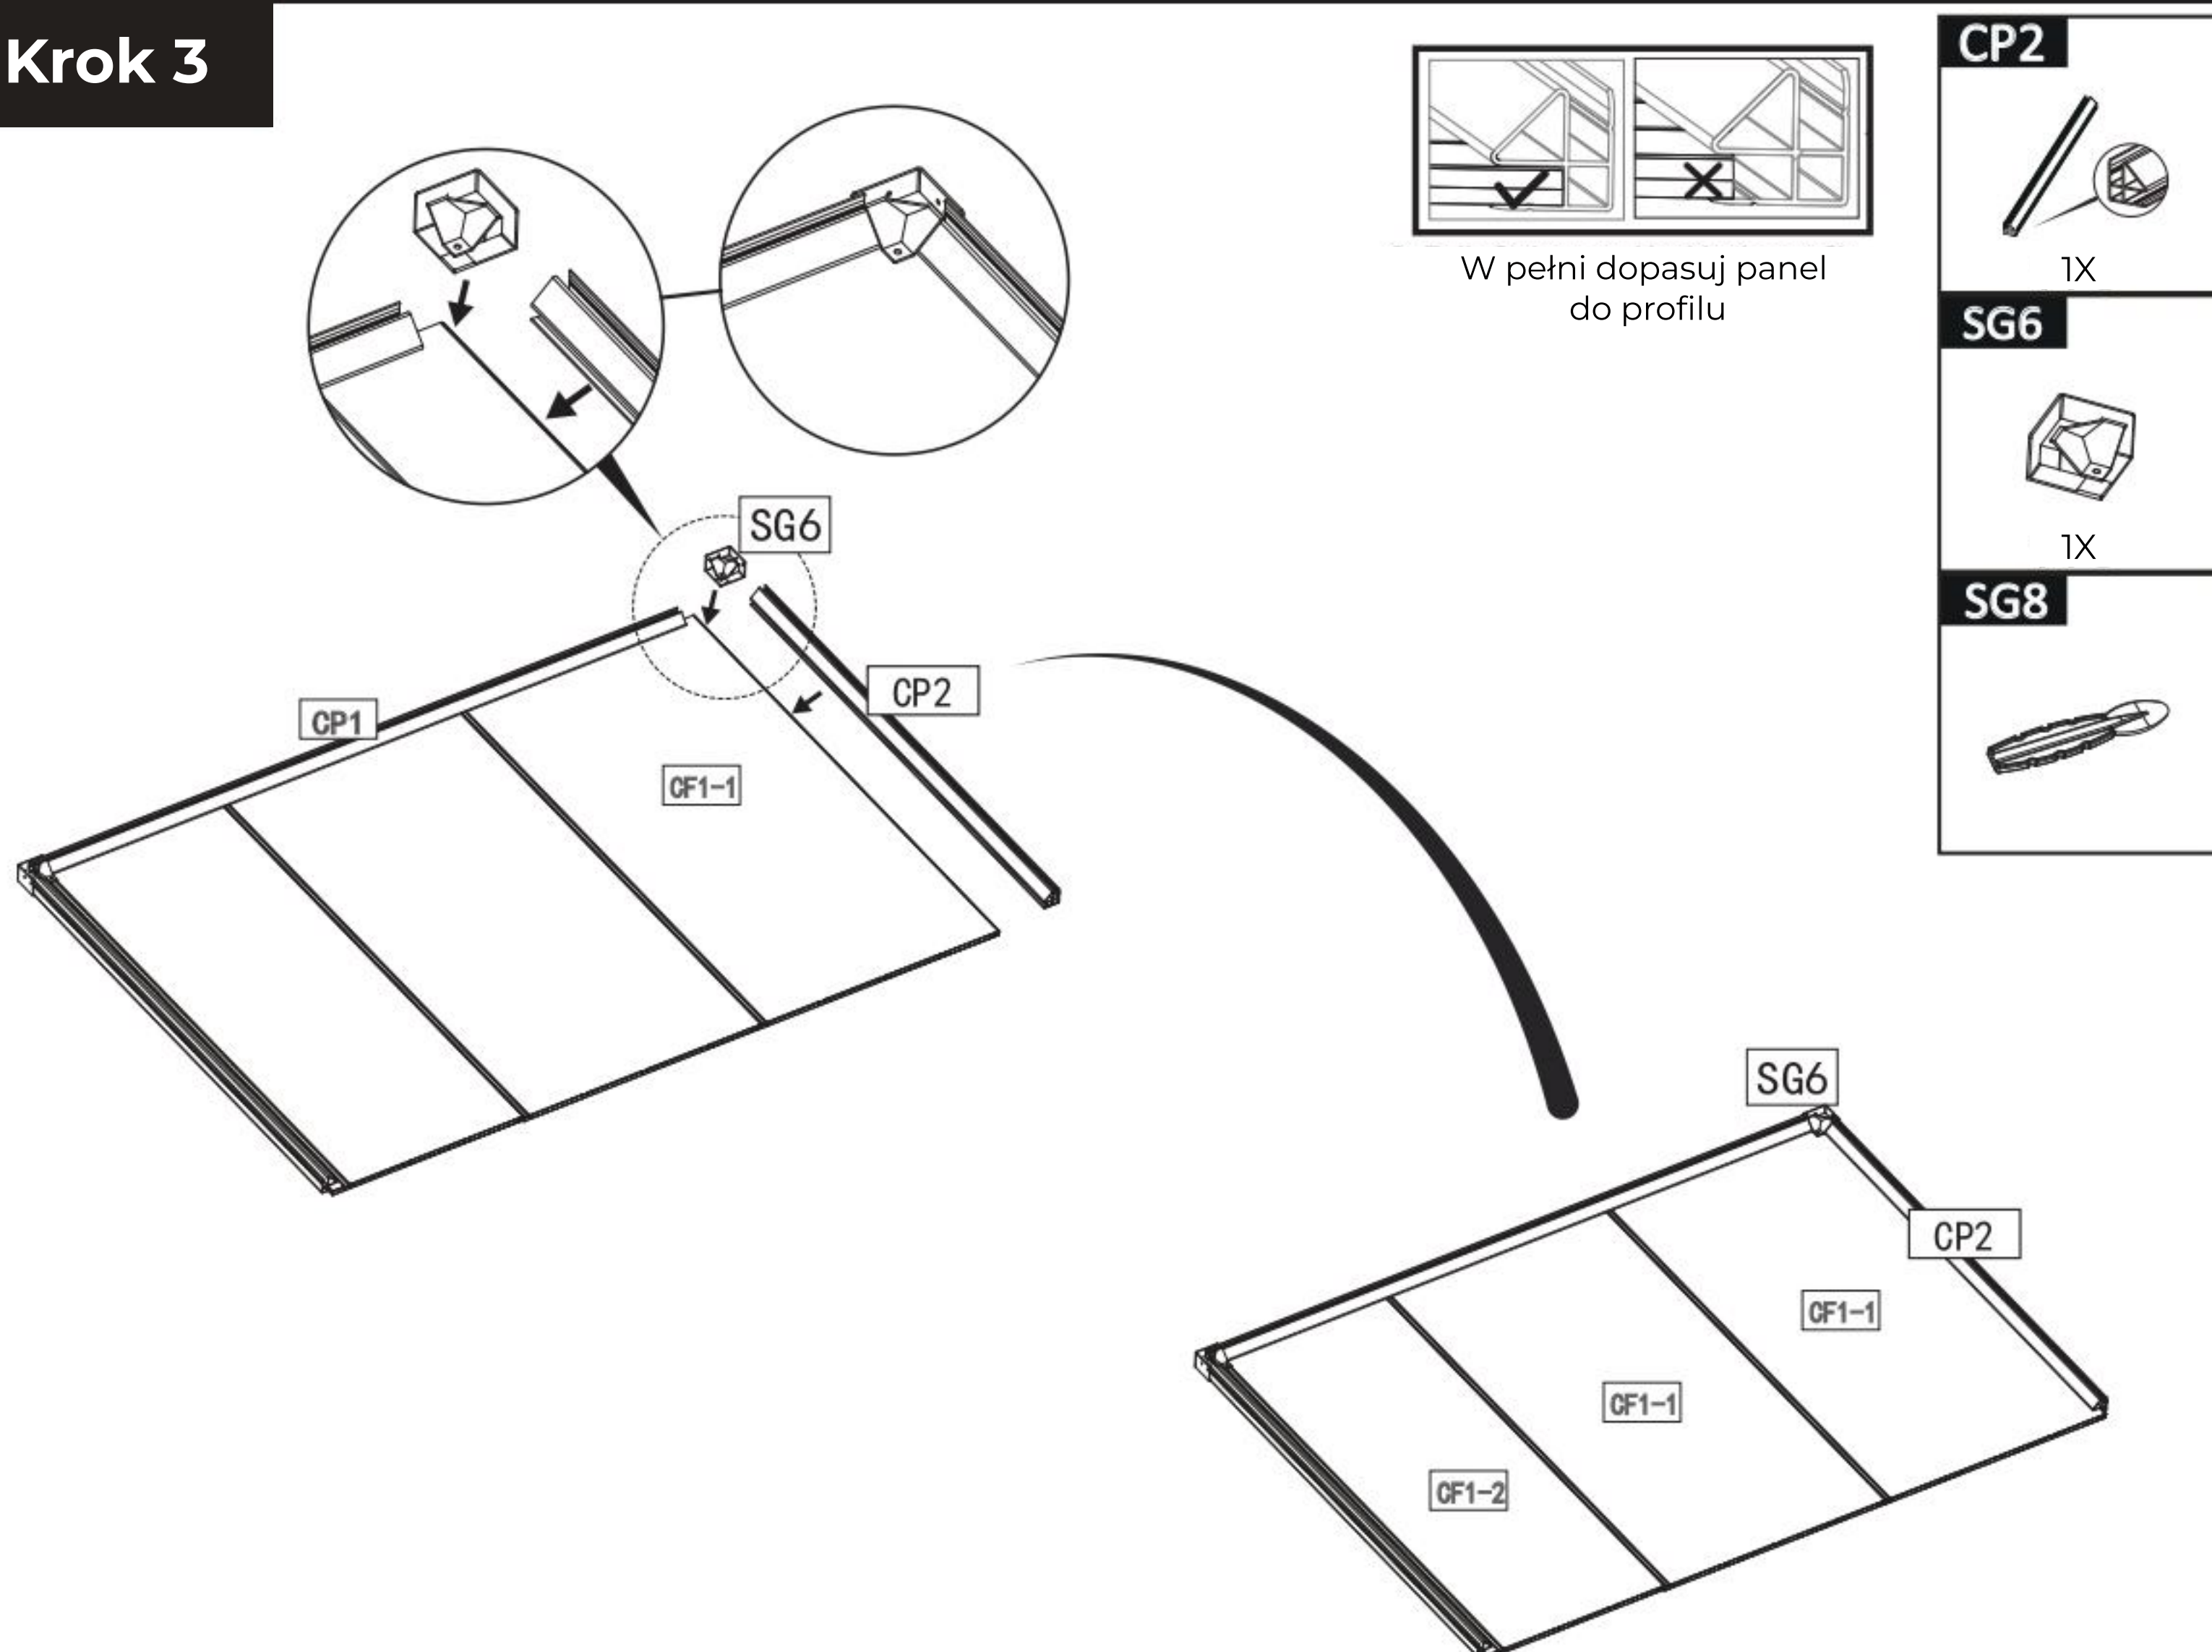


Krok 4

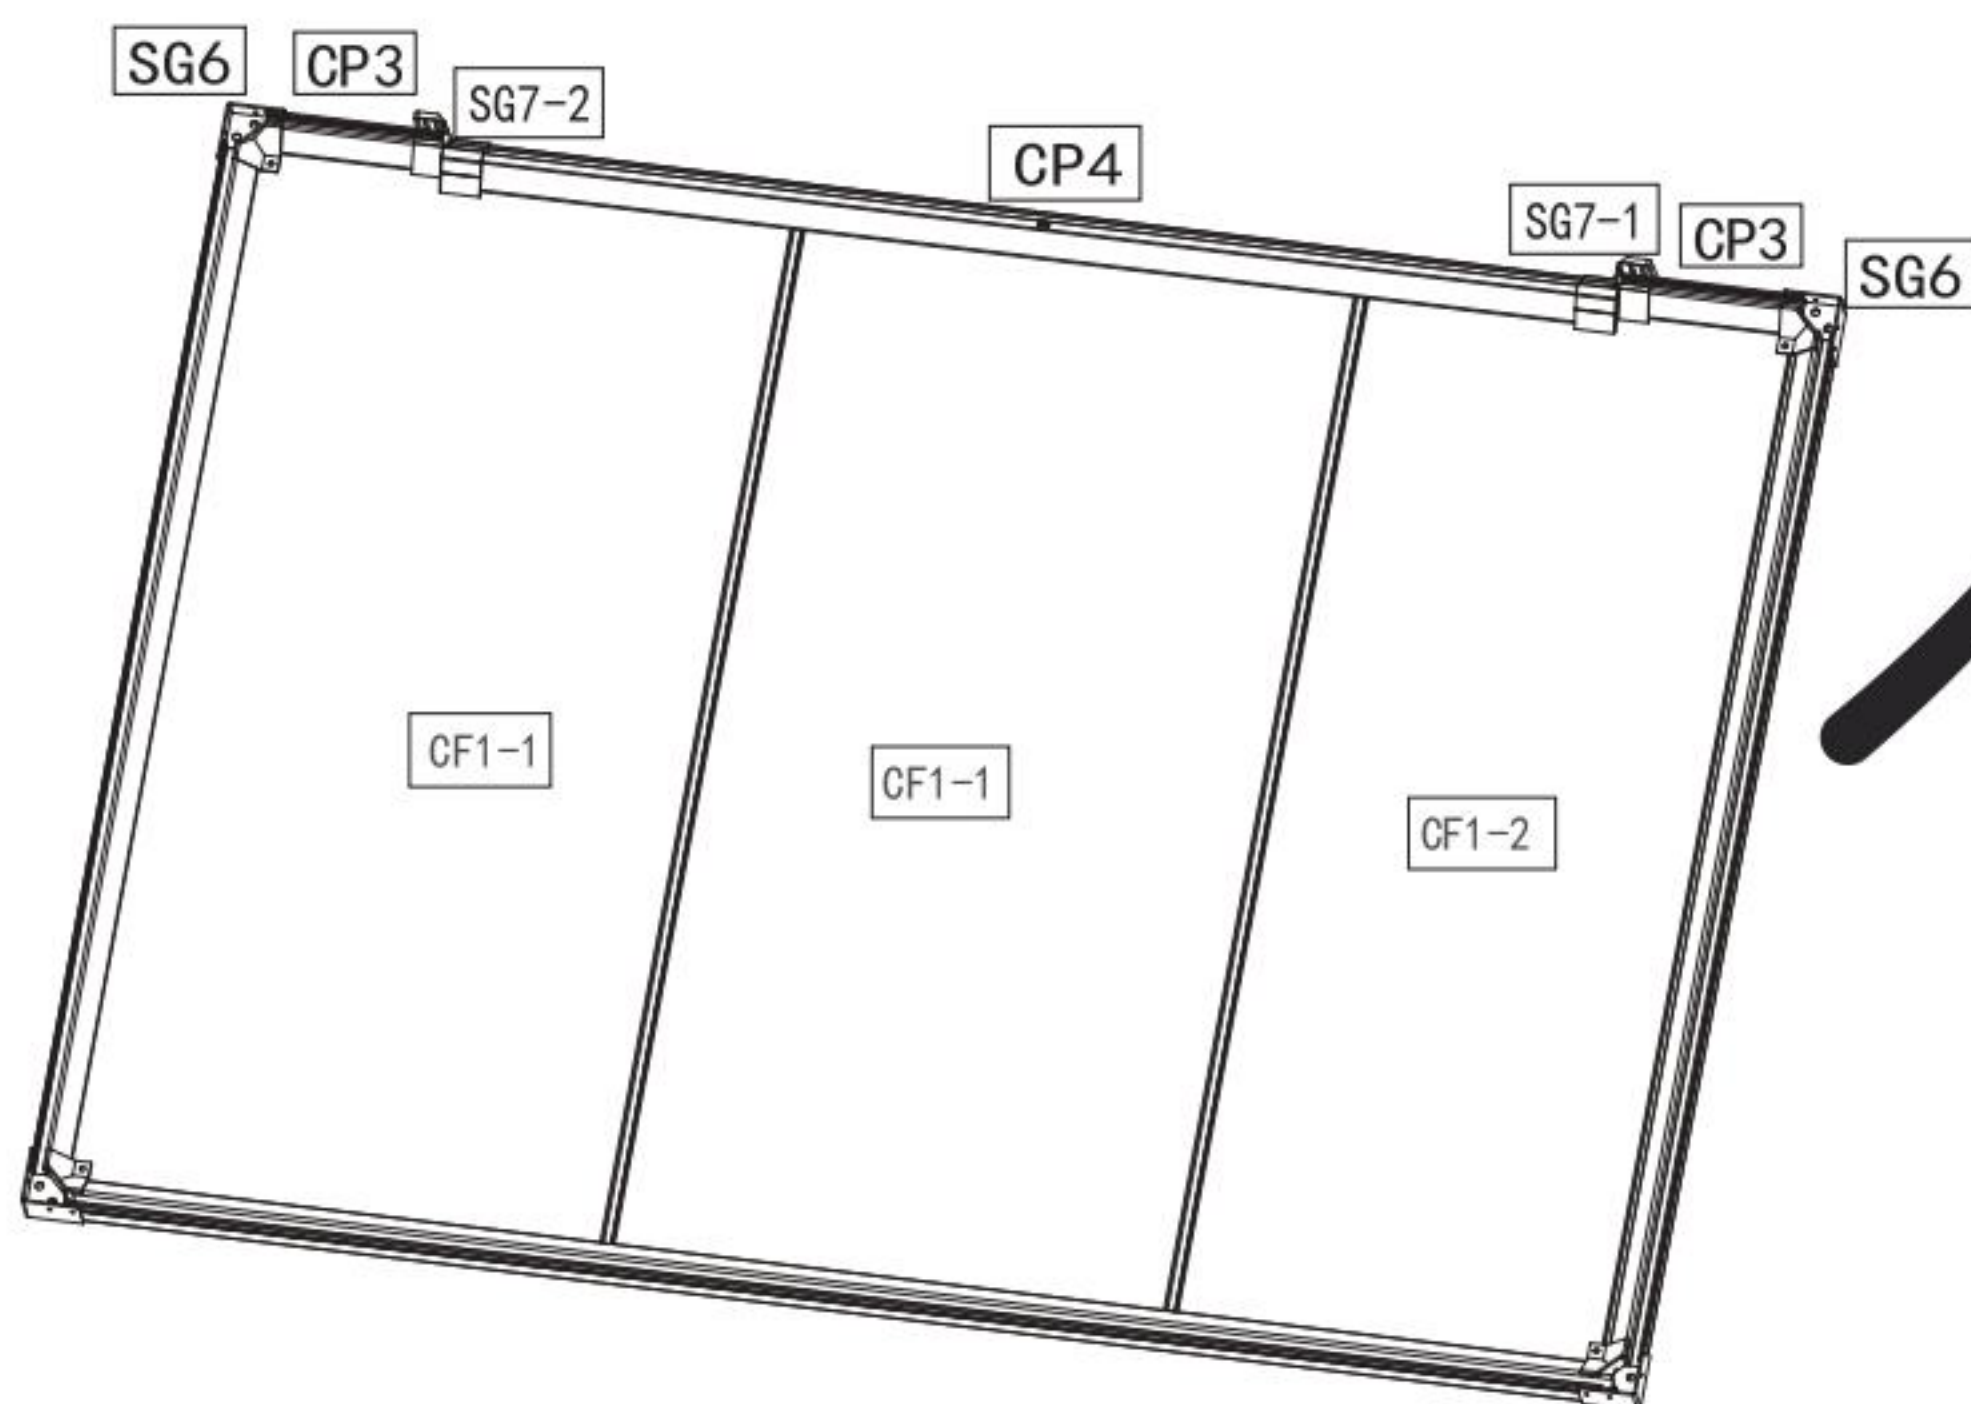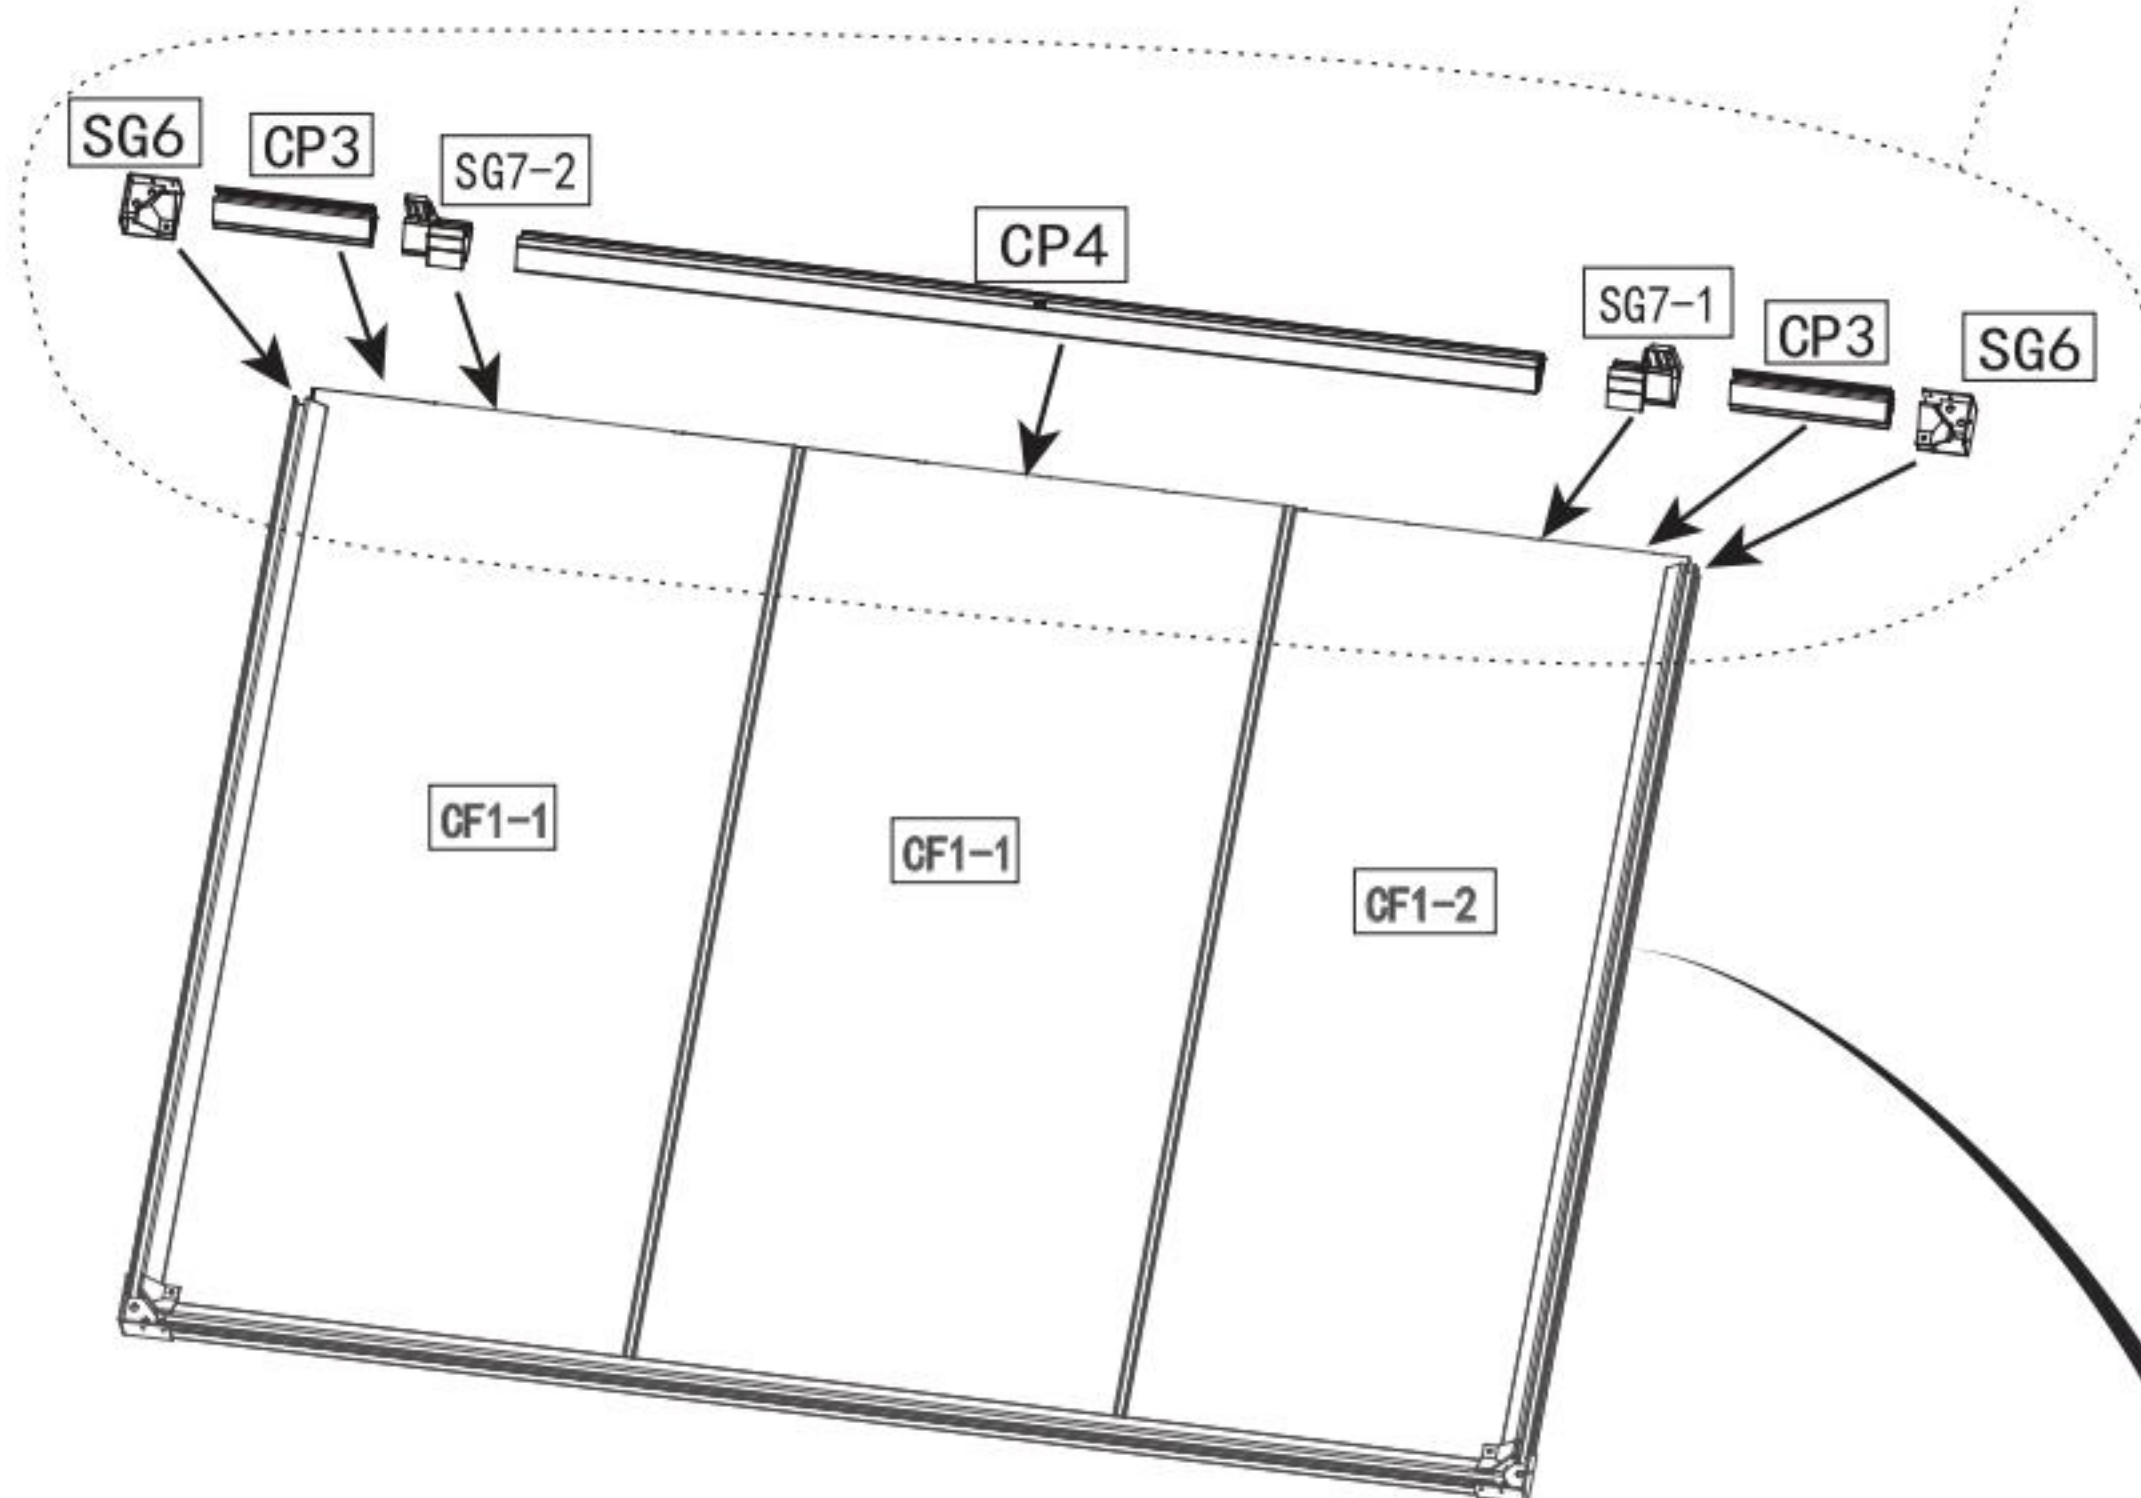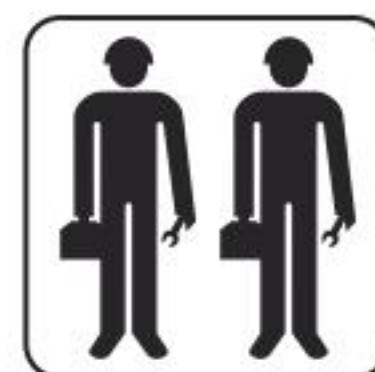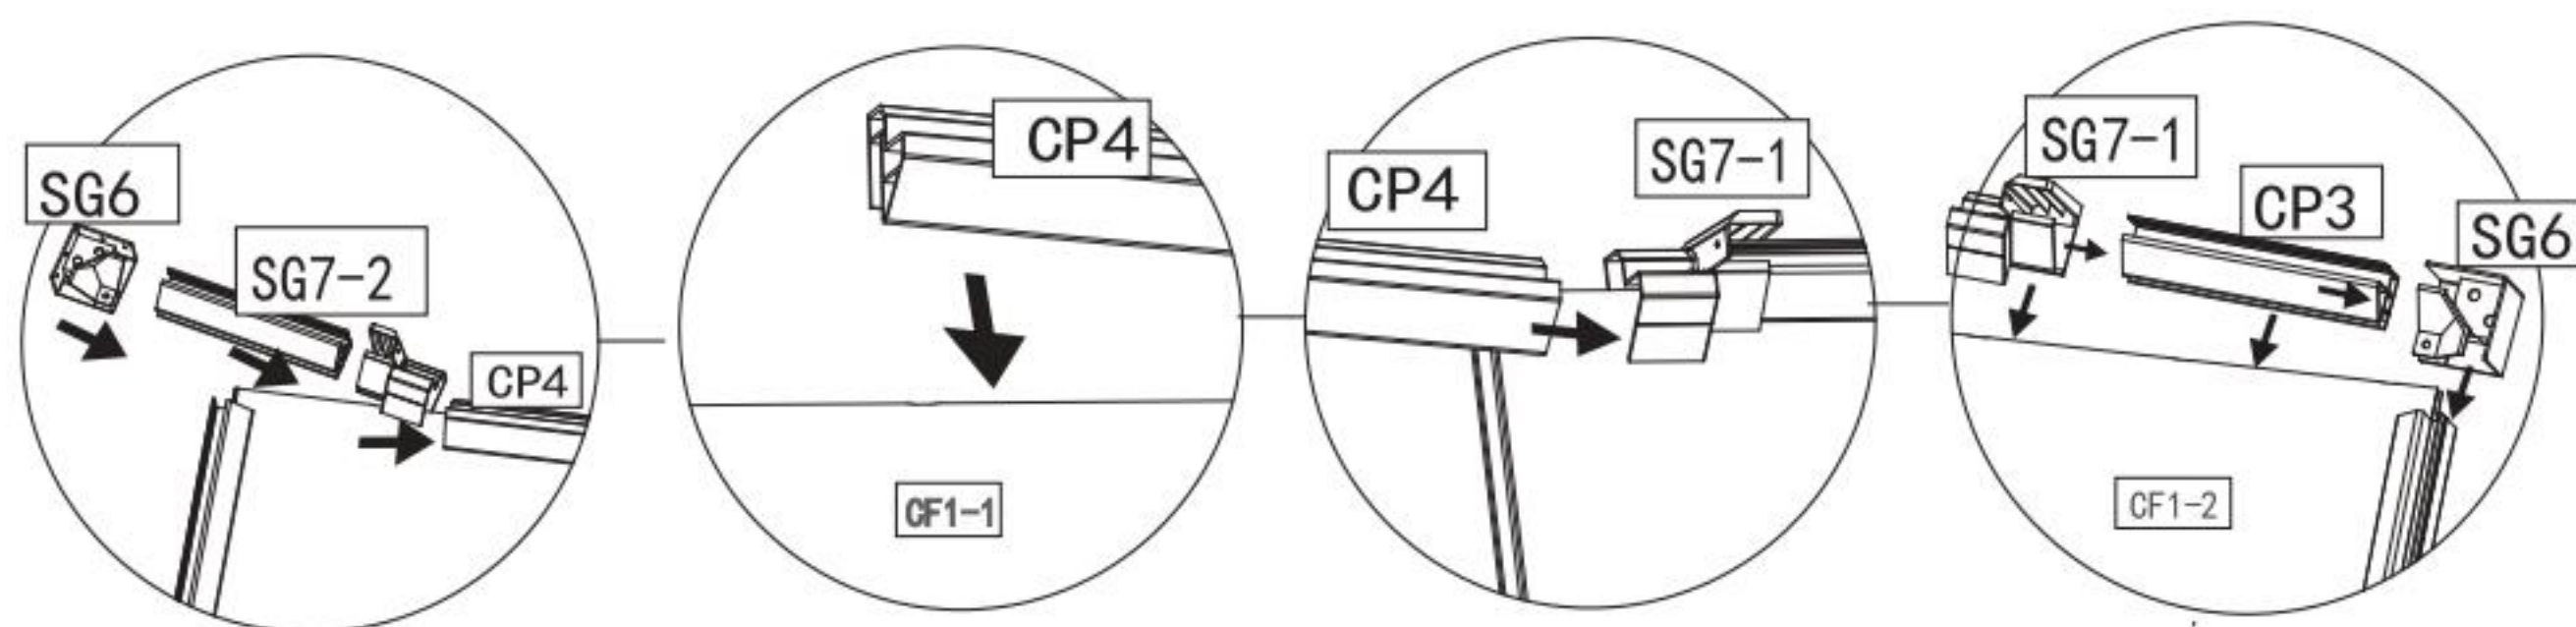


SG6		2X
CP3		2X
SG7-1		1X
CP4		1X
SG7-2		1X
SG8		

Krok 5

1

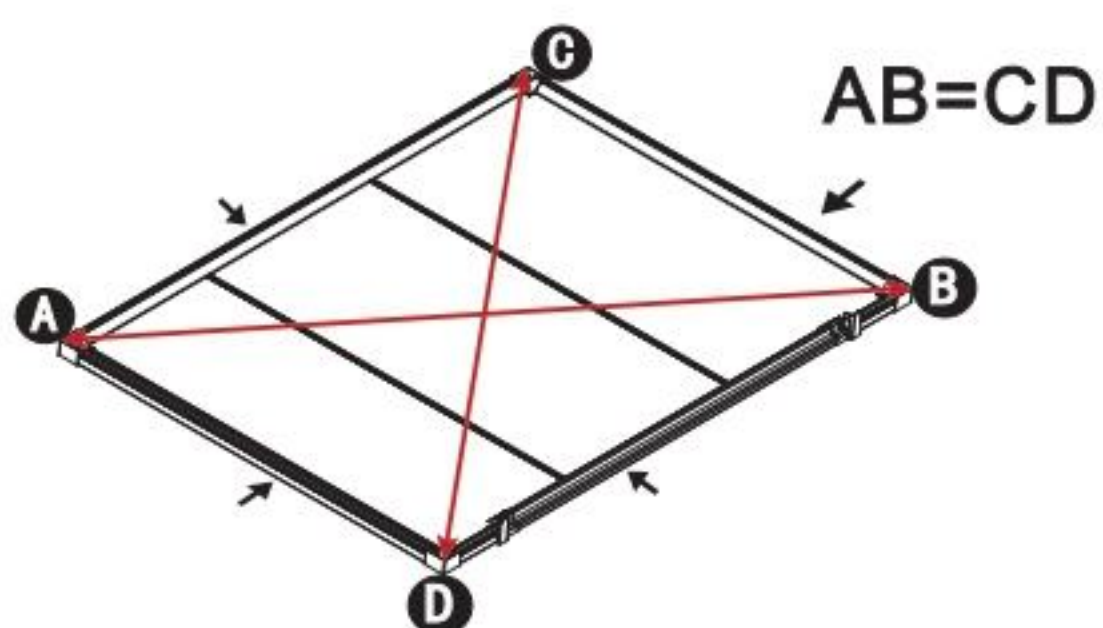

2

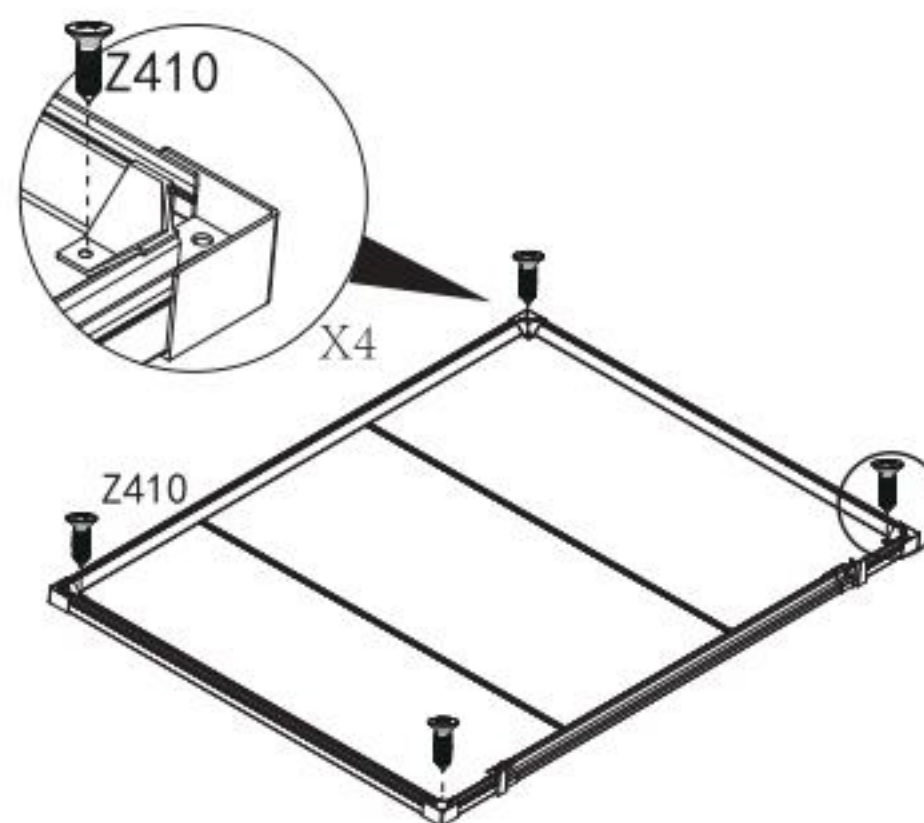

Z410



4X


Z420




21X

3


Odwróć panel

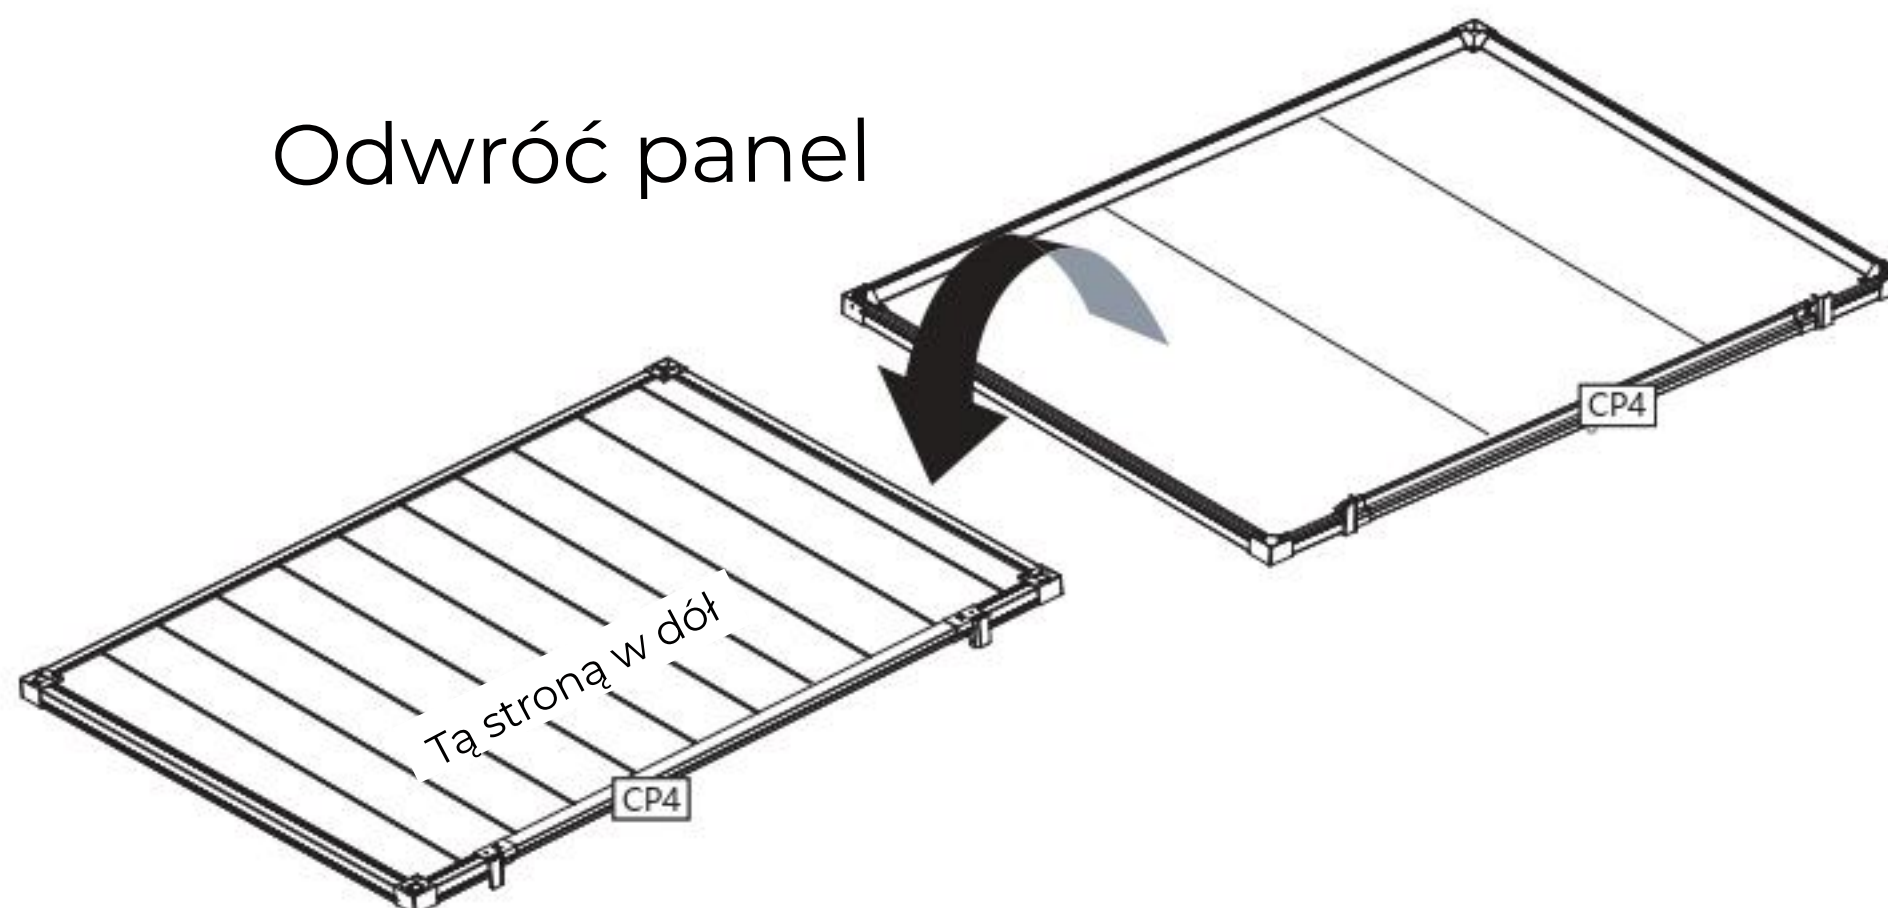

4

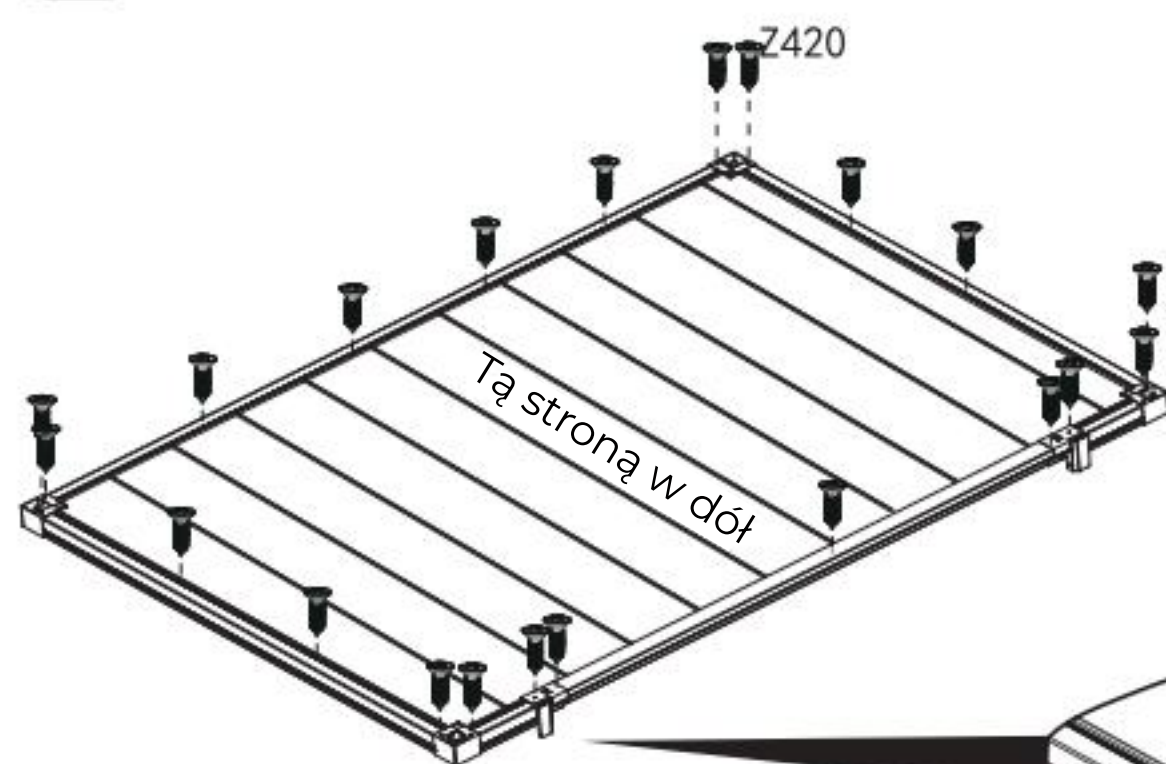


Uwaga:
Przed wkręceniem śruby należy
nawiercić otwór o głębokości
1 mm za pomocą wiertarki.

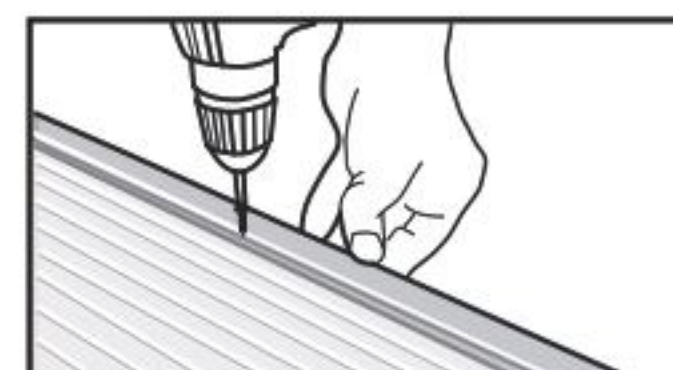





Wkręć śrubę wzdłuż
zaznaczonej linii na profilu

5




Odwróć panel

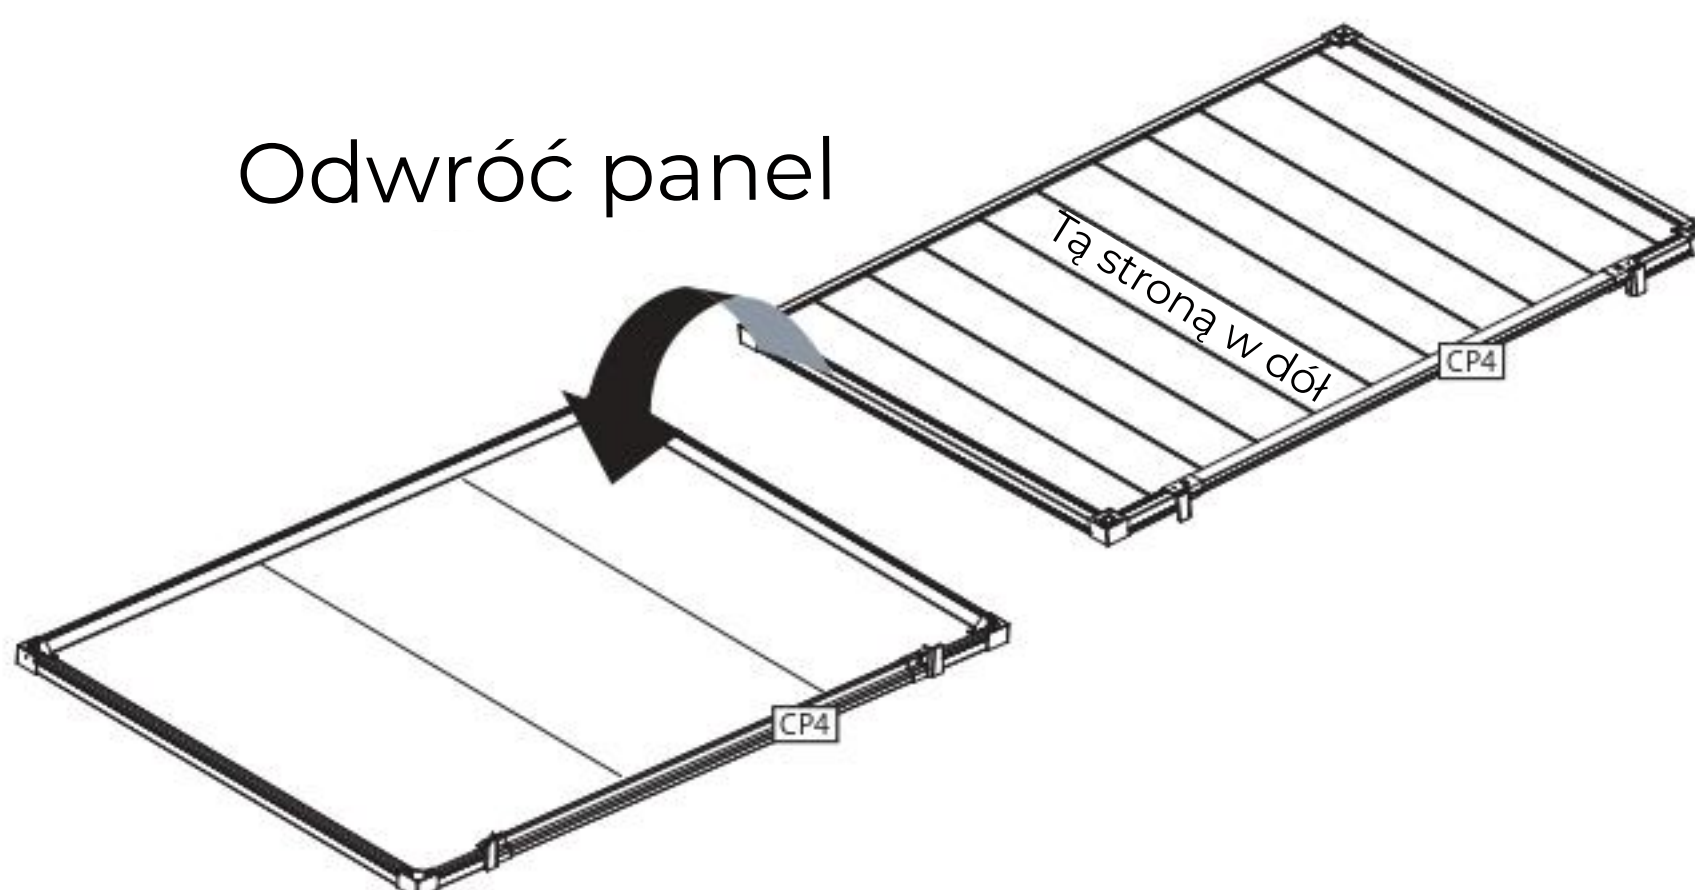

MONTAŻ ŚCIENNY

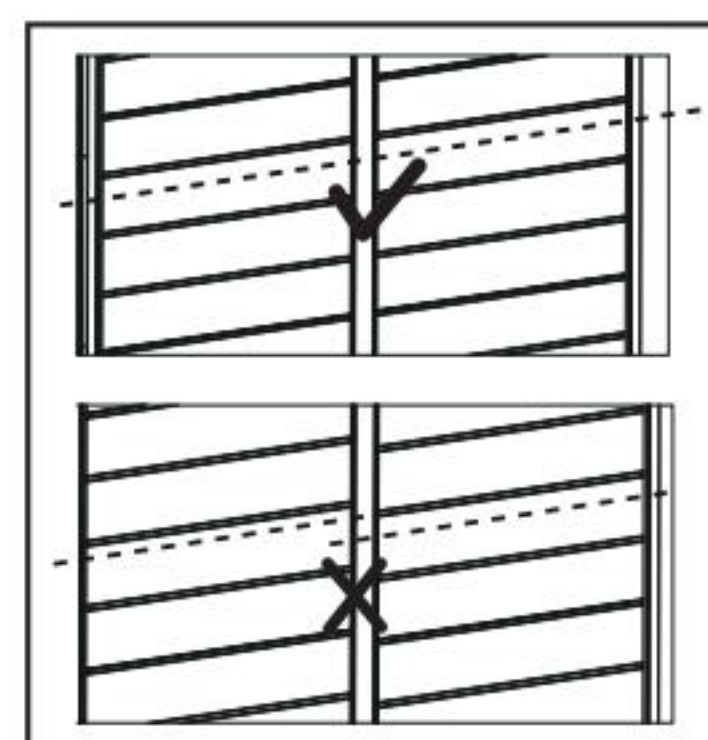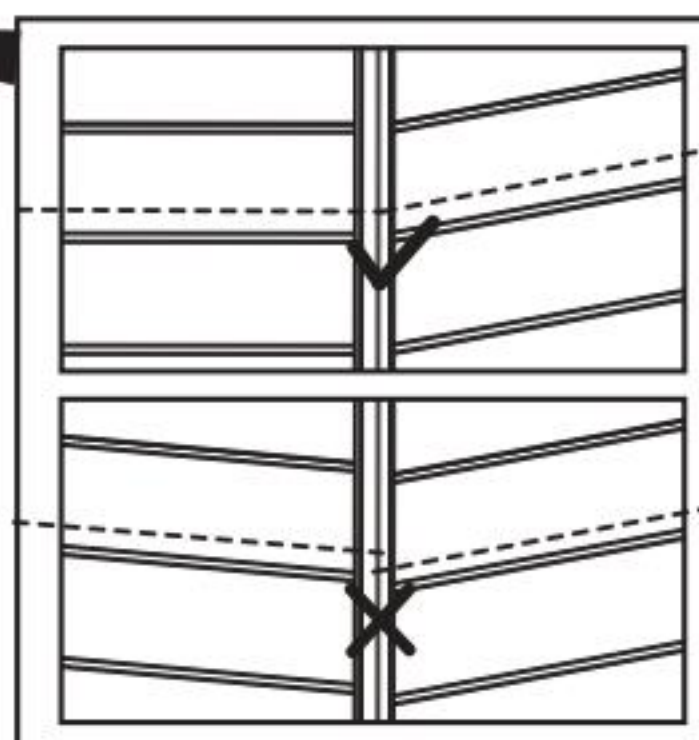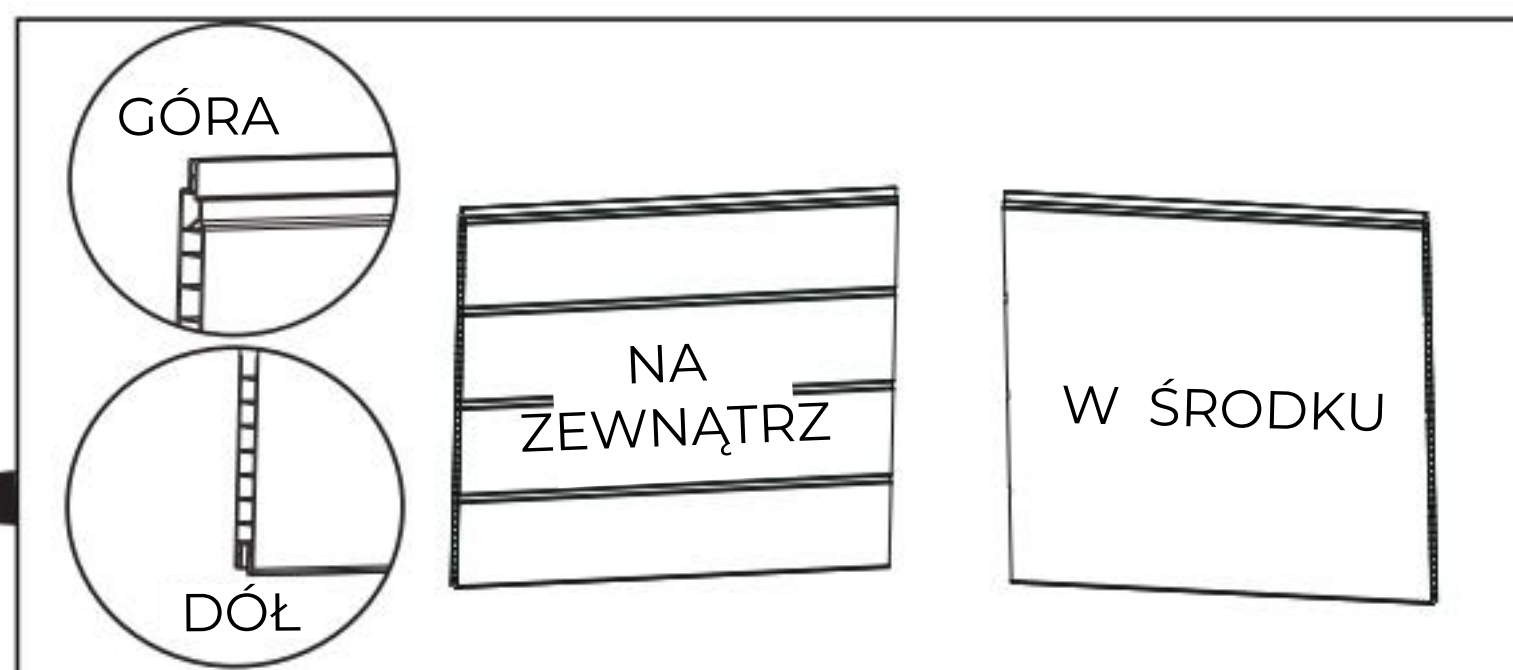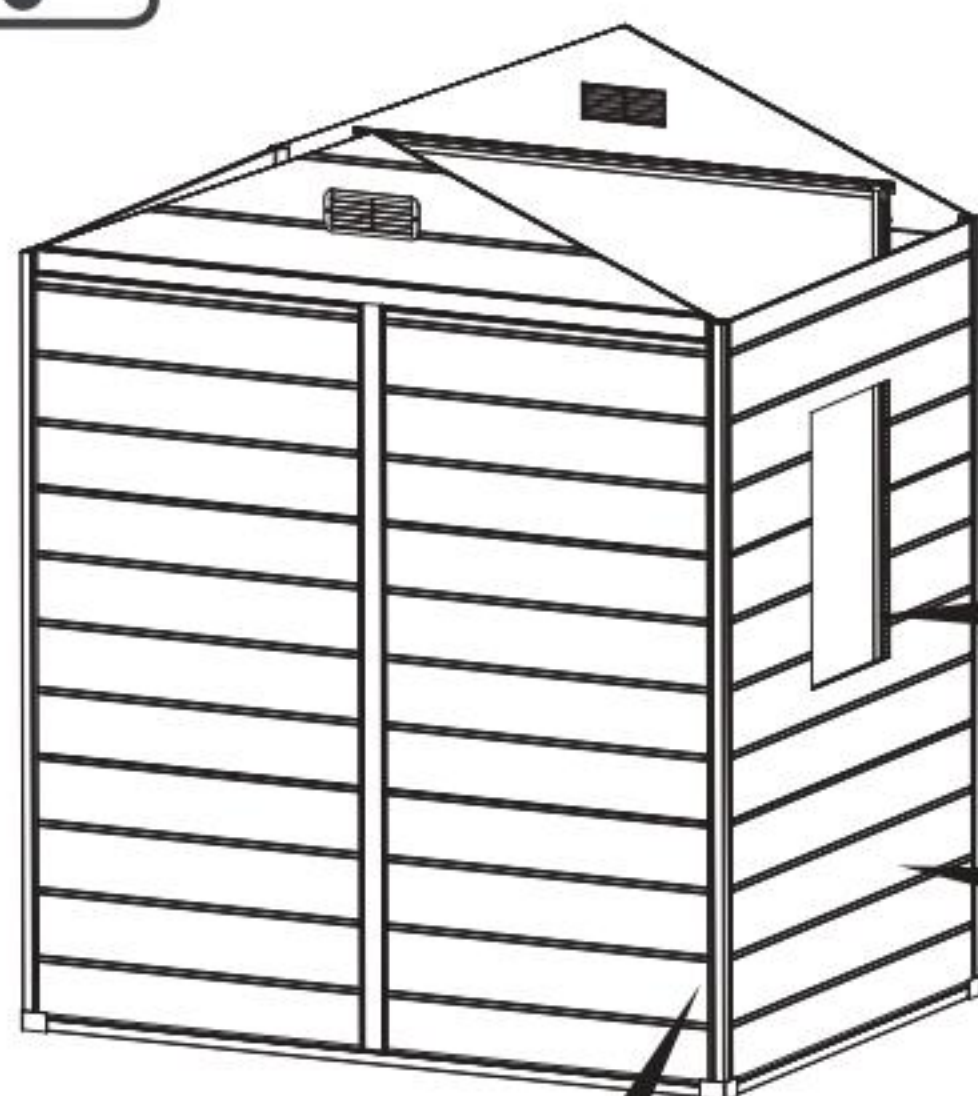


Krok 6

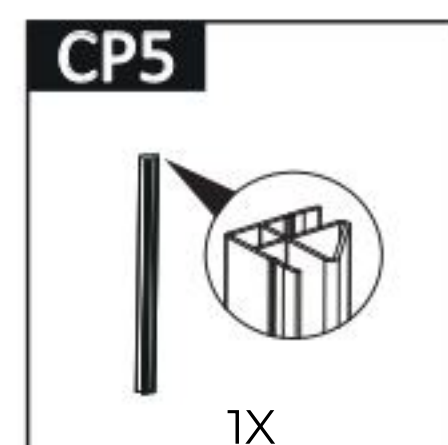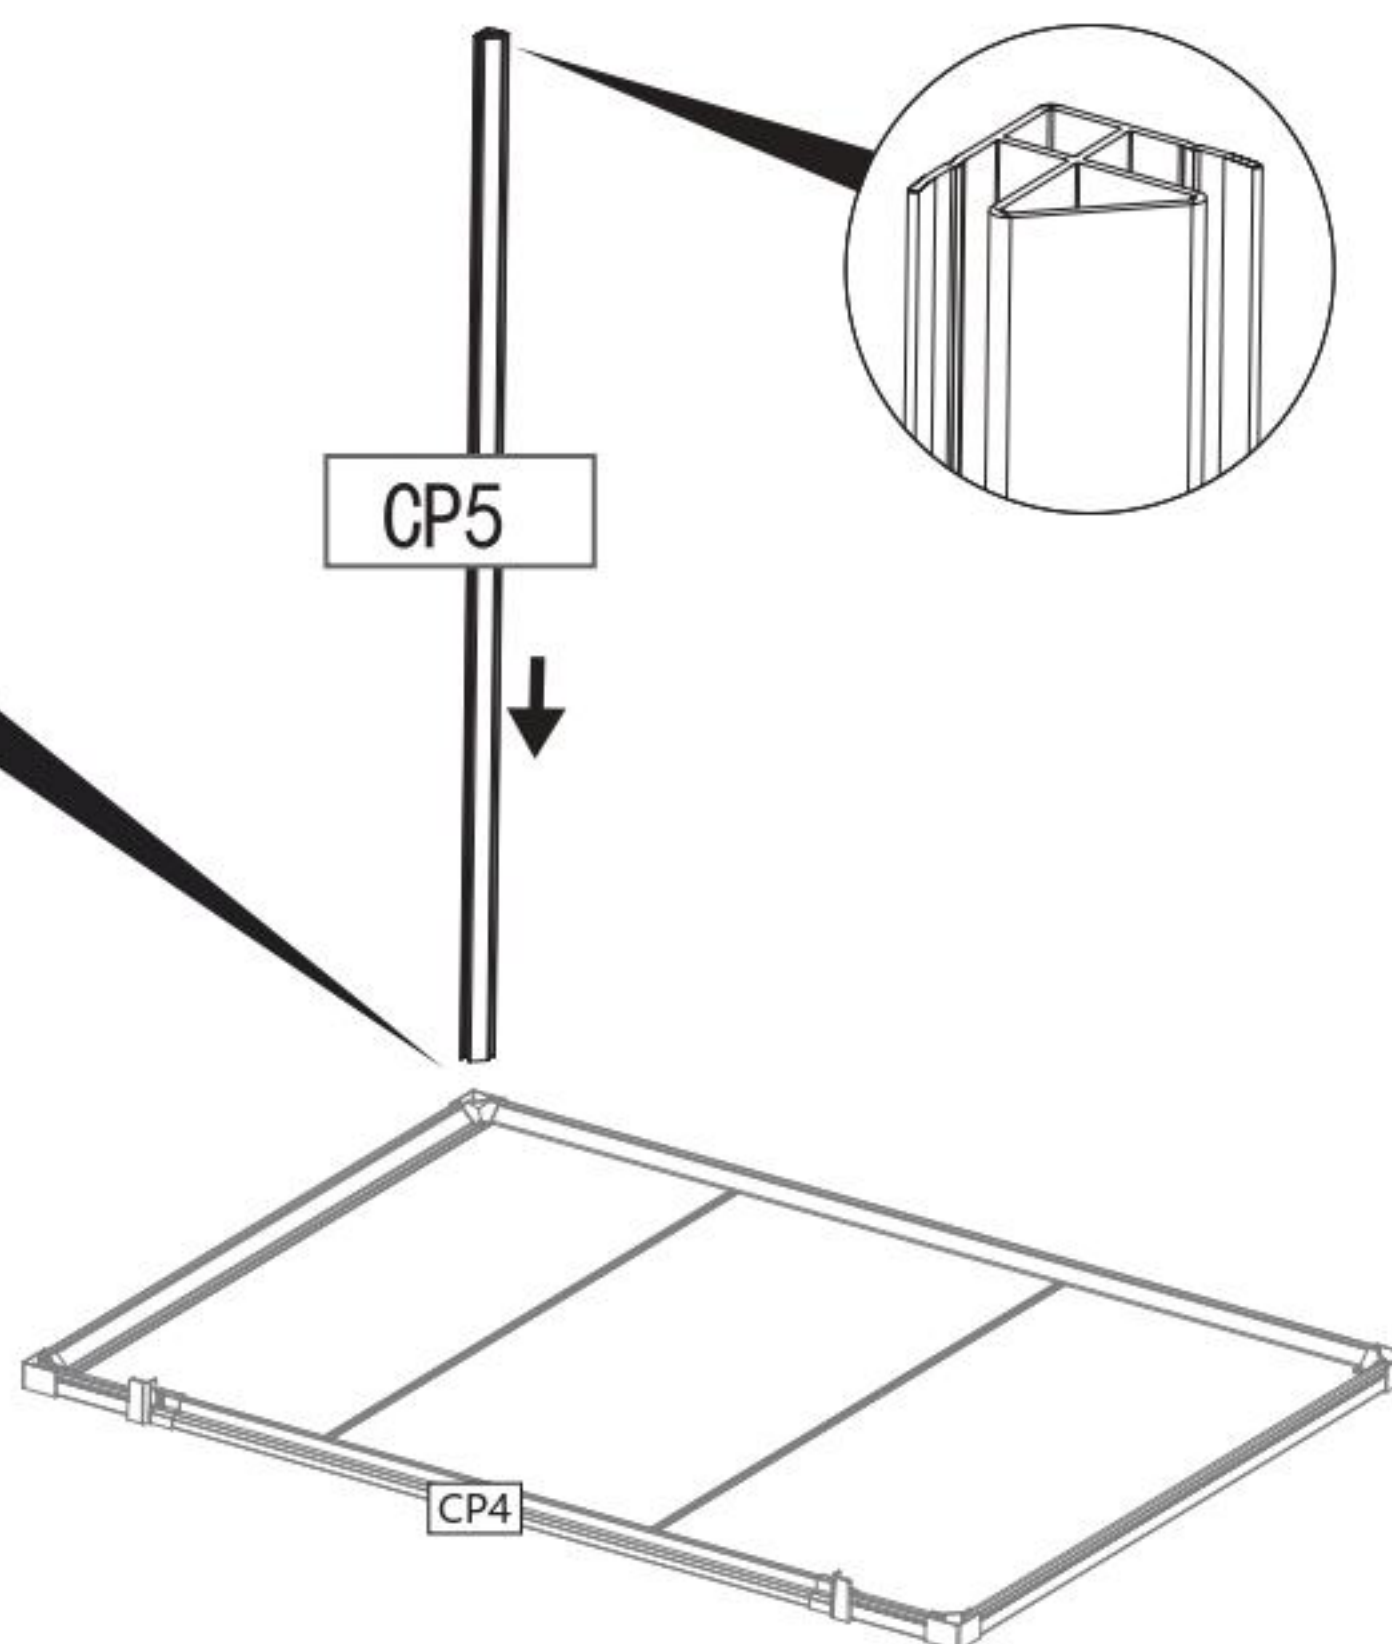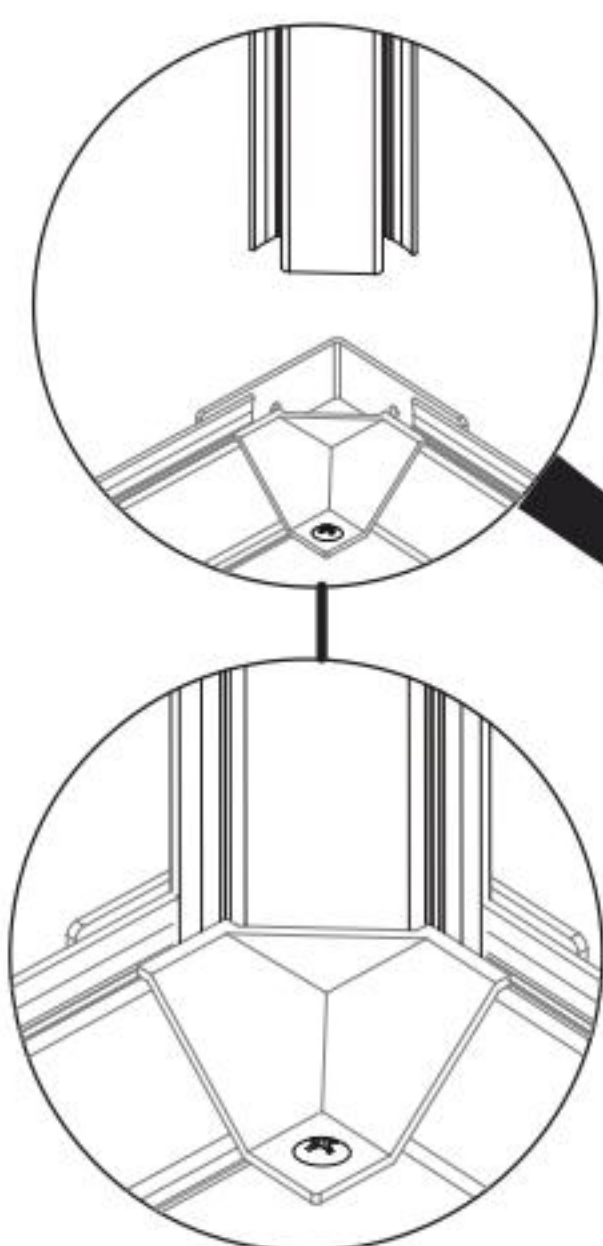


Krok 7










1

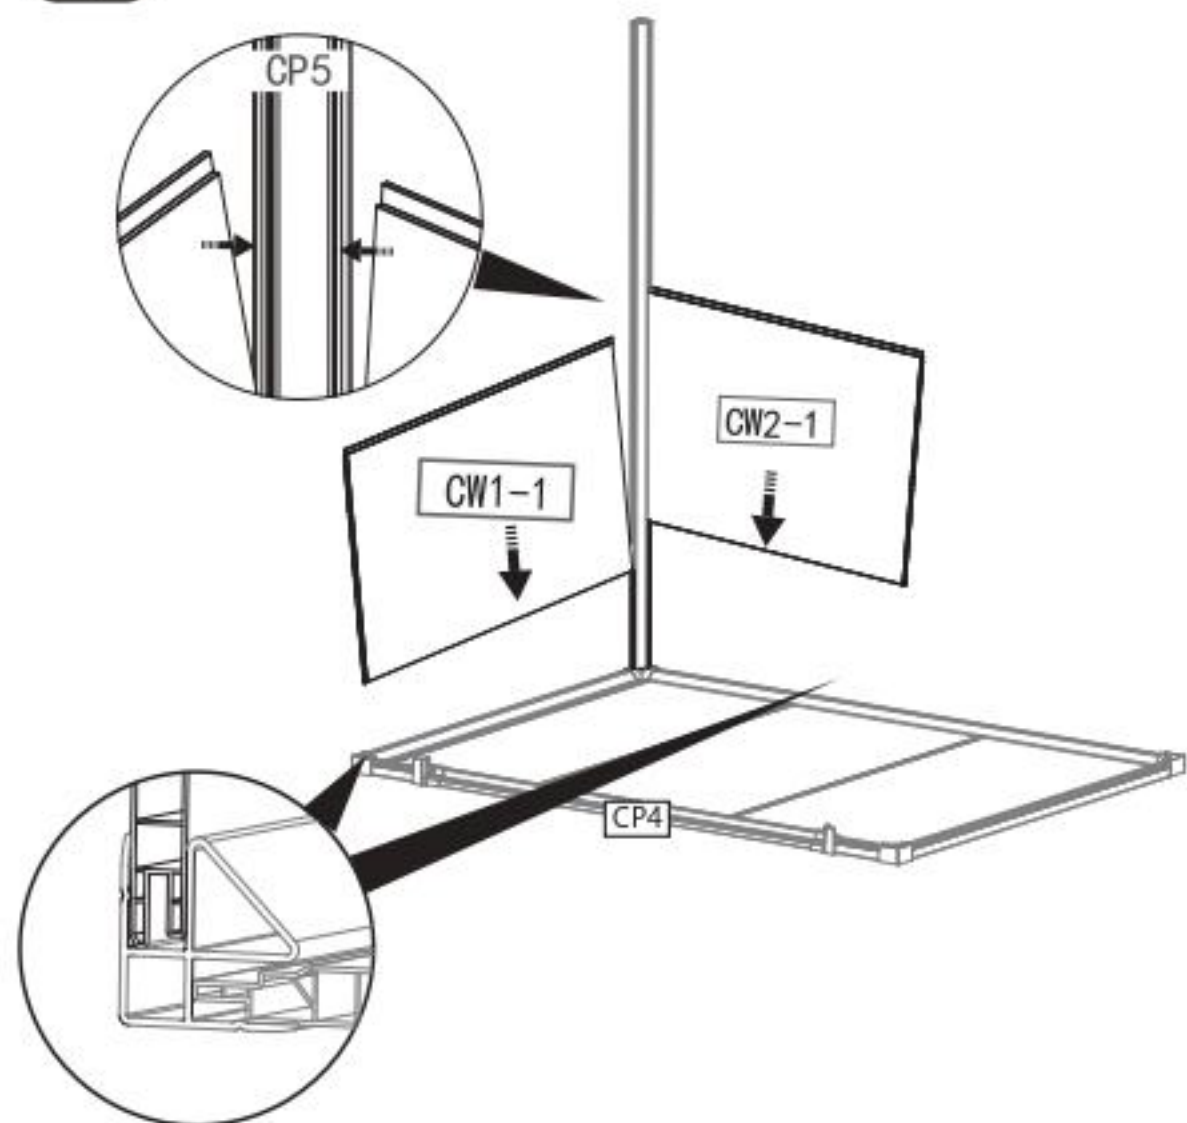


2

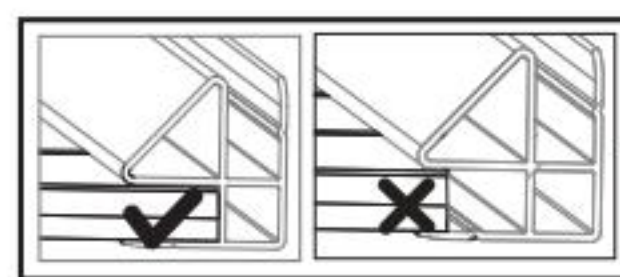

W pełni dopasuj panel do profilu

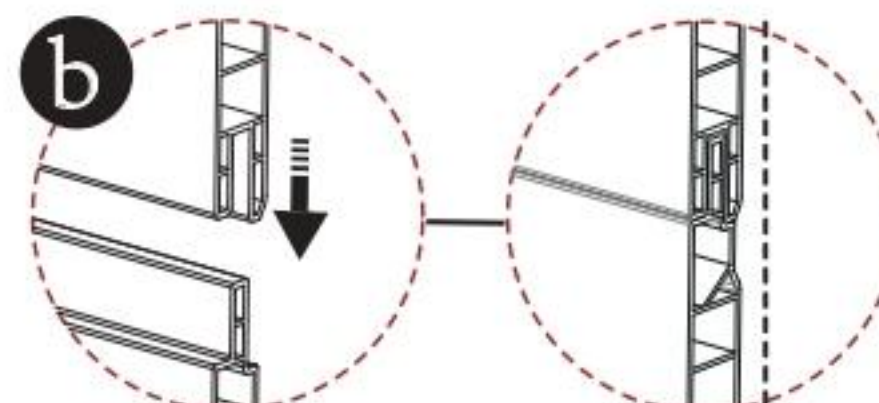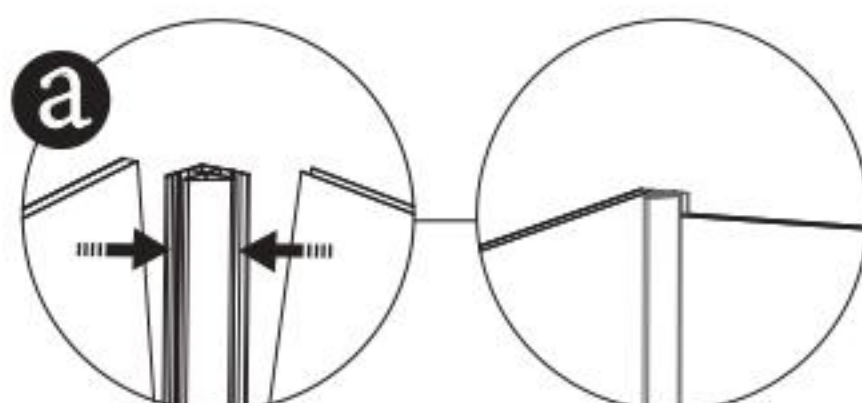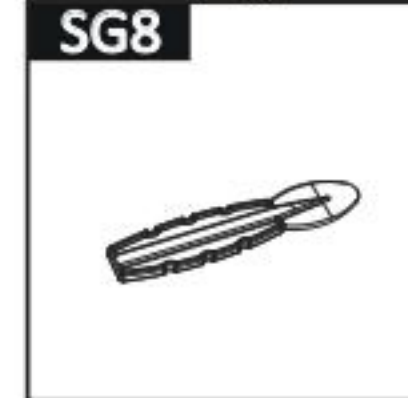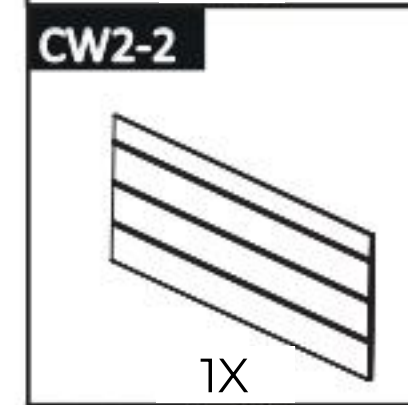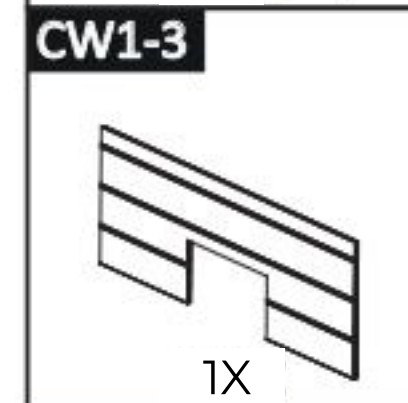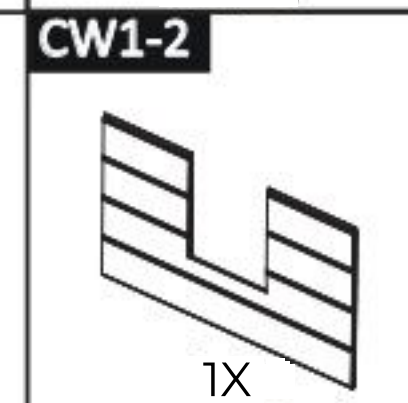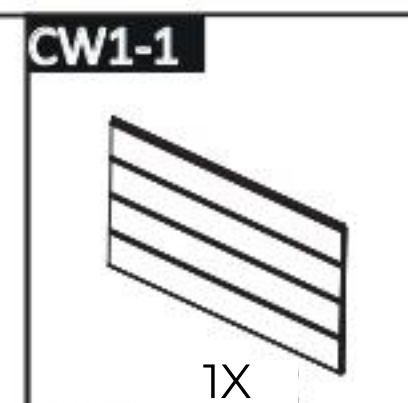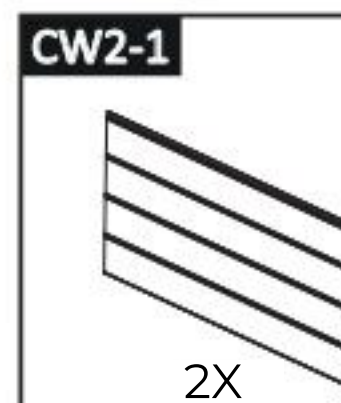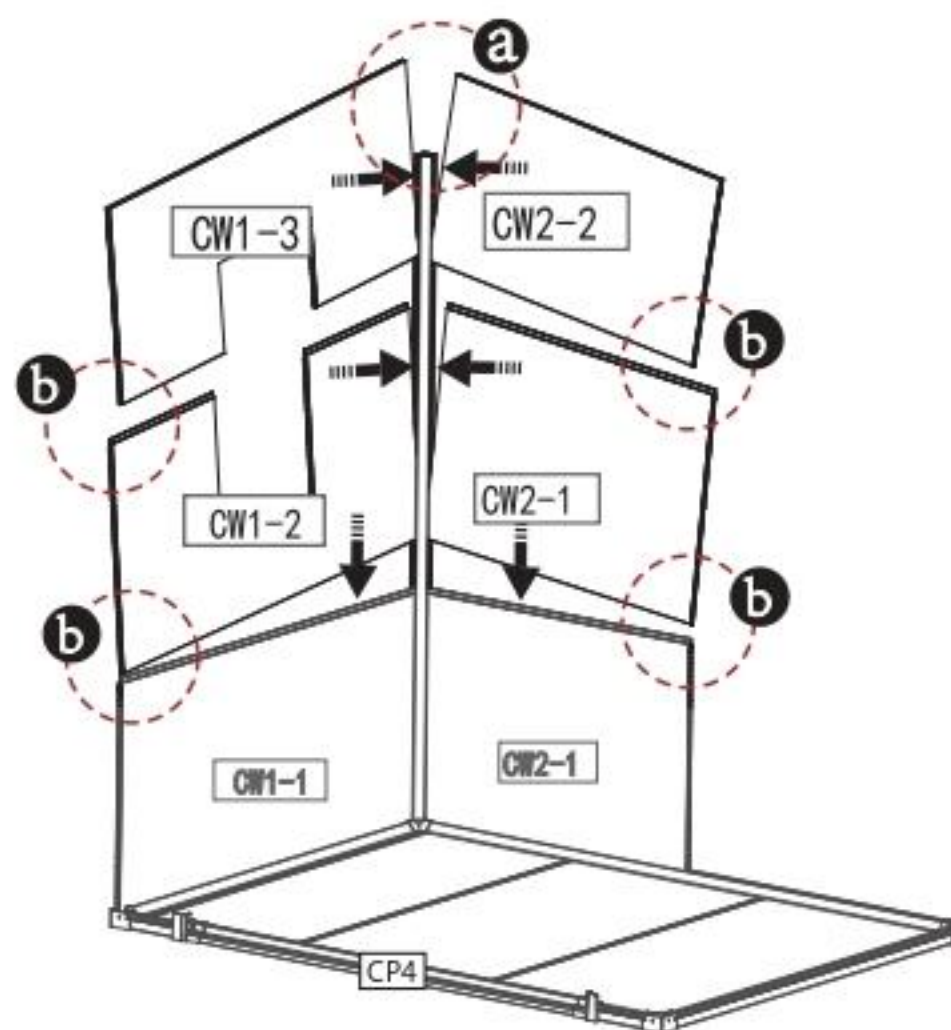


Krok 8

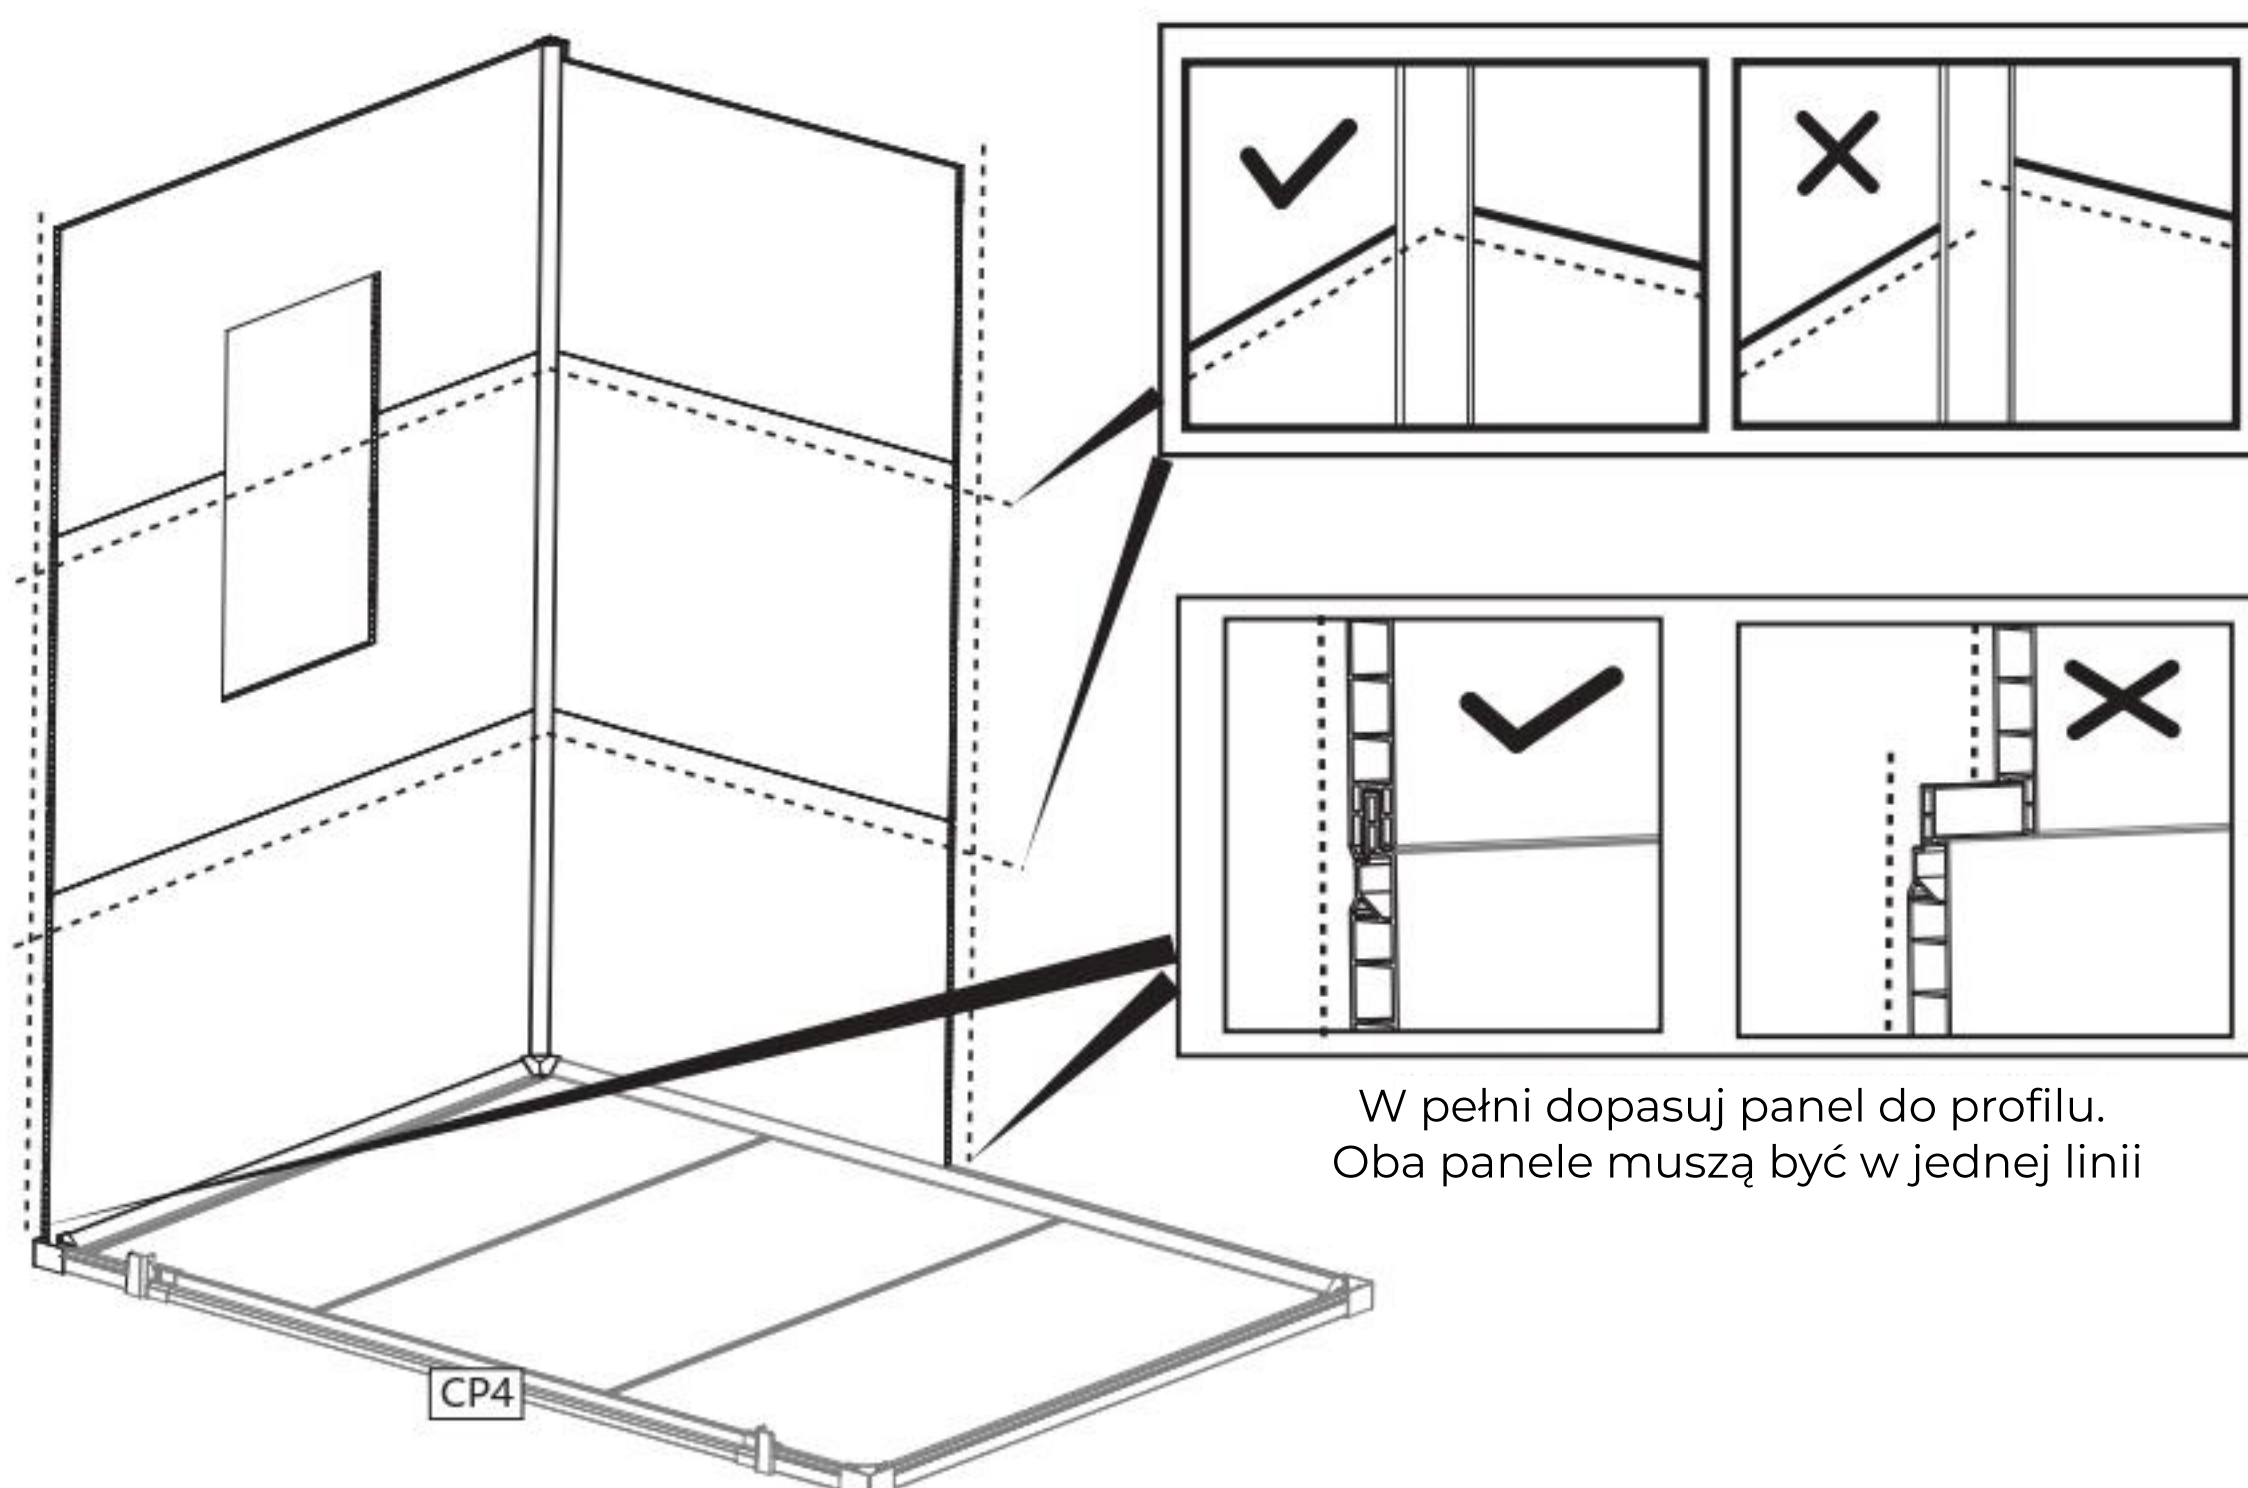


W pełni dopasuj panel do profilu.
Oba panele muszą być w jednej linii

Krok 9

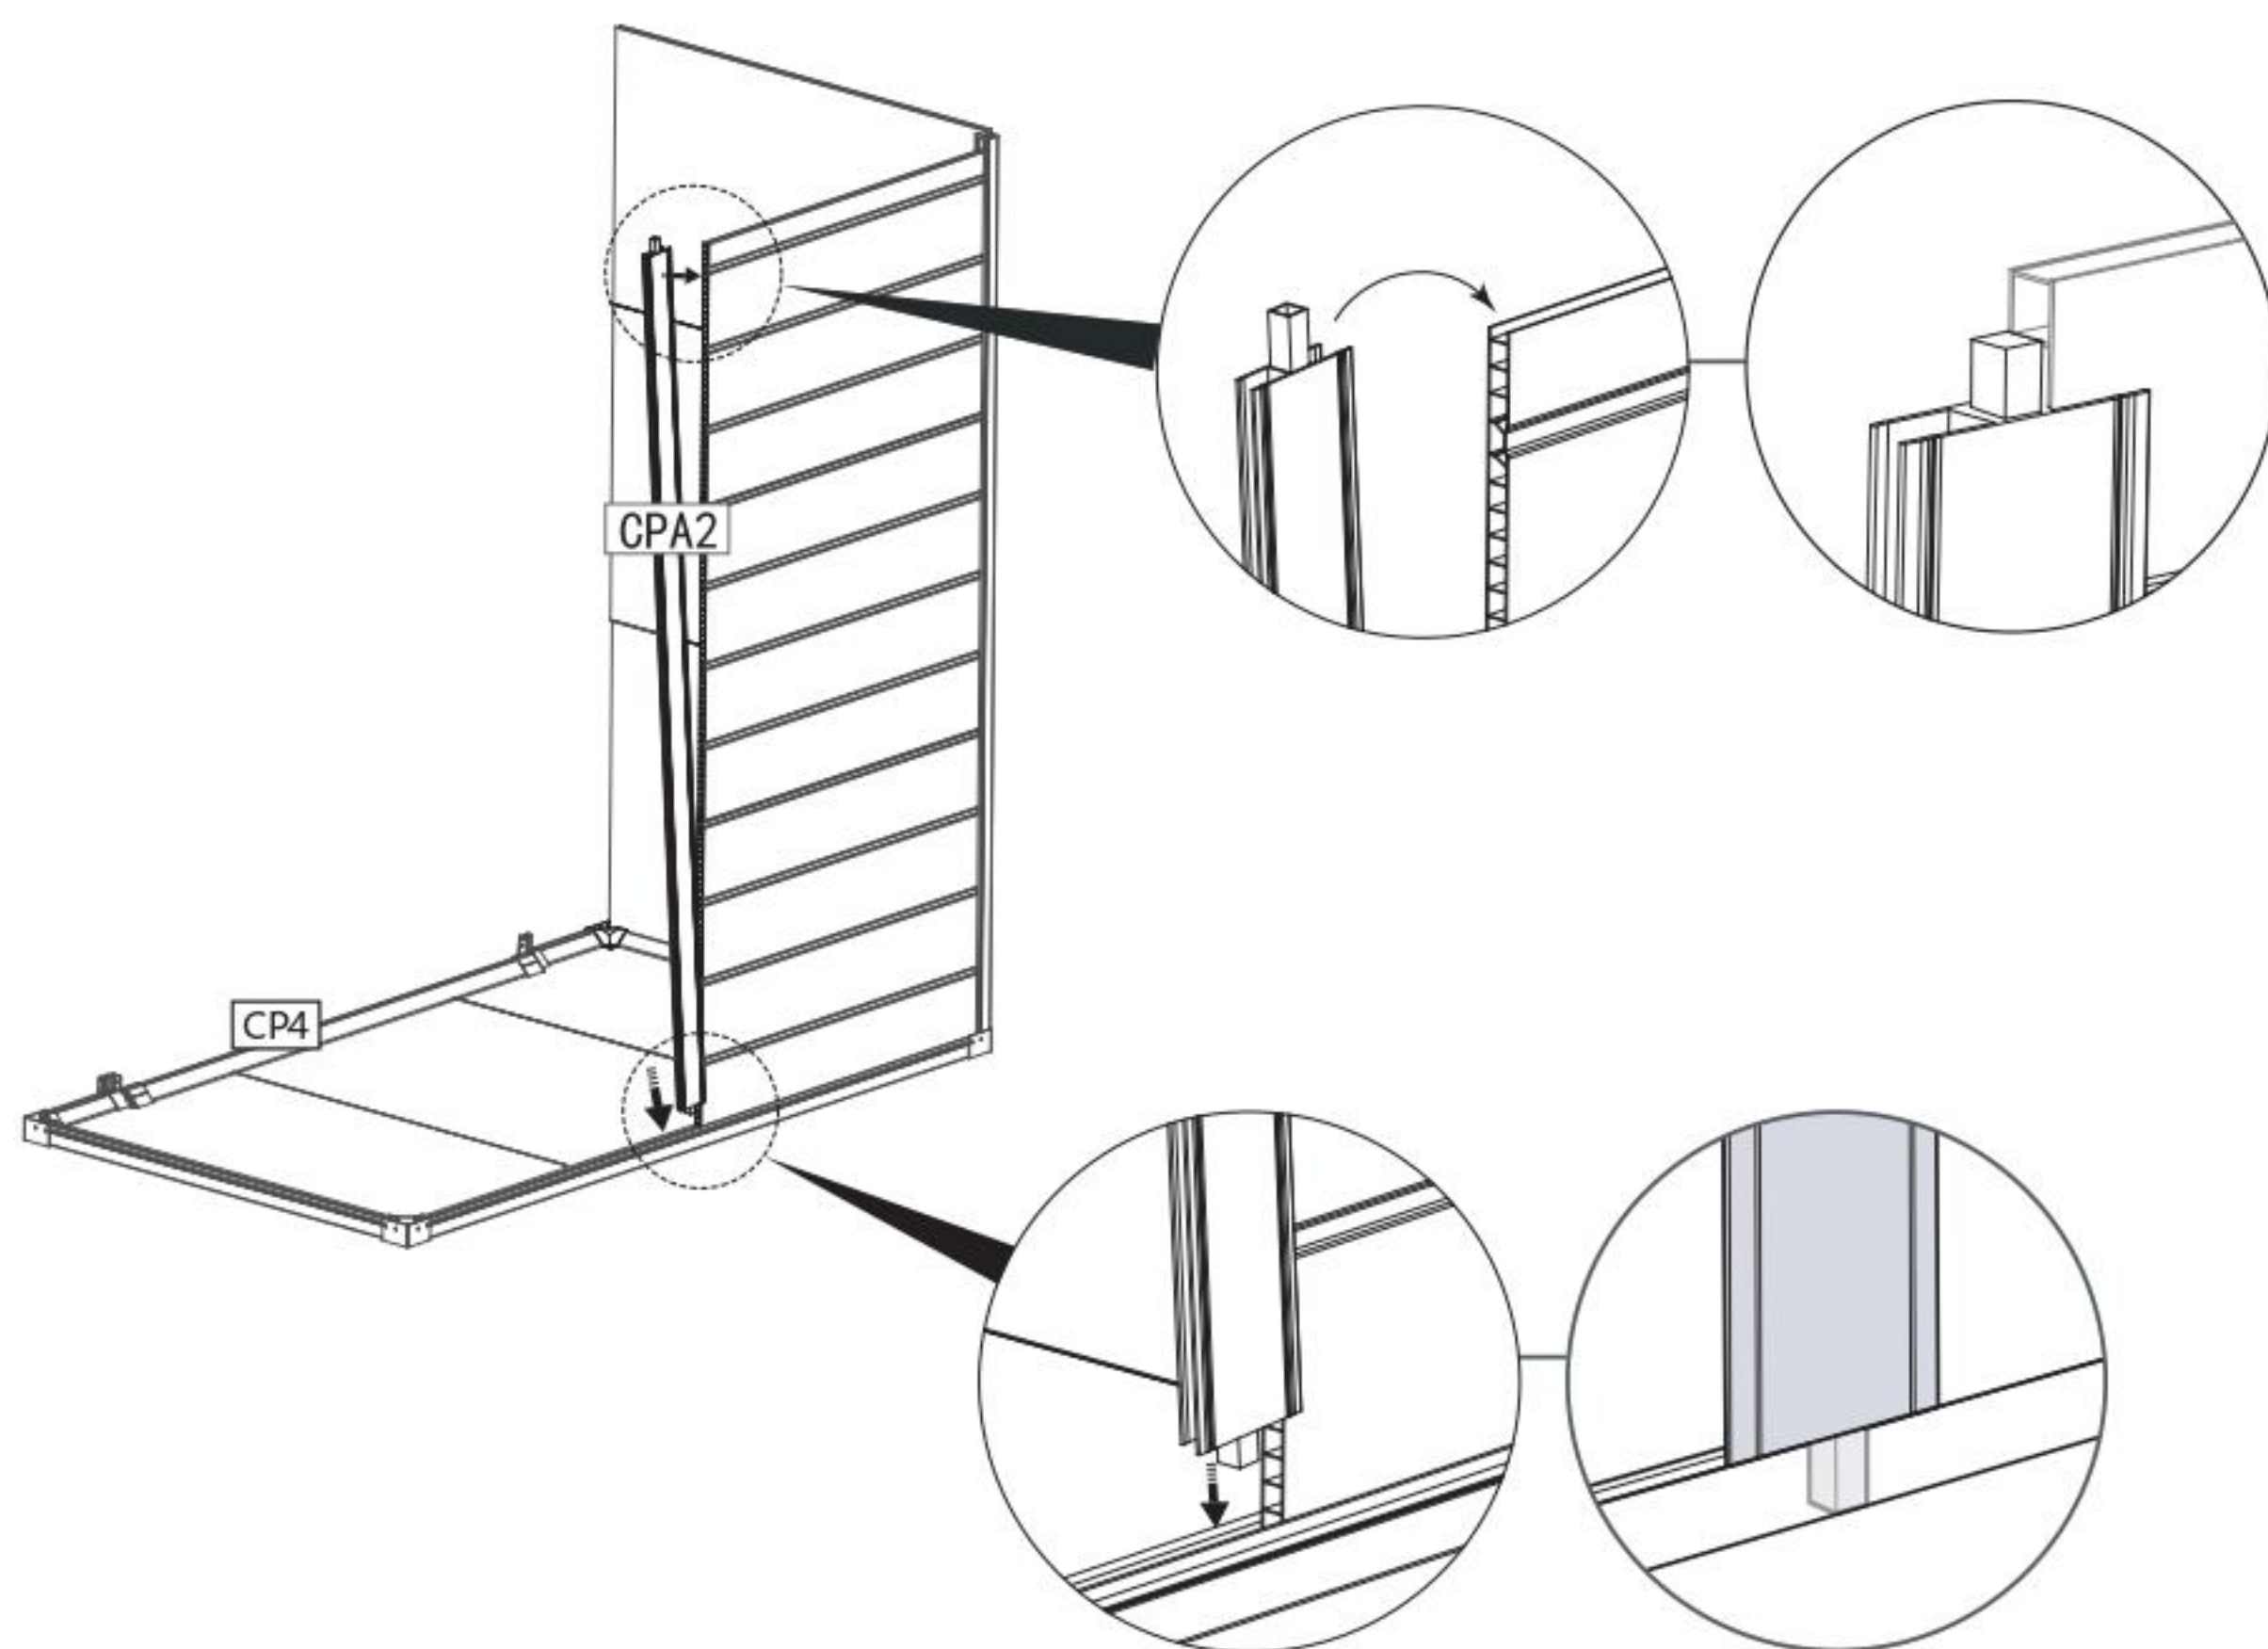

CPA2


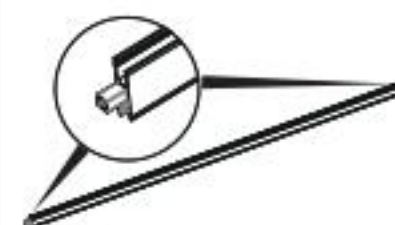


1X

SG8



Krok 10

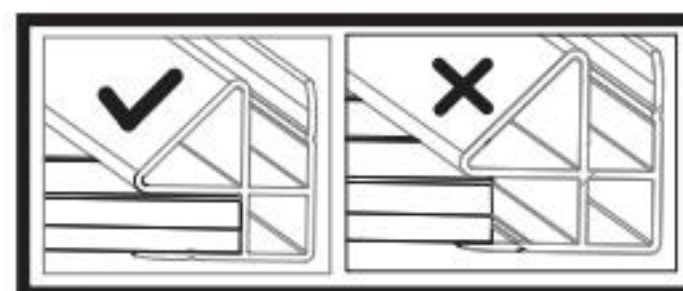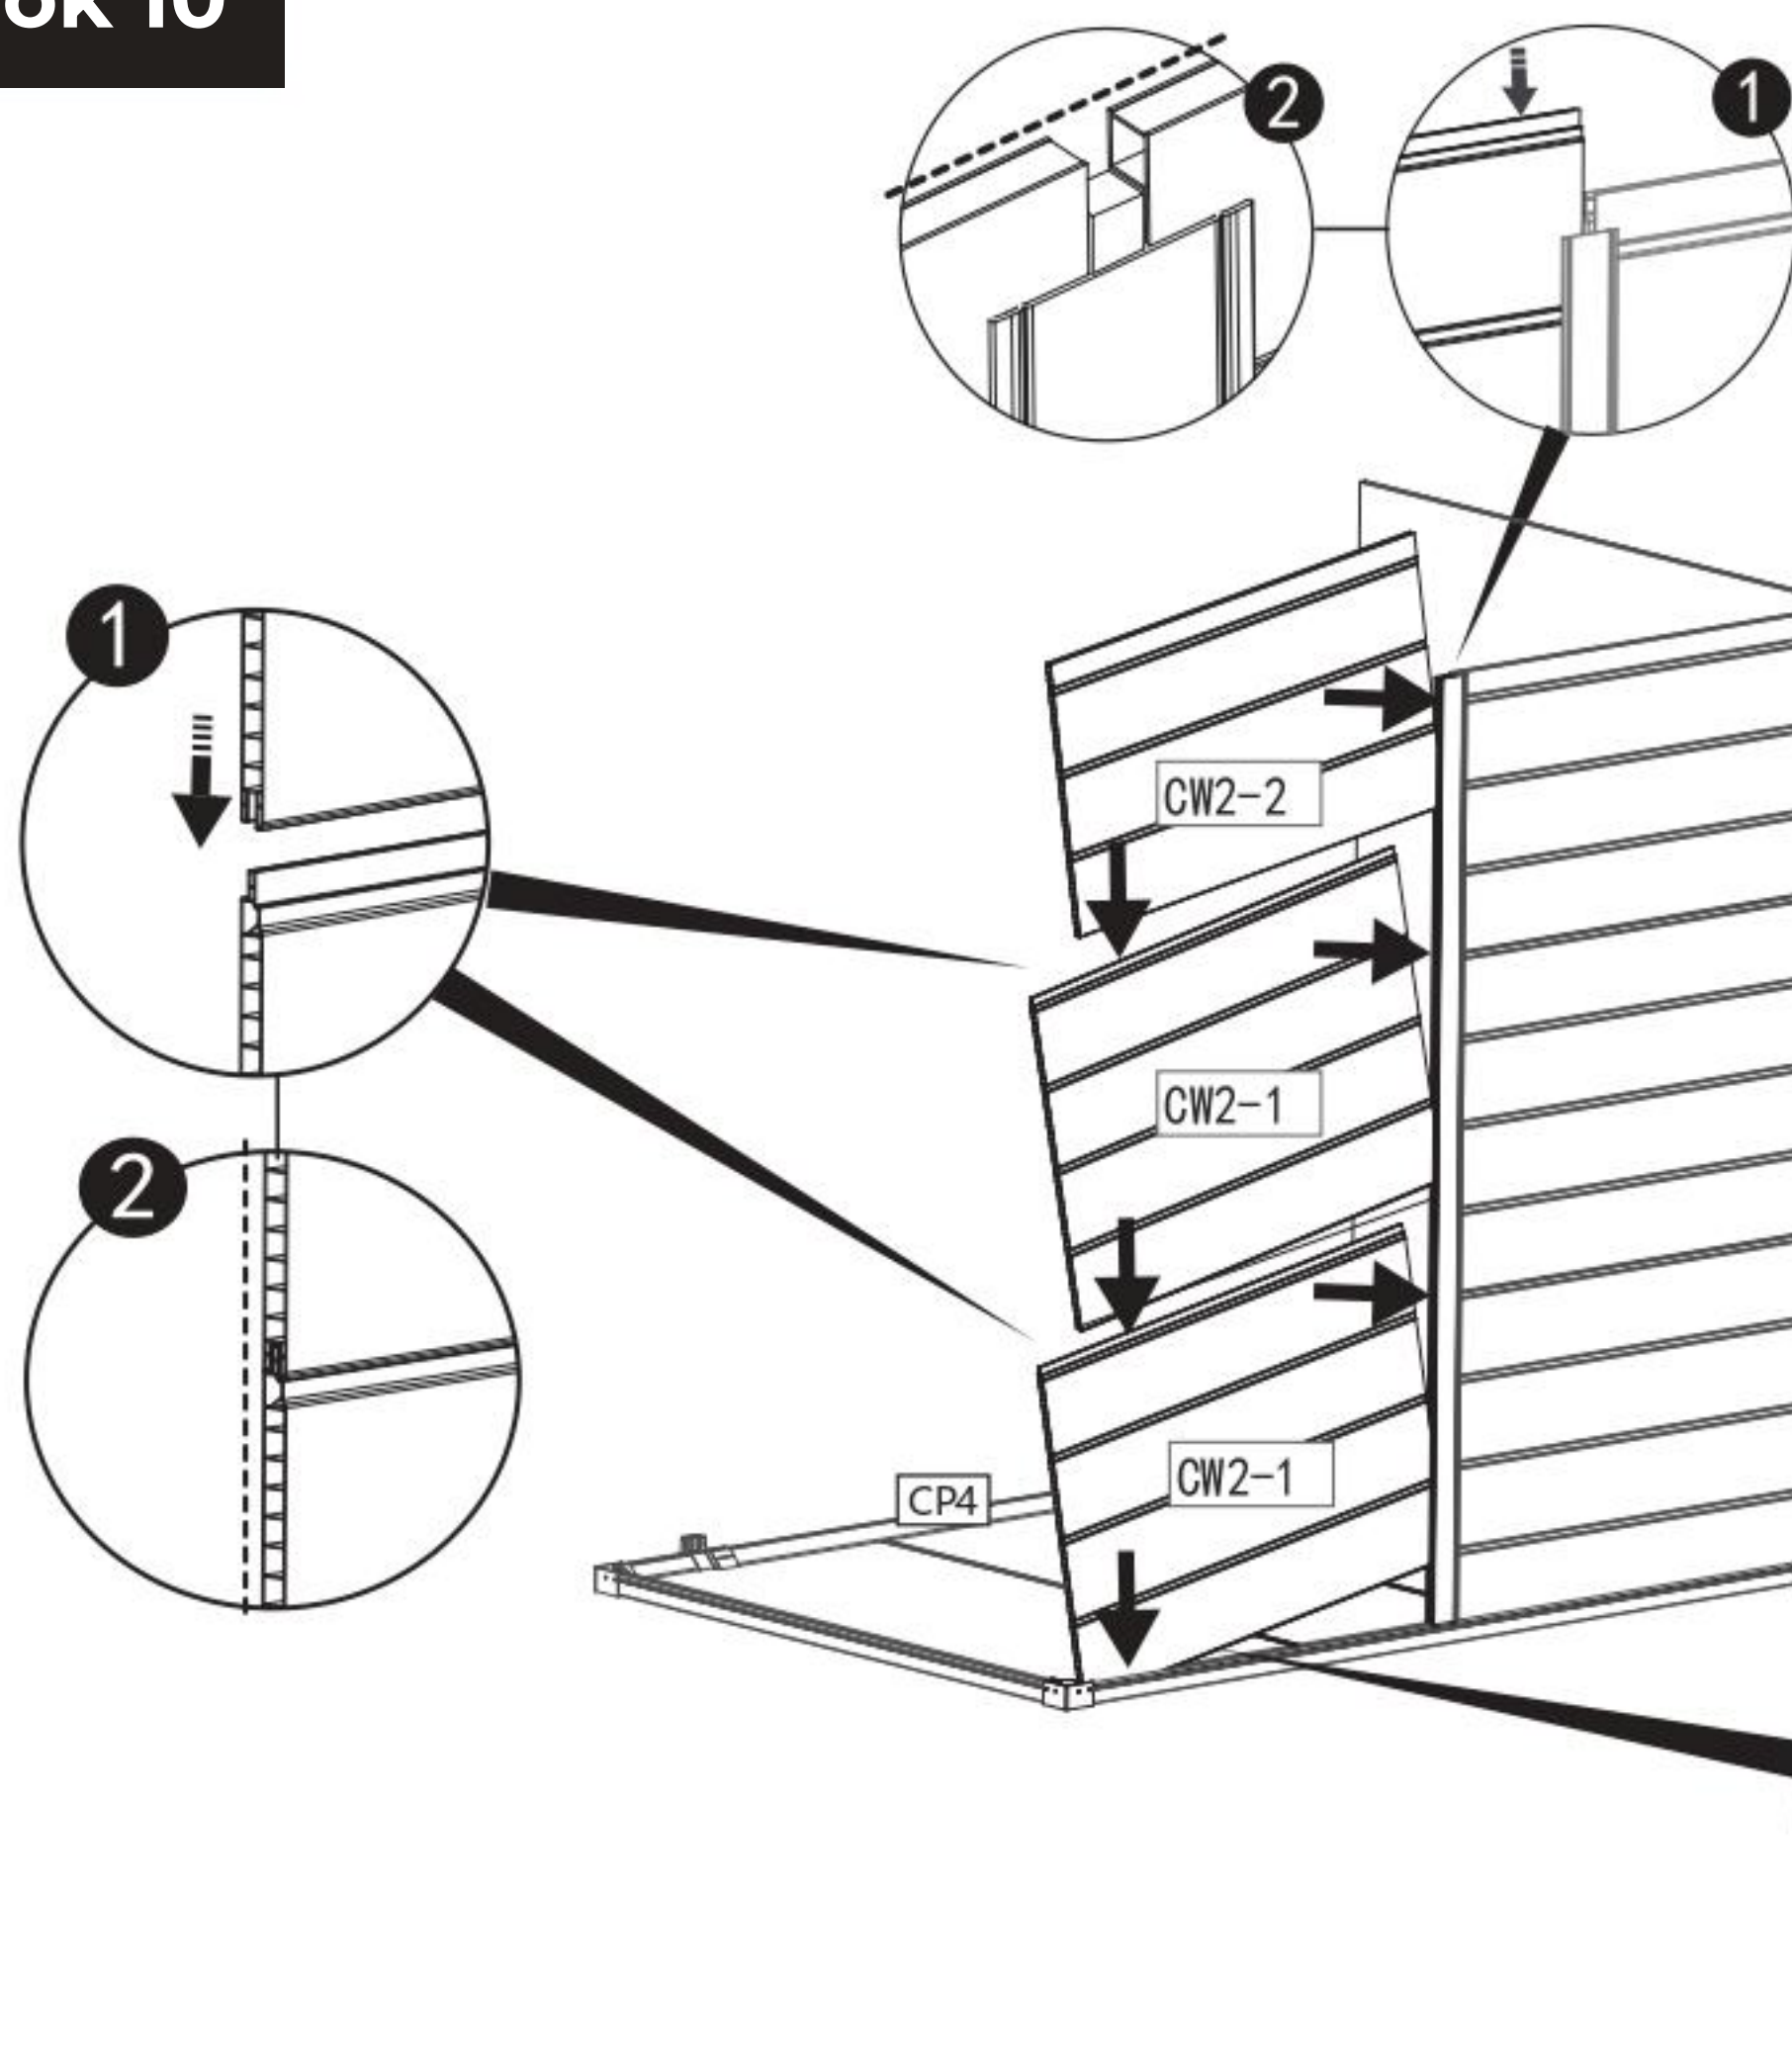

W pełni dopasuj panel do profilu

CW2-1



2X

CW2-2




1X


SG8




Krok 11

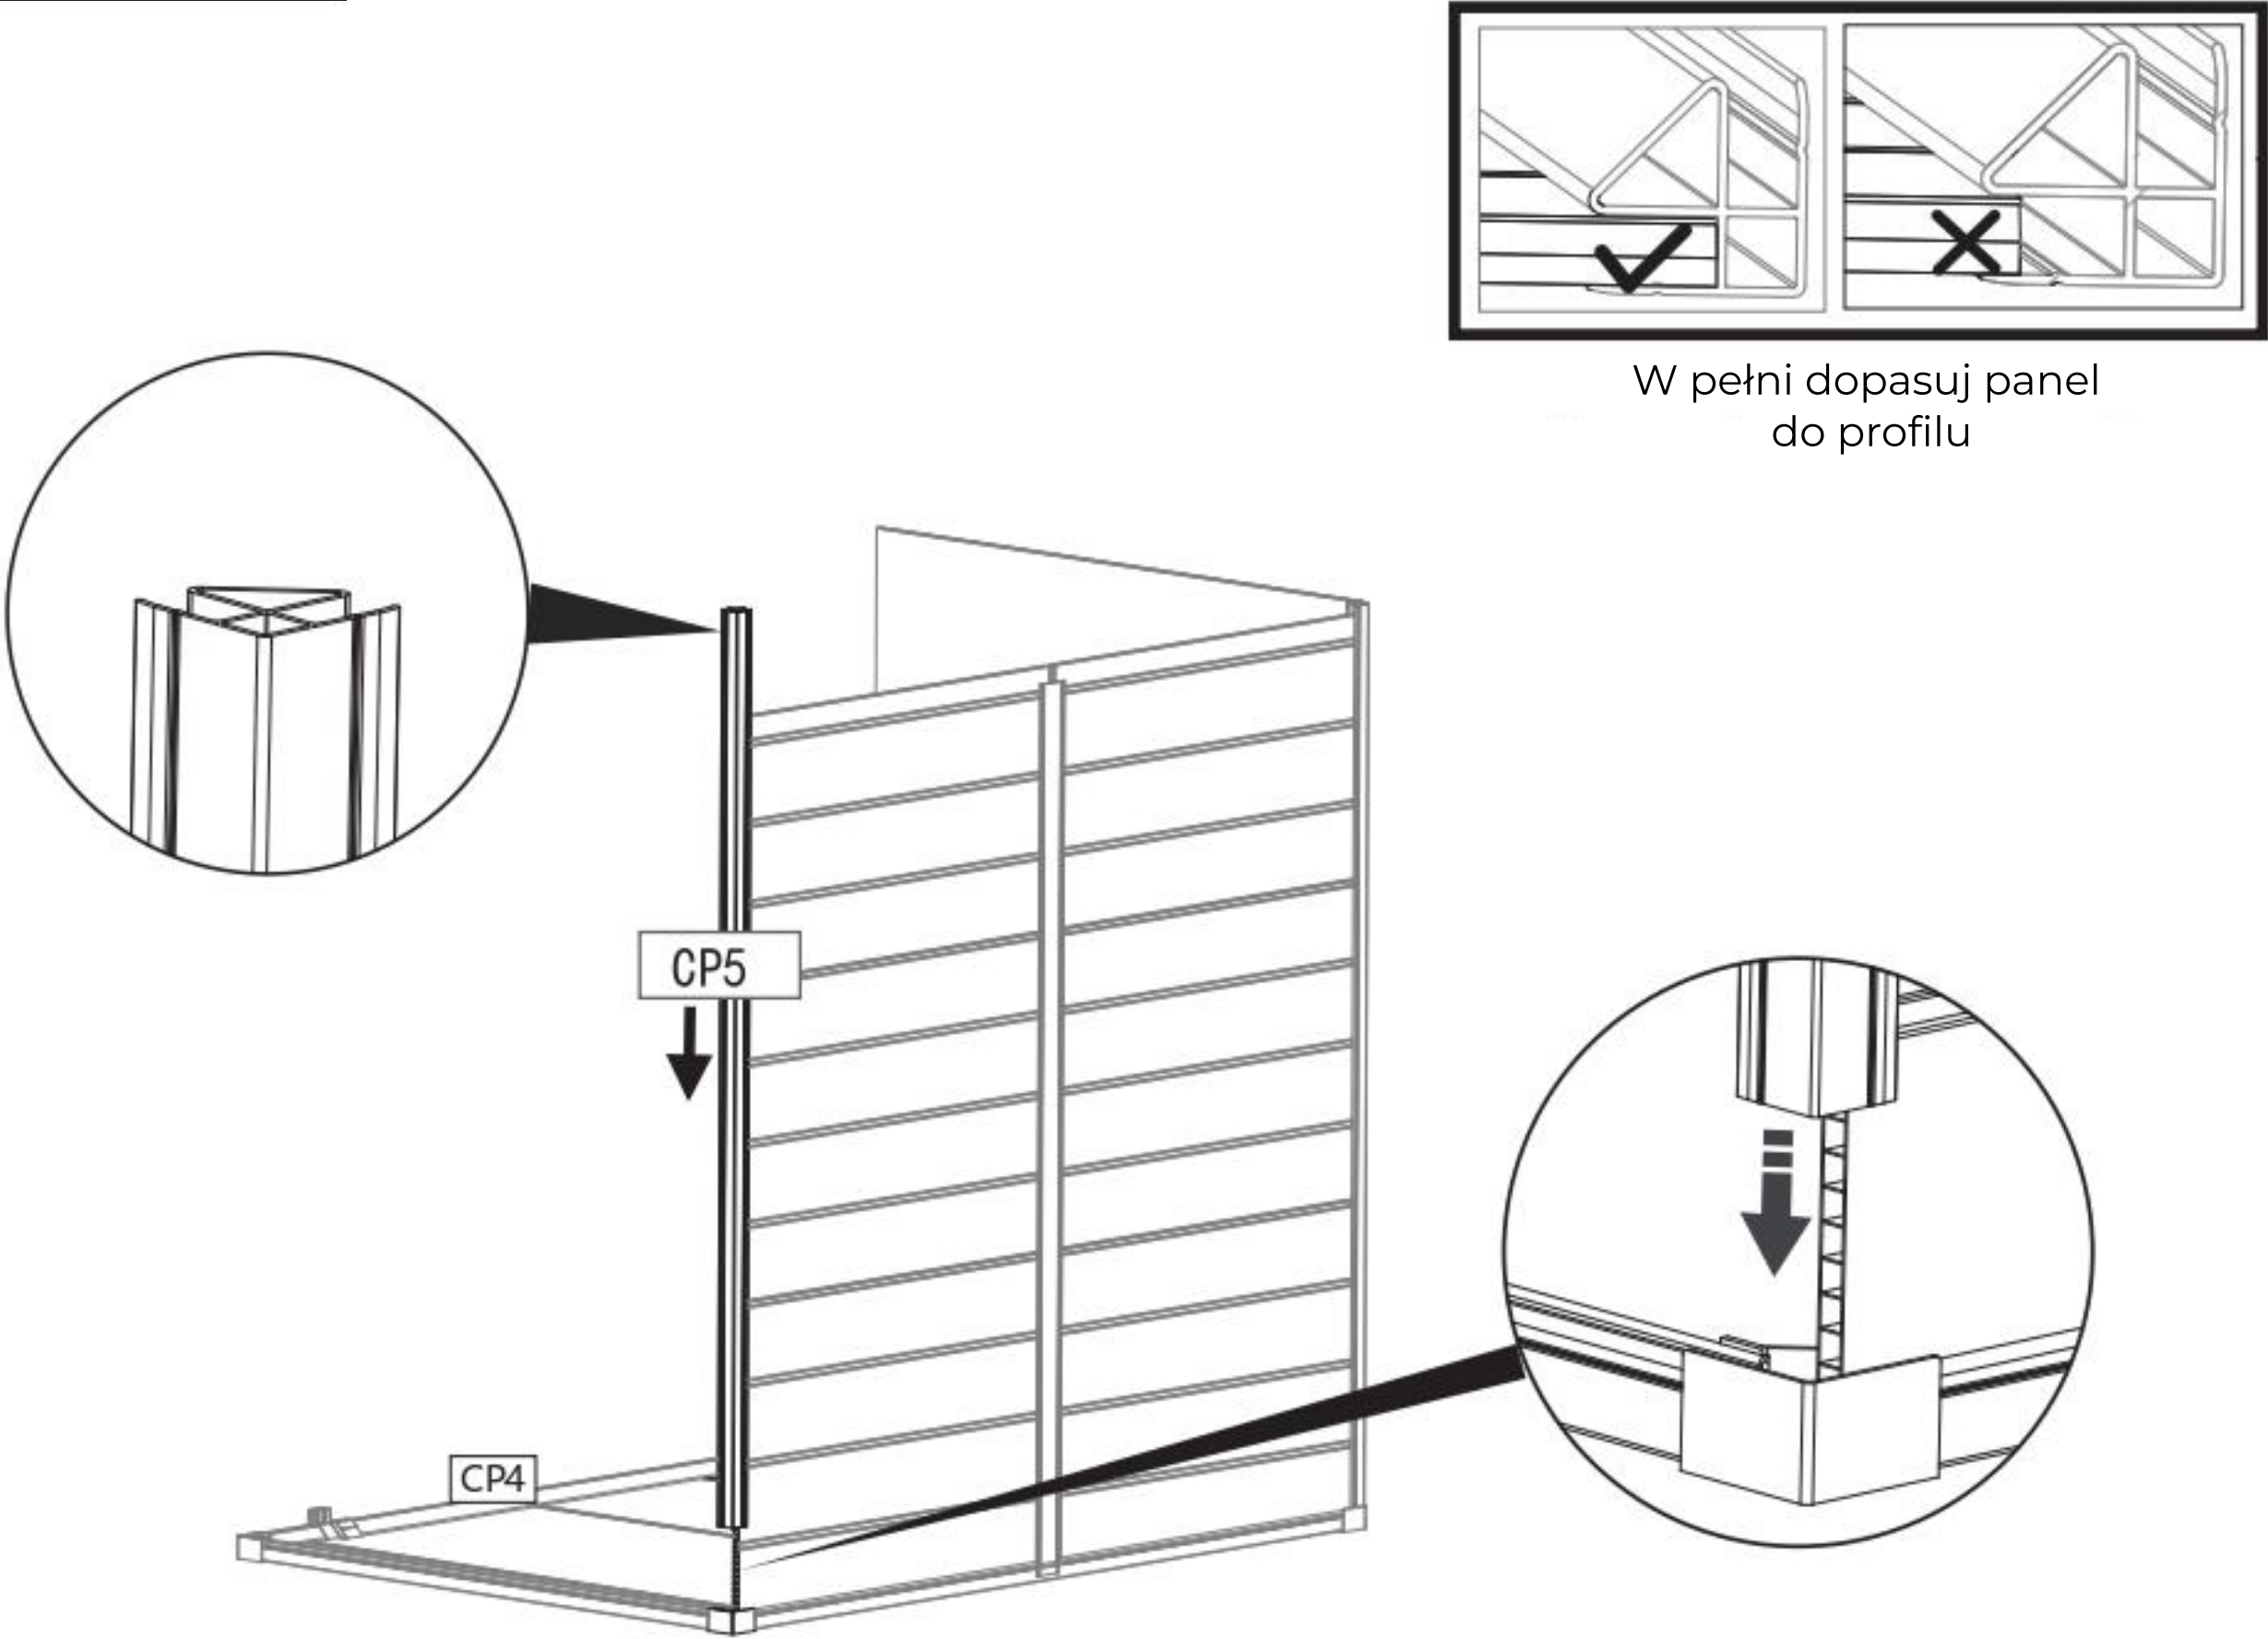


W pełni dopasuj panel
do profilu

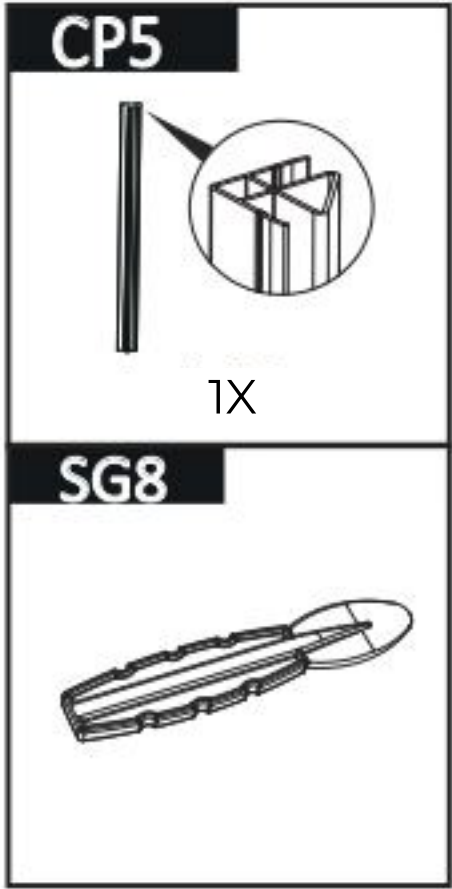

Krok 12

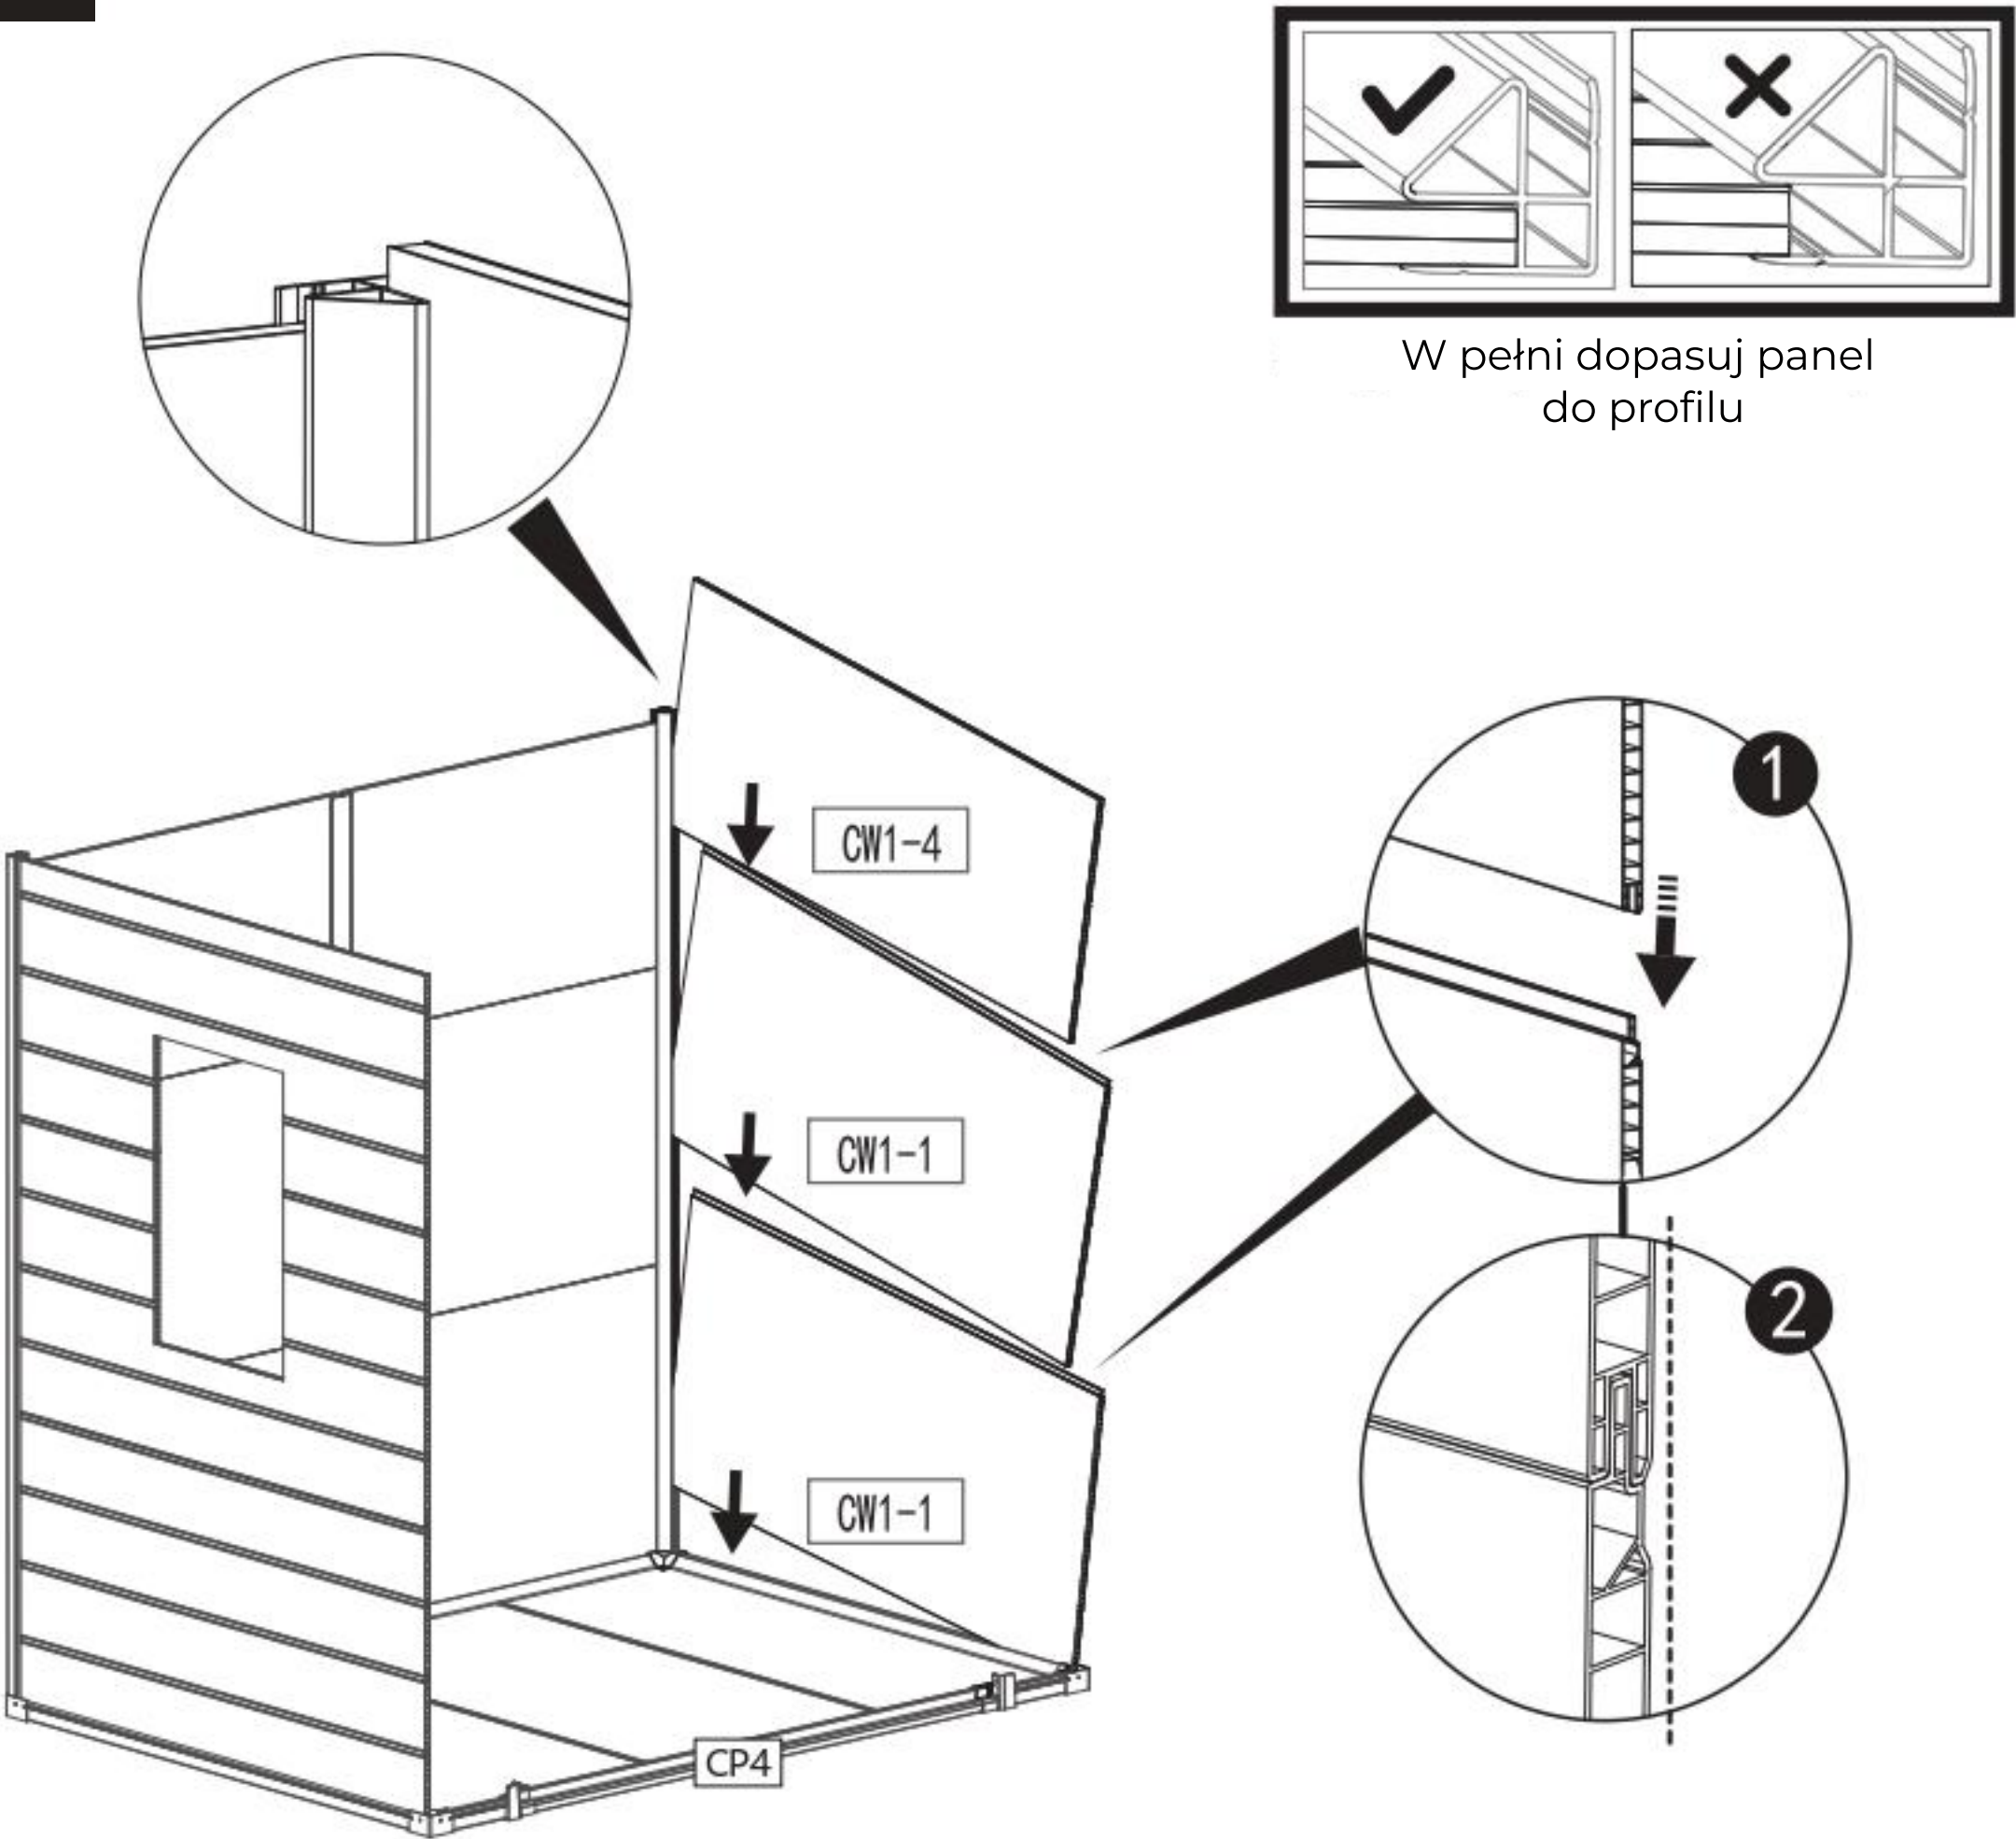


W pełni dopasuj panel
do profilu

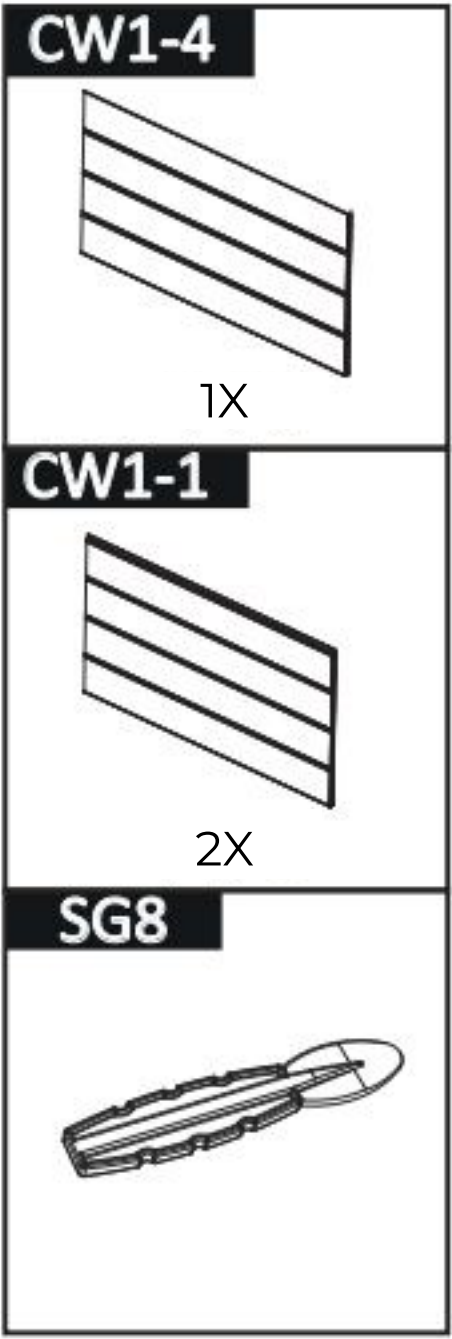


Krok 13


CPA1

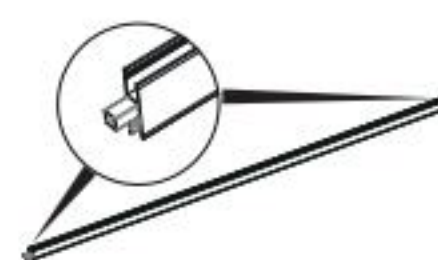

1X

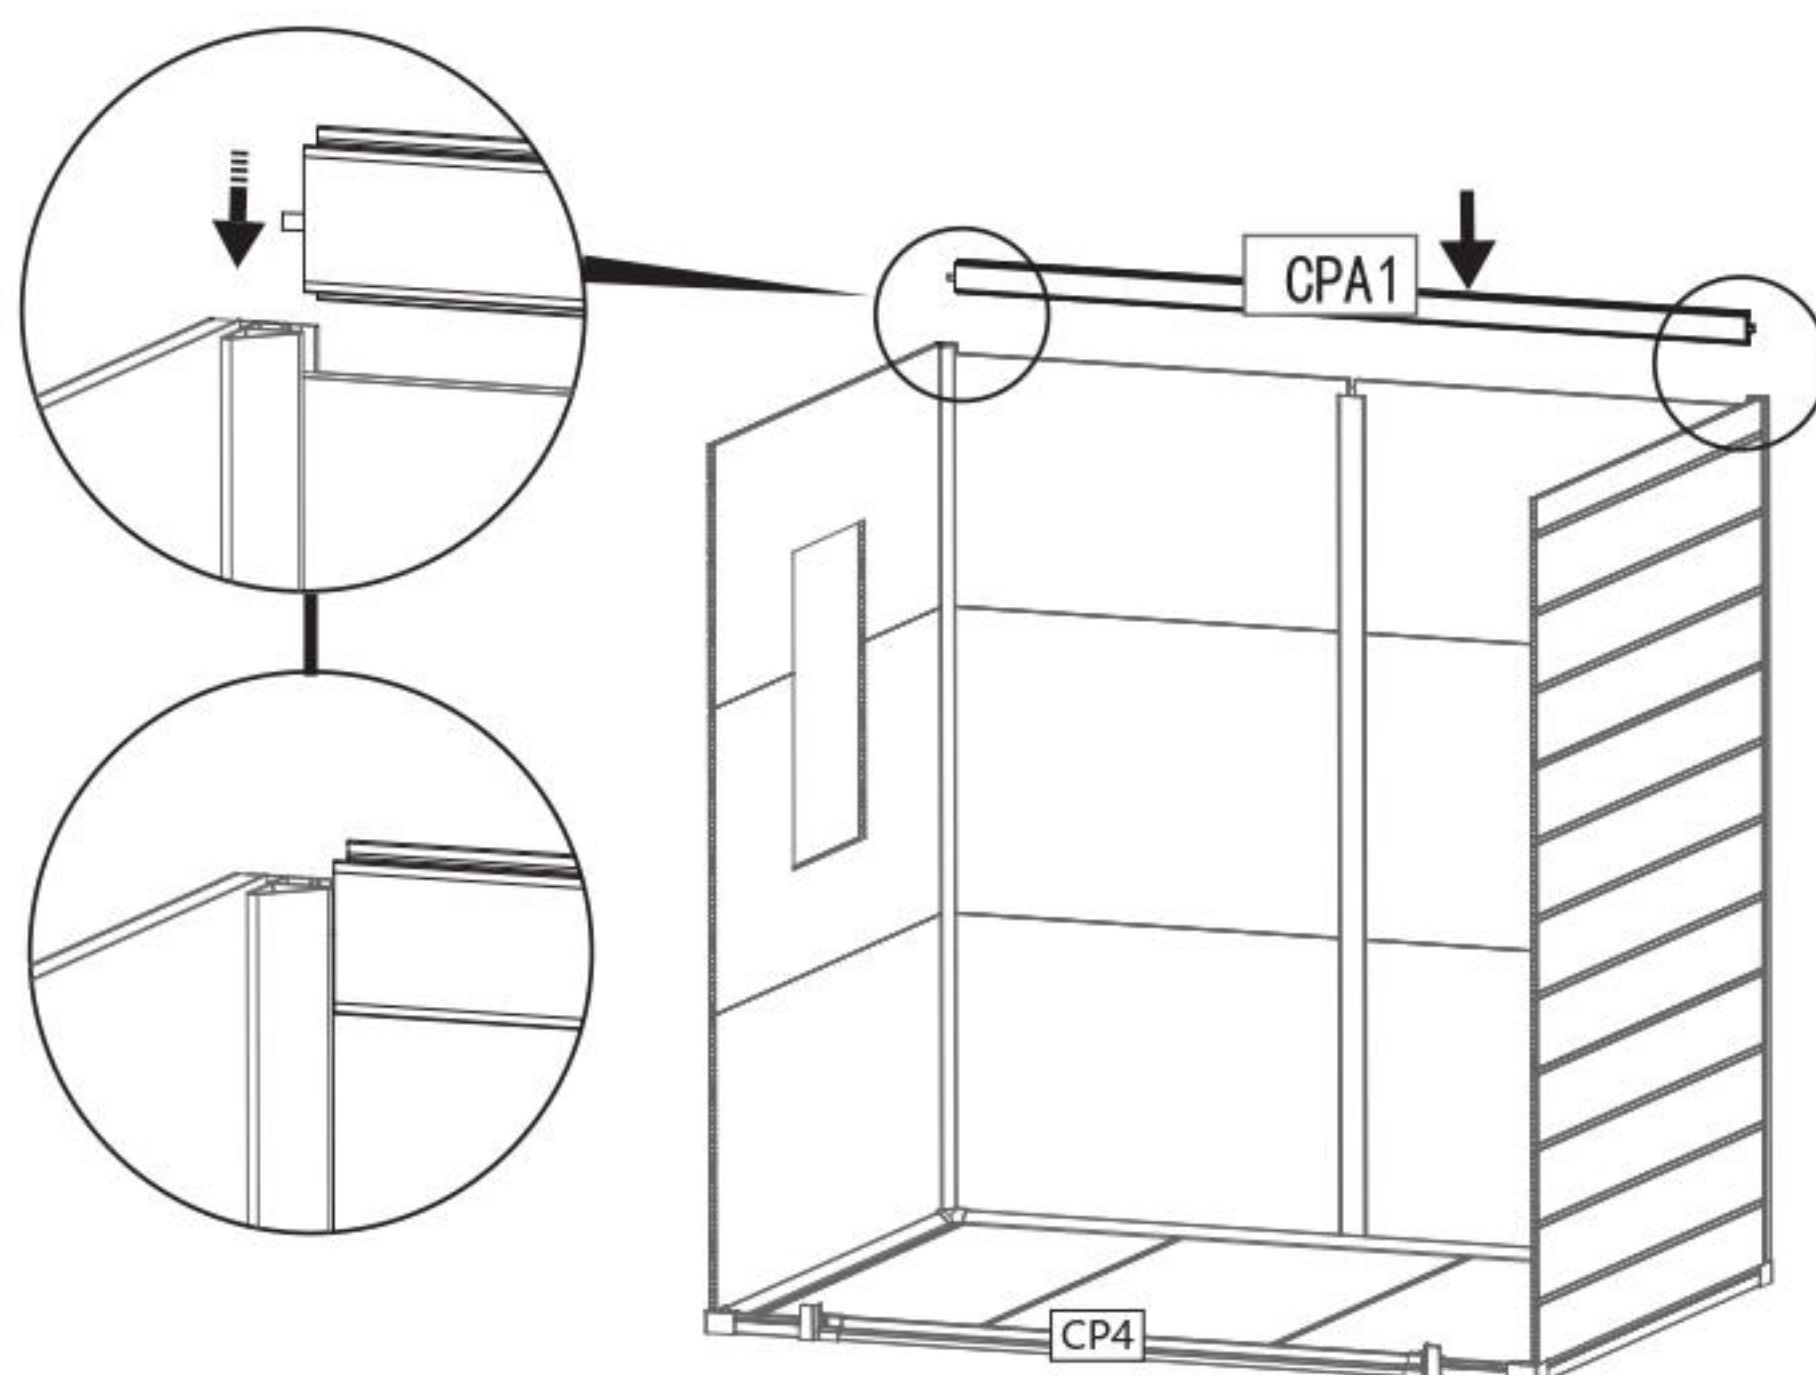

Krok 14

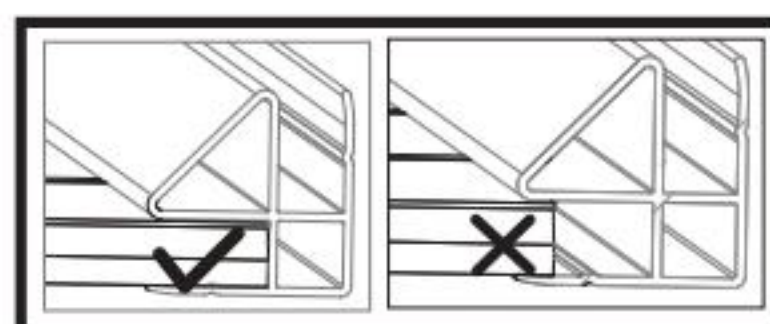


W pełni dopasuj panel
do profilu


CP5




2X

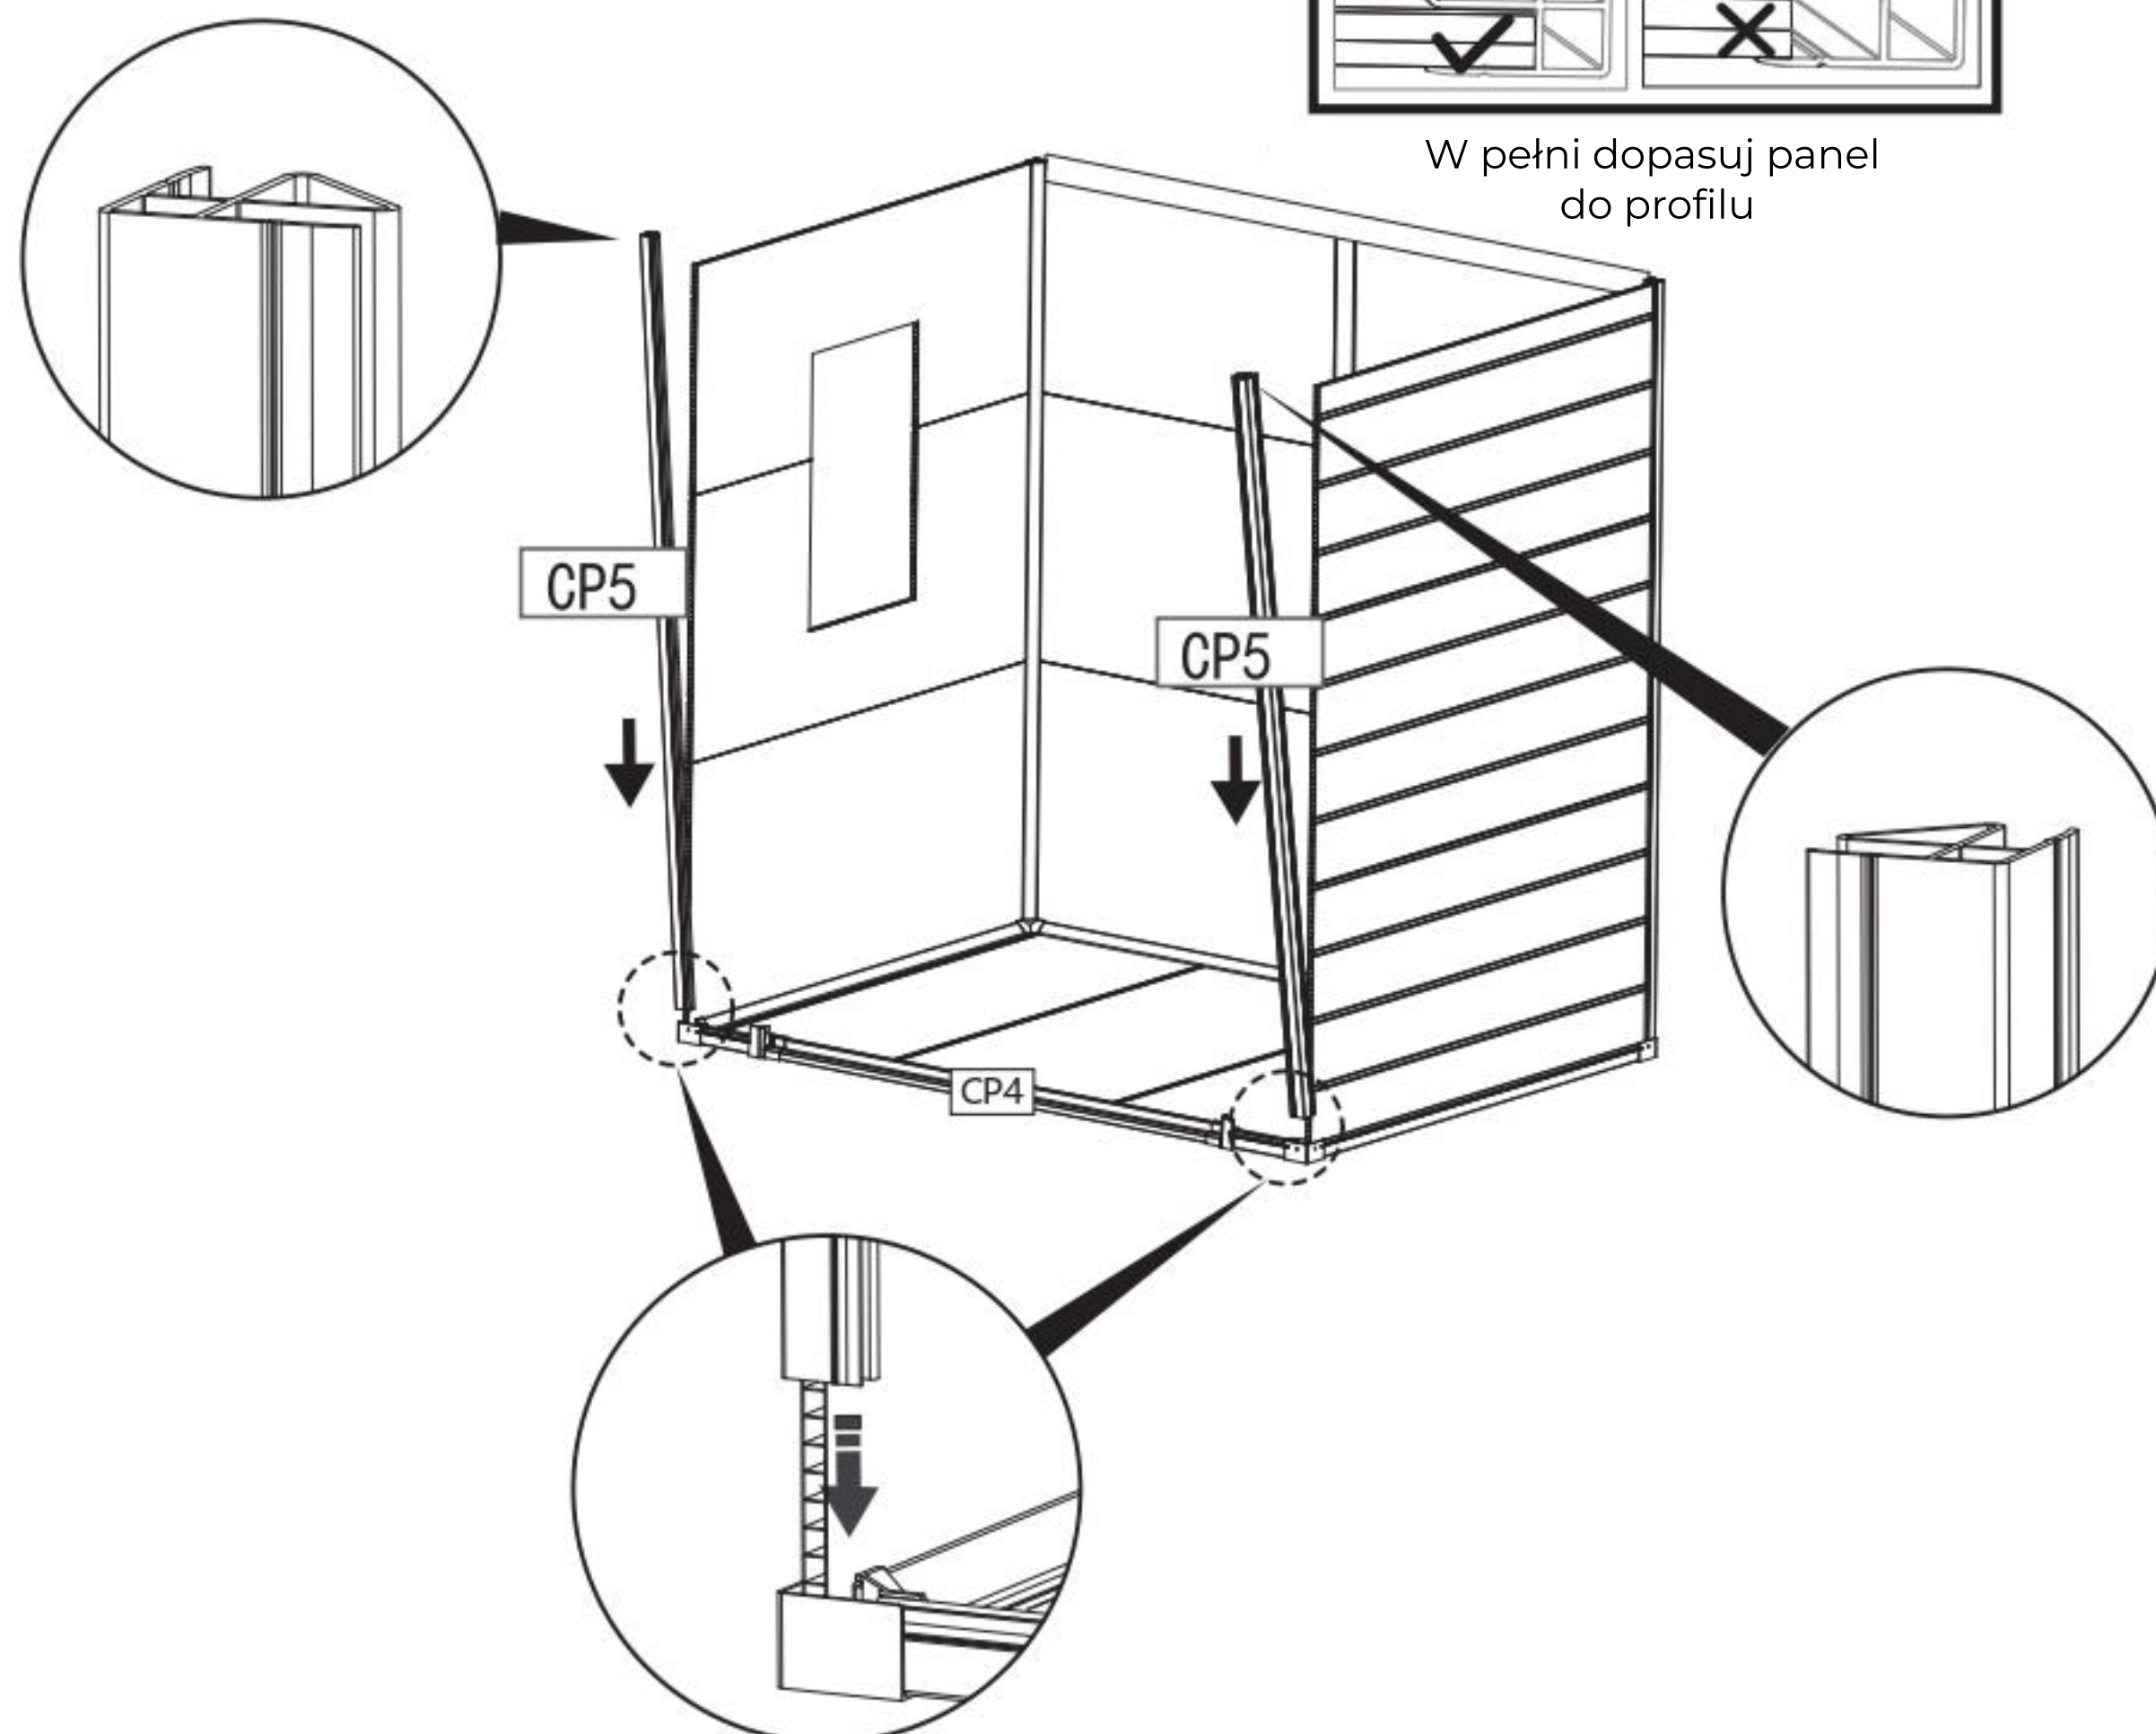


Krok 15

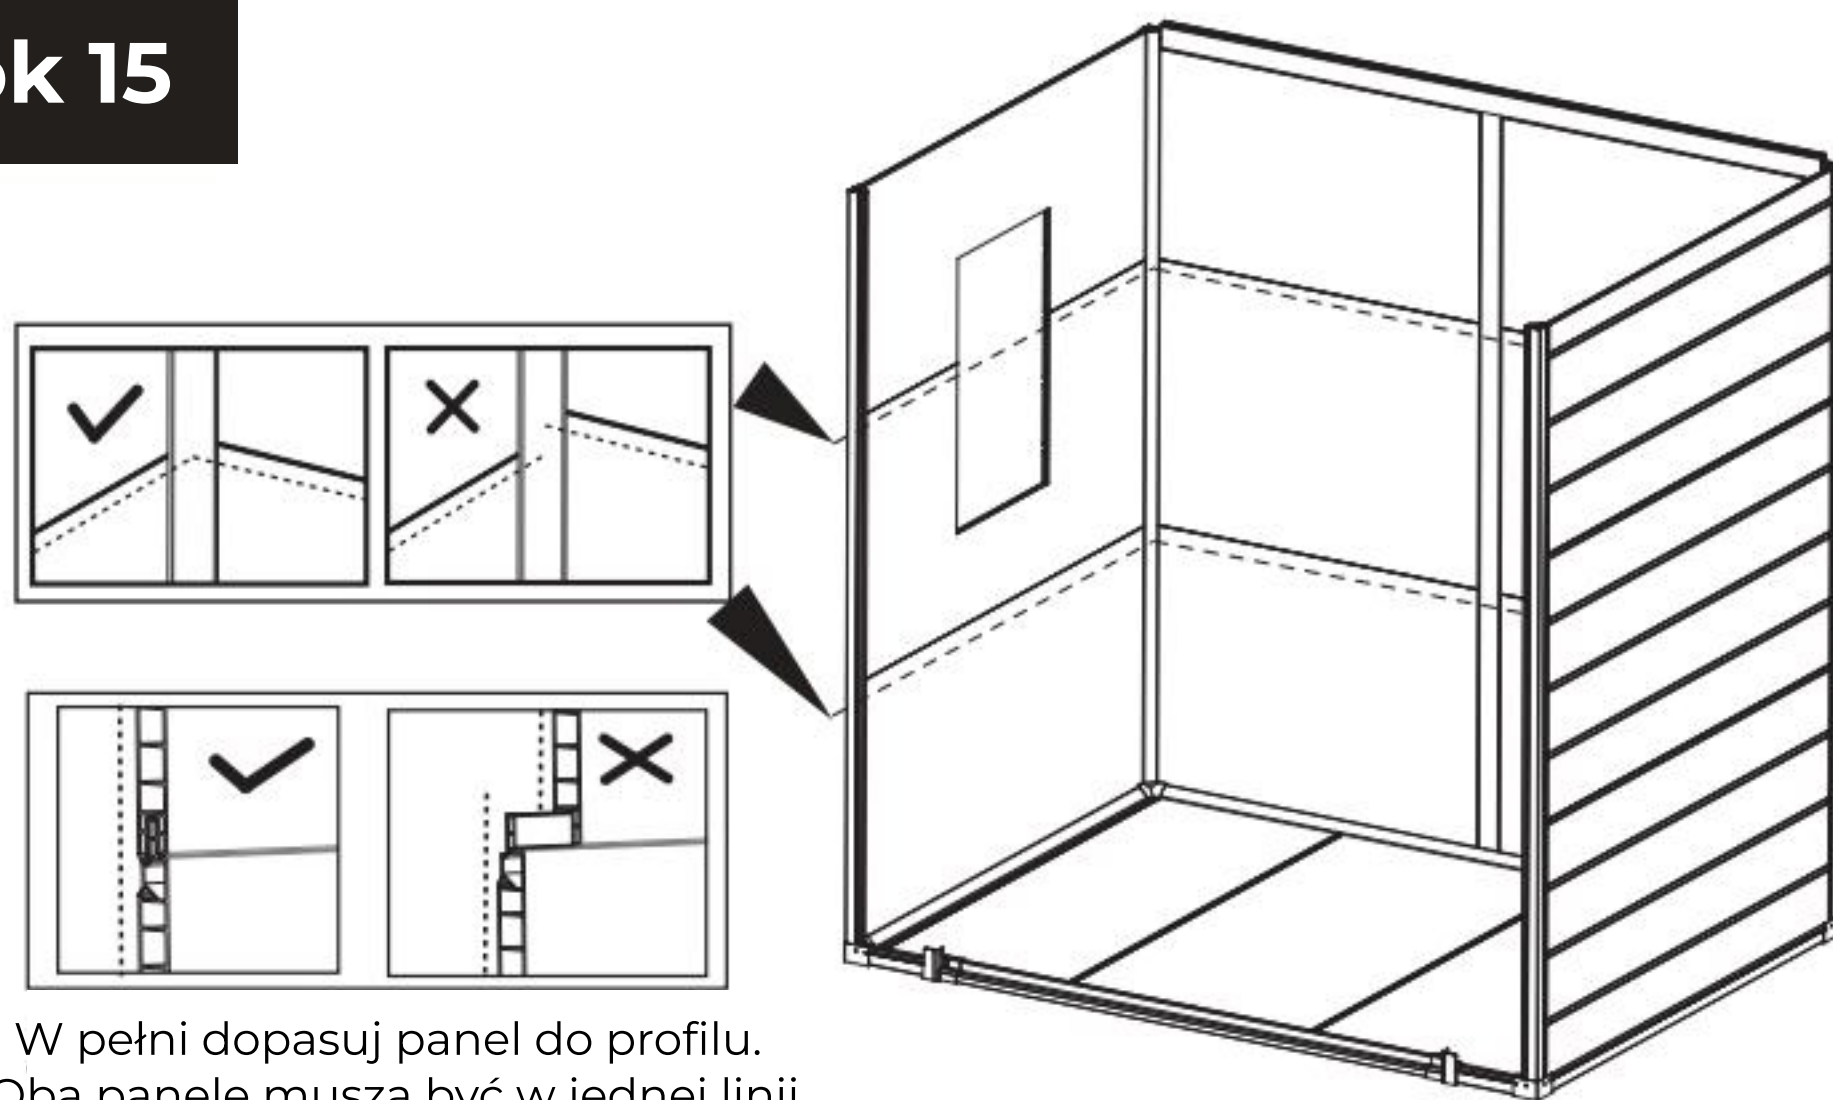

W pełni dopasuj panel do profilu.
Oba panele muszą być w jednej linii

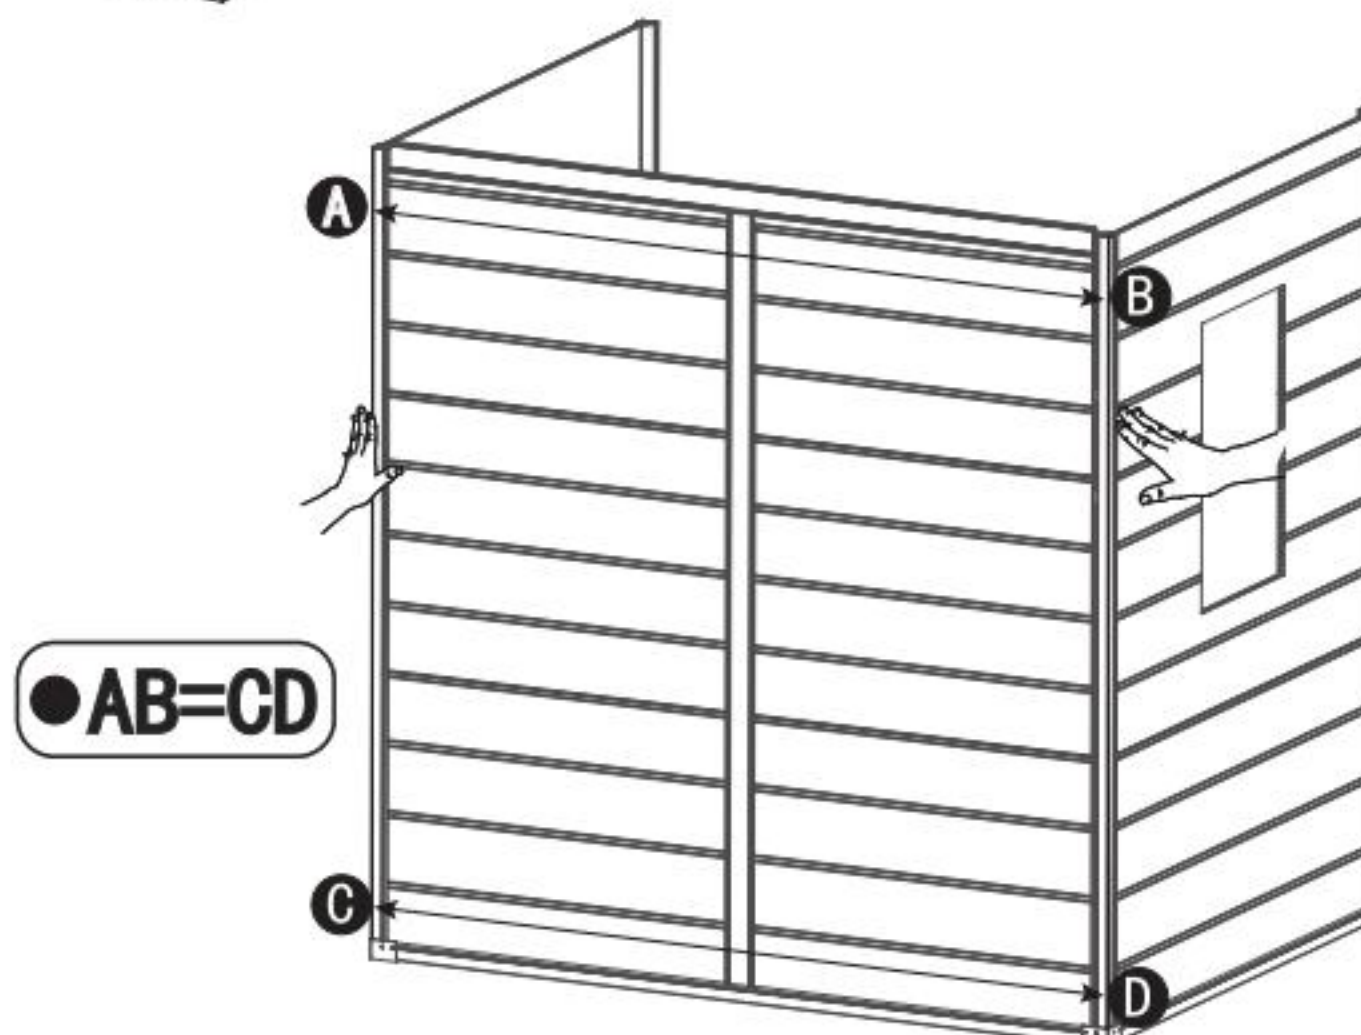

Krok 16

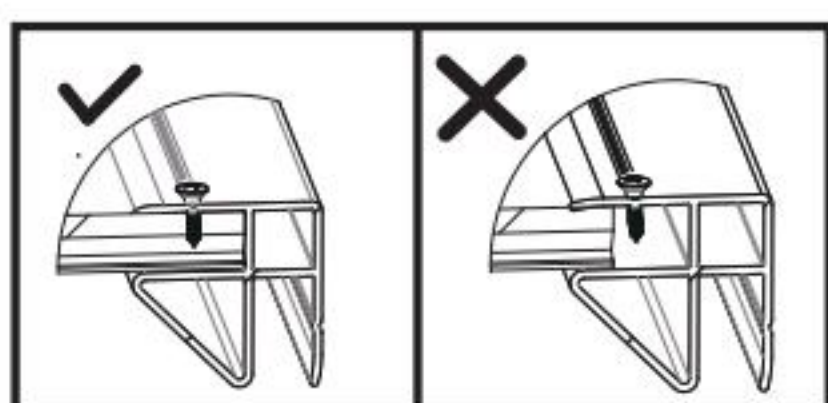

Wkręć śrubę wzdłuż
zaznaczonej linii na profilu



Uwaga:
Przed wkręceniem śruby należy
nawiercić otwór o głębokości
1 mm za pomocą wiertarki.



Z420




12X

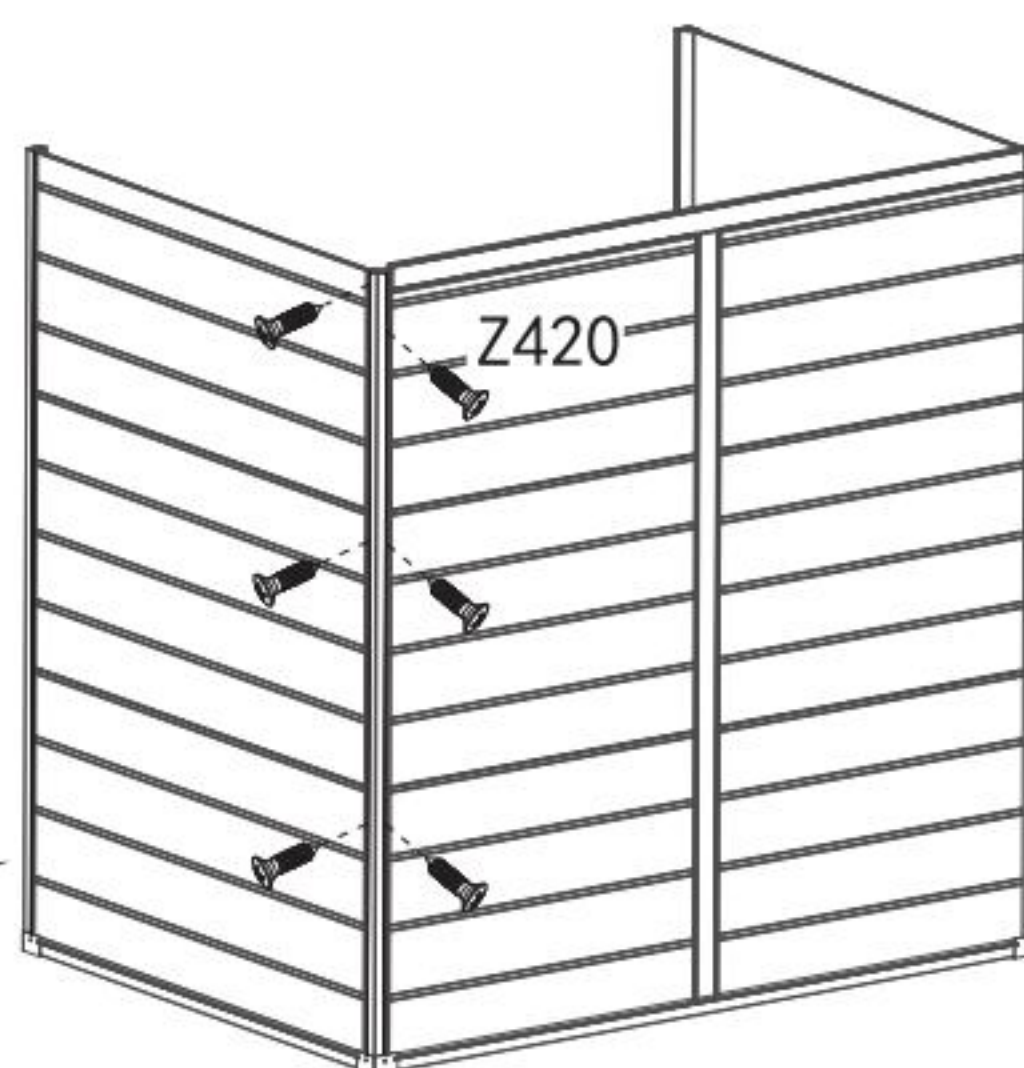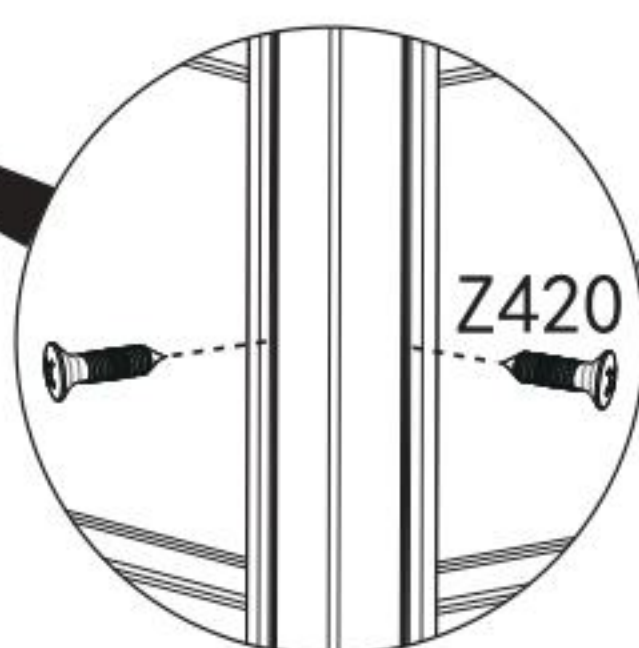


Krok 17

Attention to the location of the screws: they need to be locked on the iron pipe that corresponds to the inside of the plastic profile

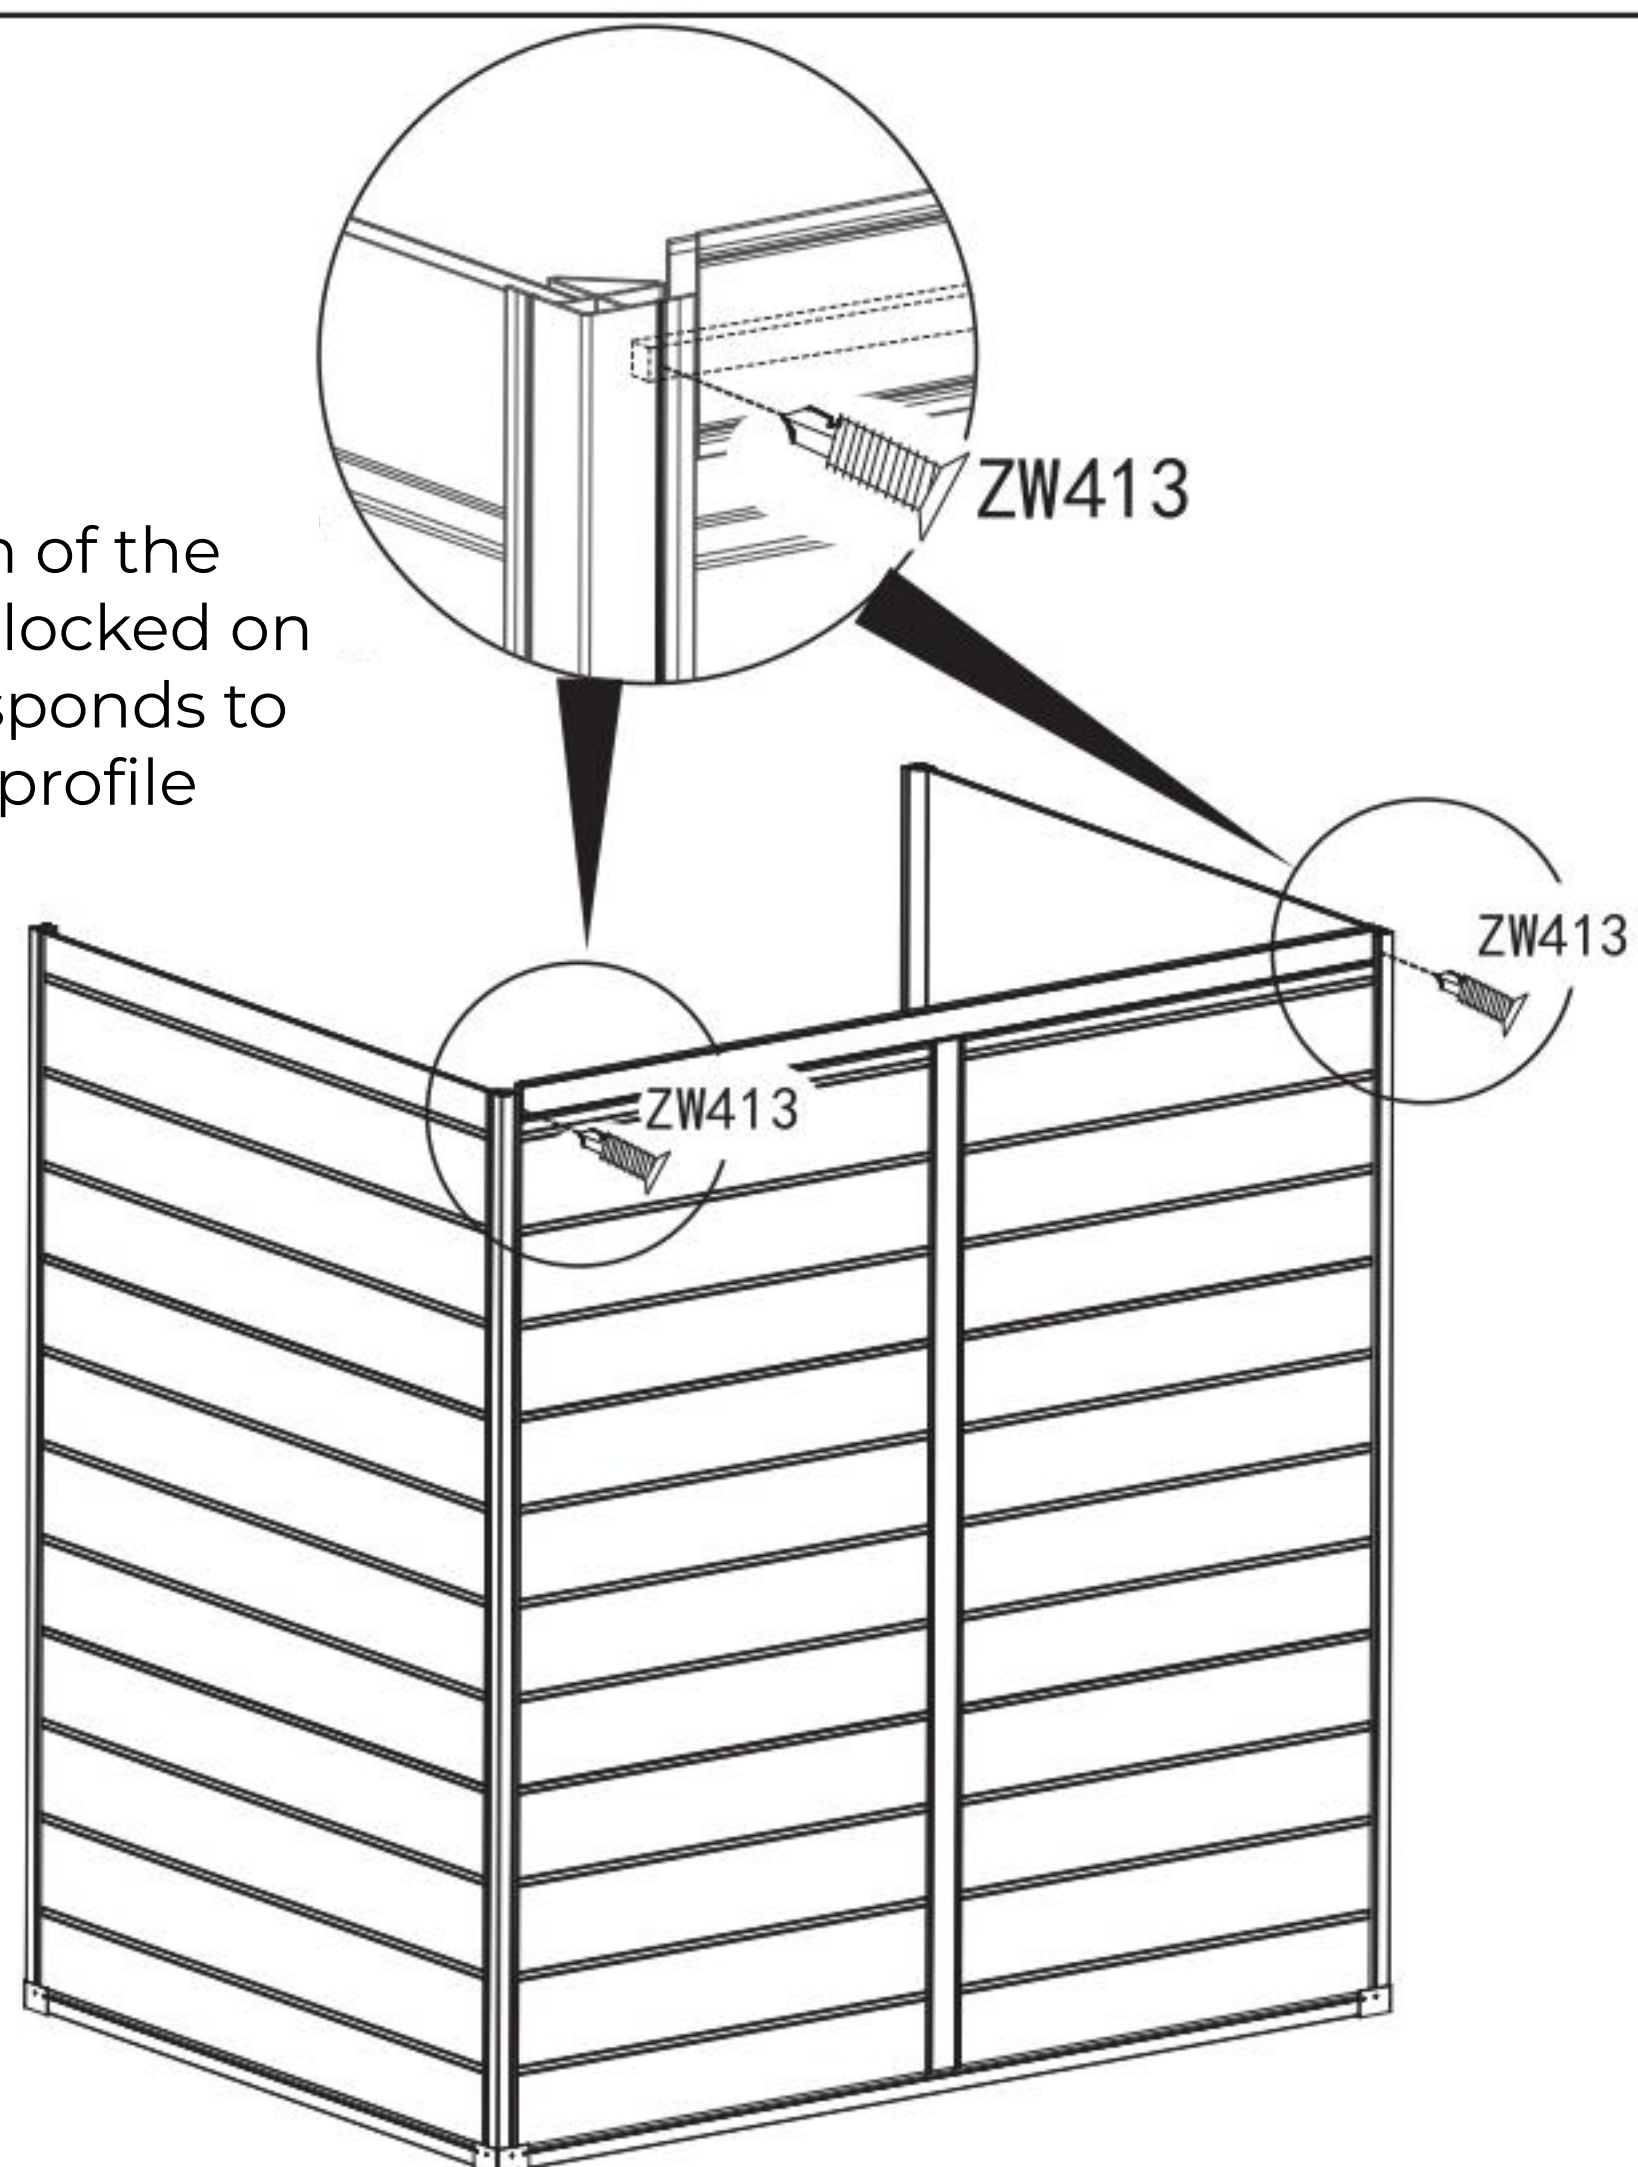


ZW413

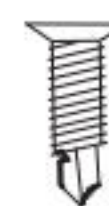

2X

Krok 18

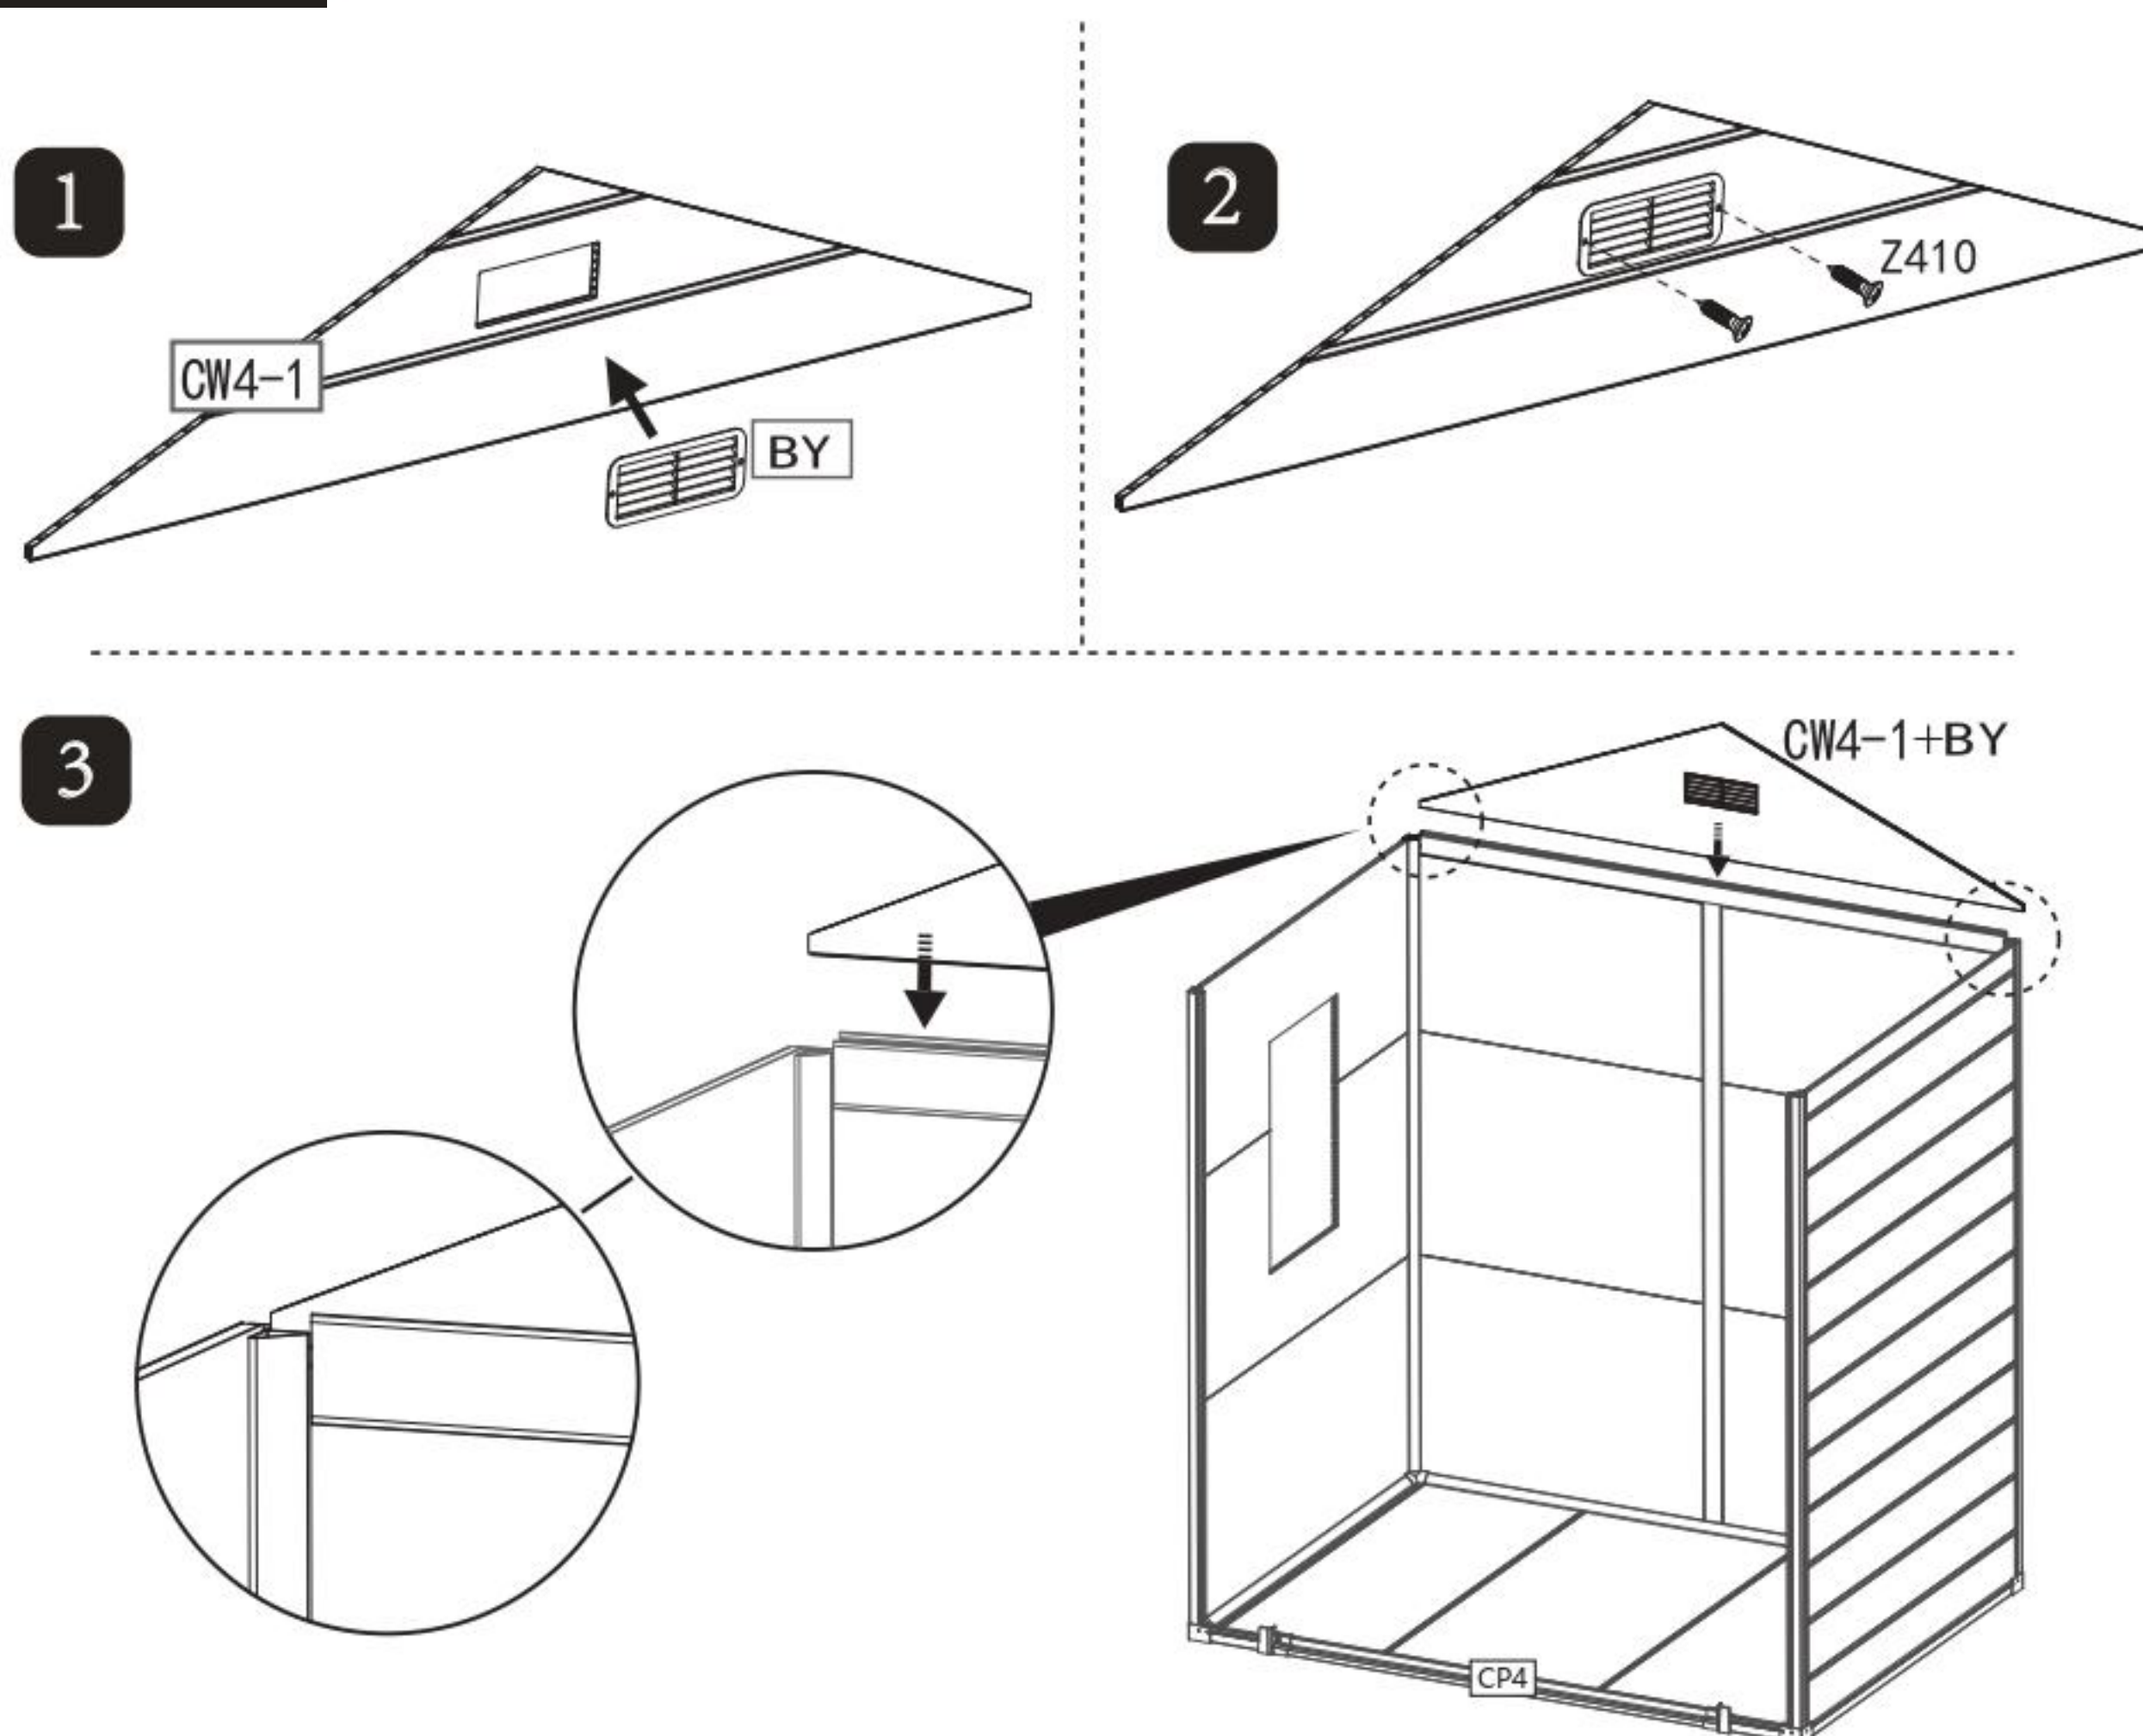

BY



1X

CW4-1



1X

Z410



2X

Krok 19

Wkręć śrubę wzdłuż
zaznaczonej linii na profilu




Uwaga:
Przed wkręceniem śruby należy
nawiercić otwór o głębokości
1 mm za pomocą wiertarki.




Z410



10X

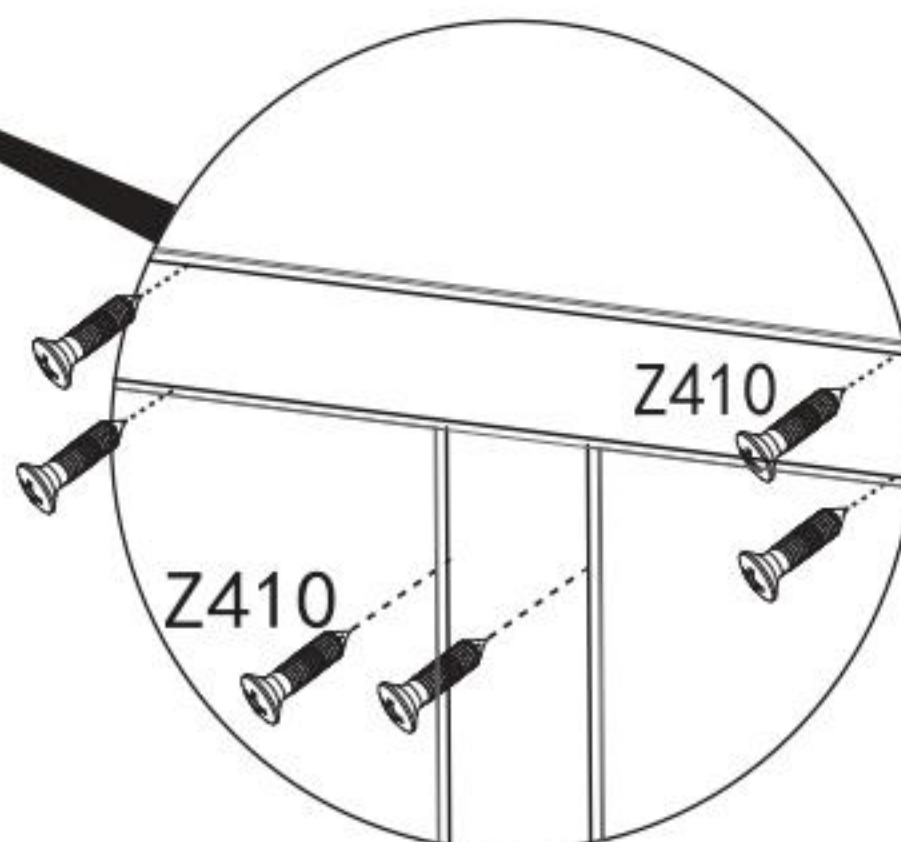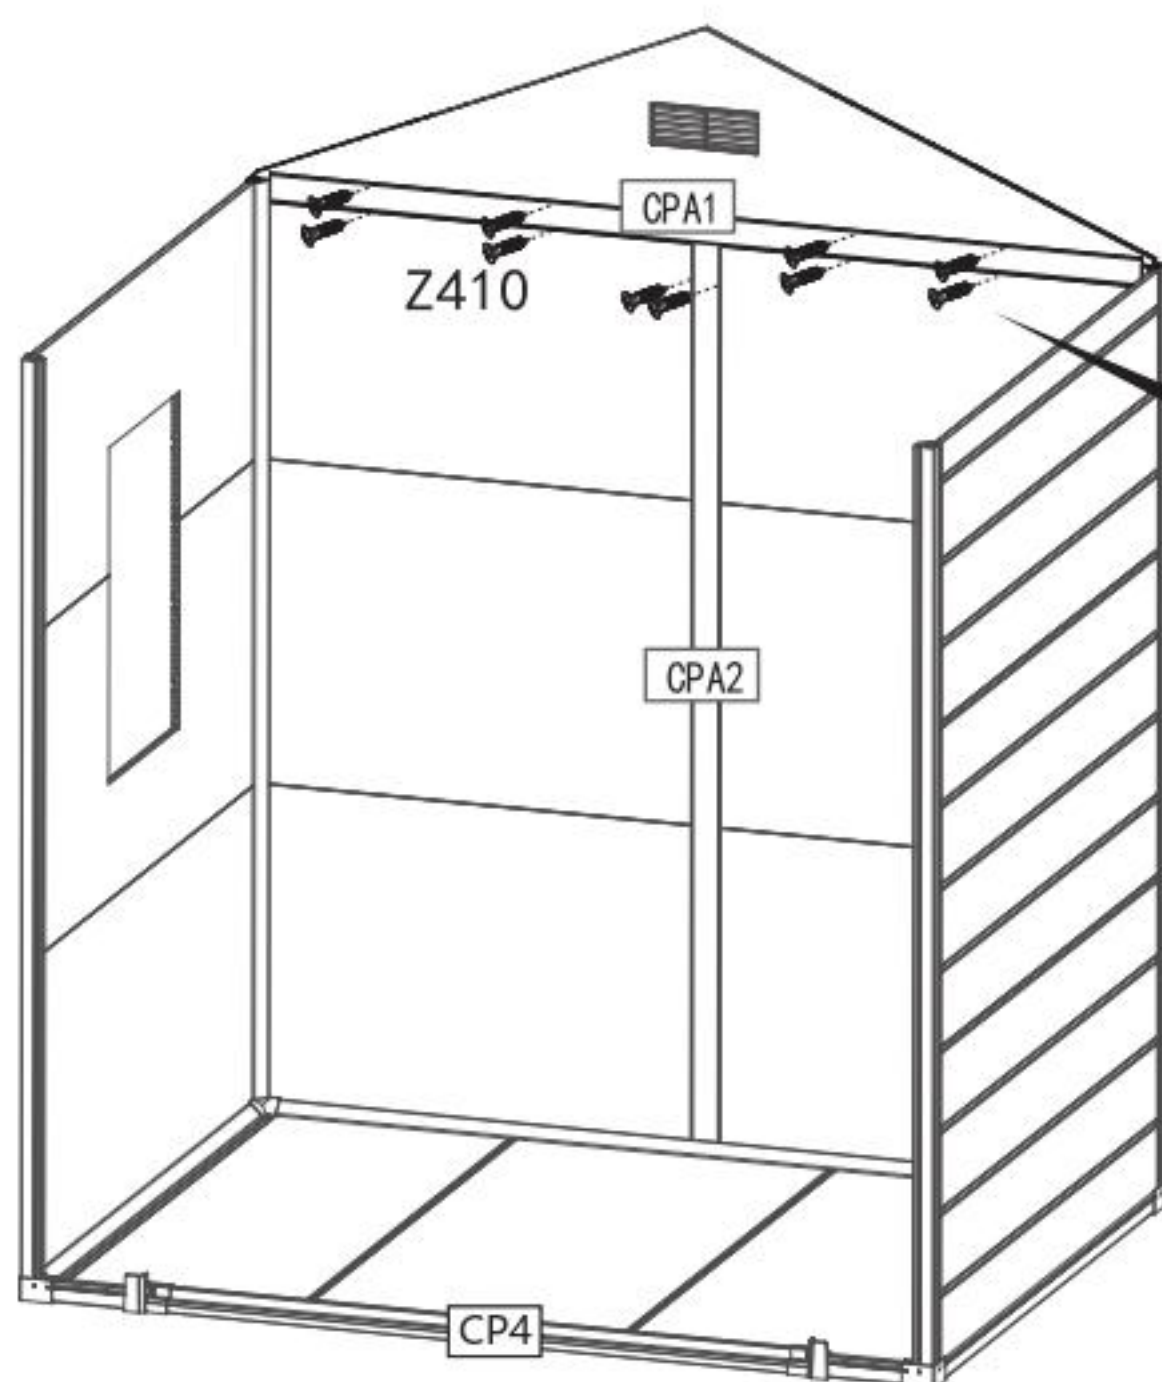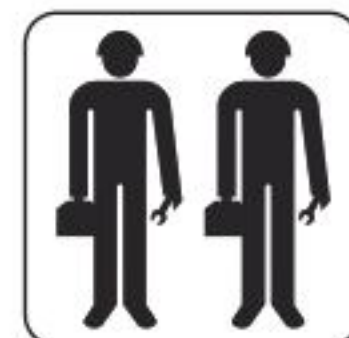

Krok 20


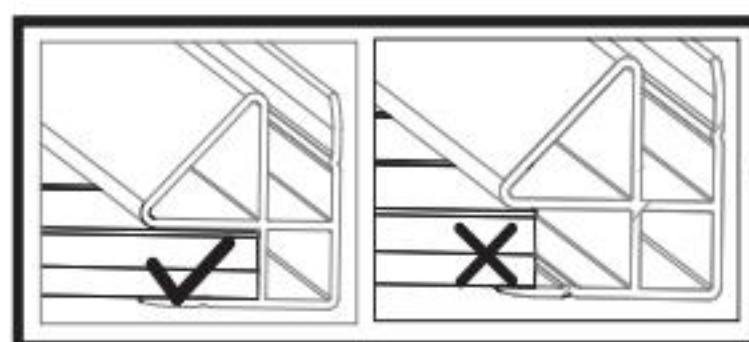


W pełni dopasuj panel
do profilu


CW3-1




4X

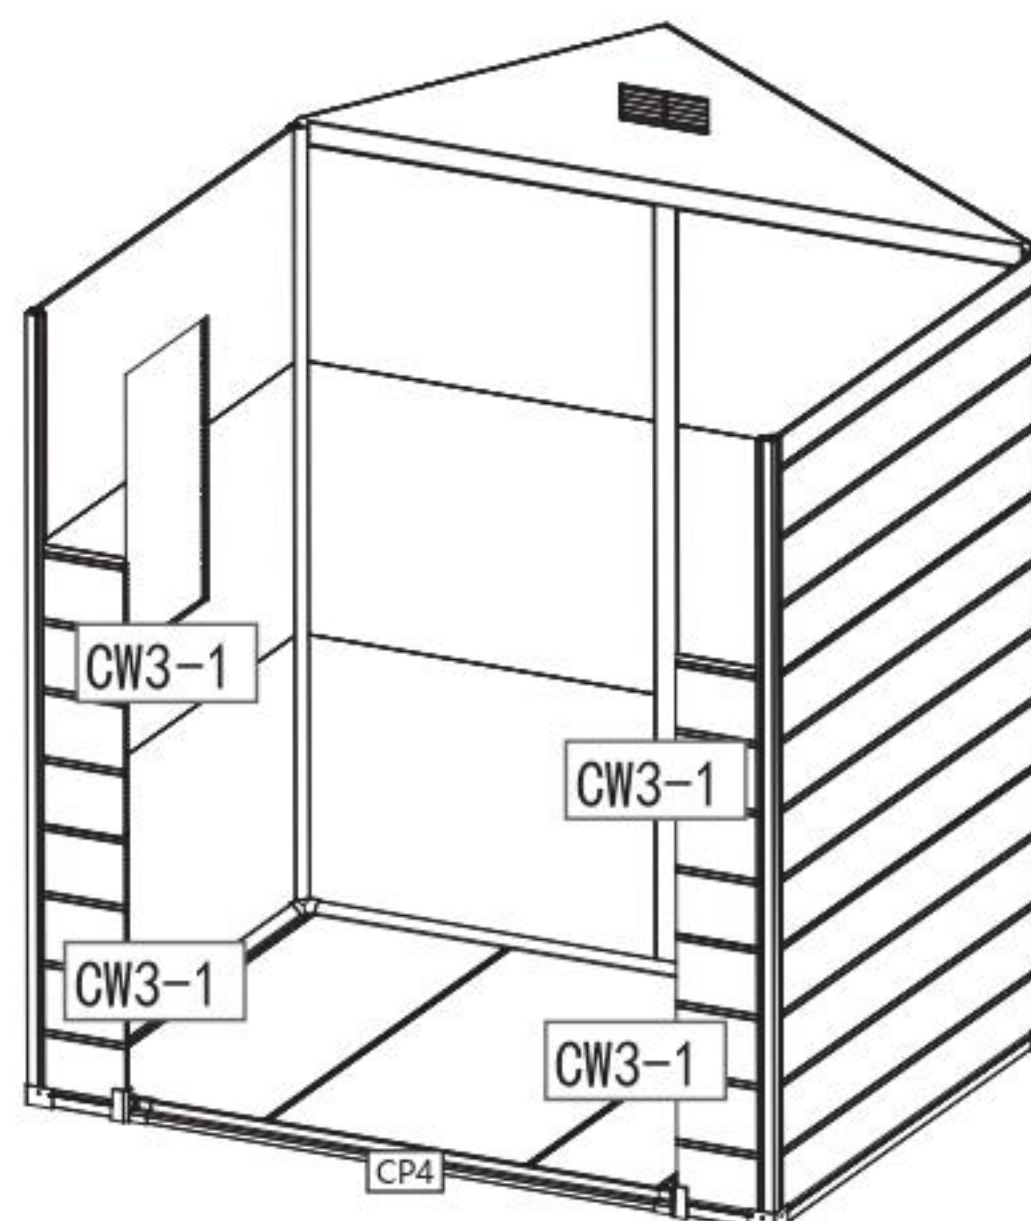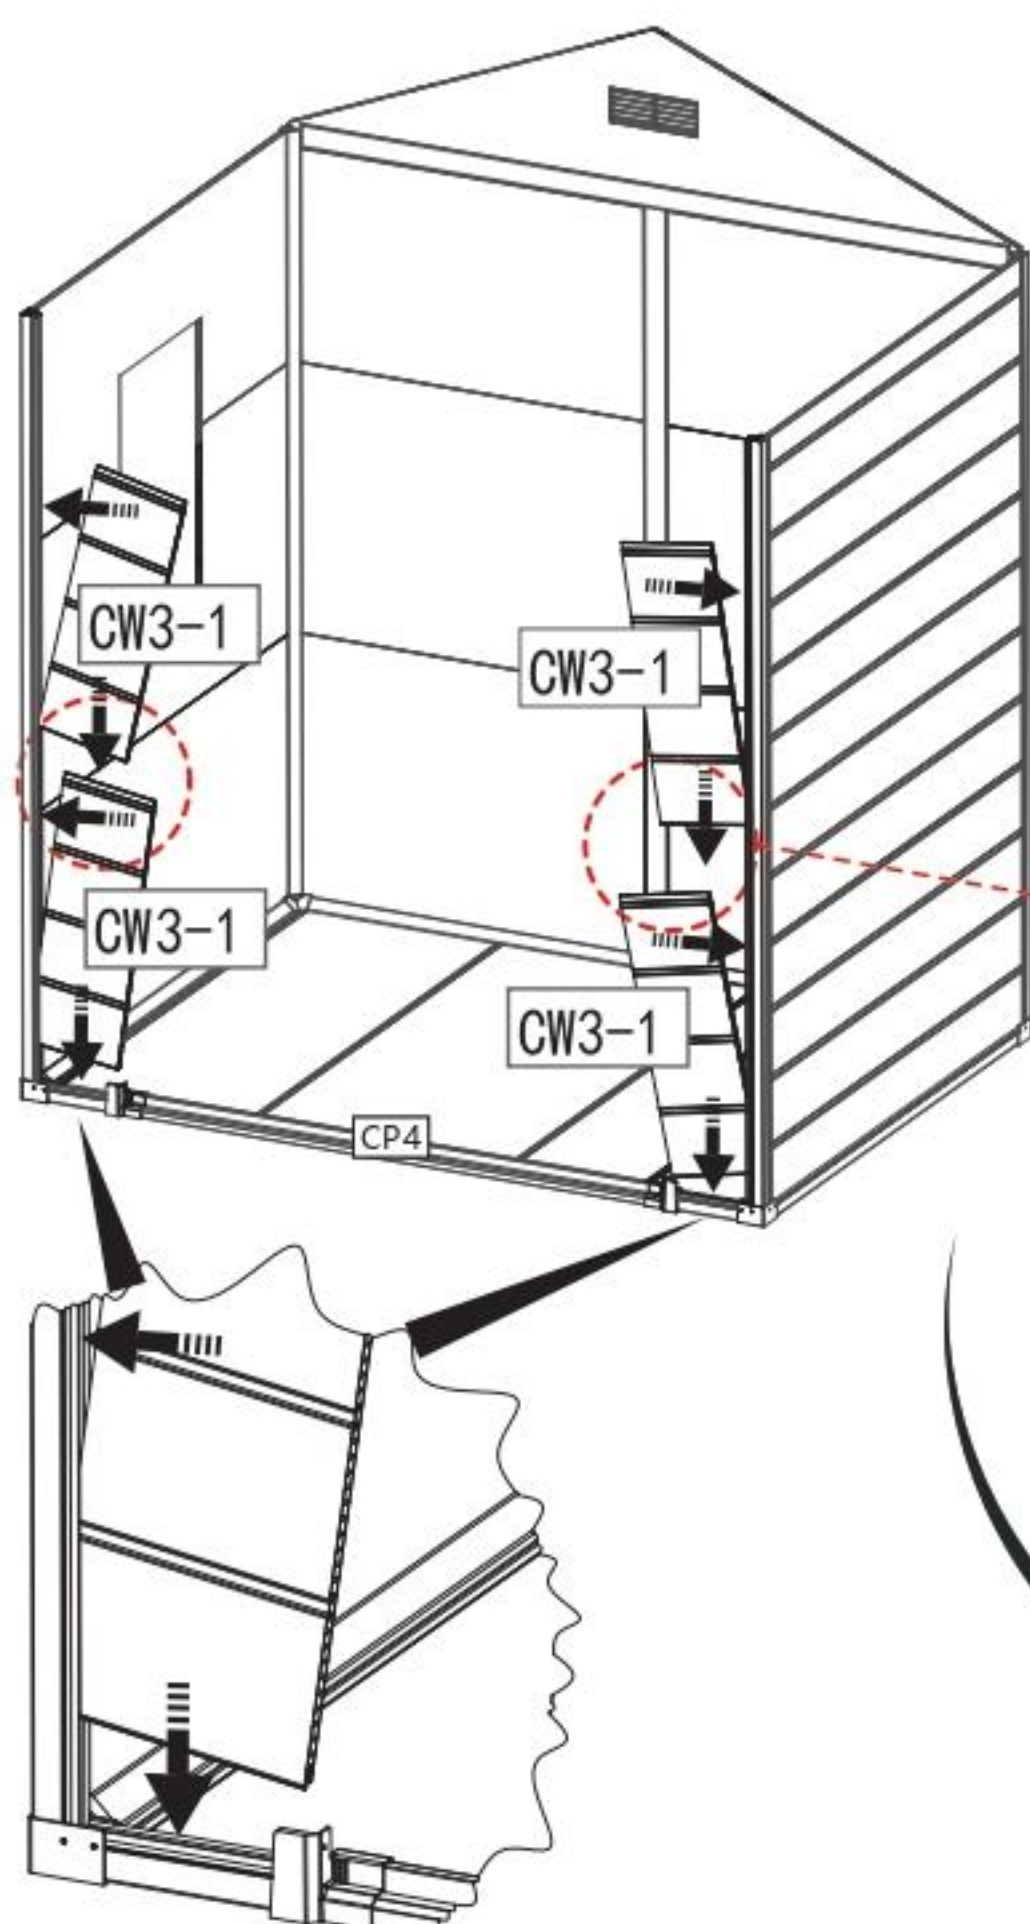

Krok 21

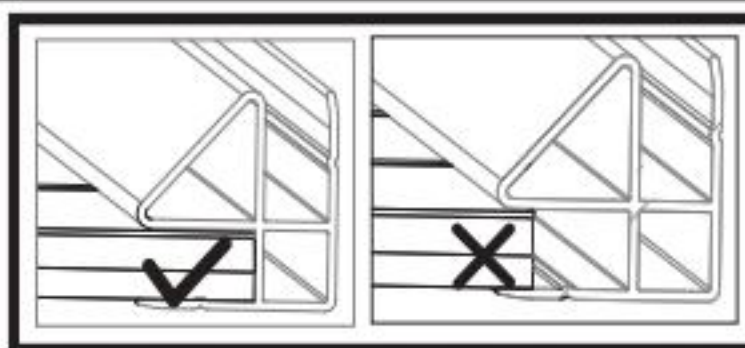

W pełni dopasuj panel
do profilu

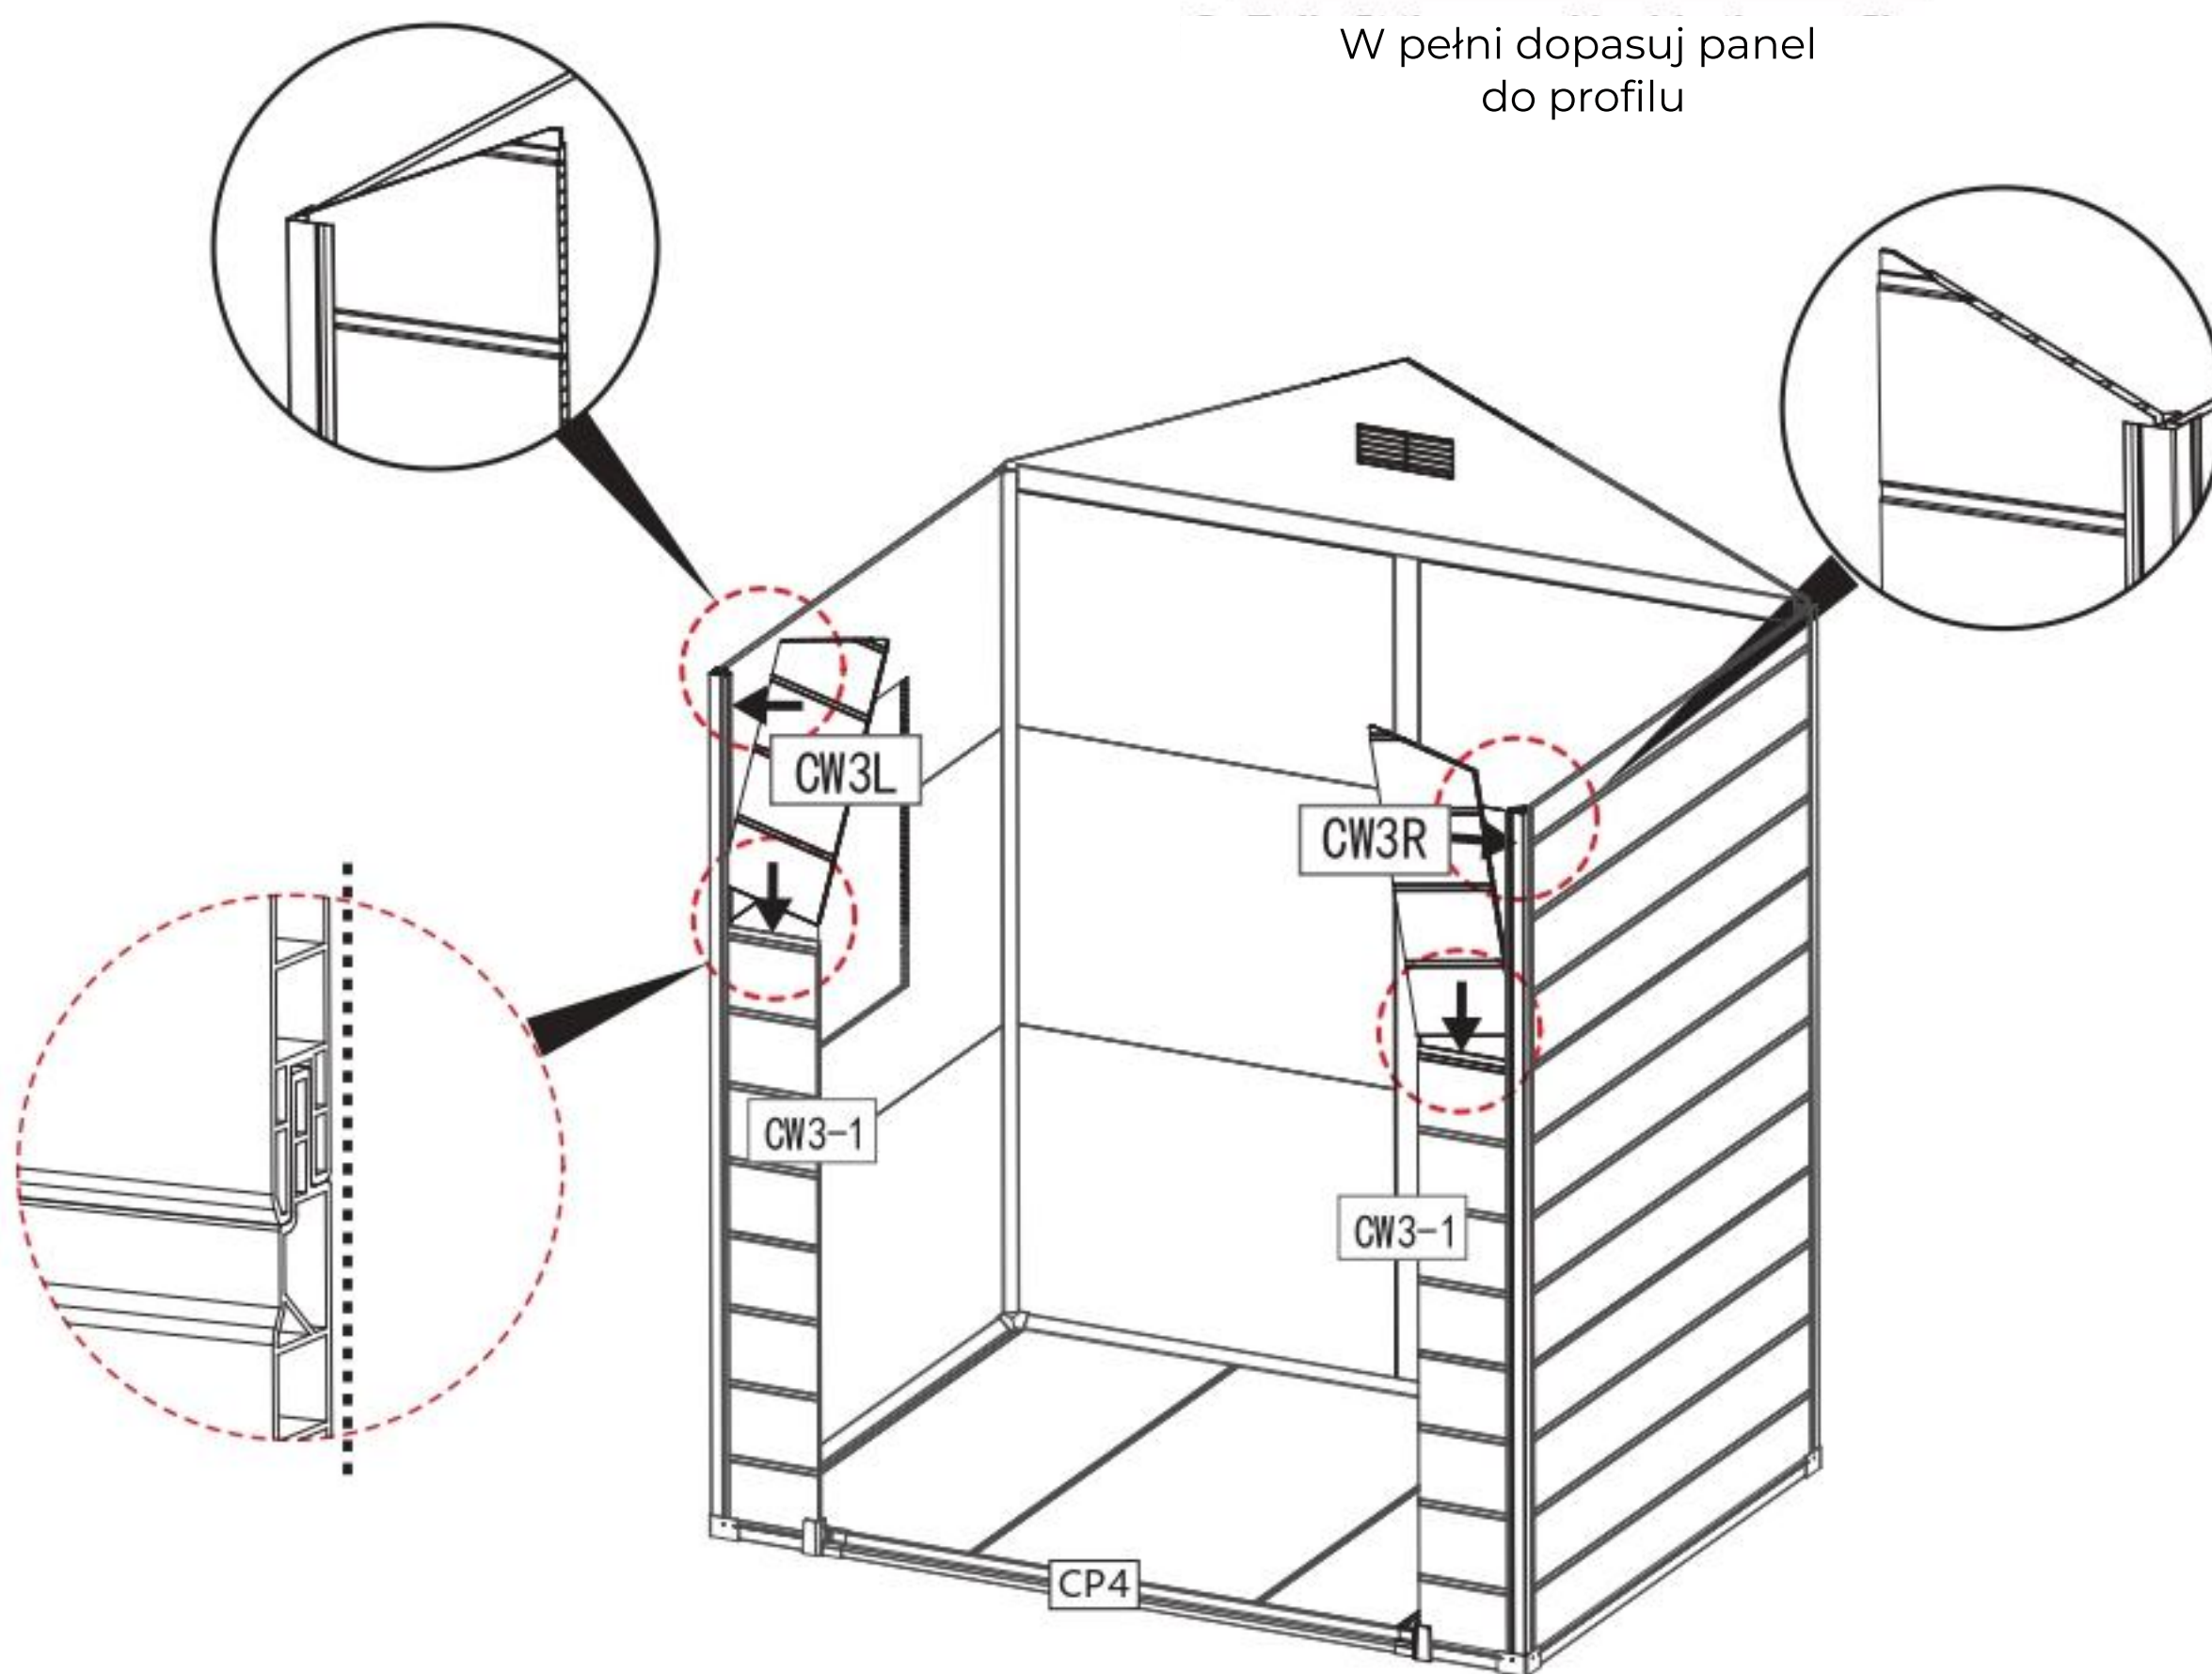

CW3L



1X


CW3R



1X



Krok 22

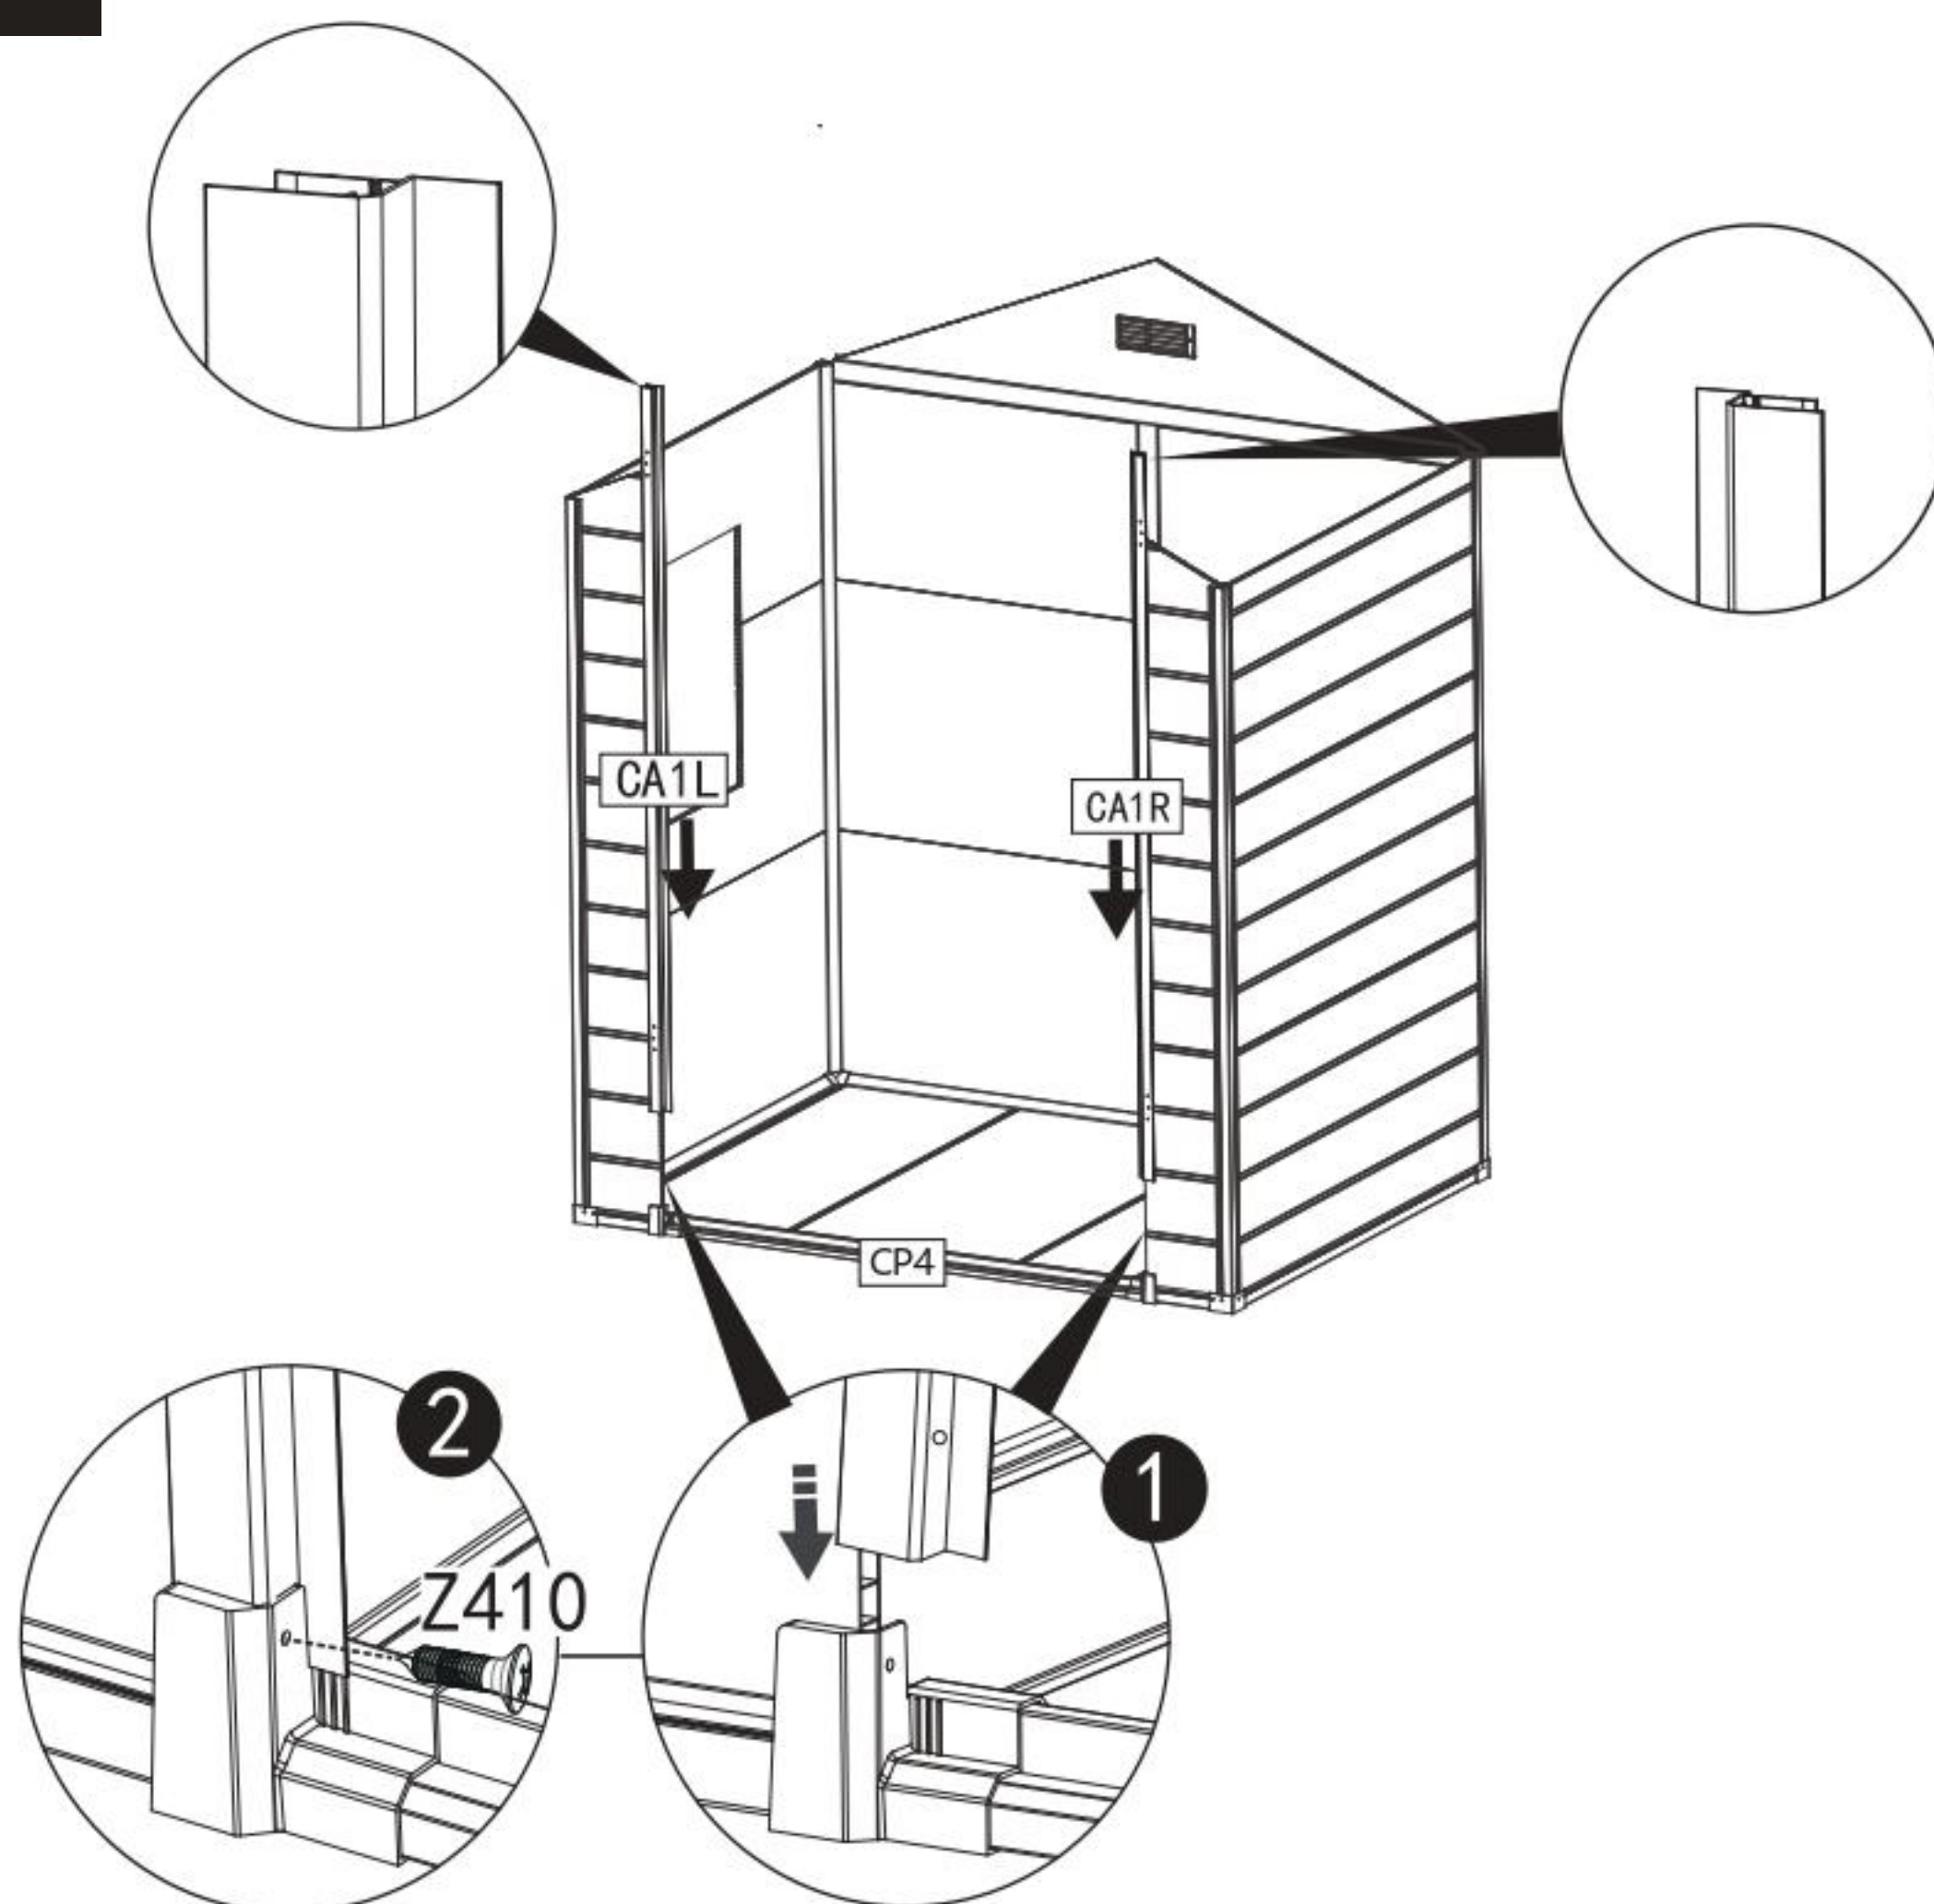

CA1L



1X

CA1R






1X

Z410




2X


Krok 23

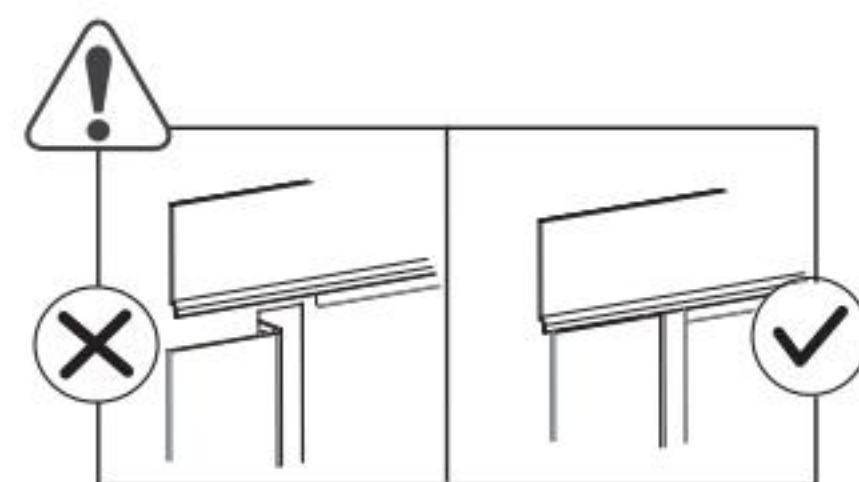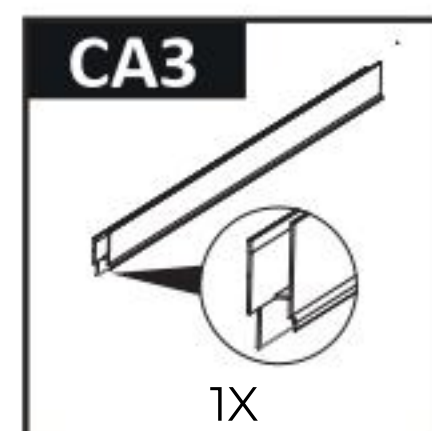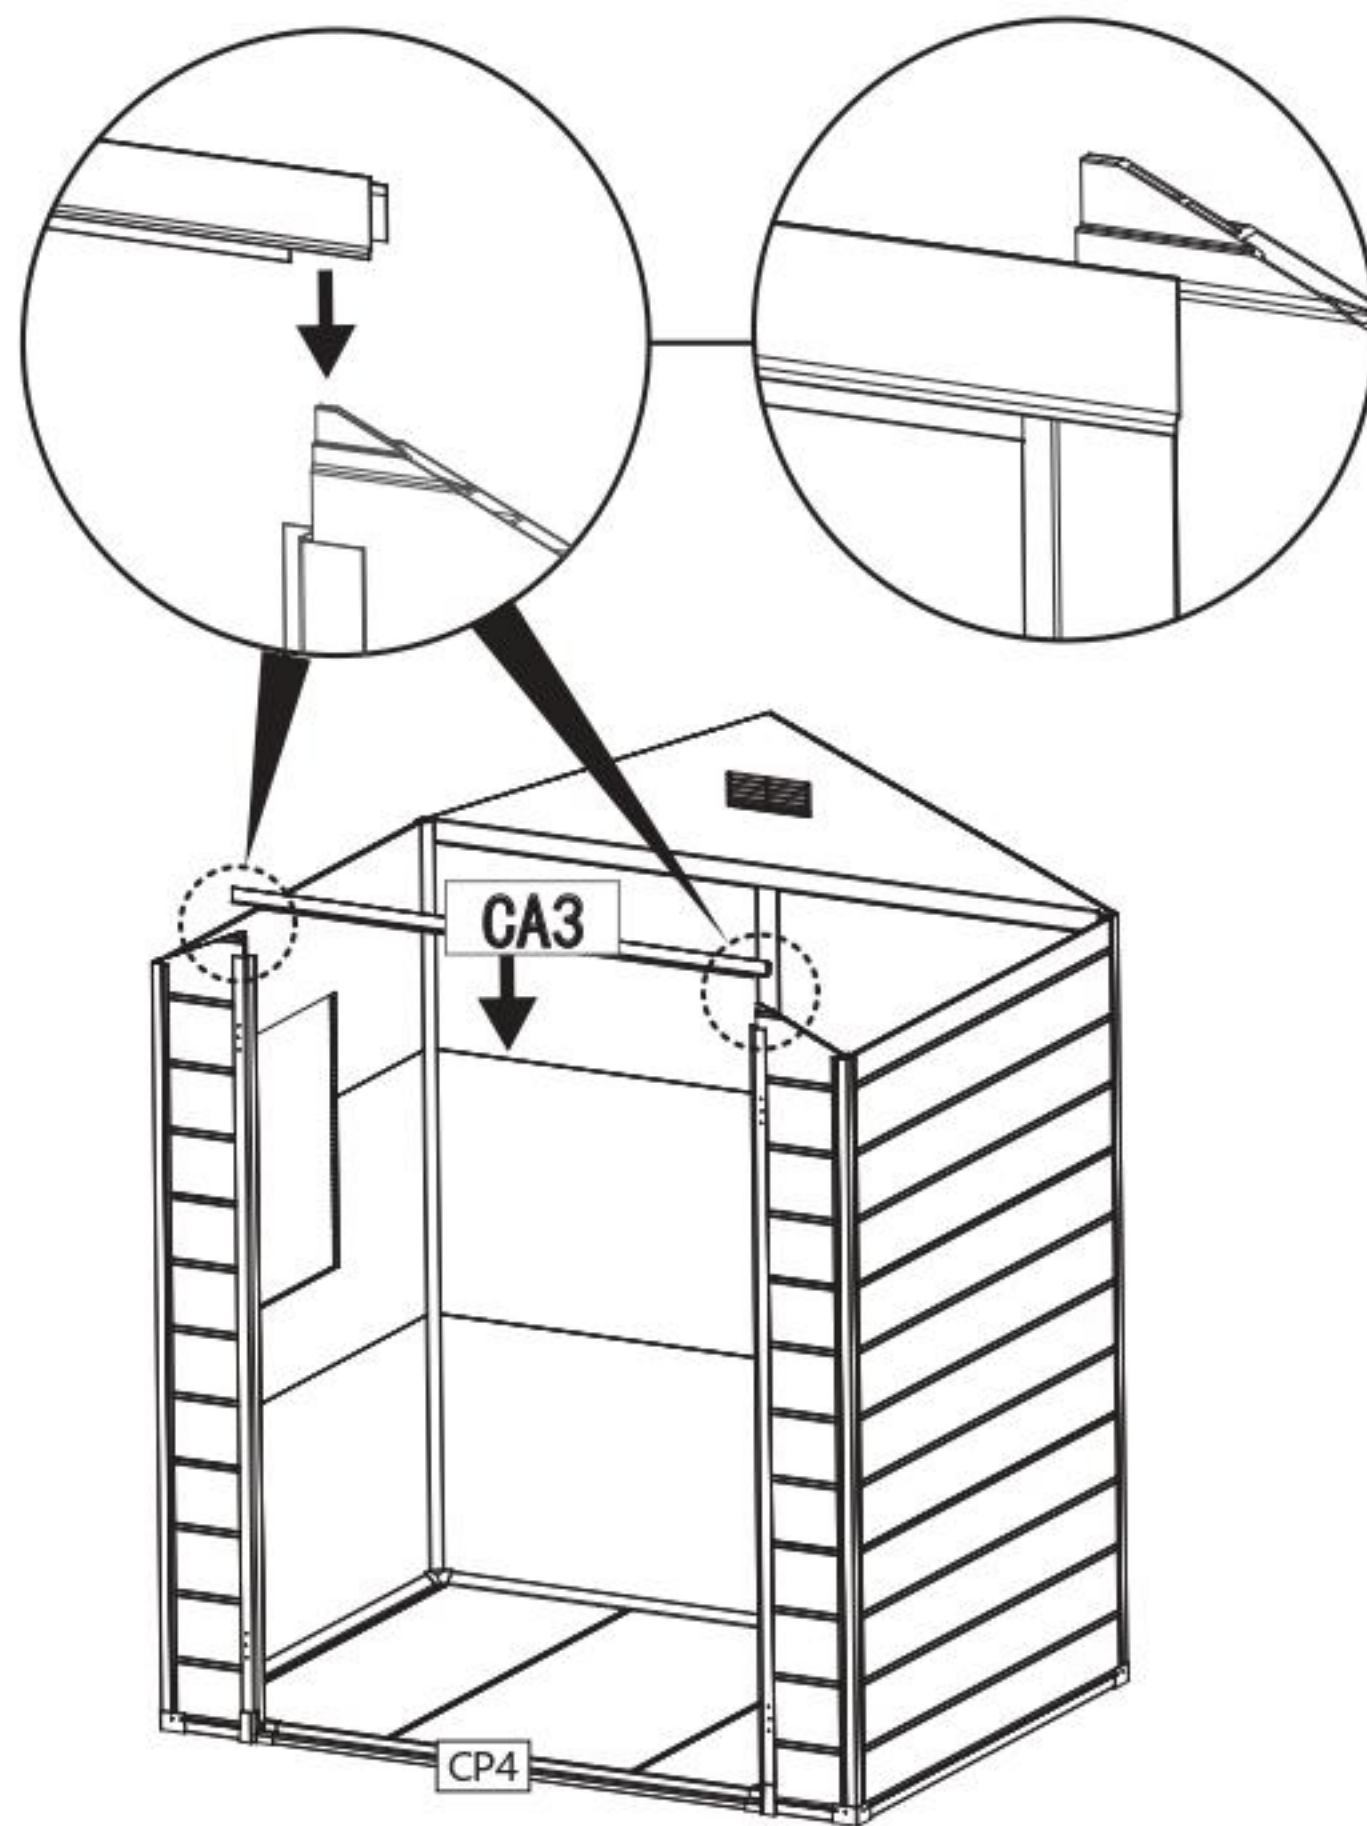


Krok 24

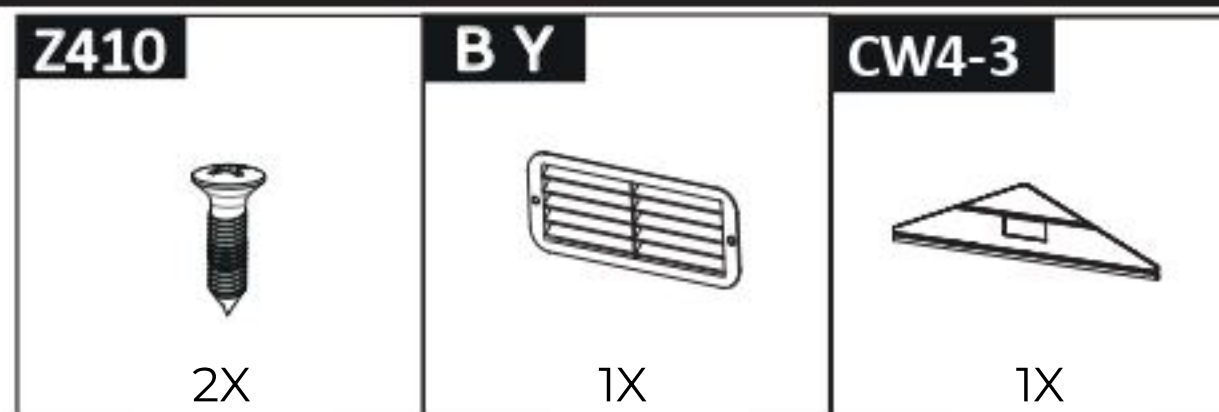

1

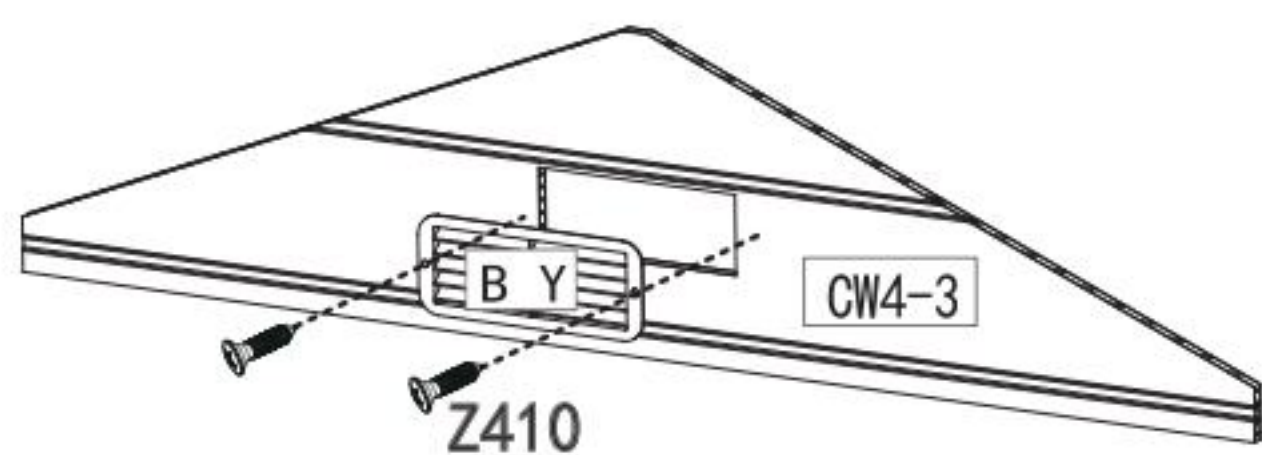


2

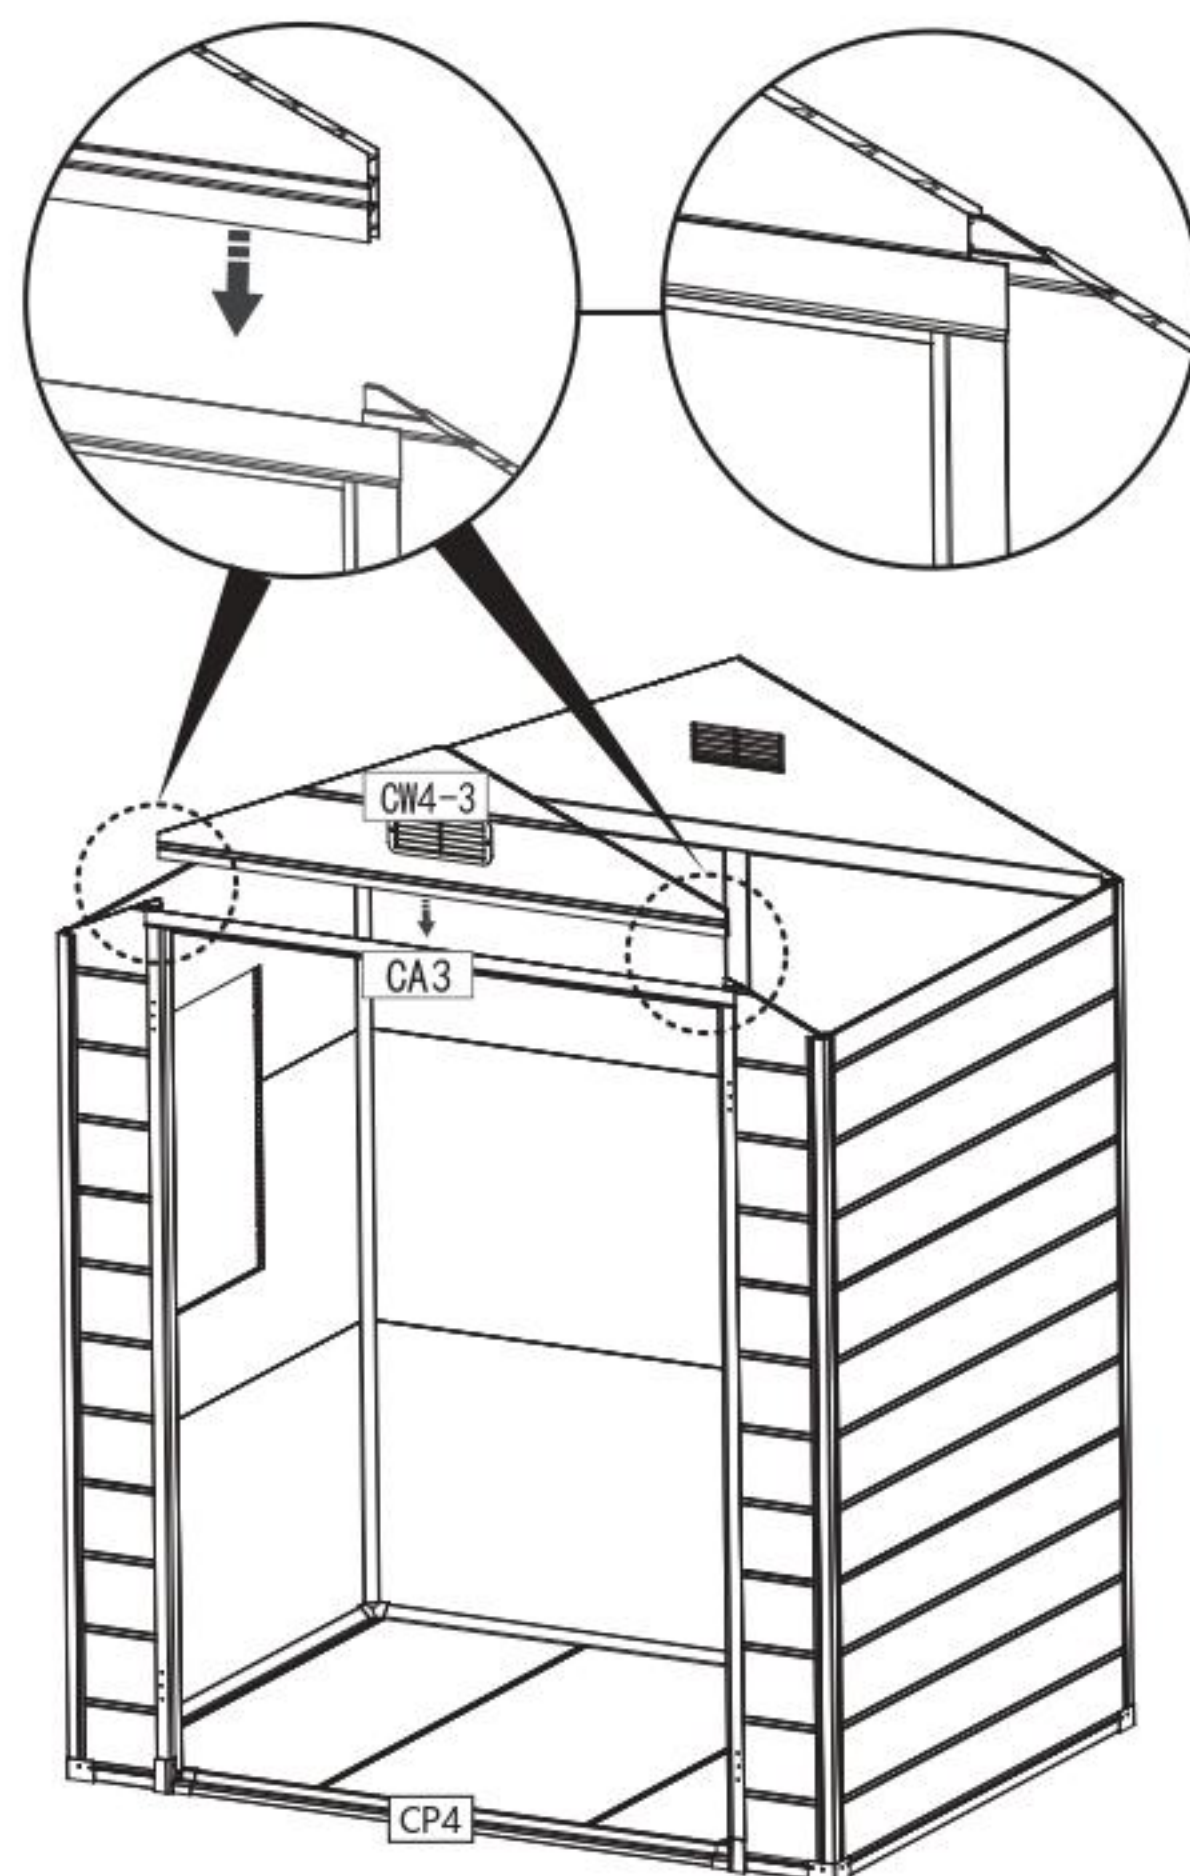

Krok 25

AB=CD

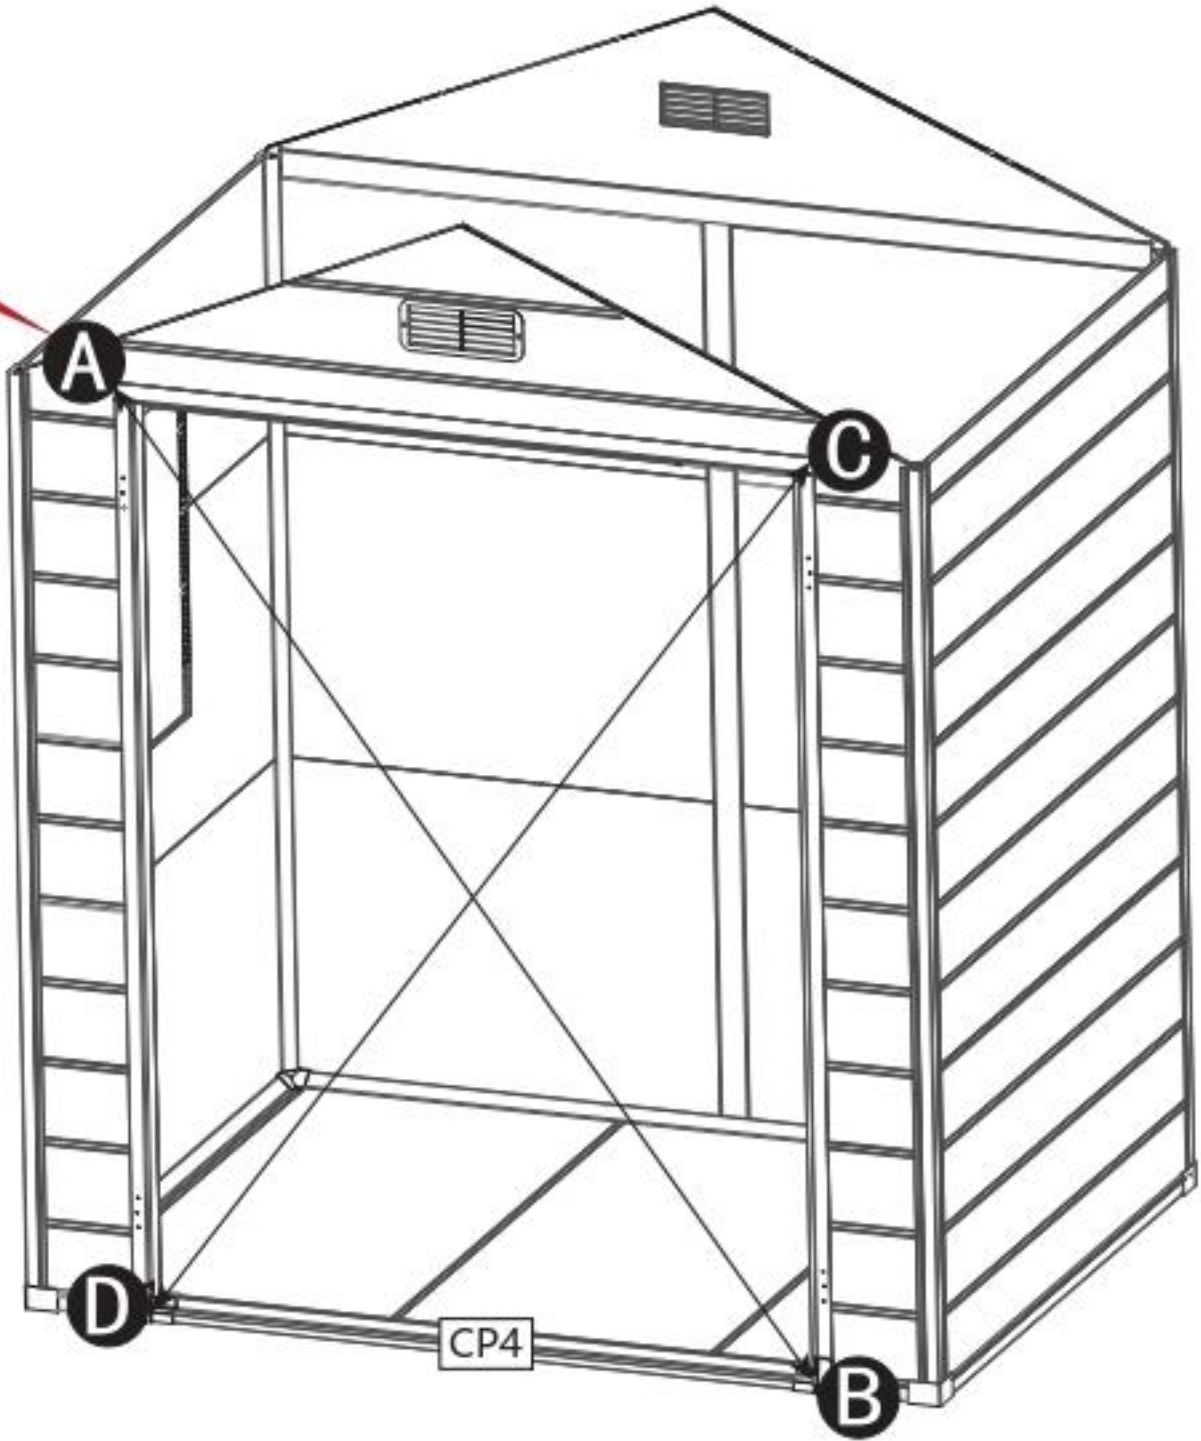

Krok 26




ZW413







6X

SG12

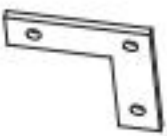

2X

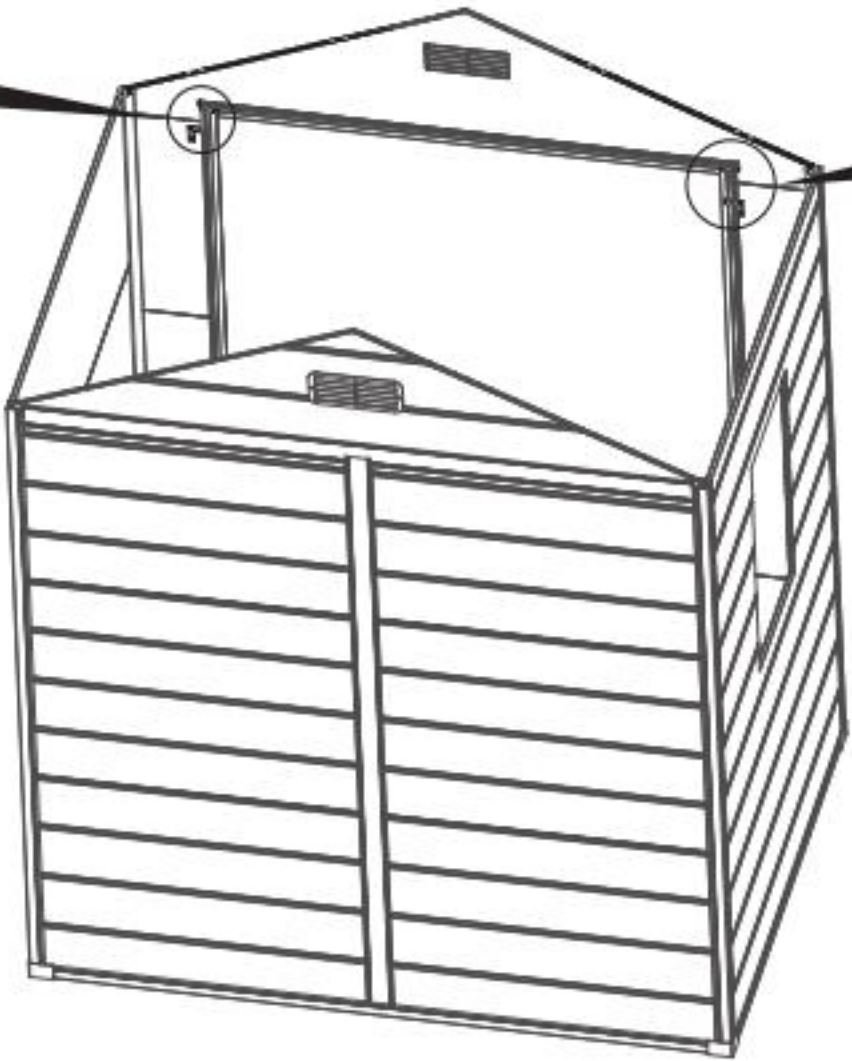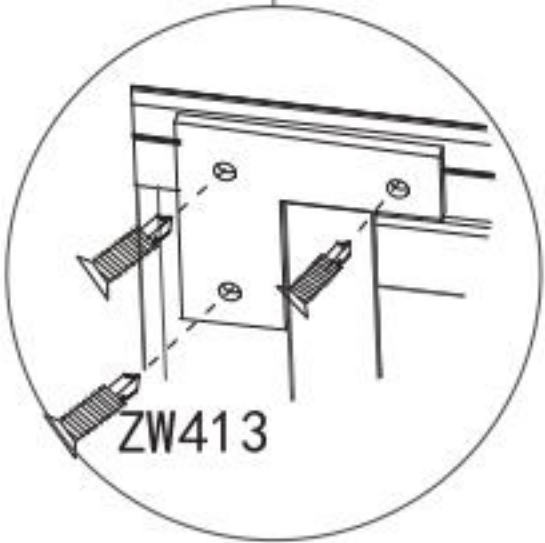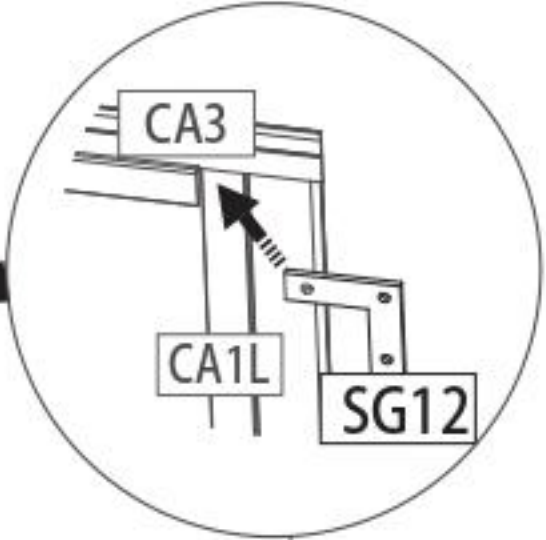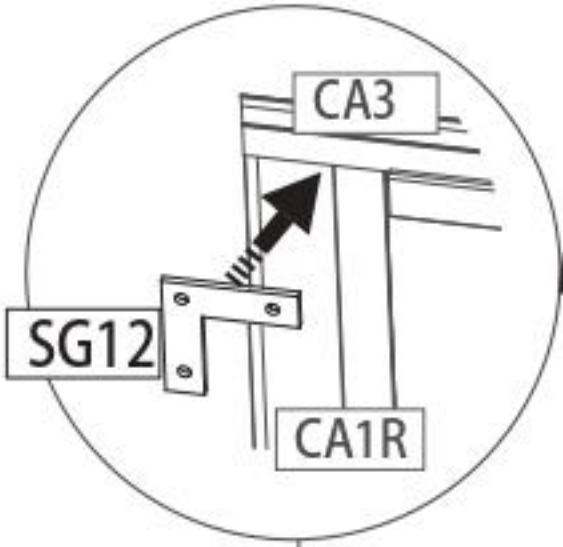

Krok 27

Uwaga:
Przed wkręceniem śruby należy
nawiercić otwór o głębokości
1 mm za pomocą wiertarki.






Z420






24X


Przykręć, gdy panele są już na swoim miejscu

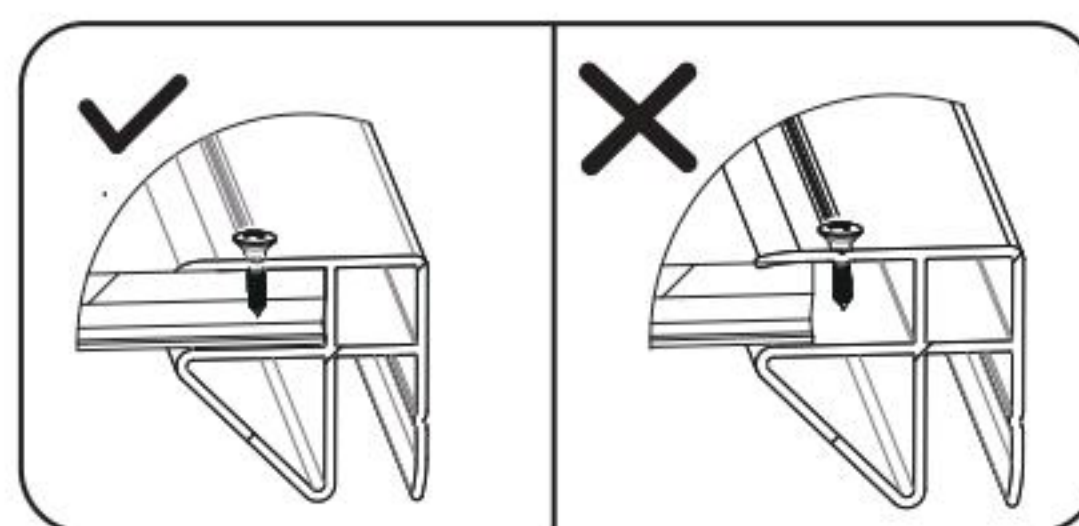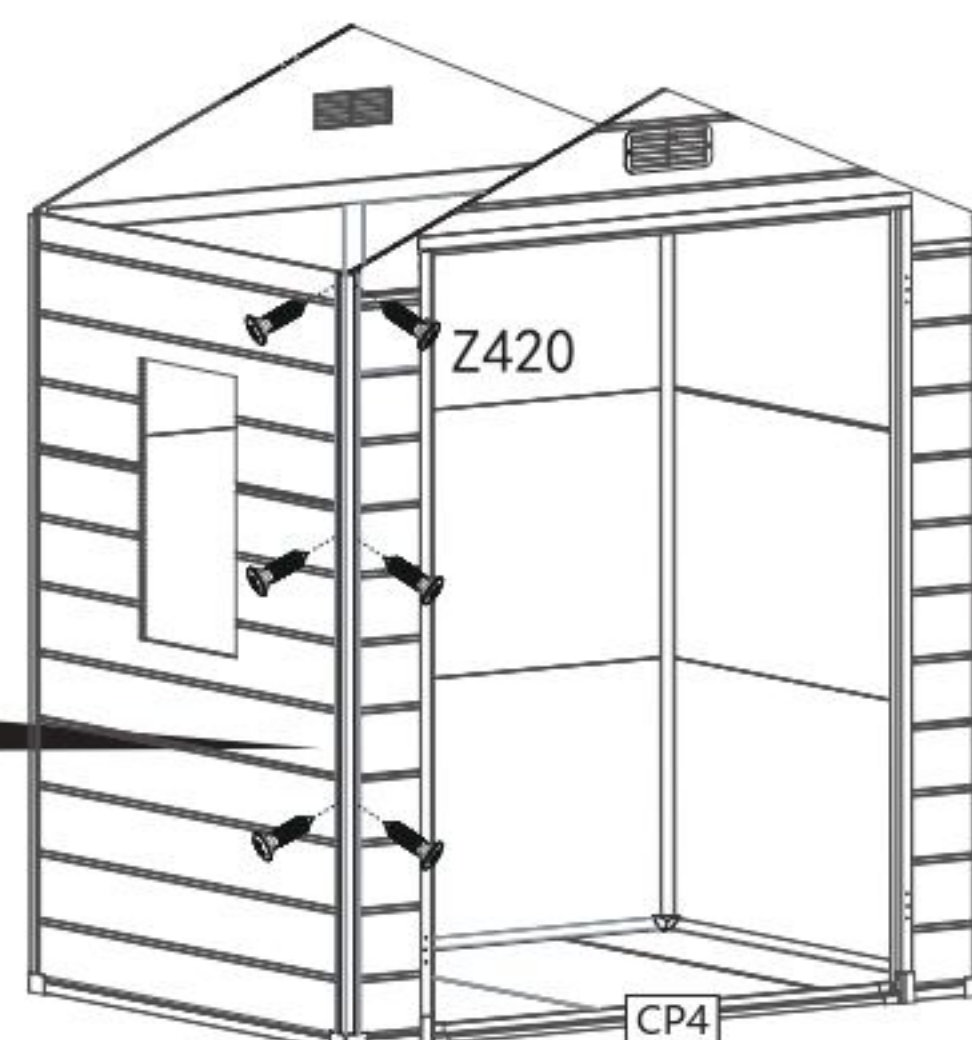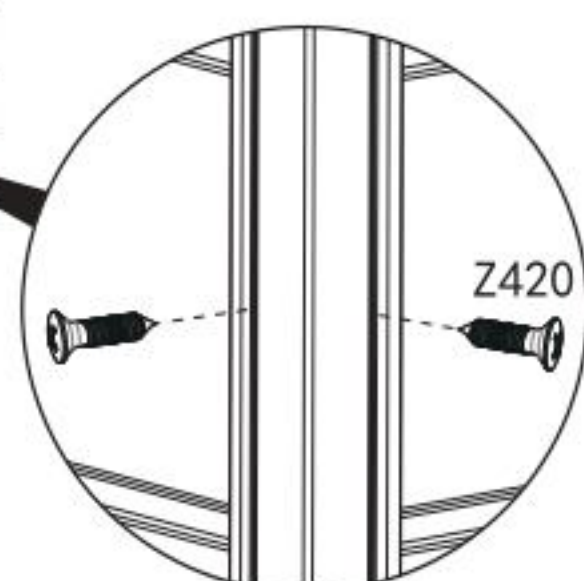



Dopasuj panel całkowicie do profilu.
Przykręć wzdłuż zaznaczonych linii
w profilach.

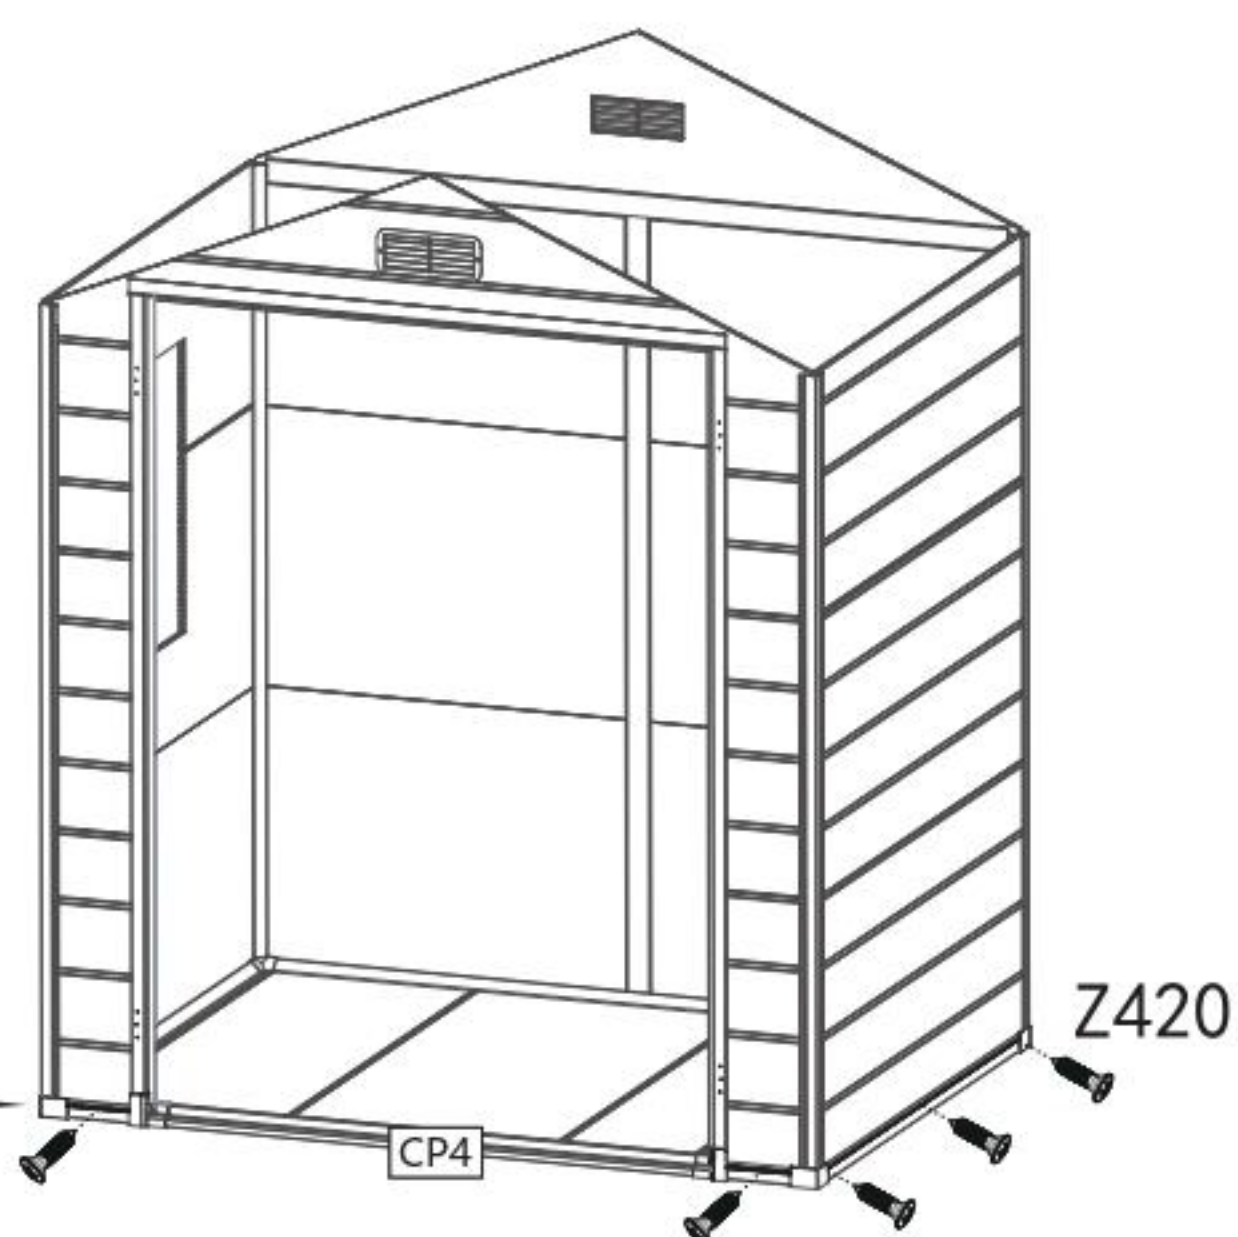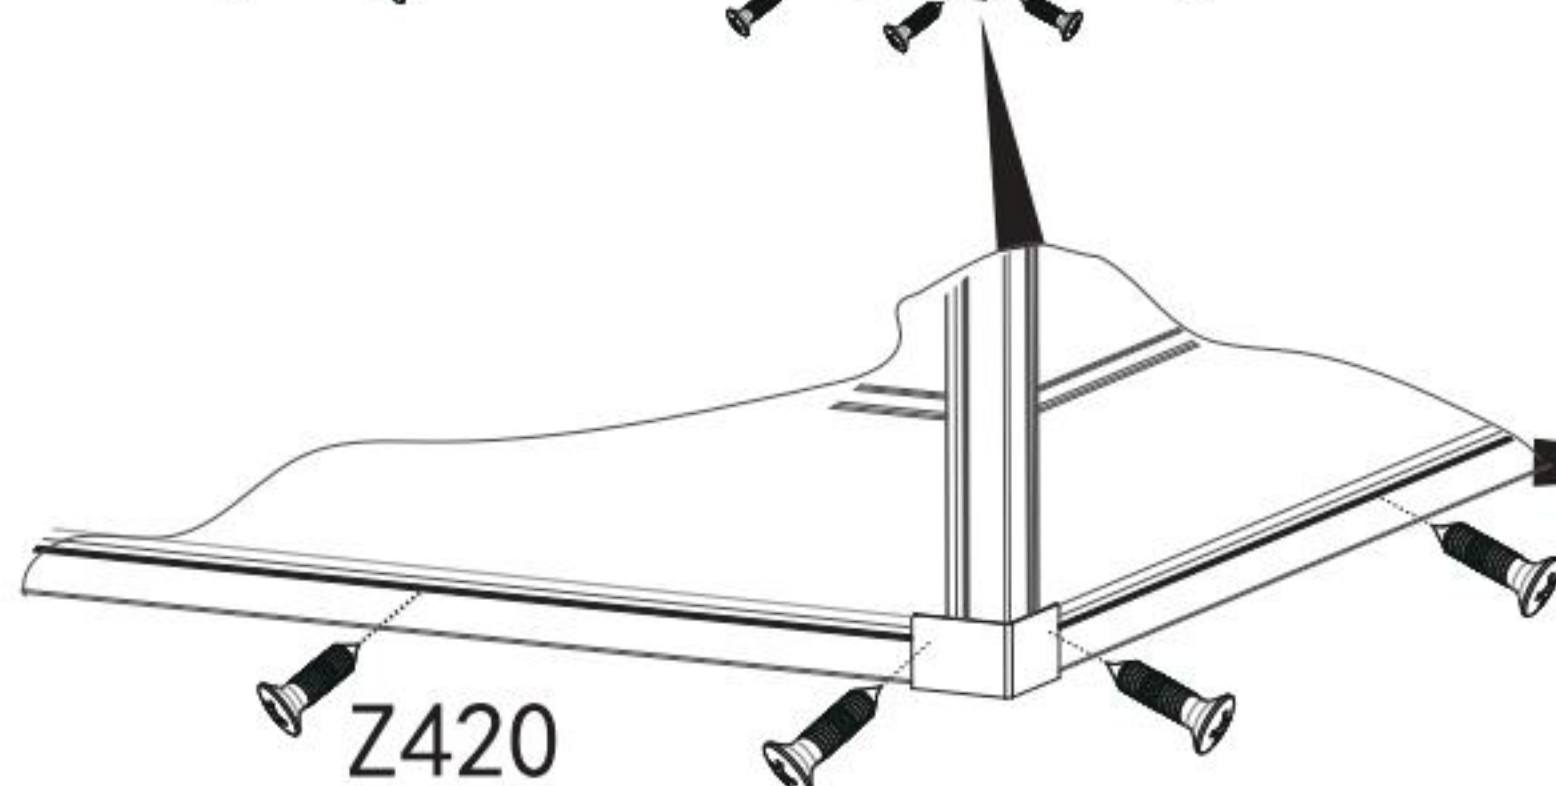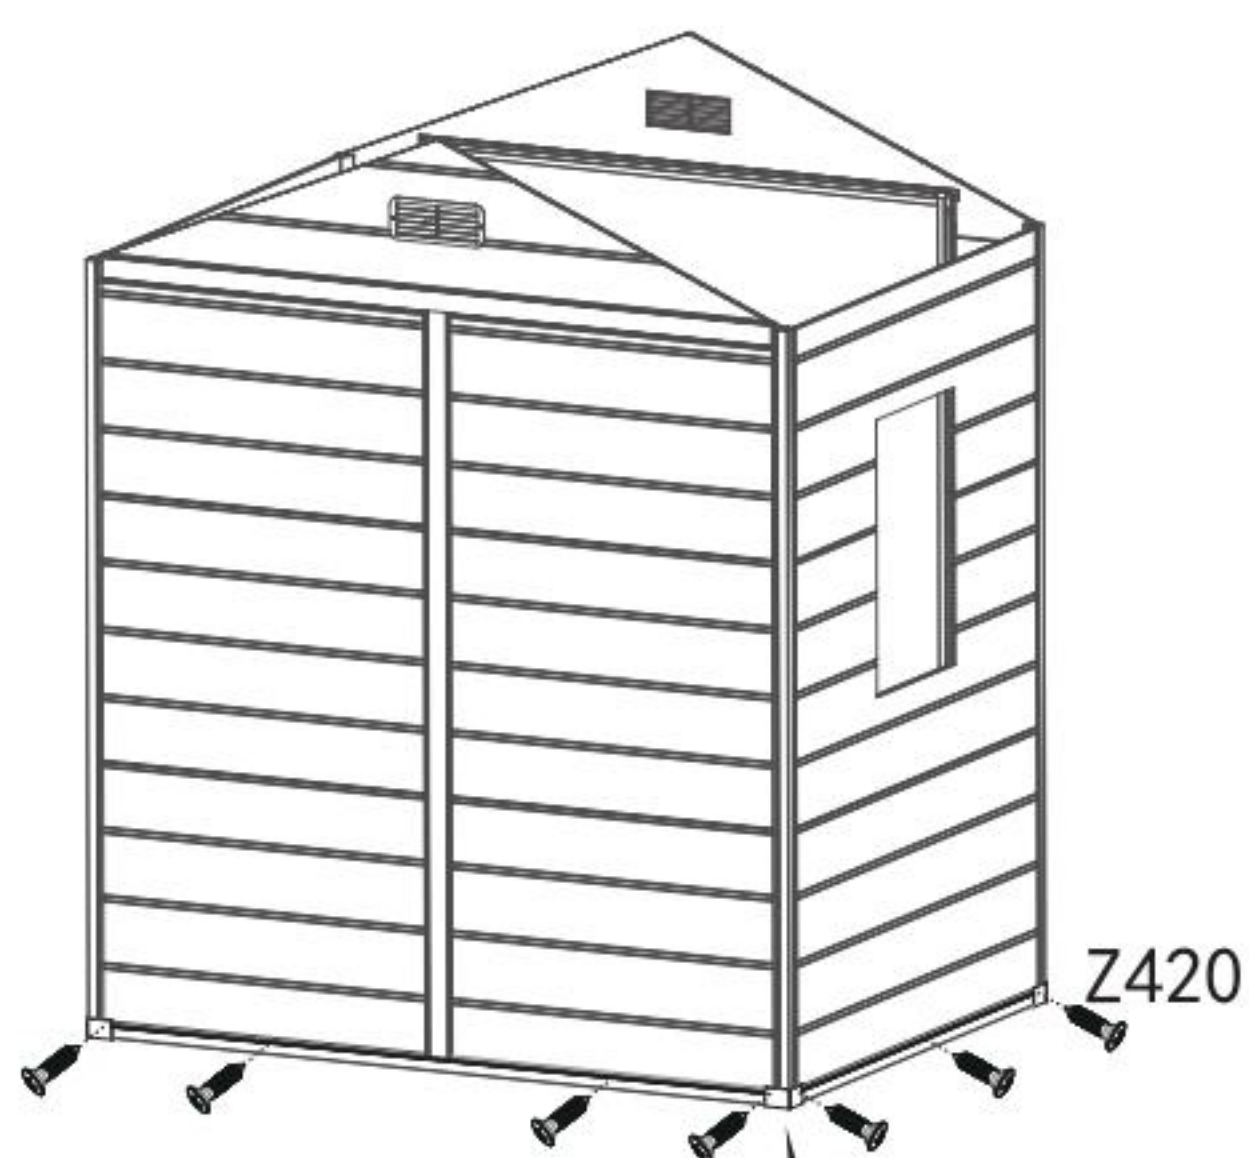



CZĘŚCI DACHU

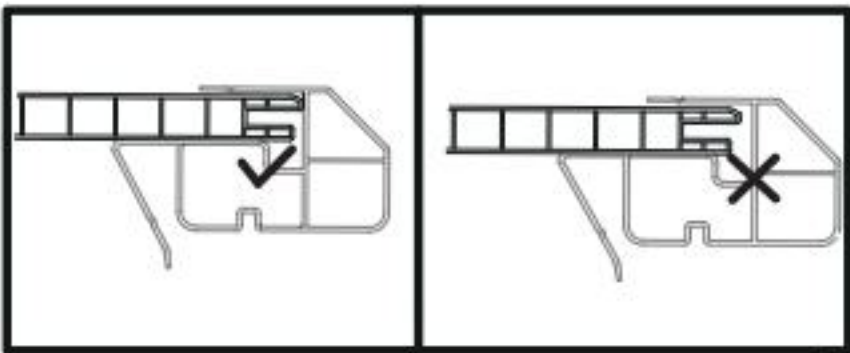


W pełni dopasuj panel do profilu

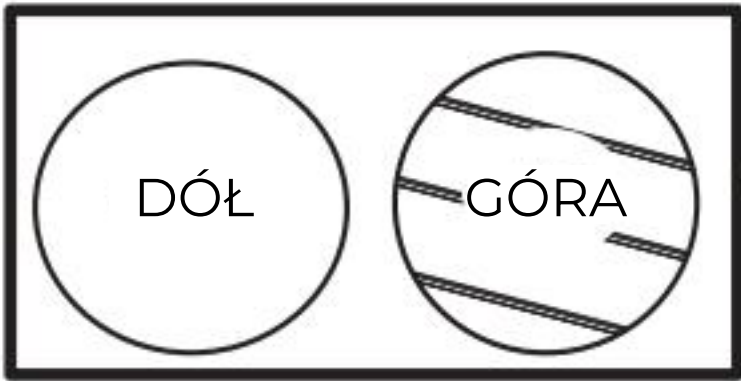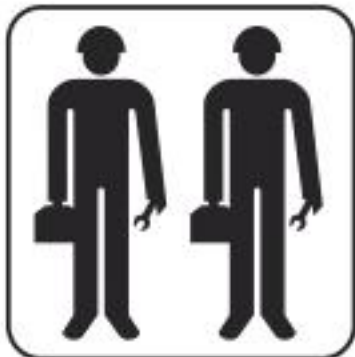





Paski powinny być skierowane do góry

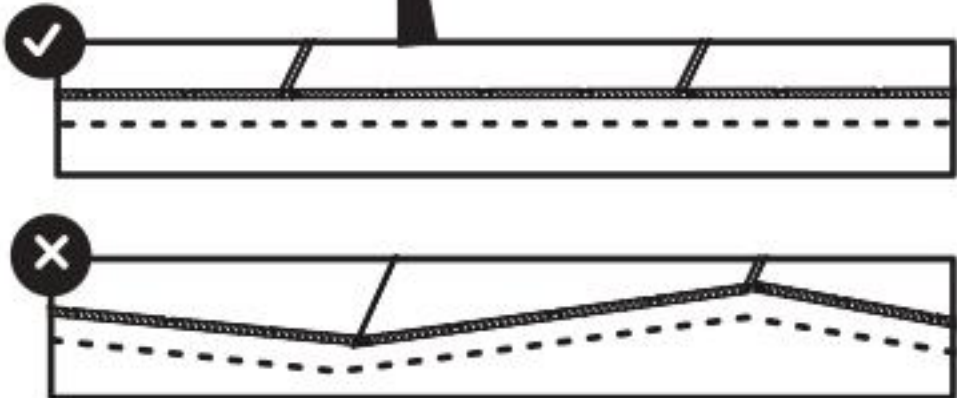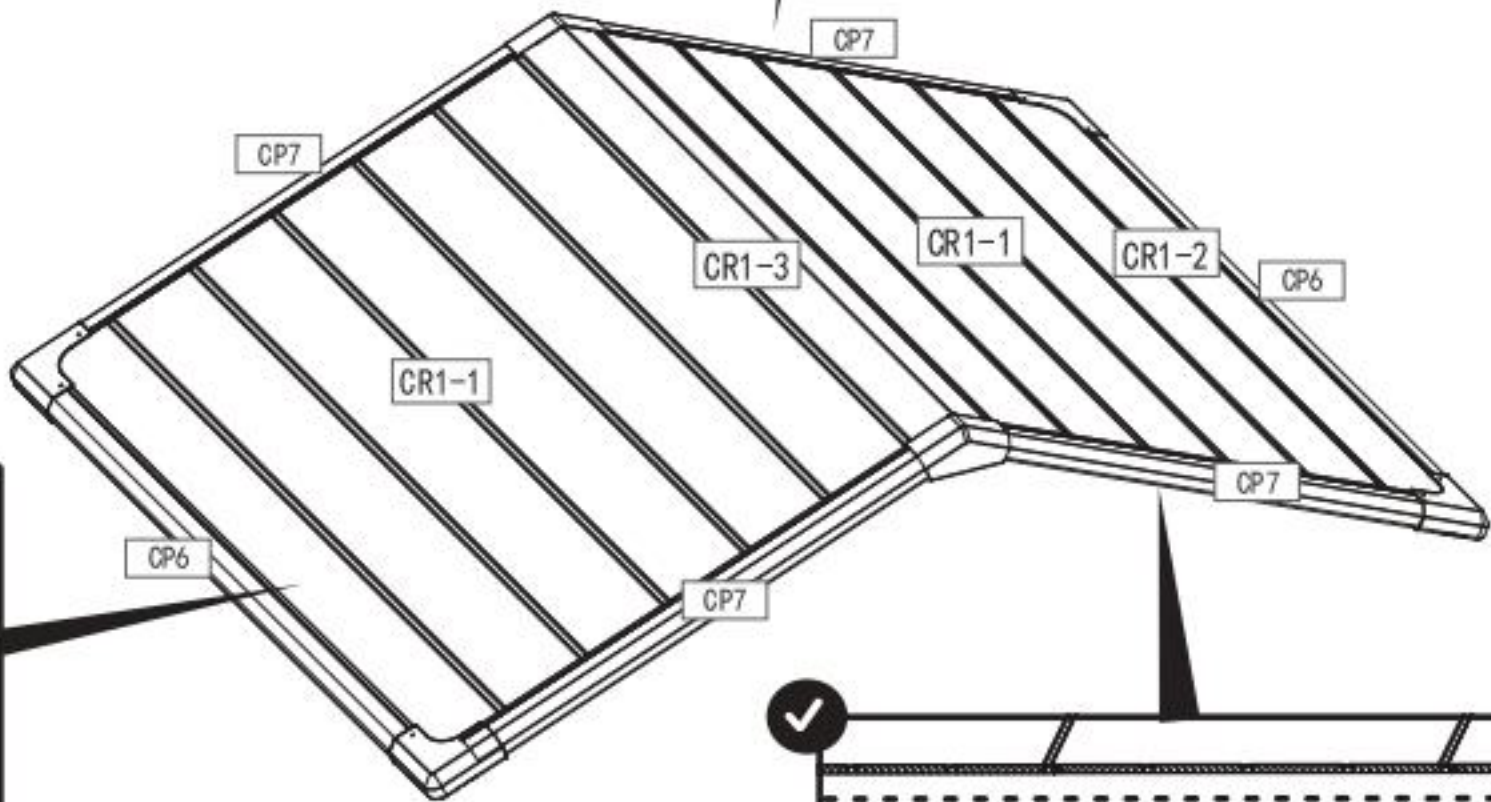


Krok 28

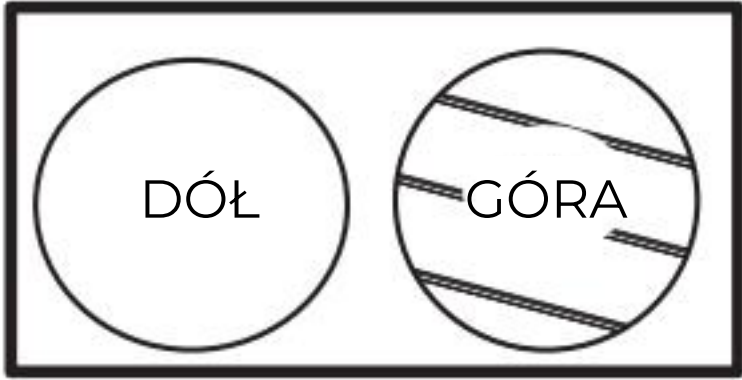


Paski powinny być skierowane do góry

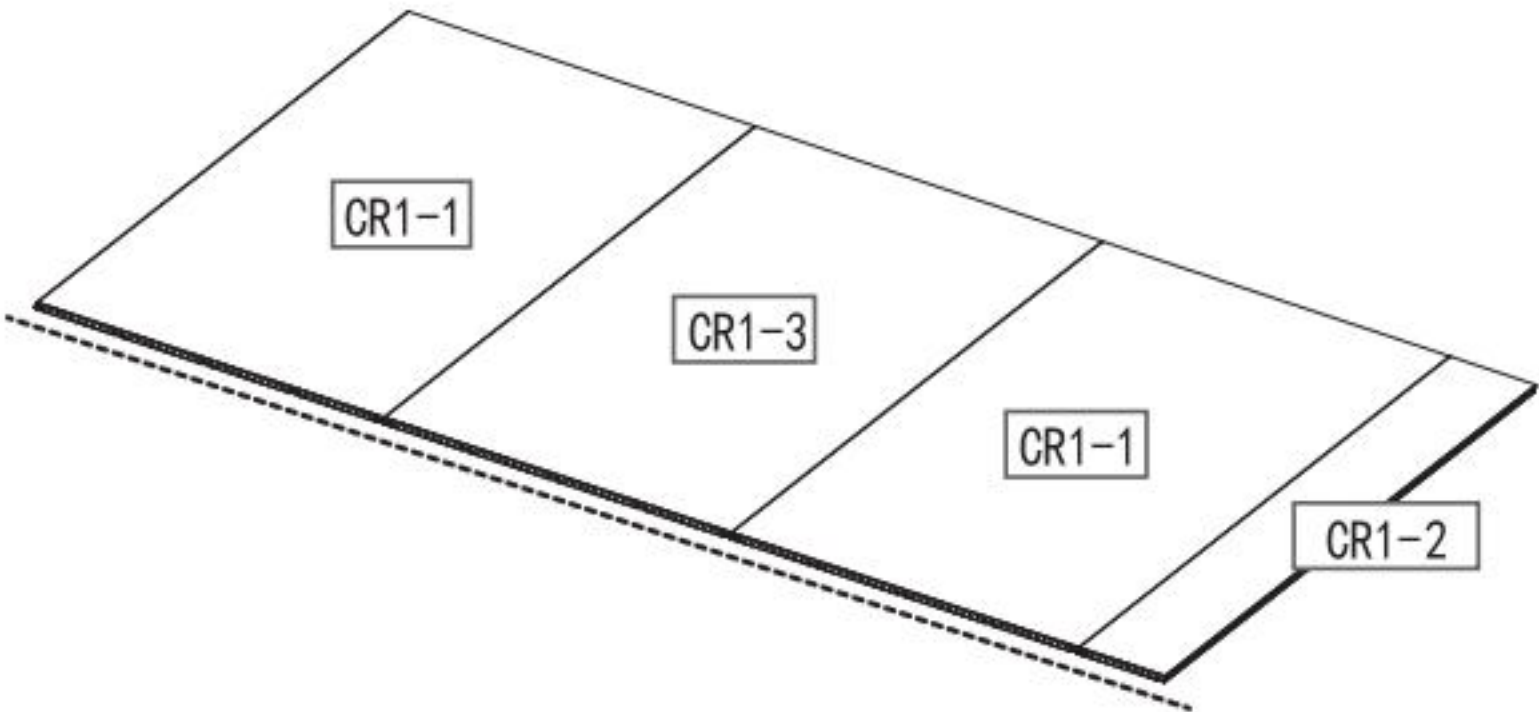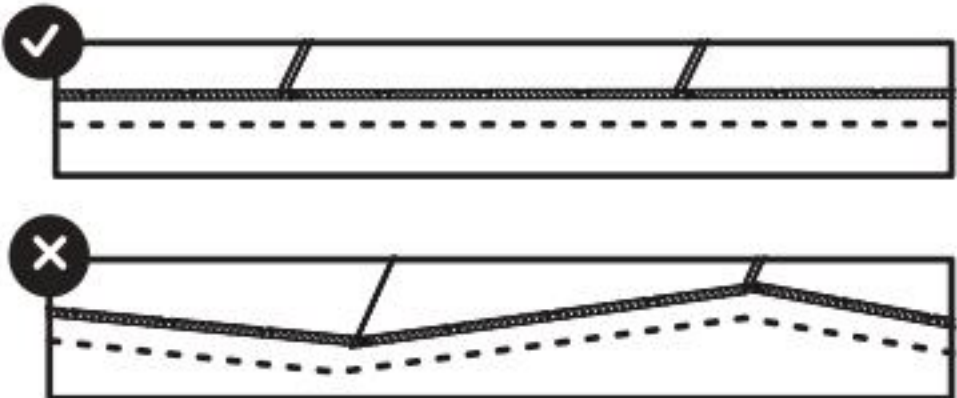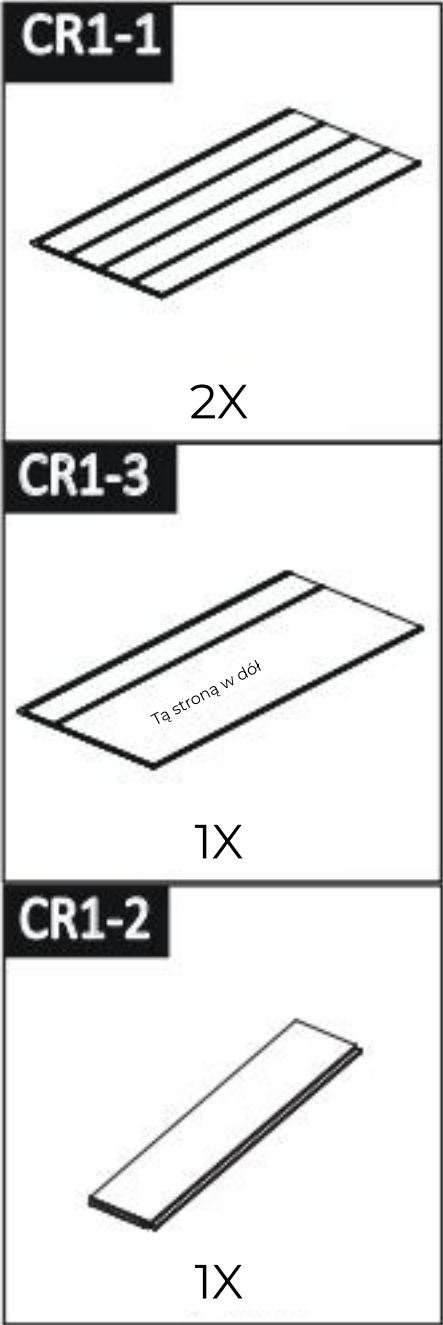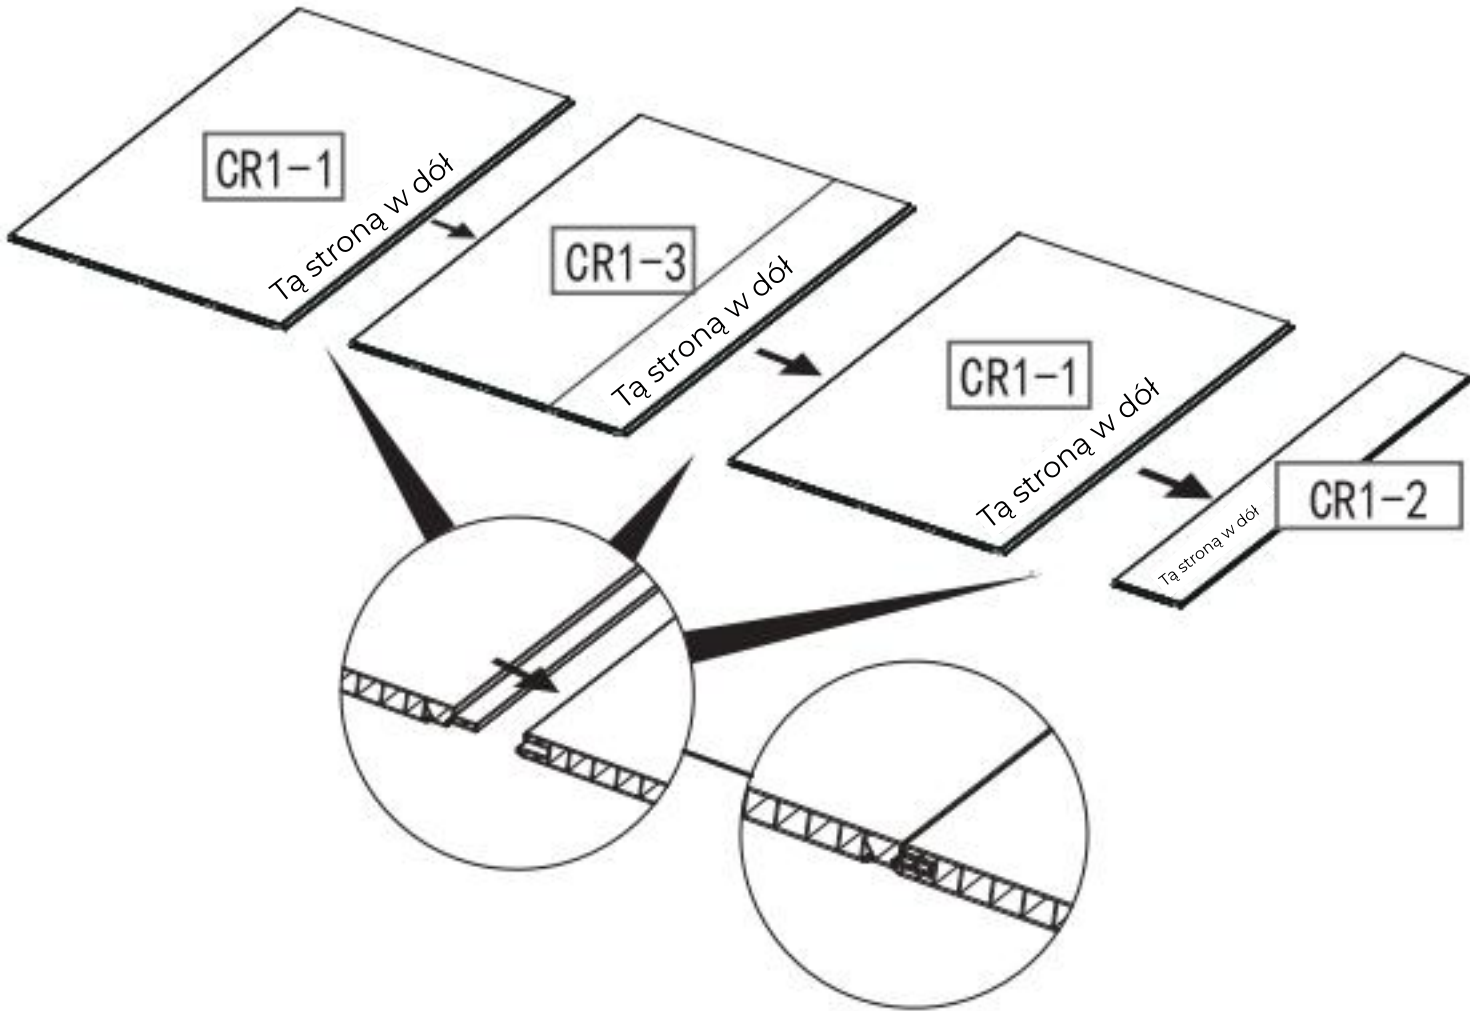

Krok 29

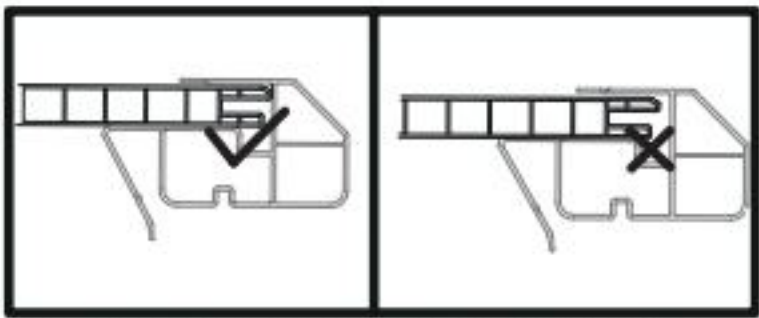

W pełni dopasuj panel do profilu

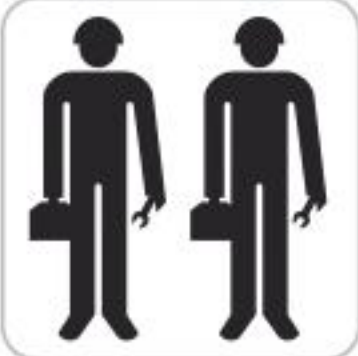


CP6

2X
CP7


4X
SG2

4X

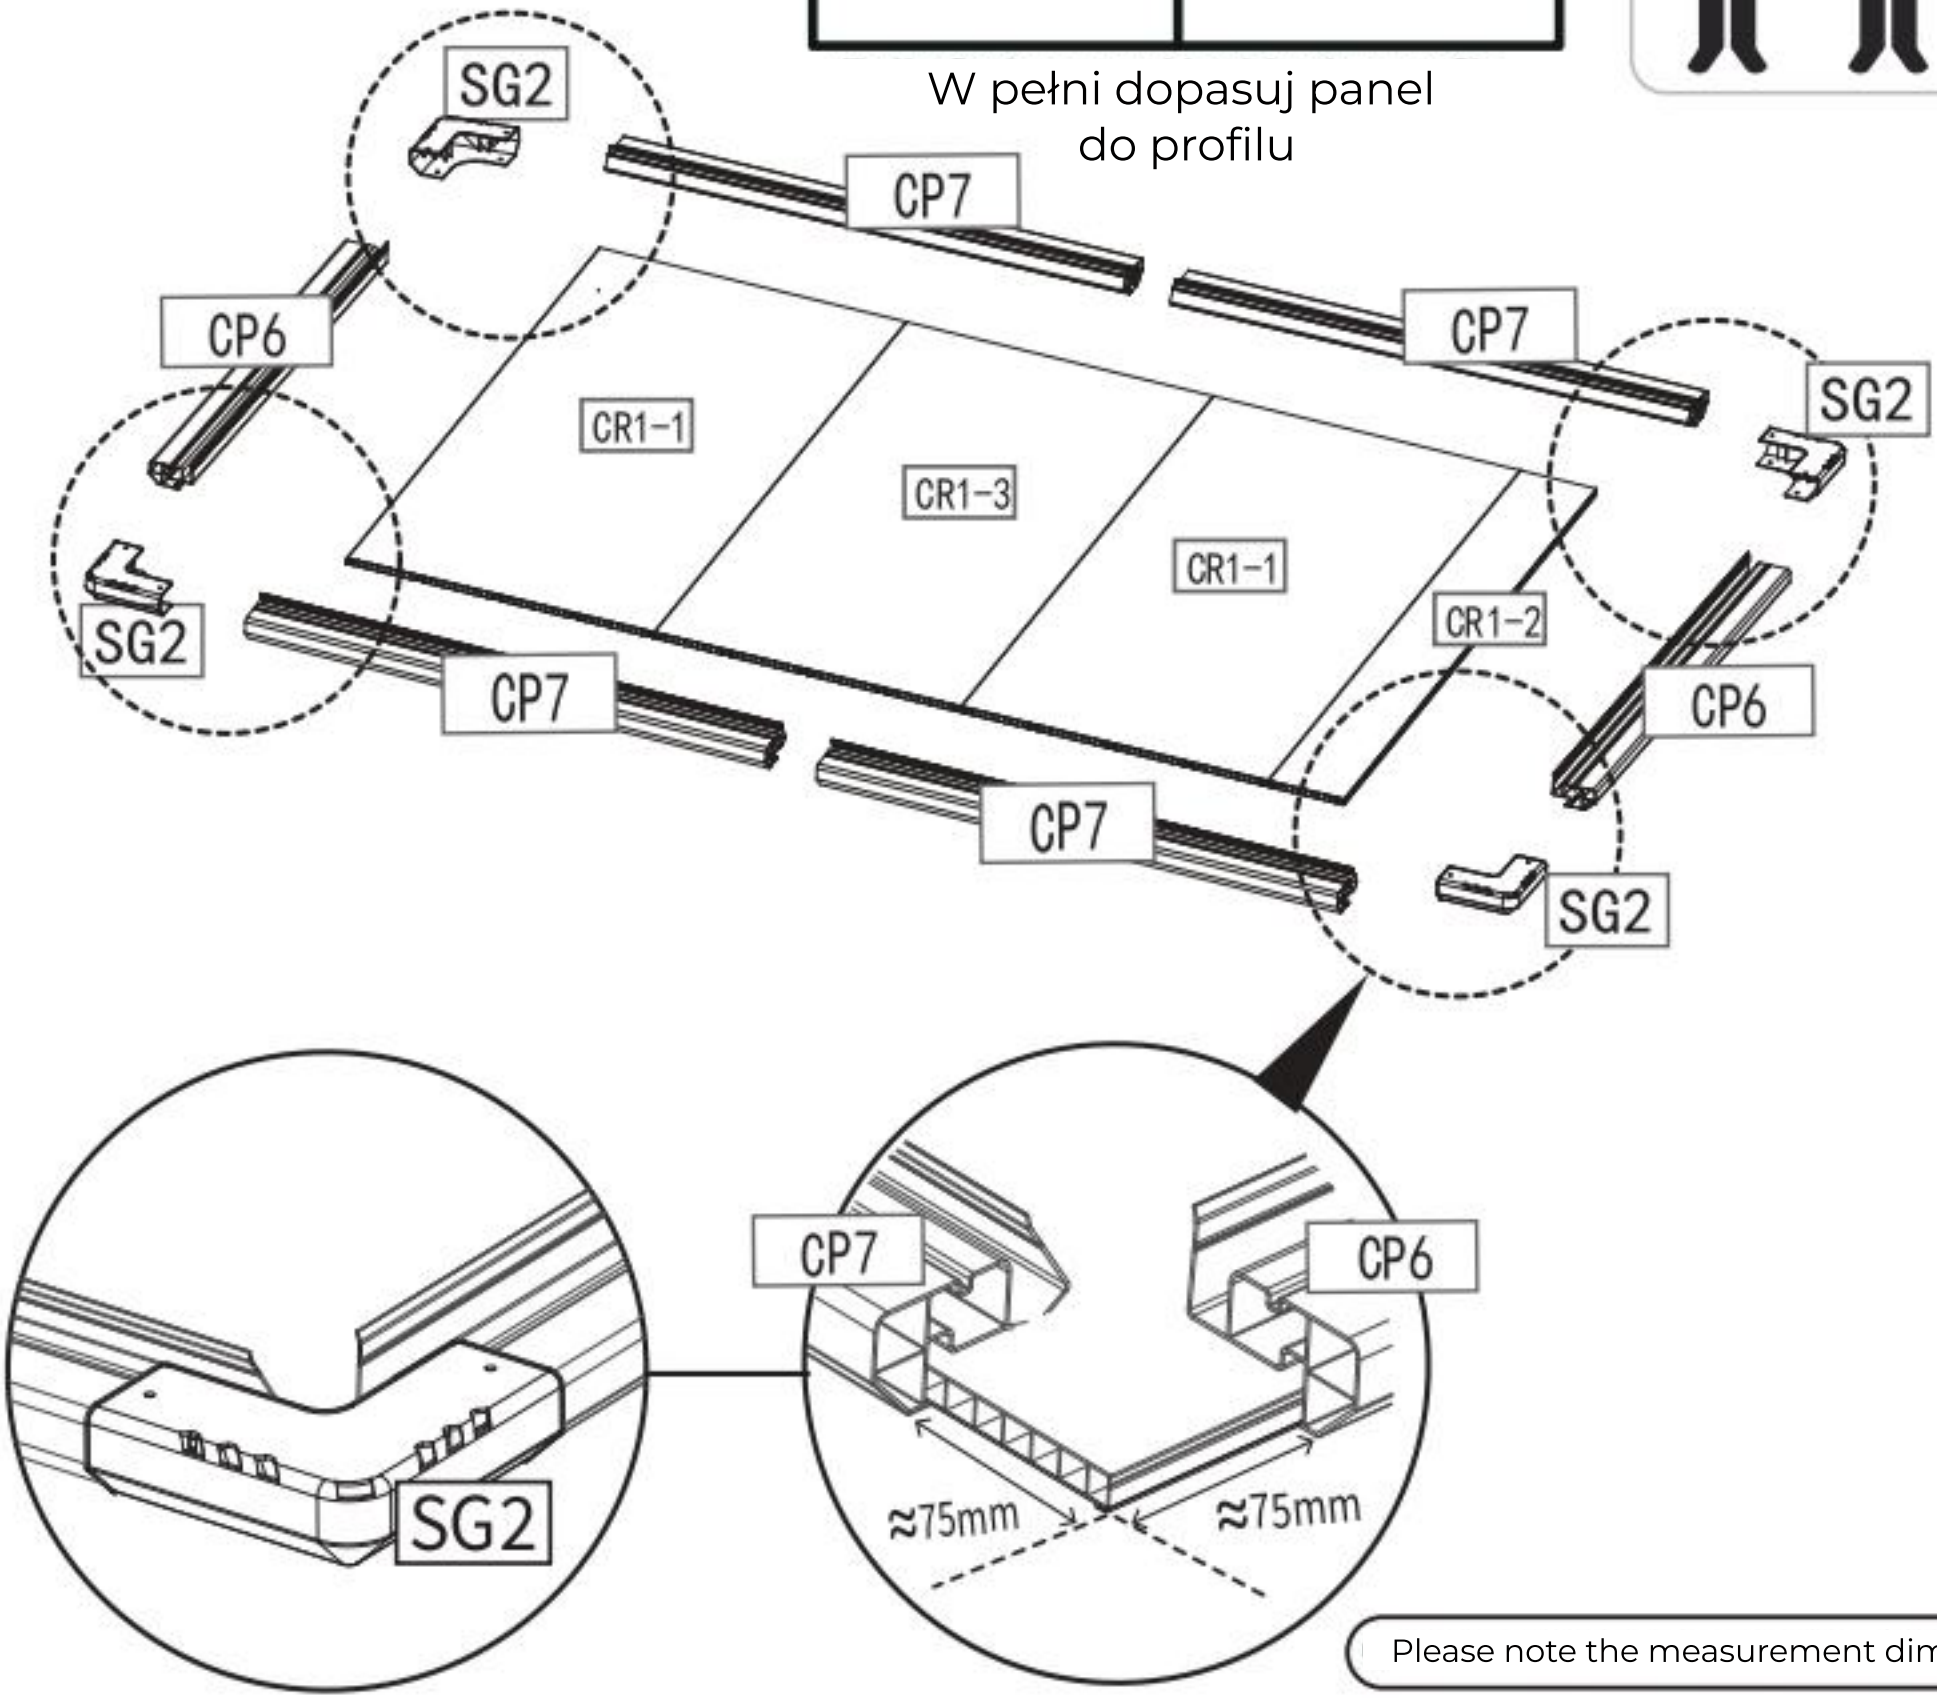


Please note the measurement dimensions

Krok 30

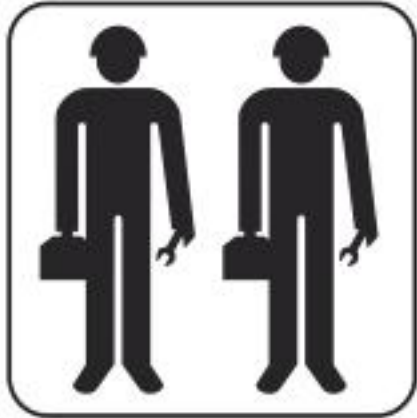

Z410


8X

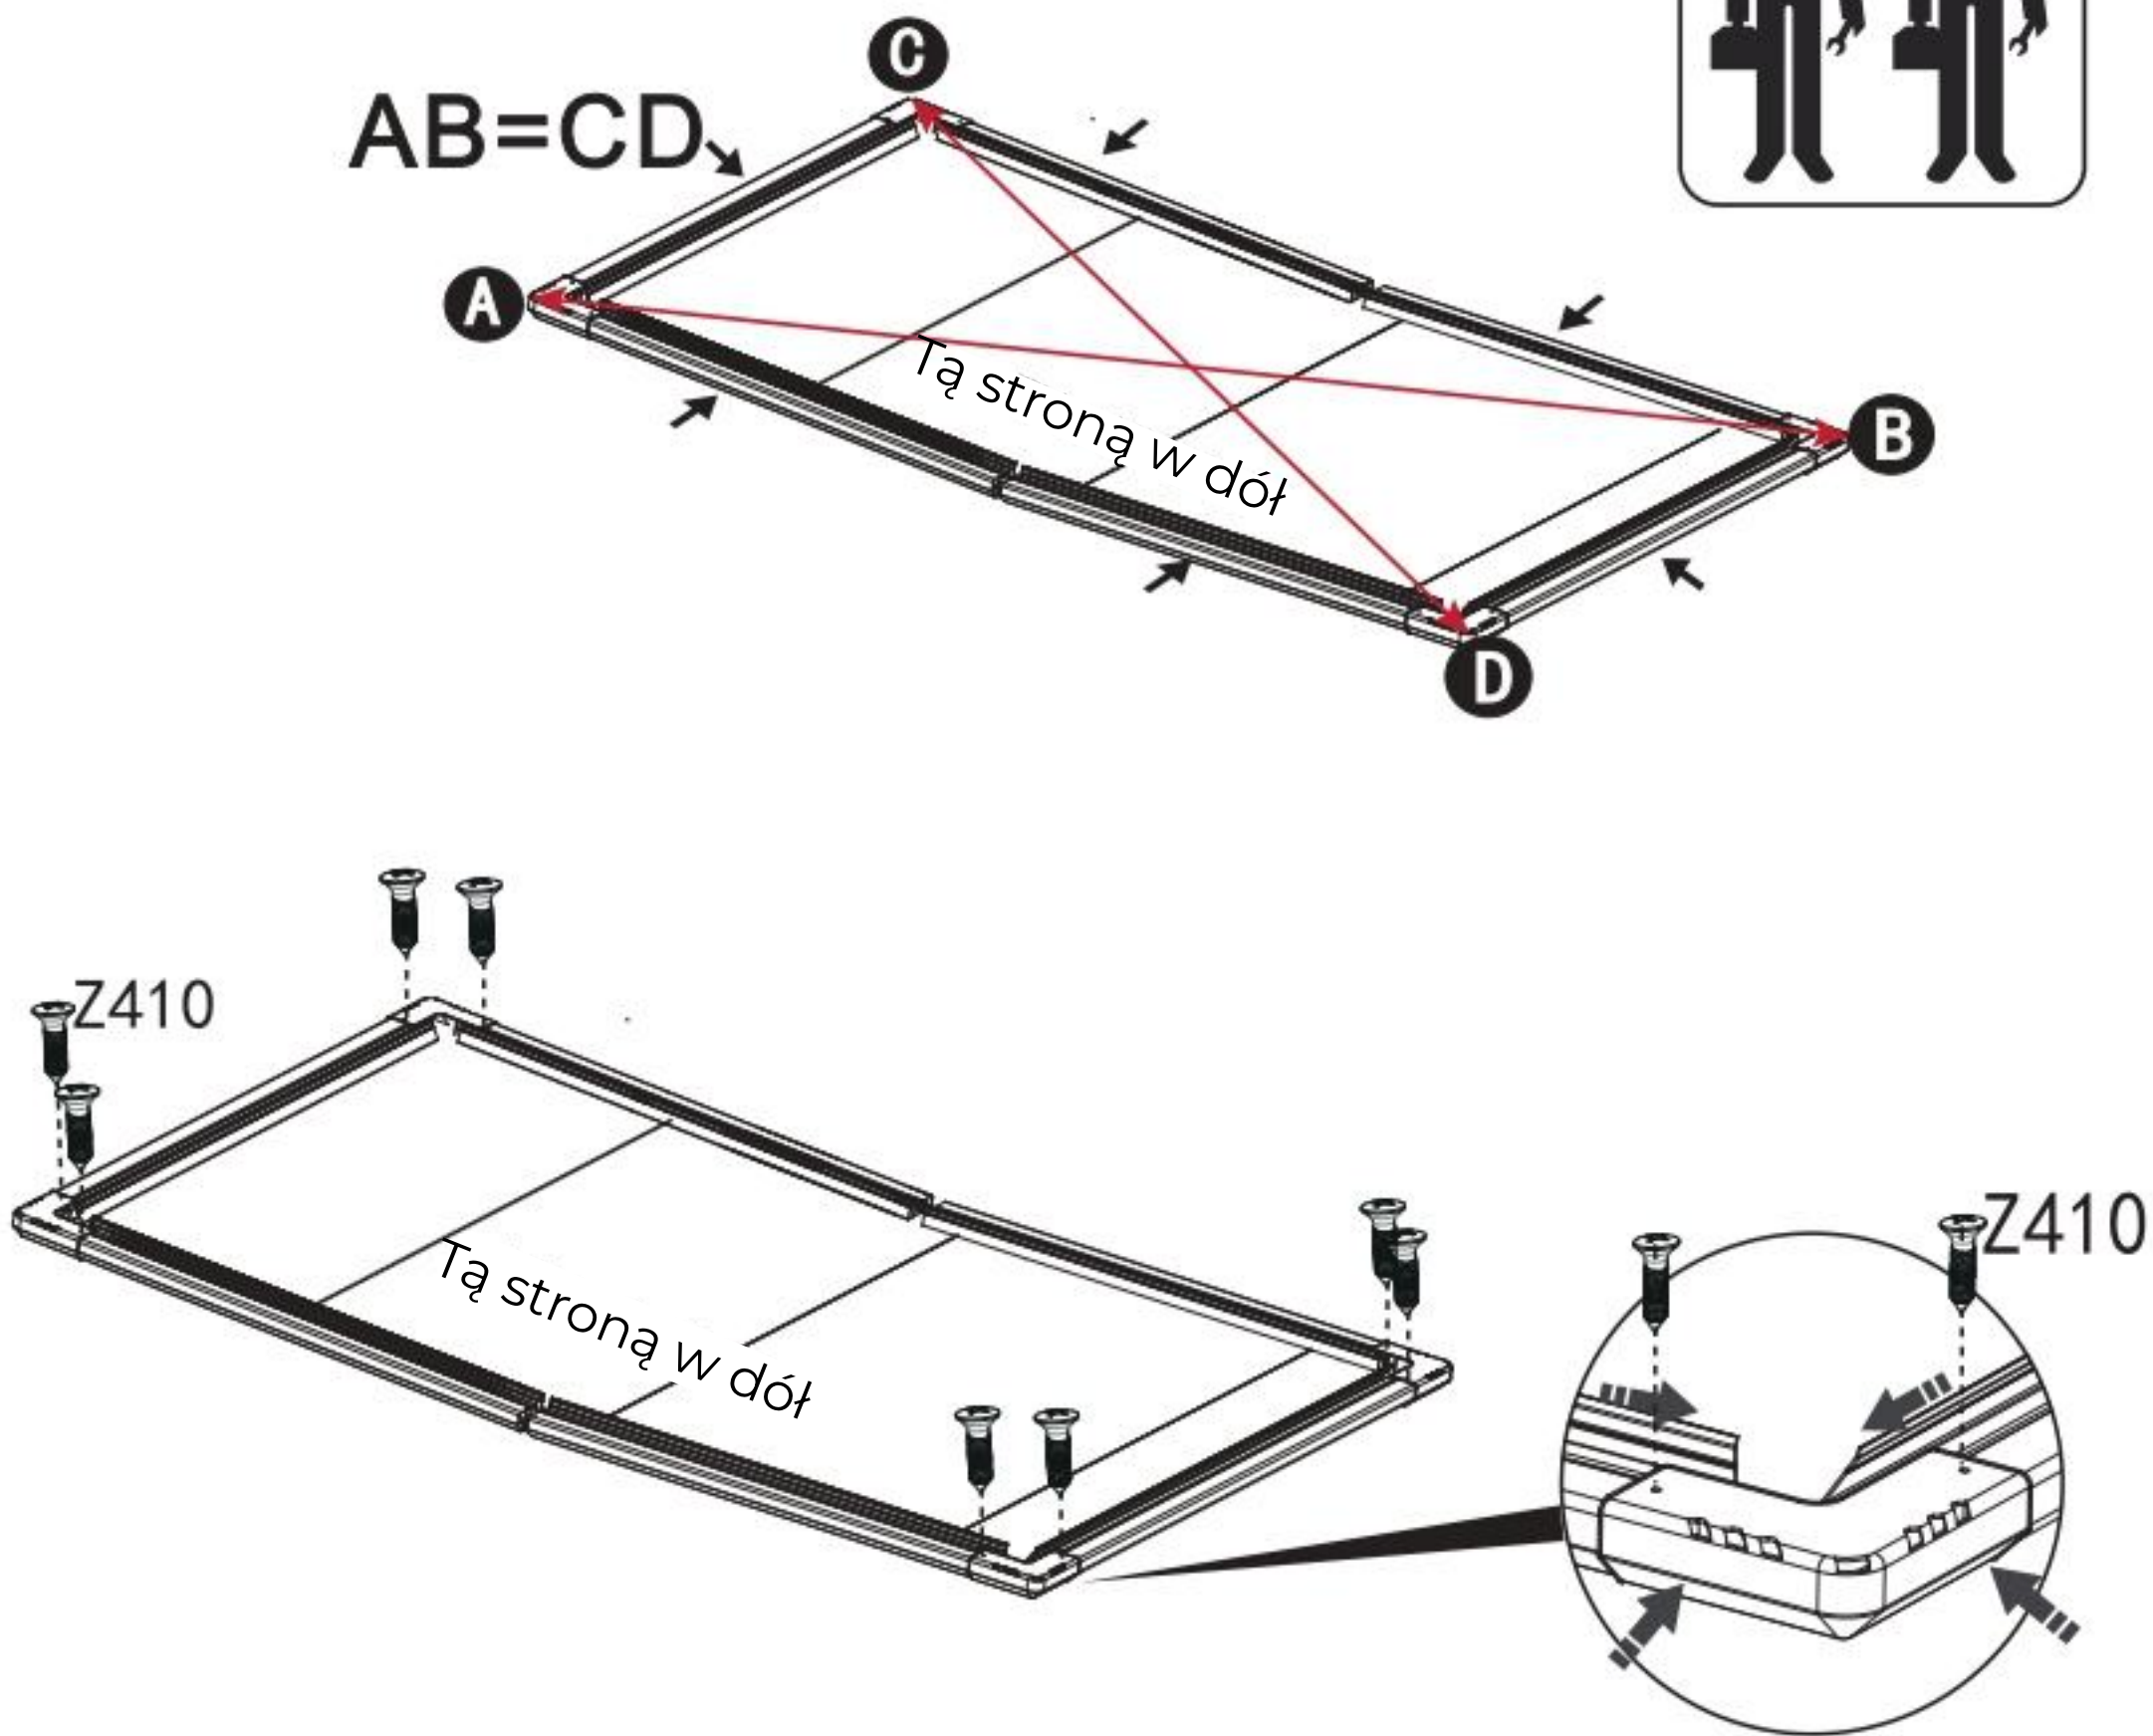

Krok 31




Odwróć panele dachowe

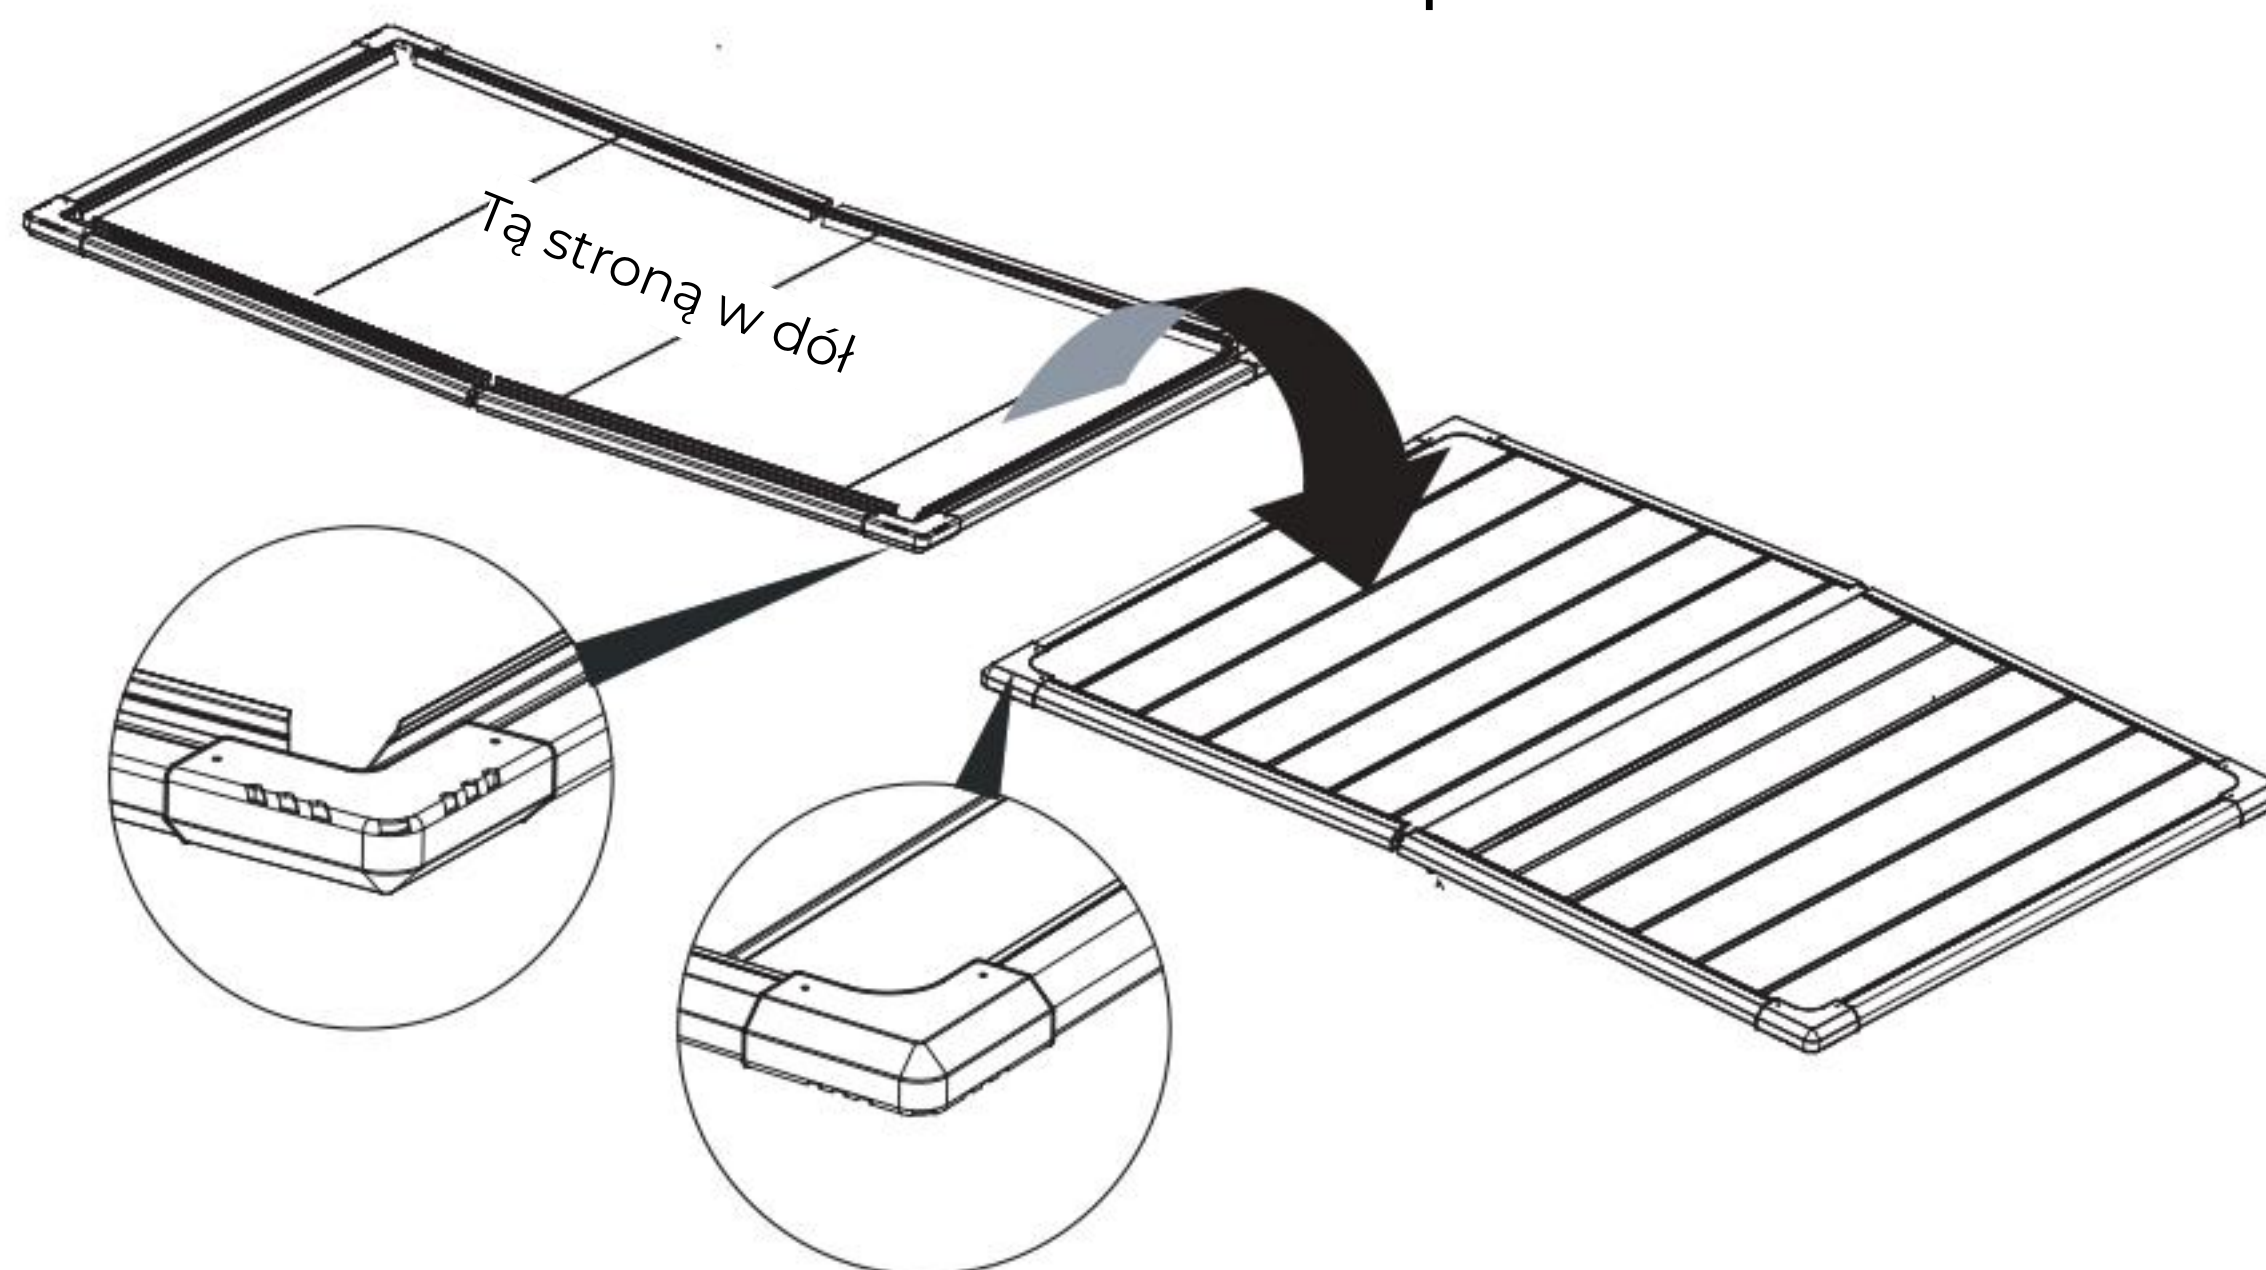



Krok 32

Uwaga:
Przed wkręceniem śruby należy
nawiercić otwór o głębokości
1 mm za pomocą wiertarki.

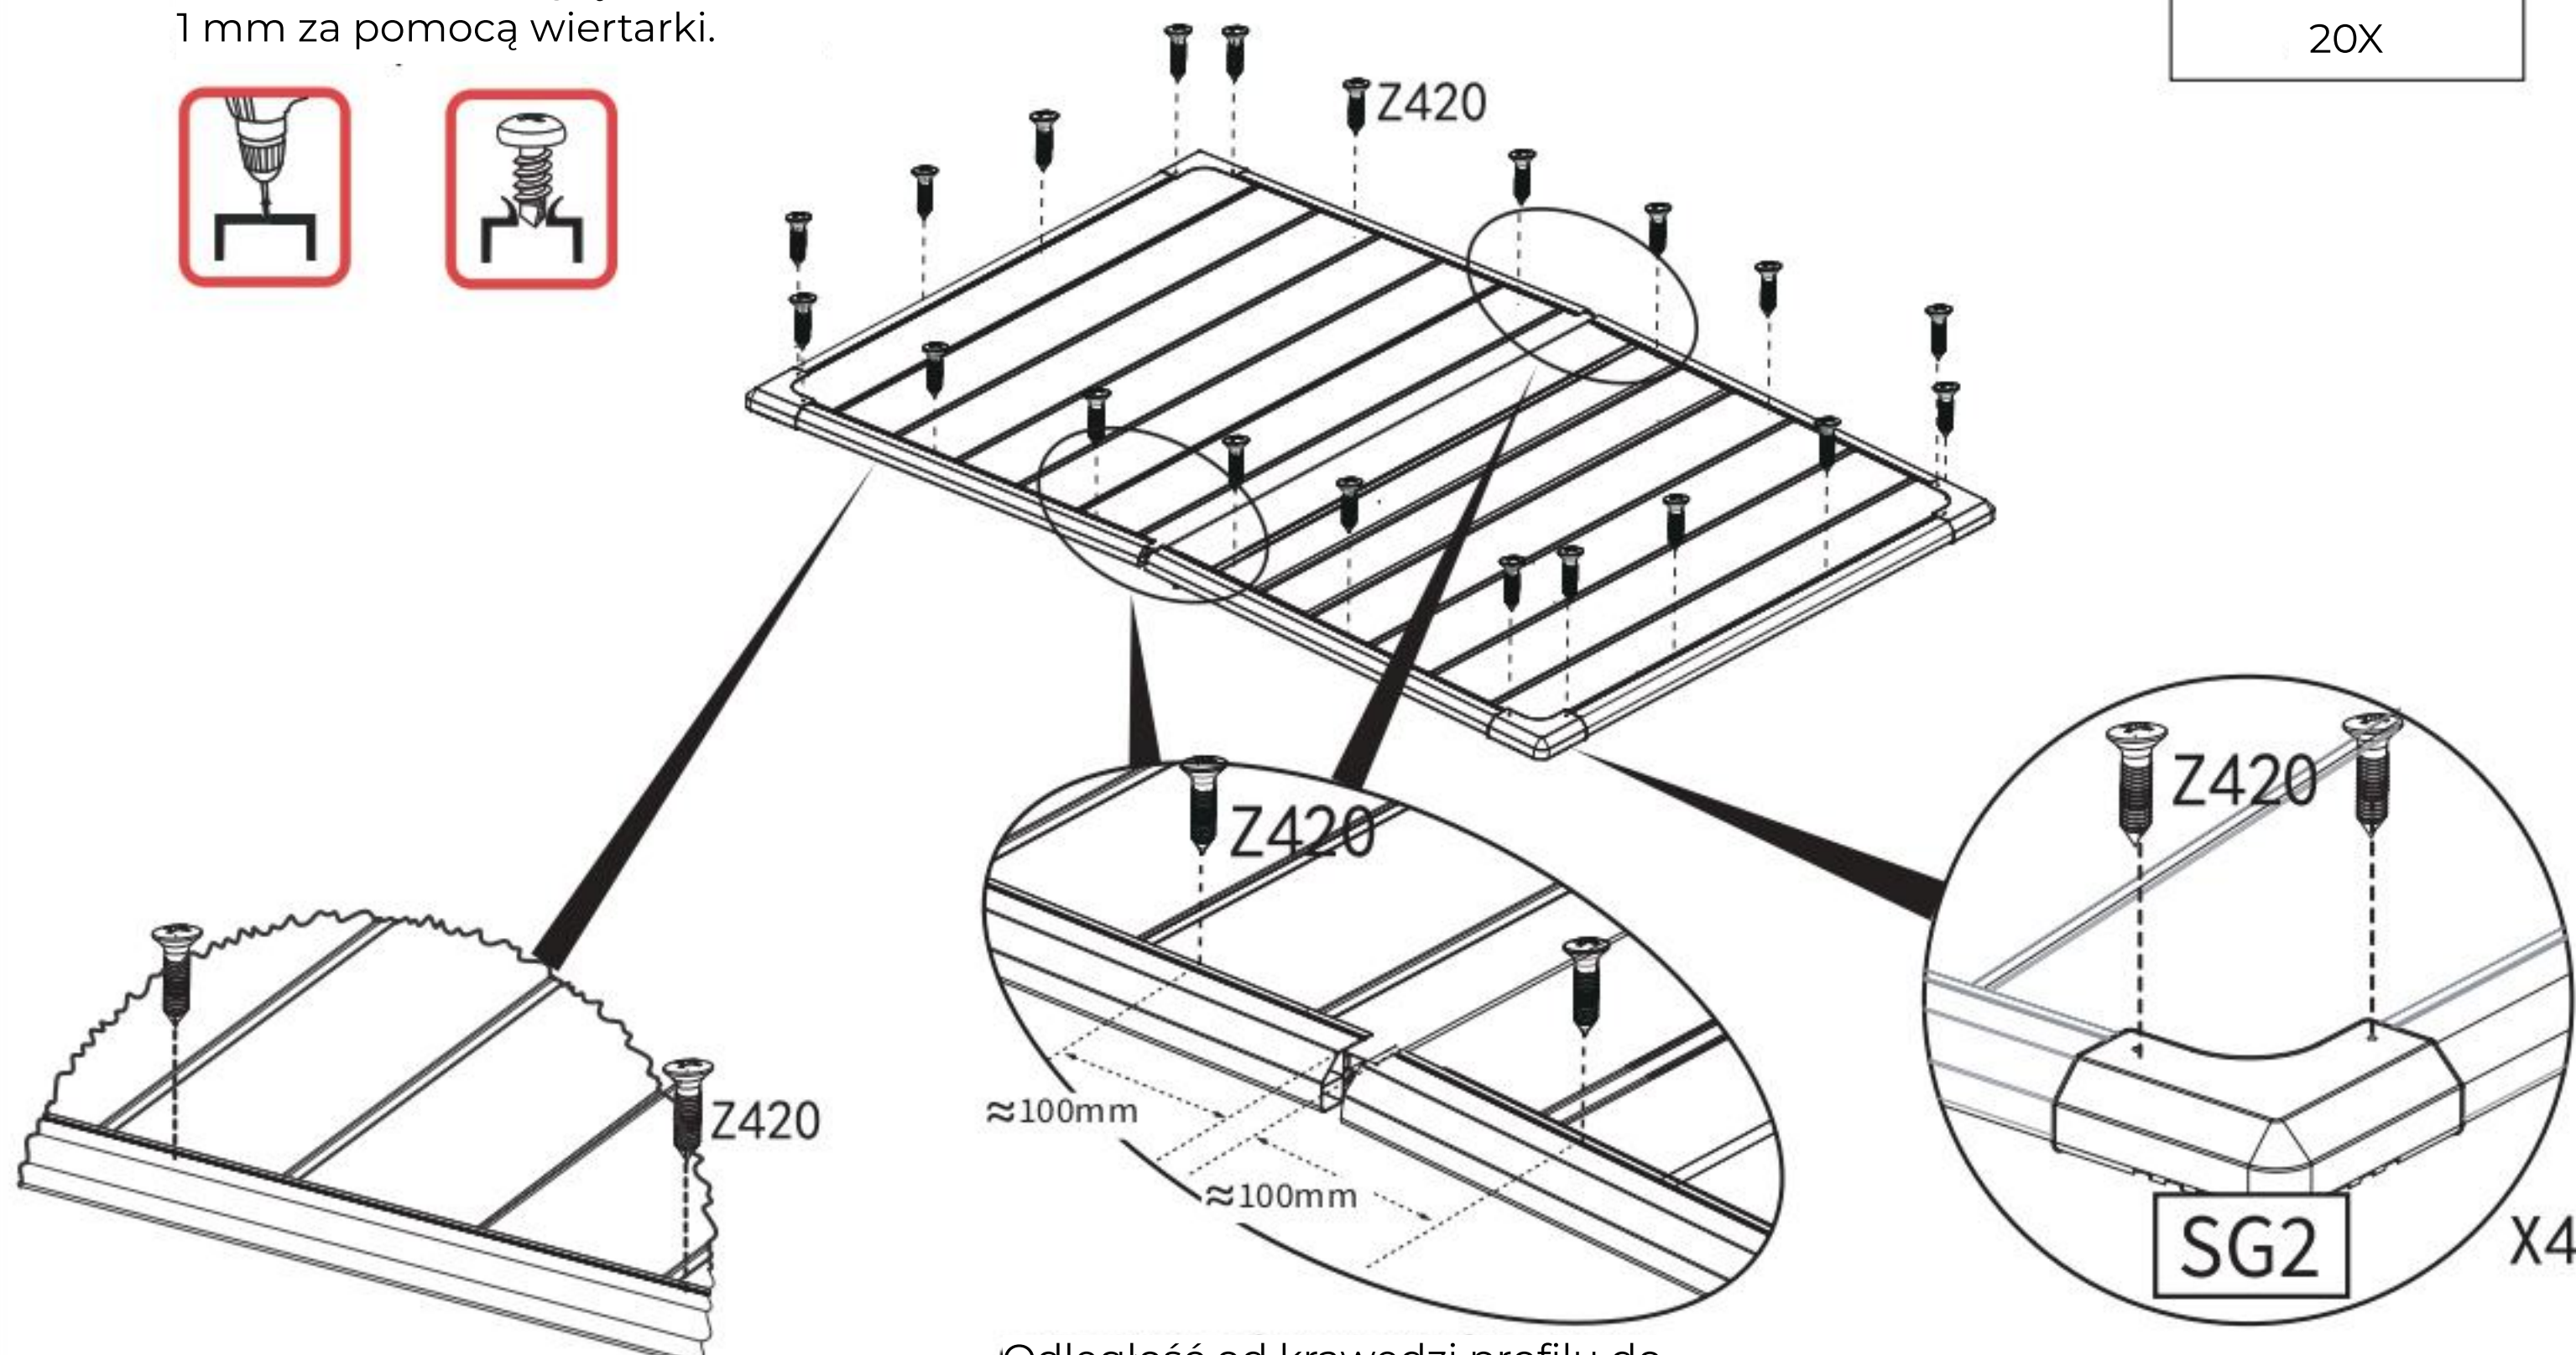



Odległość od krawędzi profilu do pierwszej śruby wynosi około 100 mm

Krok 33

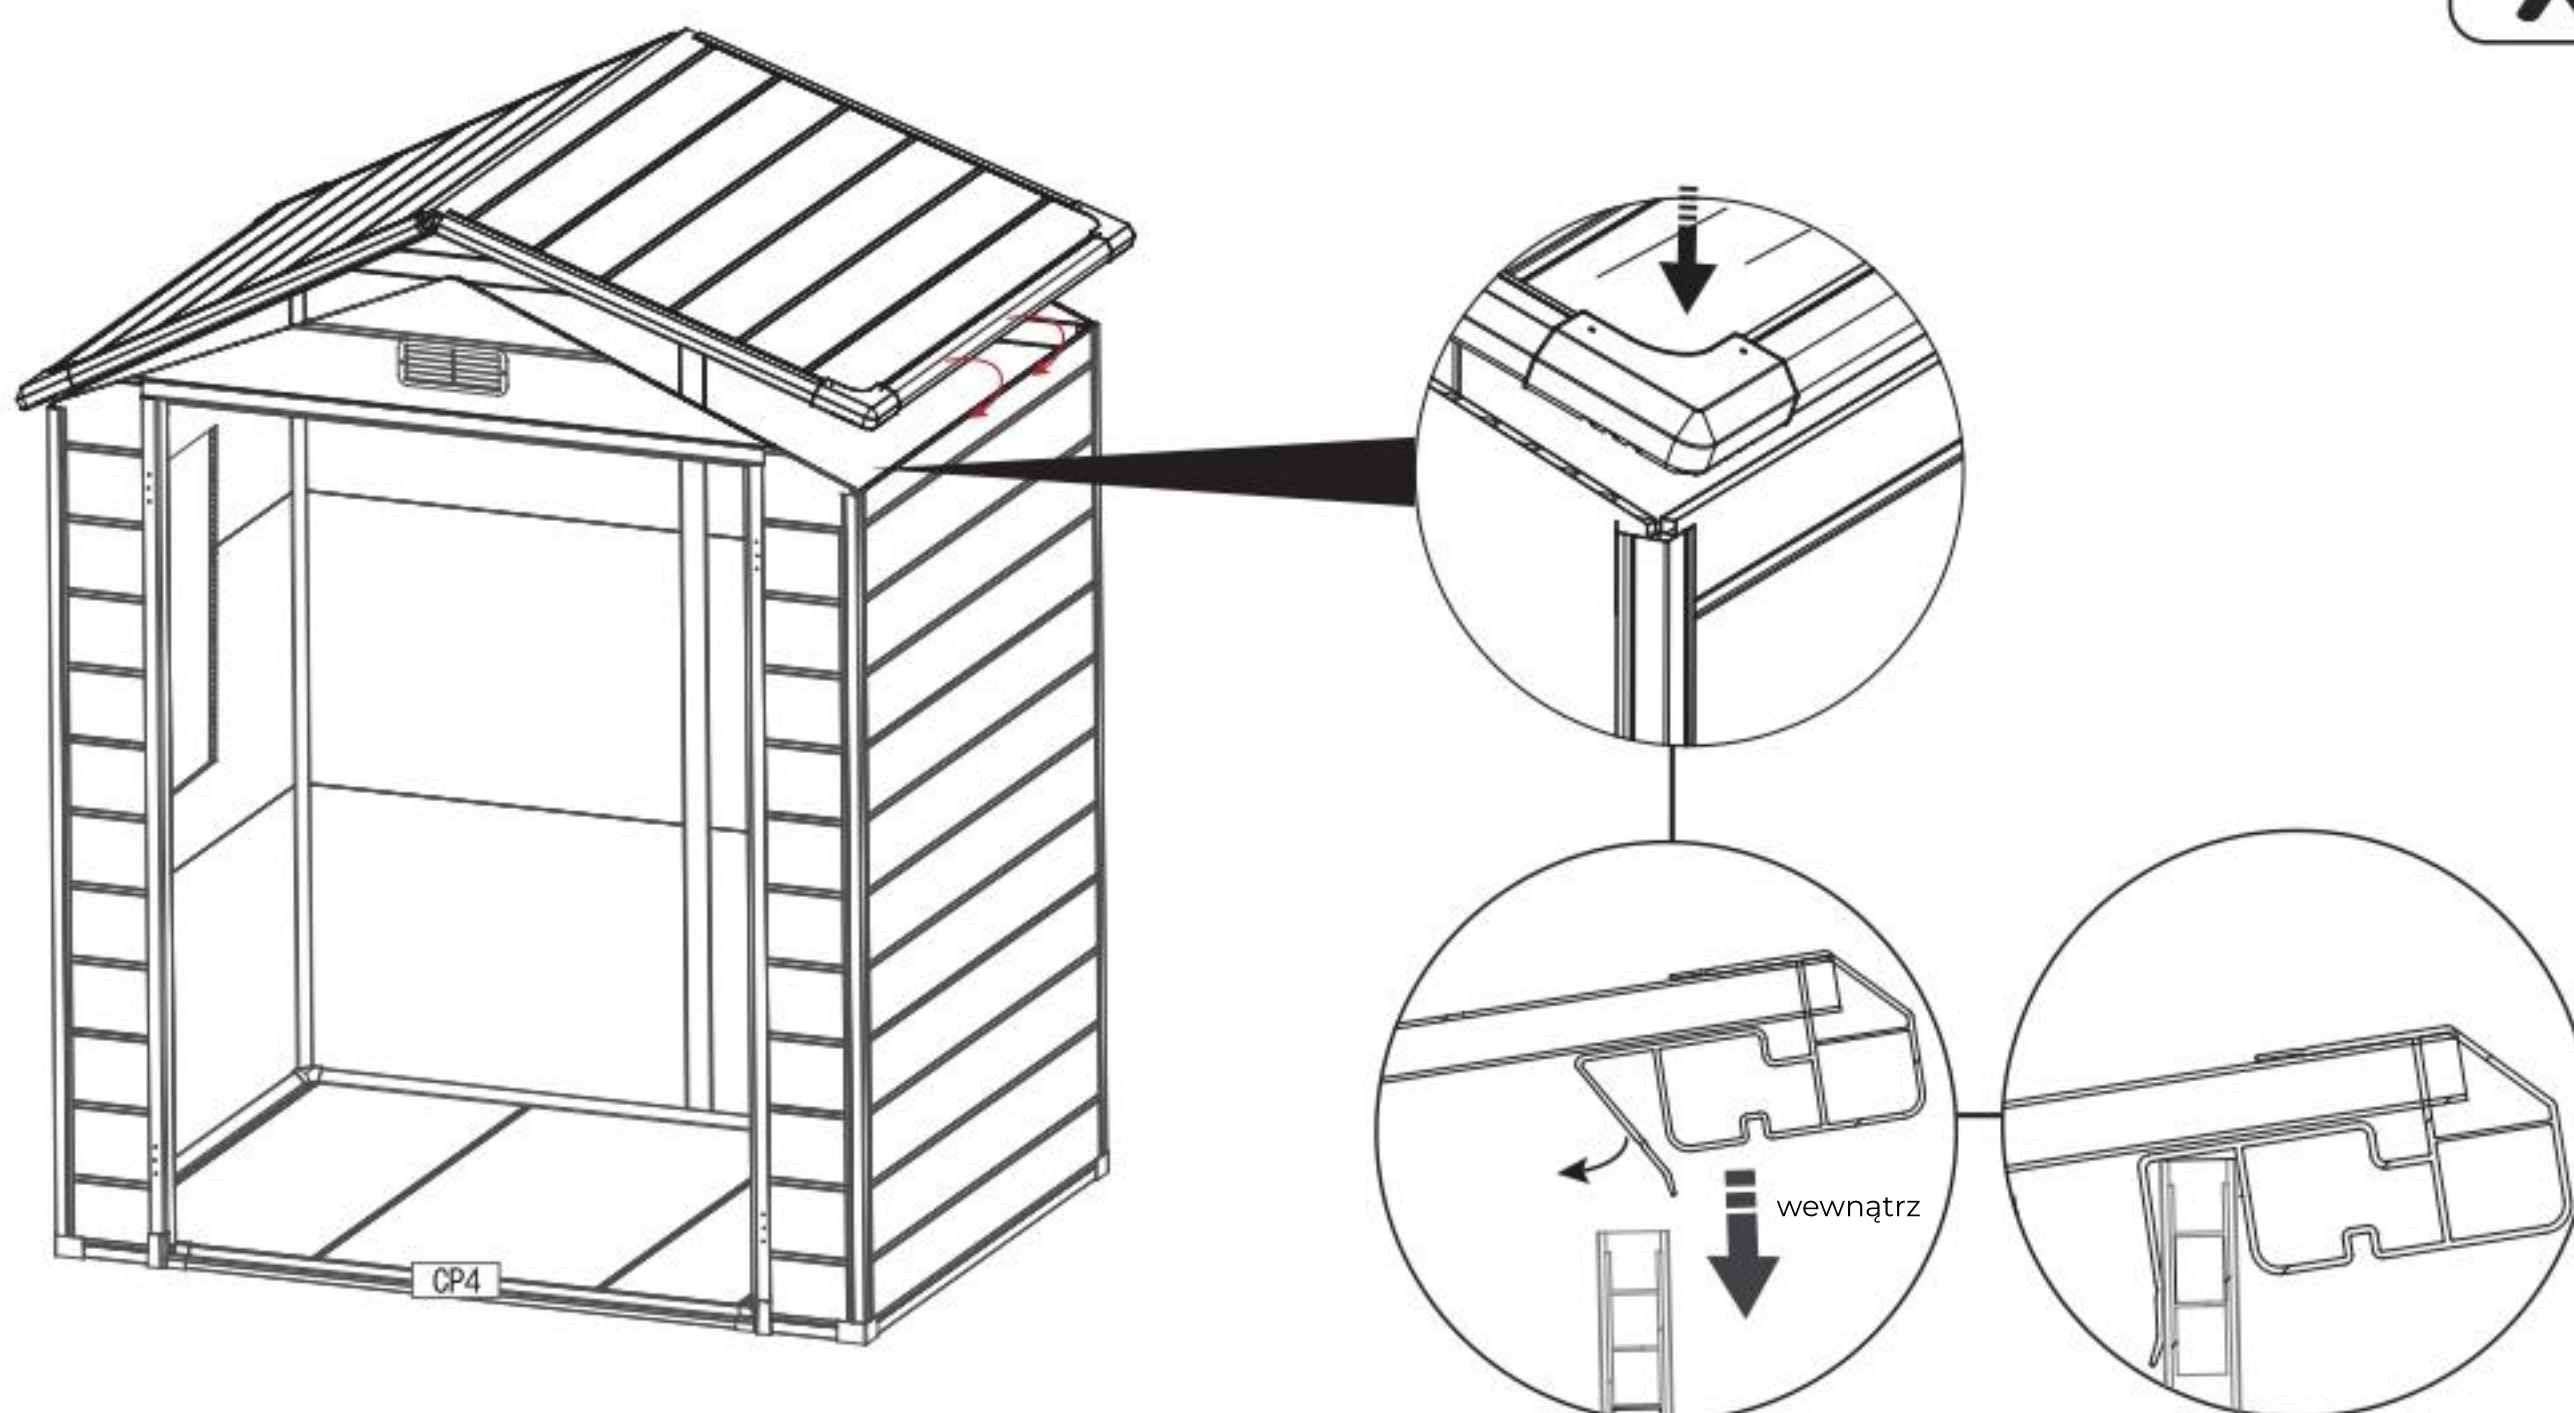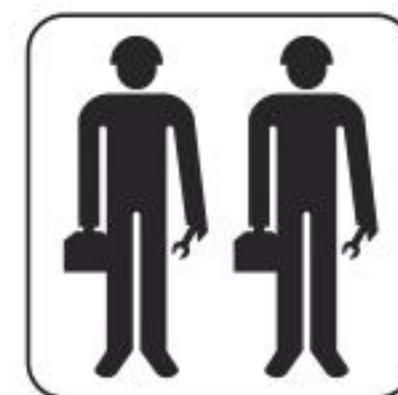


W pełni dopasuj panel do profilu

Krok 34

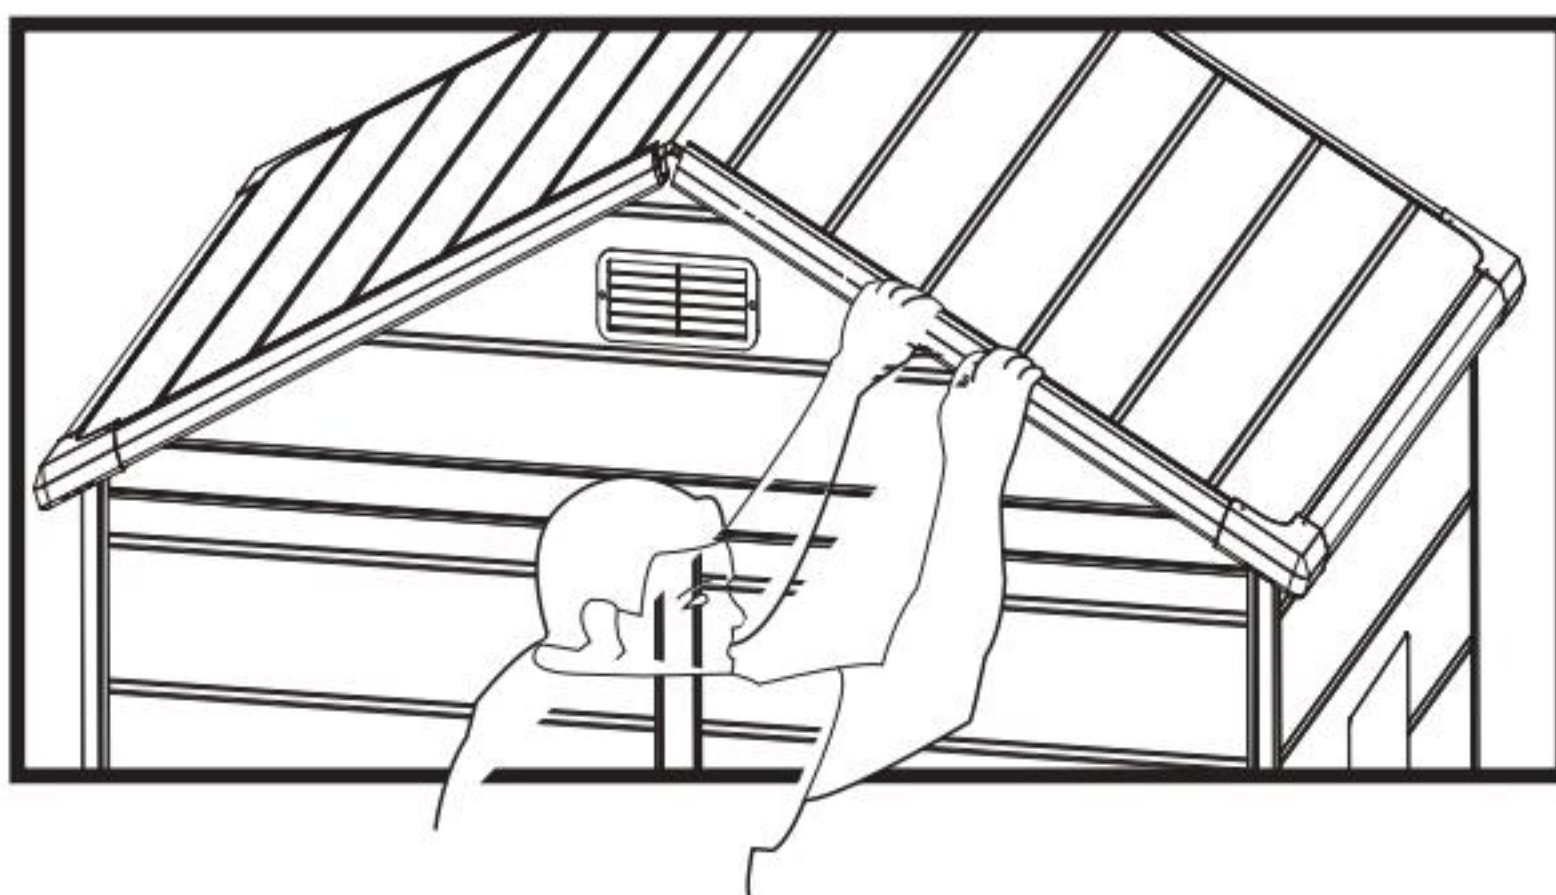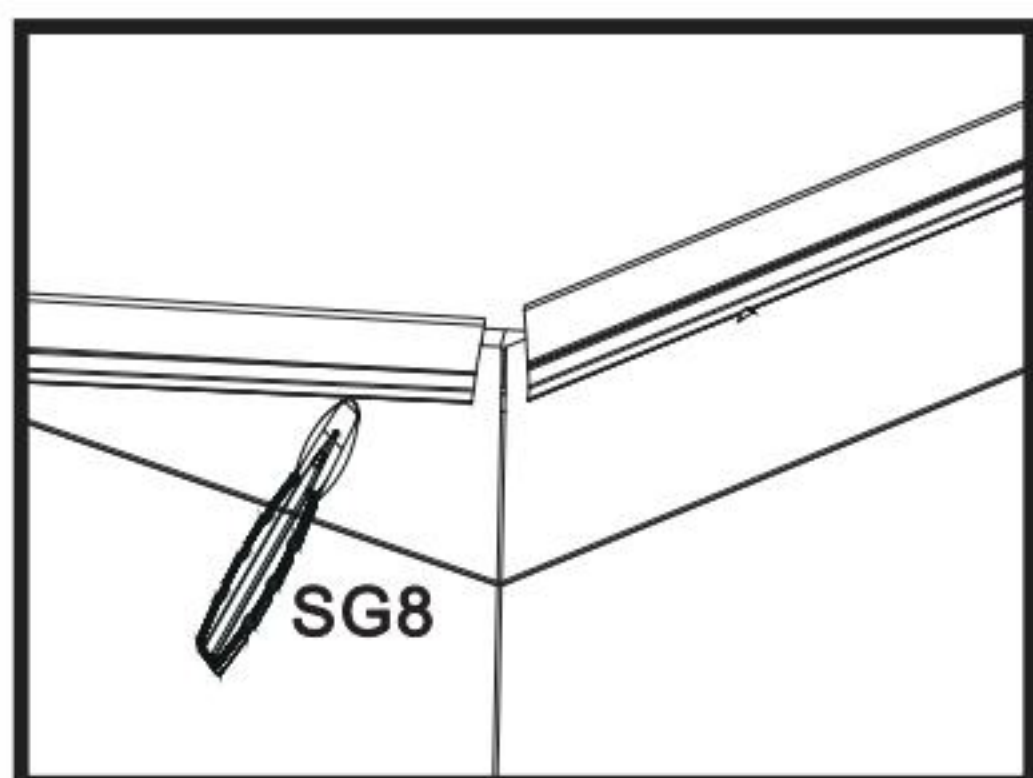

W pełni dopasuj panele do profili dachu

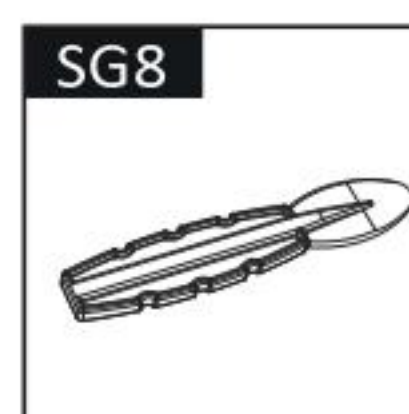

Krok 35



Z420



16X



Uwaga:
Przed wkręceniem śruby należy
nawiercić otwór o głębokości
1 mm za pomocą wiertarki.

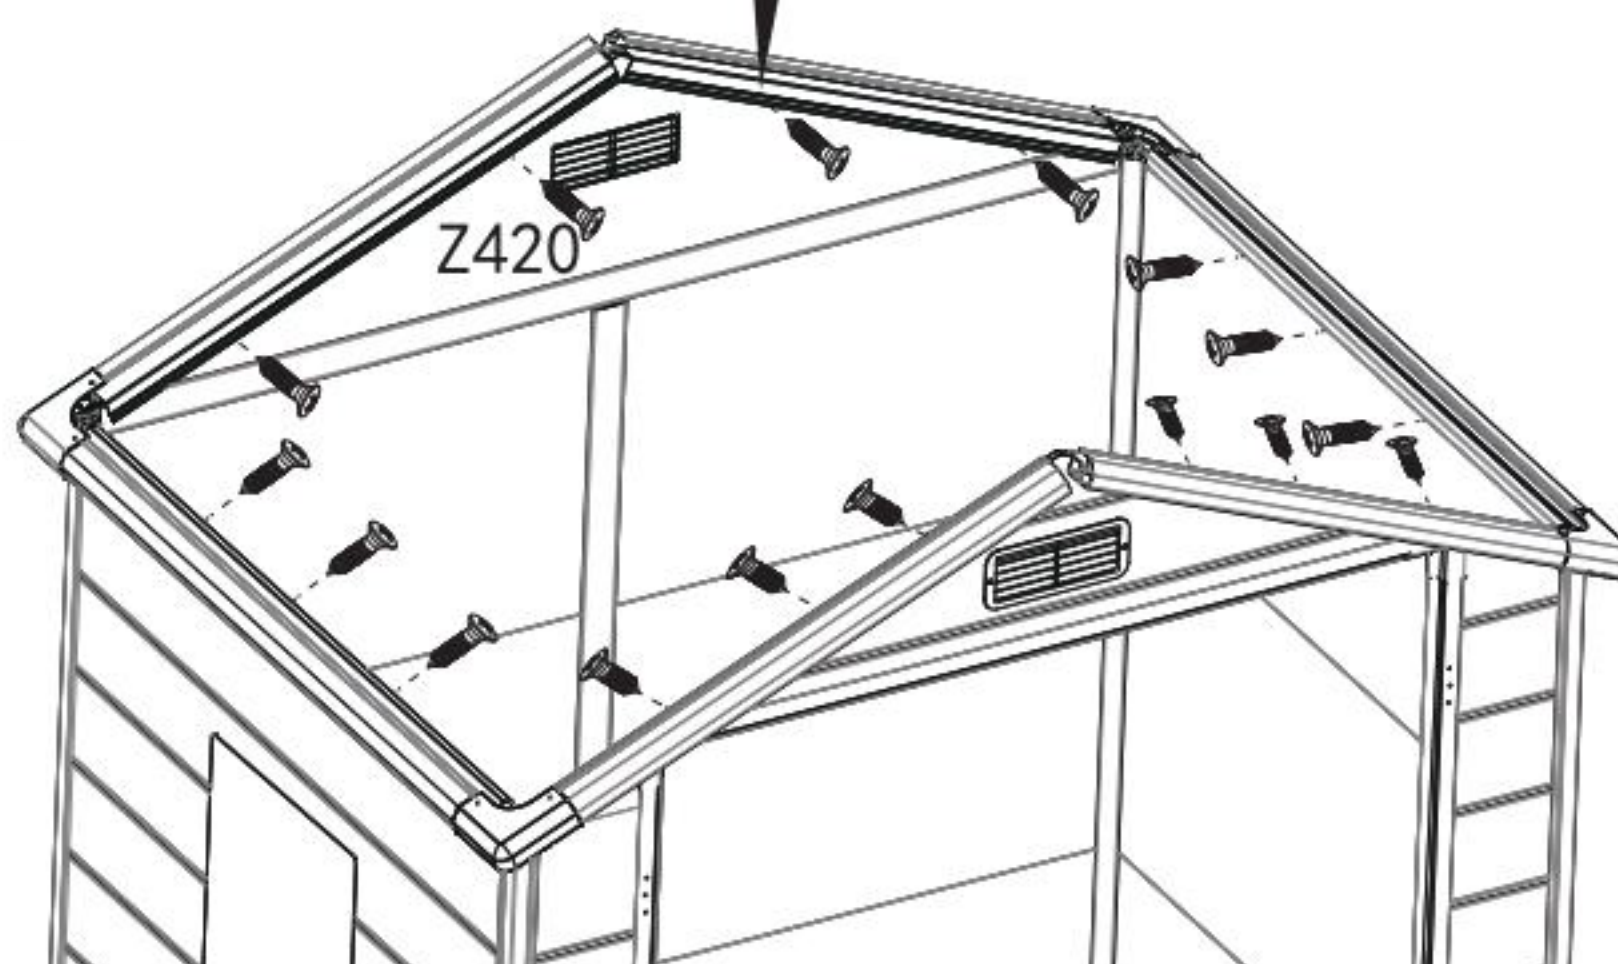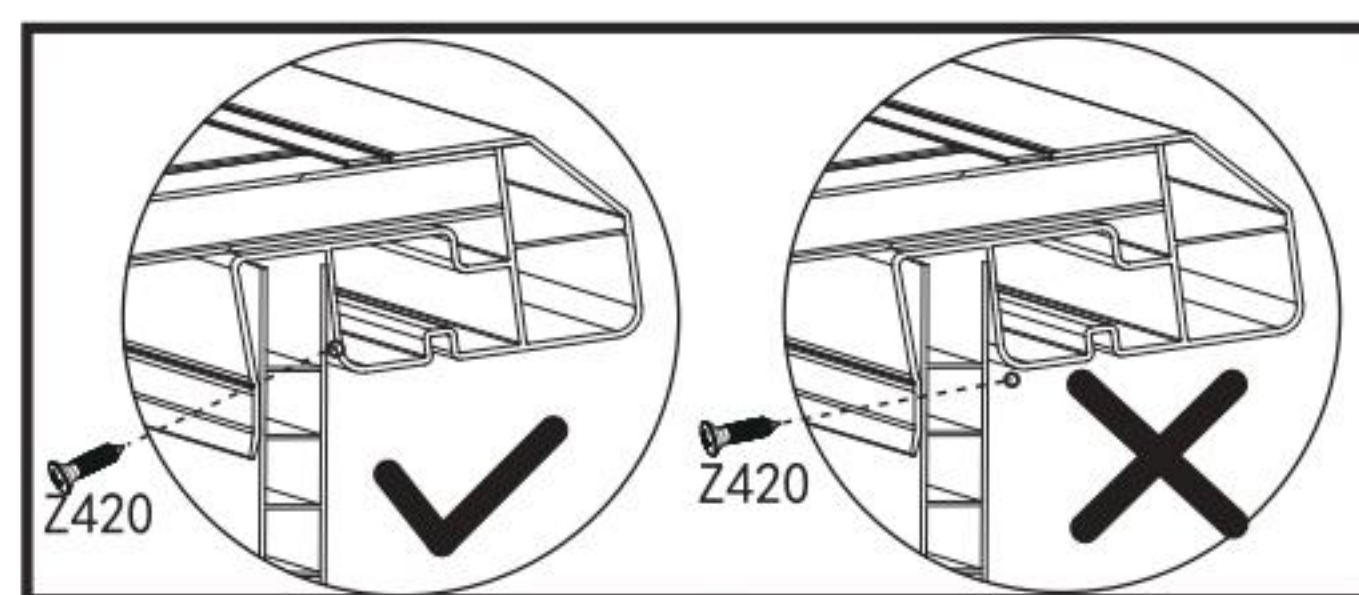

Krok 36

Z425




4X





SG1





2X

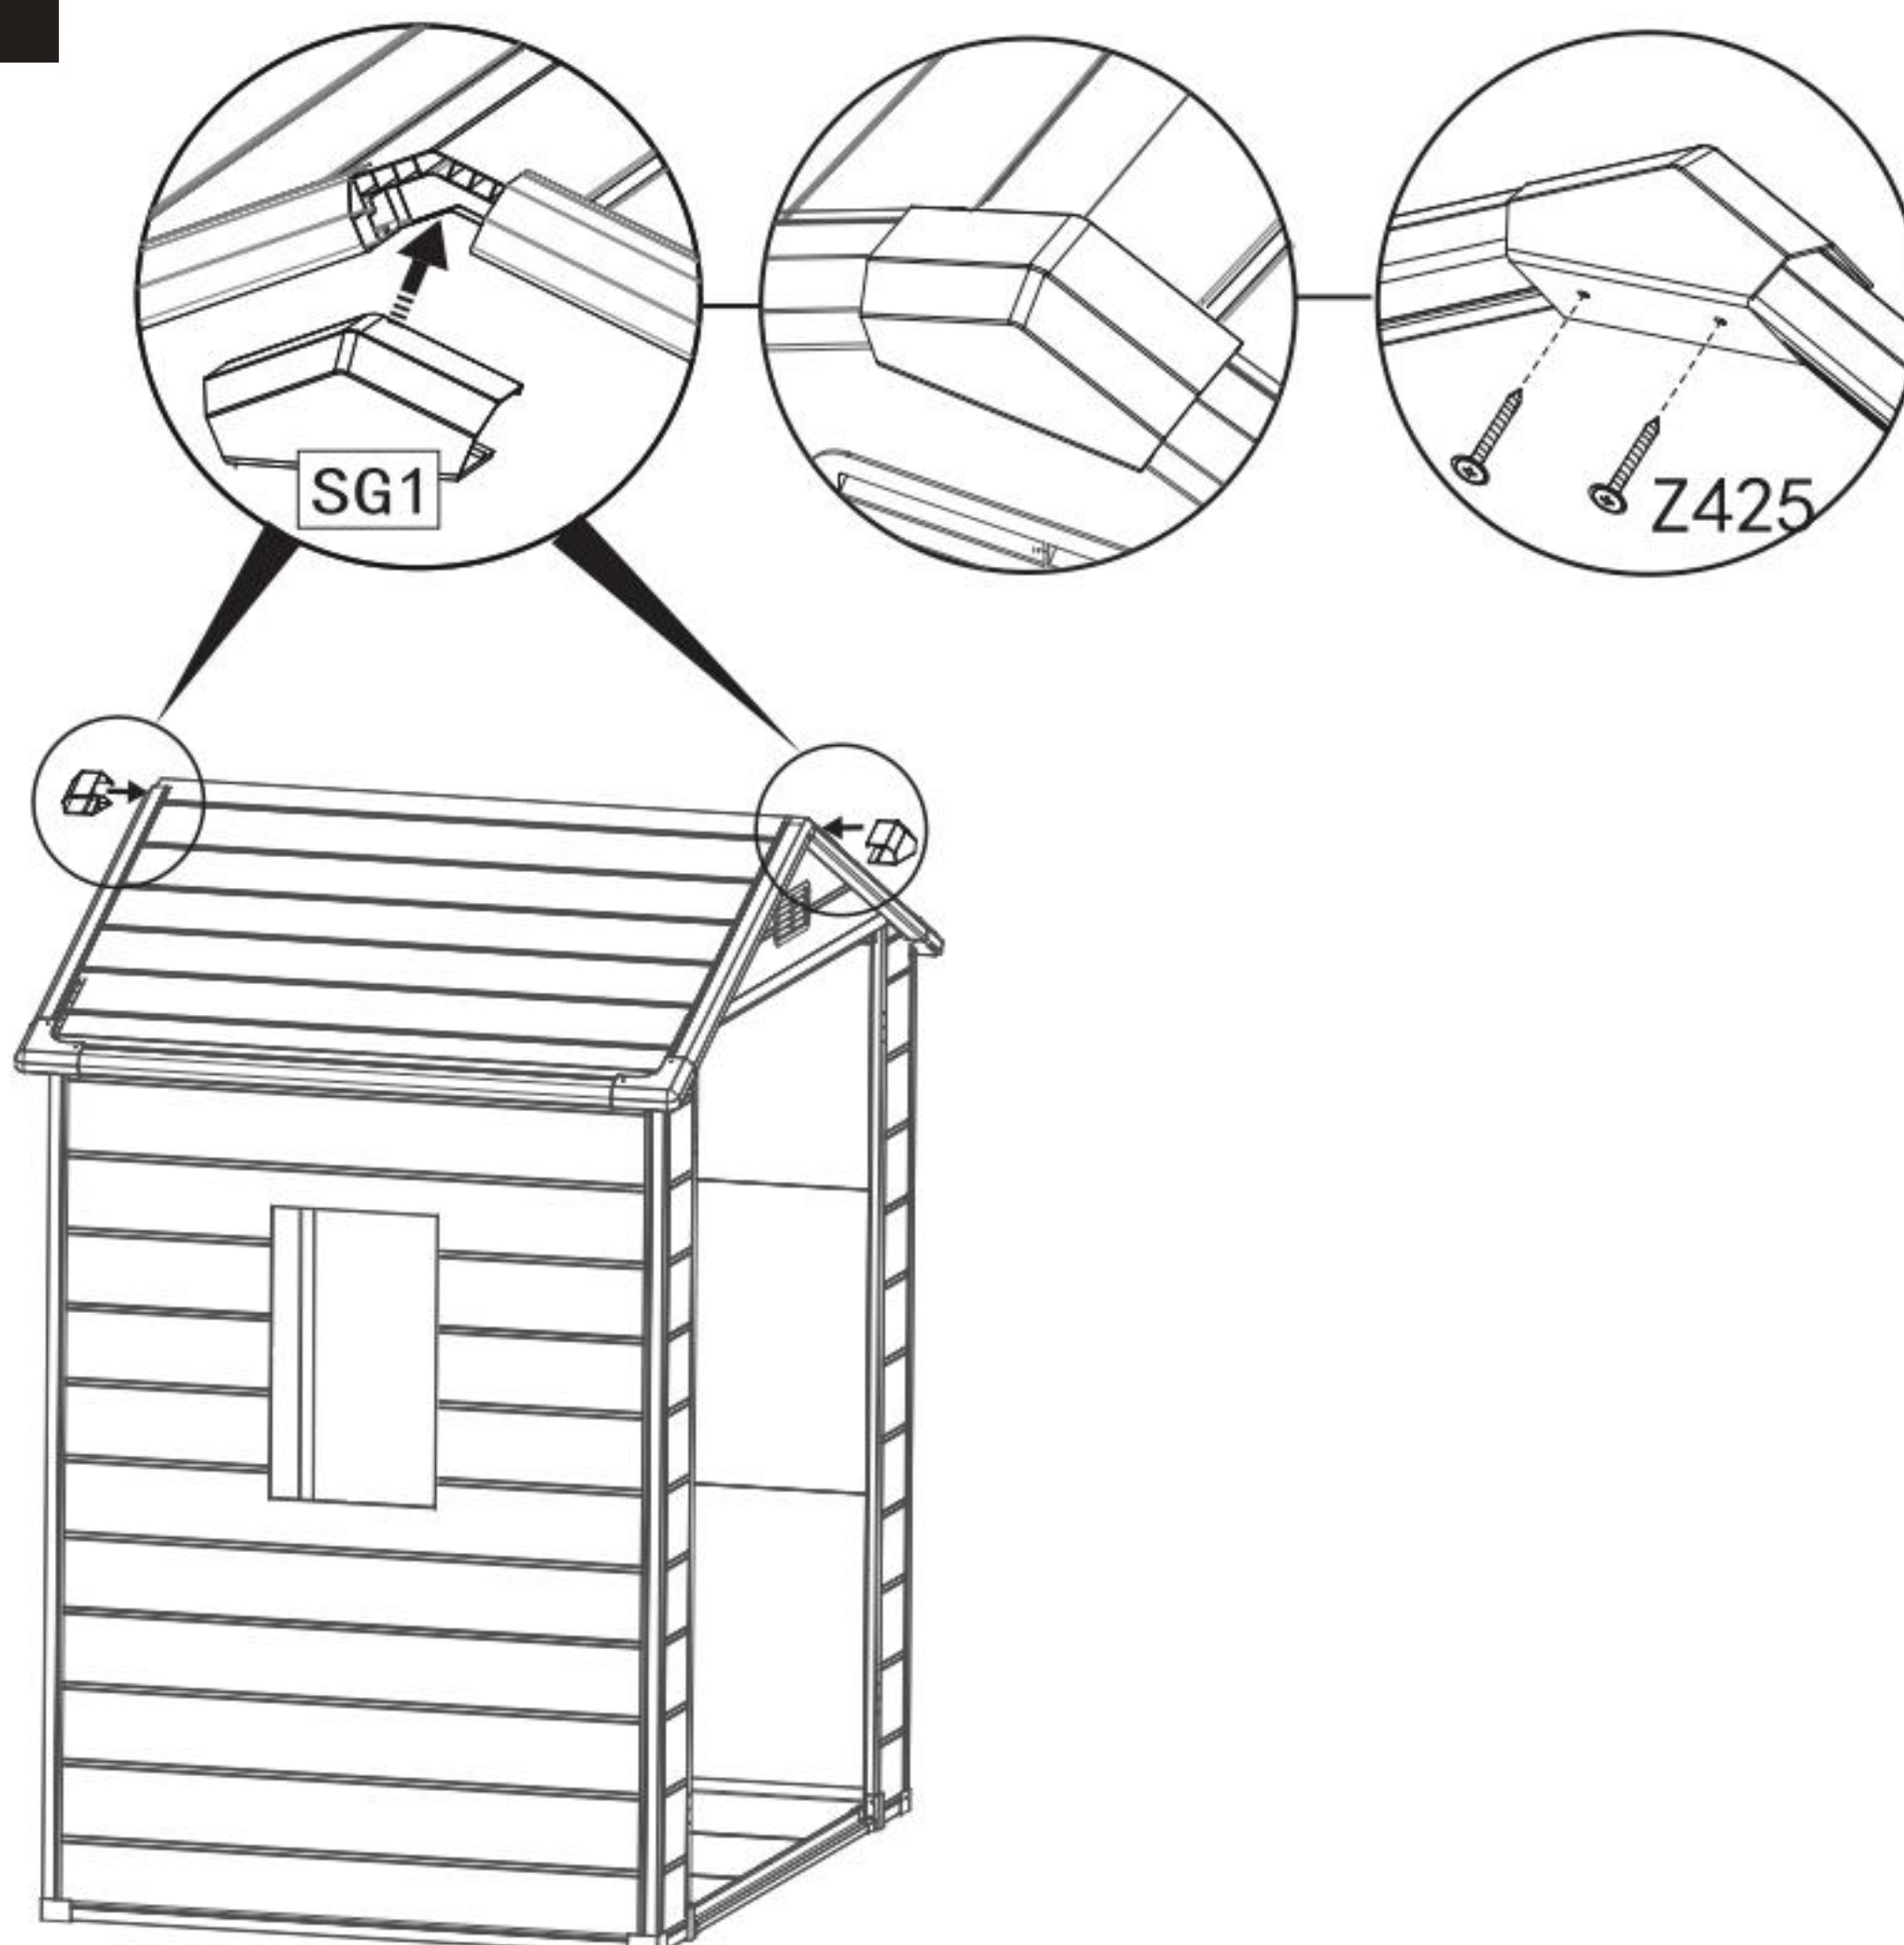

J T  1X	SG10  1X	SG101  1X	SG102  1X
			Z410  16X

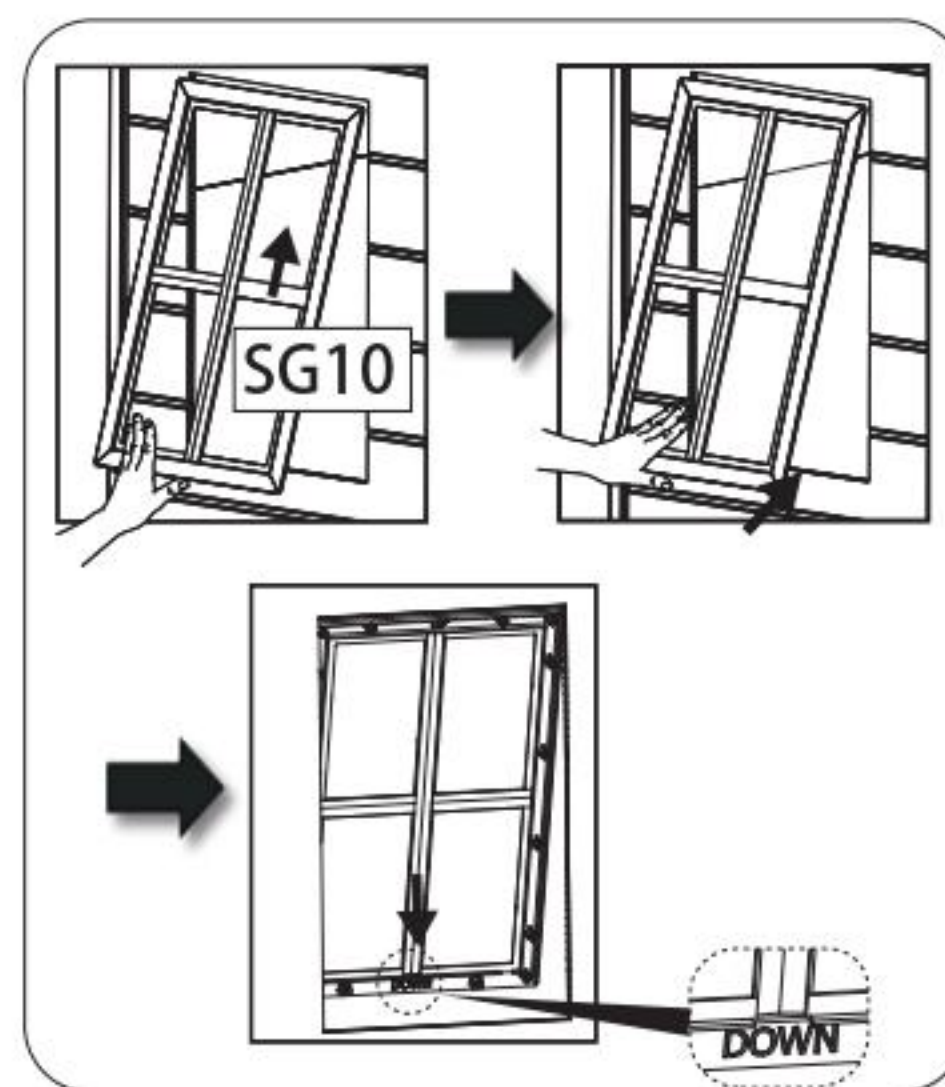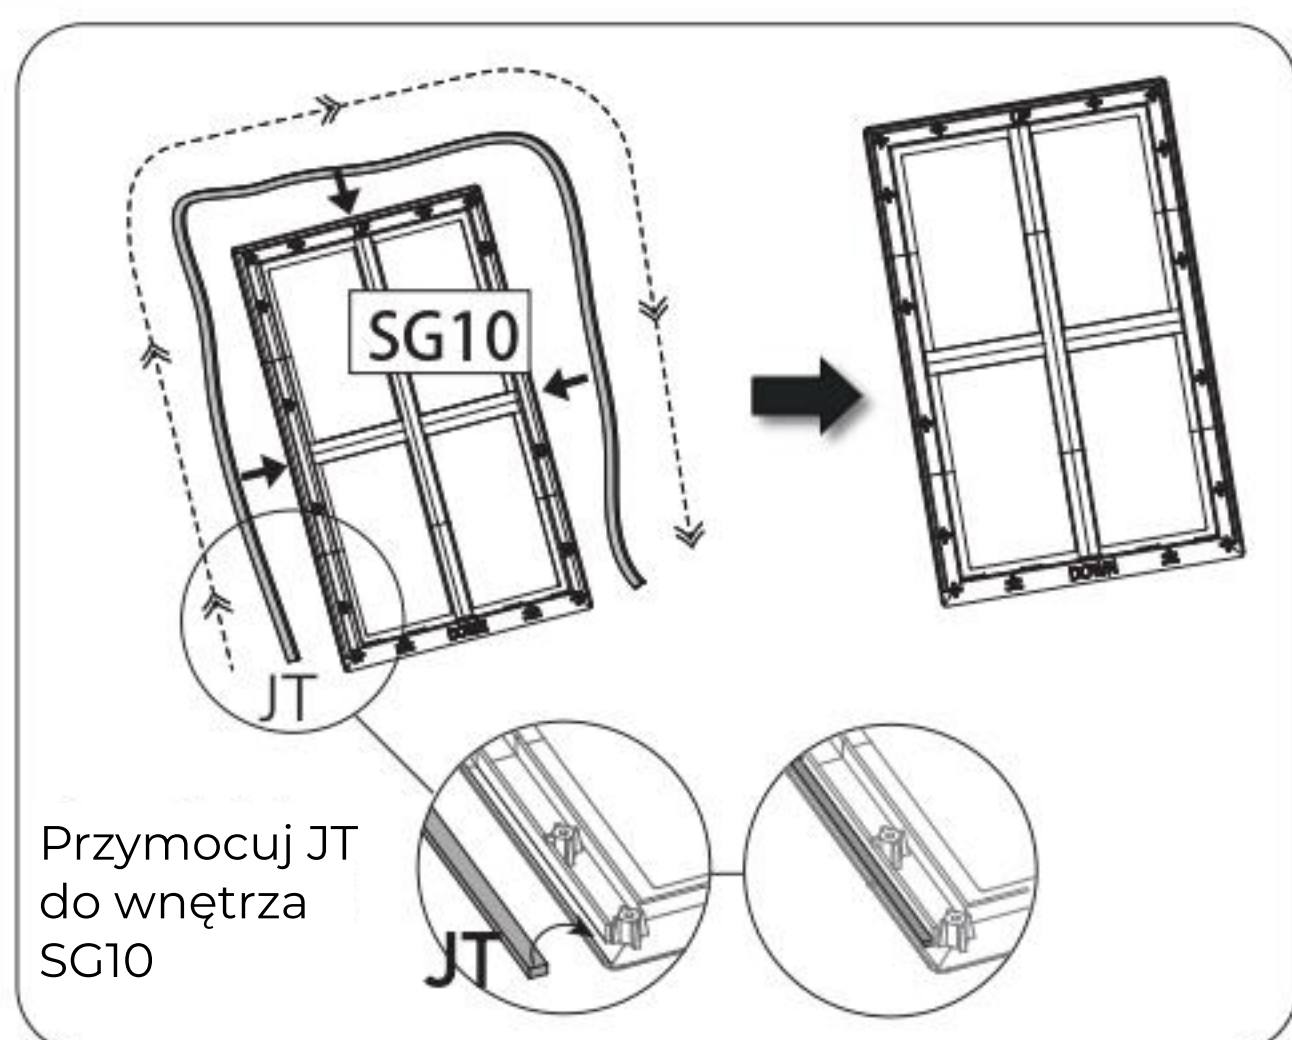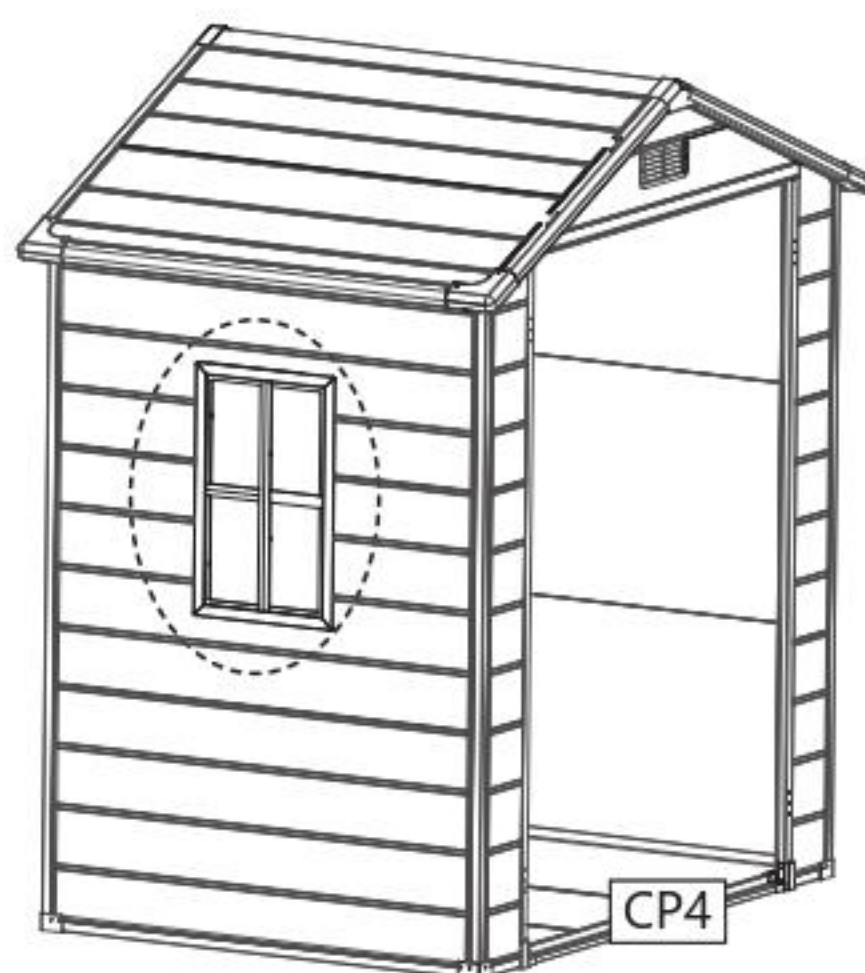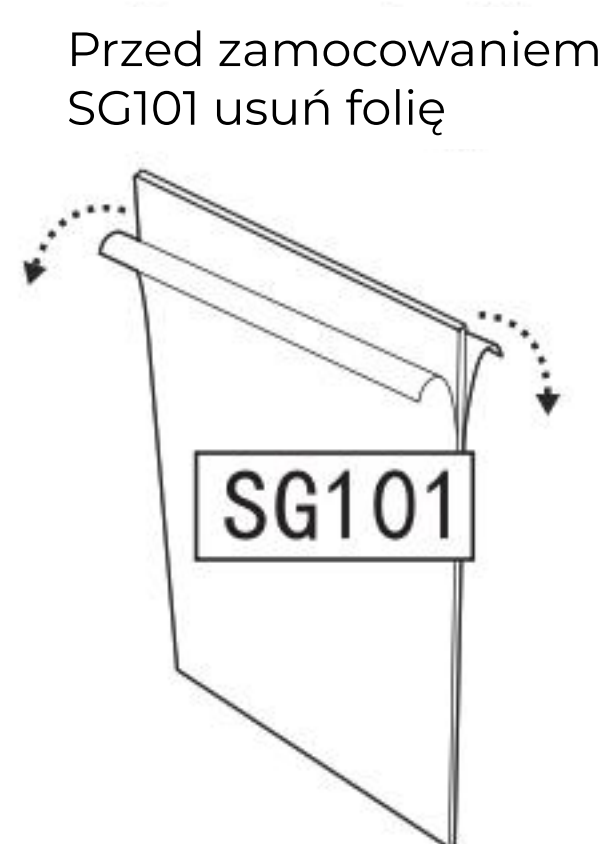1

2

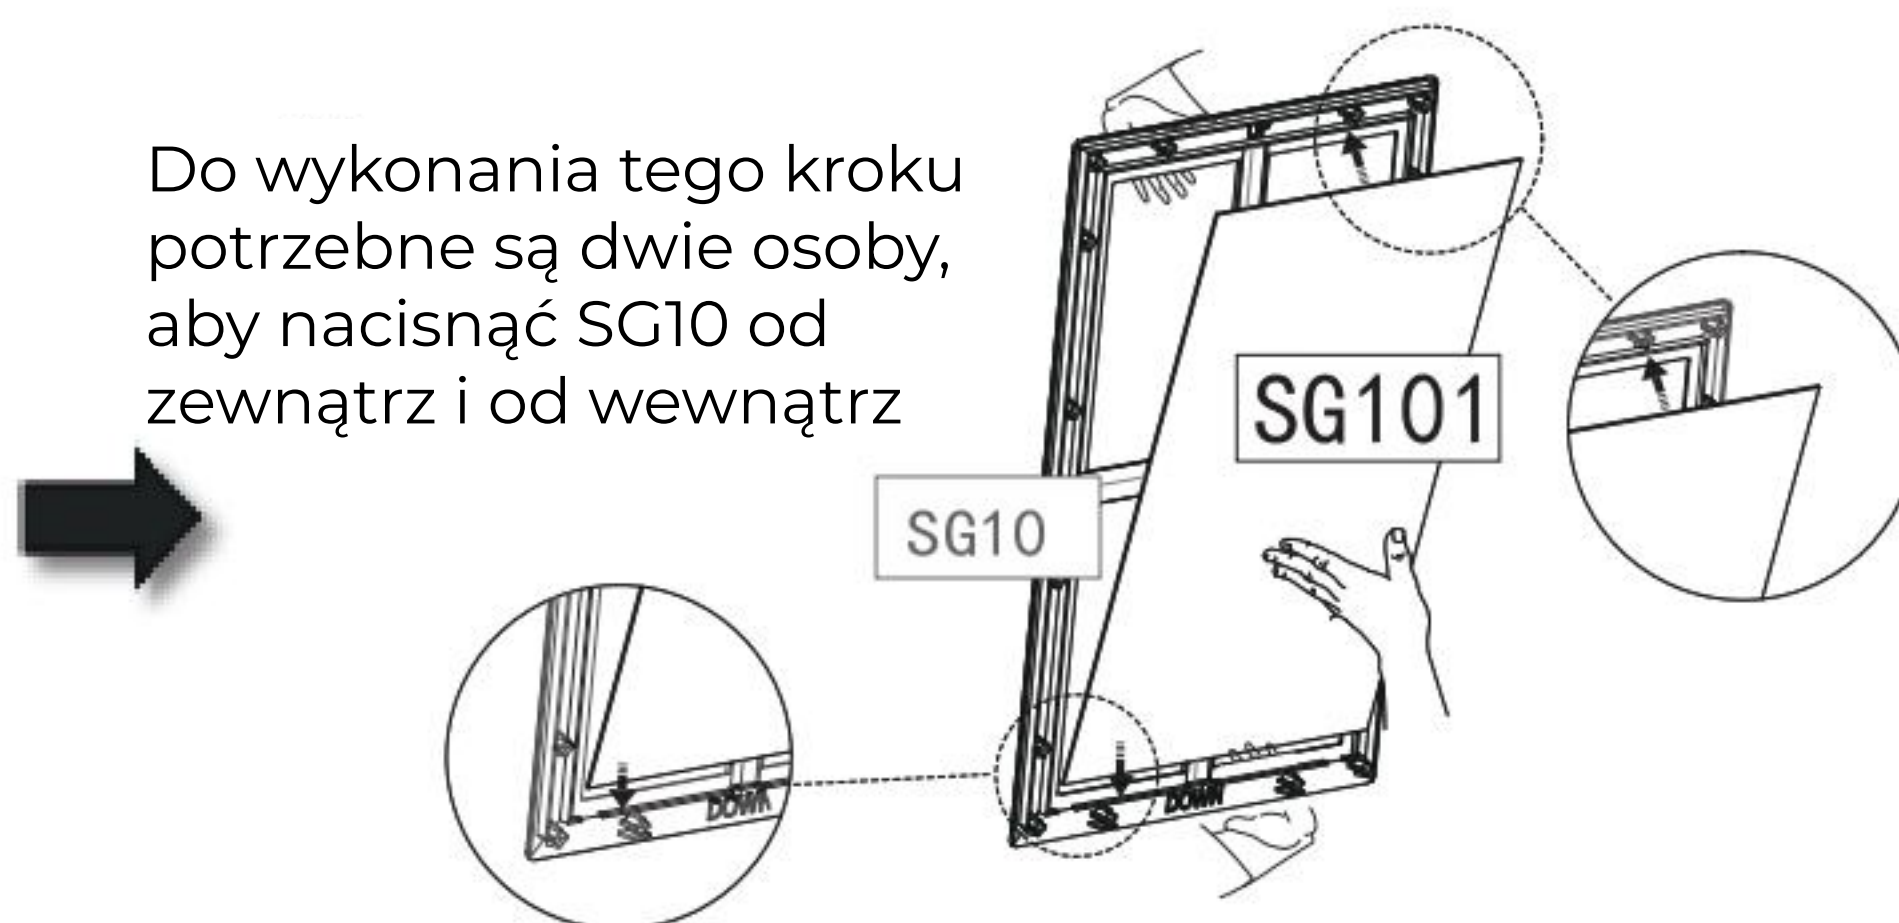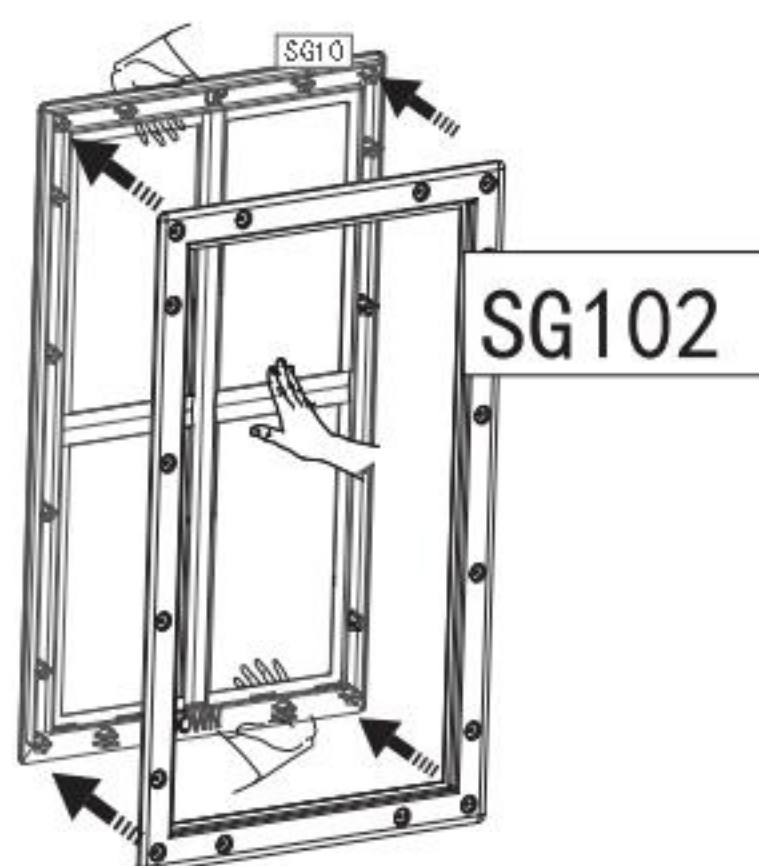
Do wykonania tego kroku potrzebne są dwie osoby, aby nacisnąć SG10 od zewnątrz i od wewnątrz


3


CZĘŚCI DRZWI




Door mount this is above

GÓRA


PRAWE DRZWI

GÓRA


LEWE DRZWI

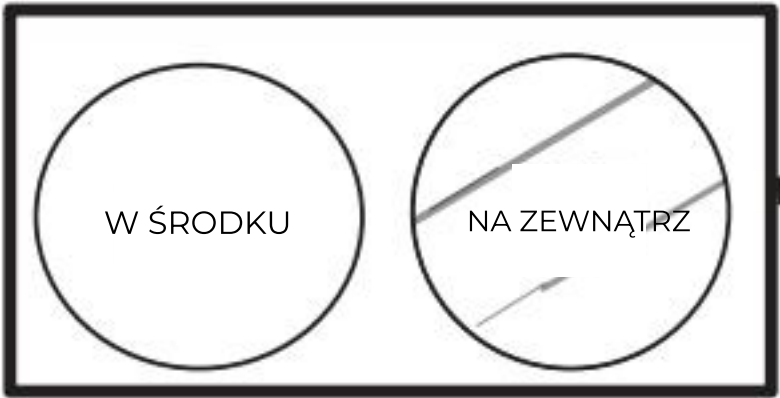

Strona ze wzorem powinna być na zewnątrz

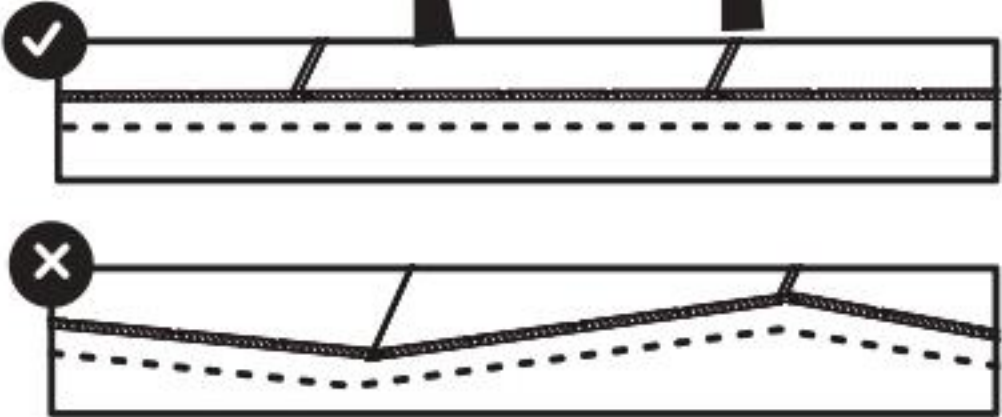


Krok 38

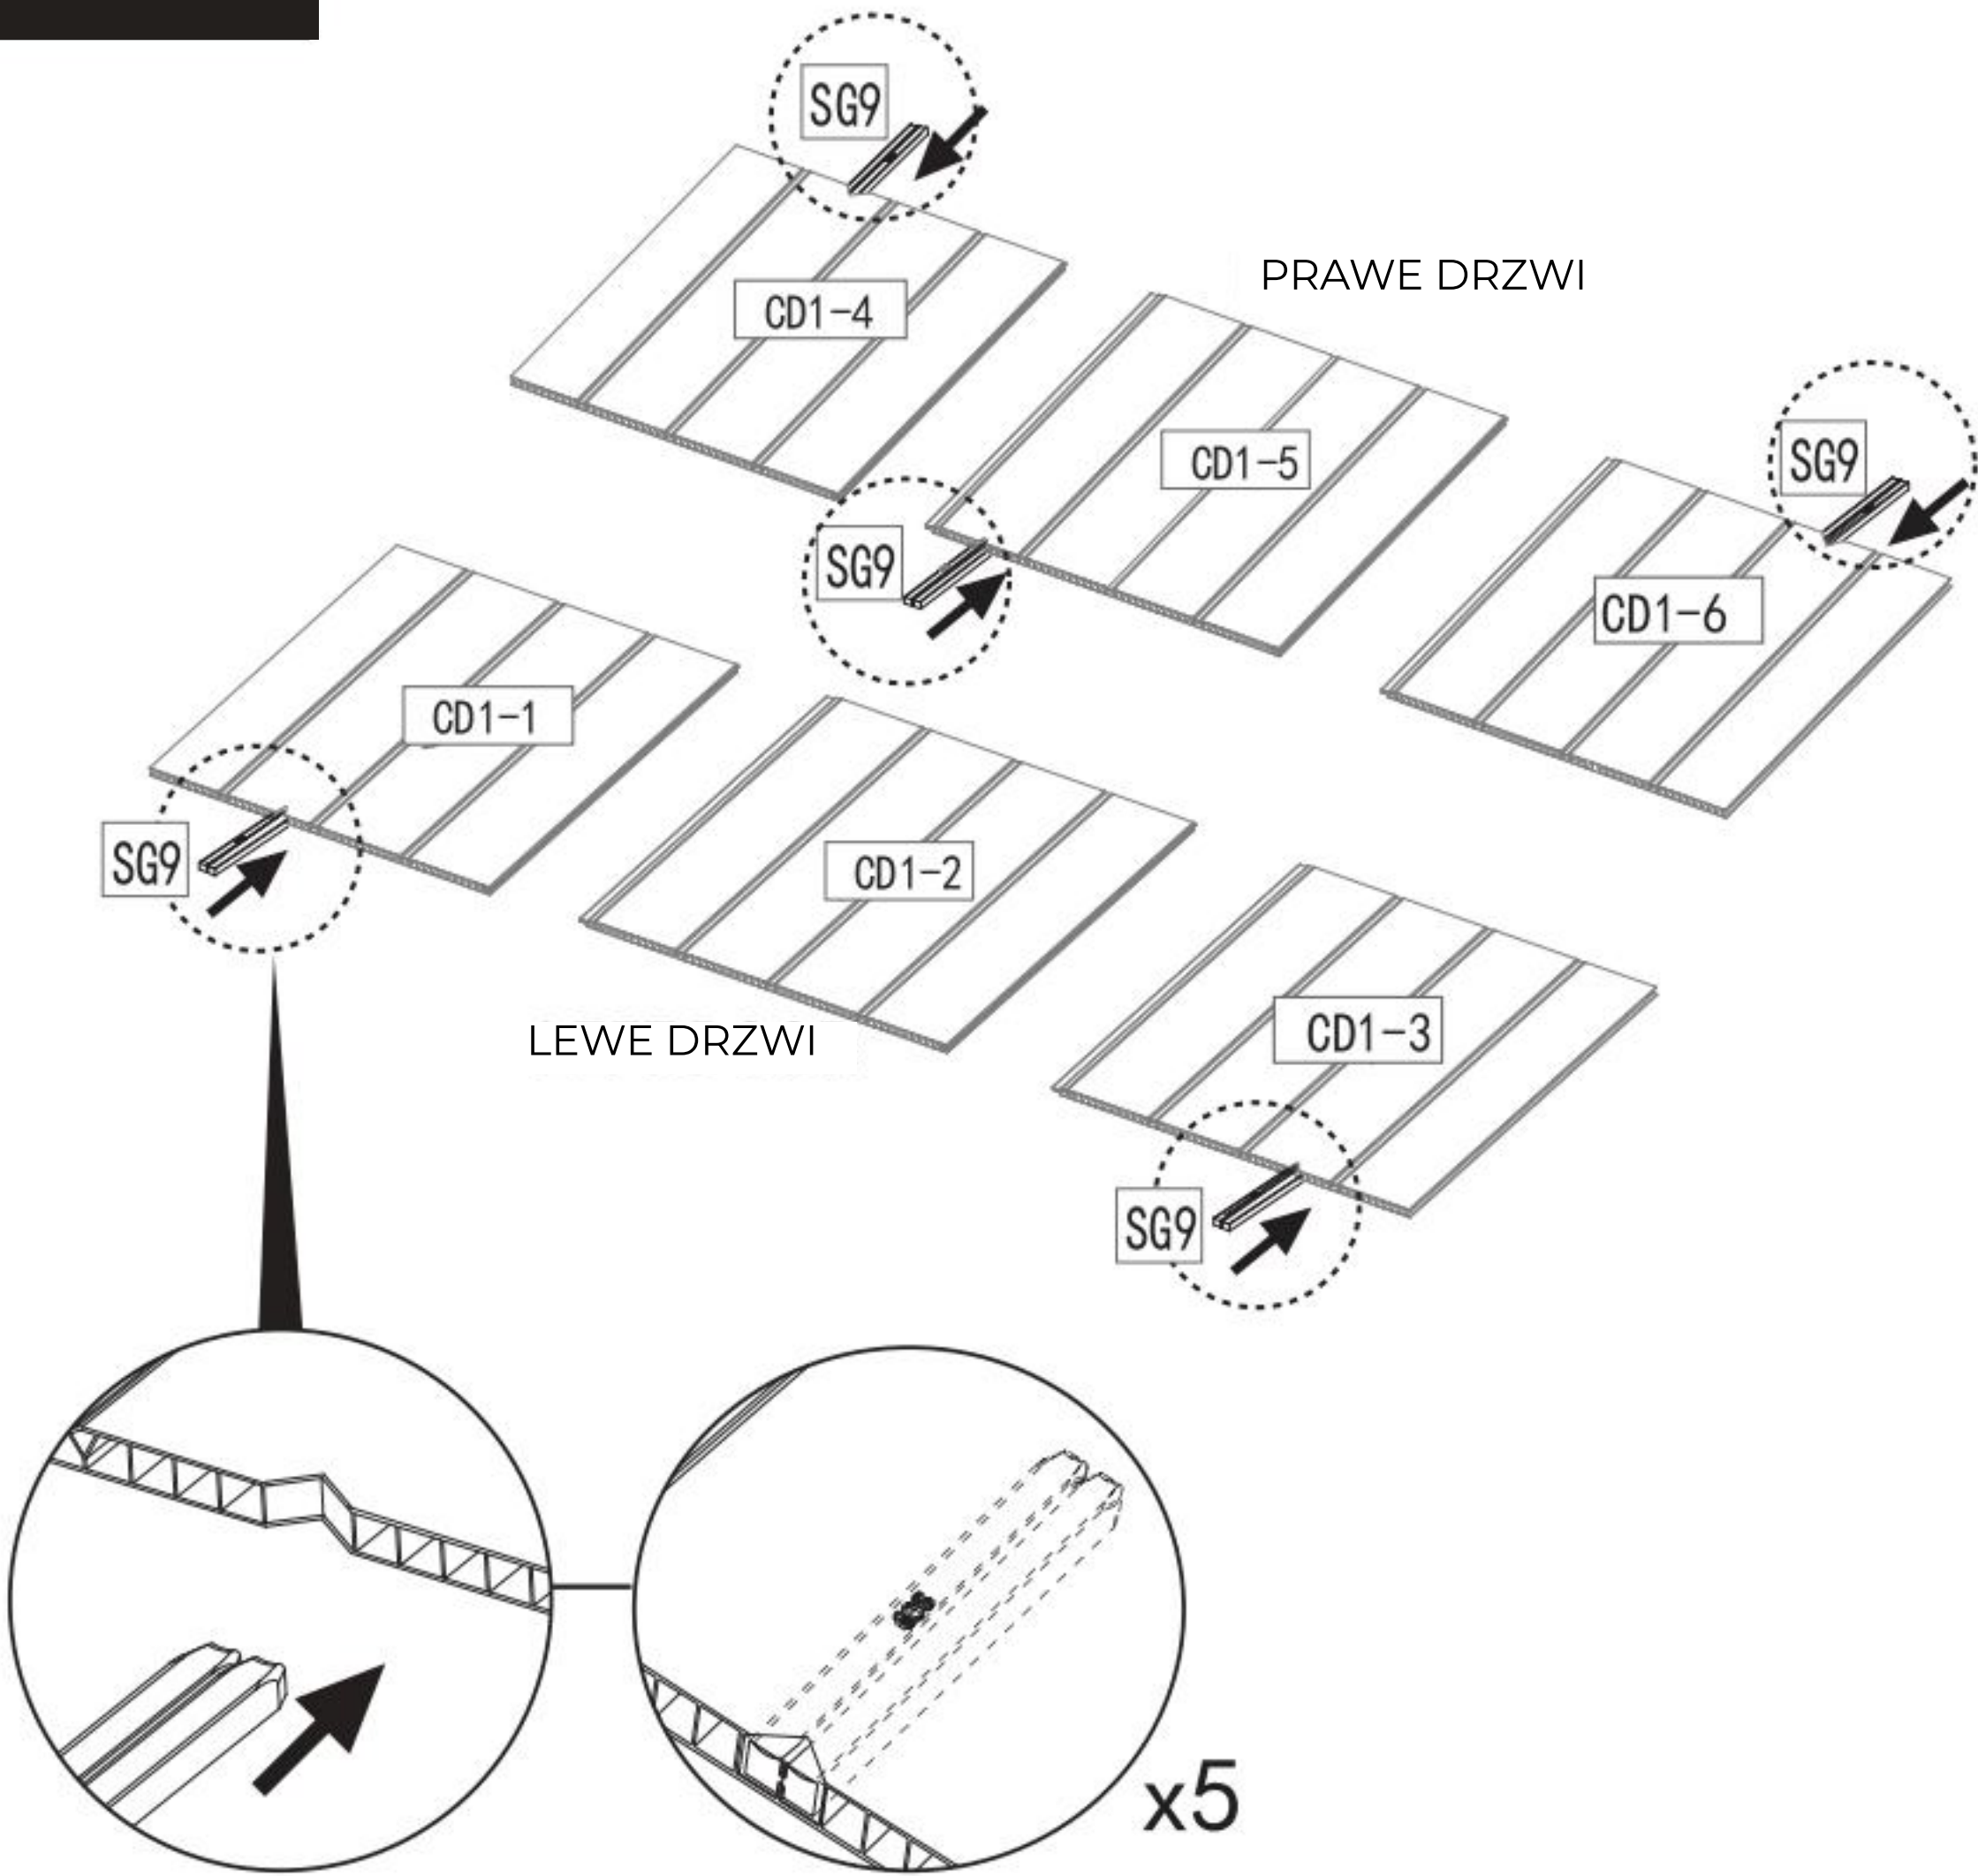


CD1-1  1X	CD1-2  1X
CD1-4  1X	CD1-5  1X
CD1-3  1X	
CD1-6  1X	
SG9  5X	

Krok 39

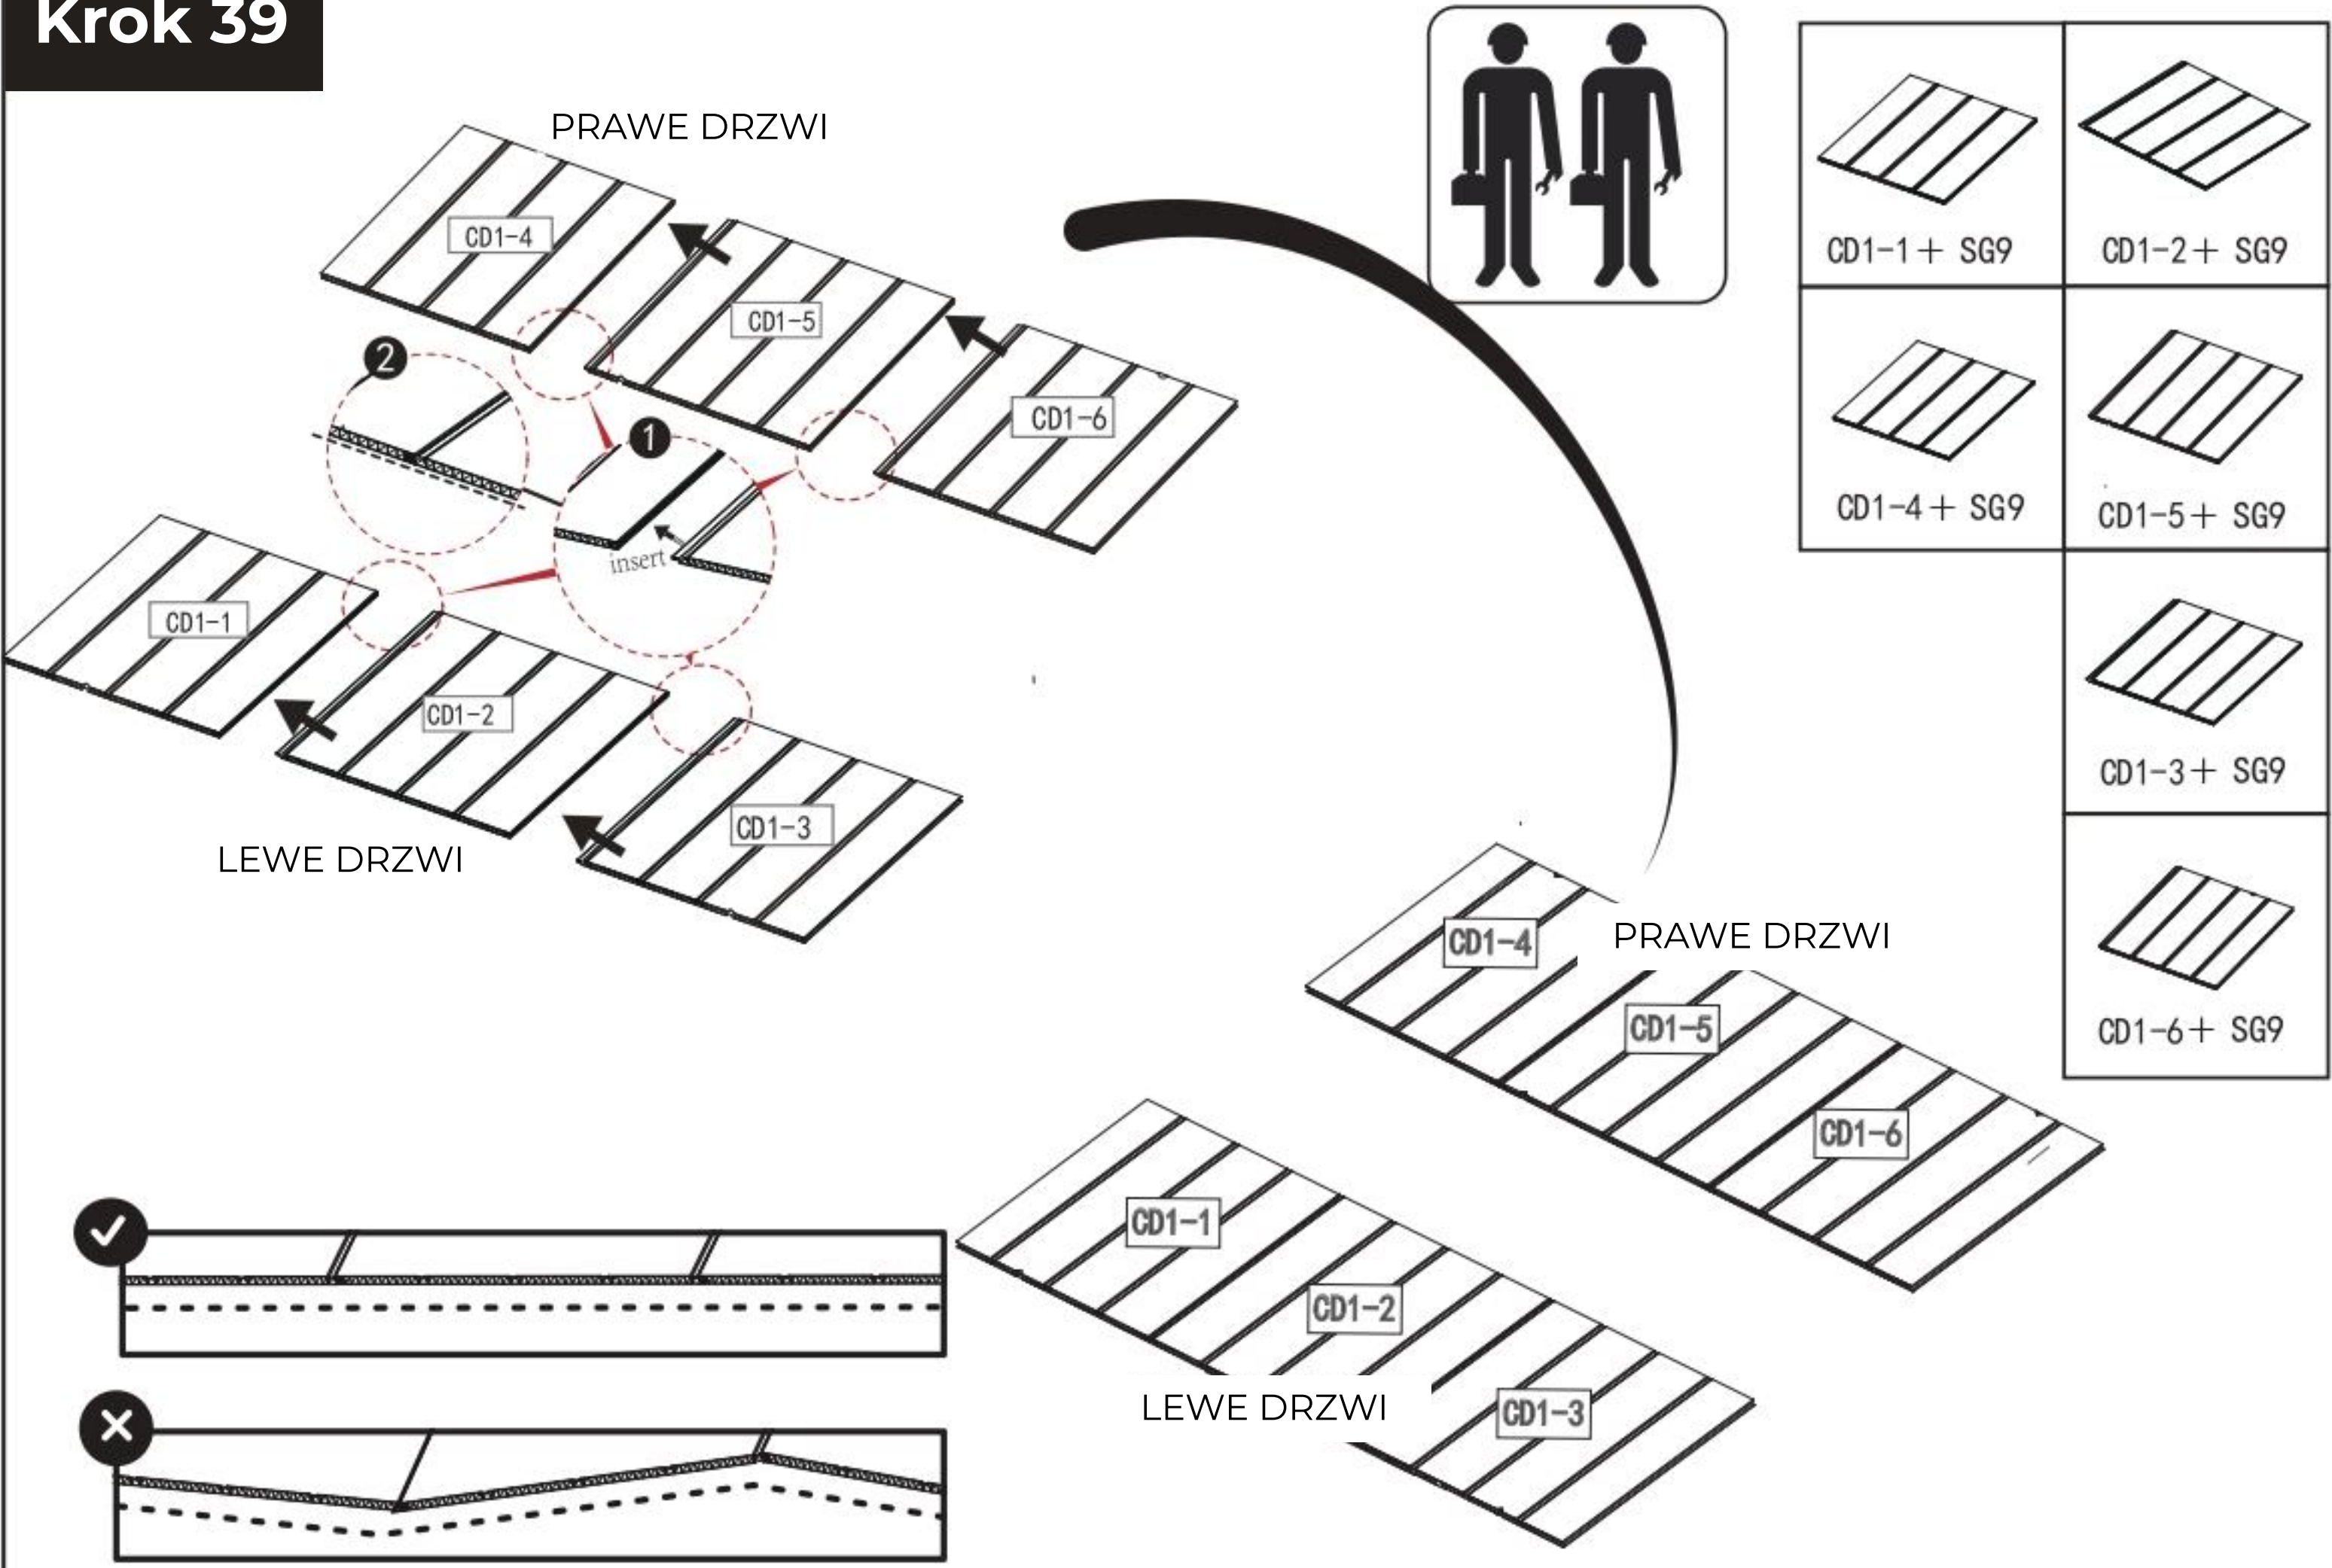


Krok 40

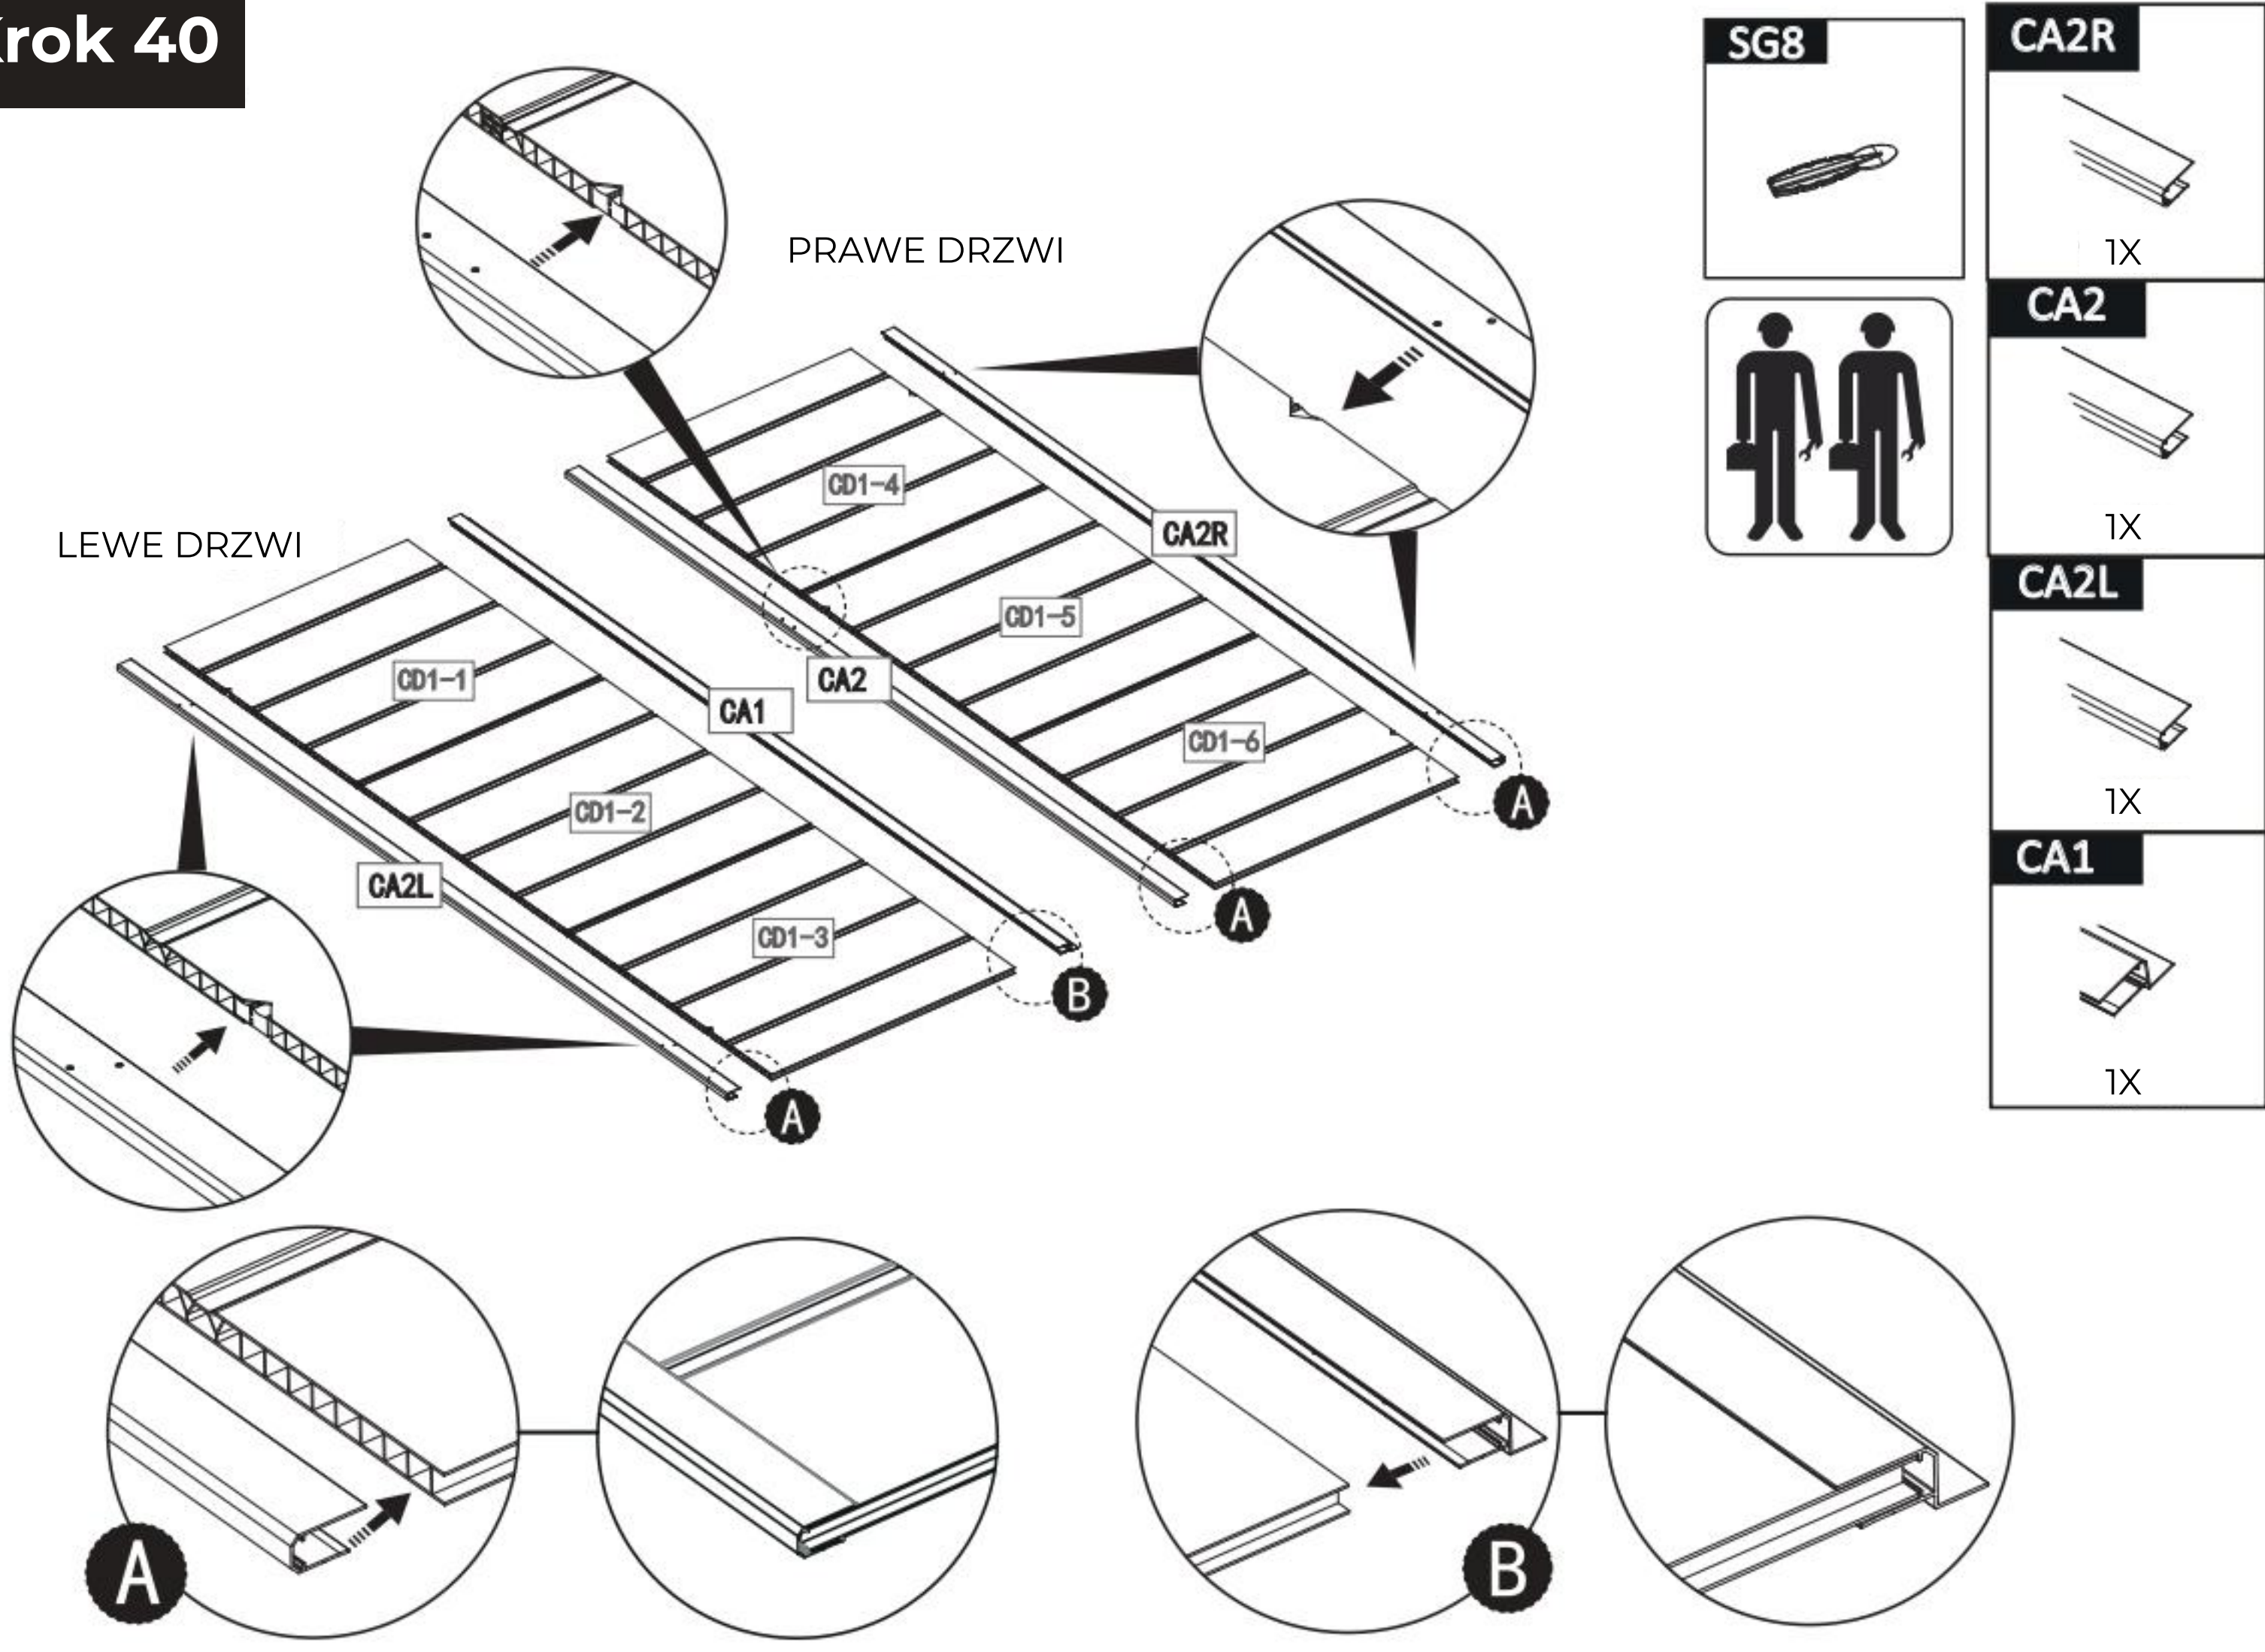

Krok 41

LEWE DRZWI

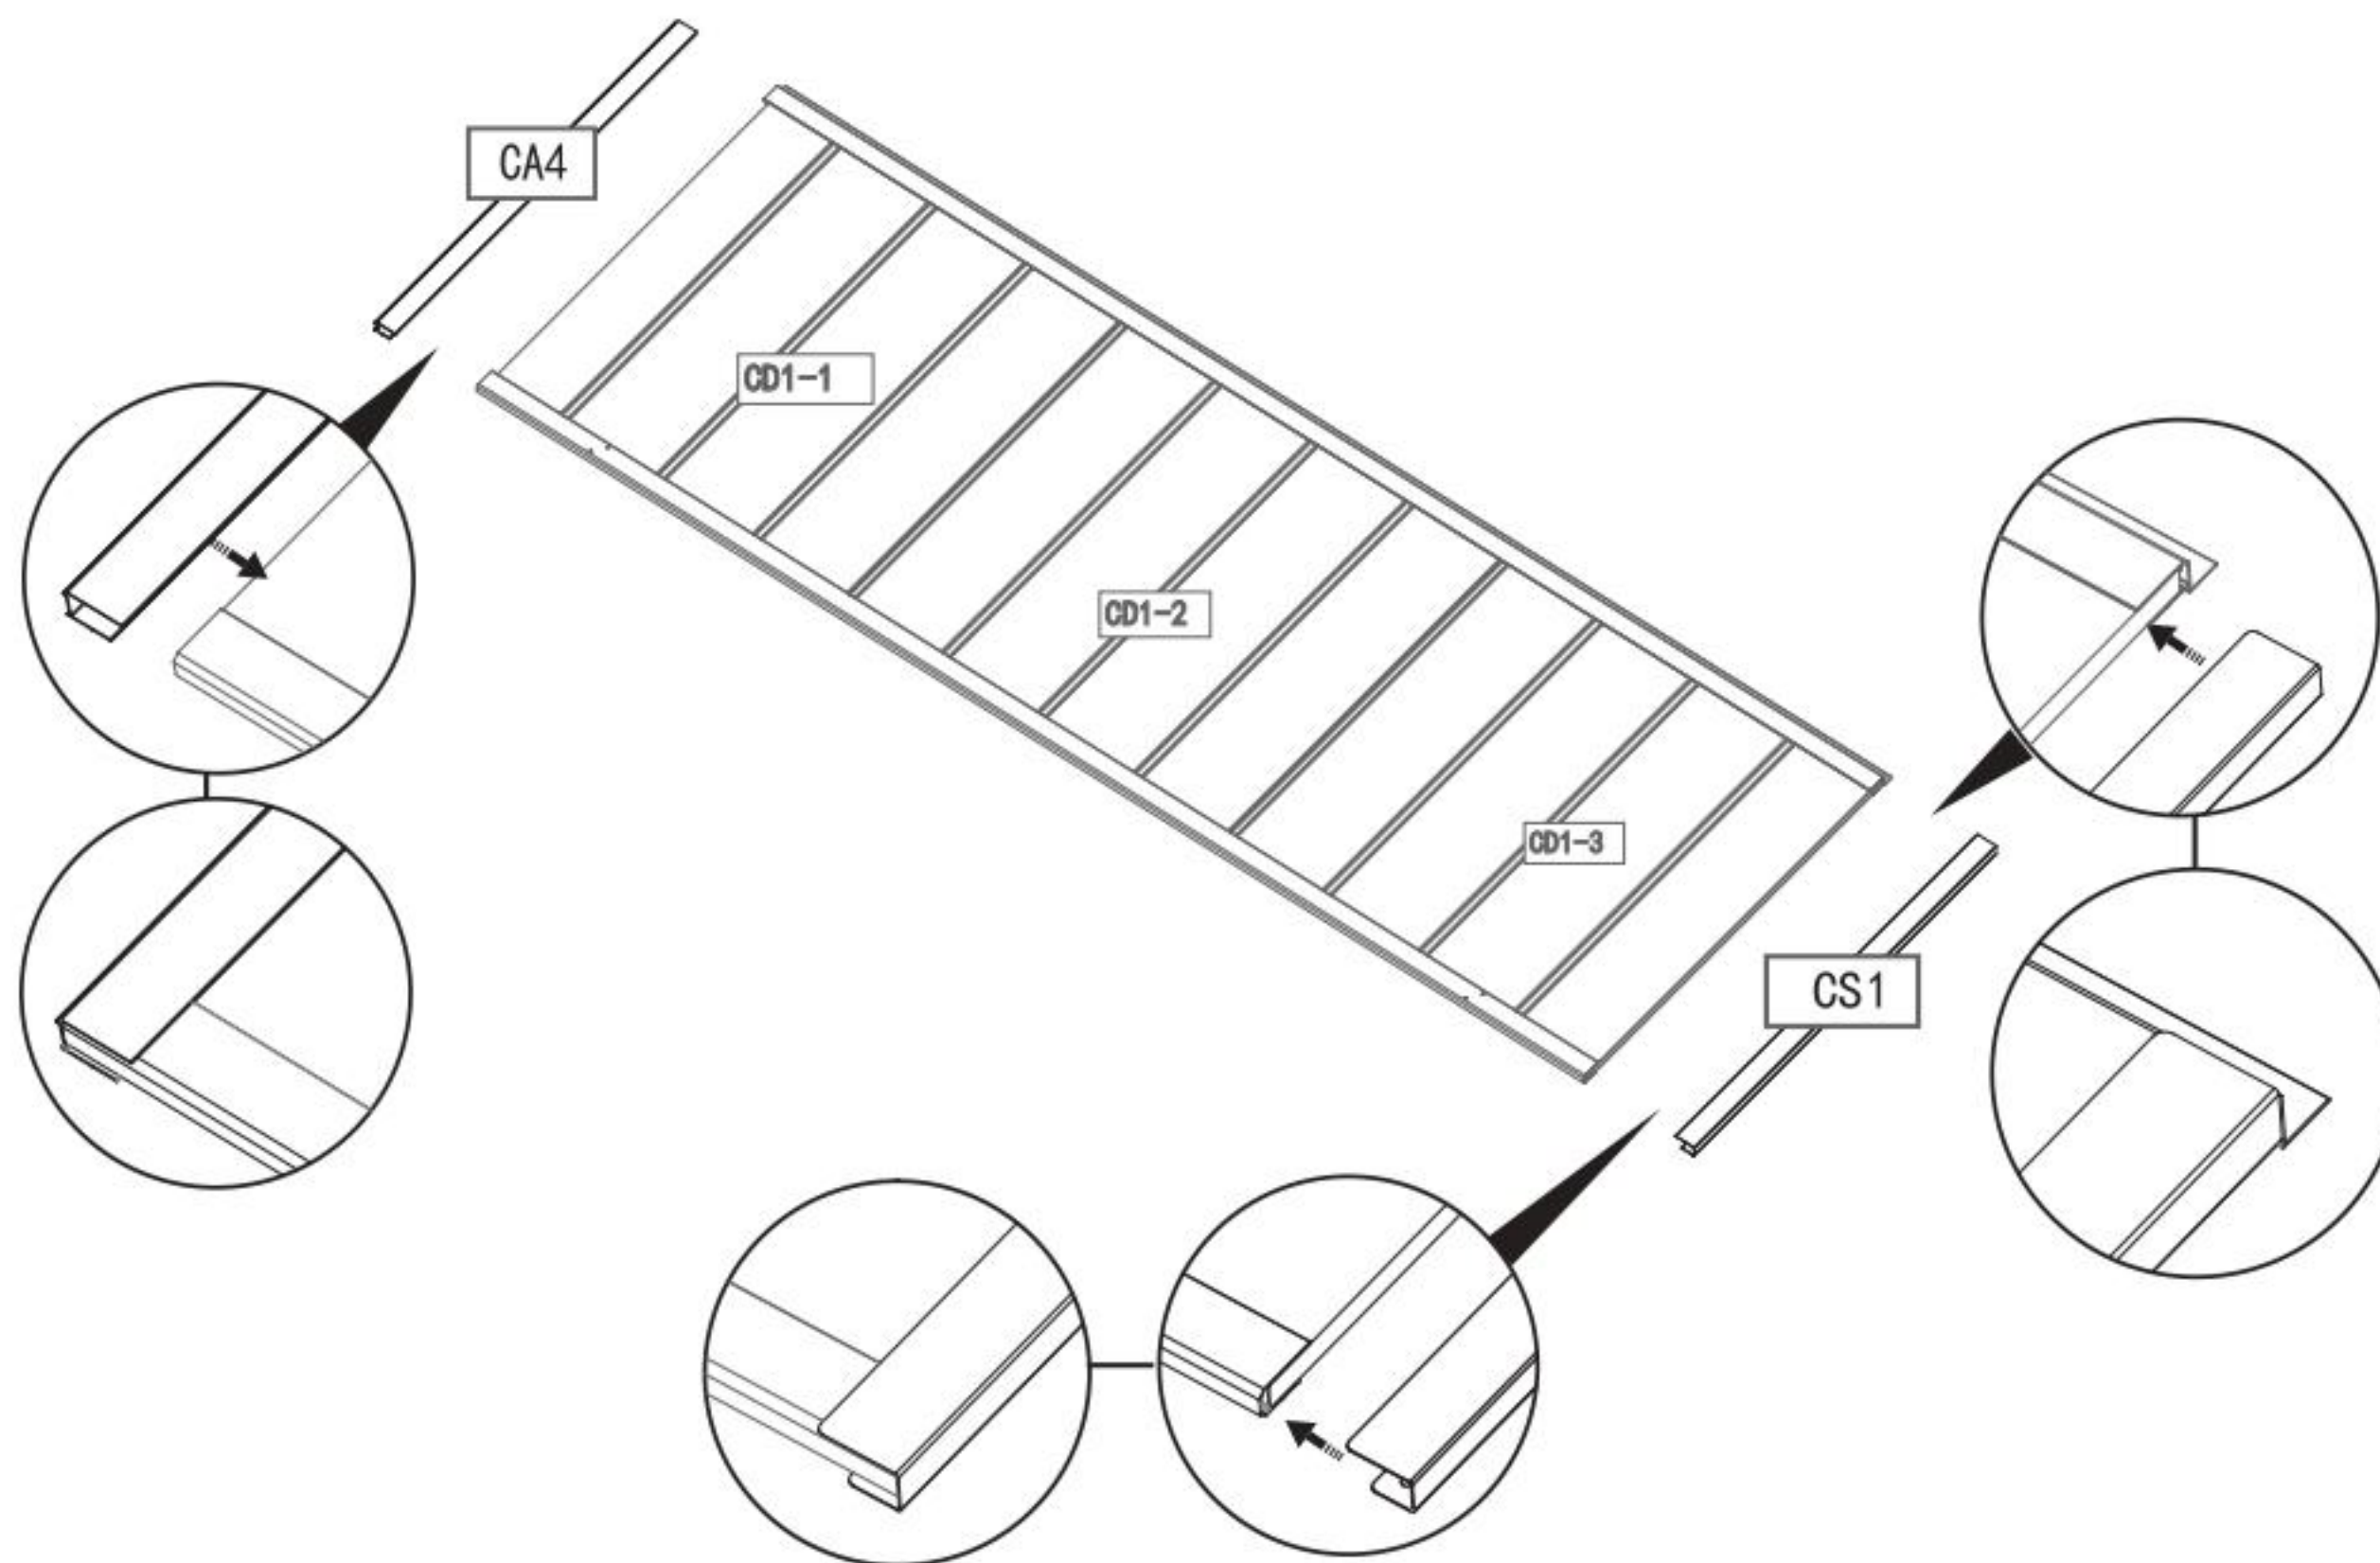

CA4



1X


CS1



1X

Krok 42

PRAWA DRZWI

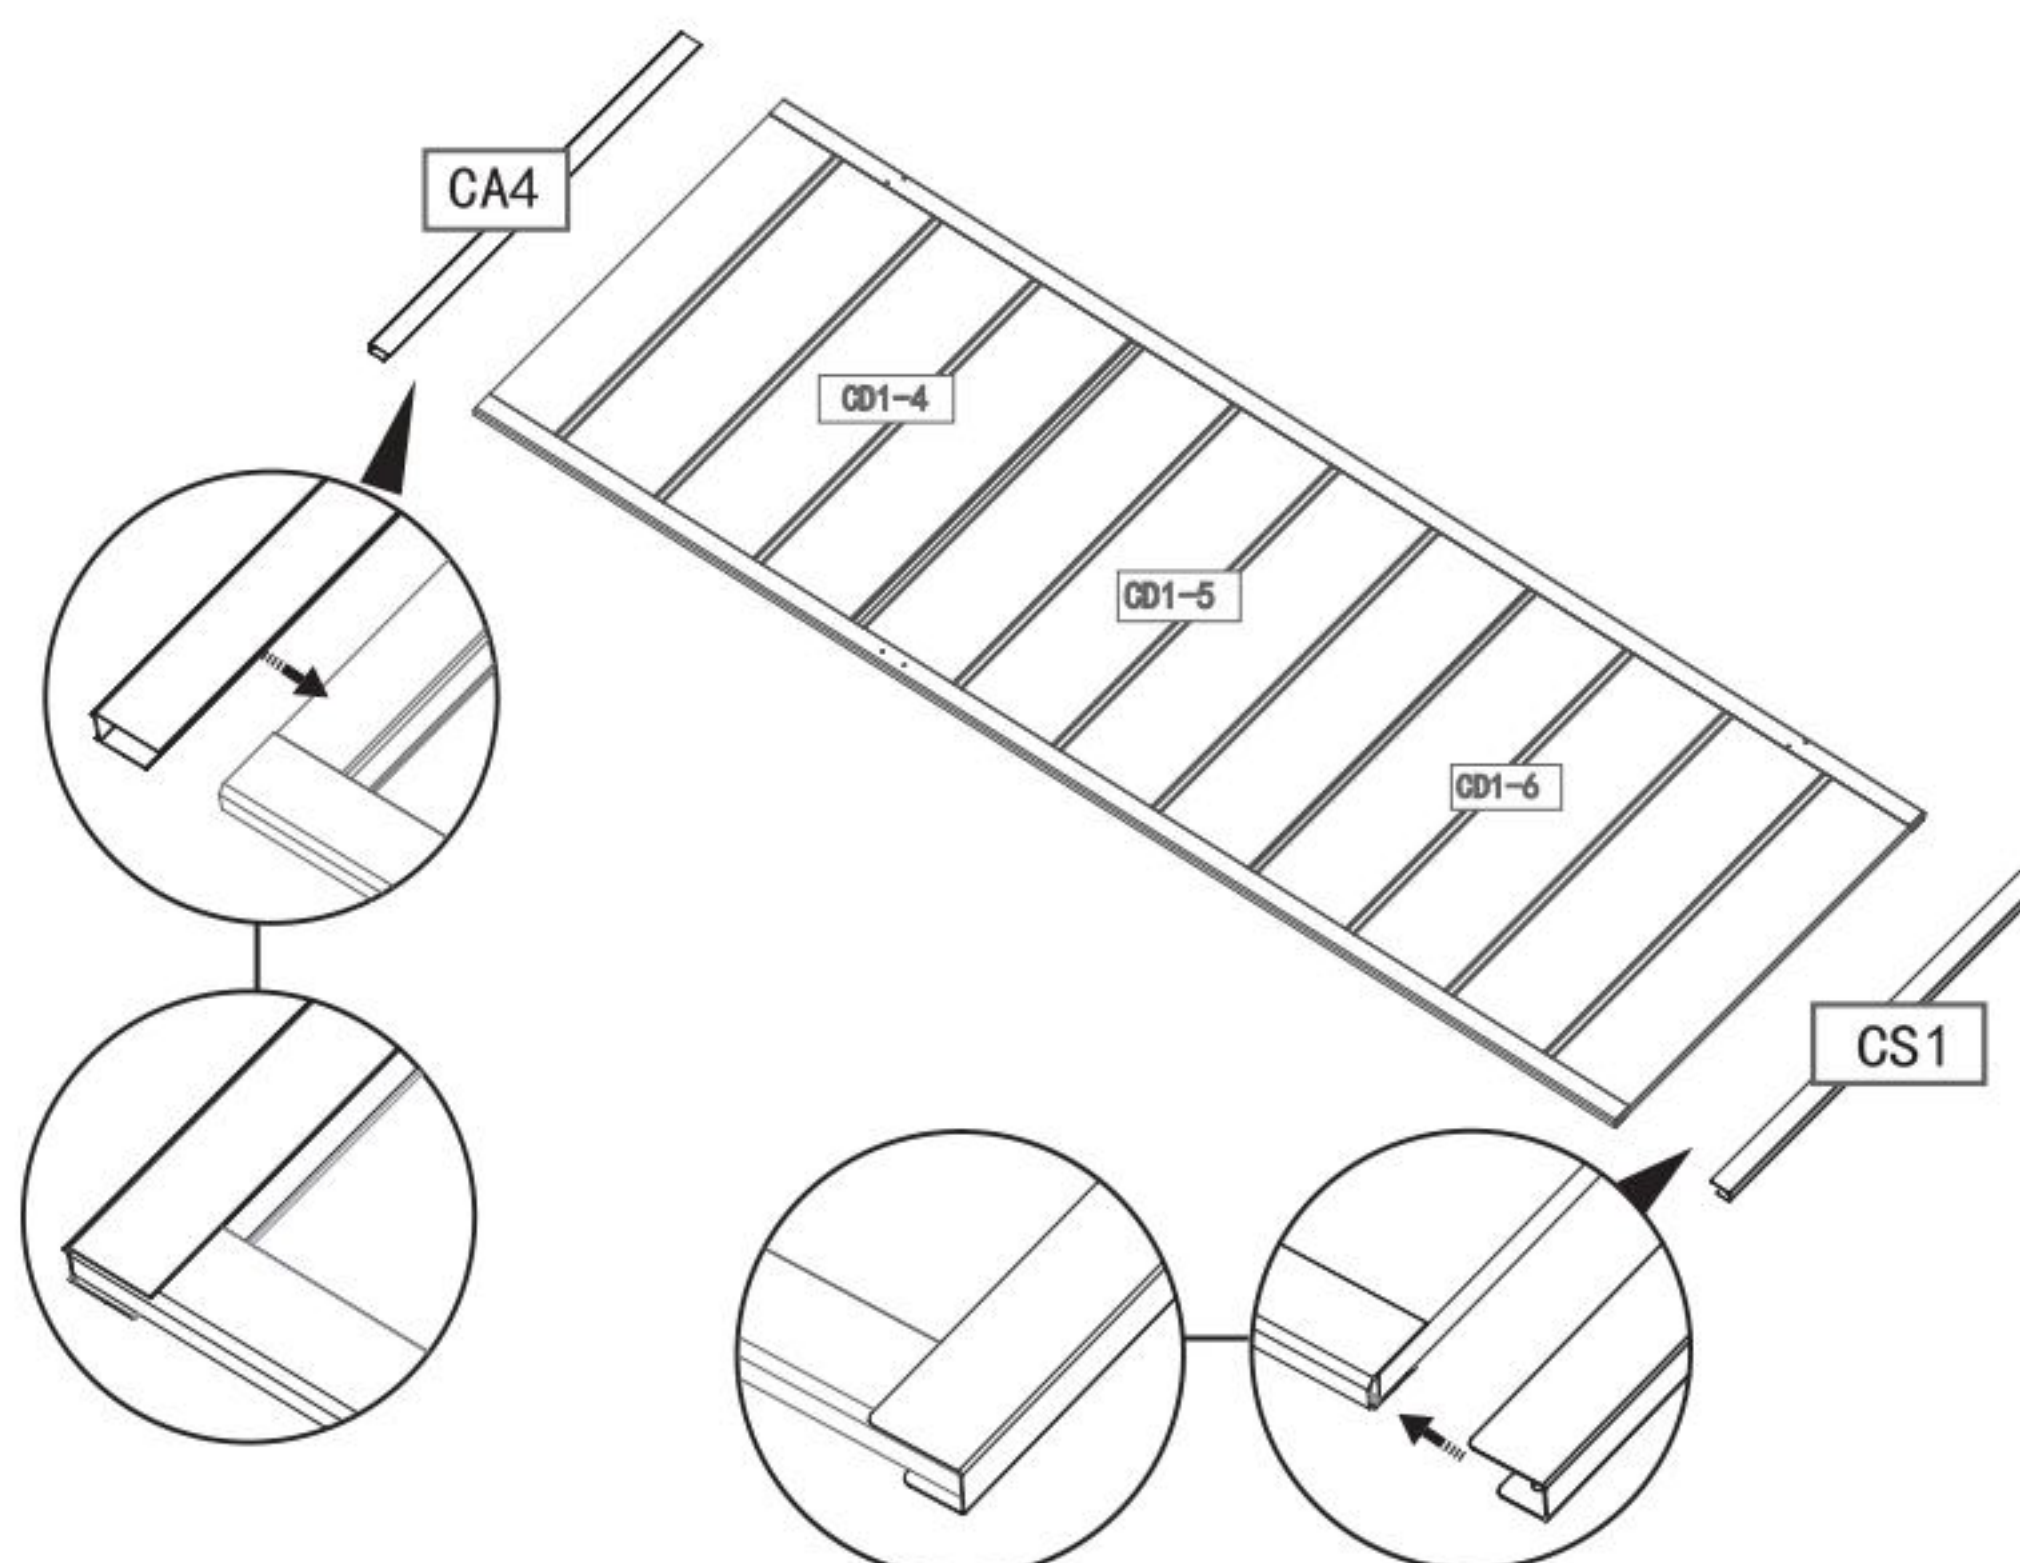


CA4



1X


CS1

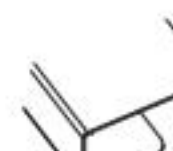


1X

Krok 43



Turn the doors over

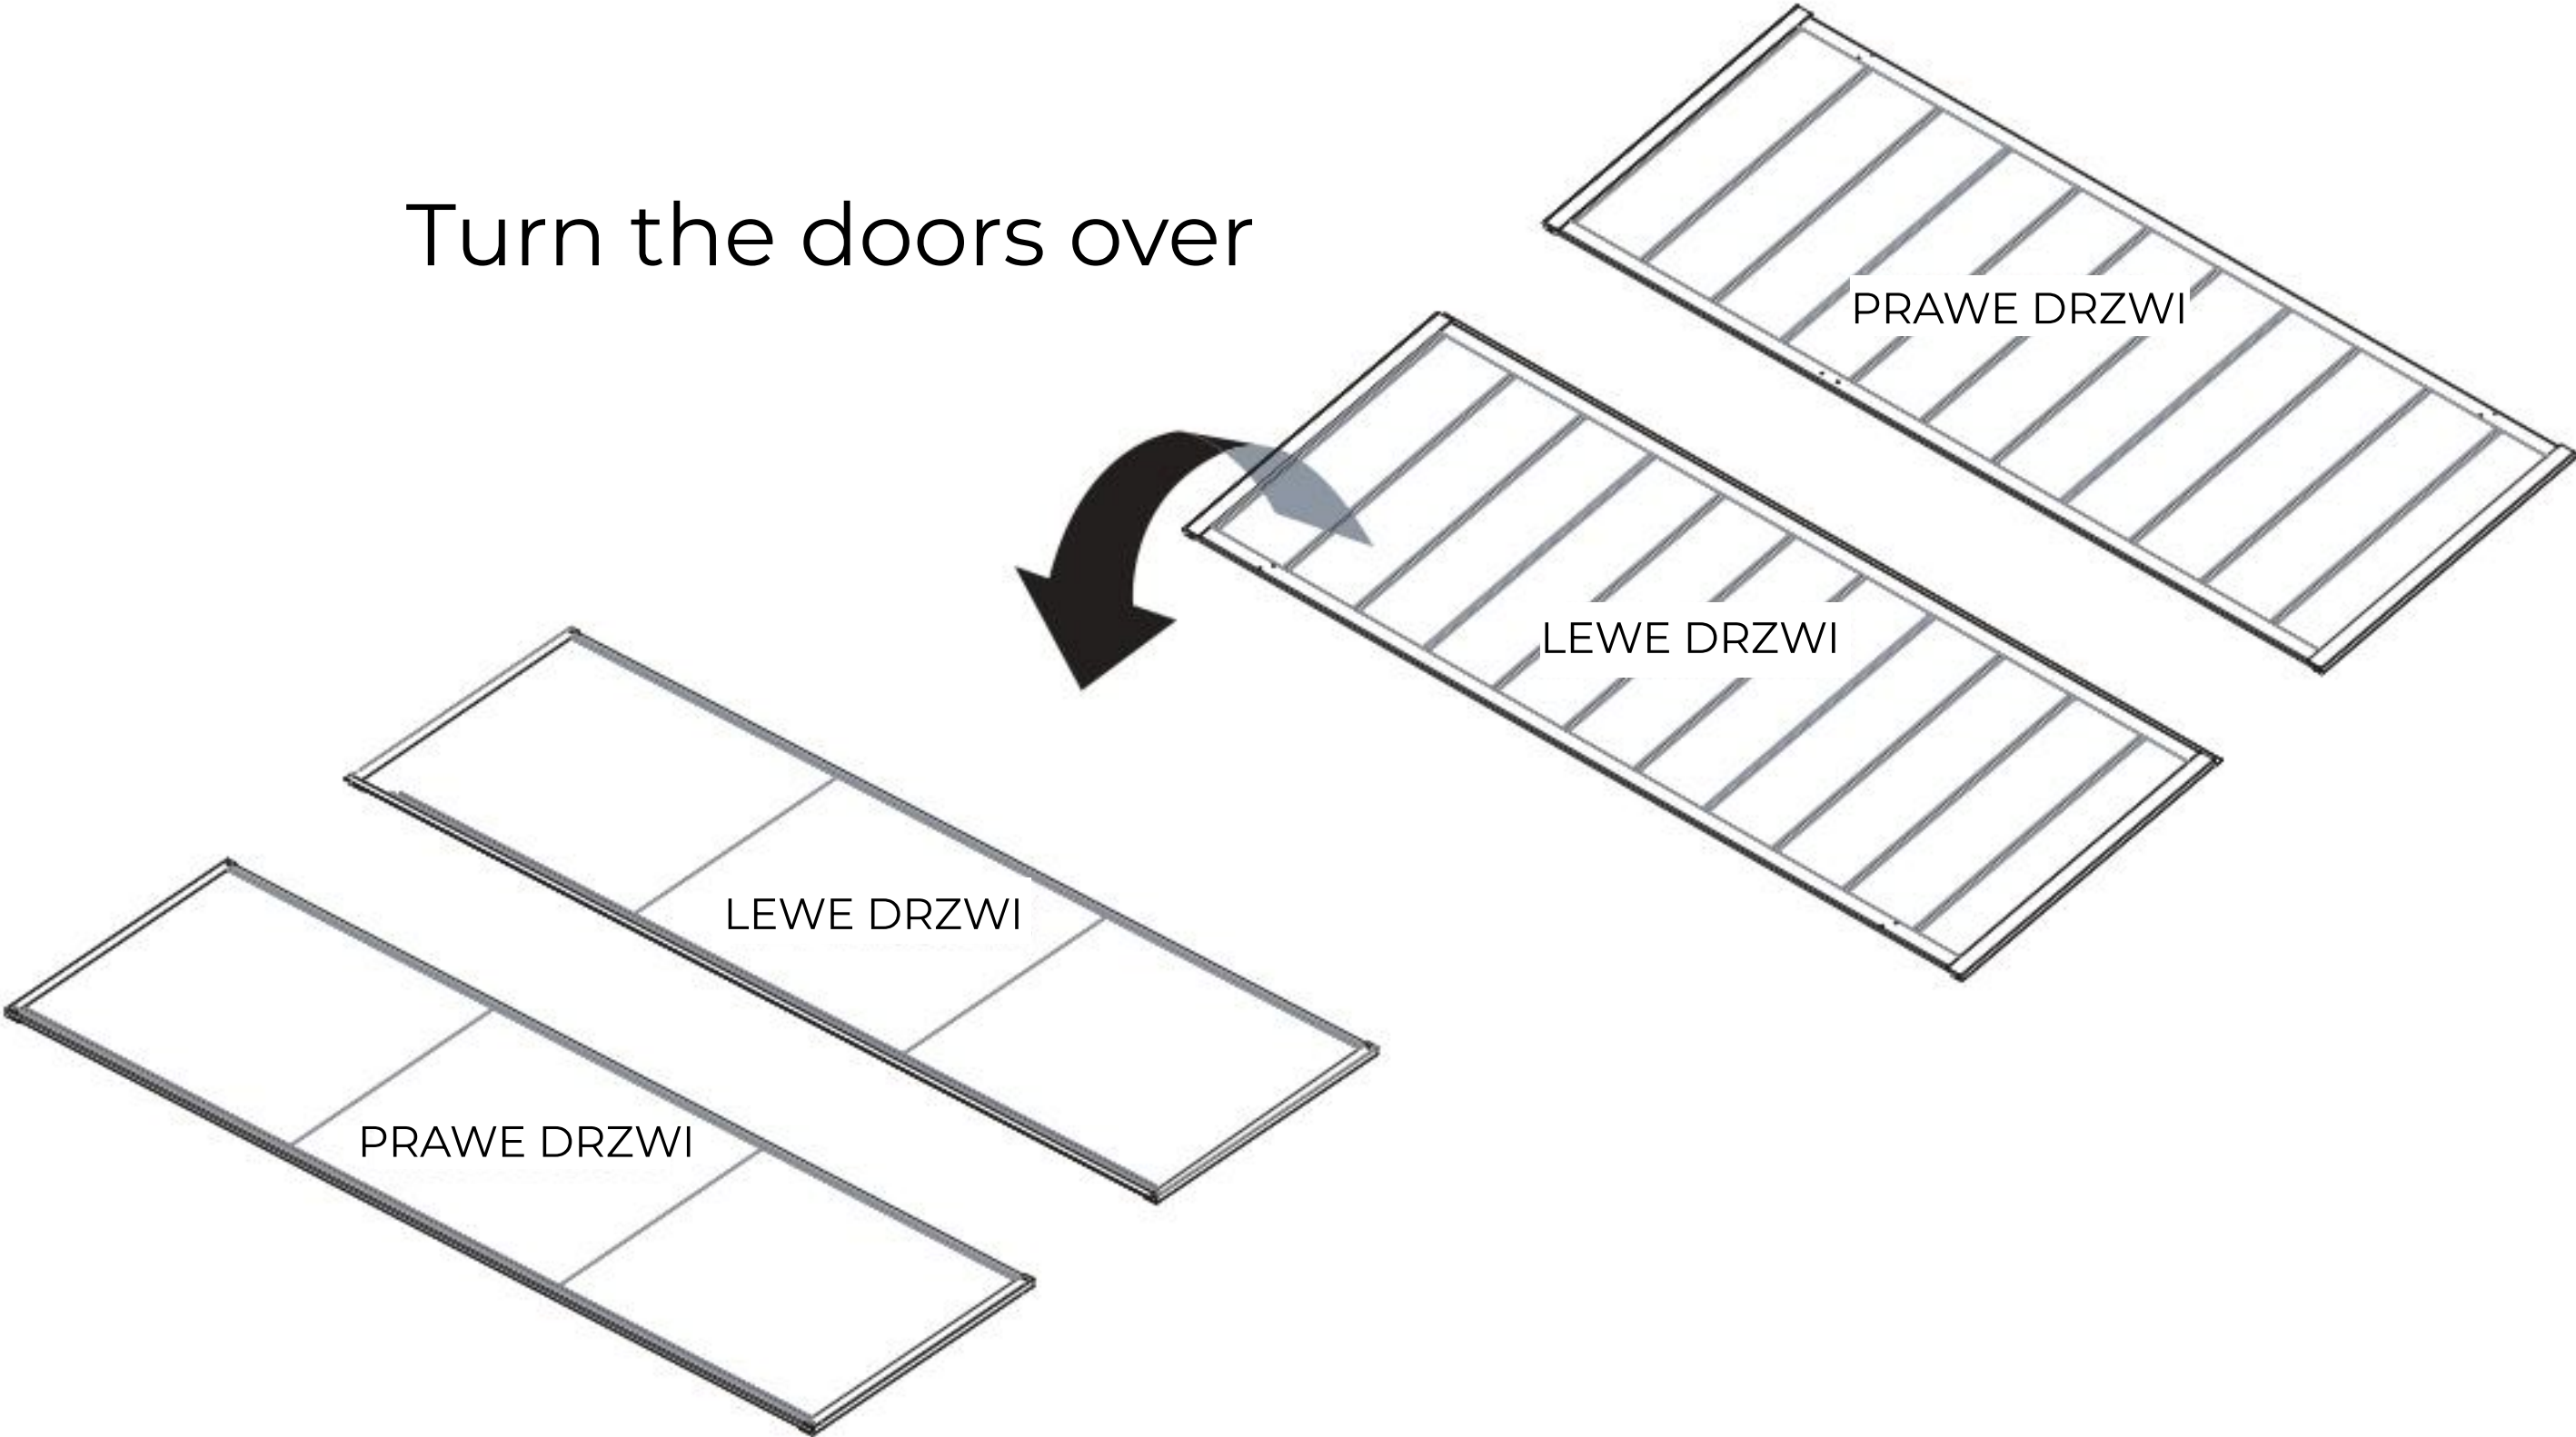



Krok 44

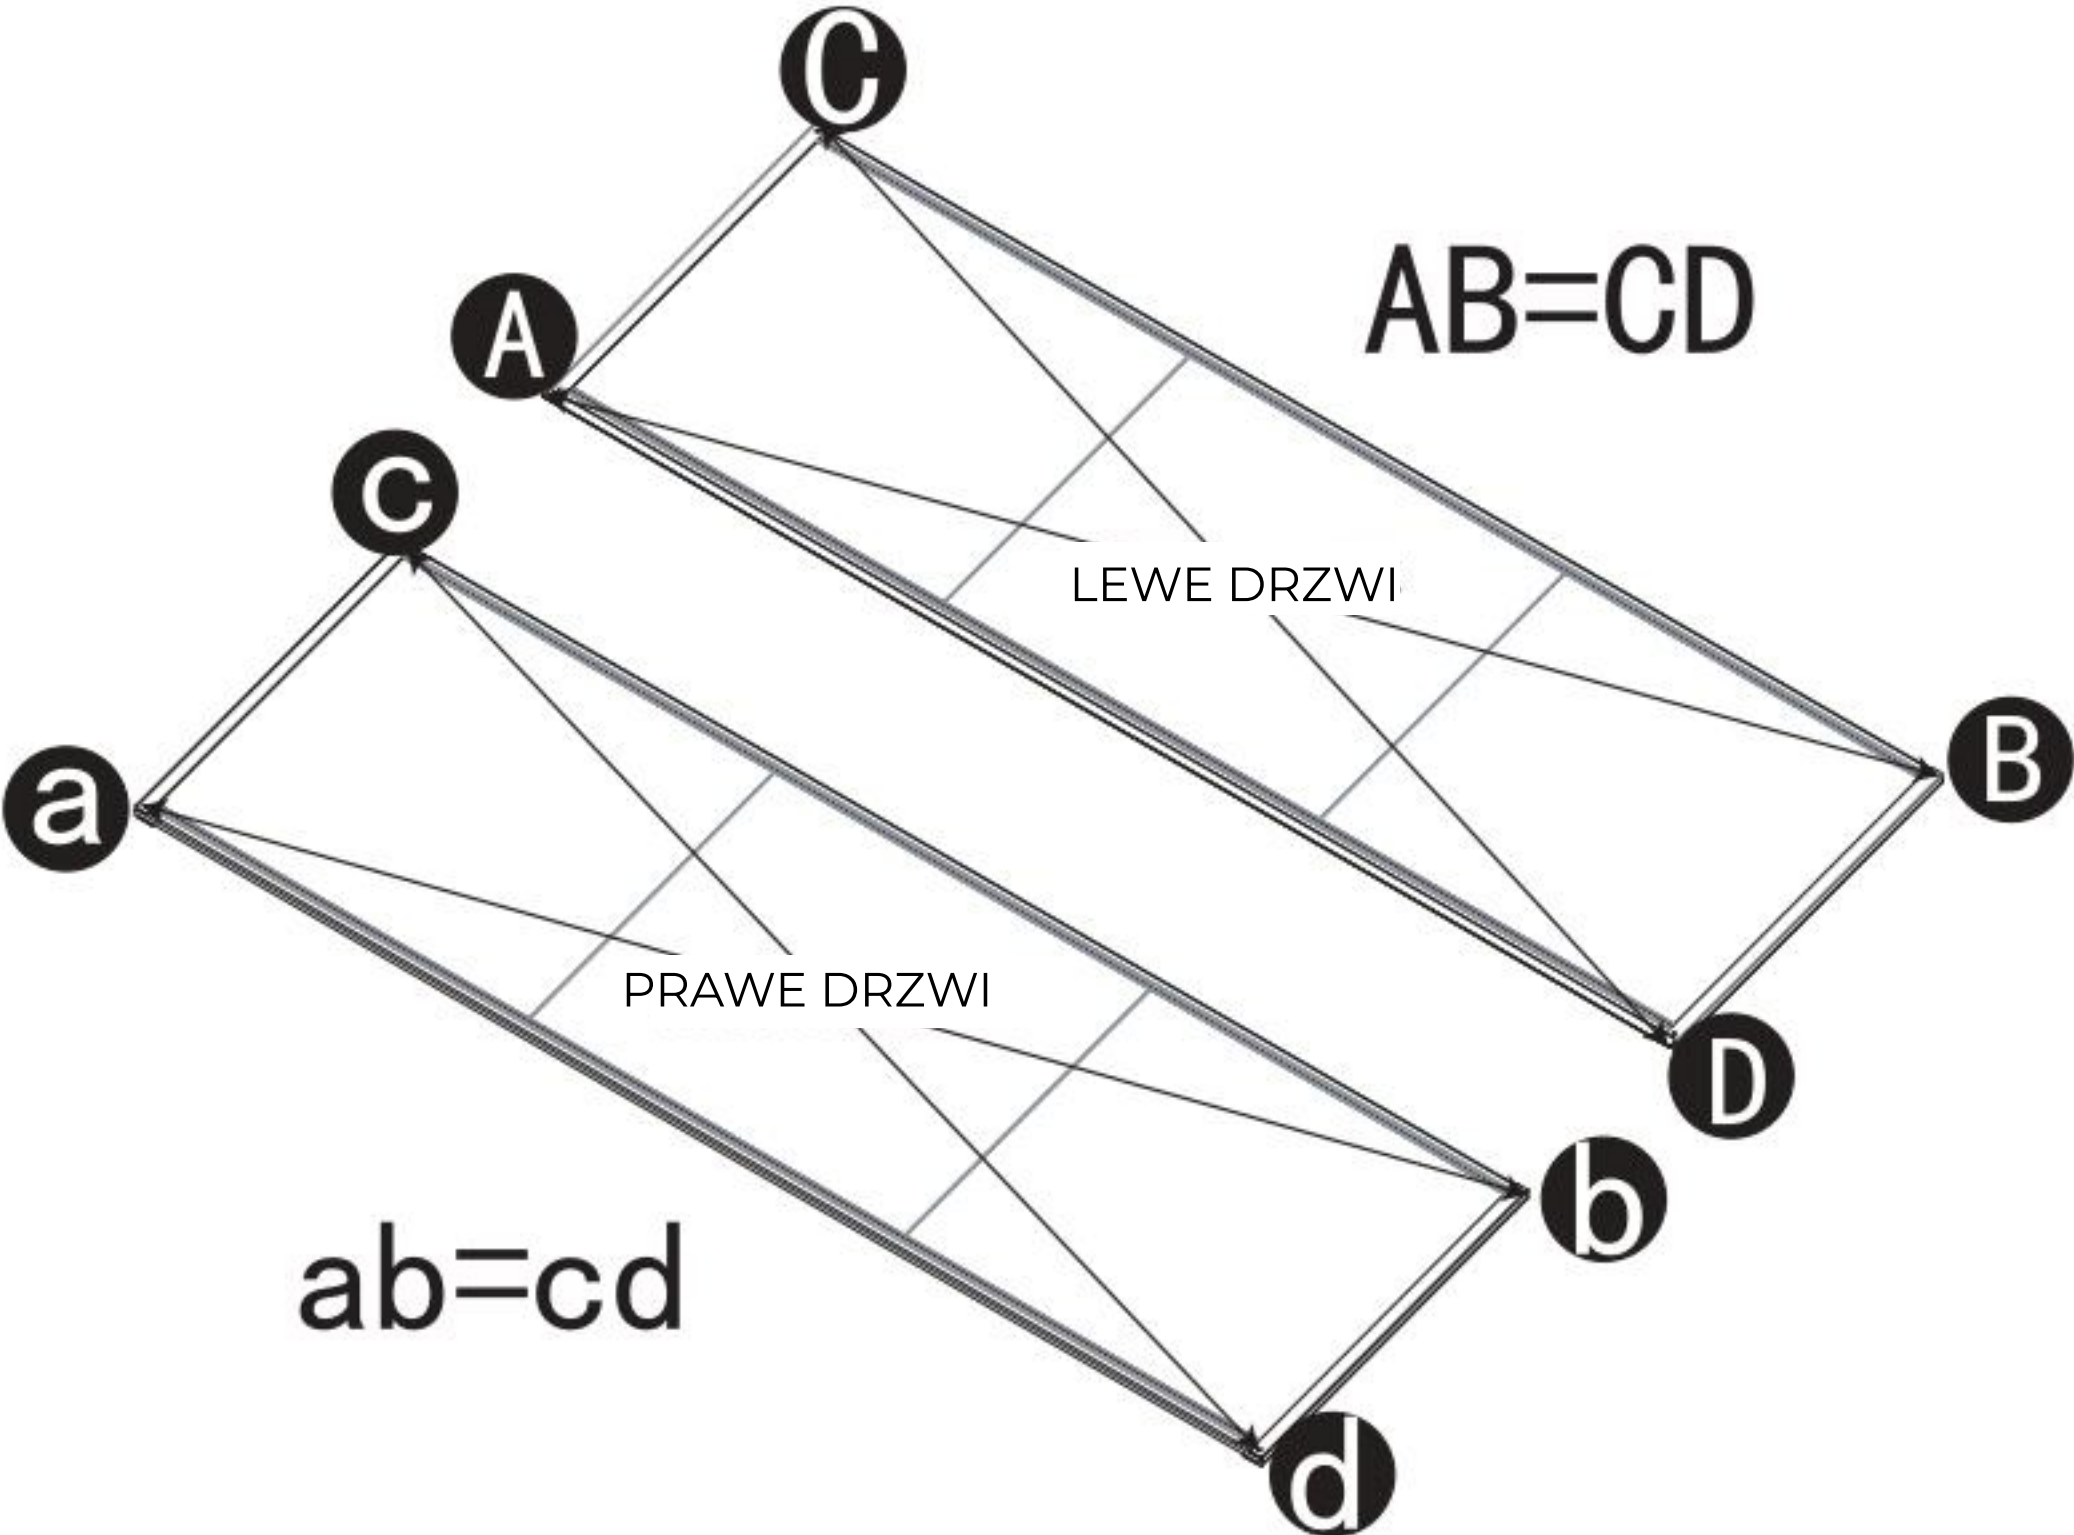

Krok 45

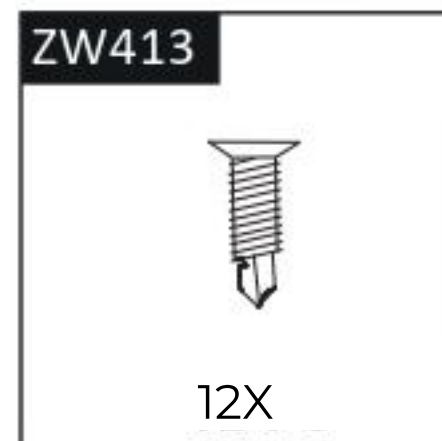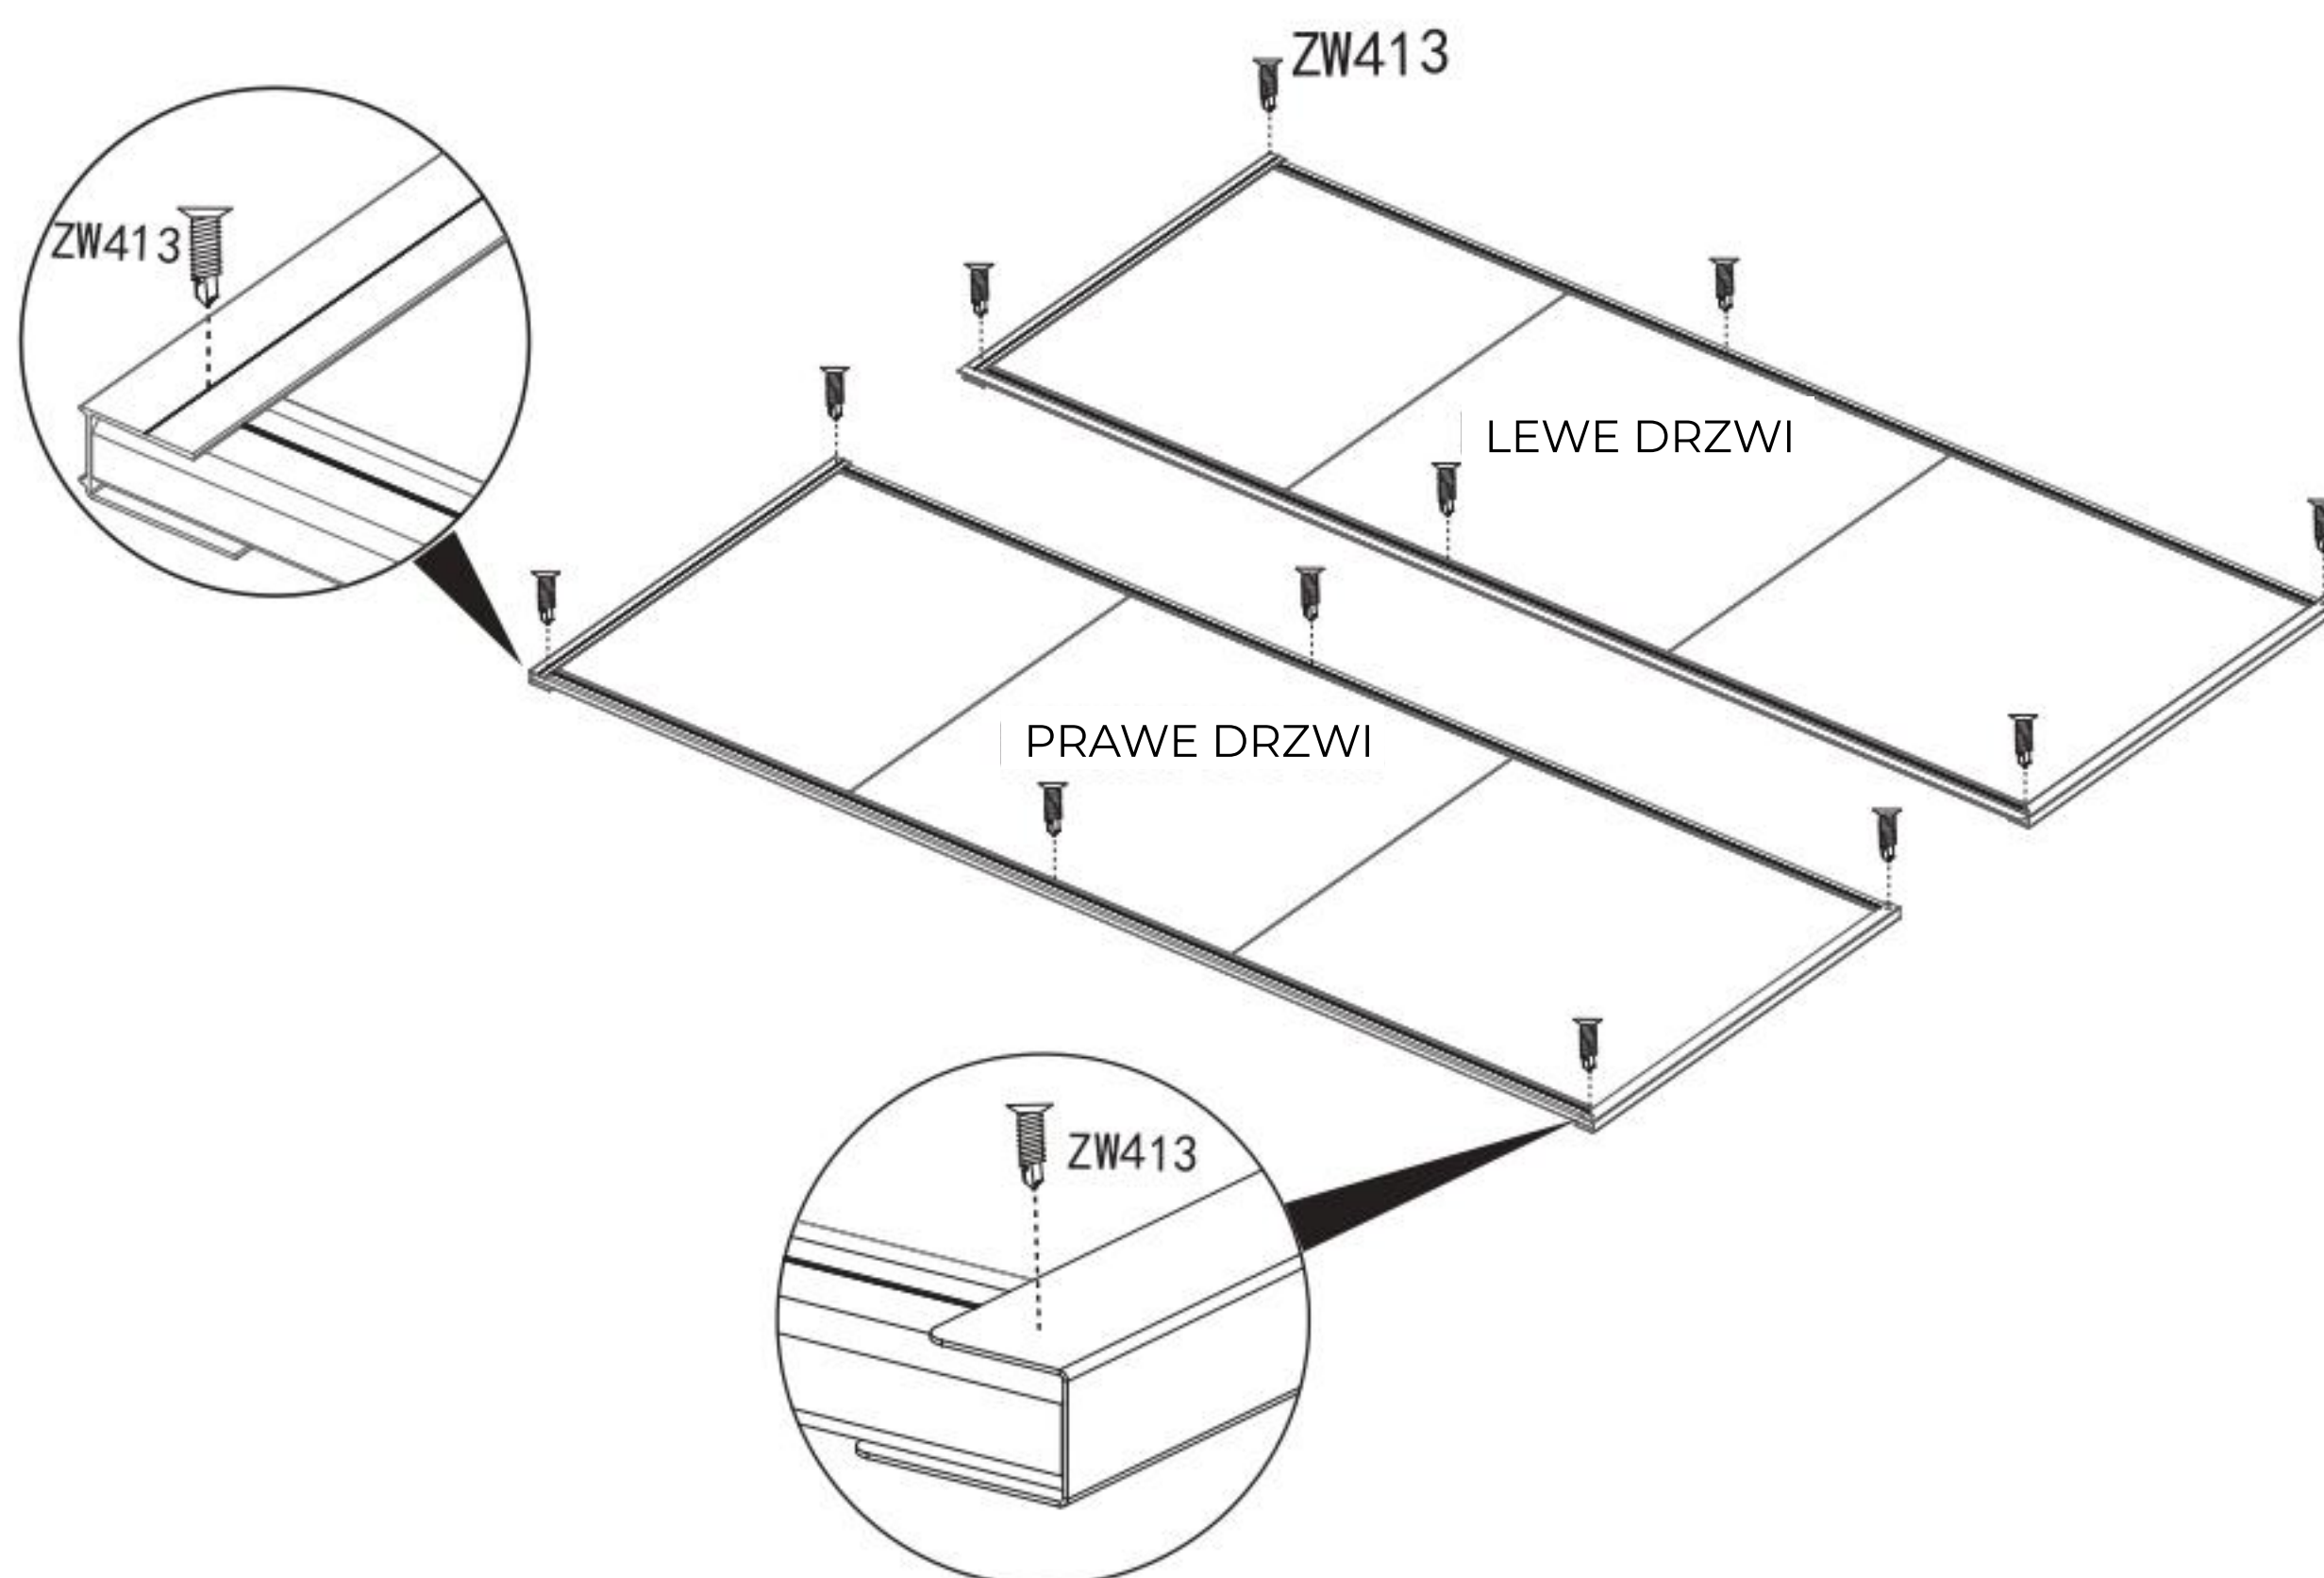


Krok 46



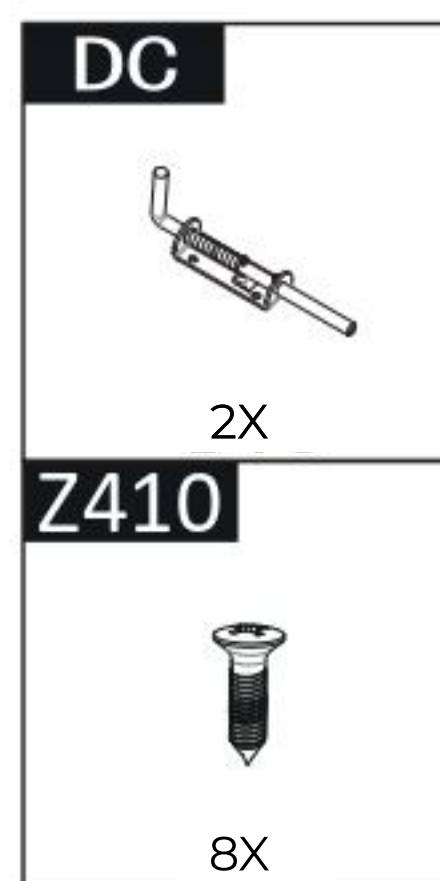
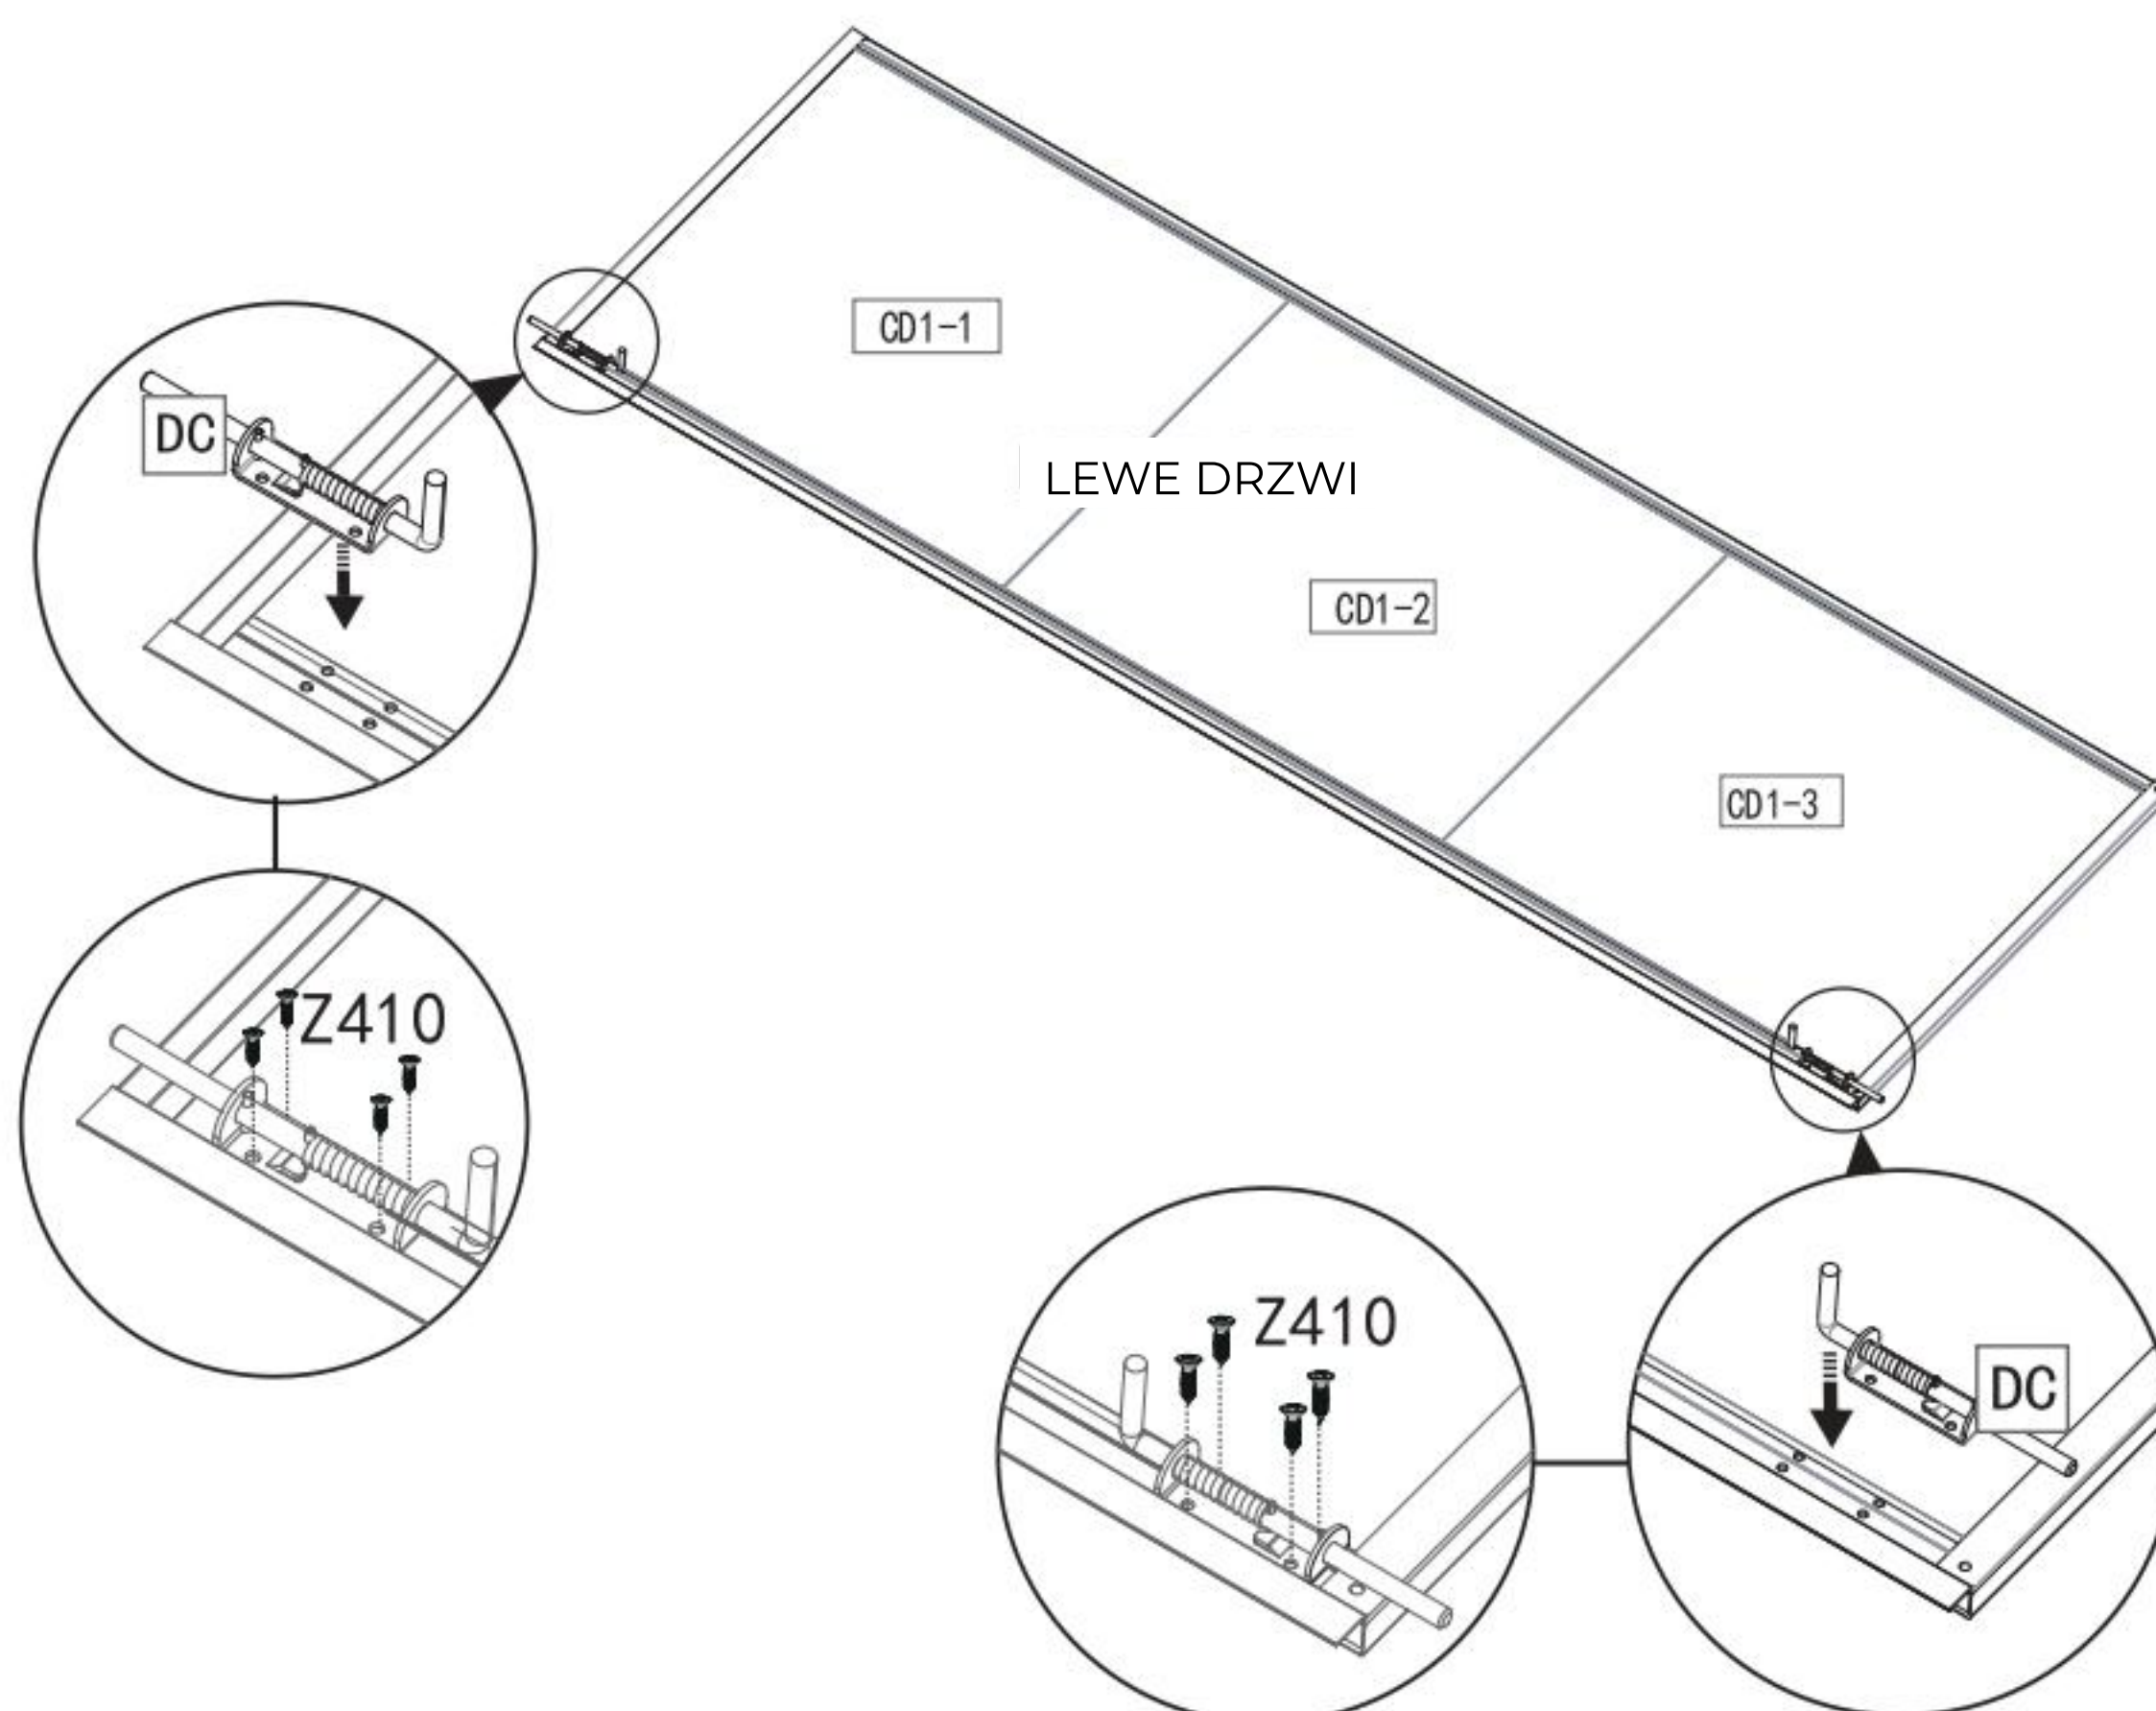


Krok 47


Turn the doors over

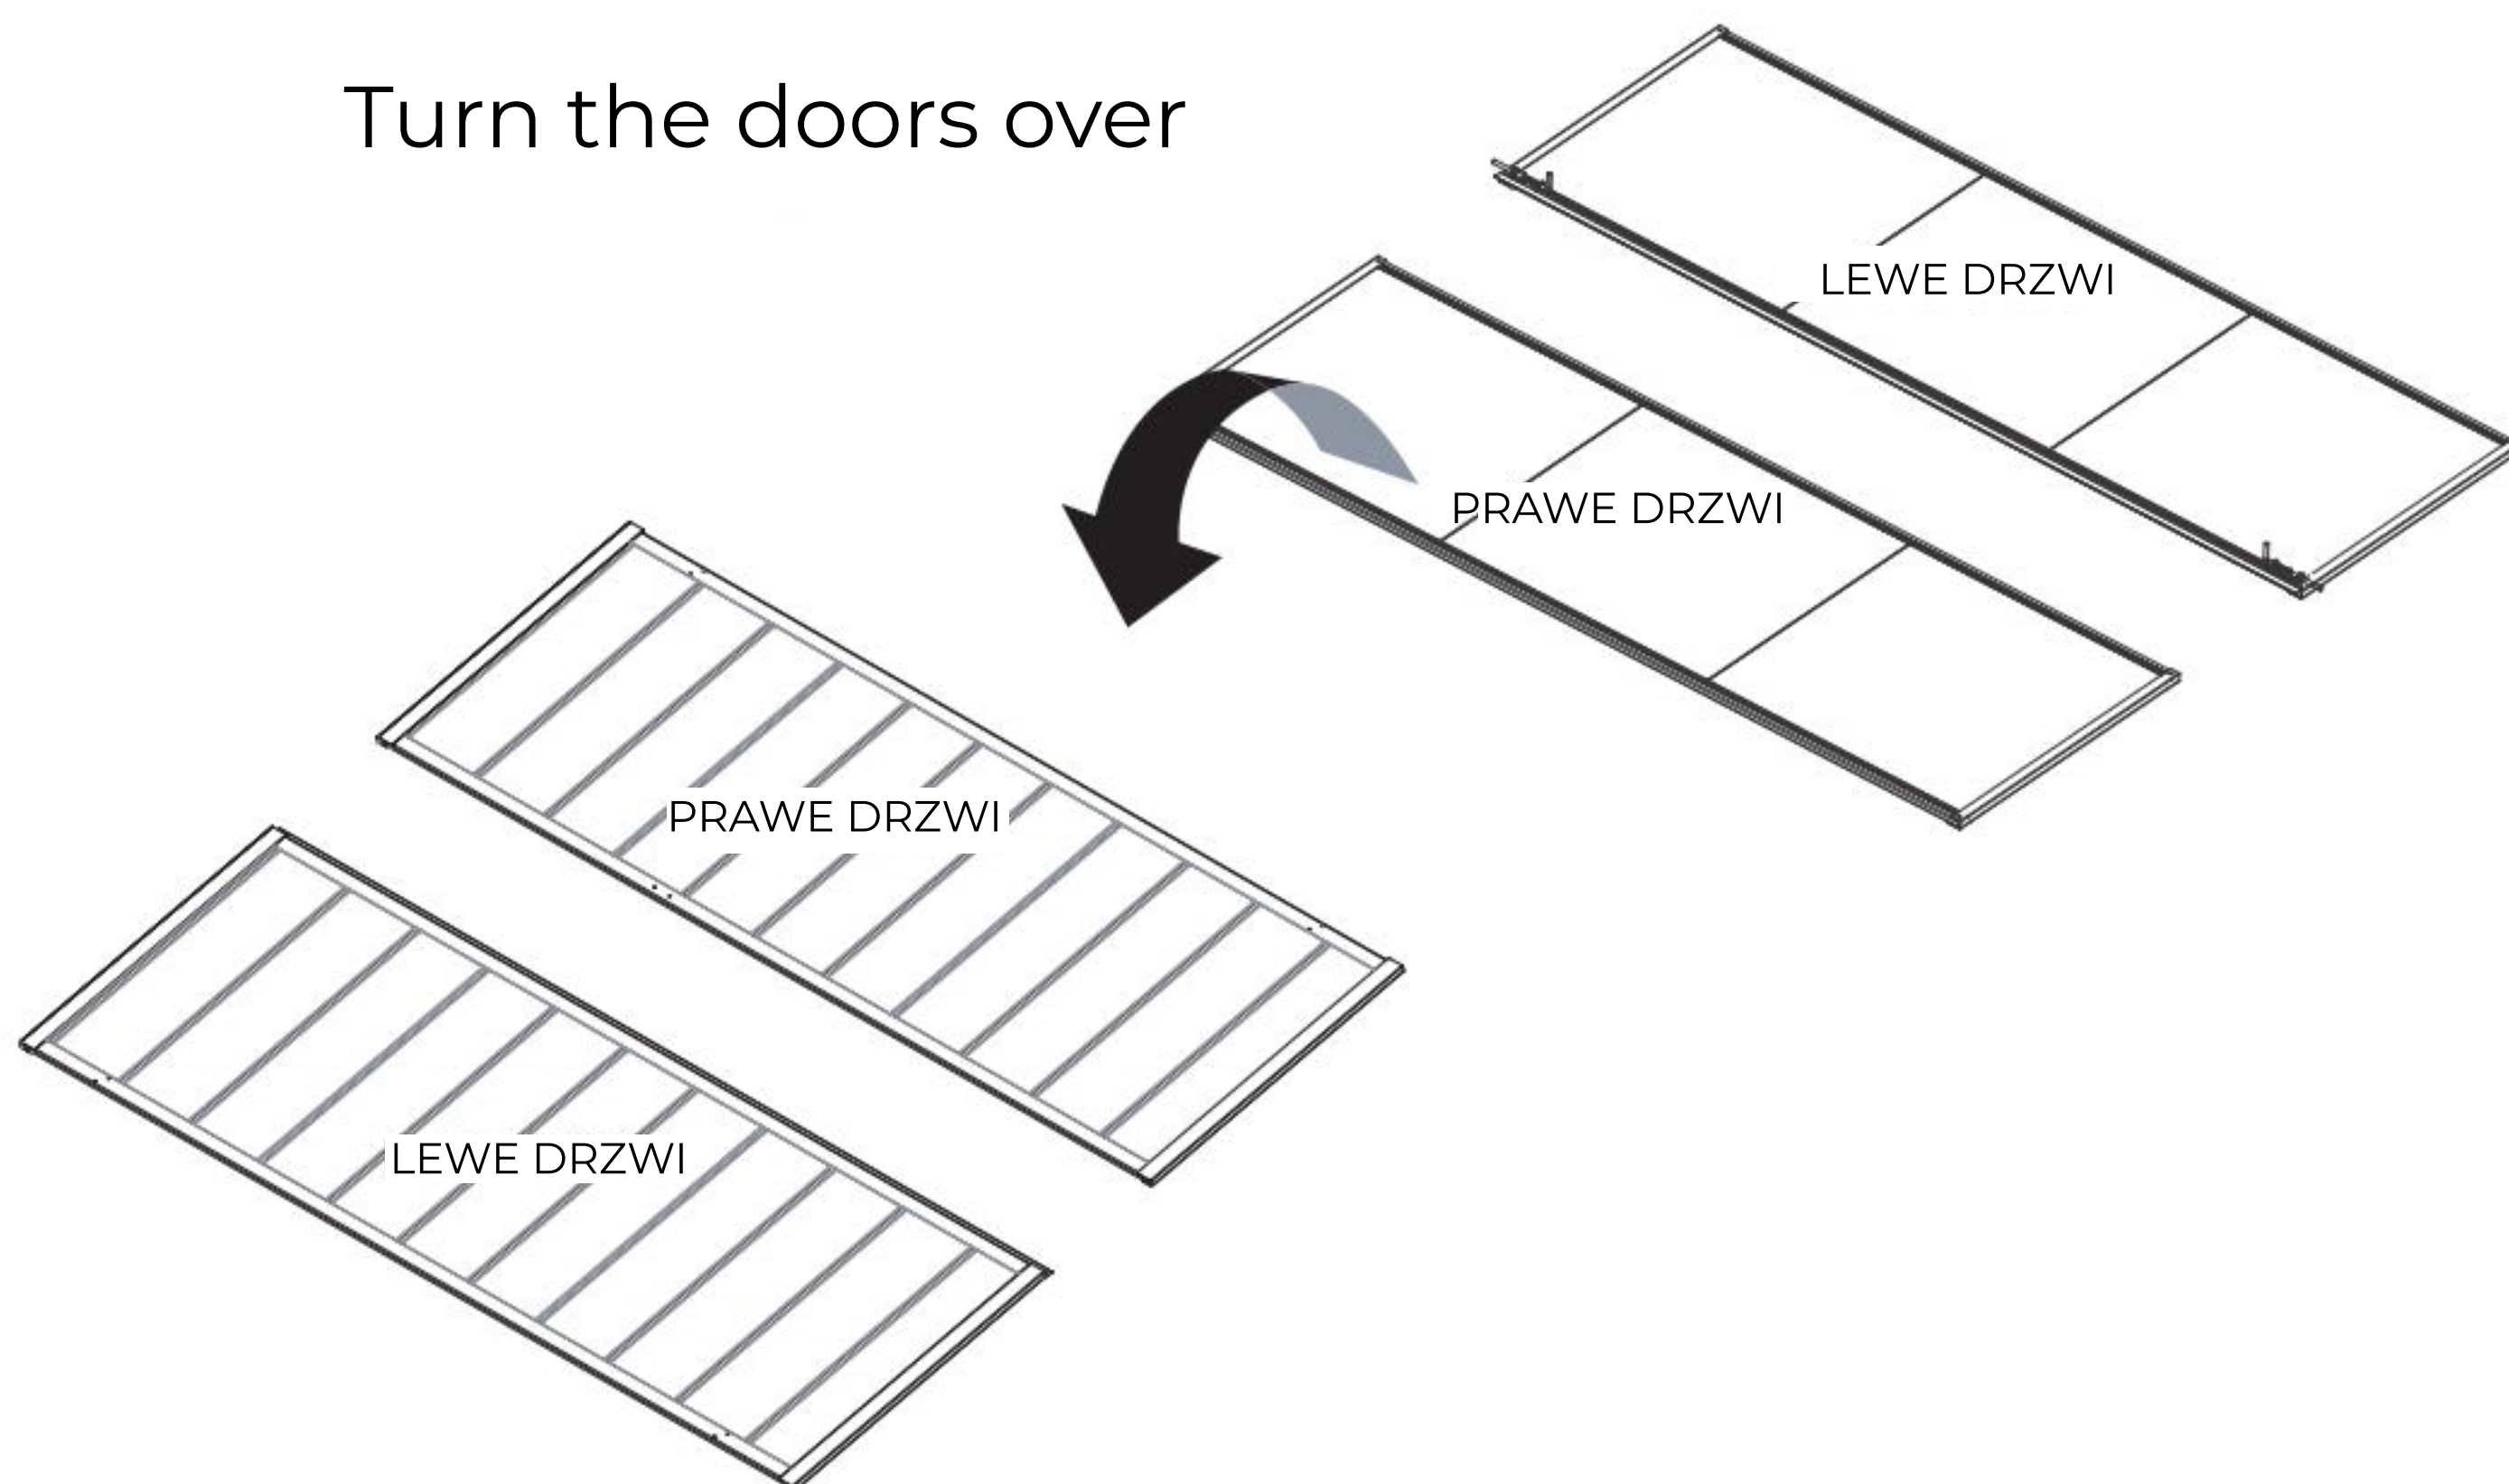

Krok 48

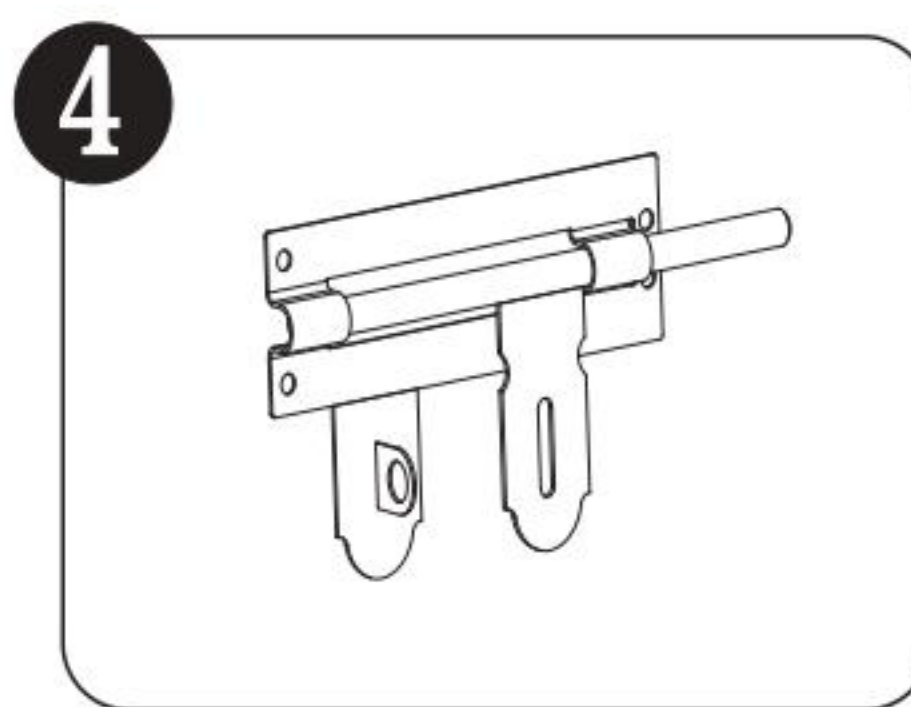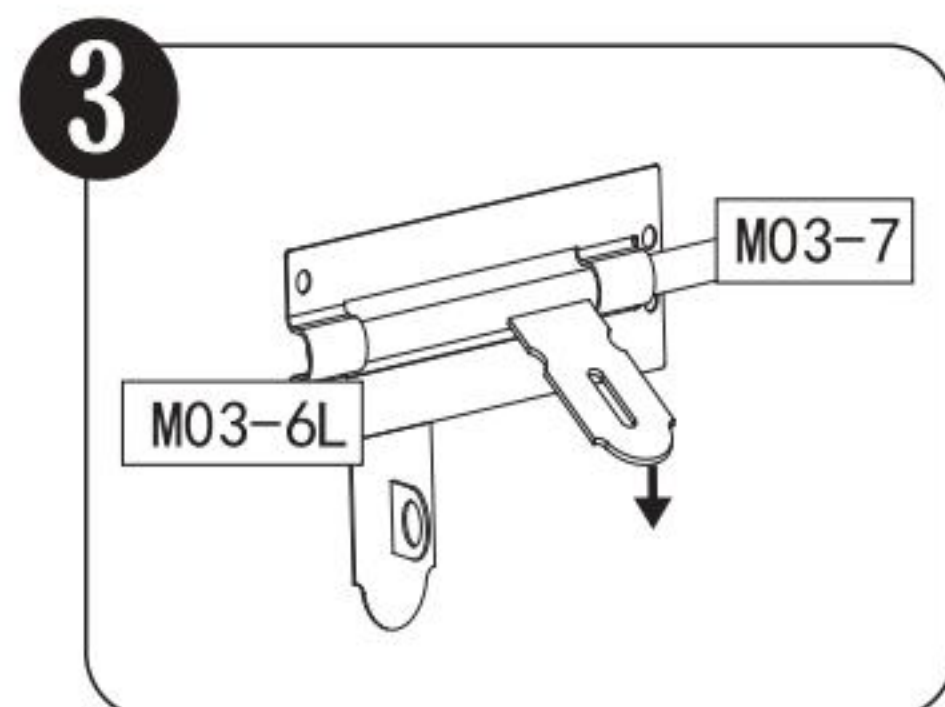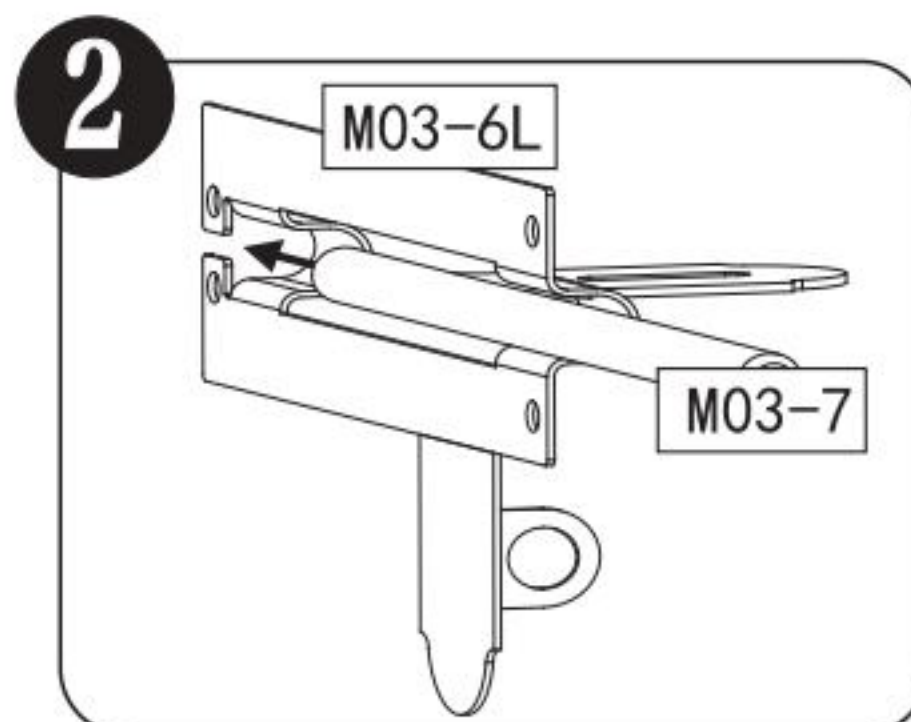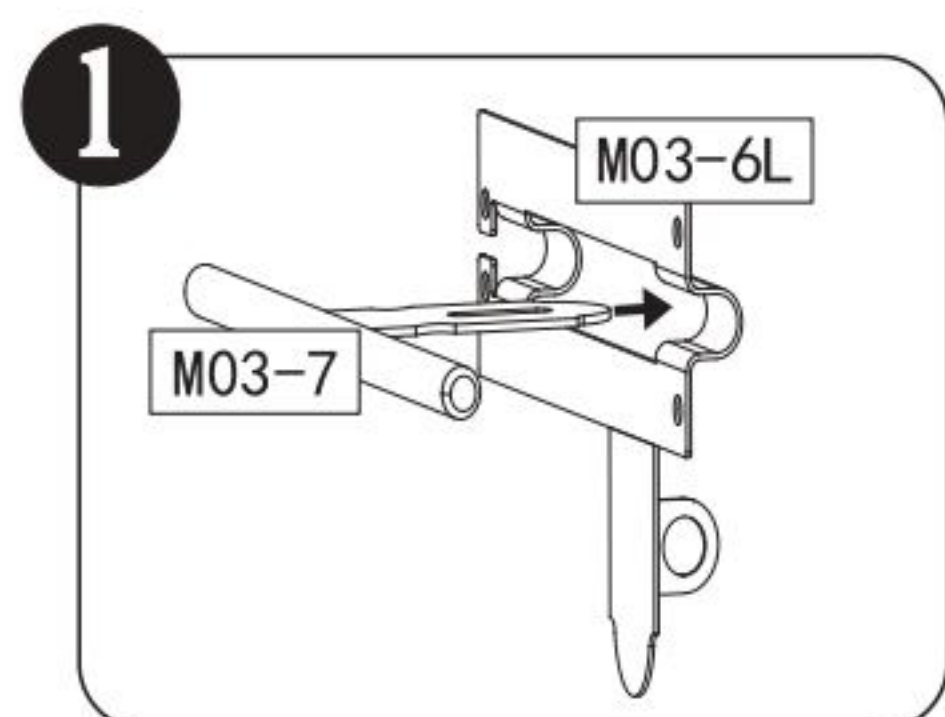


M03-6L

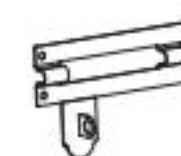


1X

M03-7

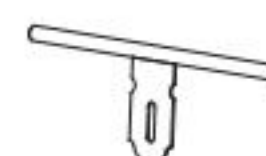


1X

Krok 49

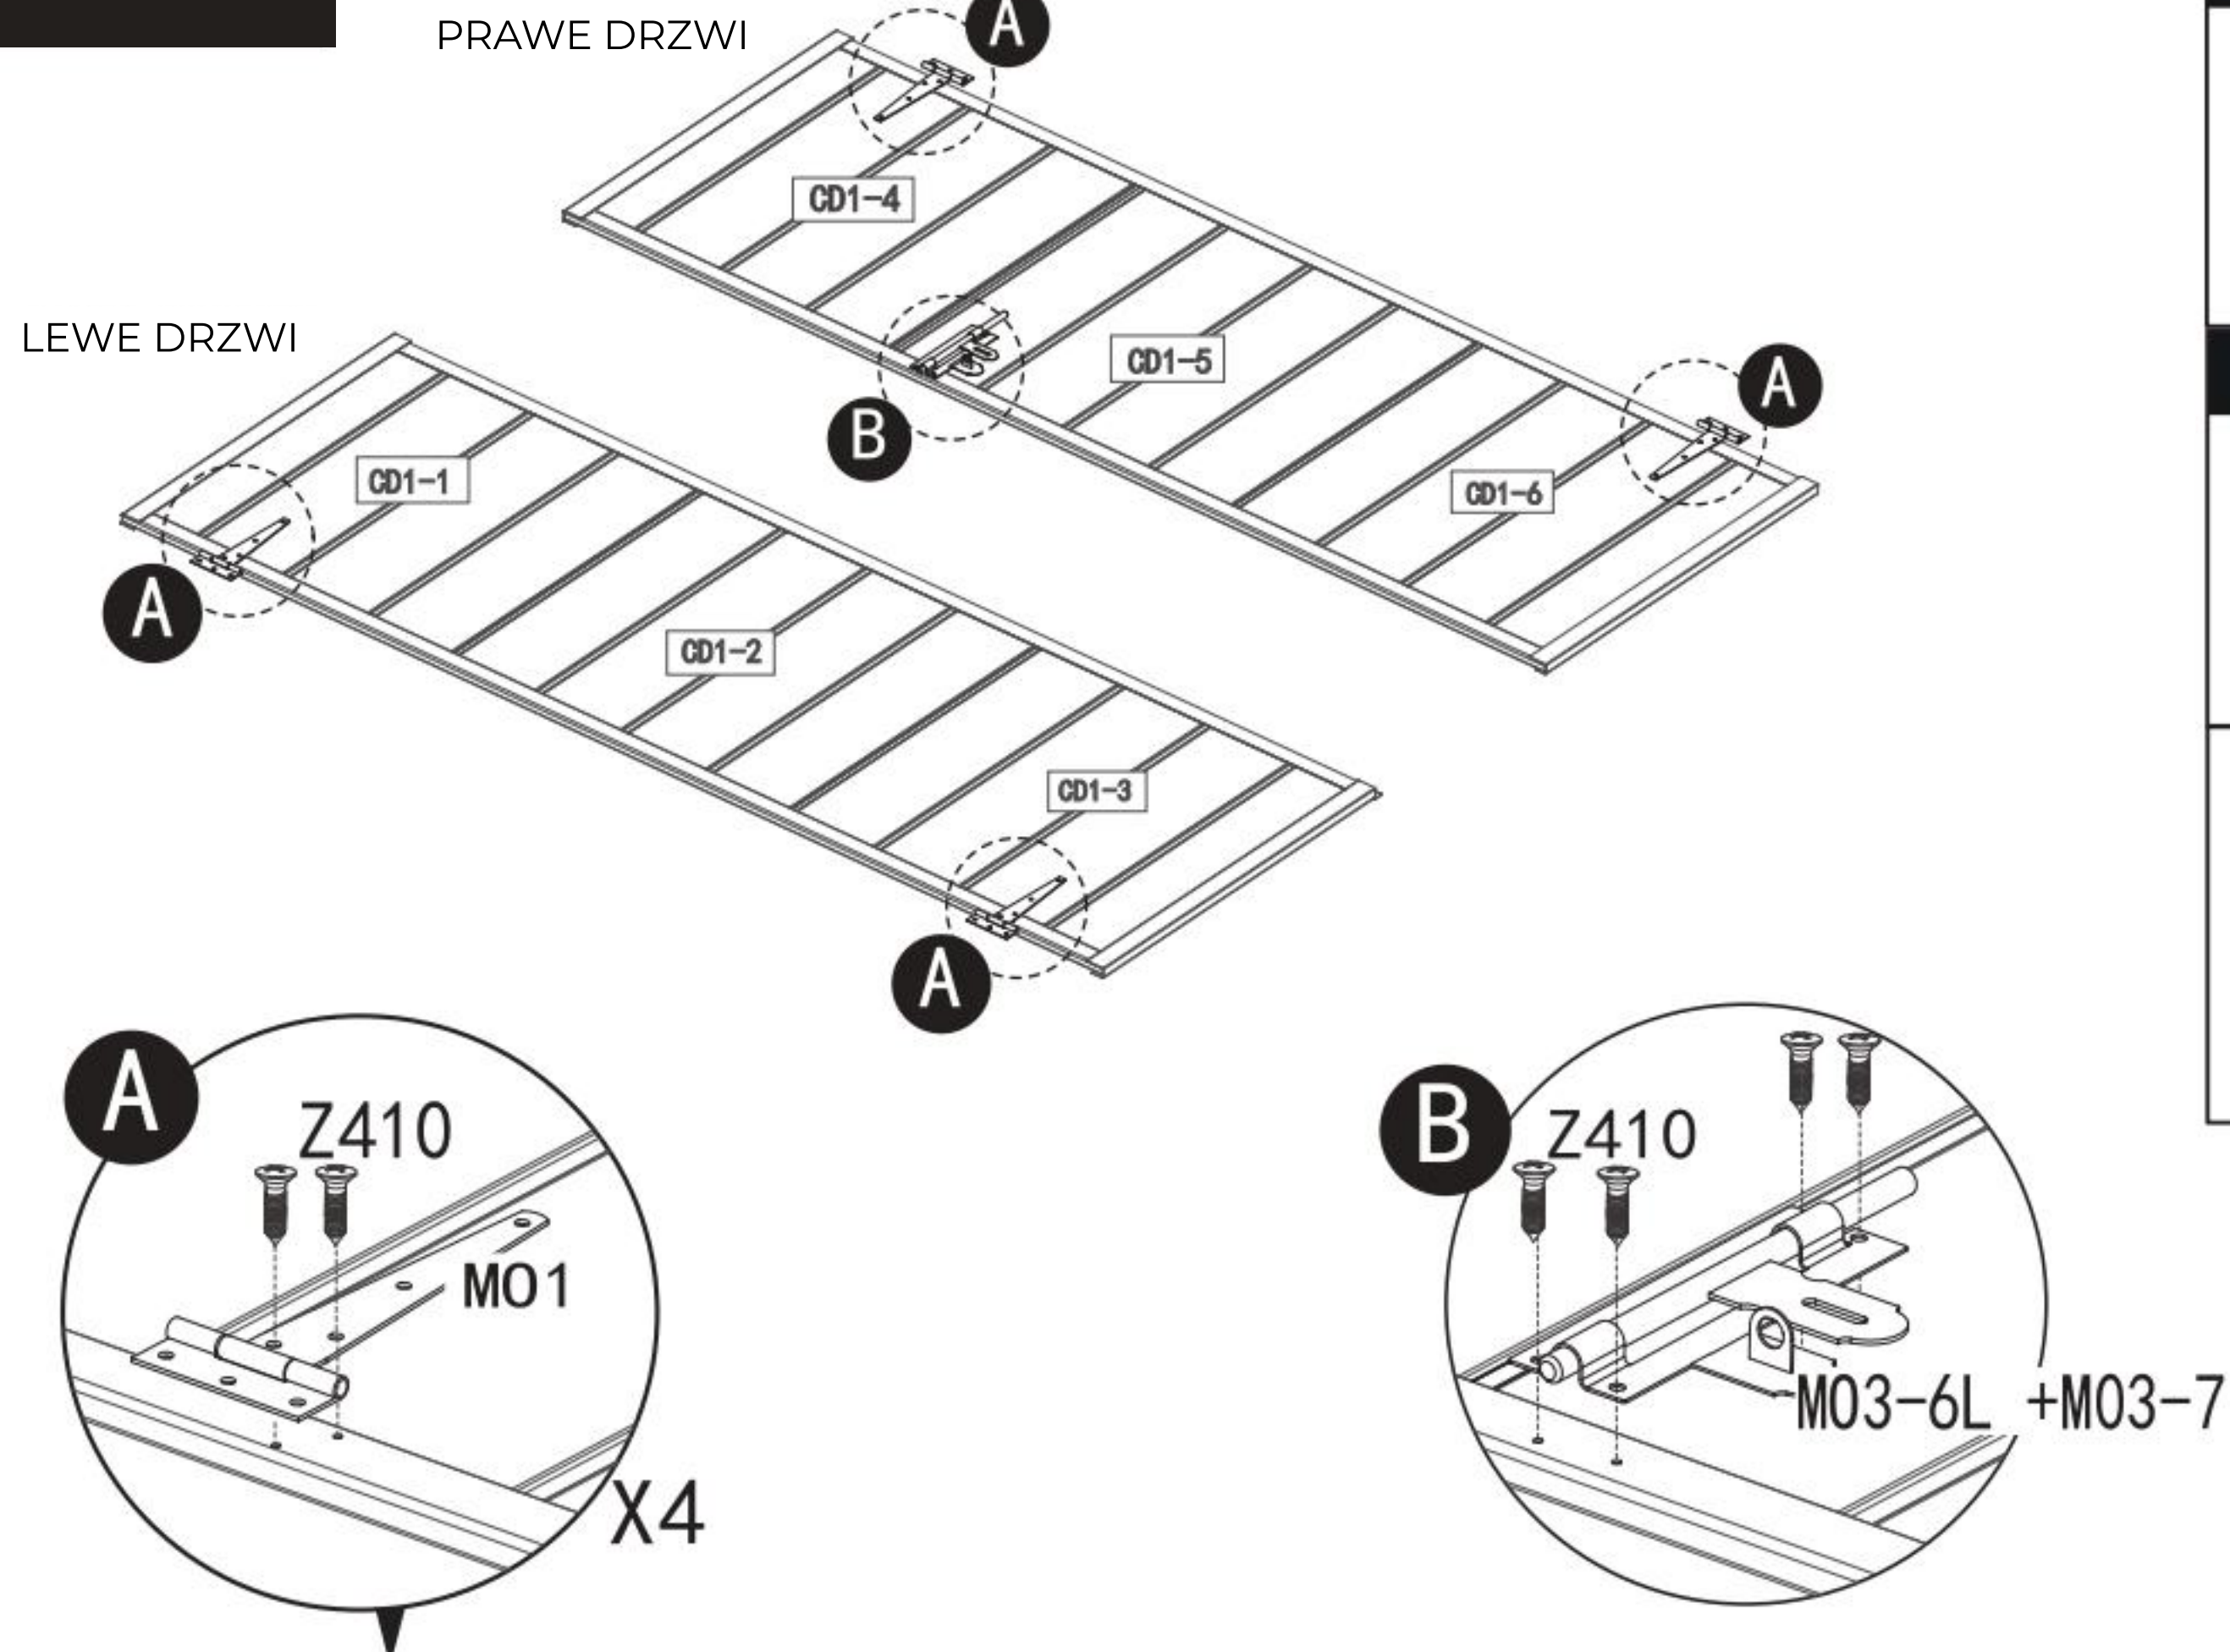


Nie dokręcaj śrub na tym etapie, aby wyregulować położenie drzwi

Krok 50

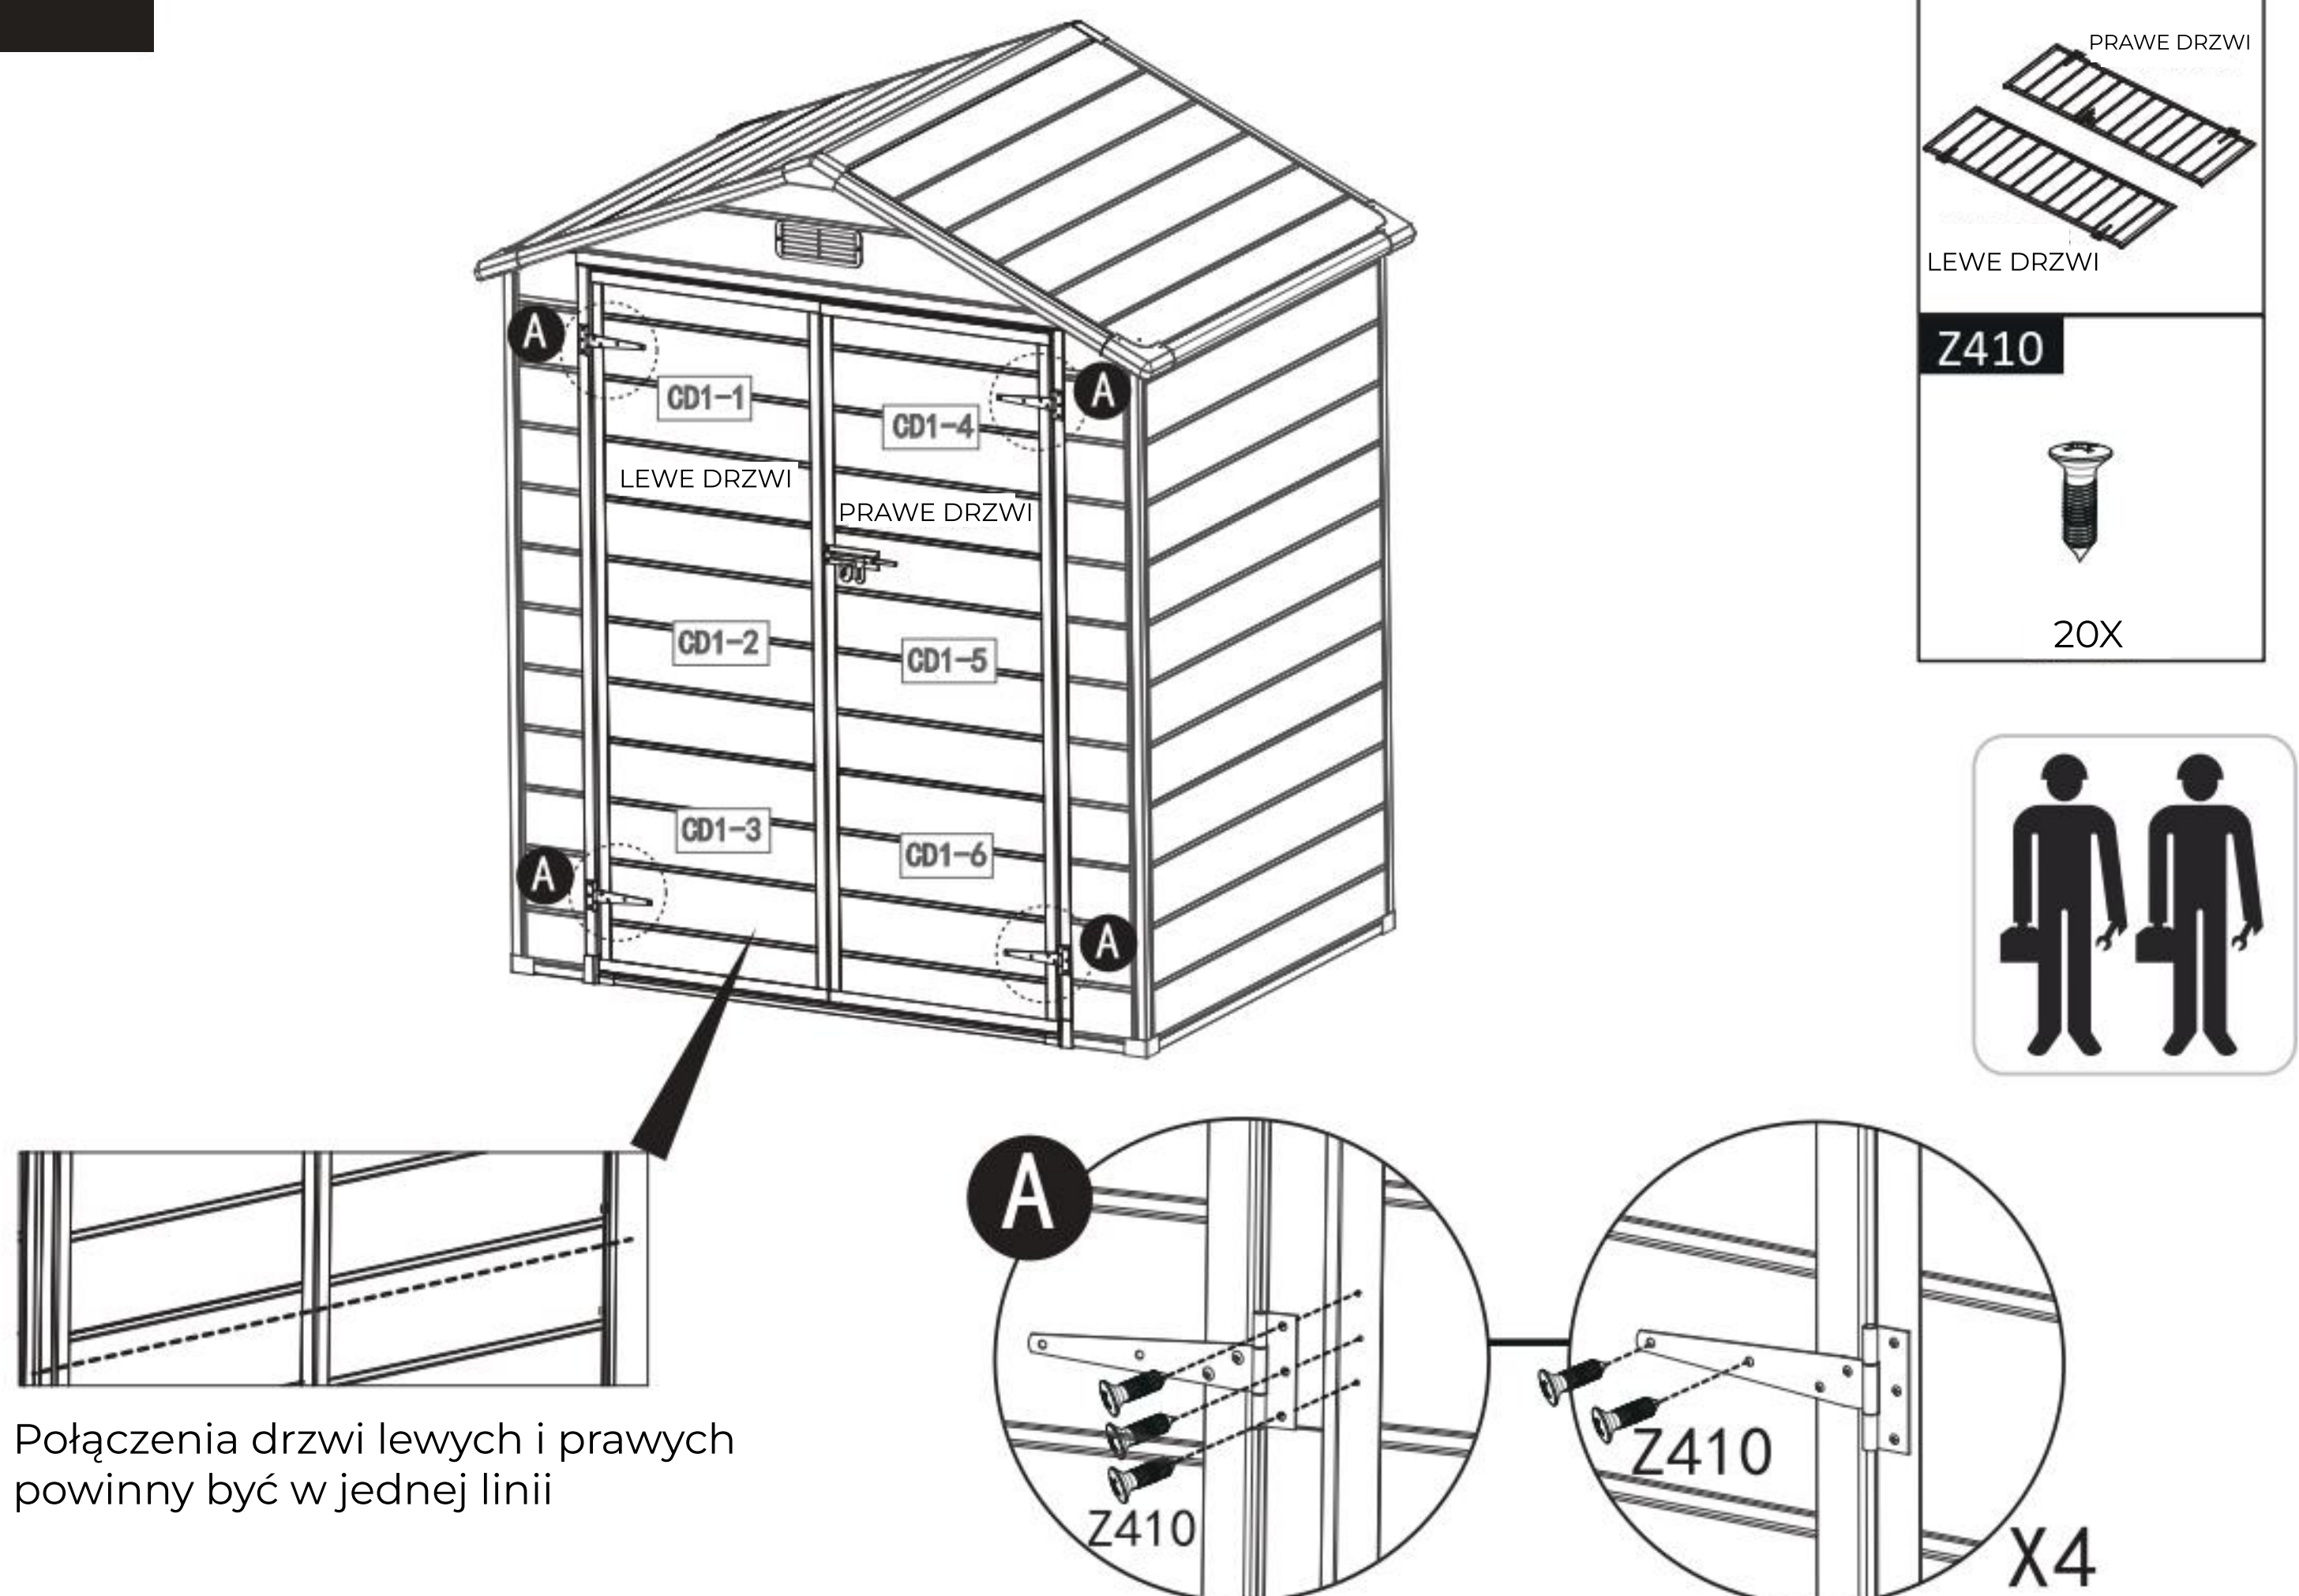

Krok 51

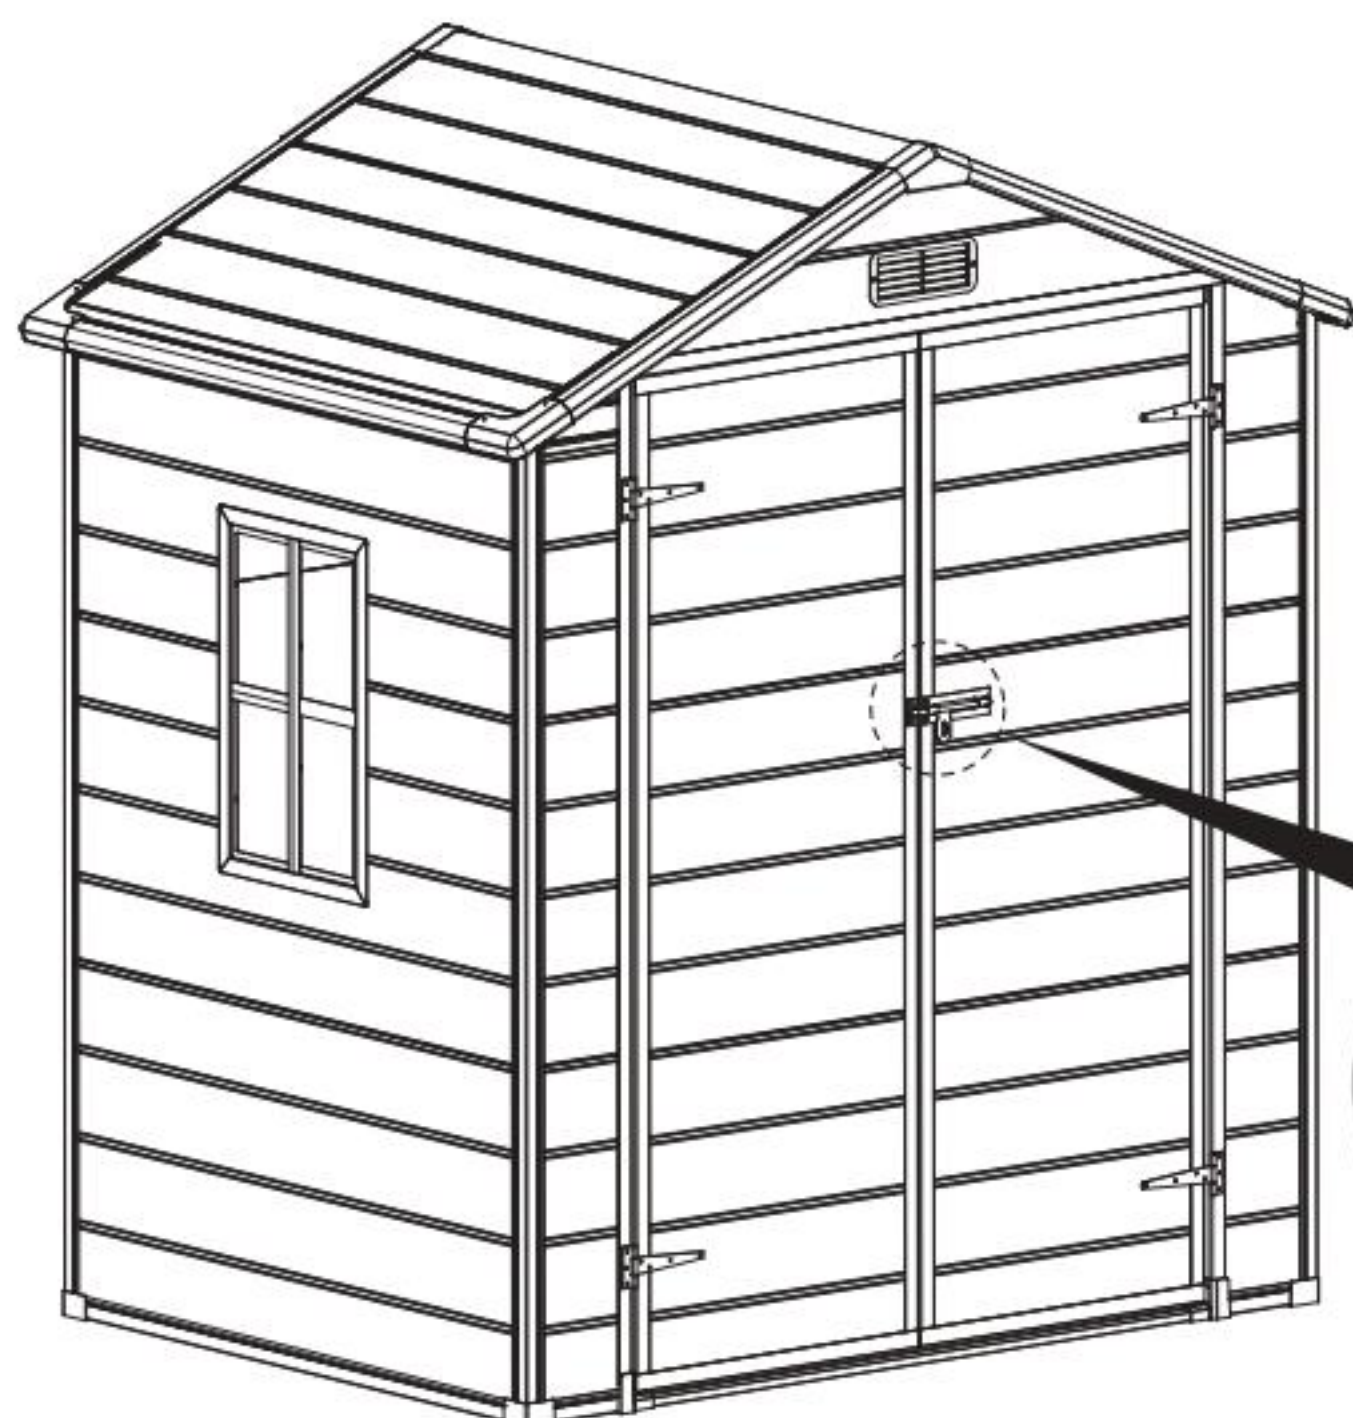

ZW413




2X


M04



1X

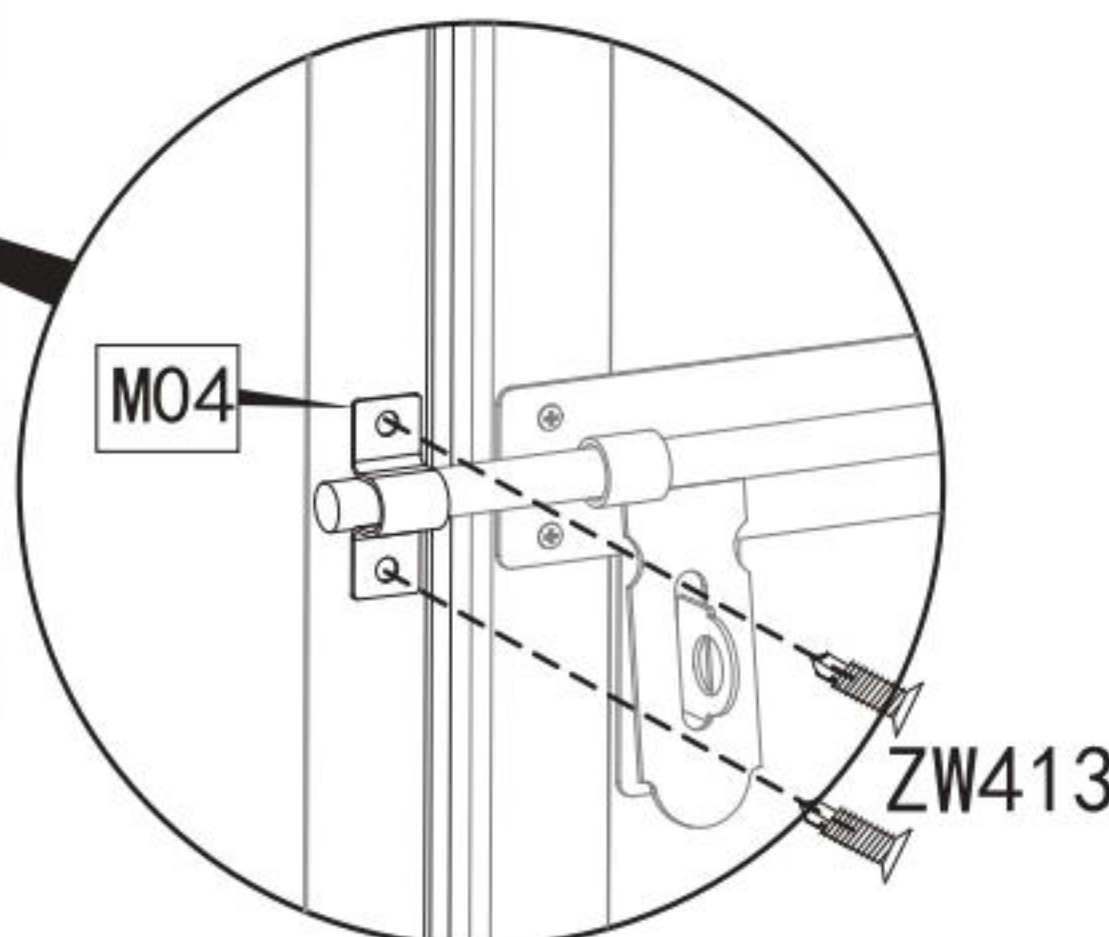

Krok 52

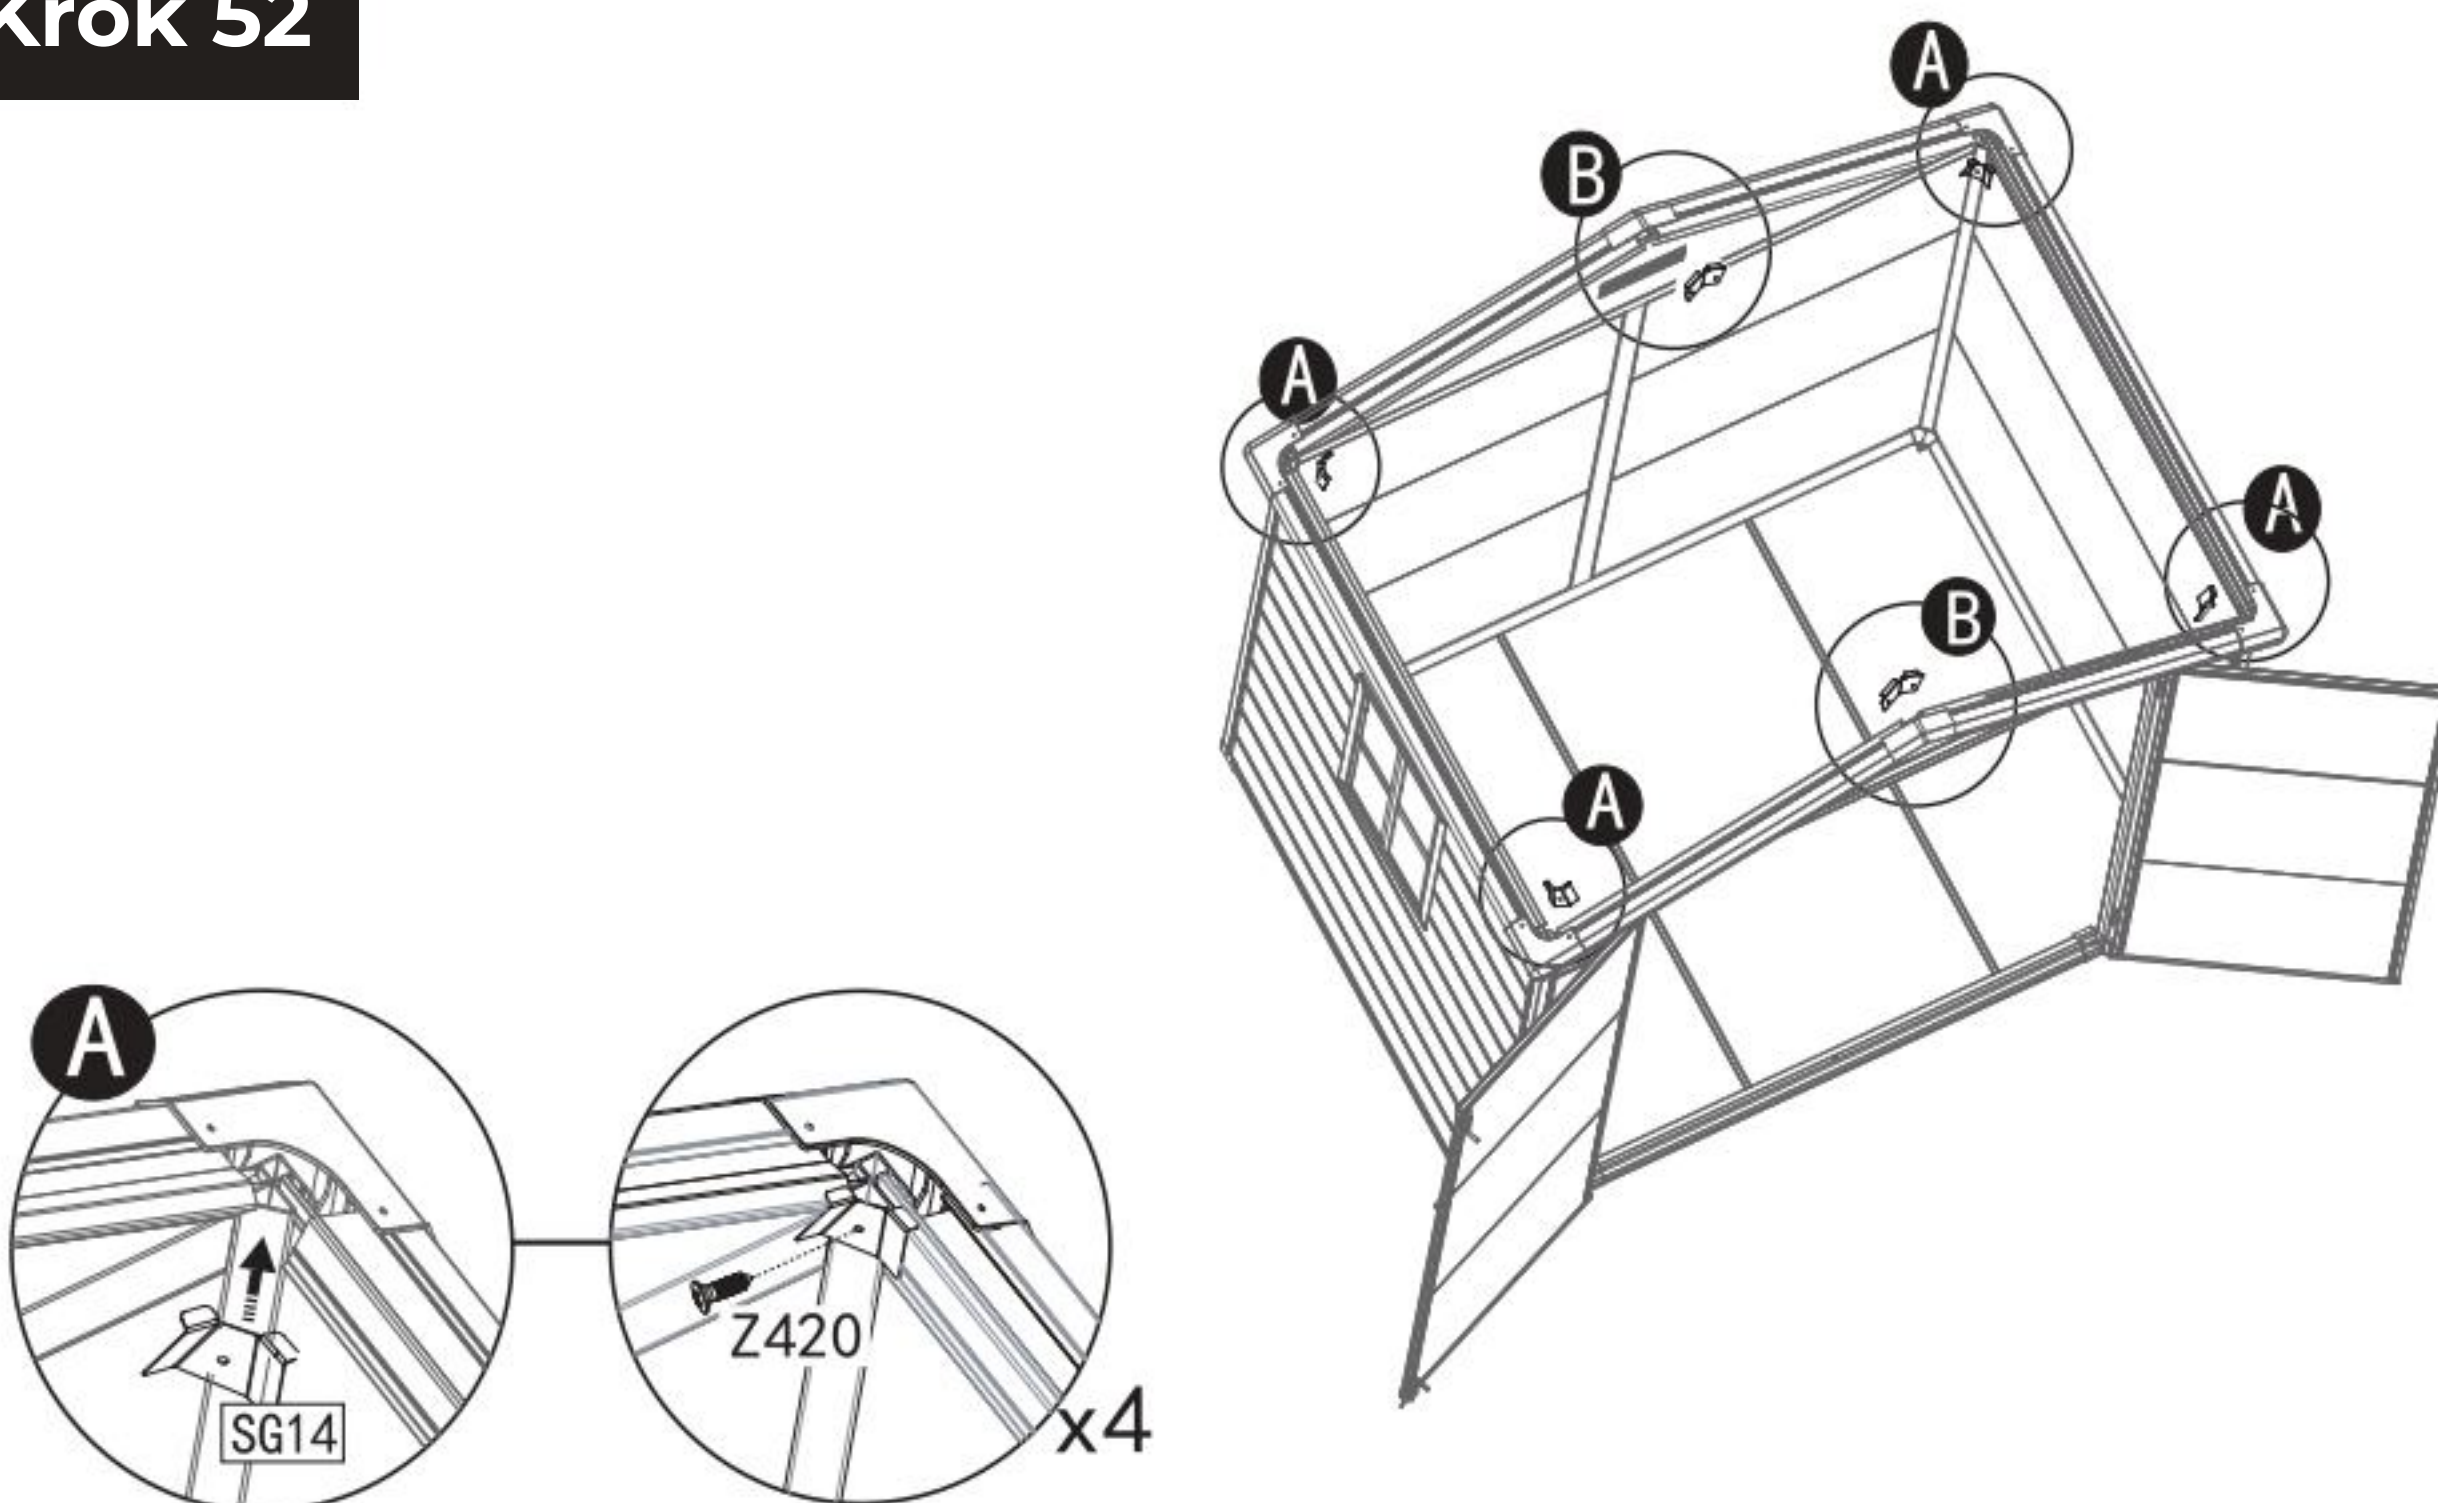

SG14



4X

SG13





2X

Z420



8X

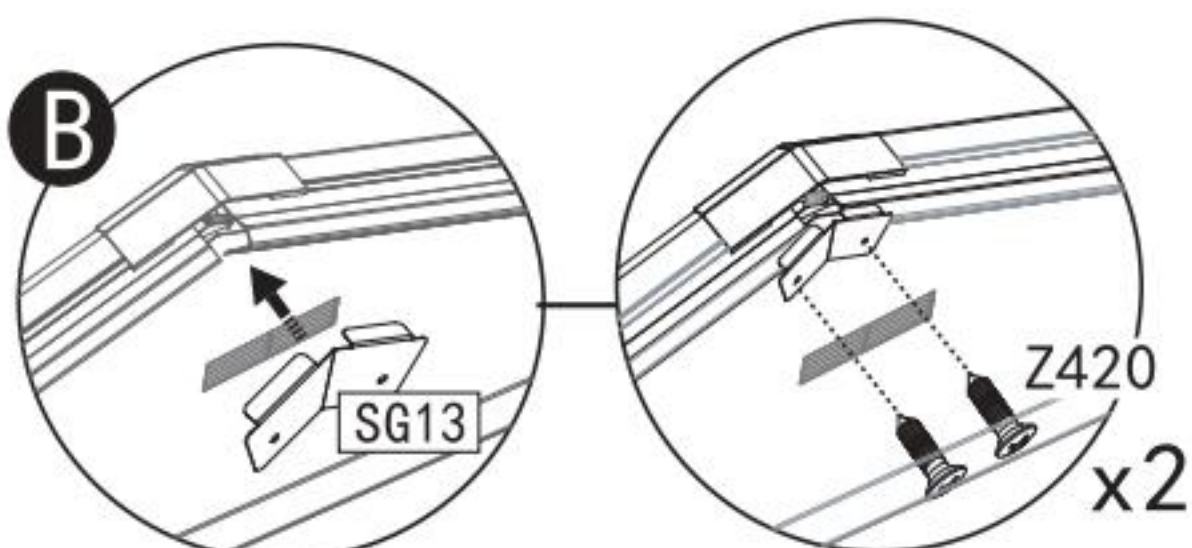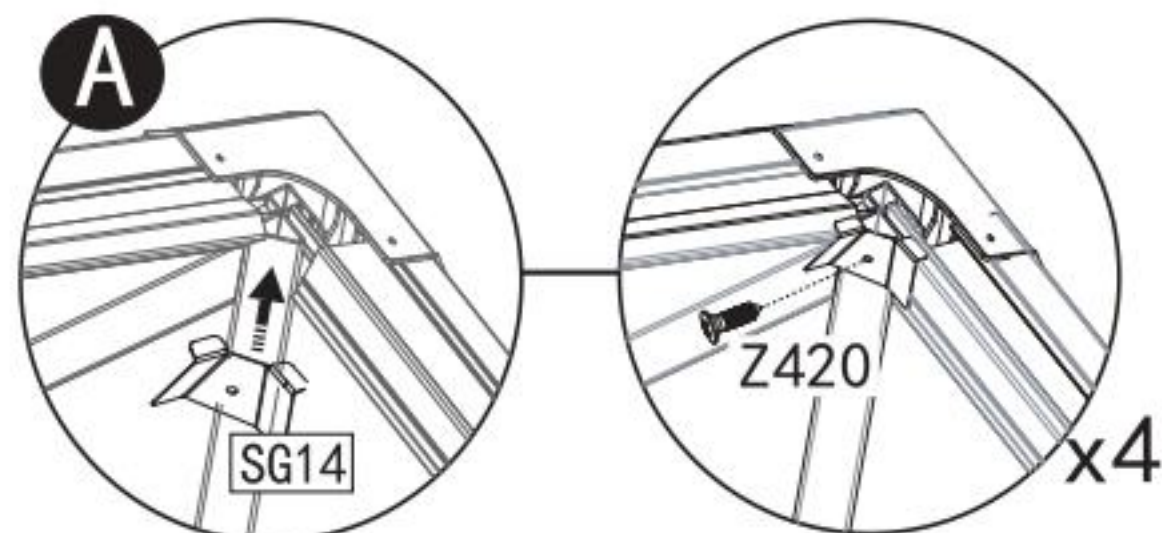

SCHEMAT CZĘŚCI

CZĘŚCI DACHU

TYŁ

PRAWA STRONA

PRZÓD

LEWA STRONA

CZĘŚCI DRZWI

CZĘŚCI PODŁOGY

